

Краткое руководство пользователя

За дополнительной информацией по использованию телефона, пожалуйста, обращайтесь на www.alcatelonetouch.com, где можно загрузить инструкцию (только английская версия). Более того на сайте размещены ответы на часто задаваемые вопросы в разделе FAQ типичные вопросы (только английская версия).



www.sar-tick.com

Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2.0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр.19 данного руководства. Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1,5 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиополучения.

Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

1 Ваш телефон



1.1 Клавиши

- Навигационная клавиша (1): Меню/Подтверждение операции (2) Контакты (3) Профили (4) FM (5) Органайзер (6)
- Принять вызов Позвонить Обратиться к списку вызовов (Повторный звонок) (краткое нажатие)
- Включить/Выключить телефон (долгое нажатие) Конец вызова Возврат на главный экран
- Левая функциональная клавиша
- Правая функциональная клавиша
- Доступ к голосовой почте (долгое нажатие)
- В режиме редактирования: - Краткое нажатие: доступ к списку языков - Долгое нажатие: ввод нуля
- В режиме редактирования: - Краткое нажатие: изменить метод ввода - Долгое нажатие: доступ к таблице символов
- Включение/отключения фонаря (долгое нажатие)

3 Вызовы

3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный номер телефона и нажмите клавишу . Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу. Чтобы прервать вызов ("повесить трубку"), нажмите клавишу .

Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите экстренный номер и нажмите клавишу , (или используйте любой другой номер, предоставленный оператором вашей сети). Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты, без набора кода и без разблокирования клавиатуры.

3.2 Голосовая почта (1)

Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу (долгое нажатие).

3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу . Чтобы закончить разговор, используйте клавишу .

3.4 Доступные опции при звонке

Во время разговора можно пользоваться телефонной книгой, органайзер, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения. Для этого используется клавиша .

(1) Зависит от вашего оператора сотовой связи.

4 Контакты

4.1 Просмотр контактов

Для доступа к **Контактам** из главного экрана нажмите клавишу и выберите в меню значок .

4.2 Добавление контакта

Выберите директорию, в которой следует сохранить контакт, нажмите функциональную клавишу "Опции", выберите "Добавить".

5 Сообщения

5.1 Создать сообщение

Из главного меню выберите пункт "Сообщения", чтобы создать текстовое или мультимедийное сообщение. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт **Шаблоны**, или персонализировать свое сообщение, добавив в него изображения, фотографии, звуки, заголовки и т.д. (эти возможности доступны при редактировании сообщений MMS). Во время создания сообщения выберите "Опции", чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках **Черновики** или **Шаблоны** (только MMS).

Знаки препинания и символы будут увеличивать размер SMS, что может привести к увеличению количества отправленных SMS.

(1) Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

(1) Зависит от вашего оператора сотовой связи.

6 Настройки

Находясь на главном экране, выберите значок меню , а затем - требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: **Цвет, Дисплей, Часы, Клавиши, Список вызовов, Настройки вызова, Другие настройки...**

7 Инструменты

7.1 Органайзер

Если выбрать этот пункт в меню "Инструменты", открывается календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные встречи, мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены цветом.

7.2 Будильник

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником с функцией повторного сигнала.

7.3 Калькулятор

Нажмите и некоторое время удерживайте клавишу , чтобы вставить в число десятичную точку. Подтвердите ввод нажатием клавиши или левой функциональной клавиши.

7.4 Конвертер

Конвертер валют и единиц измерения длины и веса.

7.5 Фонарь

Для освещения темных участков можно активировать функцию "Фонарь" с помощью следующих действий: долго нажимать кнопку для включения; долго нажимать кнопку для отключения (в режиме ожидания); в меню "Инструменты" выбрать "Фонарь".

Из главного экрана - Краткое нажатие: # - Долгое нажатие: Включение/выключение режима вибрации
В режиме редактирования: - Краткое нажатие: (пробел) - Долгое нажатие: добавить слово

Клавиша камеры: доступ к меню "Камера" (краткое нажатие)

1.2 Значки главного экрана

- Индикатор заряда аккумулятора.**
- Вибровозок:** телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника.
- Подключена гарнитура "наушник-микрофон".**
- Активирована переадресация всех звонков:** поступающие вызовы будут переадресованы.
- Установлен будильник.**
- Получено голосовое сообщение.**
- FM-радио включено.**
- Пропущенные вызовы.**
- Напоминания WAP (1).**
- Роуминг.**
- Состояние соединения GPRS (Синий - Активировано).**
- Уровень приема сигнала сети.**
- Идет получение MMS.**
- Идет отправка сообщения.**
- Непрочитанное MMS.**

(1) Зависит от вашего оператора сотовой связи.

7.6 Азбука Морзе

Благодаря способности фонаря мигать, его можно использовать для отправки сообщений на азбуке Морзе. В меню "Инструменты" выберите "Азбука Морзе", затем выберите слово. Фонарь будет мигать с определенной последовательностью, а люди, знающие азбуку Морзе, поймут сообщение.

7.7 Диктофон

Эта функция позволяет записать телефонный разговор, выбрав команду "Диктофон". Для записи звука выберите "Диктофон", затем "Новая запись".

7.8 Ложный вызов

Эта функция позволяет в установленное время симитировать входящий вызов, то есть "позвонить самому себе" с выводом на экран номера или имени контакта и его фотографии. Это функция поможет вам избежать любых неприятных ситуаций или вежливо уйти в нужный момент. Этот вызов можно отклонить клавишей .

Настройки • Предварительно заданные настройки имени или номера контакта, от которого поступает вызов, времени вызова, мелодии звонка, изображения (фотографии контакта).

Активировать • Активация ложного вызова осуществляется в меню "Инструменты/Ложный вызов/Активировать" или с помощью нажатия и удерживания клавиши на главном экране. Вызов будет произведен в предварительно указанное время.

7.9 Файлы

Файлы обеспечивает доступ ко всем мультимедийным файлам, хранящимся в телефоне.

7.9.1 Аудио

Выберите аудиозапись для входящего звонка, оповещающего сигнала сообщения, мелодии Вкл./Выкл. телефона.

- Профиль Без звука:** телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует, за исключением сигналов будильника.
- Непрочитанное SMS.**
- Список сообщений заполнен:** ваш телефон не может принимать новые сообщения. Необходимо открыть список сообщений и удалить хотя бы одно сообщение на SIM-карте.
- SIM-карта недоступна.**
- Сканирование карты памяти завершено.**
- В самолете.**

2 Перед началом работы....

2.1 Подготовка к работе

Снятие задней панели телефона



Установка/Извлечение аккумулятора




Установка/Извлечение SIM-карты



Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

Зарядка аккумулятора

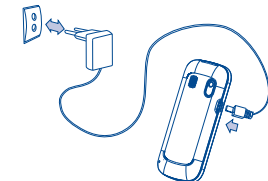

Подключите телефон к зарядному устройству и сети соответственно.

- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов). Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор (100%).
- Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства, уменьшите длительность подсветки и т.д.

Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

2.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не включится.

2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу .

7.9.2 Изображения

Можно выбрать изображение или фотографию в качестве обоев для заставки включения/выключения экрана.

7.9.3 Мои работы

Эта функция отвечает за хранение всех фотографий, выполненных мобильным телефоном.

7.9.4 Неизвестные

Здесь хранятся файлы в неподдерживаемых форматах.

7.9.5 Форматы и совместимость

- Звуковые файлы: midi, amr, MP3, ...
- Изображения: jpg, gif

7.9.6 Карта памяти

Доступ ко всем файлам, хранящимся на карте памяти.

Установка карты памяти



Для открытия фиксатора карты microSD сдвиньте его в направлении, указанном стрелкой, и поднимите его. Затем установите карту microSD позолоченными контактами вниз. Опустите фиксатор карты microSD и защелкните его, сдвинув в направлении, противоположном указанному стрелкой.

7.10 Память

Объем используемой и свободной памяти в телефоне и на карте памяти.

7.11 Мои ярлыки

Обеспечивает доступ к уже запрограммированным клавишам быстрого вызова. Программирование новых клавиш быстрого вызова: выберите в меню пункт "Мои ярлыки", чтобы обеспечить возможность быстрого вызова какой-либо Функции, Контакт или URL.

8 WAP

Доступ к параметрам WAP: **Домашняя страница, Закладки, Последние страницы, Автономные страницы, Перейти по адресу URL** и **Профили**.

9 Игры и приложения....

9.1 Музыкальный плеер

Доступ к этой функции осуществляется с помощью пункта "Музыкальный плеер".

9.2 FM-радио

Ваш телефон имеет FM-радио (1) с функциональностью RDS. Вы можете использовать данное приложение как обычное FM-радио и сохраненные каналы. Или если вы настроены на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, вы также можете вывести на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме.

9.3 Игры

На вашем телефоне Alcatel могут быть установлены игры.

(1) Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компанией TCT Mobile Limited.

Все права защищены. Copyright 2011 TCT Mobile Limited.

Компания TCT Mobile Limited сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления.

