

Краткое руководство пользователя

За дополнительной информацией по использованию телефона, пожалуйста, обращайтесь на www.alcatelonetouch.com, где можно загрузить инструкцию (только английская версия). Более того на сайте размещены ответы на часто задаваемые вопросы в разделе FAQ типичные вопросы (только английская версия).

SAR Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2,0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр.19 данного руководства.

Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1,5 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.

Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

ALCATEL onetouch.

1 Ваш телефон.....



1.1 Клавиши

- 1 Навигационная клавиша - Центр; Подтверждение операции (нажмите); Доступ к главному меню (нажмите в режиме ожидания); Доступ к пункту Музыка (нажмите и удерживайте в режиме ожидания); Влево; Будильник (нажмите в режиме ожидания); Вправо; Файлы (нажмите в режиме ожидания); Вверх; Сообщения (нажмите в режиме ожидания); Вниз; Органайзер (нажмите в режиме ожидания)
- 2 Левая функциональная клавиша: Меню (нажмите в режиме ожидания)
- 3 Правая функциональная клавиша: Контакты (нажмите в режиме ожидания)
- 4 Позвонить; Ответ на вызов; Обратиться к списку вызовов; Доступ к настройкам ложного вызова (нажмите и удерживайте в режиме ожидания)
- 5 Включение/выключение питания телефона; Завершить вызов; Вернуться на Главный экран
- 6 В режиме ожидания: - Нажмите: ввод "1"; - Нажмите и удерживайте: доступ к голосовой почте; В режиме редактирования: - Нажмите: вставка знака пунктуации; - Нажмите и удерживайте: ввод "1"

⁽¹⁾ доступно только для телефона с музыкальным проигрывателем.
⁽²⁾ Возможна настройка.

- * 7 В режиме ожидания: - Нажмите: ввод "*" (когда клавиатура разблокирована) чтобы разблокировать клавиатуру (когда она заблокирована); - Нажмите и удерживайте: блокировка клавиатуры; В режиме редактирования: - Нажмите: переключение режима ввода; - Нажмите и удерживайте: переключить язык
- 0 + 8 В режиме ожидания: - Нажмите: ввод "0"; - Нажмите и удерживайте: переключение между "+-+*" и "W"; В режиме редактирования: - Нажмите: ввод "0", если активирован цифровой ввод; доступ к таблице символов, если активирован любой метод ввода, кроме цифрового; - Нажмите и удерживайте: ввод "0"
- # 9 В режиме ожидания: - Нажмите: ввод "#"; - Нажмите и удерживайте: включение/выключение профиля "Виброрежим"; В режиме редактирования: - Нажмите: добавление пробела; - Нажмите и удерживайте: добавление слова
- 5 10 В режиме ожидания: - Нажмите: ввод "5"; - Нажмите и удерживайте: включение или отключение фонаря

- 1.2 Значки главного экрана (1)
 - Индикатор заряда аккумулятора.
 - Виброзвонок: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков.
 - Подключена гарнитура "наушник-микрофон".

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

3 Вызовы.....

- 3.1 Осуществление вызова; Наберите нужный номер телефона и нажмите клавишу; Для модели с двумя SIM. Вы можете выбрать SIM1 или SIM2 для осуществления вызова. Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу; Чтобы прервать вызов ("повесить трубку"), нажмите клавишу;
- Вызов экстренной помощи; Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите экстренный номер и нажмите клавишу, (или используйте любой другой номер, предоставленный оператором вашей сети). Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты, без набора кода и без разблокирования клавиатуры.
- 3.2 Голосовая почта (1); Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу I (долгое нажатие).
- 3.3 Ответ на вызов; Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу; Чтобы закончить разговор, используйте клавишу.
- 3.4 Доступные опции при звонке; Во время разговора можно пользоваться контактами, календарем, сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.
Русский - CJB24BCALBBA

4 Контакты

- 4.1 Просмотр контактов; Для доступа к контактам из Главного экрана, нажмите клавишу и выберите иконку из меню; Для модели с двумя SIM-картами, контакты SIM1 и SIM2 доступны в этом меню.
- 4.2 Добавление контакта; Выберите директорию, в которой следует сохранить контакт, нажмите функциональную клавишу "Опции", выберите "Новый контакт".

5 Сообщения

- 5.1 Создать сообщение; Из главного меню выберите пункт "Сообщения", чтобы создать текстовое или мультимедийное сообщение. Для модели с двумя SIM. Вы можете напечатать сообщение и отправить его получателю из обеих директорий: SIM1 или SIM2. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт Шаблоны, или персонализировать свое сообщение, добавив в него изображения, фотографии, звуки, заголовки и т.д. (эти возможности доступны при редактировании сообщений MMS). Во время создания сообщения выберите "Опции", чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках Черновики или Шаблоны (только MMS).

Знаки препинания и символы будут увеличивать размер SMS, что может привести к увеличению количества отправленных SMS.

⁽¹⁾ доступно только для телефона с музыкальным проигрывателем.

6 Список вызовов

Для доступа к Списку вызовов нажмите из Главного экрана. Вы можете просмотреть список Исходящих, Пропущенных и Ответных вызовов.

7 Голосовые напоминания

Открыв Голосовое напоминание в главном меню, можно выбрать параметр "Создать голосовые напоминания" для записи звукового файла. Затем можно задать дату, время, режим и т.д. Если выбрать режим воспроизведения "Напрямую", записанный звуковой файл будет воспроизведен автоматически в качестве голосового напоминания в установленный день и время.

8 Профили.....

С помощью этого меню вы сможете устанавливать мелодии телефона для разных событий.

9 Музыка (1)

Это приложение обеспечивает целый ряд функциональных возможностей для управления музыкальными файлами телефона и карты памяти.

⁽¹⁾ доступно только для телефона с музыкальным проигрывателем.

10 Фонарь.....

Для активации функции "Фонарь" необходимо выполнить следующие действия: нажмите и удерживайте клавишу 5+, чтобы отключить/включить фонарь (в режиме ожидания); или просто выберите в главном меню пункт "Фонарь".

11 FM-радио

Телефон оснащен радио⁽¹⁾ с функцией RDS⁽²⁾. Можно использовать данное устройство как обычное радио с сохраненными каналами. Если устройство настроено на радиостанцию, предлагающую услугу Visual Radio, можно также вывести на дисплей визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме. Можно слушать радио, одновременно работая с другими приложениями.

12 Камера

- Данный мобильный телефон оснащен фотокамерой, позволяющей делать фотографии, которые можно использовать следующим образом:
 - хранить в разделе "Файлы/Мои работы";
 - отправлять в виде сообщений MMS на мобильные телефоны;
 - использовать для настройки главного экрана.
 - выбирать в качестве заставки для входящих звонков от лиц, внесенных в Контакты;

⁽¹⁾ Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.
⁽²⁾ Зависит от оператора сети и стоимости услуг.

- Клавиатура заблокирована.
- Запрограммирован сигнал будильника или напоминание о событии в календаре.
- Радио включено.
- Входящие push-сообщения (1).
- microSD карта доступна.
- Отсутствует SIM-карта.
- Профиль Без звука: телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует.
- Непрочитанное SMS.
- Непрочитанное MMS.
- Активирована переадресация всех звонков: поступающие вызовы будут переадресованы.
- Уровень приема сигнала сети.
- Получено голосовое сообщение.
- Соединение GPRS установлено.
- Соединение GPRS выполняется.
- Пропущенные вызовы.
- Роуминг.
- получение/отправка MMS.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

2 Перед началом работы.....

2.1 Подготовка к работе




Установка и извлечение аккумулятора



Установка/Извлечение SIM-карты



Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

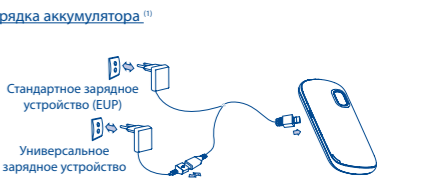

- Подключите телефон к зарядному устройству и сети соответственно.
- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора следует отключить телефон от зарядного устройства; сократить время подсветки и т.д.

2.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу, пока телефон не включится.

2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу.

⁽¹⁾ Зависит от страны поставки.

13 Инструменты

- 13.1 Игры; В телефоне предлагается несколько игр. Выберите "Настройки игр", чтобы задать различные настройки, такие как фоновая музыка и вибрация.
- 13.2 Будильник; Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником с функцией повторного сигнала.
- 13.3 Органайзер; При выборе этого пункта в главном меню откроется календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные встречи, мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены ярким цветом.
- 13.4 Секундомер; С помощью секундомера можно легко отмерять время, а также регистрировать результаты и приостанавливать/возобновлять измерения.
- 13.5 Калькулятор; Введите число, выберите тип математической операции, введите второе число и нажмите "=", чтобы получить результат.


14 Настройки

Находясь на главном экране, выберите значок меню, а затем требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: Настройки двух SIM, Настройки телефона, Bluetooth, Настройки вызовов, Контроль звонков, Сеть, Безопасность, Восстанов. настройки, Пар-ры подкл.

15 Файлы

Этот пункт меню обеспечивает доступ ко всем звуковым и графическим файлам, хранящимся в телефоне. С помощью этой функции можно обращаться к различным элементам: Аудио, Изображение, Мои работы, Другие файлы, Карта памяти и Состояние памяти.

Установка карты памяти:

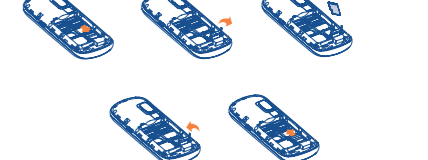

Для открытия фиксатора карты microSD сдвиньте его в направлении, указанном стрелкой, и поднимите его. Затем установите карту microSD позолоченными контактами вниз. Опустите фиксатор карты microSD и защелкните его, сдвинув в направлении, противоположном указанному стрелкой.

Установленная microSD карта не читается.

