


1 Ваш телефон

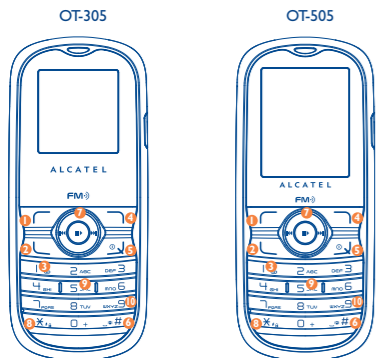

- 1 Левая функциональная клавиша
- 2 Ответить на вызов/Позвонить
- 3 Память вызовов
- 4 Голосовая почта
- 5 Правая функциональная клавиша
- 6 Включить/Выключить
- 7 Конец вызова
- 8 Виброзвонок
- 9 Навигационная клавиша (1) (2): Меню/Подтверждение операции
- 10 Контакты
- 11 Профили
- 12 Камера
- 13 Органайзер
- 14 Блокировка/Разблокировка
- 15 Вкл./Выкл. Подсветки (долгое нажатие)
- 16 Активация ложного вызова (долгое нажатие)

(1) Зависит от вашего оператора сотовой связи.
(2) Отключено при активном экране "Панель управления".

OT-305
OT-505
ALCATEL
mobile phones

Русский - CJB30Y0ALBBB

1.1 Клавиши

- Навигационная клавиша (1)
Подтверждение операции (нажмите на середину клавиши)
Доступ к настройке обоев (долгое нажатие)
- Принять вызов
Позвонить
Обратиться к памяти вызовов (Повторный звонок) (краткое нажатие)
- Включить/Выключить телефон (долгое нажатие)
Конец вызова
Возврат на главный экран
- Левая функциональная клавиша
- Правая функциональная клавиша
- Доступ к голосовой почте (долгое нажатие)
- В режиме редактирования:
- Краткое нажатие: доступ к списку языков
- Долгое нажатие: ввод нуля
- В режиме редактирования:
- Краткое нажатие: изменить метод ввода
- Долгое нажатие: доступ к таблице символов
- Из главного экрана
- Краткое нажатие: #
- Долгое нажатие: включение/отключение виброзвонка
- В режиме редактирования:
- Краткое нажатие: (пробел)
- Долгое нажатие: добавить слово
- Клавиша камеры (2) : доступ к меню "Камера" (краткое нажатие)
Клавиша музыки (2) : доступ к меню "Музыкальный плеер" (краткое нажатие)

(1) Зависит от вашего оператора сотовой связи.
(2) OT-305 только.
(3) OT-505 только.

1.2 Значки главного экрана


- Индикатор заряда аккумулятора.
- Виброзвонок: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника.
- Состояние Bluetooth (синий - активирован) (1).
- Состояние Bluetooth (подключен к аудиоустройству) (1).
- Подключена гарнитура "наушник-микрофон".
- Активирована переадресация всех звонков: поступающие вызовы будут переадресованы.
- Установлен будильник.
- Получено голосовое сообщение.
- FM-радио включено.
- Пропущенные вызовы.
- Напоминания WAP (2).
- Роуминг.
- Две линии (2): показывает выбранную линию.
- Состояние соединения GPRS (Синий - Активизировано).
- Показывается только в нешифрованном режиме во время звонка, отправки или приема SMS.
- Уровень приема сигнала сети.
- Идет получение сообщения.
- Идет отправка сообщения.
- Профиль Без звука: телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует, за исключением сигналов будильника.
- Непрочитанное сообщение.
- Список сообщений заполнен: ваш телефон не может принимать новые сообщения. Необходимо открыть список сообщений и удалить хотя бы одно сообщение на SIM-карте.
- SIM-карта недоступна.
- Выполняется сканирование карты памяти.
- Сканирование карты памяти завершено.
- В самолете.

(1) OT-505 только. (2) Зависит от вашего оператора сотовой связи.


2 Перед началом работы....

2.1 Подготовка к работе


Снятие задней панели телефона



Установка/Извлечение аккумулятора



Установка/Извлечение SIM-карты



Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

2.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не включится.

2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу .

3 Вызовы

3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный номер телефона и нажмите клавишу . Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу.

Чтобы прервать вызов ("повесить трубку"), нажмите клавишу .

Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите экстренный номер и нажмите клавишу , (или используйте любой другой номер, предоставленный оператором вашей сети). Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты, без набора кода и без разблокирования клавиатуры.

3.2 Голосовая почта (1)

Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу (долгое нажатие).

3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу . Чтобы закончить разговор, используйте клавишу .

3.4 Доступные опции при звонке

Во время разговора можно пользоваться телефонной книгой, органайзером, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения. Для этого используется клавиша .

(1) Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

4 Контакты.....

4.1 Просмотр телефонной книги

Для доступа к **Контактам** из главного экрана нажмите клавишу и выберите в меню значок .

4.2 Добавление контакта

Выберите директорию, в которой следует сохранить контакт, нажмите функциональную клавишу "Опции", выберите "Добавить".

5 Сообщения.....

5.1 Создать сообщение

Из главного меню выберите пункт "Сообщения", чтобы создать текстовое или мультимедийное сообщение. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт **Шаблоны**, или персонализировать свое сообщение, добавив в него изображения, фотографии, звуки, заголовки и т.д. (эти возможности доступны при редактировании сообщений MMS). Во время создания сообщения выберите "Опции", чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках **Черновики** или **Шаблоны** (только MMS).

6 Настройки

Находясь на главном экране, выберите значок меню , а затем - требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: **Цвет, Дисплей, Часы, Клавиши, Другие настройки...**

6.1 Панель управления

Панель управления обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям.

Когда экран активен, нажимайте клавиши для перемещения вверх и вниз по ярлыкам приложений и клавиши для доступа к списку доступных операций с выбранным приложением. Чтобы закрыть список, нажмите клавишу .

Эта функция активна по умолчанию. Отключить ее можно в меню "Настройки/Панель упр./Выкл".

7 Bluetooth™ (1)

Чтобы получить доступ к этой функции, откройте главный экран, нажав клавишу и выберите "Bluetooth".

8 Инструменты

8.1 Органайзер

Если выбрать этот пункт в меню "Инструменты", открывается календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные встречи, мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены цветом.

8.2 Будильник

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником с функцией повторного сигнала.

8.3 Калькулятор

Нажмите и некоторое время удерживайте клавишу , чтобы вставить в число десятичную точку. Подтвердите ввод нажатием клавиши или левой функциональной клавиши.

8.4 Конвертер

Конвертер валют и единиц измерения длины и веса.

8.5 Диктофон

Эта функция позволяет записать телефонный разговор, выбрав команду "Диктофон". Для записи звука выберите "Диктофон", затем "Новая запись".

8.6 Ложный вызов

Эта функция позволяет в установленное время симитировать входящий вызов, то есть "позвонить самому себе" с выводом на экран номера или имени контакта и его фотографии. Это функция поможет вам избежать любых неприятных ситуаций или вежливо уйти в нужный момент. Этот вызов можно отключить клавишей .

Настройки * Предварительно заданные настройки имени или номера контакта, от которого поступает вызов, времени вызова, мелодии звонка, изображения (фотографии контакта).

Активировать * Активация ложного вызова осуществляется в меню "Инструменты/Ложный вызов/Активировать" или с помощью нажатия и удерживания клавиши на главном экране. Вызов будет произведен в предварительно указанное время.

8.7 Память

Объем используемой и свободной памяти в телефоне и на карте памяти.

8.8 Мои ярлыки

Обеспечивает доступ к уже запрограммированным клавишам быстрого вызова. Программирование новых клавиш быстрого вызова: выберите в меню пункт "Мои ярлыки", чтобы обеспечить возможность быстрого вызова какой-либо **Функции, Контакты** или **URL**.

9 WAP

Обеспечивает возможность выхода на WAP сайты.

10 Медиа-альбом (1)

Медиа-альбом обеспечивает доступ ко всем мультимедийным файлам, хранящимся в телефоне.

10.1 Аудио

Выберите аудиозапись для входящего звонка, оповещающего сигнала сообщения, мелодии Вкл./Выкл. телефона, будильника или органайзера.

10.2 Изображения

Можно выбрать изображение или фотографию в качестве фона главного экрана или экрана при включении/выключении телефона.

10.3 Мои работы

Эта функция отвечает за хранение всех фотографий, выполненных мобильным телефоном.

10.4 Неизвестные

Здесь хранятся файлы в неподдерживаемых форматах.

(1) OT-505 только.


10.5 Форматы и совместимость

- Звуковые файлы: midi, amr, MP3, ...
- Изображения: jpg, gif

10.6 Карта памяти

Доступ ко всем файлам, хранящимся на карте памяти.

Установка карты памяти



Для открытия фиксатора карты microSD сдвиньте его в направлении, указанном стрелкой, и поднимите его. Затем установите карту microSD позолоченными контактами вниз. Опустите фиксатор карты microSD и защелкните его, сдвинув в направлении, противоположном указанному стрелкой.

10.7 Память

Объем используемой и свободной памяти в телефоне и на карте памяти.

11 Музыкальный плеер (1)

Доступ к этой функции осуществляется с помощью пункта "Музыкальный плеер" в главном меню либо непосредственно с помощью нажатия боковой клавиши.

12 Игры и приложения ..

12.1 Игры

На вашем телефоне Alcatel могут быть установлены игры.

(1) OT-505 только.

12.2 FM-радио

Ваш телефон имеет FM-радио (1) с функциональностью RDS. Вы можете использовать данное приложение как обычное FM-радио и сохраненные каналы. Или если вы настроены на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, вы также можете вывести на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме.

12.3 Медиа-альбом (2)

См. стр. 9.

12.4 Музыкальный плеер (2)

См. стр. 10.

13 Камера

Ваш мобильный телефон оснащен фотокамерой, которая позволяет снимать фотографии, которые можно:

- хранить в папке "Медиа-альбом";
- отправлять мультимедийными приложениями (MMS) на мобильные телефоны или адреса электронной почты;
- персонализировать внешний вид главного экрана;
- выбирать в качестве заставки при получении входящих звонков от контактов из телефонной книги;

14 Профили.....

С помощью этого меню вы сможете устанавливать мелодии телефона для разных событий.

(1) Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

(2) OT-305 только.

15 Русский режим ввода

Для написания сообщений существует два режима ввода:

- Стандартный: Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или последовательности символов, назначенные клавише.
- Упрощенный(быстрый) режим (eZi): Этот режим ускоряет ввод текста.
- Клавиша + в режиме редактирования краткое нажатие: доступ к списку языков
- долгое нажатие: ввод нуля

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компанией TCT Mobile Limited.

Все права защищены. Copyright 2010 TCT Mobile Limited.

Компания TCT Mobile Limited сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления.

Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

