


1 Ваш телефон

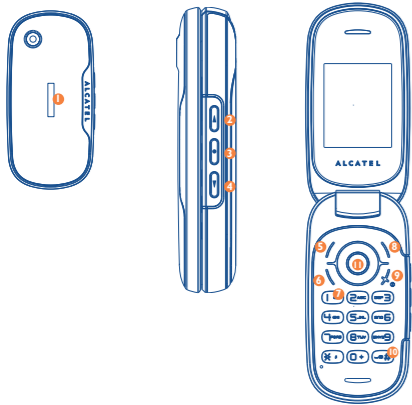

- 1 Внешний Дисплей (1)
- 2 Увеличить громкость
- 3 Воспроизведение/Пауза
- 4 Уменьшить громкость
- 5 Левая функциональная клавиша
- 6 Ответить на вызов/Позвонить
- 7 Память вызовов
- 8 Голосовая почта
- 9 Правая функциональная клавиша
- 10 Включить/Выключить
- 11 Конеч вызова
- 12 Вибровозок
- 13 Навигационная клавиша (16): Меню/Подтверждение операции
- 14 Сообщения
- 15 Телефонная книга
- 16 WAP
- 17 Медиа-альбом

(1) Зависит от вашего оператора сотовой связи.
 (2) Отображает текущие события (звонки, SMS, MMS, предупреждения).

OT-660
ALCATEL
mobile phones

1.1 Клавиши

- Навигационная клавиша
- Подтверждение операции (нажмите на середину клавиши)
- Доступ к слайд шоу и музыкальному плееру (долгое нажатие)
- Принять вызов
- Позвонить
- Обратиться к памяти вызовов (Повторный звонок) (краткое нажатие)
- Доступ к Событиям (долгое нажатие)
- Включить/Выключить телефон (долгое нажатие)
- Конец вызова
- Возврат к главному экрану
- Левая функциональная клавиша
- Правая функциональная клавиша
- Доступ к голосовой почте (долгое нажатие)
- В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: изменить метод ввода
 - Переключение из упрощенного режима ввода T9 в стандартный режим ввода
 - Долгое нажатие: доступ к таблице символов
- В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: доступ к списку языков
 - Долгое нажатие: ввод нуля
- Из главного экрана
 - Краткое нажатие: #
 - Долгое нажатие: включение/отключение вибровозонка
- В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: (пробел)
 - Долгое нажатие: добавить слово
- Краткое нажатие: Воспроизведение, пауза, откл. радио.
- Долгое нажатие: Блокировать/разблокировать боковые кнопки (на малой клавиатуре).
- Краткое нажатие: предыдущая/следующая песня (в режиме воспроизведения)
- Предыдущий/следующий канал (радио вкл.)
- Долгое нажатие: Громкость увеличить/уменьшить

1.2 Значки главного экрана

- Индикатор заряда аккумулятора
- Вибровозок: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника.
- Состояние Bluetooth (синий - активирован).
- Состояние Bluetooth (Подключен к аудиоустройству).
- Подключена гарнитура "наушник-микрофон".
- Активирована переадресация звонков: поступающие вызовы будут переадресованы.
- Установлен будильник.
- Уровень приема сигнала сети.
- Получено голосовое сообщение.
- Пропущенные вызовы.
- Напоминания WAP (1).
- Роуминг.
- Выполняется сканирование карты памяти.
- Сканирование карты памяти завершено.
- Две линии (1): показывает выбранную линию.
- Состояние соединения GPRS (Синий - Активизировано).
- Показывается только в нешифрованном режиме во время звонка, отправки или приема SMS.
- Медиапроигрыватель включен.
- Подключен кабель USB.
- Идет получение сообщения.
- Идет отправка сообщения.
- Режим без звука: телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует, за исключением сигналов будильника.
- Непрочитанное сообщение.
- Список сообщений заполнен: ваш телефон не может принимать новые сообщения. Необходимо открыть список сообщений и удалить хотя бы одно сообщение на SIM-карте.
- Автономный режим (режим с выключенной антенной).
- Подключен A2DP.

(1) Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.


2 Перед началом работы

2.1 Подготовка к работе

Снятие и установка задней крышки



Установка/Снятие аккумулятора

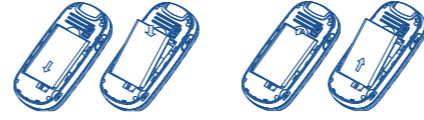

Установка и извлечение SIM-карты



Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота. Перед извлечением SIM-карты следует отключить питание телефона.

2.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу пока телефон не включится.

2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, нажмите и удерживайте клавишу .

Установка карты памяти



Для открытия фиксатора карты microSD сдвиньте его в направлении, указанном стрелкой, и поднимите его. Затем установите карту microSD позолоченными контактами вниз. Опустите фиксатор карты microSD и защелкните его, сдвинув в направлении, противоположном указанному стрелкой.

10.7 Форматы и совместимость

- Звуковые файлы: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr
- Изображения: jpg, gif, bmp
- Видеофайлы: 3gp, mjpg

11 Фотоаппарат

Ваш мобильный телефон оснащен фотокамерой, которая позволяет снимать фотографии. Фотографии можно:

- хранить в папке "Медиа-альбом";
- отправлять мультимедийными приложениями (MMS) на мобильные телефоны или адреса электронной почты;
- персонализировать внешний вид главного экрана;
- выбрать в качестве заставки при получении входящих звонков от контактов из телефонной книги;
- переносить с помощью кабеля данных или карты памяти microSD на компьютер;
- изменять свои фотографии, добавляя рамки.

12 Медиапроигрыватель

Получить доступ к этой функции можно из главного экрана, выбрав в главном меню "Медиапроигрыватель". Полный доступ к таким приложениям как: "музыкальный плеер", "видео", "просмотр изображений" и "FM-радио".

3 Вызовы

3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный телефонный номер и нажмите клавишу . Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу.

Чтобы прервать вызов ("повесить трубку"), нажмите клавишу .

Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите экстренный номер и нажмите клавишу , чтобы позвонить в службу экстренной помощи (или используйте другой номер, предоставленный оператором вашей сети). Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты, без набора кода и без разблокирования клавиатуры.

3.2 Голосовая почта (1)

Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу (долгое нажатие).

3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу . Чтобы закончить разговор, используйте клавишу .

3.4 Доступные опции при звонке

Во время разговора можно пользоваться телефонной книгой, организатором, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения. Для этого используйте клавиши .

(1) Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

4 Журнал вызовов

4.1 Память вызовов

Для доступа к памяти вызовов необходимо из главного экрана нажать клавишу .

4.2 События

Из главного экрана нажмите и удерживайте для того чтобы просмотреть список последних 20 событий (SMS, MMS, предупреждение WAP, голосовая почта и пропущенные вызовы) эта функция так же доступна из главного меню.

4.3 Биллинг

С помощью этой функции можно обращаться к различным элементам: Сумма, Длительность, Счет. GPRS, Периодичность.

4.4 Настройки

С помощью этой функции можно обращаться к различным опциям: Вызов ожидания, Переадресация вызова, Запрет вызовов, ID абонента, Переключение линий, Автодозвон.

5 Телефонная книга

5.1 Просмотр телефонной книги

Для доступа к телефонной книге из главного экрана нажмите клавишу или нажмите клавишу и выберите значок .

5.2 Создание записи

Выберите телефонную книгу, в которой необходимо создать запись, затем нажмите функциональную клавишу "Опции", выберите команду "Создать файл" и нажмите клавишу .

6 Сообщения

6.1 Создать сообщение

Из главного меню выберите пункт "Сообщения", чтобы создать текстовое или мультимедийное сообщение. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт Шаблоны, или персонализировать свое сообщение, добавив в него изображения, фотографии, звуки, заголовки и т.д. (эти возможности доступны при редактировании сообщений MMS). Во время создания сообщения выберите "Опции", чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках Черновики или Шаблоны (только MMS).

6.2 Входящие

Все полученные сообщения (прочитанные и непрочитанные) хранятся в одной папке "Входящие".

7 Настройки

В главном меню, выберите значок , а затем - требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: Цвет, Тема, Раскладушка, Эквалайзер, Дисплей, Часы, Клавиши, Другие настройки.

8 Инструменты

8.1 Bluetooth

Для доступа к этой функции выберите пункт "Инструменты" в главном меню, а затем нажмите "Bluetooth".

8.2 Органайзер

Если выбрать этот пункт в меню "Инструменты", открывается календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные встречи, мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены цветом.

8.3 Будильник

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником с функцией повторного сигнала.

8.4 Калькулятор

Нажмите и некоторое время удерживайте клавишу , чтобы вставить в число десятичную точку. Подтвердите ввод нажатием клавиши или левой функциональной клавиши.

8.5 Конвертер

Единица/Валюта.

8.6 Голосовое напоминание

Эта функция позволяет записать телефонный разговор, выбрав команду "Голос. напоминание". Для записи звука выберите "Голосовое напоминание", затем "Новая запись".

8.7 Память

Показывает, сколько процентов памяти свободно и сколько используется в вашем телефоне и на карте памяти (если такая имеется).

8.8 Копирование

Эта функция позволяет сохранять копии контактов между записной книжкой и картой памяти, на случай поломки телефона или его утери.

8.9 Мои ярлыки

Обеспечивает доступ к уже запрограммированным клавишам быстрого вызова. Программирование новых клавиш быстрого вызова: выберите в меню пункт "Мои ярлыки", чтобы обеспечить возможность быстрого вызова какой-либо функции, телефонной книги, закладок WAP и т.д.

9 WAP

Доступ к WAP, который включает: Домашняя страница, Закладки, Последние посещенные страницы, Перейти по адресу URL, Профили.

10 Медиа-альбом

Медиа-альбом обеспечивает доступ ко всем мультимедийным файлам, хранящимся в телефоне или на карте памяти.

10.1 Аудио

Можно выбрать звуковое сопровождение для включения и выключения дисплея, входящих звонков, оповещений о сообщениях, включения и выключения звонка, сигналов будильника и напоминаний органайзера.

10.2 Изображения

Можно выбрать изображение или фотографию и установить их в качестве фона главного экрана или экрана при включении/выключении телефона.

10.3 Видео

Папка "Видео" содержит все видеозаписи: как встроенные, так и загруженные.

10.4 Мои работы

В этой папке хранятся все фотографии, сделанные вашим телефоном.

10.5 Неизвестные

Здесь хранятся файлы в неподдерживаемых форматах.

10.6 Карта памяти

Обеспечивается доступ ко всем файлам, хранящимся на карте памяти.

13 Игры и приложения

На вашем телефоне Alcatel могут быть установлены (1) игры и приложения Java™. Кроме того, на телефон можно загрузить новые приложения и игры.

14 Профили

С помощью этого меню вы сможете устанавливать мелодии телефона для разных событий.

15 Эффективное использование телефона

Комплект программ для ПК доступен на нашем сайте. Можно бесплатно загружать обновления этого программного обеспечения с Интернет-сайта компании.

16 Русский режим ввода

Для написания сообщений существует два режима ввода:

- Стандартный: Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или последовательности символов, назначенные клавише.
- Упрощенный (быстрый) режим (T9): Этот режим ускоряет ввод текста.
- Клавиша : В режиме редактирования: Краткое нажатие: доступ к списку языков Долгое нажатие: ввод нуля

(1) Зависит от вашей страны и оператора сотовой связи.

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компанией TCT Mobile Limited.

Все права защищены. © Copyright 2009 TCT Mobile Limited.

Компания TCT Mobile Limited сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления.

