

1 Ваш телефон

Клавиши на пустом экране



OT-C701
OT-C717
ALCATEL
mobile phones

1.1 Клавиши

- Навигационная клавиша
- Подтверждение операции (нажмите на середину клавиши)
- Принять вызов
- Позвонить
- Обратиться к памяти вызовов (Повторный звонок) (краткое нажатие)
- Включить/Выключить телефон (долгое нажатие)
- Конец вызова
- Возврат на главный экран
- Левая функциональная клавиша
- Доступ к голосовой почте (долгое нажатие)
- Сообщения
- В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: переключение текущего режима ввода
 - Переключение из быстрого (упрощенного) режима ввода T9 в стандартный режим ввода
 - Долгое нажатие: вызов таблицы символов

- С главного экрана
 - Краткое нажатие: #
 - Долгое нажатие: включение/отключение вибровозвонка
- В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: (пробел)
 - Долгое нажатие: добавить слово
- Клавиша фотокамеры
- Краткое нажатие: сделать фотографию
- Долгое нажатие: Переход в режим музыкального плеера и воспроизведение текущей песни.
- Краткое нажатие: Воспроизведение/Пауза
- Долгое нажатие: Переход в режим музыкального плеера проигрывателя и воспроизведение текущей песни.
- Краткое нажатие: (в режиме воспроизведения) Краткое нажатие: предыдущая/следующая песня
- Долгое нажатие: вперед/назад

6 Сообщения

- 6.1 Создать сообщение**
Из главного меню выберите пункт "Сообщение", чтобы создать текстовое или мультимедийное сообщение. Можно ввести текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт **Шаблоны**, или персонализировать свое сообщение, добавив в него изображения, фотографии, звуки, заголовки и т.д. (эти возможности доступны только при отправке "Опции", чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках **Черновики** или **Шаблоны**.
- 6.2 Входящие**
Все полученные сообщения (прочтенные и непрочтенные) хранятся в одной папке "Входящие".

8.3 Будильник

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником с функцией повторного сигнала.

8.4 Калькулятор

Позволяет выполнять простейшие вычисления. Нажмите и некоторое время удерживайте клавишу **☛**, чтобы вставить в число десятичную точку. Подтвердите ввод нажатием клавиши **OK** или левой функциональной клавиши.

8.5 Конвертер

Конвертер единиц конвертер валют

8.6 Состояние памяти

Показывает, сколько процентов памяти свободно и сколько используется в вашем телефоне и на карте памяти (если такая имеется).

8.7 Голосовое напоминание

Эта функция позволяет записать телефонный разговор, выбрав команду "Голосовое напоминание" во время выполнения звонка.

7 Настройки

Находясь на главном экране, выберите значок меню **☛**, а затем требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон.

8 Инструменты

- 8.1 Bluetooth**
Для доступа к этой функции выберите пункт "Инструменты" в главном меню, а затем нажмите "Bluetooth".
- 8.2 Органайзер**
Если выбрать этот пункт в меню "Инструменты", открывается календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные встречи, мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены цветом.

9 Мои Ярлыки

Обеспечивает доступ к уже запрограммированным клавишам быстрого вызова. Программирование новых клавиш быстрого вызова: выберите пункт "Мои Ярлыки", чтобы обеспечить возможность быстрого вызова какой-либо функции, телефонной книги, закладок WAP и т.д.

10 WAP

Достигните Wap, которое включает Стартовая страница, Закладки, Последние посещенные страницы, Перейти по адресу URL и Профили.

1.2 Иконки главного экрана

- Индикатор заряда аккумулятора**
- Вибровозвонк:** телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника
- Состояние Bluetooth** (синий- активирован)
- Состояние Bluetooth** (подключено аудиоустройство)
- Подключена гарнитура "наушник-микрофон"**
- Активирована переадресация звонков:** направляемые вам вызовы будут переадресовываться
- Установлен будильник**
- Получено голосовое сообщение**
- Пропущенные вызовы**
- Напоминания WAP** (1)
- Роуминг**
- Выполняется сканирование карты памяти**
- Сканирование карты памяти завершено**
- Две линии** (1): показывает выбранную линию
- Установлено соединение GPRS.**
- Включен музыкальный плеер.**

(1) Зависит от вашего оператора сотовой связи.

11 Медиа-альбом

Медиаальбом обеспечивает доступ ко всем мультимедийным файлам, хранящимся в телефоне или на карте памяти.

11.1 Аудио

Можно выбрать звуковое сопровождение для включения и выключения дисплея, входящих звонков, оповещений о сообщениях, включения и выключения звонка, сигналов будильника и напоминаний органайзера.

11.2 Изображения

Можно выбрать изображение или фотографию в качестве фона главного экрана или экрана при включении/выключении телефона.

11.3 Видео

В альбом "Видео" содержатся все видеозаписи: встроенные, загруженные из сети или записанные в телефоне или на карте памяти.

11.4 Мои работы

Эта функция отвечает за хранение всех фотографий и видеозаписей, выполненных мобильным телефоном.

11.5 Неизвестные файлы

Здесь хранятся файлы в неподдерживаемых форматах.


11.6 Карта памяти

Обеспечивается доступ ко всем файлам, хранящимся на карте памяти.

2 Перед началом работы

2.1 Подготовка к работе

- Установка аккумулятора**
Установка и извлечение SIM-карты. Чтобы телефон заработал, в него нужно установить SIM-карту. Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.
- Снятие аккумулятора**
- Зарядка батареи**
- Включение телефона**
Удерживайте нажатой клавишу **☛**.
- Выключение телефона**
Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу **☛**.
- Мгновенное сообщение**
- Уровень приема сигнала сети.**
- Подключен кабель USB.**
- Идет получение сообщения.**
- Идет отправка сообщения.**
- Режим без звука:** телефон не издает никаких звуков и не вибрирует, за исключением сигналов будильника
- Непрочитанное сообщение**
- Список сообщений полон:** ваш телефон не может принимать новые сообщения. Вам необходимо войти в список сообщений и удалить хотя бы одно сообщение с SIM-карты.
- Зона наиболее благоприятной тарификации** (1)
- Режим с выключенной антенной**
- Подключен A2DP**
- Иконки внешнего экрана**
- Индикатор заряда аккумулятора**
- Уровень приема сигнала сети**
- Режим с выключенной антенной**

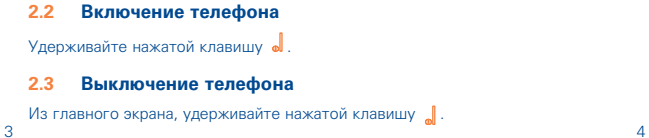

12 Фото и видео

В вашем мобильном телефоне есть фотокамера VGA (1) или 1.3 MegaPixel (2), которая позволяет снимать фотографии делать видеозаписи, которые можно:

- хранить в "Медиа-альбоме";
- отправлять с мультимедийными приложениями (MMS) на мобильные телефоны или адреса электронной почты;
- персонализировать вид главного экрана;
- выбирать их в качестве заставки при получении входящих звонков от контактов из телефонной книги;
- переносить их с помощью кабеля данных или карты памяти microSD на компьютер;
- усовершенствовать свои фотографии добавляя рамки, штампы и др.

(1) OT-C701
(2) OT-C717

3 Вызовы

3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный телефонный номер и нажмите клавишу **☛**. Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу.

Чтобы прервать вызов ("повесить трубку"), нажмите клавишу **☛**.

Вызов экстренной помощи

Если телефон находится в зоне действия сети, наберите номер **112** и нажмите клавишу **☛**, чтобы позвонить в службу экстренной помощи (или используйте другой номер, предоставленный оператором вашей сети). Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты, без набора кода и без разблокирования клавиатуры.

3.2 Голосовая почта (1)

Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу **1 =>** (долгое нажатие).

3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу **☛** и начинайте разговор. Чтобы закончить разговор, используйте клавишу **☛**.

3.4 Во время разговора

Во время разговора можно пользоваться телефонной книгой, органайзером, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения. Для этого используется клавиша **◀▶**.

(1) Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

4 Журнал вызовов

4.1 Память вызовов

Для доступа к памяти вызовов необходимо из главного экрана нажать клавишу **☛**. Выберите значок требуемого списка

4.2 Биллинг

С помощью этой функции можно обращаться к различным элементам: Сумма, Длительность, Счетчик GPRS, Сигнализировать длительности.

4.3 Настройки вызова

С помощью этой функции можно обращаться к различным элементам: Вызов в ожидании, Переадресация вызова, Запрет вызовов, Переключение линий, Автодозвон.

5 Телефонная книга

5.1 Просмотр телефонной книги

Для доступа к телефонной книге с главного экрана нажмите вниз клавишу **☛** (1) или нажмите клавишу **OK** и выберите значок **☛** из меню.

5.2 Создание записи

Выберите телефонную книгу, в которой необходимо создать запись, затем нажмите функциональную клавишу "Опции", выберите команду "Создать файл" и нажмите клавишу **OK**.

13 Музыкальный плеер

Получить доступ к этой функции можно с главного экрана, выбрав в главном меню команду "Музыка" или просто нажав и удерживая клавишу **☛**. У вас есть возможность свободно управлять музыкальными функциями как на телефоне, так и на карте памяти.

14 Игры и приложения

На вашем телефоне Alcatel могут быть установлены (1) игры и приложения Java™. Кроме того, на телефон можно загрузить новые приложения и игры.

15 Русский режим ввода

Для написания сообщений существует два режима ввода:
- стандартный, Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или последовательности символов, назначенные клавише.
- быстрый, с использованием функции T9. Этот режим ускоряет ввод текста.

(1) Зависит от вашего оператора сотовой связи.

Логотип и название Alcatel являются зарегистрированными марками компании Alcatel-Lucent и используются в рамках лицензии, выданной компании T & A Mobile Phones Limited.

Все права защищены © Авторские права 2007

В интересах пользователей компания T&A Mobile Phones Limited оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в материалы или технические спецификации.

