

BURGO[®]
it's a phone

QUICK STARTER GUIDE
Dubai

www.rukofon.ru


Index

● ENGLISH	_____	1	-	8
● РУССКИЙ	_____	9	-	20

Your watchphone

Keys and parts

- A** SIM card slot
- B** Keypad
- C** Microphone
- D** USB headset connector/
USB charger connector
- F** Green key
- G** Navigation keys (0,6)
- H** Display
- I** Loudspeaker
- J** Red key

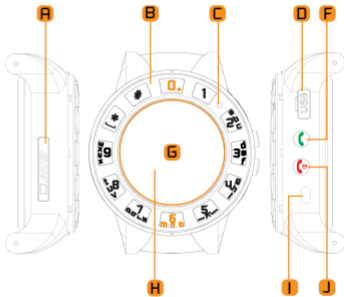


First time use


1. Insert sim card



Switch off before insert and remove SIM card!

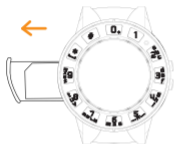


1.1

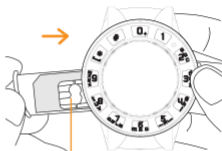

Chip up 1.2

2. Charge the battery

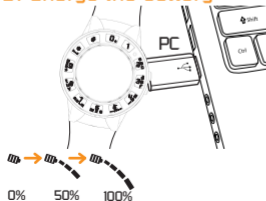


3. Switch on



Long press the Red key


Watch screen

- A** Signal Strength
- B** Incoming and outgoing line
- C** New SMS
- D** Battery strength
- E** Network operator
- F** Bluetooth activated
- G** Missed call
- H** Keypad lock ON
- I** Alarm clock activated
- J** Headset inserted / Bluetooth headset connected
- K** Mute ON
- L** Time
- M** Date

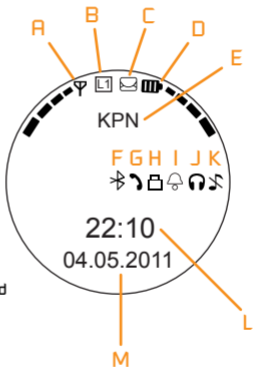

Menu features

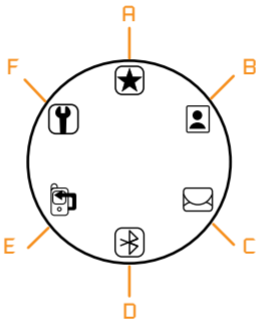


 Press the Green key  to enter the menu.






- A** Extras Access various applications.
- B** Contacts Save names and phone numbers.
- C** Messages Create, send and manage messages.
- D** Bluetooth Manage Bluetooth connections.
- E** Call history Access missed, received and dialed calls.
- F** Settings Set up various features of your device.

Basic functions

To call

- To make a call enter the phone number and press the Green key  twice.
- To answer a call press the Green key  twice.
- To reject a call, press the Red key .

To send a message

- 1 Enter the messages menu by navigating through the menu with the navigation keys
- 2 Select write message
- 3 Select your input method by pressing the “#” key
- 4 Start writing your message with the numbers “2 to 9”
- 5 Enter a space by pressing “*” key followed by the Green key 
- 6 Slide through the message by pressing the ‘0’ and ‘1’ key.
- 7 Send the message by pressing the Green key 
- 8 Choose; “Send to” and select “enter number” or add a number from the phonebook
- 9 Press Green key  and select send

To lock/unlock the keypad

The keypad is locked when the  symbol is shown on the screen.

To unlock, press any key then hold the red key  for 3 seconds.

Set the time

- 1 In the standby screen press the red button
- 2 Select time and date, then select time
- 3 Select the time format by using the “3” and “9” buttons
- 4 Slide down to the time and select the green button to set the time, select the green button to confirm
- 5 Slide up and confirm with the “7” button. The time is set now.

Basic functions

To search for a contact

- 1 Enter the contacts menu and scroll down by pressing the “0” and “6” keys to search your contacts

To save a contact to the contacts list

- 1 Enter the contacts menu and select “add new contact”
- 2 Select the memory you want to save the contact on
- 3 Select edit to input the contact name. Input the name and press the green key.
- 4 Select done, the contact name is saved now.
- 5 To save a phone number, scroll down to “number” and select edit. Input number then press the green button.
- 6 Select done to confirm, now select done again and follow the instructions.

To connect Bluetooth headset

- 1 Make sure your Bluetooth headset is turned on and ready to be paired. (For instructions see your Bluetooth headset manual)
- 2 Enter the Bluetooth menu on the Watch phone
- 3 Go to my device
- 4 Select search new device
- 5 Confirm switching on the Bluetooth
- 6 As soon as the device you want to connect appears in the screen press cancel
- 7 Select the device and press, “pair” (if your Bluetooth headset has a pin-code insert it now)
- 8 Now select the Bluetooth headset and press options, and connect the device
- 9 Your Bluetooth headset is now connected and ready to be used.

Discover more

Discover more about your Burg Watch phone by downloading the full manual from:

www.rukofon.ru

Product and safety information

Product and safety information



Complete product and safety information you can find in the Full Manual.

Warning and Disclaimer

Do not use or place the Watch Phone under water. Avoid dropping it or stepping on it. Switch your watch phone off in aircraft, near medical equipment, fuel, blasting areas, or chemicals. Your watch phone and its accessories are not toys. Keep it out of the reach of small children and pets! Please stop the car before making or answering phone calls. When you start to use this product, please pay attention to the following: Do not attempt to repair the watch phone yourself in case of damage or malfunction, as this will void the warranty.

FCC DECLARATION

This device has been tested and found to comply with the standards for a Class B digital device, pursuant to article 15 of the FCC Rules.


DECLARATION OF CONFORMITY

"Hereby, Burg China Connection declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Ваше мобильное устройство

Цифровые клавиши


- A** Слот для SIM-карты
- B** Клавиатура
- C** Микрофон
- D** USB разъем для подключения гарнитуры и зарядного устройства
- F** Зеленая клавиша (клавиша вызова)
- G** Клавиши навигации (0,6)
- H** Дисплей
- I** Громкоговоритель
- J** Красная клавиша (клавиша завершения вызова)

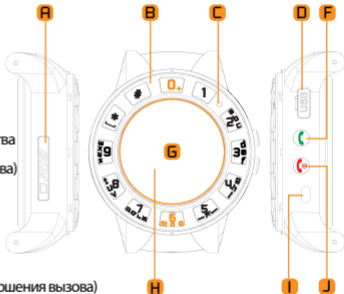


Первое включение

1. Вставьте SIM-карту

 **Внимание** Выключите мобильное устройство, прежде чем установить или извлечь SIM-карту!

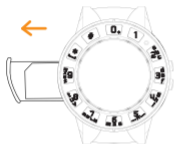


1.1

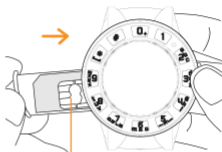

Вставьте 1.2

2. Зарядка аккумулятора

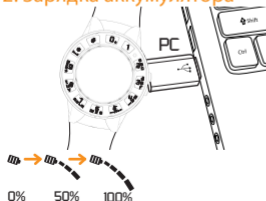

3. Включение



Длительное нажатие красной клавиши

Дисплей


- A** Уровень сигнала сети
- B** Входящие и исходящие вызовы
- C** Новое SMS
- D** Уровень заряда аккумулятора
- E** Оператор сотовой связи
- F** Bluetooth ВКЛ
- G** Пропущенный вызов
- H** Блокировка клавиатуры ВКЛ
- I** Будильник ВКЛ
- J** Подключение гарнитуры
- K** Беззвучный режим ВКЛ
- L** Время
- M** Дата



Функции меню



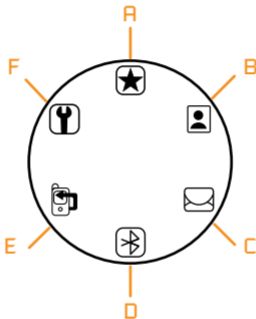


Нажмите зеленую клавишу  чтобы войти в меню.






- A** Дополнительные функции: доступ к различным приложениям.
- B** Контакты: Сохранение имен и телефонных номеров.
- C** Сообщения: создание, отправка и управление сообщениями.
- D** Bluetooth: Управление соединениями
- E** Вызовы: Доступ к пропущенным, принятым и набранным вызовам.
- F** Настройки: настройки различных параметров устройства.

Основные функции


Совершение вызова

- Для совершения вызова введите номер телефона и нажмите зеленую клавишу. 
- Для ответа на вызов нажмите зеленую клавишу. 
- Для отклонения вызова, нажмите красную клавишу. 

Для отправки сообщения

- 1 При помощи клавиш навигации выберите закладку "Сообщения"
- 2 Выберите написать сообщение
- 3 Выберите метод ввода, нажав клавишу "#"
- 4 Начать ввод сообщения с клавиш быстрого набора номера "от 2 до 9"
- 5 Введите пробел с помощью клавиши "*" затем нажмите зеленую клавишу 
- 6 Перемещайтесь в меню сообщений, нажимая клавиши "0" или "1".
- 7 Отправить сообщение, нажав зеленую клавишу 
- 8 Выберите: Отправить, введите номер получателя или возьмите его номер из телефонной книги
- 9 Нажмите зеленую клавишу и выберите отправить 

Блокировка / разблокировка клавиатуры

Клавиатура заблокирована, когда символ отображается на экране 

Для разблокировки клавиатуры удерживайте красную клавишу 3 секунды. 

Установка времени

- 1 В режиме ожидания нажмите на красную кнопку
- 2 Введите время и дату,
- 3 Выберите формат времени используя кнопки «3» и «9»
- 4 Перейдите ниже, установите время и нажмите на зеленую кнопку для подтверждения.
- 5 Перейдите вверх и нажмите кнопку «7». Время установлено.

Основные функции

Для поиска контакта

- 1 Войдите в Контакты и прокрутите вниз клавишу навигации, нажимая клавиши "0" и "6" для поиска нужного контакта

Сохранение контакта в списке контактов

- 1 Войдите в контактное меню и выберите "добавить новый контакт"
- 2 Выберите тип памяти, в которой Вы хотите сохранить контакт
- 3 Выберите "Редактировать" для изменения контакта, введите имя и нажмите зеленую клавишу.
- 4 Выберите "Готово", и контакт сохранится.
- 5 "Чтобы сохранить номер телефона, прокрутите вниз клавишу навигации до "число" и выберите "Изменить". Введите номер и нажмите зеленую клавишу.
- 6 Выберите "Выполнено" для подтверждения.

Подключение Bluetooth-гарнитуры

- 1 Убедитесь, что Bluetooth-гарнитура включена и готова к сопряжению. Дополнительные инструкции см. в руководстве по эксплуатации гарнитуры.
- 2 Войдите в меню Bluetooth мобильных часов-телефона
- 3 Выберите устройство
- 4 Выберите поиск нового устройства
- 5 Подтверждение включения Bluetooth
- 6 Как только устройство, которое Вы хотите подключить появится на экране, нажмите "Отменить"
- 7 Выберите устройство и нажмите "Подключение" (если у Вашей Bluetooth-гарнитуры имеется пин-код, введите его)
- 8 Теперь выберите Bluetooth-гарнитуру, нажмите опции, и подключите устройство
- 9 Ваша Bluetooth-гарнитура подключена и готова к использованию.

Узнайте больше

Узнайте больше о своих мобильных часах-телефоне, скачав полное руководство по эксплуатации по ссылке:

www.rukofon.ru

Информация о продукте и по безопасности

Информация о продукте и по безопасности



Полную информацию о безопасности продукции Вы сможете найти в руководстве по эксплуатации.

Предупреждение и ограничение ответственности

"Не пользуйтесь мобильными часами-телефоном в воде. Не роняйте мобильное устройство и не наступайте на него. Выключайте мобильный телефон в самолете, рядом с медицинским оборудованием, на заправочных станциях, рядом с взрывоопасными материалами или химическими веществами. Ваш мобильный телефон и его аксессуары не являются игрушками. Храните мобильное устройство в недоступном для детей и домашних животных месте! Пожалуйста, остановите автомобиль, прежде чем совершить вызов или ответить по телефону. Когда вы начинаете использовать данный продукт, пожалуйста, обратите внимание на следующее: Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать телефон в случае его повреждения или возникновения неисправности, так как это приведет к потере гарантии."

ДЕКЛАРАЦИЯ ФКС (ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЯЗЕЙ)

Это мобильное устройство было испытано и признано соответствующим стандартам цифровых устройств класса В, в соответствии со статьей 15 правил ФКС.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим компания Burg LTD заявляет, что изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/EC.

Абонентская радиостанция BURG

Данный товар предназначен для работы в качестве абонентской радиостанции носимой в стандарте: GSM 900/1800. Гарантийный срок: 1 год. В соответствии с Российским законом о защите прав потребителей (статья 2.5), срок службы изделия составляет 2 года с даты производства при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с техническими стандартами и инструкциями руководства по эксплуатации.

Условия эксплуатации

Данное устройство удовлетворяет требованиям на уровень облучения радиочастотной энергией при использовании в нормальном рабочем положении. Для передачи данных и сообщений требуется качественное соединение с сетью. В некоторых случаях передача данных и сообщений выполняется с задержкой (после установления требуемого качества соединения).

В максимально допустимой действующим законодательством степени компания BURG и ее держатели лицензий ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли. А также, ни за какой специальный, случайный или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано. Содержание этого документа представлено на условиях «как есть». Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Компания

BURG оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа и полного руководства по эксплуатации в любое время без предварительного уведомления.

Производитель: BURGCC, адрес: 1711, 17/F South Tower C, The Hub, 1068, Xingangdong road, Guangzhou, China (Китай)

Информация о сертификации продукции

Абонентская радиостанция стандарта GSM900/1800 BURG, модели Berlin, Ibiza, Rome, Milan, San Francisco, Toronto, Miami, L.A., Dubai, Paris, Vancouver, Vegas, London, Sao Paulo, Young &Trendy

Сертификат соответствия РСТ (добровольная сертификация):	РОСС CN.AB86.H00482
Сертификат соответствия РСТ выдан:	03.11.2011
Сертификат соответствия РСТ действителен по:	02.11.2012
Абонентские радиостанции BURG, модели Berlin, Ibiza, Rome, Milan, San Francisco, Toronto, Miami, L.A., Dubai, Paris, Vancouver, Vegas, London, Sao Paulo, Young&Trendy, соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009; ГОСТ Р 51318.22-99; ГОСТ Р 51318.24-99



Федеральное Агентство связи / Декларация о соответствии

Абонентская радиостанция стандарта GSM900/1800 модели Berlin	Пер. № Д-МТ-4190	Срок действия с 10.08.2011 до 10.08.2017
Абонентская радиостанция стандарта GSM900/1800 модели Ibiza	Пер. № Д-МТ-4191	Срок действия с 10.08.2011 до 10.08.2017
Абонентская радиостанция стандарта GSM900/1800 модели Rome	Пер. № Д-МТ-4192	Срок действия с 10.08.2011 до 10.08.2017
Абонентская радиостанция стандарта GSM900/1800 модели L.A.	Пер. № Д-МТ-4195	Срок действия с 10.08.2011 до 10.08.2017
Абонентская радиостанция стандарта GSM900/1800 модели Dubai	Пер. № Д-МТ-4194	Срок действия с 10.08.2011 до 10.08.2017
Абонентская радиостанция стандарта GSM900/1800 модели Paris	Пер. № Д-МТ-4196	Срок действия с 10.08.2011 до 10.08.2017
Абонентская радиостанция стандарта GSM900/1800 модели Young and Trendy	Пер. № Д-МТ-4193	Срок действия с 10.08.2011 до 10.08.2017

BUR[©] it's a phone

FC CE    ✓RoHS

Designed by BUR[©] in Holland , Assembled in China

www.rukofon.ru

Copyright © 2011 BUR[©] Inc. All rights reserved.