Руководство пользователя Мобильный телефон Explay Crystal



Введение

Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона Explay Crystal.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы подготовили полное справочное руководство, знакомящее с режимами работы, настройкой телефона, мерами предосторожности и комплектацией. Перед использованием этого телефона необходимо внимательно прочитать руководство.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на наш сайт www.explay.ru.

Комплектация

- 1. Мобильный аппарат.
- 2. Аккумуляторная батарея.
- 3. Кабель USB-micro USB.
- 4. USB адаптер для сети 220B.
- 5. Стерео гарнитура.
- 6. Руководство по эксплуатации.
- 7. Гарантийный талон.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Глава 1. Инструкции по технике безопасности

Вводные замечания

Внимательно прочитайте рекомендации данного раздела.

Пренебрежение этими простыми правилами может стать причиной опасных или противозаконных действий. Более подробное описание приводится в соответствующих разделах данного руководства.

- БЕЗОПАСНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ Не включайте аппарат там, где его использование запрещено, а также если телефон может стать источником помех или опасности.
- БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА РУЛЕМ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО Не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля.
- ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ Телефон не является водонепроницаемым. Избегайте попадания влаги на аппарат.

Сетевые услуги

Данный мобильный телефон предназначен для использования в сетях сотовой связи GSM 900 и GSM 1800.

Для использования любых сетевых услуг необходимо оформить подписку и получить инструкции по использованию этих услуг у своего оператора связи.

Замечание: некоторые сети могут не поддерживать отдельные услуги или символьные наборы, характерные для определенного языка.

Использование аксессуаров

При отключении сетевого шнура от любого устройства следует браться рукой за корпус разъема. Ни в коем случае не тяните за шнур.

Проверьте номер модели сетевого адаптера зарядного устройства и батареи перед их подключением. Для данного телефона выпускается специальный тип зарядного устройства. При необходимости обратитесь к своему поставщику мобильных телефонов.

Подготовка к работе

Держите SIM-карты и карты памяти в месте, недоступном для маленьких детей.

Будьте аккуратны, вставляя и извлекая SIM-карту, - царапины или механический изгиб могут вывести из строя SIMкарту или ее контакты.

Подключение гарнитуры (опционально)


При подключении любой другой гарнитуры, кроме гарнитуры, рекомендованной к использованию с данным телефоном компанией Explay, уделите особое внимание правильной установке уровня громкости. Тщательно изучите руководство пользователя, особенно по вопросам безопасности. Не подключайте к данному аппарату несовместимые с ним устройства.

При обнаружении гарнитуры на дисплее телефона должна появиться иконка ${f Q}$

Глава 2. Перед использованием.

Описание символов на дисплее.		
Символ	Описание	
254J 254J	Уровень сигнала Чем больше полосок, тем сильнее сигнал. Данное изображение появляется на дисплее при вставленной SIM1, SIM2.	
	Уровень заряда батареи По мере расходования энергии уровень заряда будет падать	
4>	Режим «В полете» Данное изображение появится на дисплее телефона при переключении его в режим «В полете».	
	Включен режим звонка - «Только вибрация»	
	Включен режим звонка - «Вибрация и звонок»	
	Включен режим звонка - «Вибрация, затем звонок»	
a	Бесшумный режим Данное изображение появится на дисплее телефона при переключении его в бесшумный режим.	
⊠ Z	Непрочитанные SMS-сообщения Данное изображение появляется на дисплее телефона при имеющихся непрочитанных SMS-сообщениях.	
Đ (V	Неоткрытое MMS-сообщение Данное изображение появляется на дисплее телефона при поступившем, но еще не открытом MMS-сообщении.	
鱼	Переадресация вызова При включении безусловной переадресации на дисплее телефона появится данный символ.	
0	Будильник Данный символ означает то, что будильник установлен и включен. После выключения будильника данный символ автоматически пропадет с дисплея.	
SD	Съемная карта памяти. Данный символ появляется при вставленной карте памяти.	
\mathbb{C}	Профиль «Гарнитура» Данный профиль будет включаться при подключении к телефону гарнитуры (наушников).	
*	Bluetooth Данное изображение появляется на дисплее телефона при включенном Bluetooth (видимость включена).	
Java	Java Данное изображение появляется на дисплее телефона при включенном режиме Java/	
B	Пропущенный вызов Данное изображение появляется на дисплее телефона при пропущенном вызове.	
G	GPRS Данное изображение появляется на дисплее телефона при использовании GPRS	
	Блокировка Данное изображение появляется на дисплее телефона при включенной блокировке.	
©i₄	Включена безусловная переадресация.	

Описание устройства.

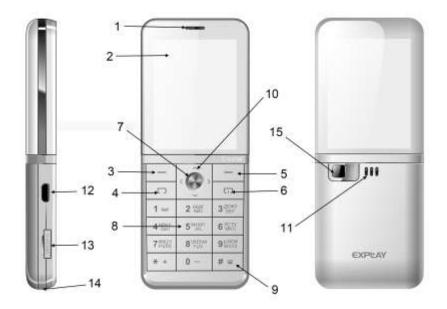

- 1) Динамик.
- 2) Дисплей.
- 3) Левая функциональная клавиша.
- 4) Клавиша посыла вызова.
- 5) Правая функциональная клавиша.
- 6) Клавиша включения/выключения телефона, завершение вызова и осуществляет выход из любой функции.
- 7) Кнопка подтверждения выбора.
- 8) Клавиатура.
- 9) Решетка: долгое нажатие включает / выключает бесшумный режим.
- 10) 4-х позиционная навигационная клавиша
- 11) Динамик громкой связи.
- 12) Разъем micro USB для подключения зарядного устройства или соединения с компьютером.
- 13) Разъем для съемной карты памяти формата micro SD.
- 14) Держатель.
- 15) Камера.

Установка SIM-карты и аккумулятора

Перед использованием телефона Вы должны установить в него одну или две SIM-карты выбранных Вами поставщиков услуг связи.

Вся информация, связанная с сетью, настройками соединения и т.д. находится на SIM-карте. Также на ней хранятся SMS-сообщения и контакты. Вы можете использовать SIM-карту в любом другом GSM телефоне.

Во избежание потери или повреждения информации, хранящейся на SIM-карте, пожалуйста, не прикасайтесь к металлической контактной поверхности и не храните SIM-карту в местах воздействия электромагнитных полей. Держите Вашу SIM-карту подальше от воды и статического электричества.

Выключите телефон, отключите блок питания и извлеките аккумулятор.

Снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор, как показано на рисунке ниже.



Аккуратно вставьте SIM-карты и карту памяти в соответствующие разъемы. Убедитесь в том, что SIM-карты обращены позолоченными контактами вниз, а скошенные углы SIM-карт совпадают с формой слотов, предназначенных для них, как показано на рисунке ниже.



Карта памяти вставляется и извлекается из телефона аналогично SIM-карте. Так же как и в случае с SIM-картой следите за тем, чтобы металлическая контактная часть SD-карты не подвергалась физическим воздействиям. Вставьте её в разъем, как показано на рисунке.



Чтобы установить аккумуляторную батарею на место, совместите позолоченные контакты батареи с контактами на телефоне и вставьте противоположный край батареи до фиксации.

Установите на место заднюю крышку. Для этого наложите ее сзади на аппарат и задвиньте до щелчка.

<u>Примечание:</u> В данной инструкции по умолчанию подразумевается, что в телефон установлены две SIM-карты. При установленной одной SIM-карте некоторые пункты меню могут быть недоступны.

<u>Примечание:</u> Если телефон не видит карту памяти, перезагрузите его, извлеките карту памяти и вставьте ее обратно. Убедитесь, что карта памяти нормально входит в разъем, нет перекосов и т.д. Если данная операция не помогла, обратитесь в авторизированный сервисный центр Explay.

Установка аккумулятора.

- Снимите заднюю крышку аккумулятора.
- Присоедините контакты аккумуляторной батареи к контактам телефона.
- Аккуратно вставьте другой конец аккумулятора.

Зарядка аккумулятора

Внимание! Используйте только те модели батарей, зарядного устройства и аксессуаров, которые рекомендованы компанией Explay для данной модели мобильного телефона. Применение других типов устройств может быть опасно и может повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

Не заряжайте аппарат при снятой задней панели.

Вставьте разъем зарядного устройства в соответствующее гнездо на верхней панели устройства.

Подключите зарядное устройство к сети питания. Индикатор заряда батареи начнет изменяться.

Если зарядка не началась, отключите адаптер и подключите повторно. Если зарядка по-прежнему не началась, обратитесь в службу поддержки.

Когда батарея полностью заряжена, индикатор заряда перестанет изменяться. Отключите зарядное устройство от телефона.

Вставьте разъём зарядного устройства в соответствующий вход телефона.

Если телефон включен, то после подключения к зарядному устройству в правом верхнем углу дисплея полоски в изображении батарейки начнут непрерывно возрастать . Если же он выключен, то отображение зарядки телефона Вы увидите по центру дисплея. Непрерывное движение данных полосок означает, что аккумулятор заряжается. Прекращение движения полосок будет означать, что аккумулятор полностью заряжен. После полной зарядки отсоедините зарядное

При низком уровне заряда аккумулятора на дисплее появится соответствующее уведомление. Когда аккумуляторная батарея разрядится полностью, телефон автоматически выключится. Даже если Вы не используете телефон, следует периодически заряжать аккумулятор. Иначе аккумулятор может прийти в негодность.

Пароль безопасности

PIN

устройство.

• PIN (Персональный Идентификационный Номер) предназначен для защиты Вашей SIM-карты от несанкционированного использования. Обычно PIN и PUK коды предоставляются вместе с SIM-картой. Если Вы неправильно введете PIN три раза, то SIM-карта будет заблокирована. Для более детальных инструкций свяжитесь со своим поставщиком услуг связи.

PÚK

• При смене заблокированного PIN, Вам необходимо ввести PUK (Персональный Код Разблокировки). PUK

поставляется вместе с SIM-картой. Если код не предоставлен, пожалуйста, свяжитесь со своим поставщиком услуг связи. Если Вы десять раз введете PUK неправильно, то SIM-карта будет заблокирована и пользоваться ей не представится возможным. PUK нельзя сменить. Если PUK был утерян, обратитесь к своему поставщику услуг связи.

Глава 3. Основные функции.

Данный телефон оснащен не только базовыми функциями мобильного телефона, но также дополнительными функциями, при помощи которых Вы можете выполнять ряд повседневных задач:

- <u>Контакты</u>: Каждому контакту, сохраненному в памяти телефона, Вы можете присвоить несколько номеров и привязать вызов данного контакта к конкретной SIM. Вы можете отослать SMS или MMS непосредственно из списка контактов; также Вы можете копировать контакты из телефона в SIM и наоборот.
- <u>Профили</u>: Настройка мелодий звонков (выбор мелодии, регулировка громкости, мелодия входящего звонка, мелодия сообщения, звук нажатия клавиш, сигнал предупреждения при низком заряде, звук включения и выключения телефона) в зависимости от выбранного профиля.
- <u>Журнал вызовов</u>: Телефон будет автоматически сохранять информацию о входящих, исходящих, а также пропущенных звонках. Вы можете осуществить вызов по любому номеру, сохраненному в журнале звонков. Возможно сохранить номер из журнала звонков в список контактов и поместить контакт в черный список; поддерживается отправка SMS, MMS, и т.д.
- <u>Сообщения</u>: Телефон поддерживает хранение SMS-сообщений в количестве 1000 штук, MMS-сообщений в количестве 100 штук. Телефон поддерживает хранение сообщений как в памяти телефона, так и на SIM-карте.
- <u>Мультимедиа</u>: Телефон оснащен: аудио- / видео-плеером, камерой, файловым менеджером, диктофоном, поддерживает чтение электронных книг и т.д.
- <u>Камера</u>: Телефон поддерживает фото и видеосъемку.
- Услуги сети: Телефон имеет встроенный доступ в интернет, который осуществляется при входе в браузер.
- <u>Инструменты</u>: Телефон имеет ряд полезных функций таких как: Bluetooth, приложения Java, будильник, секундомер, конвертеры единиц, таймер и т.д.
- <u>Системные настройки</u>: Вы можете поменять настройки телефона в зависимости от Ваших потребностей, а именно возможно поменять настройки телефона, настройки дисплея, настройки вызовов, настройки безопасности и т.д.

Совершение вызова

Для совершения вызова введите номер с помощью клавиатуры или выберите его из Контактов. Затем нажмите клавишу посыла вызова и выберите с какой именно SIM-карты будет осуществлен вызов.

Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу посыла вызова, левую функциональную клавишу или клавишу подтверждения выбора и «Ответить».

Если Вы хотите отключить звуковой сигнал входящего вызова, не отклоняя его, но и не принимая, просто нажмите на правую функциональную клавишу один раз (данная процедура недоступна в бесшумном режиме).

Для завершения или отклонения вызова нажмите клавишу завершения вызова (включения/выключения).

<u>Внимание!</u> При входящем или исходящем вызове с одной из SIM-карт, другая SIM-карта недоступна для приёма и совершения вызовов. Рекомендуется на всех номерах подключить услугу «Кто звонил?», для получения SMS-уведомлений обо всех пропущенных вызовах в периоды временной недоступности.

Нажмите левую функциональную клавишу во время разговора для доступа к следующим функциям:

- Удержание вызова: Активация данной функции позволяет ставить разговор на удержание.
- <u>Громкая связь</u>: Переключение разговора на внешний динамик.
- <u>Контакты</u>: Во время разговора, Вы можете войти в Контакты и совершать с ними те же операции, что и вне разговора.
- Новый вызов: Совершение нового вызова (при подключении услуги)
- <u>Сообщения</u>: Во время разговора Вы можете войти в меню SMS-сообщений. Во время разговора Вы не можете отправлять или получать MMS-сообщения.
- <u>Диктофон</u>: Начало записи происходящего разговора, файл будет сохранен в память устройства. Доступ к файлу осуществляется через меню Диктофон или Проводник.
- Без звука: После активации данной функции Ваш собеседник не будет слышать того, что Вы говорите.
- Тональный набор: Переход в тональный режим.
- Фоновые звуки: Включение/выключение фонового звука

Отклонить вызов

Для отклонения входящего вызова нажмите красную кнопку Вкл./Выкл. устройства.

Принять вызов

При поступившем входящем вызове телефон подаст соответствующий сигнал (например, вибрацию, звуковой сигнал или и то, и другое.); В это время Вы можете нажать кнопку принятия звонка для того, чтобы начать разговор.

Завершение вызова

Для завершения разговора нажмите кнопку Вкл./Выкл.

Экстренные вызовы

При возникновении экстренной ситуации Вы можете позвонить по экстренным номерам (для России «112») без вставленной SIM-карты.

Информация о вызовах

Вы можете войти в Журнал вызовов для того, чтобы просмотреть соответствующие данные о набранных, пропущенных, полученных и отклоненных звонках.

Переадресация вызова

Это возможность телефонной сети перенаправить входящий вызов с одного номера на другой. Номер, на который совершается дозвон, принимает входящий вызов и в случае необходимости автоматически отправляет его на другой

телефонный номер. Таким образом, абонент может, например, принимать звонки, поступившие на его мобильный номер, со своего домашнего или рабочего телефона.

Возможные виды переадресации: Все вызовы – безусловная переадресация; Если занят – если линия занята; Если нет ответа – если абонент не отвечает; Если недоступен – если аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети.

Ожидание вызова

Услуга, которая позволяет в ходе разговора по мобильному телефону получить сигнал о еще одном поступившем звонке. Дальнейшие варианты действий абонента зависят от того, пользуется ли он такими дополнительными услугами, как удержание вызова и конференцсвязь. Если нет, то ему придется либо завершить первый разговор и ответить на вновь поступивший, либо игнорировать поступивший звонок.

Запрет вызова

Услуга, позволяющая ограничивать входящие и исходящие звонки.

Возможные варианты запрета вызова: Исходящие – запрет на все исходящие вызовы; Входящие – запрет на все входящие вызовы; Входящие в роуминге – запрет на входящие вызовы в роуминге; Международный вызов – запрет на вызовы из-за границы; Вызов в международном роуминге – запрет на исходящие вызовы из-за границы.

Выключение телефона

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. для выключения телефона. Однократное нажатие кнопки Вкл./Выкл. в режиме ожидания блокирует клавиатуру телефона.

Глава 4. Сообщения.

Создание сообщения

• <u>Новое SMS</u>. С помощью данной функции Вы можете написать новое SMS-сообщение. Во время ввода текста сообщения нажмите клавишу «Опции» для того, чтобы вставить шаблон, символ, добавить контактную информацию, сохранить сообщение как черновик и т.д. Для переключения языка ввода или включения числового ввода нажмите правую нижнюю кнопку, для переключения способа ввода данного языка нажмите "#".

Отправить: Отправить SMS-сообщение. При этом Вы можете ввести номер вручную или добавить из списка контактов

Вставить шаблон: Войдите в интерфейс вставки шаблона и выберите нужный Вам шаблон.

Параметры и метод ввода: Изменение настроек ввода текста.

Вставить символ: Войдите в интерфейс вставки символов для выбора соответствующего символа.

Шрифт: Изменение размера шрифта.

Переключить на MMS: Включите данный режим, чтобы написать MMS-сообщение.

Сохранить в черновики: Данная функция позволяет Вам сохранить сообщение в черновики.

• <u>Новое MMS</u>. Вы можете редактировать MMS и вставлять изображения или аудио файлы в данном меню. Для начала введите имя получателя, если Вы хотите отправить данное сообщение нескольким лицам, то добавьте их контакты в поля Копия и Скрытая копия.

Отправить: Отправить MMS-сообщение.

Вставить символ: Войдите в интерфейс вставки символов для выбора соответствующего символа.

Параметры и метод ввода: Изменение способа набора сообщения.

Тема: Введите тему MMS.

Добавить изображение / музыку / видео / приложение: Выберите один из пунктов для добавления соответствующего содержимого.

Просмотр: Предварительный просмотр MMS-сообщения.

Сохранить: Сохранить отредактированное MMS.

Сохранить как шаблон

Расположение текста: Расположить текст сверху/снизу сообщения.

Удалить / Добавить слайд

Время показа слайда: Продолжительность слайда

Сохранить в черновики: Данная функция позволяет Вам сохранить сообщение в черновики.

Переключить на SMS: Включите данный режим, чтобы написать SMS-сообщение.

<u>Настройки ММ</u>S

В данном меню находится Центр MMS-сообщений SIM1 и SIM2. Для входа в данный раздел нажмите Меню→ Сообщения→ Настройки→ MMS.

<u>Учетная запись:</u> Редактирование учетных записей SIM1 и SIM2

Общие настройки

Создание: Вы можете установить продолжительность слайда, режим создания, отредактировать подпись.

<u>Отправка:</u> Редактирование следующих параметров: отчет о статусе, установка приоритета, изменение времени доставки сообщения, сохранять ли автоматически отправленные сообщения.

<u>Получение:</u> Выбор домашней сети и сети в роуминге, установить фильтры на сообщения, читать ли отчет о доставке.

Фильтр: Вы можете разрешить/отклонить доставку из анонимного источника и рекламу.

Статус памяти: Информация о занятой памяти MMS-сообщениями.

Входящие

В данную папку попадают все входящие сообщения. SMS и MMS-сообщения отображаются на дисплее разными иконками.

Выберите SMS или MMS-сообщение и нажмите левую функциональную клавишу. Вам станут доступны некоторые операции (например, ответ или удаление SMS, MMS). Однократное нажатие средней функциональной клавиши позволяет прочитать данное сообщение.

Ответить: Вы можете ответить на сообщение SMS- или MMS-сообщением.

Открыть: Позволяет просмотреть сообщение.

Сортировать по: Выбрать метод сортировки сообщений. **Перезвонить:** Позвонить на номер отправителя сообщения.

Переадресация: С помощью данной функции Вы сможете изменить и/или переслать исходное сообщение.

Удалить: Удалить сообщение.

Переместить: Переместить данное сообщение на SIM или в телефон. **Копировать:** Копировать данное сообщение на SIM или в телефон. **Удалить все:** Удалить все сообщения, находящиеся в данной папке.

Сведения: Просмотреть информацию о сообщении.

Добавить отправителя: Добавить контактную информацию отправителя текущего сообщения к уже

имеющемуся контакту или создать новый контакт. **Сведения:** Просмотреть информацию о сообщении.

Пометить как непрочитанное

• Черновики

В эту папку происходит сохранение SMS или MMS-сообщений. Выберите SMS или MMS-сообщение и нажмите левую функциональную клавишу, что позволит Вам попасть в опциональное меню:

Открыть: Позволяет просмотреть сообщение.

Отправить: Отправка сообщения.

Переместить: Переместить данное сообщение на SIM или в телефон. **Копировать:** Копировать данное сообщение на SIM или в телефон.

Сортировать: Отсортировать сообщения по имени, времени, контакту или типу сообщения.

Редактировать: С помощью данной функции Вы сможете изменить, а затем отправить исходное сообщение.

Удалить: Удалить данное сообщение.

Отметить: Управление сразу несколькими сообщениями.

• Отправленные

В эту папку происходит сохранение отправленных SMS или MMS-сообщений. Выберите SMS или MMS-сообщение и нажмите среднюю функциональную клавишу или левую функциональную клавишу, что позволит Вам попасть в опциональное меню:

Переадресация: С помощью данной функции Вы сможете изменить или переслать исходное сообщение.

Удалить: Удалить данное сообщение.

Переместить: Переместить данное сообщение на SIM или в телефон.

Копировать: Копировать данное сообщение на SIM или в телефон.

Сортировать: Отсортировать сообщения по имени, времени, контакту или типу сообщения.

Отметить: Управление сразу несколькими сообщениями. **Обратный вызов:** Выполнить вызов адресату сообщения.

<u>Шаблоны</u>

Вы можете редактировать или удалить шаблоны.

Настройки SMS

В данном меню находится Центр SMS-сообщений SIM1 и SIM2 и осуществляется изменение настроек.

Резервная копия SMS: Создание резервной копии сообщений.

Срок действия.

<u>Отчет о статусе:</u> В этом меню Вы сможете просмотреть, насколько занята память Ваших SIM-карт и памяти телефона (память телефона вмещает в себя максимум 500 SMS-сообщений).

<u>Сохранять исходящие:</u> Автоматическое сохранение отправленных SMS в папку «Отправленные».

Место хранения: Вы можете выбрать предпочтительное место хранения сообщений в памяти SIM или телефона.

• Черный список

Включение/отключение опции, позволяющей автоматически отклонять сообщения от ранее заданных номеров; редактирование списка.

Глава 5. Приложения и развлечения.

MSN

Приложение для обмена сообщениями в сервисе Windows Live Messenger.

<u>Facebook</u>

Приложение для обмена сообщениями в сервисе Facebook.

Skype

Приложение для обмена сообщениями в сервисе Skype.

<u>Twitter</u>

Yahoo

Mail Agent

Приложение для обмена сообщениями в сервисе mail.ru.

Глава 6. Интернет.

Встроенный интернет браузер использует WAP порталы, с его помощью Вы сможете получить доступ к различным WAP ресурсам, например, для просмотра информации о погоде, новостях и т.д. Для удобства есть настройка учетных записей

Домашняя страница

Введите адрес домашней страницы.

Закладки

В данном пункте меню Вы можете сохранять закладки страниц интернета. Также Вам доступны следующие операции:

Перейти к: Открыть закладку.

Редактировать: Изменение названия адреса закладки.

Отправить: Отправить данную закладку в виде сообщения.

Сделать домашней страницей

Удалить: Удалить закладку.

Удалить все: Удалить все закладки.

Ввод URL-адреса

Введите адрес для посещения страницы в интернете.

История

В данном пункте меню сохраняется информация обо всех посещенных сайтах.

Сохраненные страницы

В данном пункте меню сохраняется закладки автономных страниц.

Удалить

Вам доступно удаление истории ввода, истории поиска, Cookies, кеш-память или удалить всего.

Настройки

• Учетная запись:

Настройка подключения SIM-карты.

Выбрать профиль:

Выберите режим работы SIM-карт при входе в интернет.

Параметры:

Изменение настроек отображения страниц.

• Домашняя страница:

Введите домашнюю страницу.

Глава 7. Мультимедиа.

Камера

Данное устройство оснащено мегапиксельной камерой. Вы можете сделать фото и сохранить его в памяти устройства или на карту памяти. Фото может быть использовано как фоновый рисунок для дисплея телефона, также Вы можете послать его при помощи MMS или через Bluetooth .

В качестве видоискателя следует использовать дисплей телефона.

Нажмите правую функциональную кнопку для выхода из режима, а левую функциональную кнопку, чтобы войти в опциональное меню, где Вам доступно изменение разрешения, переключение в режим съемки видео, редактирование ночного режима, яркости, режима съемки, баланса белого, контрастности, времени задержки, мультисъемки и выставление экспозиции.

Внимание: Не используйте камеру для съёмки в запрещённых местах.

Видеокамера

Находясь в режиме видеосъёмки, в качестве видоискателя следует использовать дисплей телефона. Нажмите на джойстик, чтобы начать запись. Чтобы поставить запись на паузу, нажмите на джойстик ещё раз, для завершения - левую функциональную клавишу. При нажатии левой функциональной кнопки Вы можете войти в меню настройки видео: редактирование ночного режима, яркости, режима съемки, баланса белого, качества, изменить ограничение записи и выставить экспозицию.

Внимание: Не используйте видеокамеру для съёмки в запрещённых местах.

Аудио-плеер

Этот телефон воспроизводит аудиофайлы формата AAC /AMR / MIDI / WAV / MP3, записанные на флеш-карту в папку «Audio». Управление плеером осуществляется следующим образом:

Нажмите клавишу подтверждения выбора, чтобы воспроизвести файл, или поставить воспроизведение на паузу.

Нажмите навигационную клавишу «вверх/вниз», чтобы прибавить/убавить громкость.

Нажмите навигационные клавиши «влево/вправо», чтобы воспроизвести предыдущий или следующий файл (продолжительное нажатие осуществляет перемотку назад/вперед).

Нажмите левую функциональную клавишу, чтобы перейти к изменению настроек. В данном меню Вам доступны следующие опции:

Обновить список: Для обновления списка воспроизведения.

<u>Перемешать:</u> Вы можете включить или выключить режим воспроизведения вразнобой.

Настройки: Для изменения Вам доступны следующие параметры:

Эквалайзер: Выбор эквалайзера для воспроизведения.

Звуковые эффекты: Вы можете выбрать на свой вкус один из звуковых эффектов.

Настройки Bluetooth: Изменение настроек передачи аудио через Bluetooth.

Видео-плеер

Данный телефон поддерживает видео форматы AVI, MP4 и 3GP. Управление плеером осуществляется следующим образом:

Нажмите клавишу подтверждения выбора, чтобы воспроизвести файл или поставить воспроизведение на паузу. Для перехода в полноэкранный режим и возрата из него нажмите «*».

Нажмите навигационную клавишу «вверх/вниз», чтобы прибавить/убавить громкость.

Нажмите навигационные клавиши «влево/вправо», чтобы воспроизвести предыдущий или следующий файл (продолжительное нажатие осуществляет перемотку назад/вперед).

Открыв медиа проигрыватель и нажав клавишу «меню», Вы сможете воспользоваться следующими опциями:

Обновить список: Для обновления списка воспроизведения.

Сведения: Просмотреть информацию о файле

FM-радио

<u>Внимание:</u> <u>Прослушивание FM-радио без вставленных наушников невозможно, так как они одновременно являются и антенной!</u>

Телефон позволяет прослушивать радио в FM диапазоне.

Клавиши «влево/вправо» позволяют вручную найти радиостанцию.

Нажмите сначала «*», теперь с помощью клавиш «влево/вправо» поиск будет осуществляться до первой пойманной станции.

Нажмите навигационную клавишу «вверх/вниз», чтобы прибавить/убавить громкость.

Открыв FM-радио и нажав левую функциональную клавишу, Вы сможете воспользоваться следующими опциями:

<u>Список станций:</u> Вам доступно 30 станций для воспроизведения. Станции можно редактировать (переименовать и ввести частоту), удалить или воспроизвести оную.

Ручной ввод: Вы можете вручную ввести частоту (для ввода символа «.» нажмите «#»).

Автопоиск: Данная опция автоматически начнет поиск станций и сохранение их.

<u>Сохранить:</u> Данная опция позволяет Вам сохранить текущую частоту.

<u>Записать:</u> С помощью данной опции Вы можете записать эфир. В окне прослушивании станции запись осуществляется с помощью клавиши «#».

Фоновый режим: Включение и выключение проигрывания радио в фоновом режиме.

Гр. связь: Включение и выключение прослушивания радио через внешний динамик.

Место записи: Выберите место хранения файлов.

<u>Мои записи:</u> С помощью данной опции Вы сможете прослушать записанные файлы.

Сведения: Просмотреть информацию о файле

Просмотр изображений

Данная функция позволяет просматривать графические файлы, хранящиеся в памяти телефона или на карте памяти в далке «Photos»

Когда Вы находитесь в браузере изображений, Вам будут доступны следующие опции:

<u>Открыть:</u> Просмотр текущего изображения. Во время просмотра Вы можете перевернуть изображение, использовать его в качестве заставки и т.д

Память: Выбор источника воспроизведения память телефона или съемная карта памяти.

Вид: Вы можете выбрать способ отображения файлов.

<u>Отправить:</u> Вы можете отправить данное изображение с помощью MMS или через Bluetooth.

Слайд-шоу: Вы можете просмотреть файлы в режиме слайд-шоу.

Сортировать по: Вы можете отсортировать изображения по имени, типу, времени или размеру.

Переименовать: Данная опция помогает Вам задать изображению другое имя.

Удалить: Вы можете удалить текущее изображение.

Книги

Данная функция позволяет читать электронные книги формата TXT, находящиеся на карте памяти в папке.

В режиме чтения электронной книги при нажатии левой функциональной клавиши Вам будут доступны следующие опции:

Найти: Поиск в тексте введенных слов с учетом регистра или без него.

Искать дальше: Переход к следующему найденному совпадению.

Перейти к: Вы можете перейти к конкретной строке в тексте.

Перейти к закладке: Вы можете перейти к конкретной закладке.

Добавить закладку

Удалить закладку

<u>Информация о книге:</u> Вы можете получить дополнительную информацию о книге (название, кодировку, размер, формат файла).

Настройки: Вам доступны следующие настройки:

- а) Изменение размера шрифта.
- b) Перейти к началу или концу текста.
- с) Включение/выключение отображения текста на весь экран.
- d) Изменение скорости прокрутки.

При выходе из функции чтения книг, система автоматически запоминает закладку.

Глава 8. Инструменты.

Календарь

Используя данную функцию, Вы можете просмотреть календарь. В интерфейсе календаря нажмите левую функциональную клавишу для получения доступа к следующим пунктам:

Добавить событие: Добавляет новую задачу в календарь.

Просмотр: Вы можете просмотреть добавленные в календарь задачи по дате.

Смотреть все: Вы можете просмотреть все добавленные в календарь задачи.

Удалить событие: Вы можете очистить все задачи в этот день.

Перейти к дате: Вы можете перейти к любой дате календаря.

Просмотр календаря по месяцам или неделям

Мировое время

Позволяет узнать время других часовых поясов.

<u>Диктофон</u>

Данная функция позволяет записывать звук в формате AWB, WAV или AMR.

Для начала записи нажмите джойстик, для сохранения нажмите правую функциональную клавишу. Чтобы начать новую запись, нажмите левой функциональной клавишей «Опции» и «Новая запись».

Список: Отображает все записанные файлы.

Выбор памяти: Изменяет место хранения записанных файлов.

<u>Будильник</u>

Вы можете установить один из пяти будильников.

- 1. Выбрав будильник, нажмите на него левой функциональной клавишей для включения/выключения или центральную клавишу для редактирования дополнительных настроек.
- 2. Установите время сигнала.

- 3. Установите периодичность (один раз, ежедневно или еженедельно).
- 4. Установите мелодию сигнала.

Тип сигнала Вы можете изменить в свойствах текущего профиля. После установки будильник, на главном экране появится соответствующий значок

Калькулятор

Эта опция позволяет осуществлять расчеты.

Конвертер валют

С помощью данной функции Вы сможете узнать соотношения веса и длин.

Таймер

Глава 9. Bluetooth.

- 1) Включить/Выключить Bluetooth.
- 2) Включить/Выключить Видимость устройства
- Устройства: Данная функция отображает устройства, ранее соединявшиеся с данным аппаратом, и позволяет найти новые.
- 4) Выбор памяти: Выберите место хранения переданных файлов.
- 5) Дополнительно:
 - а) Управление подключенной гарнитурой.
 - b) Настройка сохранения файлов, переданных через Bluetooth.
 - с) Опциональное изменение доступа к папкам телефона.
 - d) Видимый адрес устройства.

Глава 10. JAVA.

Менеджер приложений

В данном меню Вам доступны для управления Java приложения, установленные на Ваш аппарат.

- 1) Запуск: Активация соответствующего приложения.
- 2) Настройки: В данном меню Вам доступна настройка соединения и разрешений.
- 3) Сведения: Информация о приложении.

Установка приложения:

- 1) Выберите в списке файлов Java приложение, которое Вы хотите установить.
- 2) Нажмите «Установка».
- 3) Подтвердите её и выберите место установки.
- 4) Запустите приложение.

Глава 11. Настройки.

Профили

Вы можете установить или изменить один из звуковых профилей.

Общий / Совещание / На улице / Энергосбережение / Свой профиль

Вы можете Активировать, Настроить или Сбросить настройки каждого профиля до заводских. Для включения/выключения бесшумного режима удерживайте кнопку «#» в течение нескольких секунд.

Мелодия вызова

В данном меню происходит настройка мелодий и сигналов на входящие звонки и сообщения.

Громкость

Задайте уровень громкости мелодии вызова, сообщения, оповещения, сигнала и звука при включении и выключении устройства.

Тип звонка

Вам доступен выбор из следующих типов оповещения: только звонок, только вибрация, вибрация и звонок, вибрация, затем звонок.

Переименовать

Другие

Вам доступна настройка тона клавиатуры, сигнала разряда батареи и звука при включении и выключении устройства.

<u>Телефон</u>

- 1) Время и дата: Вы можете установить город, дату и время на телефоне, формат их отображения на дисплее (для времени «12 часов» или «24 часа»; для даты «ГГГГ-ММ-ДД», «ММ-ДД-ГГГГ» или «ДД-ММ-ГГГГ»), а также установить автоматическое обновление времени.
- 2) Язык: Выберите язык отображения интерфейса телефона.

- 3) Статус заряда: Просмотр статуса заряда АКБ.
- **4) Авто Вкл.\Выкл.:** Вы можете установить время и дни недели автоматического включения/выключения телефона.
- 5) <u>Быстрый доступ:</u> Редактирования меню, Вы можете изменить отображаемые меню быстрого доступа по своему усмотрнению. Доступ к данному меню осуществляется с помощью кнопки «вверх» (по умолчанию) из главного меню
- 6) Восстановить заводские настройки: Пароль по умолчанию 1234.

<u>Дисплей</u>

- <u>Анимация</u>: Вы можете установить эффекты для основного дисплея, переключения в меню интерфейса, экрана при включении и выключении устройства.
- Фоновый рисунок: Вы можете установить фон по умолчанию или выбрать в качестве фона любое изображение.
- Заставка: Вы можете задать время ожидания заставки и выбрать одну из предложенных или использовать свою.
- Подсветка и подсветка клавиш: Вы можете выбрать уровень яркости и время подсветки.
- Шрифт: Выберите тип шрифта по своему усмотрению.
- Показать название оператора: Включить/выключить отображение названия оператора.

Вызовы

1) Настройки SIM:

- а) Режим ожидания (Настройка SIM-карт в режиме ожидания).
- b) Главная SIM.
- с) Изменение имени SIM-карт.

2) Ожидание вызова:

Включение/отключение режим ожидания. Необходимо для одновременного разговора с несколькими абонентами и для некоторых услуг интернет соединения.

3) Переадресация:

- d) Все вызовы: Все входящие звонки будут переводиться на указанный Вами номер.
- Eсли занят: Если при поступлении входящего вызова, Вы уже общаетесь с другим абонентом, вызов будет переведен на указанный Вами номер.
- f) Если нет ответа: Если Вы не ответили на входящий вызов, то этот вызов будет переведен на указанный Вами номер.
- g) Если не доступен: Если Ваш телефон выключен или находится вне зоны доступа сети, то входящие вызовы будут переводиться на указанный Вами номер.
- h) Все информационные вызовы: Все информационные вызовы будут переводиться на указанный Вами номер.
- і) Отменить все: Позволяет отменить все переадресации.

4) Запрет:

Для запрета Вам доступно:

- а) Исходящие исходящие вызовы.
- b) Входящие входящие вызовы.
- с) Входящие в роуминге входящие вызовы только в роуминге.
- d) Международный вызов международные вызовы.
- е) Вызов в международном роуминге все вызовы в международном роуминге.
- f) Отменить все: Отменить все запреты на вызовы.
- g) Изменить пароль: Через используемого Вами оператора Вы можете установить пароль на запрет вызовов.

5) <u>Выбор линии:</u>

В данном пункте меню Вы можете выбрать: Линию 1 или Линию 2. Данная функция предназначена для переключения номера, если на одной SIM-карте зарегистрировано два номера. Если Вы используете SIM-карту с одним зарегистрированным номером, то обязательно выставьте значение Линия 1, в противном случае, Вы не будете получать входящие звонки или сообщения.

Расширенные настройки

1) Повторный вызов:

Включить/выключить функцию автодозвона.

2) Вибрация при соединении:

Включить/выключить функцию вибрации при установлении соединения с абонентом.

3) Предупреждающий сигнал:

Функция, позволяющая установить интервал подачи сигнала во время разговора через равные промежутки.

4) Автозавершение разговора:

Функция, позволяющая установить время, через которое разговор автоматически завершится.

5) Фоновый звук:

Включить/выключить опцию выбора фонового звука во время разговора (с помощью опционально меню).

Изменение параметров воспроизведения: громкости и режима воспроизведения.

С помощью списка эффектов Вы можете прослушать предустановленные или добавить свой эффект.

6) Отклонить при помощи SMS:

Когда Вам на телефон поступает входящий вызов, у вас есть возможность в опциях выбрать «Отказать при помощи SMS», при подтверждении он автоматически перейдет в режим отправки SMS-шаблона только что звонившему абоненту.

3апись разговора:

Включить/выключить автоматическую запись разговора.

8) <u>Черный список:</u> Управление номерами из черного списка (добавить вручную или из контактов) и включение/отключение функции приема звонка от номеров из черного списка. Если Вы внесете номер в этот список, то данный абонент не сможет до Вас дозвониться

Настройки соединений:

- а) Настройка учетной записи для конкретной SIM-карты.
- b) Настройка подключений.
- с) Просмотр выбранных сетей.

Безопасность:

9) Настройки безопасности SIM1 и SIM2:

- а. <u>Блокировка SIM:</u> Блокировка/разблокировка SIM (необходим PIN).
- b. <u>Фиксированный набор:</u> Данная функция поддерживается оператором связи. Если она включена, то возможен вызов номеров, находящихся в списке для фиксированного набора (необходим PIN2).
- с. <u>Запрещенный набор:</u> Блокировка/разблокировка частично или всех функций вызова (требуется поддержка SIM и возможно только на SIM1).
- d. Изменить пароль: Изменение пароля PIN1/PIN2 для SIM-карты. Вы можете включить или отключить PIN код. Для того чтобы включить или отключить запрос PIN кода, потребуется ввести действующий PIN код. Если функция PIN кода включена, то каждый раз при включении телефона потребуется вводить PIN код. Если Вы три раза введёте неправильный PIN код, то Ваша SIM карта заблокируется. Чтобы разблокировать SIM карту, Вам потребуется ввести PUK код. В случае необходимости свяжитесь с оператором Вашей сотовой сети для получения PUK1
- 10) <u>Блокировка:</u> Включить/выключить функцию блокировки телефона. Пароль по умолчанию «1234».
- **11)** <u>Автоматическая блокировка клавиатуры:</u> Установка времени автоматического блокирования кнопок телефона во время бездействия: отключить данную функцию, 5 сек, 15 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин.

Восстановление заводских настроек:

Для восстановления заводских настроек введите пароль 1234.

Сведения:

Просмотр информации о Модели телефона, версии программного обеспечения и уровне заряда аккумулятора.

Устранение неисправностей

Соединение с	Убедитесь в правильности набора номера абонента и кода сети.
абонентом не	Убедитесь, что введен код города (даже в случае вызова на
происходит.	местный номер).
SIM-карта	Некоторые SIM-карты тоньше других. При появлении данной
вставлена, но	ошибки после установки SIM-карты слегка надавите на
возможен только	держатель SIM-карты и убедитесь, что нормальное подключение
вызов на номер	SIM-карты восстановлено.
службы спасения.	
Дисплей мобильного	Телефон находится в режиме энергосбережения, когда дисплей выключен, (В этом режиме телефон
телефона выключен (на	может принимать вызовы). Нажмите любую клавишу и дисплей включится.
дисплее нет изображения).	Отсутствие изображения на дисплее может также указывать на то, что телефон выключен. Чтобы включить телефон, нажмите на клавишу Вкл./Выкл. и удерживайте ее в течение 3 секунд.
Особенности	При нахождении за пределами домашней сети телефон
вызовов при	автоматически регистрируется в другой сети стандарта GSM
нахождении за	(при подключенной услуге роуминга). Информацию о дополнительной оплате, взимаемой при
границей.	использовании телефона за пределами домашней сети, можно
	получить у своего оператора связи.
Можно ли	При отсутствии сигнала вызов невозможен. Если на дисплее
выполнить	появляется сообщение об
экстренный вызов	ограничении обслуживания, значит, невозможна регистрация в
при отсутствии	доступной сети.

сигнала или в случае нулевого баланса оплаты телефона?	В режиме ограниченного обслуживания можно выполнять только экстренные вызовы, только на номер службы спасения.
Как можно повысить качество приема радиосигнала?	При слабом радиосигнале попробуйте найти место с более сильным сигналом. Например, при разговоре в помещении подойдите к окну. Обратите внимание, что часто плохое качество приема бывает в лифте, в метро, в туннелях и на подземных автостоянках.
Могу ли я скрыть мой телефонный номер? Что такое номер	Если Вы не хотите, чтобы абонент, которому Вы звоните, узнал Ваш телефонный номер, отключите опцию передачи Вашего телефонного номера в меню Настройки/Вызовы/Отправить собственный номер (эта функция должна поддерживаться оператором сотовой связи) или воспользоваться услугой Анти АОН. Это номер оператора сети сотовой связи, через который
сервис - центра SMS-сообщений?	работает служба SMS - сообщений. Обычно этот номер уже сохранен оператором сети на SIM- карте и его не требуется вводить снова или изменять.
В какой момент начинают списываться средства за оплату вызова?	Средства за оплату вызова начинают списываться, когда оператор регистрирует момент соединения с абонентом или автоответчиком. За написание и получение SMS-сообщений оплата не взимается. Вы оплачиваете только отправку SMS-сообщения. Использование других функций мобильного телефона (например, будильника) оплатой также не облагается.
Как мне убедиться, что SMS-сообщение успешно передано?	Если SMS-сообщение отображается в папке Отправленные, значит, отправка сообщения успешно завершена. Кроме того, Вы можете получать от сети отчет о доставке, сервис должен поддерживаться оператором сотовой сети. За дополнительной информацией обратитесь к своему оператору связи.

Аккумуляторная батарея

Ваш телефон укомплектован аккумуляторной батареей. Помните, что новая батарея набирает номинальную емкость только после двух или трех полных циклов заряда-разряда!

В течение срока службы батарея может подвергаться заряду/разряду несколько сот раз, но в конечном счете она выработает свой ресурс. Если время работы между двумя циклами заряда (в режиме разговора и в режиме ожидания) стало заметно меньше, значит, пришло время купить и установить новую аккумуляторную батарею.

Используйте аккумуляторы такого же типа, как в комплекте поставки EXPLAY Crystal. Для зарядки аккумуляторов используйте зарядное устройство такого же типа, как в комплекте поставки EXPLAY Crystal. (Существует опасность взрыва, если заменить литиевую аккумуляторную батарею аккумулятором неправильного типа или расположить ее не так, как указано в инструкции). Когда аппарат не используется, отключите зарядное устройство от сети. Не оставляйте батарею в подключенном к зарядному устройству состоянии на срок более недели, поскольку перезаряд может сократить срок ее службы. Не используемая полностью, заряженная аккумуляторная батарея со временем разряжается.

Емкость аккумуляторной батареи зависит от температуры окружающей среды. Используйте аккумуляторную батарею только по её прямому назначению.

Никогда не пользуйтесь неисправной батареей или зарядным устройством. Не замыкайте контакты батареи. Случайное замыкание выводов может произойти, если металлический предмет (цепочка, скрепка или ручка) коснется одновременно выводов + и — аккумулятора (металлические контакты на батарее), например, если Вы носите запасную батарею в кармане или дамской сумочке. Короткое замыкание может повредить батарею и касающийся ее предмет.

Длительное нахождение аккумуляторной батареи в условиях очень низкой или очень высокой температуры, например, в закрытой машине летом или зимой, снижает емкость и сокращает срок службы батареи. Старайтесь держать батарею при температуре от 15°C до 25°C. Телефон может временно не работать, если аккумуляторная батарея очень холодная или горячая, даже если она полностью заряжена. Емкость батареи резко падает при отрицательных температурах.

Не сжигайте аккумулятор с целью его утилизации!

При утилизации аккумуляторов необходимо соблюдать требования местного законодательства (например, обращаться в службу утилизации отходов).

Не выбрасывайте отработанную аккумуляторную батарею вместе с бытовыми отходами.

Очистка и уход

Ваш мобильный телефон является современным сложным высокотехнологичным продуктом и требует очень аккуратного обращения.

Приведенные ниже рекомендации помогут Вам соблюсти все требования гарантийного обслуживания и позволят многие годы с удовольствием пользоваться телефоном.

• Держите телефон, комплектующие и аксессуары в месте, недоступном для маленьких детей.

- Оберегайте телефон от воздействия осадков, влажности и попадания других жидкостей, вызывающих коррозию компонентов электронных схем.
- Не используйте телефон и не храните его в пыльных или грязных условиях. Это может привести к выходу из строя подвижных компонентов.
- Оберегайте телефон от воздействия высокой температуры. Повышенная температура способствует сокращению срока службы электронных устройств, выходу из строя аккумуляторных батарей, может вызвать деформацию или плавление отдельных пластмассовых компонентов телефона.
- Избегайте длительного нахождения телефона в условиях пониженной температуры. При последующем нагреве телефона (до нормальной температуры) внутри может конденсироваться влага, что может стать причиной выхода из строя электронной схемы телефона.
- Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус телефона. Не имея соответствующей квалификации, Вы можете повредить его детали и компоненты.
- Избегайте падений, ударов и тряски телефона. Грубое обращение может привести к выходу из строя внутренних компонентов аппарата.
- Не используйте для очистки телефона агрессивные химические реактивы, растворители или концентрированные моющие средства.
- Не наносите краску на телефон. Краска может затечь между подвижными деталями и затруднить правильную работу аппарата.

Все описанные выше рекомендации относятся в равной степени к телефону, аккумуляторной батарее, зарядному устройству и любым другим аксессуарам. Если какие-либо из этих устройств не работают должным образом, свяжитесь с сервисным центром компании EXPLAY. Наши специалисты помогут Вам и при необходимости осуществить сервисное обслуживание

Вопросы безопасности

Безопасность вождения автомобиля

Не используйте мобильный телефон в процессе вождения автомобиля.

Обязательно зафиксируйте телефон в держателе; не кладите телефон на кресло пассажира или в место, откуда он может упасть в случае столкновения или внезапной остановки.

Помните, что безопасность на дороге является вопросом первостепенной важности!

Условия работы

Соблюдайте любые имеющие силу специальные нормы законодательства и обязательно отключайте телефон в тех местах, где его запрещено использовать или где он может стать источником помех или опасности.

Используйте телефон только в его нормальных рабочих положениях.

В состав телефона входят магнитные компоненты. Телефон может притягивать металлические изделия. Людям, пользующимся слуховым аппаратом, не обязательно держать телефон рядом с ухом. Обязательно закрепите телефон в держателе, поскольку металлические предметы могут притягиваться к телефону, особенно к динамику. Не держите кредитные карты и другие магнитные носители данных рядом с телефоном, поскольку это может привести к потере данных.

Электронные устройства

В современном электронном оборудовании предусмотрено экранирование от радиосигналов. Однако некоторые электронные приборы могут быть не экранированы и радиосигнал мобильного телефона может издавать помехи в их работе.

Электронные кардиостимуляторы

Производители электронных кардиостимуляторов рекомендуют держать мобильный телефон на расстоянии не менее 20см от кардиостимулятора, чтобы избежать возможного влияния радиоизлучения телефона на работу кардиостимулятора. Эти рекомендации не противоречат результатам независимых исследований и рекомендациям Wireless Technology Research.

Люди, пользующиеся электронным кардиостимулятором:

- Всегда должны держать включенный телефон на расстоянии более 20см от электронного кардиостимулятора.
- Никогда не должны носить телефон в нагрудном кармане.
- При разговоре должны прижимать телефон к уху, расположенному дальше от электронного кардиостимулятора, чтобы свести к минимуму влияние радиопомех.
- Если у Вас есть основания предполагать наличие помех, необходимо немедленно выключить телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые мобильные телефоны можно использовать вместе со слуховыми аппаратами. Если в этом случае имеют место помехи, обратитесь за помощью в Ваш сервисный центр.

Другое медицинское оборудование

Помехи от радиопередающего оборудования, в том числе и от мобильных телефонов, могут влиять на работу неправильно защищенного медицинского оборудования. Проконсультируйтесь с медиками или с производителями медицинского оборудования по вопросу правильности экранирования приборов от внешнего радиоизлучения. Отключайте телефон, заходя в здания системы здравоохранения, если там установлены таблички, запрещающие использовать мобильные телефоны. В клиниках и в оздоровительных центрах может работать оборудование, чувствительное к воздействию внешнего радиоизлучения.

Транспортные средства

Радиосигналы могут отрицательно влиять на работу неправильно установленных или неправильно экранированных автомобильных электронных систем (например, электронных систем впрыска топлива, электронных

антиблокировочных тормозных систем, электронных систем контроля скорости, систем управления подушкой безопасности). Проконсультируйтесь с производителем или его представителями относительно Вашего автомобиля. Необходимо также получить информацию у производителя любого оборудования, установленного на Ваш автомобиль.

Учреждения, где запрещено пользоваться мобильным телефоном

Выключайте Ваш телефон в любом учреждении, где этого требуют специально установленные плакаты.

Потенциально взрывоопасная атмосфера

Выключайте телефон в местах, где имеется потенциально взрывоопасная атмосфера. Соблюдайте требования всех указателей и инструкций. Появление искры в таком месте может вызвать взрыв или самовозгорание и стать причиной травм и человеческих жертв.

Рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания). Следует напомнить о необходимости соблюдать ограничение использования радиоэлектронного оборудования на складах горючего (в области складирования и распределения топлива), на химических комбинатах или в местах проведения взрывных работ.

Области с потенциально взрывоопасной атмосферой обычно (но не всегда) обозначаются предупредительными знаками. Среди них нужно отметить трюмы кораблей; комбинаты, связанные с переработкой и хранением химических продуктов; автомобили, работающие на сжиженном газе (таком как пропан или бутан); области, где в воздухе содержатся химические вещества или частицы, такие как волокна, пыль или металлический порошок; а также другие места, где обычно действует предупреждение о необходимости выключить двигатель автомобиля.

Транспортные средства

Использование мобильных телефонов на борту самолета запрещено. Отключите телефон перед посадкой в самолет. Работа мобильного телефона в самолете может опасно повлиять на различные системы самолета, нарушить работу сети внутренней служебной радиосвязи в самолете и кроме того может быть незаконной.

Нарушение приведенных выше инструкций может стать причиной судебного иска и/или блокировки или отказа в обслуживании нарушителя со стороны оператора сотовой связи.

Экстренные вызовы

Важно:

Данный телефон, также как и любой другой мобильный телефон, использует для связи радиосигнал, что не позволяет гарантировать 100-процентный уровень сигнала в любом месте. Поэтому не следует полагаться исключительно на мобильный телефон при необходимости в экстренной связи (например, при вызове скорой помощи).

Экстренные вызовы могут быть невозможны в некоторых сетях сотовой связи или при использовании определенных сетевых услуг и/или функций телефона. Для выполнения экстренного вызова может потребоваться сначала активировать эти функции. Внимательно изучите данное руководство и проконсультируйтесь с оператором услуг сотовой связи.

Гарантия и обслуживание

- Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.
- Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.
- Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон и, по возможности, оригинальную упаковку.
- По окончании гарантийного срока рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.



Компания Ехрау оставляет за собой право вносить изменения в продукт и его функциональные возможности без предварительного уведомления.