

Руководство пользователя Мобильный телефон Explay Infinity



Внимательно ознакомьтесь с инструкциями
перед использованием аппарата.

Оглавление

Руководство пользователя	1
Мобильный телефон	1
Explay Infinity	1
Введение	3
Инструкции по технике безопасности	3
Вводные замечания	3
Сетевые услуги	3
Использование аксессуаров.....	3
Подготовка к работе.....	3
Установка SIM-карты и аккумулятора	4
Зарядка аккумулятора	4
Подключение гарнитуры (опционально).....	5
Перед использованием.....	5
Описание символов строки состояния.....	5
Описание устройства.....	5
Установка SIM карты и карты памяти.....	5
Включение/Выключение.....	6
Главный экран	6
• Главный экран.....	6
• Подсказки и иконки соединения.....	6
• Совет.....	7
• Приложения.....	7
• Виджеты	7
• Список приложений	7
Настройки языка.....	7
Настройки яркости дисплея.....	8
Настройки авто отключения экрана	8
Настройки камеры.....	9
Настройки подключения USB.....	10
Настройки Wi-Fi.....	10
Интернет.....	11
Менеджер файлов.....	11
Просмотр фото.....	12
Настройки Gmail.....	12
Технические характеристики.....	13

Введение

Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона Explay Infinity.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы подготовили полное справочное руководство, знакомящее с режимами работы, настройкой телефона, мерами предосторожности и комплектацией. Перед использованием этого телефона необходимо внимательно прочитать руководство.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения, ознакомления с более подробной инструкцией и Ваших замечаний обращайтесь на наш сайт www.explay.ru

Инструкции по технике безопасности.

Вводные замечания

Внимательно прочитайте рекомендации данного раздела.

Пренебрежение этими простыми правилами может стать причиной опасных или противозаконных действий. Более подробное описание приводится в соответствующих разделах данного руководства.

- **БЕЗОПАСНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ** – Не включайте аппарат, там, где его использование запрещено, а также, если телефон может стать источником помех или опасности.
- **БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА РУЛЕМ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО** – Не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля.
- **ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ** – Телефон не является водонепроницаемым. Избегайте попадания влаги на аппарат.

Сетевые услуги

Данный мобильный телефон предназначен для использования в сетях сотовой связи GSM 900 и GSM 1800.

Для использования любых сетевых услуг необходимо оформить подписку и получить инструкции по использованию этих услуг у своего оператора связи.

Замечание: некоторые сети могут не поддерживать отдельные услуги или символьные наборы, характерные для определенного языка.

Использование аксессуаров

При отключении сетевого шнура от любого устройства следует братья рукой за корпус разъема. Ни в коем случае не тяните за шнур.

Проверьте номер модели сетевого адаптера зарядного устройства и батареи перед их подключением. Для данного телефона выпускается специальный тип зарядного устройства. При необходимости обратитесь к своему поставщику мобильных телефонов.


Подготовка к работе

Держите SIM-карты в месте, недоступном для маленьких детей.


Будьте аккуратны, вставляя и извлекая SIM-карту, царапины или механический изгиб могут вывести из строя SIM-карту или ее контакты.

Установка SIM-карты и аккумулятора


Выключите телефон, отключите блок питания и извлеките аккумулятор. Снимите заднюю крышку, как показано на рисунке ниже.

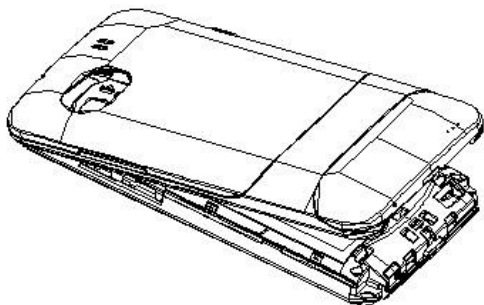

Извлеките аккумулятор.

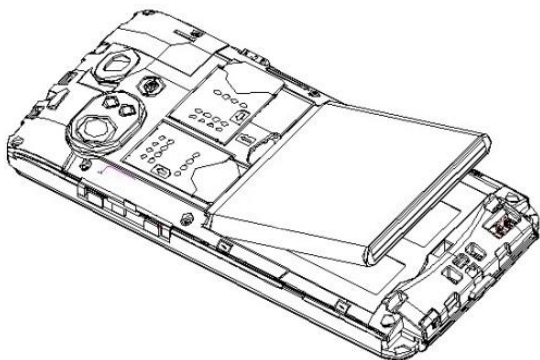

Аккуратно вставьте SIM-карты и карту памяти в соответствующие разъемы. Убедитесь в том, что SIM-карты обращены позолоченными контактами вниз, а скошенные углы SIM-карт совпадают с формой слотов предназначенных для них.

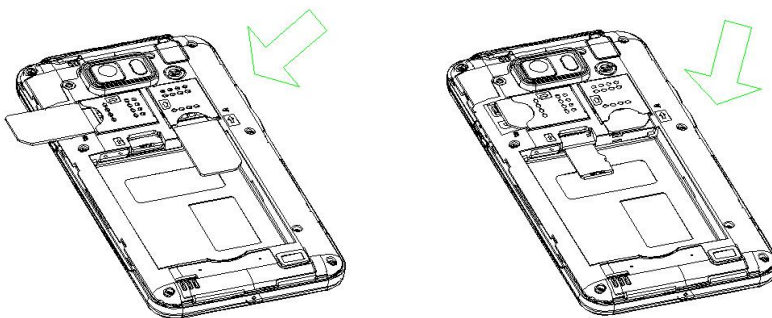

Чтобы установить аккумуляторную батарею на место, совместите позолоченные контакты батареи с контактами на телефоне и вставьте противоположный край батареи до фиксации.

Установите на место заднюю крышку. Для этого наложите ее сзади на аппарат и надавите до щелчка.

Зарядка аккумулятора

Внимание! Используйте только те модели батарей, зарядного устройства и аксессуаров, которые рекомендованы компанией Explay для данной модели мобильного телефона. Применение других типов устройств может быть опасно и может повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

Внимание! Не заряжайте аппарат при снятой задней панели!

Вставьте разъем зарядного устройства в соответствующее гнездо на верхней панели устройства. Подключите зарядное устройство к сети питания. Индикатор заряда батареи начнет изменяться. Для полной зарядки телефона требуется 5 часов.

Если зарядка не началась, отключите адаптер и подключите повторно. Если зарядка по-прежнему не началась, обратитесь в службу поддержки.

Когда батарея полностью заряжена, индикатор заряда перестанет изменяться. Отключите зарядное устройство от телефона.

Подключение гарнитуры (опционально)

При подключении любой другой гарнитуры, кроме гарнитуры, рекомендованной к использованию с данным телефоном компанией Explay. Уделите особое внимание правильной установке уровня громкости. Тщательно изучите руководство пользователя, особенно по вопросам безопасности. Не подключайте к данному аппарату несовместимые с ним устройства.


При обнаружении гарнитуры на дисплее телефона должна появиться иконка 

Перед использованием.

Описание символов строки состояния

	Уровень сигнала SIM с указанием типа связи		Установлен сигнал будильника
	Пропущенный вызов		Включена переадресация вызова
	Включен музыкальный плеер		Bluetooth включен
	Вставлены наушники		Заряд батареи
	Непрочитанное сообщение		Радио включено

Описание устройства.

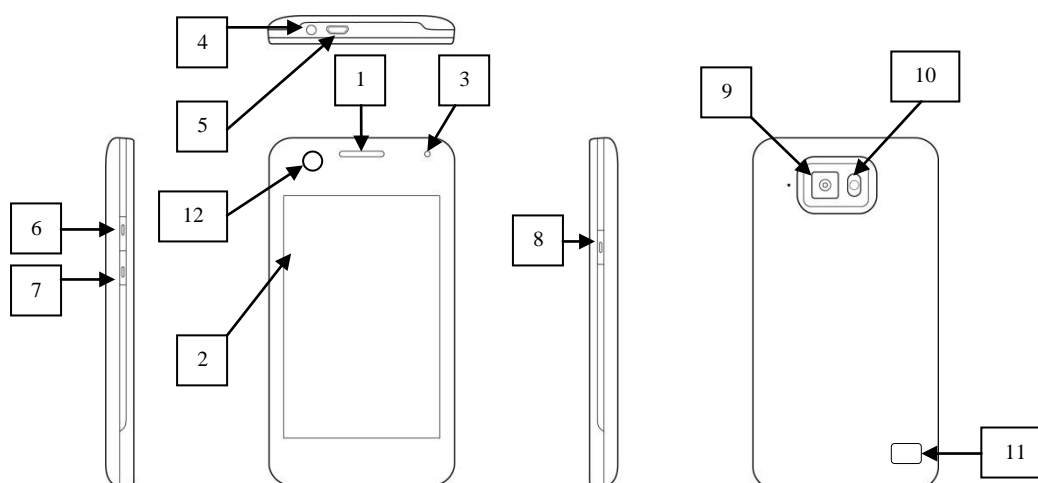

- 1) Динамик.
- 2) Сенсорный дисплей.
- 3) Фронтальная камера.
- 4) Разъём 3,5" для подключения стерео гарнитуры с штекером типа джек.
- 5) Разъём micro-USB
- 6) Кнопка увеличения уровня громкости «+».
- 7) Кнопка уменьшения уровня громкости «-».
- 8) Кнопка Вкл./Выкл., также выполняет функцию блокировки/разблокировки телефона.
- 9) Вспышка.
- 10) Камера.
- 11) Динамик громкой связи.
- 12) Светочувствительный сенсор.

Установка SIM карты и карты памяти.

Перед использованием телефона, Вы должны установить в него одну или несколько SIM-карт выбранных Вами поставщиков услуг связи.

Вся информация, связанная с сетью, настройками соединения и т.д. находится на SIM-карте. Так – же на ней хранятся SMS сообщения и контакты. Вы можете использовать SIM-карту в любом другом GSM телефоне.

Во избежание потери или повреждения информации хранящейся на SIM-карте, пожалуйста, не прикасайтесь к металлической контактной поверхности, и не храните SIM-карту в местах воздействия электромагнитных полей.

- Выключите телефон, снимите заднюю крышку аккумулятора и отключите телефон от зарядки, если он заряжается.
- Установите SIM-карты металлическими контактами вниз, так чтобы скошенные углы SIM-карт совпадали с формой слотов предназначенных для них.
- Извлекая SIM-карту 1 и SIM-карту 2 просто потяните за ее край, пока карта полностью не выйдет из слота

Примечание: В данной инструкции по умолчанию подразумевается, что в телефон установлены две SIM-карты. При установленной одной SIM-карте некоторые пункты меню могут быть не доступны.

Включение/Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку «**вкл./выкл.**» до появления логотипа Explay и «**Главного экрана**». Зажмите иконку



и выведите её за пределы большого круга для разблокирования устройства.



Для выключения устройства:


нажмите и удерживайте кнопку «**вкл./выкл.**» до появления предложения выключить.

Главный экран

После разблокировки экрана откроется доступ к работе с устройством.

На экране расположены строка состояния (вверху), рабочий стол, который можно продлить нажатием пальца на экран и движением его влево или вправо, и значки для доступа к приложениям.

Настроить метод блокировки телефона можно, нажав **Параметры->Защита**

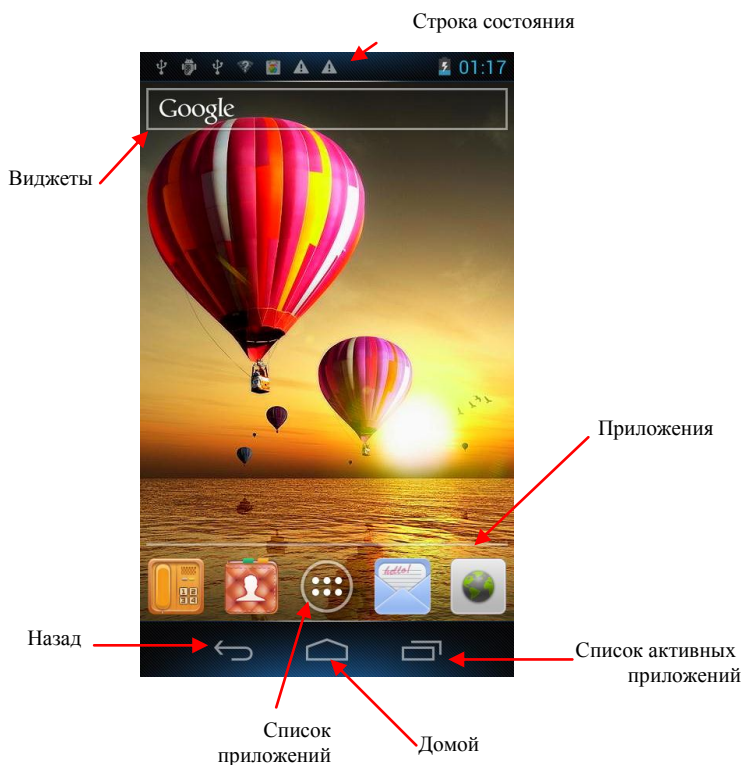

- **Главный экран**

Главный экран эквивалентен главному экрану обычного настольного компьютера. Вы можете размещать на нем ярлыки, приложения, а так же различные виджеты.

- **Подсказки и иконки соединения**

Обратите внимание на строку состояния в верхней части экрана. Если слева появляется изображение, это напоминание, например о том, что в данный момент воспроизводится аудиофайл. В правой части строки Вы можете видеть время, уровень и тип сигнала сотовой связи, состояние WI-FI, и оставшийся заряд батареи.

- **Совет**

Когда в строке состояния появляется иконка уведомления, слегка нажмите на строку состояния и протяните её вниз, чтобы просмотреть подробную информацию.


- **Приложения**

Нажмите на приложение и удерживайте в течении 1-2 секунд. Приложение станет доступно для перемещения на рабочий стол. Теперь Вы можете расположить его в любом месте рабочего стола.

- **Виджеты**

Нажмите на любой виджет на главном экране и удерживайте в течение 1-2 секунд, чтобы переместить его в любую видимую зону рабочего стола или удалить, бросив в корзину.

- **Список приложений**

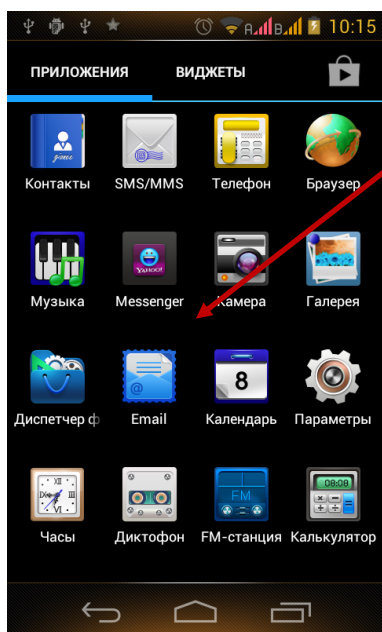


Список приложений

Нажмите на кнопку «Список приложений», чтобы увидеть список всех приложений установленных на данный телефон. Вы можете выбрать любое установленное приложение нажатием на него. Нажмите и в течение 1-2 секунд удерживайте приложение для того, чтобы добавить на рабочий стол его ярлык .

Настройки языка.


- 1) Нажмите «Настройки».
- 2) Нажмите «Язык и ввод».

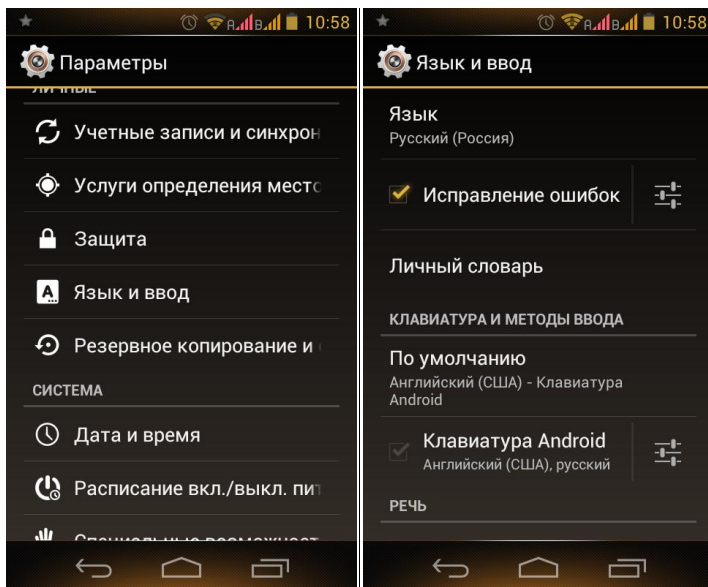

- 3) Нажмите «Язык».
- 4) Выберите подходящий язык из списка.

Настройки яркости дисплея.


- 1) Нажмите «Настройки».
- 2) Нажмите «Отображение».

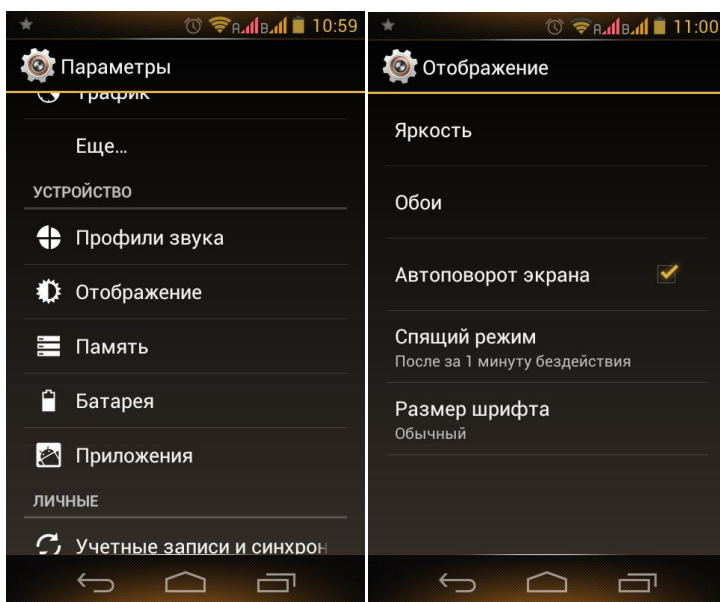

- 3) Чтобы начать настройку, нажмите «Яркость».


Настройки авто отключения экрана.


- 1) Нажмите «Настройки».
- 2) Нажмите «Отображение».

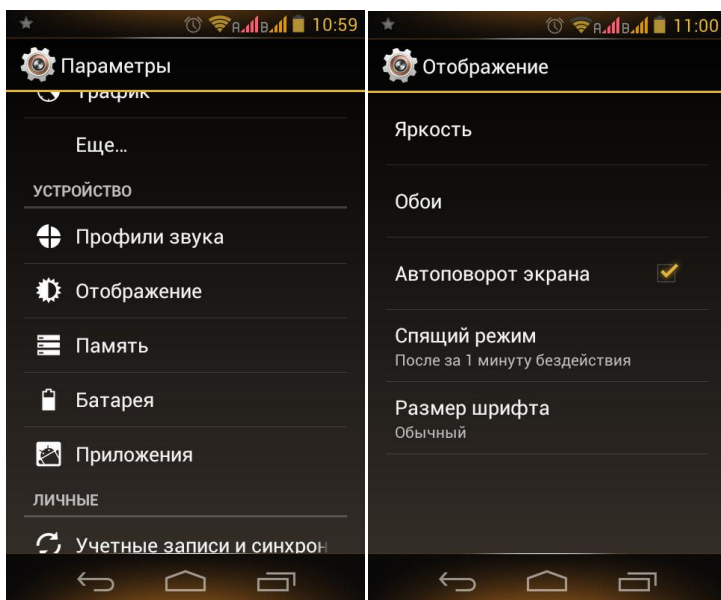

3) Нажмите «Спящий режим» и настройте время автоматического отключения дисплея.

Настройки камеры.

1) Нажмите кнопку «Камера»  в списке приложений.

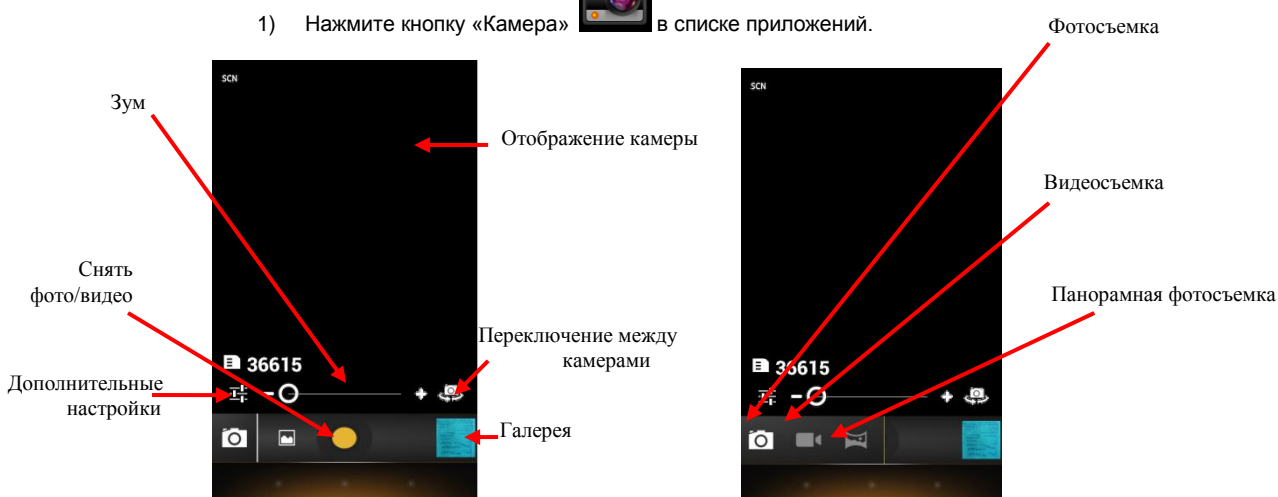


Дополнительные настройки камеры позволяют отрегулировать:

1. **Режим съемки**
 - Пляж
 - Снег
 - Устойчивая фотосъемка
 - Фейерверк
 - Действие
 - Свет свечи
2. **Размер фотографии**
 - VGA
 - 1,3 мегапикселя
 - 2 мегапикселя
 - 3 мегапикселя
 - 5 мегапикселей
 - 8 мегапикселей

3. **Цветовые эффекты**
 - Не используется
 - Монохром
 - Сепия
 - Негатив
 - Под водой
 - Мел на черной доске
 - Белая доска
4. **Настройки камеры**
 - Восстановить настройки по умолчанию
5. **Геотеги**
 - Выключить
 - Включить
6. **Баланс белого**
 - Авто
 - Лампа накаливания
 - Дневной свет
 - Лампа дневного света
 - Пасмурно
 - Сумерки
 - Затенение
 - Люминесцентное освещение
7. **Переключение между камерами**
 - Задняя
 - Передняя

Настройки подключения USB

Данная иконка отображается при подключении к USB

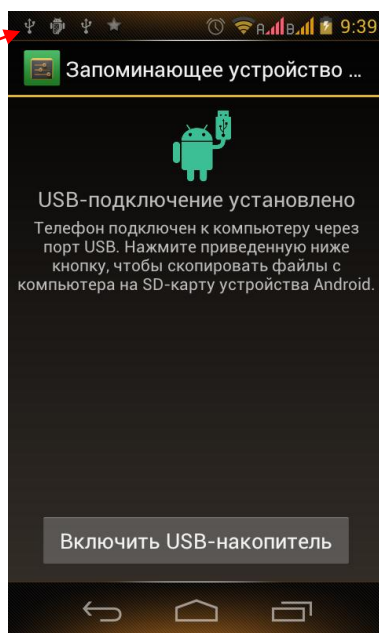


USB подключен, но если Вы хотите оперировать памятью USB-накопителя Вам необходимо:

1. Открыть статусную строку.
2. Выбрать «Устройство USB-подключение установлено».
3. Нажмите «Включить USB-накопитель».
4. Если вам нужно отключить USB, нажмите «Отключить USB-накопитель» для безопасного извлечения.

Настройки Wi-Fi


- 1 · Зайдите в «Настройки»→ «Беспроводные сети» → «Настройки Wi-Fi».Затем включите «Уведомления о сетях» для оповещения при обнаружении доступной сети.

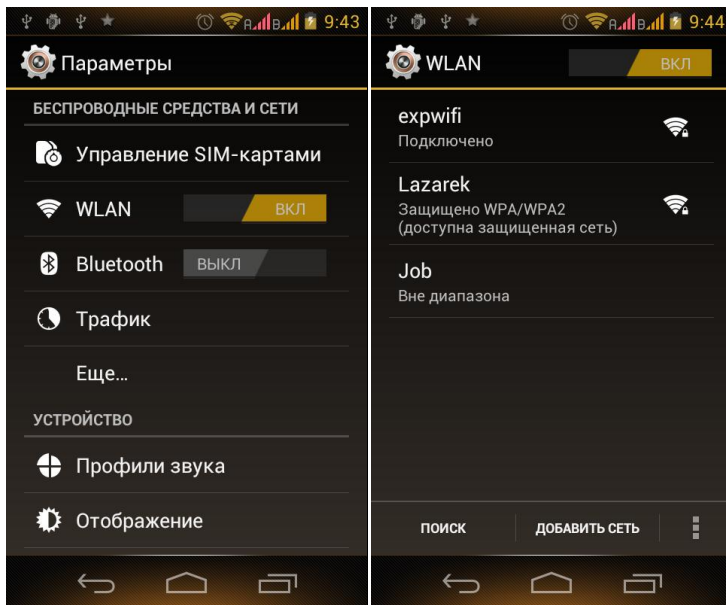

2 · Введите пароль от сети и нажмите «Подключить».

Интернет

Нажмите «Browser» для того, чтобы зайти в сеть интернет.

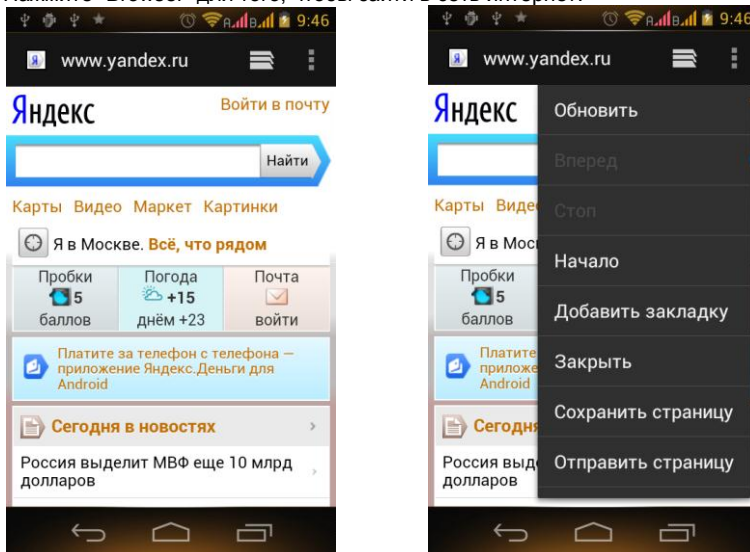


Менеджер файлов



Менеджер файлов

1. Выберите местоположение файла.


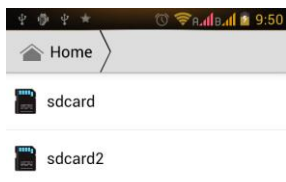


2. Выберите файл.
3. Если Вы надавите на выбранный файл в течение нескольких секунд, то появится меню «Редактирования», где можно «Скопировать», «Удалить», «Переместить», «Вставить» или «Переименовать» файл.

Просмотр фото



Просмотр фото

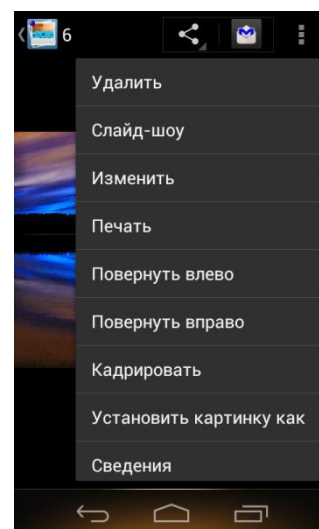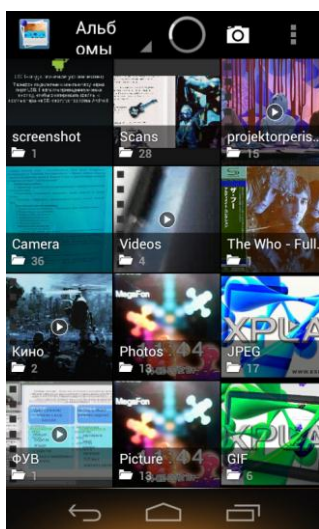


Чтобы произвести манипуляции с изображением нажимайте на него в течение нескольких секунд, затем снизу появится опциональное меню. В этом меню можно выбрать действия, которые можно произвести с этим фото файлом.

Настройки Gmail





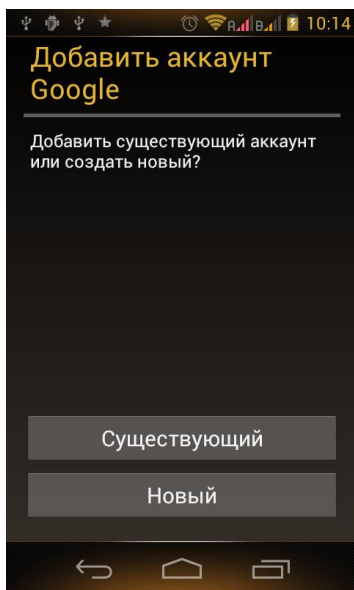












1. Чтобы создать аккаунт в "Gmail", нажмите
2. Для создания аккаунта нажмите «Новый », при наличии – «Существующий»



3. 3. Введите свои данные. Установите пароль.

Технические характеристики

	Размеры	126,8*67*9.6 мм
	Вес	121 грамм
	Оперативная система	Android 4.0
	Дисплей	4,3" Super AMOLEDplus 800x480, емкостной
	Камера	Камера 8 Мп Фронтальная камера: 0,3 Мп
	Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MP3\MIDI\AAC\AMR\OGG
	Поддерживаемые видео форматы	MP4\3GP
	Поддерживаемые фото форматы	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG

	Память	встроенная 4Гб + microSD карта памяти (до 32Гб) оперативная 512 Мб
	Bluetooth	4.0
	Разъемы и порты	Micro - USB 2.0, 3,5 mm (mini-jack), microSD, G-sensor
	Питание	1600 мАч
	Время работы	До 9 часов в режиме разговора; До 430 часов в режиме ожидания
	Рабочие температуры	От -5 до 40 градусов по Цельсию
	Комплект поставки	Устройство, Руководство пользователя, USB кабель, сетевое зарядное устройство

1. Срок эксплуатации устройства 3 года.
2. Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства без предварительного уведомления.
3. С более подробной инструкцией Вы можете ознакомиться на сайте www.explay.ru.
4. Интерфейс устройства, представленный на картинках в руководстве по эксплуатации, может отличаться от имеющегося у пользователя в зависимости от версии установленной прошивки.
5. Гарантия на аксессуары 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует, только на устройство.