

# Мобильный телефон-часы Explay N1

## **Вводные замечания.**

Пренебрежение этими простыми правилами может стать причиной опасных или противозаконных действий. Более подробное описание приводится в соответствующих разделах данного руководства.

## **БЕЗОПАСНОСТЬ**

### **ВКЛЮЧЕНИЯ – Не**

включайте аппарат там, где его использование запрещено, а также, если телефон может стать источником помех или опасности.

### **БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА**

### **РУЛЕМ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО**

– Не пользуйтесь

телефоном во время вождения автомобиля.

### **ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ**

– Телефон не является водонепроницаемым.

Избегайте попадания влаги на аппарат.

## **Сетевые услуги.**

Данный мобильный телефон предназначен для использования в сетях сотовой связи GSM 900 и GSM 1800.

Для использования любых сетевых услуг необходимо оформить подписку и получить инструкции по использованию этих услуг у своего оператора связи.

**Замечание:** Некоторые сети могут не поддерживать отдельные услуги или символьные наборы, характерные для определенного языка.

## **Использование аксессуаров.**

При отключении сетевого шнура от любого устройства следует братья рукой за корпус разъема. Ни в коем случае не тяните за шнур.

Проверьте номер модели сетевого адаптера зарядного устройства и батареи перед их подключением. Для данного телефона выпускается специальный тип зарядного устройства. При необходимости обратитесь к своему поставщику мобильных телефонов.

## **Установка SIM-карт и карт памяти.**

Перед использованием телефона, Вы должны установить в него SIM-карту.

Вся информация, связанная с сетью, настройками соединения и т.д., находится на SIM-карте. Также на ней хранятся SMS сообщения и контакты. Вы можете использовать SIM-карту в любом другом GSM-телефоне.

Во избежание потери или повреждения информации, хранящейся на SIM-карте, пожалуйста, не прикасайтесь к металлической контактной поверхности, и не храните SIM-карту в местах воздействия электромагнитных полей.

- Снимите заднюю крышку устройства, поддев ее сбоку, как показано на рисунке.



- Извлеките аккумуляторную батарею.
- Установите в соответствующие металлические пазы сначала карту памяти, а затем SIM-карту металлическими контактами вниз так, чтобы углы карты памяти и SIM-карты совпадали с формой слотов, предназначенных для них.
- Извлекая SIM-карту, просто потяните за ее край, пока карта полностью не выйдет из слота.



**Зарядка аккумулятора.**  
**Внимание!** Используйте только те модели батарей, зарядного устройства и аксессуаров, которые рекомендованы компанией Explay для данной модели мобильного телефона. Применение других типов устройств может быть опасно и может повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

Не заряжайте аппарат при снятой задней панели.

Вставьте разъем зарядного устройства в соответствующее гнездо на боковой панели устройства.

### **Описание кнопок устройства.**



1. Кнопка Вкл./Выкл.
2. Разъем MicroUSB.
3. Дисплей.
4. Динамик / Микрофон.

### **Пароль безопасности.**

- PIN (Персональный Идентификационный Номер)

Предназначен для защиты Вашей SIM-карты от несанкционированного использования. Обычно PIN и PUK коды предоставляются вместе с SIM-картой. Если Вы неправильно введете PIN три раза, то SIM-карта будет заблокирована. Для более детальных инструкций свяжитесь со своим поставщиком услуг связи.

- При смене заблокированного PIN, Вам необходимо ввести PUK (Персональный Код Разблокировки). PUK поставляется вместе с SIM-картой. Если код не предоставлен, пожалуйста, свяжитесь со своим поставщиком услуг связи. Если Вы десять раз


введете PUK неправильно, то SIM-карта будет заблокирована.

Использовать ее не представится возможным, так как PUK нельзя сменить. Если PUK был утерян, обратитесь к своему поставщику услуг связи.


### **Основные функции.**

Для включения или выключения устройства нажмите и удержите в течение нескольких секунд кнопку Вкл./Выкл.


Для блокировки экрана однократно нажмите кнопку Вкл./Выкл. Для разблокировки также однократно нажмите данную кнопку, а затем проведите пальцем по экрану вправо.

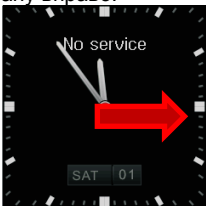

После этого Вы попадете в главное меню. Проведите пальцем вправо по экрану, чтобы просмотреть остальные пункты меню.

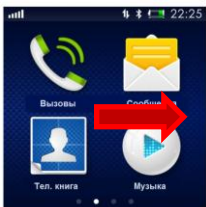

Чтобы заблокировать экран и вернуться к просмотру часов, проведите пальцем вниз по экрану.

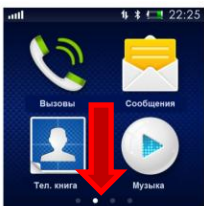

## **Вызовы.**

Чтобы совершить вызов, выберите соответствующий пункт меню, введите номер абонента с помощью экранной клавиатуры и нажмите кнопку посылы вызова (зеленый значок поднятой трубки на экране).

Чтобы принять или отклонить входящий вызов, нажмите на значок зеленой поднятой трубки или красной опущенной

## **Сообщения.**


Для создания нового SMS или MMS, а также для просмотра уже имеющихся сообщений, выберите данный пункт меню.

## **Контакты.**

Чтобы добавить контакты в телефонную книгу, выберите соответствующий раздел меню.

## **Музыка.**

Войдите в данный раздел для прослушивания музыкальных файлов.

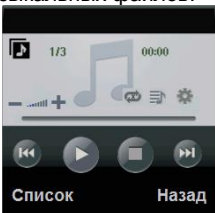

В настройках Вы можете включить или выключить

такие функции, как автоматическое создания списка имеющейся в памяти музыки, повтор одной или всех композиций, случайное воспроизведение, возможность фонового воспроизведения (при заблокированном экране).

### **Галерея.**

Для просмотра имеющихся изображений, выберите пункт «Фотографии».

### **Радио.**

Внимание:

Прослушивание FM-радио без вставленных наушников невозможно, так как они одновременно являются и антенной!

Данное устройство позволяет прослушивать радио в FM диапазоне.

### **Видеоплеер.**

Данное устройство поддерживает видео форматы mpeg4-sp, mpeg1/2.

### **Секундомер.**

В данном пункте Вы можете запустить один из типов секундомеров (простой, с промежуточными отрезками, кругами).

### **Будильник.**

Чтобы установить будильник, выберите в меню данный пункт. Вы можете установить до пяти будильников.

1. Выберите один из них.
2. Стрелочкой выберите «Вкл.» для включения данного будильника.
3. Установите время сигнала.
4. Установите периодичность (по

определенным дням недели).

5. Выберите мелодию будильника.

6. Задайте время повторения.

7. Включите или отключите вибрацию будильника.

### **Bluetooth.**

Выберите данный пункт для

включения/выключения Bluetooth и его настроек.

### **Менеджер файлов.**

Вы можете проверить все файлы, находящиеся на

карте памяти и памяти устройства. Также вы

можете отформатировать карту памяти (Внимание:

при форматировании карты памяти все файлы с нее удаляются!).

### **Настройки.**

Данный пункт меню

позволяет Вам произвести свои настройки устройства

или вернуть заводские настройки.

Внимание: при сбросе к заводским установкам все данные с устройства

### **Технические характеристики.**

Размеры	45*40*14 мм
Вес	49 грамм
Дисплей	1.54" дисплей, разрешен ие 240*240
Поддерживаемые форматы аудиофайлов	WAV, MIDI, MP3



Поддерживаемые фото форматы	bmp, gif, png, jpg
Память	встроенная 64Мб + microSD карта памяти (до 32Гб)
Разъемы и порты	microUSB, microSD.
Аккумулятор	400 мАч

### **Комплектация.**

- Мобильный телефон-часы.
- Аккумулятор.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.
- Кабель Micro USB.
- Гарнитура.

1. Срок эксплуатации устройства 2 года.

2. Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства без предварительного уведомления.

3. С более подробной инструкцией Вы также можете ознакомиться на сайте [www.explay.ru](http://www.explay.ru).

4. Интерфейс устройства, представленный на картинках в руководстве по эксплуатации, может отличаться от имеющегося у пользователя в зависимости от версии установленной прошивки.

5. Гарантия на аксессуары 2 недели с момента покупки, далее гарантия

действует, только на устройство.

# EAC

**По всей территории России действует единый бесплатный телефон технической поддержки  
Explay: +7 (800) 555-09-71.**