

Руководство пользователя
FLYDS113

Правила эксплуатации и безопасности	4
<i>Меры предосторожности</i>	<i>4</i>
<i>Безопасность</i>	<i>5</i>
<i>Правила эксплуатации батареи</i>	<i>6</i>
<i>Правила эксплуатации зарядного устройства.....</i>	<i>7</i>
Конструкция телефона	8
<i>Описание клавиш</i>	<i>8</i>
<i>Иконки статусной строки.....</i>	<i>9</i>
Подготовка к использованию.....	10
<i>Установка батареи</i>	<i>10</i>
<i>Установка SIM</i>	<i>10</i>
<i>Установка Карты памяти.....</i>	<i>11</i>
<i>Включение/выключение</i>	<i>11</i>
<i>Использование USB</i>	<i>11</i>
<i>Блокировка телефона.....</i>	<i>12</i>
<i>Блокировка клавиатуры.....</i>	<i>12</i>
<i>Подключение к сети.....</i>	<i>12</i>
Меню	13
Основные функции	14
<i>Вызовы</i>	<i>14</i>
<i>Вызовы в домашней сети</i>	<i>14</i>
<i>Набор добавочного номера или фиксированной линии.....</i>	<i>14</i>
<i>Набор номера из журнала вызовов</i>	<i>15</i>
<i>Экстренные вызовы</i>	<i>15</i>
<i>Прием вызова</i>	<i>15</i>
<i>H-Free/H-Held</i>	<i>16</i>
<i>Ожидание вызова</i>	<i>16</i>
<i>Журнал вызовов</i>	<i>16</i>
<i>Опции вызовов</i>	<i>16</i>
Журнал вызовов.....	17
<i>Пропущенные</i>	<i>17</i>
<i>Исходящие</i>	<i>17</i>
<i>Входящие</i>	<i>17</i>
<i>Все вызовы.....</i>	<i>18</i>
<i>Удалить</i>	<i>18</i>
Телефонная книга	18

Сообщения	19
<i>Создать сообщение</i>	20
<i>Исходящие</i>	21
<i>ИС-сообщения</i>	21
<i>Голосовая почта</i>	21
<i>Статус памяти</i>	21
<i>Настройки сообщений</i>	21
Органайзер	22
<i>Календарь</i>	22
<i>Будильник</i>	22
<i>Калькулятор</i>	22
<i>Услуги</i>	23
Настройки	23
<i>Профили</i>	23
<i>Время и дата</i>	23
<i>Дисплей</i>	24
<i>Стандартные</i>	24
<i>Настройки ввода</i>	24
<i>Настройки вызовов</i>	25
<i>Настройки сети</i>	27
<i>Безопасность</i>	27
<i>Сбросить настройки</i>	28
Мультимедиа	28
<i>Аудиоплеер</i>	28
<i>Диктофон</i>	29
<i>Фотокамера</i>	29
<i>Фотоальбом</i>	30
<i>Видеокамера</i>	30
<i>Видеоальбом</i>	31
<i>Мои файлы</i>	31
FM-радио	32
Игры	33
Терминология	34
Решение проблем	35

Правила эксплуатации и безопасности

Меры предосторожности

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит информацию об основных правилах эксплуатации сотового телефона Fly **DS113** и краткое описание его функциональных возможностей.

Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных учреждениях и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования.

Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулём. Используйте функцию «Хэндс Фри» или остановите машину на время разговора.

Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.

Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

Использование телефона в непосредственной близости от приемного оборудования (например, телевизора или радио) может вызвать помехи в телефоне.

Разговор по телефону в течение длительного периода времени может снизить качество связи за счет излучения тепла во время использования.

Если телефон не используется в течение длительного периода времени, храните его в безопасном месте, отключенным от сети.

Данные, сохраненные в памяти телефона, могут быть удалены из-за неосторожного обращения, ремонта телефона или обновления программного обеспечения.

Пожалуйста, создавайте резервную копию важных телефонных номеров. (Рингтоны, текстовые сообщения, голосовые сообщения, фотографии и видео также могут быть удалены.) Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный из-за потери данных.

Не производите включения/выключения телефона, если аппарат расположен близко к вашему уху.

Не красьте телефон.

Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинальных аккумулятора или ЗУ может привести к течу аккумулятора или его воспламенению.

Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

Не вставляйте зарядное устройство в телефон, если в нем нет батареи. Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в телефоне.

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Телефон, аккумулятор и зарядное устройство – водонепроницаемые предметы. Не пользуйтесь устройствами в дождь и в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах).

Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую, сухую тряпку.

Не используйте для чистки ликер, алкоголь, спирт, бензин.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки ввиду плохого контакта или потери соединения. Не забывайте протирать устройства от пыли.

Во избежание размагничивания телефона, держите его подальше от CD-плееров, кредитных карт и т.д. Не помещайте предметы, содержащие магнитные компоненты, такие как кредитные карты, телефонные карты, чековые книжки, или билеты на метро рядом с вашим телефоном. Магнетизм телефона может привести к повреждению данных, хранящихся в магнитной полосе.

Избегайте контактов телефона с водой. Если же это произошло, Вам следует немедленно извлечь батарею из телефона и связаться с поставщиком.

Не используйте телефон в среде со слишком низкой или слишком высокой температурами, никогда не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами или в помещении с повышенной влажностью. Наиболее приемлемая температура 0С-40С. Телефон следует использовать на высоте не более 2,000м.

Не следует использовать влажные ткани или ткани с сильнодействующими средствами для чистки мобильного телефона.

Телефон оснащен опциями аудио и видео записи, которые следует использовать в соответствии с законодательством.

Держите телефон в недоступном для детей месте. Не кидайте мобильный телефон, поскольку подобное обращение может привести к выходу его из строя.

Пожалуйста, не выбрасывайте батареи вместе с обычным мусором.

Безопасность

Прежде чем сделать или ответить на звонок, ознакомьтесь с местными законами об использовании беспроводных мобильных телефонов и учтите их при практическом использовании.

Безопасность дорожного движения

Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время вождения. Остановитесь или припаркуйте машину, прежде чем сделать или ответить на звонок.

Режим полета

Пожалуйста, выключайте мобильный телефон до взлета самолета, чтобы защитить систему связи самолета от помех. Использование мобильного телефона до взлета самолета допускается с разрешения экипажа в соответствии с правилами безопасности.

Экологическая безопасность

Не пользуйтесь мобильным телефоном вблизи с электронным оборудованием. Помехи радиоволн могут привести к неправильной работе электронного оборудования и другим проблемам. Мобильный телефон может создавать помехи работе медицинских устройств, таких как слуховые аппараты и кардиостимуляторы.

Не используйте телефон в потенциально опасной обстановке. Пожалуйста, соблюдайте ограничения по использованию беспроводных устройств.

Правила эксплуатации батареи

Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. Не разбирайте и не допускайте короткого замыкания батареи. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Общий температурный режим: -10 °C ~ +55 °C

Длительность работы батареи зависит от условий использования и окружающей среды.

Функция самозащиты батареи автоматически выключает телефон, когда он находится в экстремальных условиях. В этом случае извлеките аккумулятор из телефона, вставьте его вновь и включите телефон.

Не допускайте замыкания положительного (+) и отрицательного (-) терминалов. При контакте терминалов может произойти повреждение батареи ввиду выделяемого тепла.

При утечке электродов или странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.

Избегайте попадания электродов на кожу и одежду. Если это произошло, немедленно промойте место контакта большим количеством воды и проконсультируйтесь с врачом.

Попадание электродов в глаза может привести к слепоте. Не трите глаза, промойте их большим количеством воды и проконсультируйтесь с врачом.

Не оставляйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду, под солнечными лучами. Это может привести к утечке и перегреву аккумулятора, что в свою очередь, сокращает срок действия батареи.

Не кидайте батарею в огонь.

Использование поврежденной батареи может привести к серьезным травмам. Не глотать!

Заряд батареи

Заряжайте аккумулятор после длительного неиспользования для продления срока службы аккумулятора.

Не производите зарядку более 24 часов подряд, перегрев может привести к повреждению батареи.

Разряд батареи происходит наиболее активно в режиме вызова, при включенной подсветке и играх.

Длительное нахождение в режиме активного вызова сокращает заряд аккумулятора.

Батарея разряжается быстрее, если телефон находится вне зоны покрытия сети.

Продолжительность работы батареи зависит от уровня заряда, температуры, уверенности приема сигнала и подсветки.

Утилизация батареи

Аккумуляторы содержат токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец. Неправильно утилизированные батареи приведут к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами. Если батареи утилизируются вместе с бытовыми отходами, по истечении времени произойдет выщелачивание тяжелых металлов в почву, грунтовые воды и поверхностные воды. Использованные батареи необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке.

Не сжигайте аккумулятор! Тяжелые металлы проникнут в воздух и будут накапливаться в дыме и золе.

Утилизируйте батареи отдельно от бытовых отходов.

Правила эксплуатации зарядного устройства

Для быстрой зарядки используйте зарядное устройство. До начала зарядки убедитесь в правильном положении батареи. Не вынимайте батарею из телефона во время зарядки.

Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к утечке электродов, возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства.

Для лучших показателей в первый раз производите зарядку батареи не менее 12 часов. Это увеличит жизненный цикл батареи.

Если при полном уровне зарядки телефон остается подключенным к зарядному устройству, происходит автоматическое определение расхода батареи и ее подзарядка.

Не подпускайте детей к заряжающемуся устройству.

Не замыкайте зарядное устройство. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению зарядки.

Не используйте зарядное устройство при видимых повреждениях кабеля во избежание пожара или электрического шока.

Время от времени протирайте пыль с розетки.

Не помещайте рядом с зарядным устройством контейнер с водой. При случайном попадании воды на зарядку может произойти перенагрев, утечка и повреждение аккумулятора.

При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его из розетки.

Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство.

Не заряжайте телефон в помещениях повышенной влажности, таких как ванная комната.

Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю и розетке мокрыми руками во избежание электрического шока.

Не помещайте тяжелые предметы на кабель зарядного устройства.

Отключайте зарядное устройство из розетки перед уборкой.

При отключении от розетки зарядного устройства, потяните за зарядку. Не тяните кабель!

Конструкция телефона




Описание клавиш

Клавиши	Описание
[Цифры]	Цифровая клавиатура используется для ввода цифр, букв и символов. Цифры также могут использоваться как горячие клавиши для доступа к опциям меню.
[*]	В режиме ожидания нажимайте клавишу для переключения между “*”, “P”, “W”.
[0]	В режиме ожидания нажимайте клавишу для переключения между “0”, “+”.
[#]	В режиме ожидания удерживайте клавишу для переключения между режимами Соповещение и текущим профилем. Также служит для переключения языка ввода в режиме редактирования.
Клавиша вызова SIM1	Совершение вызова с SIM1. Ответ на входящий вызов. Просмотр журнала вызовов SIM1 в режиме ожидания. Подтверждение выбранных объектов.
Клавиша вызова SIM2	Совершение вызова с SIM2. Ответ на входящий вызов. Просмотр журнала вызовов SIM2 в режиме ожидания.
Клавиша завершения вызова	Включение/выключение телефона (при нажатии и удерживании более 3 сек). Завершение вызова, отклонение входящего вызова Возвращение к режиму ожидания.
Клавиши навигации	Клавиши 【↑】 【↓】 【←】 【→】 обозначают 4 направления. В режиме ожидания нажмите 【↑】 для доступа в Мое меню; В режиме ожидания нажмите 【↓】 для доступа к Аудиоплееру; В режиме ожидания нажмите 【←】 , чтобы Создать

	сообщение; В режиме ожидания нажмите 【→】 для доступа к FM-радио;
Центральная клавиша	В режиме ожидания нажмите среднюю клавишу для перехода в Главное меню. Для подтверждения выбора.
* / Клавиша блокировки	Для блокировки/разблокировки клавиатуры нажмите центральную клавишу, затем *.


Примечание: Режим ожидания – режим, при котором телефон включен, но не используется для выполнения каких-либо функций.

Иконки статусной строки

Иконка	Описание
	Уровень приема сигнала Полный индикатор отображает наивысший уровень сигнала.
	Сообщения Получено новое SMS. Получено новое MMS.
	Блокировка клавиатуры Клавиатура заблокирована.
	Будильник Будильник настроен и активирован.
	Режим вызова: “Основной”. “Совещание”. “На улице”. “Без звука”.
	Заряд батареи Полный индикатор отображает наивысший уровень зарядки.

Подготовка к использованию

Установка батареи

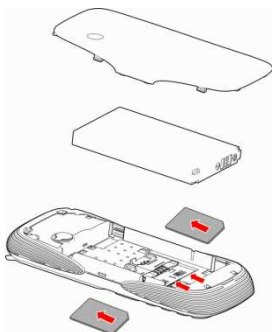

- 1) Поместите металлические контакты батареи вниз на один уровень с металлическими контактами аккумуляторного отсека, затем вставьте нижнюю часть аккумулятора в отсек батареи.
- 2) Установите заднюю крышку батареи на телефон и подтолкните вверх до защелкивания.

Зарядка батареи

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически. Для того, чтобы зарядить устройство:

Подключите к розетке зарядное устройство.

Подключите зарядное устройство к разъему мобильного телефона.

Подождите, пока батарея не зарядится полностью. Во время зарядки на экране появится анимация процесса зарядки телефона. Статичность картинки свидетельствует о завершении процесса зарядки.

Отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от розетки.

Установка SIM

Телефон позволяет использовать одновременно две SIM-карты (Модуль Идентификации Абонента) различных мобильных операторов стандарта GSM. На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи телефонной книги, сообщения и другие услуги системы.

Внимание: Избегайте деформации и царапания SIM-карты, не прикасайтесь к металлическим контактам, не подвергайте SIM-карту воздействию электрических, магнитных полей, пыли и влаги. При утере SIM-карты незамедлительно свяжитесь с вашим сотовым оператором.

Мобильное устройство поддерживает две SIM в режиме ожидания. Метод установки/извлечения SIM-карт:

Выключите телефон; снимите крышку аккумуляторного отсека, извлеките батарею и отсоедините кабели, если подключены.

Вставьте SIM-карту в SIM слот. Установите главную SIM-карту в слот SIM1 и второстепенную SIM-карту в слот SIM2.

Для извлечения SIM-карты выключите телефон, извлеките батарею, затем извлеките SIM-карту.

Примечание:

Будьте осторожны при извлечении и установке SIM-карты, избегайте повреждений.

Если SIM-карта не используется, храните ее в недоступном для детей месте.

Избегайте попадания на SIM-карту пыли и воды.

Перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен. Не извлекайте батарею при включенном телефоне, вы можете повредить память SIM.

Примечание: Если SIM-карта установлена только в слот SIM1, то работает только SIM1; если SIM установлена только в слот SIM2, то работает только SIM2. Если установлены обе SIM в слоты SIM1 и SIM2 соответственно, вы можете свободно выбирать оператора связи предустановленных SIM-карт.

Примечание: Во избежание травм храните SIM-карты в недоступных для детей местах!

Установка Карты памяти

Ввиду ограниченной памяти телефона для некоторых функций может потребоваться установка карты памяти.

Установка карты памяти: Откройте крышку аккумуляторного отсека и извлеките батарею, откройте замок слота, вставьте карту памяти, закройте замок, установите аккумулятор и включите телефон.

Примечание: Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно. Во избежание травм храните карту памяти в недоступных для детей местах!

Включение/выключение

Перед включением/выключением убедитесь в правильности установки батареи:

Включение: Удерживайте клавишу завершения до появления заставки на дисплее. После включения телефон начинает автоматический поиск сети. Если SIM-карта защищена PIN-кодом, введите код и нажмите центральную клавишу.

Выключение: Удерживайте клавишу завершения до появления заставки на дисплее.

Примечание:

PIN-код предоставляется оператором сотовой связи. При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Если при включении запрашивается пароль телефона, введите пароль и нажмите центральную клавишу.

Использование USB

Перед использованием обратите внимание на нижеследующее:

Всегда корректно подключайте и отсоединяйте работу USB-устройства.

Никогда не используйте команды Windows форматирования для форматирования диска мобильного телефона, в противном случае его система будет серьезно повреждена.

Совместимость USB: Windows2000 / XP.

Для других операционных систем соединение между ПК и мобильным телефоном может быть установлено только при наличии USB-драйверов.

Блокировка телефона

Блокировка телефона позволяет предотвратить несанкционированное пользование телефоном. Пароль блокировки по умолчанию - 0000. Вы можете изменить его по своему усмотрению. Пароль должен включать от 4 до 8 цифр.

Если функция блокировки телефона включена, при включении телефона или в спящем режиме будет запрашиваться пароль блокировки.

Блокировка клавиатуры

Для разблокировки клавиатуры нажмите левую клавишу, затем *.

Если включена автоматическая блокировка клавиатуры, а телефон находится в режиме ожидания достаточно долго до перехода в спящий режим, клавиатура блокируется автоматически.

Примечание: 1. При заблокированной клавиатуре вы можете нажать клавишу Вызова для ответа на входящий вызов.

Подключение к сети

После успешной разблокировки SIM телефон начнет автоматический поиск доступной сети (процесс поиска отображается на экране). При установлении соединения имя оператора будет отображено в нижней правой части текстовой и графической области.

Примечание: Если на экране вы видите надпись "Экстренные вызовы", это означает, что вы находитесь вне сети покрытия, либо ваша карта не прошла авторизацию; однако вы по-прежнему можете совершать экстренные вызовы в зависимости от уровня сигнала.

Меню

1. Сообщения

- 1.1 Создать сообщение
- 1.2 Входящие
- 1.3 Исходящие
- 1.4 Настройки
- 1.5 Статус памяти
- 1.6 Голосовая почта
- 1.7 ИС-сообщения

2. Тел. книга

- 2.1 Тел.книга
- 2.2 Новый контакт
- 2.3 Удалить все
- 2.4 Копировать все
- 2.5 Мой номер
- 2.6 Место сохранения
- 2.7 Статус памяти
- 2.8 Быстрый вызов

3. FM-радио

4. Вызовы

- 4.1 Пропущенные
- 4.2 Исходящие
- 4.3 Входящие
- 4.4 Все вызовы
- 4.5 Удалить

5. Мультимедиа

- 5.1 Аудиоплеер
- 5.2 Диктофон
- 5.3 Фотокамера
- 5.4 Фотоальбом
- 5.5 Видеокамера
- 5.6 Видеоальбом
- 5.7 Мои файлы

6. Настройки

- 6.1 Профили
- 6.2 Время и дата
- 6.3 Дисплей
- 6.4 Стандартные
- 6.5 Настройки вызовов
- 6.6 Настройки сети
- 6.7 Безопасность
- 6.8 Сбросить настройки

7. Органайзер

- 7.1 Календарь
- 7.2 Будильник
- 7.3 Калькулятор
- 7.4 Услуги

8. Игры

Для доступа к меню нажмите центральную клавишу в режиме ожидания. Выбор опций осуществляется путем нажатия навигационных клавиш. Для доступа к выбранной функции нажмите клавишу вызова SIM1.

Примечание:

Если из двух SIM в телефоне только одна является действительной, будет отображаться соответствующее меню SIM1/2.

Основные функции

Вызовы

При появлении на дисплее телефона имени оператора вы можете совершать или принимать вызовы. Индикатор в верхнем левом углу экрана отображает уровень приема сигнала (макс. 4 деления).

На качество вызова влияет уровень помех.

Вызовы в домашней сети

Введите телефонный номер и нажмите клавишу Вызова. Для изменения номера нажмите правую софт-клавишу Удалить, чтобы очистить номер. Во время набора номера на экране появится анимация вызова. Информация о вызове отобразится после его завершения.

Осуществление вызова в домашней сети:
(Код области) (Номер телефона) (Вызов)

Набор добавочного номера или фиксированной линии

Некоторые добавочные либо фиксированные номера требуют дополнительных действий: наберите номер, удерживайте клавишу * в течение продолжительного времени до появления на экране символа "P", затем наберите добавочный номер.

Набор добавочного номера или фиксированной линии осуществляется в следующем порядке:

(Код области) (Номер телефона) P (Добавочный номер) Вызов

Международные вызовы

Для совершения международного вызова удерживайте клавишу 0 до появления символа "+", который позволит вам совершить вызов

из любой страны, даже если вы не знаете местный международный код доступа.

Совершение вызова производится в следующем порядке:

(+) (Код страны) (Код оператора) (Полный телефонный номер)
(Вызов)

После ввода начального символа, введите код страны, код оператора и полный телефонный номер. Каждой стране присвоен отдельный код: Германия - 49, Великобритания - 44, Швеция - 46, Индия - 91 и т.д.

Цифра "0" перед кодом города опускается.

Набор номера из журнала вызовов

Каждый номер исходящего и входящего вызова сохраняется в журнале вызовов. В телефоне отображаются списки вызовов по категориям: исходящие, входящие и пропущенные. Если журнал вызовов полон, старые номера автоматически удаляются. Для просмотра списка вызовов:

В режиме ожидания нажмите клавишу Вызов SIM1 для просмотра журнала вызовов.

Любой телефонный номер в списке набирается посредством нажатия клавиши Вызов SIM1. Нажмите "OK" для просмотра информации о вызове.

Экстренные вызовы

Вне зависимости от уровня приема сети (индикатор которого находится в верхнем левом углу экрана), вы всегда можете воспользоваться услугой экстренных вызовов. Если ваш оператор не предоставляет роуминговых услуг в вашей области, на экране телефона появится надпись "Экстренные вызовы". Если вы находитесь в зоне покрытия сети, экстренные вызовы могут быть осуществлены при отсутствии SIM в телефоне.

Прием вызова

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера. Прием входящего вызова осуществляется однократным нажатием кнопки Вызова. При подключенной гарнитуре используйте клавишу на гарнитуре для приема вызова. Если нажатие на нее не представляется удобным, включите функцию автоответа и вызовы будут автоматически приниматься, если

телефон звонит или вибрирует. Если выбрана функция ответа при нажатии любой клавиши, вызов будет принят, если вы нажмете любую клавишу, кроме кнопки Завершения вызова, Вверх/Вниз и правой софт-клавиши.

Примечание: Для ответа на входящий вызов функции переадресации и запрета вызовов должны быть отключены.

H-Free/H-Held

При вождении для ответа на вызов активируйте функцию «hands free», звук будет исходить из внешнего динамика телефона. Во время вызова нажмите левую софт-клавишу для выбора режима “H-Free” и включения динамика. Для выхода из режима нажмите левую софт-клавишу “H-Held”.

Примечание: Звук из внешнего динамика может быть слишком громким. Держите телефон подальше от уха.

Ожидание вызова

Во время активного вызова вы можете ответить на другой входящий вызов при условии, что данный сервис поддерживается оператором и активирована функция ожидания вызова. Вы будете информированы о входящем вызове сигналом уведомления.

Журнал вызовов

В журнале вызовов хранятся списки исходящих, входящих и пропущенных вызовов.

Опции вызовов

При установленном соединении нажмите левую софт-клавишу “Опции” для входа в меню опций вызовов или правую софт-клавишу “H-Free” для включения динамика. При включенном режиме динамика нажатие правой софт-клавиши приведет к его выключению. Опции вызовов доступны для просмотра в режиме вызова. Функции ожидания, удержания вызова и конференц-вызова должны поддерживаться оператором услуг, обратитесь к провайдеру за подробной информацией.

В меню опций доступны следующие функции:

Удержать единичный: Удержание текущего вызова. С помощью этой функции можно временно приостановить разговор и сделать или принять другой вызов, не теряя при этом, соединения с первым абонентом.

Завершить: Завершение текущего вызова. При выборе данного пункта прекращается текущее активное соединение и переход к удержанному соединению, если ранее было выбрано Удержание вызова, или завершение разговора и переход в режим ожидания.

Новый вызов: Новый интерфейс набора номера. Выбор данного пункта меню позволяет переключаться между текущим активным и удержанным вызовами.

Тихо: Отключение микрофона телефона.

Тел.книга: Позволяет, не прерывая разговора, быстро перейти в меню режима телефонной книги.

Сообщения: Меню сообщений. Позволяет, не прерывая разговора, быстро перейти в меню режима Сообщения. При этом во время разговора возможна отправка SMS и MMS сообщений.

Диктофон: Запись текущего вызова.

Тональный набор: Включение / выключение DTMF-сигналов клавиш. С помощью DTMF сигналов возможно управление удаленными устройствами, например, автоответчиками.

Журнал: просмотр журнала вызовов.

Журнал вызовов

В данном меню отображаются пропущенные вызовы, исходящие и входящие, а также длительность разговоров.

Цифры “1” и “2” на иконках справа от записей вызова означают SIM1 или SIM2, с которой были сделаны или приняты вызовы.

Пропущенные

В данном меню сохраняется до 20 пропущенных вызовов. Для номеров из списка пропущенных вызовов доступны следующие опции: просмотр, вызов, отправить SMS, сохранить, изменить и вызвать, удалить.

Исходящие

В данном меню сохраняется до 20 исходящих вызовов. Для номеров из списка исходящих вызовов доступны следующие опции: просмотр, вызов, отправить SMS, сохранить, изменить и вызвать, удалить.

Входящие

В данном меню сохраняется до 20 входящих вызовов. Для номеров из списка входящих вызовов доступны следующие опции: просмотр, вызов, отправить SMS, сохранить, изменить и вызвать, удалить.

Все вызовы

В данном меню отображаются все вызовы.

Удалить

Вы можете очистить журнал пропущенных, исходящих или входящих вызовов, или очистить все.

Телефонная книга

В телефонной книге хранятся номера телефонов и контакты, которые могут быть сохранены как в памяти SIM-карты, так и в памяти телефона. Память телефона поддерживает до 150 номеров, память SIM зависит от оператора сети. Слева от контактов находятся иконки “1” или “2”, которые означают место сохранения контакта - SIM1 или SIM2.

Тел.книга

Просмотр контактов, сохраненных с телефонной книге.

Новая контакт

Вы можете добавить новый контакт в телефонную книгу.

Нажмите навигационную клавишу для перемещения курсора на поле “Новый контакт”.

Если контакт сохраняется в телефоне, вы можете ввести следующую информацию: имя, номер, изображение, мелодию.

Примечание: При сохранении контакта на SIM-карте можно ввести только имя и номер.

Нажмите соответствующую букву на клавиатуре для поиска контакта по имени. Введите первую букву контакта для поиска номеров. В отображаемом списке выберите необходимый контакт. Если вы хотите найти контакт под именем «Яша», нажмите клавишу 9 четыре раза для отображения контактов, чье имя начинается с буквы «Я».

Для найденного контакта доступны следующие опции:

Просмотр

Доступен просмотр деталей контакта.

Новый контакт

Создать новую запись в телефонной книге.

Отправка SMS

Доступна отправка SMS контактам.

Вызов

Вызов абонента осуществляется нажатием на кнопку вызова.

Изменить

Нажатием на кнопку Изменить осуществляется редактирование имени и номера контакта.

Удалить

Удаление контактов: с SIM1, с SIM2, с телефона и по одному.

Копировать

Вы можете копировать контакты с SIM1 на телефон, с телефона на SIM1, с SIM2 на телефон, с телефона на SIM2, с SIM1 на SIM2 и с SIM2 на SIM1.

Переместить

Вы можете перемещать контакты с телефона на SIM 1 или SIM 2.

В список быстрого вызова

Добавить контакт в список быстрого вызова. Вы сможете делать вызов данного абонента путем нажатия закрепленной за ним цифры.

Удалить все

При помощи данной функции вы можете удалить все имеющиеся записи в телефонной книге.

Копировать все

Можете скопировать все контакты с SIM1 на телефон, с телефона на SIM1, с SIM2 на телефон, с телефона на SIM2, с SIM1 на SIM2 и с SIM2 на SIM1.

Мой номер

Вы можете записать свой номер телефона для SIM1 и для SIM2.

Место сохранения

Выберите место сохранения контактов(SIM1/2, телефон).

Статус памяти

В данном меню отображается состояние памяти телефона и SIM1/2.

Быстрый вызов

Включите или выключите функцию быстрого вызова, отредактируйте список.

Сообщения

SMS это услуга, предоставляемая оператором сети, используется для отправки и получения коротких текстовых сообщений.

Вы можете отправлять и получать сообщения с обеих SIM. Сперва SMS-сообщение отправляется в SMS-центр, а затем получателю (GSM пользователю). Если пользователь не в сети, или

на данный момент он не может получать SMS (например, в телефоне недостаточно памяти), SMS будет временно сохранено. Время, в течение которого сообщение будет храниться, зависит от настроек отправителя и от оператора.

Данная функция позволяет отправлять и получать пакеты сообщений, что в свою очередь определяет стоимость SMS. Для получения дополнительной информации, обратитесь к поставщику услуг.


Когда в телефоне недостаточно места для SMS, вы увидите мигающую иконку SMS в статусной строке телефона. Это может повлиять на получение SMS сообщений. Чтобы исправить это, удалите часть сообщений.

Когда SMS дойдет до адресата, вы услышите звуковое оповещение (функция должна быть включена).

Примечание: Во время отправки сообщения на экране будет отображаться “Отправка сообщения”. Оно говорит о том, что сообщение было отправлено в SMS-центр, но это не значит, что сообщение дошло до конечного получателя. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг.

Создать сообщение

Текстовое сообщение ограничено 160 английскими символами и 70 русскими. Если размер сообщения превышает указанное количество знаков, оно разбивается на несколько коротких сообщений.

Иконка  в режиме ожидания сигнализирует о полученном и непрочитанном сообщении. Вы можете настроить сигнал сообщения для уведомления о получении новых SMS. Если папка Входящие переполнена, получение новых сообщений невозможно. Для того, чтобы получать новые сообщения освободите память путем удаления старых/ненужных SMS.

В режиме редактирования сообщения нажмите клавишу вызова SIM1 для доступа к функциям:

Отправить: добавить номер или добавить получателя из телефонной книги. Вы можете добавить несколько получателей.

Сохранить: сохранение сообщения в черновики на SIM1 или SIM2.

Язык ввода: выбор метода ввода.

После редактирования сообщения выберите пункт меню Отправить и добавьте номер получателя.

Исходящие

В данной папке хранятся сообщения, которые не удалось отправить. Доступны следующие опции: Просмотр, Вызов, Удалить, Копировать в телефон, Переместить в телефон, Удалить все, Копировать все, Переместить все.

ИС-сообщения

Это информационные сообщения, которые отправляет вам оператор, в них может содержаться информация о погоде, пробках и т.д. В телефонах с 2мя-SIM, вы можете настроить получение ИС-сообщений для SIM1 и SIM2. Сообщения отображаются на экране сразу после получения. За более подробной информацией обратитесь к оператору сотовой связи.

В меню ИС-сообщений доступны следующие опции.

Получения: включить/выключить функцию.

Настройки канала: выбор, добавление, изменение или удаление канала.

Голосовая почта

Сервер голосовой почты предоставляется оператором связи. Благодаря голосовой почте вы не пропустите ни одного вызова. В режиме ожидания нажмите клавишу 1.

Прослушать: при успешном соединении с сервером вы можете прослушать оставленные вам голосовые сообщения.

Изменить: настройка сервера голосовой почты, имени и адреса.

Статус памяти

В данном меню отображается состояние памяти телефона и SIM1/2.

Настройки сообщений

Настройки параметров SMS для SIM1 и SIM2.

Профили

Выберите профиль

Опции:

Номер центра: настройка адреса СЦ. Для отправки SMS, вам необходимо ввести номер SMS-центра.

Примечание: Номер SMS-центра предоставляется оператором.

Срок действия: если сообщение не может быть доставлено с центра сообщений ввиду некоторых причин (напр., телефон выключен), то оно будет храниться в центре в течение определенного установленного промежутка времени, в течение которого будут повторяться попытки отправки.

Тип: выбор типа сообщения.

Общие настройки

Выберите Общие настройки

Отчет о доставке: включить/выключить прием отчета о доставке сообщения.

Путь ответа: Включить/выключить путь ответа. Разрешить получателю отвечать на сообщения через ваш центр сообщений (при поддержке сервером данной функции).

Отправить и сохранить: Включить/выключить функцию отправления и сохранения сообщения.

Органайзер

Календарь

В календаре доступен просмотр даты и задач. Нажмите -клавишу Вызова SIM1 для доступа к:

Просмотр даты: перейти к определенной дате.

На сегодня: перейти к текущей дате.

Будильник

Вы можете настроить сигнал будильника, который будет активироваться в выбранное время, даже при выключенном телефоне. Нажмите клавишу вызова SIM1 для доступа к:

Статус: включение и выключение будильника осуществляется левой и правой навигационными клавишами.

Время: настроить время сигнала.

Мелодия: выбор мелодии или FM-радио.

Интервал: настройка интервала сигнала в минутах.

Калькулятор

Доступны функции сложения, вычитания, умножения и деления.

Нажимайте цифровые и навигационные клавиши для ввода цифр и символов “+、-、x、÷”.

Нажмите центральную клавишу для получения результата.

Нажмите правую софт-клавишу, чтобы очистить информацию на экране. Когда все символы удалены, нажмите правую софт-клавишу для возвращения в предыдущее меню.

Нажмите клавишу завершения для выхода из калькулятора в режим ожидания.

Услуги

Операторы сотовой сети предоставляют услуги по меню SIM. Если ваша SIM-карта обладает поддержкой данной функции, в данном пункте отобразится меню оператора. Меню SIM зависит от оператора сотовой связи и может отличаться у разных провайдеров. Если функция не работает, обратитесь к оператору.

Настройки

Профили

Данное меню позволяет настроить различные режимы оповещения вызовов и сообщений в зависимости от условий. Нажмите клавишу вызова SIM1 для доступа к меню профилей.

Основной

Включить: сделать профилем по умолчанию.

Настройки: настройки звуков, типа и режима звонка, звонка для входящего вызова SIM1/2, включения/выключения телефона, звука сообщений SIM1/2, звука и громкости клавиш, звука системного оповещения.

Совещание

Опции профиля Основной.

Уличный

Доступны 6 уровней звука, тип звонка - повторяющийся. См. Опции профиля Основной.

Домашний

Опции профиля Основной.

Примечание: После подключения наушников, телефон автоматически переходит в режим «Наушники». При отключении гарнитуры телефон возвращается к установленному профилю.

В режиме ожидания нажмите клавишу # для перехода в режим без звука и наоборот.

Время и дата

Настройка даты и времени

Настроить: настройка даты/времени,
Формат: настройка формата даты/времени.
Автообновление времени: включить/выключить.

Дисплей

Настройка параметров дисплея в режиме ожидания:

Обои: настройка обоев в режиме ожидания (стандартные или пользовательские).

Скринсейвер: включить/выключить скринсейвер.

Подсветка: выбрать длительность подсветки 5сек., 15 сек., 30 сек., 45 сек.

Яркость: установить яркость дисплея.

Стандартные

Язык

Выберите предпочтительный язык меню телефона.

Мое меню

Вы можете назначить ярлыки меню для навигационных клавиш в режиме ожидания.

Клавиши навигации

Данная функция позволяет вам привязать определенные опции к навигационным клавишам (вверх, вниз, влево, вправо) в режиме ожидания. Выберите любую навигационную клавишу, например, вниз, нажмите центральную клавишу для доступа к списку ярлыков и выберите необходимый пункт меню.

Автоблокировка

Можно включить или выключить автоматическую блокировку клавиатуры.

Настройки ввода

Язык ввода

Выберите язык ввода текста.

Метод ввода

Клавиши 1~9: отображение букв и символов.

Навигационные клавиши: перемещение курсора.

Клавиша1: при методе ввода ABC и abc происходит последовательный ввод “.,-?!’@:#\$/_1”

Клавиша 0: в режиме ввода нажмите клавишу для ввода пробела. При числовом методе ввода вводится цифра 0; в методах ввода ABC/abc нажмите клавишу один раз, чтобы ввести пробел и 2 раза, чтобы ввести цифру 0.

Клавиша *: открывает список знаков препинания.

Клавиша #: изменение метода ввода.

Режим ABC

В методах ввода ABC и abc нажимайте клавишу последовательно несколько раз до выбора необходимой буквы или цифры.

Используйте метод ввода ABC для ввода заглавных букв, abc – для строчных.

ABC и abc

В методах ввода "ABC" или "abc" нажимайте на клавиши согласно изображенным на них буквам: один раз для ввода первой буквы, два раза – для ввода второй и т.д.

Числовой ввод

При методе ввода "123" нажмите клавишу для ввода нужной цифры.

В методах ввода "ABC" или "abc" нажимайте клавишу до тех пор, пока на экране не появится необходимая цифра.

Ввод символов

Нажмите * для отображения списка символов.

АБВ

Нажмите # для переключения на метод ввода "АБВ/абв", нажимайте клавиши для ввода букв.

Метод ввода Smart

При данном методе ввода телефон сам подбирает похожие слова в зависимости от введенных данных. Вы нажимаете клавиши с буквами, из которых состоит слово, телефон подбирает это слово. Для просмотра всех вариантов написания необходимо нажать навигационную клавишу вниз. Для выбора окончательного варианта написания нужно нажать навигационную клавишу вправо.

Настройки вызовов

Вызовы SIM1

Номер абонента

Может задаваться сетью, скрыть ID или отображать ID.

Ожидание вызова

Вы можете включить или выключить данную функцию. Удержание вызова или конференц-вызов не возможны, пока данная функция не активирована. Функция должна поддерживаться сетью. Вы можете принимать второй входящий вызов во время активного голосового вызова. Уведомление о вызове сопровождается характерным сигналом. Если функция ожидания вызова не активирована, вы не услышите звукового уведомления, а вызывающий абонент услышит гудки сигнала «занято».

Переадресация вызовов

Данная функция позволяет переадресовывать входящий вызов на другой телефонный номер.

Все вызовы: все голосовые вызовы будут переадресованы (включить/выключить/запрос).

Если нет сети: если телефон выключен или находится вне зоны действия сети, вызов автоматически переадресовывается на другой номер (включить/выключить/запрос).

Если нет ответа: если вы не отвечаете на входящий вызов, он будет переадресован на установленный телефонный номер (включить/выключить/запрос).

Если занято: если вы отвечаете по другому номеру, входящий вызов будет переадресован (включить/выключить/запрос).

Все данные: переадресация всех входящих вызовов на другой номер или голосовую почту (включить/выключить/запрос).

Отменить все: отмена переадресации.

Запрет вызова

Исходящие вызовы:

Все вызовы: вы можете запретить все исходящие вызовы.

Международные вызовы: вы можете запретить все международные вызовы.

Международные, кроме дом. сети: Когда вы находитесь за границей, вы можете совершать вызовы на местные номера или номера домашней сети.

Входящие вызовы:

Все вызовы: вы можете запретить все входящие вызовы.

В роуминге: вы можете запретить все вызовы, за исключением местных вызовов.

Отменить все: вы можете снять все запреты и совершать любые вызовы.

Изменить пароль: вы можете изменить пароль на заперт вызовов.

Переключение линий

Данная услуга предоставляется оператором сети. Если вы обладаете SIM-картой с поддержкой двух телефонных номеров, вы можете выбрать линию 1 или 2 для совершения вызова. Если ваша SIM не поддерживает данную услугу, выберите линию 1, чтобы совершать/принимать вызовы. При выборе линии 2, вы не можете совершать исходящие вызовы.

Настройки вызововSIM2

См. "Настройки вызовов SIM1".

Общие настройки

Доступны следующие опции:

Предупредительный сигнал: вы можете установить звуковой сигнал, который будет напоминать вам о времени разговора. Вы можете отключить данную функцию.

Автодозвон: Вы можете включить или выключить данную функцию. Если первая попытка повторного набора будет неудачной, телефон совершит еще 10 вызовов.

Режим ответа: выберите удобный для вас режим ответа.

Настройки сети

Настройка режима выбора сети (SIM1 или SIM2)

Выбор сети

Новый поиск: поиск новой сети.

Выбрать сеть: поиск новой сети и отображение списка найденных сетей.

Режим выбора: автовыбор или ручной режим.

Известные сети: настройка приоритета сетей.

Безопасность

Данное меню позволяет защитить определенные функции телефона от несанкционированного использования. Вводимый пароль отображается в виде “*”. При вводе неверного символа нажмите клавишу завершения вызова для его удаления. Вы можете изменять PIN1, PIN2 и пароль телефона.

Безопасность SIM1

Запрос PIN: вы можете включить или выключить SIM PIN. Если данная опция включена, то PIN-код придется вводить при каждой установке SIM-карты.

Фиксированный набор: данная функция должна поддерживаться оператором. Если она активирована, вы можете звонить тем абонентам, чьи имена привязаны к определенным клавишам. Для активации функции вам необходимо ввести PIN2.

Запрет вызова: данная функция должна поддерживаться оператором. Если она активирована, то вы можете поставить запрет на одну из категорий вызова (Исходящие, Входящие и т.д.).

Изменить пароль: Вы можете изменить установленный по умолчанию пароль “1234” на любой другой из 4-8-цифр. При активации блокировки телефона вы увидите сообщение “Заблокировано”. Для разблокировки введите пароль телефона и нажмите ОК.

PIN-код

При активации PIN-кода пароль вводится перед каждым использованием SIM1.

Изменить PIN/PIN2

Вы можете изменить пароль PIN или PIN2. Для этого введите верный старый пароль, затем дважды введите новый пароль.

Безопасность SIM2

См. "Безопасность SIM1".

Безопасность телефона

Блокировка телефона

Пароль телефона вводится каждый раз перед использованием телефона (если активирован).

Изменить пароль

Вы можете изменить пароль телефона.

Сбросить настройки

Введите пароль телефона (по умолчанию - 0000) и нажмите Ок для сброса телефона к заводским настройкам.

Мультимедиа

Аудиоплеер

Для того чтобы загружать музыку на телефон, установите карту памяти, выключите телефон, подсоедините устройство к компьютеру через USB кабель. После того, как компьютер опознает новое оборудование, произойдет подключение режима съемного диска. Загрузите выбранный файл в формате MP3 в папку "Моя музыка" (не стоит загружать музыку в другие папки, напр. Аудио, Изображения или Фото, т.к. воспроизведение файла в данном случае будет невозможным). (Поддержка аудио-файлов только в формате MP3, AMR и MIDI).

Нажмите клавишу вызова SIM1 для доступа к опциям:

Все дорожки: все аудиофайлы. При нажатии на клавишу Опции вы сможете воспроизвести дорожку, установить как мелодию вызова и обновить.

Настройки: настройки воспроизведения.

Плейлист: место сохранения списка аудиофайлов.

Автосписок: включить/выключить.

Повтор: включить/выключить повтор.

Случайный порядок: включить/выключить.

Фоновый режим: включить/выключить.

Помощь: информация, которая поможет вам управлять аудиоплеером.

Стоп: остановить воспроизведение.

Диктофон

Запись с диктофона может быть установлена в качестве рингтона или звука сообщения. Нажмите клавишу вызова SIM1 для доступа к опциям:

Запись: начать новую запись.

Список: отображение списка записей.

Настройки: настройка места, формата и качества сохранения.

Выберите “Новую запись”, чтобы начать запись. Во время записи на дисплее отображается текущее время. Нажмите клавишу вызова SIM1, чтобы остановить запись, и нажмите снова, чтобы восстановить ее. Нажмите правую софт-клавишу для остановки записи, сохраните ее. Файлы записи с диктофона сохраняются в формате .amr. После записи нажмите клавишу вызова SIM1 для перехода в список, выберите файл и нажмите центральную клавишу для доступа к опциям:

Запись: начать новую запись.

Воспроизвести: воспроизведение записи.

Добавить: добавить запись к уже сохраненному файлу.

Переименовать: изменить имя записи.

Удалить: удалить запись.

Список: отображение списка записей.

Настройки: настройка места, формата и качества сохранения.

Установить как мелодию вызова: использовать запись как мелодию в настройках профиля.

Фотокамера

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней крышке телефона, дисплей используется в качестве окна просмотра. При загрузке фотографий на компьютер необходимо программное обеспечение для их просмотра.

Нажмите клавишу вызова SIM1 для доступа к опциям:

Настройки	Место сохранения: телефон, карта памяти.
	Мультисъемка: включить/выключить.
	Эффекты: обычный, черно-белый, ретро, ретро-зелень, ретро-синий, цветная инверсия
	Баланс белого: авто, лампа дневного света, солнечно, лампа накаливания, пасмурно, галогеновая лампа.
	Частота: 50Гц (по умолчанию), 60Гц.
	Таймер: 5с, 10с, 15с или выключен.
Частота: 50Гц (по умолчанию), 60Гц.	

	Таймер: 5с, 10с, 15с или выключен. Мультисъемка: 1 кадр, 3 кадра , 5 кадров или выключить.
Изображения	Размер: 640*480, 320*240,128*160,160*120,80*60.
	Качество изображения: отличное, хорошее, среднее, низкое.
	Контрастность: высокая, средняя, низкая
Сбросить настройки	Сброс к заводским настройкам
Фотоальбом	Просмотр сохраненных фотографий.

Клавиши	Назначение
Клавиша вызова SIM1	Открыть меню Опции
Правая софт-клавиша	Возврат в главное меню
Центральная клавиша	Съемка

Фотоальбом

Просмотр: Просмотр выбранных изображений.

Установить как обои: Установка изображений в качестве обоев.

Переименовать: Опция переименования выбранного изображения.

Удалить: Удаление выбранного изображения.

Удалить все: Удаления всех изображений в альбоме.

Видеокамера

Нажмите центральную клавишу, чтобы начать видеозапись. В режиме камеры нажмите клавишу вызова SIM1 для доступа к опциям:

Настройки камеры: настройки параметров записи: баланс белого, экспозиция, ночной режим, частота.

Место сохранения: выбор места сохранения.

Качество: выбор качества изображения(высокое, хорошее, нормальное, низкое).

Баланс белого: настройка значения баланса.

Эффекты: настройка видео эффекта.

Частота: настроить частоту.

Сбросить настройки: сброс к заводским настройкам.

Нажмите центральную клавишу для начала записи. Во время записи нажмите правую софт-клавишу для завершения, файл сохраняется в формате *.avi.

Видеоальбом

Видеоальбом предназначен для хранения и проигрывания видео файлов. Выберите место сохранения и папку, из которой будут проигрываться видео. После обновления списка видеофайлов выберите одно видео и нажмите центральную клавишу для воспроизведения. Нажмите клавишу завершения для выхода и возврата к списку. Телефон поддерживает файлы формата AVI, 3GP и MP4.

Нажмите правую софт-клавишу для доступа к опциям видеофайла:

Воспроизвести: воспроизведение файла.

Переименовать: переименовать файл.

Удалить: удалить выбранный файл.

Удалить все: удалить все видео.

Мои файлы

Карта памяти позволяет сохранять большее количество файлов в телефоне. Вы можете установить ее в любое удобное время.

При входе в меню Мои файлы вы увидите два подпункта: телефон и карта памяти. При выборе одного из них отобразится информация об общем доступном и свободном месте.

Телефон

При выборе телефона нажмите клавишу вызова SIM1 для доступа к опциям:

Открыть: открыть папку и отобразить список файлов.

Создать папку: создать новую папку.

Удалить все: удалить все файлы с памяти телефона.

Информация: показывает состояние памяти.

Примечание: После удаления файлов все данные, сохраненные на телефоне, будут навсегда утеряны.

Выберите папку и нажмите клавишу вызова SIM1 для доступа к функциям:

Открыть: открыть папку для отображения списка файлов.

Создать папку: создание новой папки.

Переименовать: переименовать выбранную папку.

Удалить: удалить выбранную папку.

Выберите файл в папке и нажмите клавишу вызова SIM1 для доступа к функциям:

Просмотр: просмотр изображений.

Воспроизвести: воспроизведение видео и аудио файлов.

Открыть e-book: открыть электронную книгу.

Установить как мелодию/обои: установить аудиофайл на рингтон/установить изображение на обои.

Информация: отображение сведений о файле.

Переименовать: изменить имя выбранного файла.

Копировать: копировать файл в папку.

Переместить: переместить файл в папку.

Удалить: удалить выбранный файл.

Удалить все: удалить все файлы в папке.

Карта памяти

Если в телефоне установлена карта памяти, выберите данный пункт меню и нажмите клавишу вызова SIM1 для доступа к опциям:

Открыть: открыть папку для отображения списка файлов.

Создать папку: создание новой папки.

Удалить все: удалить все файлы с карты памяти.

Информация: отображение сведений о файле.

Примечание: После удаления файлов все данные, сохраненные на карте памяти, будут навсегда утеряны.

См. пункт Телефон для информации о действиях с папками и файлами.

Примечание: Телефон поддерживает стандарт USB2.0. При операционной системе Windows2000 или Windows XP и выше, распознавание USB происходит автоматически и дополнительная установка драйверов не требуется.

FM-радио

Перед использованием функции FM-радио подключите наушники в разъем, который находится на правой стороне корпуса телефона. Наушники выполняют роль антенны FM-радио. Не допускайте их скручивания. Включите FM-радио, на экране отобразится частота канала, которую телефон нашел автоматически.

Нажимайте левую/правую навигационную клавишу для изменения частоты. При сохранении радиостанций (максимум - 9) в телефоне, вы можете выбрать частоту из списка или нажать клавишу от 1 до 9, которая соответствует заданной частоте. Навигационные клавиши вверх/вниз служат для настройки громкости. Динамик включается при помощи центральной клавиши. Нажмите клавишу * для автопоиска. Нажмите клавишу 0 для записи. Нажмите правую софт-клавишу для выхода, клавишу вызова SIM1 для доступа к опциям:

Список каналов: Список текущих каналов. Вы можете изменять список, воспроизводить и удалять каналы.

Ручной ввод: ручной ввод частоты канала

Автопоиск: поиск станций будет осуществляться автоматически.

Настройки: Настройки радио.

Запись: Запись текущей передачи.

Добавить: Продолжить запись.

Список файлов: Список записей.

Игры

Для того, чтобы загружать игры на телефон, установите карту памяти.

После загрузки вы можете настроить параметры игр, например включить/выключить звук.

Терминология

GSM	Глобальная система мобильной связи
SMS	Служба передачи коротких сообщений
SIM	Модуль идентификации абонента
PC	Персональный компьютер
PIN	PIN код представляет собой персональный идентификационный номер от 4 до 8 цифр, который служит для предотвращения несанкционированного использования SIM-карты. Данный код предоставляется оператором сети. При трехкратном ошибочном вводе PIN, SIM-карта блокируется и для ее разблокировки требуется ввод PUK-кода.
PIN2	PIN2 код представляет собой персональный идентификационный номер от 4 до 8 цифр, который служит для защиты доступа к некоторым функциям, таким как фиксированный набор. Данный код предоставляется оператором сети. При трехкратном ошибочном вводе PIN2, SIM-карта блокируется и для ее разблокировки требуется ввод PUK2-кода.
PUK	Это код из 8 цифр для разблокировки SIM-карт, используемый после неверного ввода PIN. PUK-код предоставляется оператором сотовой сети.
PUK2	Это код из 8 цифр для разблокировки SIM-карт, используемый после неверного ввода PIN2. PUK2-код предоставляется оператором сотовой сети.
SMS	Служба коротких сообщений
EMS	Служба расширенных сообщений
SIM	Модуль идентификации абонента
GSM	Глобальная система мобильной связи
PIN	Персональный идентификационный номер
PUK	Ключ разблокировки PIN
IMEI	Международный идентификатор мобильного оборудования

CB	Информационные сообщения
SIM 1	Главная карта (в слоте SIM1)
SIM 2	Дополнительная карта (в слоте SIM2)

Решение проблем

Ниже приведены возможные проблемы и способы их решения.

Проблемы	Причины и решения
Невозможно включить телефон	<p>Нажмите и удерживайте клавишу завершения до появления заставки на экране телефона.</p> <p>Проверьте контакты аккумулятора. Извлеките и установите батарею. Попробуйте включить и выключить телефон.</p> <p>Проверьте уровень заряда батареи.</p>
Качество звука при активном вызове очень низкое	<p>Нажмите навигационную клавишу для увеличения громкости во время вызова.</p> <p>Проверьте уровень приема сигнала.</p> <p>Линия занята и невозможно подключиться к сети; вы не можете сделать исходящий вызов.</p>
Время работы телефона в режиме ожидания очень короткое	<p>При ошибке подключения к сети телефон продолжает поиск сети. Что значительно увеличивает расход заряда батареи и снижает время работы аккумулятора в режиме ожидания.</p> <p>Переместитесь в зону уверенного приема или временно отключите телефон.</p>

	Замените батарею.
Ошибка SIM	<p>Убедитесь, что SIM-карта не повреждена, протрите ее сухой тряпкой.</p> <p>Убедитесь в правильности установки SIM-карты.</p> <p>SIM-карта недействительна. Обратитесь к оператору связи.</p>
Невозможно исходящий вызов совершить	<p>Вызываемый абонент должен быть доступен. Наберите номер и нажмите клавишу вызова.</p> <p>Убедитесь в наличии достаточных средств на счету для совершения вызова.</p> <p>Убедитесь в исправности SIM-карты</p> <p>Возможно, включен фиксированный набор или функция запрета вызовов. Выключите эти опции в меню настроек.</p>
Невозможно входящий вызов принять	<p>Убедитесь в подключении телефона к сети (возможно, сеть занята или недействительна).</p> <p>Убедитесь в наличии достаточных средств на счету для приема вызова.</p> <p>Убедитесь в исправности SIM-карты</p> <p>Проверьте настройки переадресации и запрета входящих вызовов.</p>
Батарея не заряжается	<p>Убедитесь в правильности установки батареи. Осторожно подключите к телефону зарядное устройство.</p> <p>Производите зарядку в</p>

	<p>помещениях при температуре - 10°C - 55°C.</p> <p>Возможно, требуется замена батареи или зарядного устройства.</p>
<p>Невозможно настроить некоторые функции</p>	<p>Неверные операции с телефоном.</p> <p>Оператор сети не поддерживает данную функцию.</p>
<p>Слабый сигнал</p>	<p>Иконка сигнала на экране: если иконка содержит 4 полоски, уровень приема сигнала высокий. 1 полоска свидетельствует о низком уровне сигнала.</p>
<p>Невозможно зарегистрироваться в сети</p>	<p>Слабый уровень сигнала или высокий уровень помех. Правильно ли установлена батарея? Может быть, поврежден контакт или SIM? Если SIM-карта card is повреждена, обратитесь к оператору.</p>
<p>Нет доступа к меню услуг</p>	<p>SIM-карта не поддерживает данный тип услуг.</p>
<p>Установленное изображение отображается лишь частично.</p>	<p>Превышен допустимый размер изображения. Рекомендуются размер - 220*176</p>