

---

fly

# **Fly Ezzy 6**

Руководство  
пользователя

---

## Оглавление

<b>1. Правила эксплуатации и безопасности</b> .....	<b>4</b>
1.1. Меры предосторожности .....	4
1.2. Безопасность .....	5
1.2.1. Безопасность дорожного движения .....	5
1.2.2. Режим полета .....	5
1.2.3. Экологическая безопасность .....	5
1.3. Правила эксплуатации батареи .....	6
1.4. Заряд батареи .....	6
1.5. Утилизация батареи .....	6
1.6. Правила эксплуатации зарядного устройства .....	7
<b>2. Конструкция телефона</b> .....	<b>8</b>
2.1. Внешний вид .....	8
2.2. Описание клавиш .....	9
2.3. Иконки статусной строки .....	10
<b>3. Подготовка к использованию</b> .....	<b>11</b>
3.1. Установка батареи .....	11
3.2. Зарядка батареи .....	11
3.3. Установка SIM .....	11
3.4. Установка карты памяти .....	12
3.5. Блокировка телефона .....	12
3.6. Подключение к сети .....	13
<b>4. Меню</b> .....	<b>14</b>
<b>5. Вызовы</b> .....	<b>15</b>
5.1. Вызовы в домашней сети .....	15
5.2. Набор добавочного номера или фиксированной линии .....	15
5.3. Международные вызовы .....	15
5.4. Набор номера из журнала вызовов .....	15
5.5. Экстренные вызовы .....	16
5.6. Прием вызова .....	16
5.7. H-Free/H-Held .....	16
5.8. Ожидание вызова .....	16
5.9. Журнал вызовов .....	16
5.10. Опции вызовов .....	16
<b>6. Телефонная книга</b> .....	<b>18</b>
6.1. Опции телефонной книги .....	18
6.2. Настройки телефонной книги .....	18
<b>7. Сообщения</b> .....	<b>19</b>
7.1. Новое сообщение .....	19
7.1.1. SMS .....	19
7.1.2. MMS .....	20
7.2. Входящие .....	20
7.3. Черновики .....	20
7.4. Исходящие .....	20
7.5. Отправленные .....	20
7.6. ИС-сообщения .....	20
7.7. Шаблоны .....	21
7.8. Настройки .....	21
7.8.1. Настройки SMS .....	21
7.8.2. Настройки MMS .....	21
7.8.3. ИС-сообщения .....	21
<b>8. Вызовы</b> .....	<b>22</b>
8.1. Журнал .....	22
8.2. Настройки вызовов .....	22
8.2.1. Настройки вызовов SIM1/2 .....	22

---

8.2.2. Дополнительно.....	23
<b>9. Мультимедиа .....</b>	<b>24</b>
9.1. Мои файлы.....	24
9.2. Фотокамера.....	24
9.3. Фотоальбом.....	25
9.4. Видекамера.....	25
9.5. Видеоальбом.....	25
9.6. Аудиоплеер.....	26
9.7. Диктофон.....	26
9.8. FM-радио.....	26
<b>10. Органайзер.....</b>	<b>28</b>
10.1. SOS- вызов.....	28
10.2. Быстрый вызов.....	28
10.3. Калькулятор.....	28
10.4. Календарь.....	28
10.5. Задачи.....	29
10.6. Будильник.....	29
<b>11. Настройки.....</b>	<b>30</b>
11.1. Настройки Dual SIM.....	30
11.2. Профили.....	30
11.3. Стандартные.....	30
11.3.1. Время и дата.....	30
11.3.2. Таймер вкл./выкл.....	30
11.3.3. Язык.....	31
11.3.4. Метод ввода.....	31
11.3.5. Дисплей.....	31
11.3.6. Режим полета.....	31
11.4. Сеть.....	31
11.5. Безопасность.....	31
11.5.1. Защита SIM1/2.....	31
11.5.2. Защита телефона.....	32
11.5.3. Автоблокировка клавиатуры.....	32
11.6. Диспетчер соединений.....	32
11.7. Сбросить настройки.....	32
<b>12. Развлечения.....</b>	<b>33</b>
12.1. FLY магазин.....	33
12.2. Фанбокс.....	33
<b>13. Услуги.....</b>	<b>34</b>
13.1. Интернет.....	34
13.2. Меню SIM1/SIM2.....	34
<b>14. Официальная информация.....</b>	<b>35</b>
<b>15. Терминология.....</b>	<b>36</b>
<b>16. Решение проблем.....</b>	<b>37</b>

---

# 1. Правила эксплуатации и безопасности

## 1.1. Меры предосторожности

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит информацию об основных правилах эксплуатации сотового телефона Fly Ezzy 6 и краткое описание его функциональных возможностей.

Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных учреждениях и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования.

Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулём. Используйте функцию «Хэндс Фри» или прекратите вождение на время разговора.

Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.

Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

Использование телефона в непосредственной близости от приемного оборудования (например, телевизора или радио) может вызвать помехи в телефоне.

Разговор по телефону в течение длительного периода времени может снизить качество связи за счет излучения тепла во время использования.

Если телефон не используется в течение длительного периода времени, храните его в безопасном месте, отключенным от сети.

Данные, сохраненные в памяти телефона, могут быть удалены из-за неосторожного обращения, ремонта телефона или обновления программного обеспечения.

Пожалуйста, создавайте резервную копию важных телефонных номеров (рингтоны, текстовые сообщения, голосовые сообщения, фотографии и видео также могут быть удалены). Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный из-за потери данных.

Не производите включение/выключение телефона, если аппарат расположен близко к вашему уху.

Не красьте телефон.

Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинального аккумулятора или ЗУ может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.

Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

Не подключайте зарядное устройство к телефону, если в нем нет батареи. Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что аппарат выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в нем.

---

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Телефон, аккумулятор и зарядное устройство – водонепроницаемые предметы. Не пользуйтесь устройствами в дождь и в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах).

Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую, сухую тряпку.

Не используйте для чистки алкоголь, спирт, бензин.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки ввиду плохого контакта или потери соединения. Не забывайте протирать устройство от пыли.

Избегайте контактов телефона с водой. Если же это произошло, Вам следует немедленно извлечь батарею из телефона и связаться с поставщиком.

Не используйте телефон в среде со слишком низкой или слишком высокой температурами, никогда не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами или в помещении с повышенной влажностью. Наиболее приемлемая температура 0С-40С. Телефон следует использовать на высоте не более 2,000м.

Не следует использовать влажные ткани или ткани с сильнодействующими средствами для чистки мобильного телефона.

Телефон оснащен опциями аудио и видео записи, которые следует использовать в соответствии с законодательством.

Держите телефон в недоступном для детей месте. Не кидайте мобильный телефон, поскольку подобное обращение может привести к выходу его из строя.

Пожалуйста, не выбрасывайте батареи вместе с обычным мусором.

## **1.2.Безопасность**

Прежде чем совершить вызов или ответить на звонок, ознакомьтесь с местными законами об использовании беспроводных мобильных телефонов и учтите их при практическом использовании.

### **1.2.1. Безопасность дорожного движения**

Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время вождения. Остановитесь или припаркуйте машину, прежде чем воспользоваться телефоном.

### **1.2.2. Режим полета**

Пожалуйста, выключайте мобильный телефон во время взлета, набора высоты, снижения, посадки и руления, чтобы защитить навигационную систему самолета от помех. Использование мобильного телефона на борту самолета допускается с разрешения экипажа в соответствии с правилами безопасности.

### **1.2.3. Экологическая безопасность**

Не пользуйтесь мобильным телефоном вблизи с электронным оборудованием. Помехи радиоволн могут привести к неправильной работе электронного оборудования и другим проблемам. Мобильный телефон может создавать помехи работе медицинских устройств, таких как слуховые аппараты и кардиостимуляторы.

---

Не используйте телефон в потенциально опасной обстановке. Пожалуйста, соблюдайте ограничения по использованию беспроводных устройств.

### **1.3.Правила эксплуатации батареи**

Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. Не разбирайте и не допускайте короткого замыкания батареи. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Общий температурный режим: -10 С ~ +55 С.

Длительность работы батареи зависит от условий использования и окружающей среды.

Функция самозащиты батареи автоматически выключает телефон, когда он находится в экстремальных условиях. В этом случае извлеките аккумулятор из телефона, установите его вновь и включите аппарат.

Не допускайте замыкания положительного (+) и отрицательного (-) терминалов. При контакте терминалов может произойти повреждение батареи ввиду выделяемого тепла.

Не оставляйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду, под солнечными лучами. Это может привести к утечке и перегреву аккумулятора, что в свою очередь, сокращает срок службы батареи.

Не кидайте батарею в огонь.

Использование поврежденной батареи может привести к серьезным травмам. Не глотать!

### **1.4.Заряд батареи**

Заряжайте аккумулятор после длительного неиспользования для продления срока службы аккумулятора.

Не производите зарядку более 24 часов подряд, перегрев может привести к повреждению батареи.

Разряд батареи происходит наиболее активно в режиме вызова, при включенной подсветке и играх.

Длительное нахождение в режиме активного вызова сокращает заряд аккумулятора.

Батарея разряжается быстрее, если телефон находится вне зоны покрытия сети.

Не накрывайте телефон во время зарядки. Это может привести к перегреву устройства и дальнейшему его воспламенению.

Продолжительность работы батареи зависит от уровня заряда, температуры, уверенности приема сигнала и подсветки.

### **1.5.Утилизация батареи**

Аккумуляторы содержат токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец. Неправильно утилизированные батареи приведут к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами. Если батареи утилизируются вместе с бытовыми отходами, по истечении времени произойдет выщелачивание тяжелых металлов в почву, грунтовые воды и поверхностные воды. Использованные батареи необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке.

Не сжигайте аккумулятор! Тяжелые металлы проникнут в воздух и будут накапливаться в дыме и золе.

---

Утилизируйте батареи отдельно от бытовых отходов.

## **1.6.Правила эксплуатации зарядного устройства**

Для быстрой зарядки используйте зарядное устройство. До начала зарядки убедитесь в правильном положении батареи. Не вынимайте батарею из телефона во время зарядки.

Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства.

Для лучших показателей в первый раз производите зарядку батареи не менее 12 часов. Это увеличит жизненный цикл батареи.

Если при полном уровне зарядки телефон остается подключенным к зарядному устройству, происходит автоматическое определение расхода батареи и ее подзарядка.

Не подпускайте детей к заряжающемуся устройству.

Не замыкайте зарядное устройство. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению зарядки.

Не используйте зарядное устройство при видимых повреждениях кабеля во избежание пожара или электрического шока.

Время от времени протирайте пыль с розетки.

Не помещайте рядом с зарядным устройством контейнер с водой. При случайном попадании воды на зарядное устройство может произойти перегрев, утечка и повреждение аккумулятора.

При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его из розетки.

Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство.

Не заряжайте телефон в помещениях повышенной влажности, таких как ванная комната.

Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю и розетке мокрыми руками во избежание электрического шока.

Не помещайте тяжелые предметы на кабель зарядного устройства.

Отключайте зарядное устройство из розетки перед уборкой.

При отключении от розетки зарядного устройства, потяните за зарядку. Не тяните кабель!

## 2. Конструкция телефона

### 2.1. Внешний вид



1. Фонарик
2. Разговорный динамик
3. Навигационные клавиши  
вверх/вниз
4. Левая софт-клавиша
5. Клавиша вызова (левая софт-  
клавиша)
6. USB-порт

7. Клавиша завершения вызова  
(правая софт-клавиша)
8. Правая софт-клавиша
9. Вкл./выкл. FM-радио
10. Вкл./выкл. фонарика
11. Камера
12. Клавиша SOS-вызова
13. Полифонический динамик











## 2.2. Описание клавиш

Клавиши	Описание
Клавиша вызова	Вызов с SIM1/SIM2 или ответ на входящий вызов. Если телефон находится в режиме ожидания, нажмите эту клавишу для доступа к журналу вызовов SIM1/SIM2.
Клавиша завершения в ызова	Завершение вызова. Удерживайте клавишу для включения/выключения телефона. В других случаях нажатие данной клавиши приведет к возвращению телефона в режим ожидания.
Правая софт-клавиша	Для выполнения функции, обозначенной в правом нижнем углу экрана. В режиме ожидания открывает Телефонную книгу. В меню нажмите для возвращения к предыдущему пункту. В режиме редактирования нажмите для удаления символа перед курсором. Долгое нажатие на клавишу удаляет символы в окне редактирования.
Левая софт-клавиша	В режиме ожидания открывает Меню. Используется в качестве клавиши Опции и клавиши подтверждения.
Числовые клавиши	Цифровая клавиатура используется для ввода цифр, букв и символов. Цифры также могут использоваться как горячие клавиши для доступа к опциям меню.
[*]	Нажатие левой софт клавиши, а затем “*” приводит к блокировке/разблокировке клавиатуры. В режиме ожидания данная клавиша используется для ввода символов *, + P, W.
[#]	В режиме ожидания удерживайте клавишу для переключения между режимами Совещание и текущим профилем. Также служит для переключения языка ввода в режиме редактирования.

**Примечание:** Режим ожидания – режим, при котором телефон включен, но не используется для выполнения каких-либо функций.

### 2.3. Иконки статусной строки

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложениях, в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

Иконка	Значение
	Батарея
	Уровень сигнала
	Будильник
	Новое сообщение
	Память сообщений заполнена
	Пропущенные вызовы
	Звук отключен
	Телефон находится в роуминге
	Блокировка клавиатуры
	Гарнитура подключена
	Клавиатура заблокирована
	Клавиатура заблокирована, есть непрочитанные SMS
	Клавиатура заблокирована, есть пропущенные вызовы
	Клавиатура заблокирована, есть непрочитанные SMS и пропущенные вызовы

## 3. Подготовка к использованию

### 3.1. Установка батареи

- 1) Поместите металлические контакты батареи вниз на один уровень с металлическими контактами аккумуляторного отсека, затем вставьте нижнюю часть аккумулятора в отсек батареи.
- 2) Установите заднюю крышку батареи на телефон и нажмите на нее до защелкивания.

### 3.2. Зарядка батареи

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.

*Для того чтобы зарядить устройство:*


- Подключите к розетке зарядное устройство.
- Подключите зарядное устройство к разъему мобильного телефона.
- Подождите, пока батарея не зарядится полностью. Во время зарядки на экране появится анимация процесса зарядки телефона. Статичность картинки свидетельствует о завершении процесса зарядки.
- Отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от розетки.

### 3.3. Установка SIM


Ваш телефон позволяет использовать одновременно две стандартные SIM-карты различных мобильных операторов. На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи телефонной книги, сообщения и другие услуги системы.

- Для открытия крышки аккумуляторного отсека потяните заднюю панель телефона за углубление вверх. Извлеките аккумулятор.
- Установку SIM-карт необходимо производить в предназначенные для них слоты.
- Установка карты памяти осуществляется в предназначенный для неё слот.


**Внимание:** карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно!

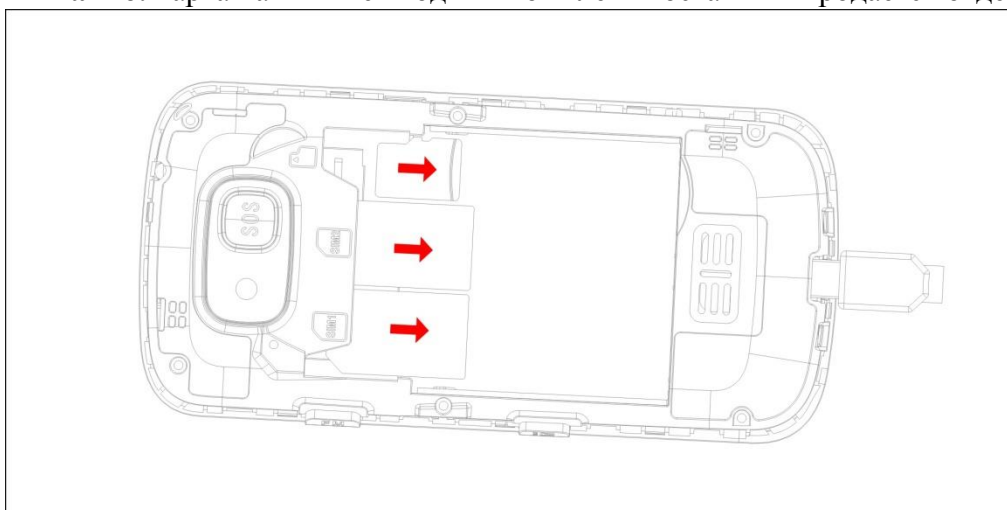

- Установите аккумулятор.

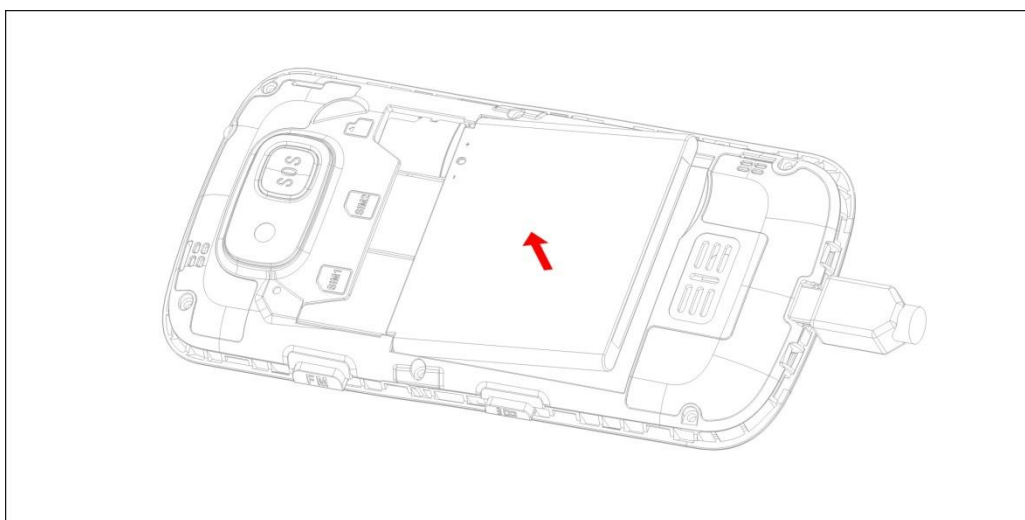

- Закройте крышкой аккумуляторный отсек и нажмите на неё до фиксации.

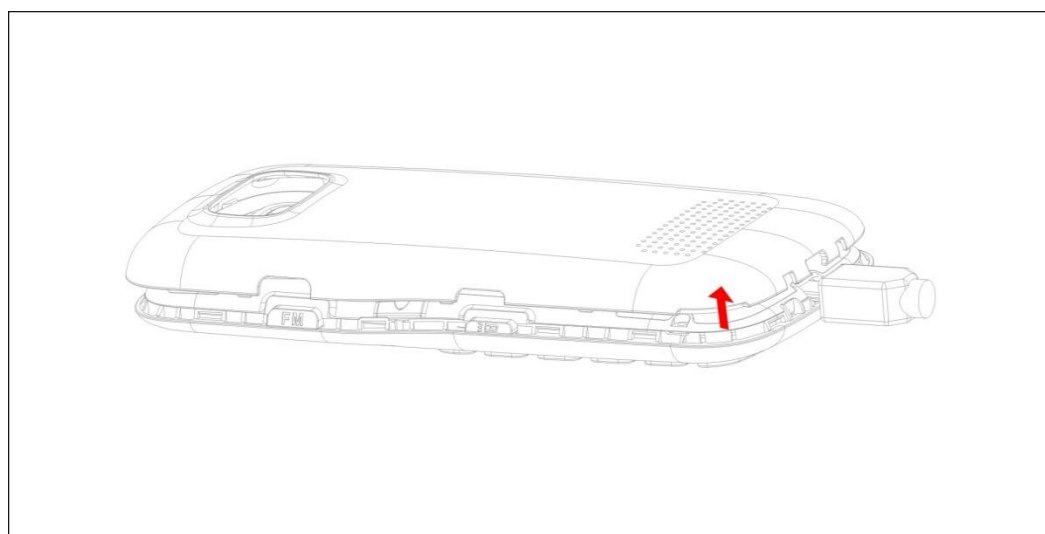

- Извлечение аккумулятора, SIM-карт и карты памяти производится в обратном порядке.

### 3.4. Установка карты памяти

Ввиду ограниченной памяти телефона для некоторых функций может потребоваться установка карты памяти. Установка карты памяти необходимо производить в предназначенный для нее слот.

**Установка карты памяти:** Откройте крышку аккумуляторного отсека и извлеките батарею, откройте замок слота, установите карту памяти, закройте замок, установите аккумулятор и включите телефон.

**Примечание:** Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно. Во избежание травм храните карту памяти в недоступных для детей местах!

### 3.5. Блокировка телефона

Блокировка телефона позволяет предотвратить несанкционированное пользование телефоном. Вы можете установить пароль блокировки и изменить его по своему усмотрению. Пароль должен включать от 4 до 8 цифр.

Если функция блокировки телефона включена, при включении телефона или в спящем режиме будет запрашиваться пароль блокировки.

---

### 3.6.Подключение к сети

После успешной разблокировки SIM телефон начнет автоматический поиск доступной сети (процесс поиска отображается на экране). При установлении соединения имя оператора будет отображено в нижней правой части текстовой и графической области.

*Примечание:* Если на экране вы видите надпись "Экстренные вызовы", это означает, что вы находитесь вне сети покрытия, либо ваша карта не прошла авторизацию; однако вы по-прежнему можете совершать экстренные вызовы в зависимости от уровня сигнала.

---

## 4. Меню

Для доступа к меню нажмите клавишу меню на нижней панели опций дисплея или иконку Главный экран. Выбор опций осуществляется путем нажатия на иконку.

**Примечание:** Если из двух SIM в телефоне только одна является действительной, будет отображаться соответствующее меню SIM1/2.

**Главное меню:**

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Тел. книга  | 5. Органайзер  |
| 2. Сообщения   | 6. Настройки   |
| 3. Вызовы      | 7. Развлечения |
| 4. Мультимедиа | 8. Услуги      |

---

## 5. Вызовы

При появлении на дисплее телефона имени оператора вы можете совершать или принимать вызовы. Индикатор в верхнем левом углу экрана отображает уровень приема сигнала.

На качество вызова влияет уровень помех.

### 5.1. Вызовы в домашней сети

Введите телефонный номер и нажмите клавишу Вызова SIM1/2. Для изменения номера нажмите иконку Удалить в правом нижнем углу экрана, чтобы очистить номер. Во время набора номера на экране появится анимация вызова. Информация о вызове отобразится после его завершения.

Осуществление вызова в домашней сети:

+7 (Код города/мобильного оператора) (телефонный номер абонента) (Вызов)

### 5.2. Набор добавочного номера или фиксированной линии

Фиксированный набор – это список номеров, защищенных PIN2. При включении функции пользователь может совершать вызовы только на номера из списка. Ограничения не затрагивают входящие вызовы и SMS. Некоторые добавочные либо фиксированные номера требуют дополнительных действий: наберите номер, удерживайте клавишу \* в течение продолжительного времени до появления на экране символа "P", затем наберите добавочный номер.

Набор добавочного номера или фиксированной линии осуществляется в следующем порядке:

+7 (Код города/мобильного оператора) (телефонный номер абонента) P (Добавочный номер)  
Вызов

### 5.3. Международные вызовы

Для совершения международного вызова удерживайте клавишу 0 до появления символа "+", который позволит вам совершить вызов из любой страны, даже если вы не знаете местный международный код доступа.

Совершение вызова производится в следующем порядке:

(+) (Код страны) (код города/мобильного оператора) (телефонный номер абонента) (Вызов)

После ввода начального символа, введите код страны и полный телефонный номер. Каждой стране присвоен отдельный код: Германия - 49, Великобритания - 44, Швеция - 46, Индия - 91 и т.д.

Цифра "0" перед кодом города опускается.

### 5.4. Набор номера из журнала вызовов

Каждый номер исходящего и входящего вызова сохраняется в журнале вызовов. В телефоне отображаются списки вызовов по категориям: все, исходящие, пропущенные и входящие. Если журнал вызовов полон, старые номера автоматически удаляются. Для просмотра списка вызовов:

В режиме ожидания нажмите клавишу Главное меню, затем выберите Вызовы - Журнал для просмотра журнала вызовов.

---

Любой телефонный номер в списке набирается посредством нажатия клавиши **Вызов**. Нажмите левую экранную клавишу для вызова меню опций.

### 5.5. Экстренные вызовы

Вне зависимости от уровня приема сети (индикатор которого находится в верхнем левом углу экрана), вы всегда можете воспользоваться услугой экстренных вызовов. Если ваш оператор не предоставляет роуминговых услуг в вашей области, на экране телефона появится надпись "Экстренные вызовы". Если вы находитесь в зоне покрытия сети, экстренные вызовы могут быть осуществлены при отсутствии SIM в телефоне. Для добавления услуг роуминга обратитесь к своему оператору сотовой связи.

### 5.6. Прием вызова

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера. Прием входящего вызова осуществляется однократным нажатием кнопки **Вызова**. При подключенной гарнитуре используйте клавишу на гарнитуре для приема вызова. Услуги определитель и анти определитель номера предоставляет сотовый оператор.

**Примечание:** Для ответа на входящий вызов функции переадресации и запрета вызовов должны быть отключены.

### 5.7. H-Free/H-Held

При вождении для ответа на вызов активируйте функцию «hands free», звук будет исходить из внешнего динамика телефона. Во время вызова нажмите правую софт-клавишу для выбора режима "H-Free" и включения динамика. Для выхода из режима нажмите правую софт-клавишу "H-Held".

**Примечание:** Звук из внешнего динамика может быть слишком громким. Держите телефон подальше от уха.

### 5.8. Ожидание вызова

Во время активного вызова вы можете ответить на другой входящий вызов при условии, что данный сервис поддерживается оператором и активирована функция ожидания вызова. Вы будете информированы о входящем вызове сигналом уведомления.

### 5.9. Журнал вызовов

В журнале вызовов хранятся списки исходящих, входящих и пропущенных вызовов.

### 5.10. Опции вызовов

При установленном соединении нажмите левую софт-клавишу "Опции" для входа в меню опций вызовов или правую софт-клавишу "H-Free" для включения динамика. При включенном режиме динамика нажатие правой софт-клавиши приведет к его выключению. Опции вызовов доступны для просмотра в режиме вызова. Функции ожидания, удержания вызова и конференц-вызова должны поддерживаться оператором услуг, обратитесь к провайдеру за подробной информацией.

В меню опций доступны следующие функции:

H-Free



---

Включение / выключение режима «Громкой связи».

Удержать

Удержание текущего вызова. С помощью этой функции можно временно приостановить разговор и сделать или принять другой вызов, не теряя при этом, соединения с первым абонентом.

Завершить

Завершение текущего вызова. При выборе данного пункта прекращается текущее активное соединение и переход к удержанному соединению, если ранее было выбрано Удержание вызова, или завершение разговора и переход в режим ожидания.

Новый вызов

Возможность совершить новый вызов во время текущего активного соединения.

Телефонная книга

Позволяет, не прерывая разговора, быстро перейти в меню режима телефонной книги.

Журнал

Меню журнала вызовов.

Сообщения

Меню сообщений. Позволяет, не прерывая разговора, быстро перейти в меню режима Сообщения. При этом во время разговора возможна отправка SMS и MMS сообщений.

Диктофон

Запись текущего вызова.

Тихо

Включение / выключение микрофона.

Тональный набор

Включение / выключение DTMF-сигналов клавиш. С помощью DTMF сигналов возможно управление удаленными устройствами, например, автоответчиками.

---

## 6. Телефонная книга

В телефонной книге хранятся номера телефонов и контакты, которые могут быть сохранены как в памяти SIM-карты, так и в памяти телефона. Память телефона поддерживает до 1000 номеров, память SIM зависит от оператора сети. Справа от контактов находятся иконки “1” или “2”, которые означают место сохранения контакта - SIM1 или SIM2.

### 6.1. Опции телефонной книги

Для контактов доступны следующие опции:

Вызов: вызов контакта.

Просмотр: просмотр контакта

Отправить SMS: отправка SMS контакту.

Отправить MMS: отправить MMS контакту.

Изменить: нажатием на кнопку Изменить осуществляется редактирование имени и номера контакта.

Удалить: удалить контакт.

Копировать: копировать контакт с телефона на SIM и наоборот.

Отправить мою Vcard: отправить данные о контакте по SMS, MMS или через Bluetooth.

В черный список: добавить контакт в черный список.

Настройки: настройки телефонной книги.

### 6.2. Настройки телефонной книги

Место сохранения: настройка места сохранения.

Спец. номер: настройка фиксированного набора номера.

Статус памяти: посмотреть количество свободной и занятой памяти телефона и SIM-карт.

Копировать: копирование контактов.

Переместить: перемещение контактов.

Удалить все контакты: удаление контактов.

Экспорт: экспорт контактов.

Импорт: импорт контактов.

---

## 7. Сообщения

SMS - это услуга, предоставляемая оператором сети, используемая для отправки и получения коротких текстовых сообщений.

Вы можете отправлять и получать сообщения с обеих SIM. Сперва SMS-сообщение отправляется в SMS-центр, а затем получателю (GSM пользователю). Если пользователь не в сети, или на данный момент он не может получать SMS (например, в телефоне недостаточно памяти), SMS будет временно сохранено. Время, в течение которого сообщение будет храниться, зависит от настроек отправителя и от оператора.

Данная функция позволяет отправлять и получать пакеты сообщений, что в свою очередь определяет стоимость SMS. Для получения дополнительной информации, обратитесь к поставщику услуг.

Когда в телефоне недостаточно места для SMS, вы увидите мигающую иконку SMS в статусной строке телефона. Это может повлиять на получение SMS сообщений. Удалите часть сообщений, чтобы освободить память в телефоне.


Когда SMS дойдет до адресата, вы услышите звуковое оповещение (функция должна быть включена).

**Примечание:** Во время отправки сообщения на экране будет отображаться “Отправка сообщения”. Оно говорит о том, что сообщение было отправлено в SMS-центр, но это не значит, что сообщение дошло до конечного получателя. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг.

### 7.1. Новое сообщение

#### 7.1.1. SMS

Текстовое сообщение ограничено 160 английскими символами и 70 русскими символами. Если размер сообщения превышает указанное количество знаков, оно разбивается на несколько коротких сообщений.

Иконка  в режиме ожидания сигнализирует о полученном и непрочитанном сообщении. Вы можете настроить сигнал сообщения для уведомления о получении новых SMS. Если папка Входящие переполнена, получение новых сообщений невозможно. Для того, чтобы получать новые сообщения освободите память путем удаления старых/ненужных SMS.

В режиме редактирования сообщения нажмите левую софт-клавишу для доступа к следующим опциям:

Отправить: добавить номер или добавить получателя из телефонной книги. Вы можете добавить несколько получателей.

Метод ввода: изменить метод ввода текста сообщения.

Умный ввод: включение/выключение режима T9.

Шаблоны: добавить шаблон в сообщение.

Дополнительно: выбрать для добавления в сообщение контакт, номер телефона или закладку.

Сохранить в черновики: сохранение сообщения в черновики на SIM1 или SIM2.

---

## 7.1.2. MMS

Отправить: добавить номер или добавить получателя из телефонной книги. Вы можете добавить несколько получателей.

Метод ввода: изменить метод ввода текста сообщения.

Умный ввод: включение/выключение режима T9.

Добавить изображение: приложить изображение.

Добавить звука: приложить звуковой файл.

Добавит видео: приложить видеофайл.

Тема: добавить тему сообщения.

Просмотр MMS: Просмотреть MMS сообщение.

Параметры слайда: настройка показа слайдов.

Дополнительно: выбрать для добавления в сообщение шаблон, вложение или закладку.

Сохранить в черновики: сохранение сообщения в черновики на SIM1 или SIM2.

## 7.2.Входящие

Выберите сообщение из папки Входящие, нажмите левую клавишу для вызова меню: Просмотр, ответить по SMS, ответить по mms, вызов, переслать, удалить, удалить все, сохранить в телефонную книгу, переместить в телефонную книгу, копировать в телефонную книгу, информация.

## 7.3.Черновики

Выберите сообщение из папки Черновики, нажмите левую клавишу для вызова меню: Просмотр, отправить, изменить, удалить, удалить все.

## 7.4.Исходящие

Выберите сообщение из папки Исходящие, нажмите левую клавишу для вызова меню: Отправить, изменить, удалить, удалить все.

## 7.5.Отправленные

Выберите сообщение из папки Отправленные, нажмите левую клавишу для вызова меню: просмотр, переслать, удалить, удалить все, переместить в телефонную книгу, копировать в телефонную книгу, информация.

## 7.6.ИС-сообщения

ИС-сообщения - это информационные сообщения, которые отправляет вам оператор, в них может содержаться информация о погоде, пробках и т.д. В телефонах с двумя SIM вы можете настроить получение ИС-сообщений для SIM1 и SIM2. Сообщения отображаются на экране сразу после получения. За более подробной информацией обратитесь к оператору сотовой связи.

В настройках ИС-сообщений доступны следующие функции: включение/выключение функции, настройка канала выбор языка и чтение сообщений.

---

## 7.7. Шаблоны

Здесь находятся шаблоны сообщений, т.е. готовые текстовые фразы, доступные для вставки в отправляемое сообщение. Вы можете добавить новый шаблон, изменить имеющиеся или удалить их.

## 7.8. Настройки

### 7.8.1. Настройки SMS

Настройки параметров SMS для SIM1 и SIM2.

Выбор SIM для отправки сообщений.

Статус памяти: просмотр доступной памяти для хранения сообщений.

Счетчик SMS: просмотр информации о количестве отправленных/полученных SMS.

Сохранять отправленные: включить/выключить функцию сохранения отправленных сообщений.

Место сохранения: настройка места сохранения SMS

### 7.8.2. Настройки MMS

Настройка параметров MMS.

Профили: выбор профиля для SIM1 и SIM2.

#### **Общие настройки:**

Создание: вам доступны следующие опции - время слайда, режим создания, автоподпись и подпись.

Отправка: вам доступны следующие опции - отчет о доставке, отчет о прочтении, приоритет, время доставки, отправить и сохранить.

Получение: вам доступны следующие опции - домашняя сеть, роуминг, фильтры, отчет о прочтении, отчет о доставке.

Место сохранения: настройки предпочтительного места сохранения.

Статус памяти: оставшееся свободное место.

### 7.8.3. ИС-сообщения

Статус: включить/выключить функцию.

Включить загрузку: включить загрузку сообщение по запросу, автоматически или выключить.

---

## 8. Вызовы

### 8.1. Журнал

Цифры “1” и “2” на иконках справа от записей вызова означают SIM1 или SIM2, с которой были сделаны или приняты вызовы.

#### Пропущенные вызовы

В данном меню вы можете посмотреть пропущенные вызовы. Для номеров из данного списка доступны следующие опции: просмотр, вызов, отправить SMS, отправить MMS, сохранить в тел.книге, добавить в черный список, изменить и вызвать, удалить.

#### Исходящие вызовы

В данном меню вы можете посмотреть исходящие вызовы. Для номеров из данного списка доступны следующие опции: просмотр, вызов, отправить SMS, отправить MMS, сохранить в тел.книге, добавить в черный список, изменить и вызвать, удалить.

#### Входящие вызовы

В данном меню вы можете посмотреть входящие вызовы. Для номеров из данного списка доступны следующие опции: просмотр, вызов, отправить SMS, отправить MMS, сохранить в тел.книге, добавить в черный список, изменить и вызвать, удалить.

#### Все вызовы

В данном меню вы можете посмотреть сразу все вызовы, которые есть в Журнале вызовов. Для номеров из данного списка доступны следующие опции: просмотр, вызов, отправить SMS, отправить MMS, сохранить в тел.книге, добавить в черный список, изменить и вызвать, удалить.

#### Очистить журнал

Удалить списки вызовов.

### 8.2. Настройки вызовов

#### 8.2.1. Настройки вызовов SIM1/2

##### Мой номер

Может задаваться сетью, скрыть ID или отобразить ID.

##### Ожидание вызова

Вы можете включить или выключить данную функцию. Удержание вызова не возможно, пока данная функция не активирована. Функция должна поддерживаться сетью.

##### Переадресация

Данная функция позволяет переадресовывать входящий вызов на другой телефонный номер.

Все голосовые вызовы: все голосовые вызовы будут переадресованы (включить/выключить/запрос).

Если нет сети: если телефон выключен или находится вне зоны действия сети, вызов автоматически переадресовывается на другой номер (включить/выключить/запрос).

---

Если нет ответа: если вы не отвечаете на входящий вызов, он будет переадресован на установленный телефонный номер (включить/выключить/запрос). Здесь возможно также установить таймер.

Если занято: если вы отвечаете по другому номеру, входящий вызов будет переадресован (включить/выключить/запрос).

Все данные: переадресация всех входящих вызовов на другой номер или голосовую почту (включить/выключить/запрос).

Отменить переадресацию: отмена переадресации.

**Примечание:** Переадресация вызова – это сетевая услуга, активация или деактивация которой может быть выполнена с помощью команд GSM. Более подробную информацию вы можете уточнить у оператора сотовой связи.

### Запрет вызовов

Исходящие: вы можете запретить все исходящие вызовы.

Входящие: вы можете запретить все входящие вызовы.

Отменить все: вы можете снять все запреты и совершать любые вызовы.

Изменить пароль: вы можете изменить пароль на заперт вызовов.

**Примечание:** Услуга запрет вызова – это также сетевая услуга, подробности уточняйте у оператора сотовой связи.

### Переключение линий

Данная услуга предоставляется оператором сети. Если вы обладаете SIM-картой с поддержкой двух телефонных номеров, вы можете выбрать линию 1 или 2 для совершения вызова. Если ваша SIM не поддерживает данную услугу, выберите линию 1, чтобы совершать/принимать вызовы. При выборе линии 2, вы не можете совершать исходящие вызовы.

## **8.2.2. Дополнительно**

Доступны следующие опции:

Черный список: вы можете добавить контакт в черный список, тогда этот человек не сможет вам позвонить. Вы также можете включить функцию отклонения неизвестных номеров.

Повторный вызов: Вы можете включить или выключить данную функцию. Если первая попытка повторного набора будет неудачной, телефон совершит еще определенное количество вызовов.

Предупреждающий сигнал: вы можете установить звуковой сигнал, который будет напоминать вам о времени разговора. Вы можете отключить данную функцию.

Режим ответа: выберите способ ответа на входящий звонок (любая клавише или автоматически).

## 9. Мультимедиа

### 9.1. Мои файлы

При входе в меню Мои файлы вы увидите два подпункта: телефон и карта памяти. При выборе одного из них отобразится информация об общем доступном и свободном месте.

Выберите пункт меню и нажмите левую софт-клавишу для доступа к опциям:

Открыть: открыть файл

Создать папку: создать новую папку.

Переименовать: переименовать файл.

Удалить: удалить все файлы с карты памяти.

Сортировать: сортировать файлы по имени, времени, размеру или типу.

**Примечание:** После удаления файлов все данные, сохраненные на карте памяти, будут навсегда утеряны.

### 9.2. Фотокамера

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней крышке телефона, дисплей используется в качестве окна просмотра. Нажимайте клавишу 0 для переключения между фото и видео режимом.

Нажмите левую софт клавишу для доступа к опциям:

Просмотр	Переключение на фотоальбом.
Настройки	Звук затвора: вкл./выкл.
	Экспозиция: EV 0, EV +0.5, EV +1, EV +1.5, EV +2, EV -2, EV -1.5, EV -1, EV -0.5
	Контрастность: средняя, низкая, высокая.
	Частота: 50Гц, 60Гц,
	Таймер: выкл., 5 сек., 10 сек., 15 сек.
	Мультисъемка: выкл., 1 кадр, 3 кадра, 5 кадров.
Изображение	Размер: 1280x960, 640x480, 220x176
	Качество: хорошее, низкое, среднее.
Баланс белого	Авто, Солнечно, Лампа накаливания, Лампа дневного света, Пасмурно, Галогенная лампа.
Режим съемки	Авторежим, Ночной режим
Эффекты	Обычный, Черно-белый, Ретро, Ретро-зелень, Ретро-синий, Цветная инверсия.
Место сохранения	Выбор места сохранения.



Сбросить настройки	Сброс настроек.
--------------------	-----------------

### 9.3.Фотоальбом

В фотоальбоме хранятся снимки с фотокамеры. Выберите нужную фотографию из списка и нажмите левую софт-клавишу для доступа к Опциям:

Просмотр: просмотр изображения.

Режим просмотра: список или картинки.

Отправить: отправить изображение по MMS.

Использовать: использовать изображение в качестве обоев или заставки.

Переименовать: опция переименования выбранного изображения.

Удалить: удаление выбранного изображения.

Сортировать: сортировка по имени, типу, времени, размеру.

Удалить все: удаление нескольких изображений.

Место сохранения: выбор места сохранения

Данные изображения: просмотр информации фотографии (название, разрешение, размер, время создания).

### 9.4.Видеокамера

Нажмите центральную иконку, чтобы начать видеозапись. В режиме камеры нажмите на левую софт-клавишу для доступа к опциям:

Настройки камеры	Экспозиция: EV 0, EV +0.5, EV +1, EV +1.5, EV +2, EV -2, EV -1.5, EV -1, EV -0.5
	Ночной режим: вкл./выкл.
	Частота: 50Гц, 60Гц,
Настройки видео	Качество: среднее, высокое, максимальное, низкое
Баланс белого	Авто, Пасмурно, Солнечно, Галогенная лампа, Лампа дневного света, Лампа накаливания.
Эффекты	Обычный, Черно-белый, Ретро, Ретро-зелень, Ретро-синий, Цветная инверсия.
Место сохранения	Выбор места сохранения.
Сбросить настройки	Сброс настроек.

### 9.5.Видеоальбом

Видеоальбом предназначен для проигрывания видео файлов. После обновления списка видеофайлов выберите одно видео и нажмите центральную клавишу для воспроизведения. Нажмите клавишу завершения для выхода и возврата к списку.

Нажмите левую клавишу для доступа к опциям видеофайла:

---

Воспроизвести: воспроизвести видео файл.

Отправить: отправить файл по MMS.

Переименовать: опция переименования выбранного изображения.

Удалить: удалить файл.

Удалить все: удалить все видео файлы.

Сортировать: сортировка по имени, типу, времени, размеру.

Место сохранения: выбрать место сохранения.

## 9.6.Аудиоплеер

Аудиоплеер позволяет воспроизводить аудио файлы на встроенный динамик или подключаемые наушники.

Нажмите левую софт клавишу для доступа к опциям:

Воспроизвести: воспроизвести аудиофайл.

Информация: информация об аудио файле, размер файла, время воспроизведения.

Сделать мелодией: установить как рингтон входящего вызова.

Обновить список: обновить список воспроизведения.

Настройки: доступны следующие настройки воспроизведения:

- Плейлист: место сохранения плейлистов.

- Автосписок: откл./вкл.

- Повтор: откл./вкл.

-Случайный порядок: случайный порядок воспроизведения откл./вкл.

- Фоновый режим: откл./вкл. фонового режима воспроизведения.

## 9.7.Диктофон

Функция диктофона позволяет производить запись аудио различного качества. Данная опция также доступна в режиме активного вызова. Нажмите клавишу Опции для доступа к следующим опциям:

Новая запись: для создания новой записи диктофона.

Список: список записанных файлов.

Настройки: выбор места сохранения и настройка качества.

## 9.8.FM-радио

Для использования функции FM-радио вам необходимо подключить наушники в разъем. Не допускайте скручивания наушников, так как они используются в качестве антенны. Включите FM-радио, на экране отобразится частота канала, которую телефон нашел автоматически. Откройте Опции для просмотра списка каналов, создании записи или настройки FM-радио. Нажимайте навигационные клавиши влево/вправо для автоматического поиска FM-станций. Громкость воспроизведения регулируется клавишами \* и #. Нажмите левую софт- клавишу для доступа к опциям:

---

Список каналов: Список текущих каналов. Вы можете изменять список, воспроизводить и удалять каналы.

Ручной режим: ручной ввод частоты канала.

Автопоиск: поиск станций будет осуществляться автоматически.

Настройки: редактировать настройки радио.

---

## 10. Органайзер

### 10.1. SOS- вызов

В телефоне Fly Ezzy 6 предусмотрена дополнительная опция SOS-вызов, которая осуществляется путем нажатия SOS-кнопки на задней панели телефона.

Зайдите в Меню – Органайзер – SOS-вызов – Статус кнопки. Вы можете активировать/деактивировать кнопку экстренного вызова. В пункте меню SOS-номер введите номер абонента, которому будет отправлено сообщение в случае чрезвычайной ситуации. В пункте меню SOS-сообщение вы можете изменить сообщение, которое будет отправлено абоненту в случае нажатия вами кнопки SOS-вызова.

Если SOS-кнопка активирована, то при нажатии вами кнопки SOS на задней панели телефона происходит отправка сообщения абонентам, номера которых установлены в Меню – Органайзер – SOS-вызов – Номера SOS, а затем осуществляется вызов по номерам по списку (если вы дозвонились до первого абонента в списке, то вызов следующим абонентам происходить не будет).

### 10.2. Быстрый вызов

Включить/выключить функцию. Опция быстрого вызова позволяет набирать номера телефонов, нажав и удерживая клавишу на клавиатуре. На клавиши 2-9 можно назначить контакт, который будет вызываться путем нажатия и удерживания назначенной кнопки на клавиатуре телефона.

### 10.3. Калькулятор

Доступны функции сложения, вычитания, умножения и деления.

Нажимайте цифровые клавиши для ввода цифр. Нажмите клавишу # для ввода символа “.”

Нажимайте навигационные клавиши вверх и вниз для ввода символов “+、-、×、÷”.25

Нажмите левую софт-клавишу для получения результата.

Нажмите правую софт-клавишу, чтобы очистить информацию на экране и вернуться в предыдущее меню.

### 10.4. Календарь

В календаре доступен просмотр по месяцам. Нажмите левую софт-клавишу для доступа к:

Просмотр: посмотреть задачи выбранной даты.

Просмотр всех задач: перейти в просмотру всех сохранённых задач.

Добавить задачу: добавить новую задачу к определённой дате.

Удалить задачи: удалить все задачи.

Просмотр даты: введите дату, задачи которой хотели бы посмотреть.

На сегодня: перейти к текущей дате.

Просмотр по неделям: включить режим просмотра по неделям.

Начало недели: установить день начала недели.

---

## 10.5. Задачи

Вы можете создавать задачи. В режиме создания новой задачи вы можете задать дату, время, тему, будильник, установить повтор, приоритет и вести нужную информацию. Для готовой задачи доступны опции:

Просмотр: открыть и посмотреть выбранную задачу.

Добавить: создать и сохранить новую задачу.

Изменить: изменить выбранную задачу.

Удалить: удалить задачу.

Удалить прошедшие: удалить прошедшие и ненужные задачи.

Удалить все: удалить все задачи.

Перейти к дате: перейти к определённой дате.

Просмотр незавершённых: просмотр будущих задач.

## 10.6. Будильник

Вы можете настроить сигнал будильника, который будет активироваться в выбранное время, даже при выключенном телефоне. Нажмите левую софт-клавишу для доступа к:

Включить/Выключить: включение и выключение будильника осуществляется левой и правой навигационными клавишами.

Время: настроить время сигнала.

Интервал: настроить время повтора.

Повтор: выбор режима: один раз, каждый день, по дням.

Мелодия будильника: выбор мелодии.

Звуки: выбор режима сигнала.

---

## 11. Настройки

Вы можете настроить работу телефона в соответствии с вашими предпочтениями.

### 11.1. Настройки Dual SIM

Вы можете выбрать режим работы SIM.

Dual SIM: будут активны SIM1 и SIM2.

Только SIM1: будет активна только SIM1.

Только SIM2: будет активна только SIM2.

### 11.2. Профили

#### Общий

Включить: сделать профилем по умолчанию.

Настройки: настройки звуков, типа звонка, звонка для входящего вызова SIM1/2, громкости звонка, мелодии сообщений SIM1/SIM2, громкости сообщений, звук клавиш, громкость клавиш, мелодия включения/ выключения, звук открытия/закрытия крышки, системных оповещений.

#### Без звука

Активировать беззвучный режим.

#### Совещание

Опции профиля Общий.

#### На улице

Доступны 7 уровней звука, тип звонка - повторяющийся. См. Опции профиля Общий.

#### Мой профиль

Вы можете изменять опции профиля в соответствии с вашими предпочтениями и переименовывать его.

Нажмите левую софт-клавишу Опции для активации и изменения профиля.

### 11.3. Стандартные

Настройка параметров телефона.

#### 11.3.1. Время и дата

Настройка даты и времени

Часовой пояс: выбор города из списка.

Настроить: настройка даты/времени, летнего времени для другого региона.

Формат: настройка формата даты/времени.

#### 11.3.2. Таймер вкл./выкл.

При установленном таймере телефон будет включаться/выключаться автоматически.

---

Статус: включить/выключить функцию включения/выключения (выбирается при помощи клавиши регулировки громкости на левой стороне корпуса телефона).

Включение/выключение телефона: выбор режима (выбирается при помощи клавиши регулировки громкости на левой стороне корпуса телефона).

Изменить: настройка времени включения/выключения телефона.

### **11.3.3. Язык**

Выберите предпочтительный язык меню телефона.

### **11.3.4. Метод ввода**

В телефоне доступны несколько методов ввода: английский, русский, украинский. Вы можете вводить как прописные, так и строчные буквы.

### **11.3.5. Дисплей**

Настройка параметров дисплея в режиме ожидания:

Обои: настройка обоев в режиме ожидания (стандартные или пользовательские).

Подсветка: установить яркость и время работы подсветки дисплея.

Скринсейвер: при активации заставка вы можете выбрать время ожидания и анимацию.

Отображать дату и время: включить отображение даты и времени на дисплее в режиме ожидания.

### **11.3.6. Режим полета**

Режим полета - режим, при котором в телефоне отключается GSM-модуль, но при этом остаются доступными функции, не связанные с передачей голоса или выходом в интернет.

## **11.4. Сеть**

Настройка режима выбора сети (SIM1 или SIM2). Выбор сети

Новый поиск: поиск новой сети.

*Выбрать сеть*: поиск новой сети и отображение списка найденных сетей.

Режим: автоматически или вручную.

## **11.5. Безопасность**

Данное меню позволяет защитить определённые функции телефона от несанкционированного использования.

### **11.5.1. Защита SIM1/2**

Блокировка PIN: вы можете включить или выключить SIM PIN. Если данная опция включена, то PIN-код придется вводить при каждой установке SIM-карты.

Изменить PIN/PIN2

Вы можете изменить пароль PIN или PIN2. Для этого ведите верный старый пароль, затем дважды ведите новый пароль.

---

## **11.5.2. Защита телефона**

### Блокировка телефона

Пароль телефона вводится каждый раз перед использованием телефона (если активирован).

### Изменить пароль

Вы можете изменить пароль телефона.

## **11.5.3. Автоблокировка клавиатуры**

Настроить опцию автоблокировки клавиатуры через заданный промежуток времени.

## **11.6. Диспетчер соединений**

1. Меню > Настройки > Диспетчер соединений > Профили.
2. Выберите оператора из списка. Нажмите левую софт-клавишу (Опции) или Ок для изменения.
3. Настройте профиль в соответствии с информацией, предоставленной оператором услуг.
4. Нажмите левую софт-клавишу (ОК), на экране появится сообщение.
5. Нажмите левую софт-клавишу (Да) для сохранения; нажмите правую софт-клавишу(Нет), чтобы выйти.

## **11.7. Сбросить настройки**

Введите пароль телефона и нажмите Ок для сброса телефона к заводским настройкам.



---

## 12. Развлечения

Приложение Фанбокс поможет вам увлекательно провести время.

### 12.1. FLY магазин

Здесь вы можете найти товары и услуги, соответствующие вашему вкусу и потребностям! **Внимание! Услуга платная!** Некоторые товары и услуги не доступны для лиц, не достигших 18-летнего возраста.

### 12.2. Фанбокс

В меню Приложения перейдите в Фанбокс для доступа к сервису платных рассылок. Выберите интересующий вас канал и подключите услугу. **Внимание! Услуга SMS-рассылок является платной.** Некоторые подписки недоступны для лиц, не достигших 18 лет.

---

## 13. Услуги

### 13.1. Интернет

Наслаждайтесь ресурсами интернета и находите любую интересующую вас информацию. До использования сервиса проконсультируйтесь с оператором сотовой связи.

Домашняя страница: просмотр домашней страницы.

Закладки: сохраненные страницы.

Ввод URL: введите новый адрес сайта или веб-страницы.

Последние страницы: журнал посещаемых сайтов.

Настройки: настройки режима соединения WAP.

Дом. страница: настройка адреса домашней страницы.

Профили: для изменения настроек профиля.

Опции браузера: очистить cookies (очистка файлов cookies), очистить информацию об авторизации (вы можете очистить личную информацию).

Настройки: вы можете настроить работу браузера (установить тайм-аут, включить/выключить cookies, выбрать режим отображения изображения).

Настройки безопасности: просмотр сертификатов.

### 13.2. Меню SIM1/SIM2

Операторы сотовой сети предоставляют услуги по меню SIM. Если ваша SIM-карта обладает поддержкой данной функции, в данном пункте отобразится меню оператора. Меню SIM зависит от оператора сотовой связи и может отличаться у разных провайдеров. Если функция не работает, обратитесь к оператору.

---

## 14. Официальная информация

Все наименования установленных сторонних приложений являются зарегистрированными торговыми марками. Сервисы третьих лиц, установленные на устройстве, могут запрашивать доступ к личной информации. Возможна отправка служебных данных посредством мобильных сетей. Данная информация может использоваться для активации гарантии и лицензий на программное обеспечение. Внимательно изучите политику конфиденциальности сторонних приложений.

Телефон Fly Ezzy 6 соответствует международным требованиям на уровень облучения в радиочастотном диапазоне. Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) составляет 2,0 Вт/кг. Данные нормы допустимых границ безопасного облучения были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и исключают возможность нанесения угроз здоровью человека.

## 15. Терминология

<b>GSM</b>	Глобальная система мобильной связи
<b>SMS</b>	Служба передачи коротких сообщений
<b>SIM</b>	Модуль идентификации абонента
<b>PC</b>	Персональный компьютер
<b>PIN</b>	PIN код представляет собой персональный идентификационный номер от 4 до 8 цифр, который служит для предотвращения несанкционированного использования SIM-карты. Данный код предоставляется оператором сети. При трехкратном ошибочном вводе PIN, SIM-карта блокируется и для ее разблокировки требуется ввод PUK-кода.
<b>PIN2</b>	PIN2 код представляет собой персональный идентификационный номер от 4 до 8 цифр, который служит для защиты доступа к некоторым функциям, таким как фиксированный набор. Данный код предоставляется оператором сети. При трехкратном ошибочном вводе PIN2, SIM-карта блокируется и для ее разблокировки требуется ввод PUK2-кода.
<b>PUK</b>	Это код из 8 цифр для разблокировки SIM-карт, используемый после неверного ввода PIN. PUK-код предоставляется оператором сотовой сети.
<b>PUK2</b>	Это код из 8 цифр для разблокировки SIM-карт, используемый после неверного ввода PIN2. PUK2-код предоставляется оператором сотовой сети.
<b>SMS</b>	Служба коротких сообщений
<b>SIM</b>	Модуль идентификации абонента
<b>GSM</b>	Глобальная система мобильной связи
<b>PIN</b>	Персональный идентификационный номер
<b>PUK</b>	Ключ разблокировки PIN
<b>IMEI</b>	Международный идентификатор мобильного оборудования
<b>CB</b>	Информационные сообщения
<b>GPRS</b>	Общая служба пакетной радиопередачи
<b>SIM 1</b>	Главная карта (в слоте SIM1)
<b>SIM 2</b>	Дополнительная карта (в слоте SIM2)

## 16. Решение проблем

Ниже приведены возможные проблемы и способы их решения.

<b>Проблемы</b>	<b>Причины и решения</b>
<b>Невозможно включить телефон</b>	<p>Нажмите и удерживайте клавишу завершения до появления заставки на экране телефона.</p> <p>Проверьте контакты аккумулятора. Извлеките и установите батарею. Попробуйте включить и выключить телефон.</p> <p>Проверьте уровень заряда батареи.</p>
<b>Качество звука при активном вызове очень низкое</b>	<p>Нажмите навигационную клавишу для увеличения громкости во время вызова.</p> <p>Проверьте уровень приема сигнала.</p> <p>Линия занята и невозможно подключиться к сети; вы не можете сделать исходящий вызов.</p>
<b>Время работы телефона в режиме ожидания очень короткое</b>	<p>При ошибке подключения к сети телефон продолжает поиск сети, что значительно увеличивает расход заряда батареи и снижает время работы аккумулятора в режиме ожидания. Переместитесь в зону уверенного приема или временно отключите телефон.</p> <p>Замените батарею.</p>
<b>Ошибка SIM</b>	<p>Убедитесь, что SIM-карта не повреждена, протрите ее сухой тряпкой.</p> <p>Убедитесь в правильности установки SIM-карты.</p> <p>SIM-карта недействительна. Обратитесь к оператору связи.</p>
<b>Невозможно совершить исходящий вызов</b>	<p>Вызываемый абонент должен быть доступен. Наберите номер и нажмите клавишу вызова.</p> <p>Убедитесь в наличии достаточных средств на счету для совершения вызова.</p> <p>Убедитесь в исправности SIM-карты.</p> <p>Возможно, включен фиксированный набор или функция запрета вызовов. Выключите эти опции в меню настроек.</p>
<b>Невозможно принять входящий вызов</b>	<p>Убедитесь в подключении телефона к сети (возможно, сеть занята или недействительна).</p> <p>Убедитесь в наличии достаточных средств на счету для приема вызова.</p> <p>Убедитесь в исправности SIM-карты.</p> <p>Проверьте настройки переадресации и запрета входящих вызовов.</p>

<b>Батарея не заряжается</b>	<p>Убедитесь в правильности установки батареи. Осторожно подключите к телефону зарядное устройство.</p> <p>Производите зарядку в помещениях при температуре -10°C - 55°C.</p> <p>Возможно, требуется замена батареи или зарядного устройства.</p>
<b>Невозможно настроить некоторые функции</b>	<p>Неверные операции с телефоном.</p> <p>Оператор сети не поддерживает данную функцию.</p>
<b>Слабый сигнал</b>	<p>Иконка сигнала на экране: если иконка содержит 4 полоски, уровень приема сигнала высокий. 1 полоска свидетельствует о низком уровне сигнала.</p>
<b>Невозможно зарегистрироваться в сети</b>	<p>Слабый уровень сигнала или высокий уровень помех. Правильно ли установлена батарея? Может быть, поврежден контакт или SIM? Если SIM-карта повреждена, обратитесь к оператору.</p>
<b>Нет доступа к меню услуг</b>	<p>SIM-карта не поддерживает данный тип услуг.</p>
<b>Установленное изображение отображается лишь частично.</b>	<p>Превышен допустимый размер изображения. Рекомендуемый размер - 320*480</p>

### **Внимание!**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

### **Внимание!**

При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту.

В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили» или аналогичные.

**Fly™ является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены.**