

The logo for the brand 'fly' is located in the top left corner. It consists of the lowercase letters 'fly' in a dark blue, sans-serif font. A thin, curved line extends from the top of the 'y' and loops back towards the 'l', resembling a wing or a stylized 'y'.A decorative graphic on the right side of the page consists of several overlapping, wavy lines in various shades of light blue. These lines flow from the top right towards the bottom right, creating a sense of movement and depth.

**Руководство пользователя  
Fly FF241**

## Оглавление

<b>Меры предосторожности</b> .....	<b>4</b>
<b>Правила эксплуатации батареи</b> .....	<b>9</b>
Заряд батареи .....	10
Утилизация батареи .....	10
<b>Правила эксплуатации зарядного устройства</b> .....	<b>12</b>
<b>Начало работы с телефоном</b> .....	<b>13</b>
Комплектация .....	13
Внешний вид.....	13
Описание клавиш .....	14
Иконки статусной строки .....	15
<b>Установка SIM и карты памяти</b> .....	<b>17</b>
<b>Основная информация</b> .....	<b>20</b>
Зарядка устройства.....	20
Включение/выключение телефона.....	21
Блокировка экрана .....	22
Безопасность и коды доступа.....	22
Резервное копирование .....	24
Сброс настроек телефона .....	24
Меню .....	25
<b>Телефонные вызовы</b> .....	<b>26</b>
Ввод номера и установка соединения .....	26
Международные вызовы .....	26
Поиск номера.....	26
Вызов абонента из сообщений .....	27
Ответ на вызов .....	27
Конференц-вызов .....	28
Завершение вызова.....	29
Опции во время разговора .....	29
<b>Журнал вызовов</b> .....	<b>30</b>
<b>Настройки вызовов</b> .....	<b>32</b>
<b>Телефонная книга</b> .....	<b>39</b>
<b>Сообщения</b> .....	<b>42</b>
<b>Мультимедиа</b> .....	<b>49</b>
<b>Органайзер</b> .....	<b>56</b>

Настройки .....	59
Услуги.....	67
Развлечения.....	70
Мои файлы.....	72
Официальная информация.....	74

## Меры предосторожности

Настоящее Руководство пользователя содержит информацию об основных правилах эксплуатации мобильного телефона Fly FF241 и краткое описание его функциональных возможностей.

При использовании устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание причинения ущерба здоровью, поражения электрическим током, возгорания и повреждения устройства.



### Ограничение мест использования

Необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Не рекомендуется располагать телефон рядом с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.



### Режим полета

Пожалуйста, активируйте данную функцию перед полетом длительным нажатием клавиши включения/выключения телефона либо отключите питание аппарата, чтобы защитить навигационную систему самолета. В соответствии с требованиями безопасности полетов, использование мобильного телефона запрещено во время взлета, посадки, набора высоты, снижения и руления самолета. Использовать сервисы «Wi-Fi на борту», а также другие услуги, предоставляемые авиакомпаниями, возможно только с разрешения экипажа воздушного судна.



### **☀️ Безопасность дорожного движения**

Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения и следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Не пользуйтесь устройством во время вождения. Используйте функцию «Hands-Free» или остановите машину на время разговора. Убедитесь, что установленное в автомобиле устройство надежно закреплено. Не помещайте мобильный телефон и его аксессуары в зону раскрытия подушки безопасности или рядом с ней.

В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании внутри салона автомобиля может приводить к сбоям в работе электронных систем автомобиля.

За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля.



### **☀️ Избегайте перепадов температур и мест с повышенной влажностью**

Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения, не рекомендуется подвергать устройство воздействию влажности, давления и высоких температур.

Телефон, аккумулятор и зарядное устройство – водонепроницаемые предметы. Не пользуйтесь устройством в дождь и в помещениях с повышенной влажностью (например, ванных комнатах).

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Избегайте контактов телефона с водой. Если же это произошло, вам следует немедленно извлечь батарею из телефона и связаться с поставщиком.

Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям: от выхода из строя оборудования до пожара.

Не используйте телефон в среде со слишком низкой или слишком высокой температурой, никогда не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей. Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства до нормальной возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат. Наиболее приемлемая температура – 0 °С – 40 °С. Телефон следует использовать на высоте не более 2,000 м.



### **Заземление**

Обеспечьте заземление компьютера, прежде чем подключать к нему устройство. Подключение телефона к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электрическим током. Шнур питания компьютера имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вставьте вилку в смонтированную и заземленную сетевую розетку.



### **Избегайте механических воздействий**

Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию. Не давите на экран, нажимайте кнопки без усилий. Вынимайте телефон из кармана брюк перед тем, как присесть. На экран/корпус, треснувший из-за неправильного обращения, гарантия не распространяется.

Не красьте телефон. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их работу.

Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

Держите телефон в недоступном для детей месте. Не кидайте мобильный телефон, поскольку подобное обращение может привести к выходу его из строя.



### **Соблюдайте правила эксплуатации**

Если телефон не используется в течение длительного периода времени, храните его в безопасном месте, отключенным от сети.

Не производите включения/выключения телефона, если аппарат расположен близко к вашему уху.

Разговор в течение длительного периода времени может снизить качество связи за счет излучения тепла во время использования. Нагревание устройства не свидетельствует о неполадках.

Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинального аккумулятора или зарядного устройства может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.

Не подключайте зарядное устройство к телефону, если в нем нет батареи. Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в телефоне.

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки ввиду плохого контакта или потери соединения. Не забывайте протирать устройство от пыли.

Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую, сухую ткань.

Не используйте для чистки устройства алкоголь, спирт, бензин.

Необходимый ремонт и замена внутренних составляющих проводятся специалистами по техническому обслуживанию в авторизованных сервисных центрах.



#### **Ознакомьтесь с местным законодательством**

Устройство оснащено опциями аудио и видео записи, которые следует использовать в соответствии с законодательством. В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону. При использовании функции записи соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в стране.

При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Некоторые приложения запрашивают доступ к вашим личным сведениям и передаче данных, что влечет за собой дополнительные расходы.



#### **Экстренная помощь**

Используйте устройство для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей вашему здоровью или жизни других людей, наберите номер местной службы экстренной помощи (стандарт системы GSM – номер 112).



#### **Создавайте резервные копии**

Данные, сохраненные в памяти телефона, могут быть удалены из-за неосторожного обращения, ремонта или обновления программного обеспечения.

Пожалуйста, создавайте резервную копию важных телефонных номеров. Рингтоны, текстовые сообщения, голосовые сообщения, фотографии и видео также могут быть удалены при сбросе настроек или обновлении. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный из-за потери данных.

Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс настроек во избежание попадания вашей личной информации к третьим лицам.



## Правила эксплуатации батареи

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. Применение аккумулятора не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций.



Не кидайте батарею в огонь. Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор воздействию и погружать в жидкость. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу.

При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.



Не разбирайте и не допускайте короткого замыкания батареи. При контакте терминалов может произойти повреждение батареи ввиду выделяемого тепла. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду, под солнечными лучами. Это может привести к утечке и перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи.

Функция самозащиты батареи автоматически выключает телефон, когда он находится в экстремальных условиях. В этом случае извлеките аккумулятор из телефона, установите его вновь и включите телефон.

Использование поврежденной батареи может привести к серьезным травмам.

**Не глотать!**



Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Общий температурный режим: -10 °C – +55 °C.

Длительность работы батареи зависит от условий использования и окружающей среды.

Если вам кажется, что аккумулятор или зарядное устройство неисправны, обратитесь в сервисный центр перед продолжением их эксплуатации.

## Заряд батареи

---

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.

Заряжайте аккумулятор после длительного неиспользования для продления его срока службы.

Если аккумулятор полностью разряжен, то до появления на дисплее индикатора уровня заряда может пройти несколько минут. Не спешите переподключать зарядное устройство.

Для лучших показателей в первый раз заряжайте аккумуляторную батарею не менее 12 часов. Это увеличит жизненный цикл батареи.

Не производите зарядку более 24 часов подряд, перегрев может привести к повреждению батареи.

Разряд батареи происходит наиболее активно в режиме вызова, при включенной подсветке и играх.

Длительное нахождение в режиме активного вызова сокращает заряд аккумулятора. Также разрядка происходит быстрее, если телефон находится вне зоны действия сети.

Продолжительность работы батареи зависит от уровня заряда, температуры, уверенности приема сигнала и подсветки.

## Утилизация батареи

---



Аккумуляторы содержат токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец. Неправильно утилизированные батареи приведут к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами. Если батареи утилизируются вместе с бытовыми отходами, по истечении времени произойдет выщелачивание тяжелых

металлов в почву, грунтовые воды и поверхностные воды. Использованные батареи необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке.

Не сжигайте аккумулятор! Тяжелые металлы проникнут в воздух и будут накапливаться в дыме и золе.

Утилизируйте батареи отдельно от бытовых отходов. Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку.

## Правила эксплуатации зарядного устройства



Используйте оригинальное зарядное устройство, которое поставляется в комплекте с мобильным телефоном. До начала зарядки убедитесь в правильном положении батареи. Не извлекайте батарею из телефона во время зарядки.

Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства.

Не подпускайте детей к заряжающемуся устройству.

Не накрывайте телефон во время зарядки. Это может привести к перегреву устройства и его воспламенению.

Не замыкайте зарядное устройство. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению зарядного устройства.

Не используйте зарядное устройство при видимых повреждениях кабеля во избежание пожара или электрического шока.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки. Не забывайте протирать зарядное устройство от пыли.

Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство.

Не помещайте тяжелые предметы на кабель зарядного устройства. Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите телефон и отсоедините его от зарядного устройства. При отключении от розетки потяните за блок зарядного устройства. Не тяните кабель!



Не оставляйте зарядное устройство рядом с водой. При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его из розетки. Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю и розетке мокрыми руками во избежание электрического шока.

Не заряжайте телефон в помещениях повышенной влажности, таких как ванная комната.

Отключайте зарядное устройство из розетки перед уборкой.

## Начало работы с телефоном

### Комплектация

Спасибо за Ваш выбор и приобретение телефона Fly FF241. Пожалуйста, проверьте, все ли комплектующие на месте:




- |                           |               |                             |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1. Телефон                | 4. Гарнитура  | 7. Руководство пользователя |
| 2. Аккумуляторная батарея | 5. USB-кабель | 8. Гарантийный талон        |
| 3. Зарядное устройство    | 6. OTG-кабель |                             |





### Внешний вид



1. Разговорный динамик	2. Дисплей
3. Центральная/навигационные клавиши	4. Левая софт-клавиша
5. Клавиша вызова	6. Клавиатура
7. Правая софт-клавиша	8. Клавиша питания/завершения вызова
9. Вспышка	10. Камера
11. Микро-USB порт	12. Разъем для наушников

## Описание клавиш

Клавиши	Описание
	<b>Клавиша вызова</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Вызов с SIM1/SIM2 или ответ на входящий вызов.</li><li>✓ В режиме ожидания – для доступа к журналу вызовов SIM1/SIM2.</li></ul>
	<b>Клавиша питания/завершения вызова</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Завершение вызова.</li><li>✓ Удержание клавиши – для включения/выключения телефона.</li><li>✓ В других случаях – возвращение телефона в режим ожидания.</li></ul>
	<b>Правая софт-клавиша</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Выполнение функции, обозначенной в правом нижнем углу экрана.</li><li>✓ В режиме ожидания – для доступа к телефонной книге.</li><li>✓ В меню – возвращение к предыдущему пункту.</li><li>✓ В режиме редактирования – удаление символа перед курсором.</li><li>✓ Долгое нажатие – для удаления всех символов в окне редактирования.</li></ul>
	<b>Левая софт-клавиша</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Выполнение функции, обозначенной в левом нижнем углу экрана.</li><li>✓ В режиме ожидания – для доступа к меню.</li><li>✓ В меню – выбор пункта или опции.</li></ul>

	<p><b>– Центральная клавиша</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ В режиме ожидания – для перехода к меню.</li> <li>✓ Долгое удержание в режиме ожидания – включение/выключение фонарика.</li> <li>✓ В меню – выбор пункта или опции.</li> </ul> <p><b>– Навигационные клавиши</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ В режиме ожидания – для быстрого доступа к функциям.</li> </ul> <p> <i>Подробная информация о настройках быстрого доступа приведена на странице 63 данного руководства.</i></p>
	<p><b>Цифровая клавиатура</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ввод цифр, букв и символов.</li> <li>✓ Долгое удержание цифры в режиме ожидания – быстрый вызов назначенного контакта.</li> </ul> <p> <i>Подробная информация о настройках быстрого вызова приведена на странице 41 данного руководства.</i></p>
<p><b>[0]</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ В режиме ожидания – переключение между «0» и «+».</li> </ul>
<p><b>[*]</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ В режиме ожидания – переключение между «р» и «w».</li> </ul>
<p><b>[#]</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Удержание в режиме ожидания – переключение между режимами Совещание и текущим профилем.</li> <li>✓ В режиме редактирования – переключение метода ввода.</li> </ul>

**Примечание:** режим ожидания – режим, при котором телефон включен, но не используется для выполнения каких-либо функций.

## Иконки статусной строки

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

<b>Иконка</b>	<b>Описание</b>
	<b>Уровень сигнала:</b> индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1/SIM2.
	<b>SMS:</b> наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1/SIM2.
	<b>Пропущенные вызовы:</b> индикация наличия пропущенных вызовов SIM1/SIM2.
	<b>Аудиоплеер:</b> воспроизведение музыки.
	Профиль « <b>Вибрация</b> »: активирован.
	Профиль « <b>Общий</b> »: активирован.
	Профиль « <b>Без звука</b> »: активирован.
	Профиль « <b>На улице</b> »: активирован.
	Профиль « <b>Энергосбережение</b> »: активирован.
	<b>Bluetooth:</b> активирован.
	<b>Карта памяти:</b> установлена внешняя карта памяти.
	<b>Гарнитура:</b> подключена гарнитура (наушники).
	<b>Режим полета:</b> активирован.
	<b>Аккумулятор:</b> индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

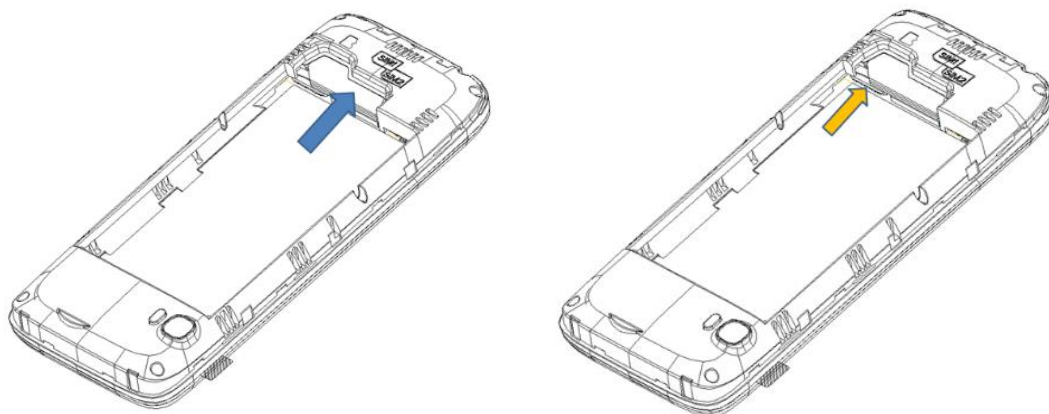


## Установка SIM и карты памяти

Ваш телефон позволяет использовать одновременно две стандартные SIM-карты различных мобильных операторов. На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи телефонной книги, сообщения и другие настройки сервисов оператора.

### Установка SIM-карт и аккумулятора

✓ Для открытия крышки аккумуляторного отсека подцепите ее за углубление, находящееся в левой нижней боковой части корпуса, и потяните заднюю панель вверх. Извлеките батарею.



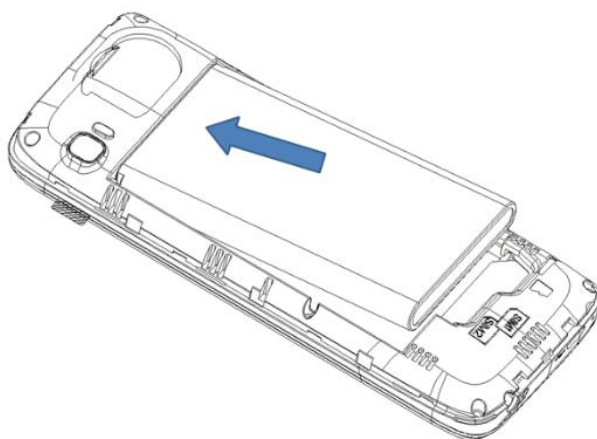
✓ Установку SIM-карт необходимо производить в предназначенные для них слоты так, чтобы их металлические контакты были направлены вниз, а угловой срез SIM-карт совпадал с инструкцией по установке SIM на корпусе телефона.

✓ Установка карты памяти осуществляется в предназначенный для неё слот.



**Внимание!** Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно. Используйте только карты памяти, совместимые с данным устройством. Использование несовместимых карт памяти может привести к повреждению самой карты и устройства, а также утере информации с карты памяти. Не извлекайте карту памяти до тех пор, пока она используется приложением.

✓ Установите аккумулятор.



- ✓ Закройте крышкой аккумуляторный отсек и нажмите на неё до полной фиксации.
- ✓ Извлечение аккумулятора, SIM-карт и карты памяти производится в обратном порядке.



**Внимание!** В слот SIM запрещается:

- ✓ устанавливать другие типы SIM-карт (в том числе с адаптерами);
- ✓ устанавливать SIM-карту в неверном положении (см. позицию углового среза);
- ✓ использовать вырезанные SIM-карты иного типа и размера.

Несоблюдение правил приведет к повреждению SIM слота и отказу в гарантийном обслуживании.

#### Правила эксплуатации SIM-карты

- избегайте деформации и царапания SIM-карты;
- будьте осторожны при извлечении и установке SIM-карты, избегайте повреждений;
- не прикасайтесь к металлическим контактам;
- не подвергайте SIM-карту воздействию электрических, магнитных полей, пыли и влаги;

- если SIM-карта не используется, храните ее в недоступном для детей месте;
- перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен.

Не извлекайте батарею при включенном телефоне, вы можете повредить память SIM;

- при утере SIM-карты незамедлительно свяжитесь с вашим сотовым оператором.

**Примечание:** при первом включении телефона (если в него установлена SIM-карта) подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи будет настроено автоматически.



*Подробная информация о выборе сети приведена на странице 63 данного руководства.*

### Зарядка устройства

---

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.



*Подробная информация о заряде батареи представлена на странице 10 данного руководства.*

#### Зарядка устройства

- подключите к розетке зарядное устройство;
- подключите один конец USB кабеля к микро-USB порту телефона, второй – к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере);
- подождите, пока батарея не зарядится полностью. Во время зарядки на экране появится анимация процесса зарядки телефона. Статичность картинки свидетельствует о завершении процесса зарядки;
- отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от розетки.

Если при подключении микро-USB кабеля к компьютеру уровень заряда аккумулятора не полный, индикатор телефона загорается красным и происходит автоматическая подзарядка. После того, как батарея заряжена полностью, индикатор становится зеленым.

#### Power Bank

Вы можете использовать ваш телефон в качестве внешнего аккумулятора для зарядки других устройств. Для этого перейдите в *Меню – Органайзер – Power Bank* и активируйте опцию. Подключите один конец USB кабеля к микро-USB порту телефона, второй – к USB порту заряжаемого устройства. Отключите опцию по завершении процесса зарядки.

## Подключение устройства к ПК

– подключите один конец USB-кабеля к USB-порту телефона, второй – к порту USB на компьютере. В окне подключения USB-режим на телефоне выберите пункт *USB-накопитель*. В случае правильного подключения вы получите доступ к файлам вашего телефона на ПК.


**Примечание:** перед использованием обратите внимание на нижеследующее:


- всегда корректно подключайте и останавливайте работу USB-устройства;
- никогда не используйте команды Windows для форматирования мобильного телефона, в противном случае его система будет серьезно повреждена;
- совместимость USB: Windows 7/8/Vista;
- для других операционных систем соединение между ПК и мобильным телефоном может быть установлено только при наличии USB-драйверов.

## Включение/выключение телефона

---

### Включение устройства

– нажмите и удерживайте клавишу питания/завершения вызова  в течение нескольких секунд до появления заставки на дисплее. После включения телефон начинает автоматический поиск сети, при установлении соединения будет отображено имя оператора;

– если SIM-карта защищена PIN-кодом, введите PIN и нажмите левую soft-клавишу  .



*Подробная информация о PIN SIM представлена на странице 23 данного руководства.*

**Примечание:** PIN-код предоставляется оператором сотовой связи. При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Если при включении запрашивается пароль телефона, введите пароль и нажмите подтверждающую клавишу.



*Подробная информация о пароле телефона представлена на странице 23 данного руководства.*

Включение и выключение устройства может занять некоторое время.



**Внимание!** Если на экране вы видите надпись "Экстренные вызовы", это означает, что вы находитесь вне сети покрытия, либо ваша SIM-карта не прошла авторизацию. Тем не менее, вы по-прежнему можете совершать экстренные вызовы в зависимости от уровня сигнала.

#### **Выключение устройства:**

– нажмите и удерживайте клавишу питания/завершения вызова в течение нескольких секунд.



## Блокировка экрана

---

Блокировка телефона позволяет предотвратить несанкционированное пользование телефоном. Если функция блокировки телефона включена, то при включении телефона или при выходе из спящего режима будет запрашиваться пароль блокировки.

#### **Разблокировка экрана**

– нажмите левую софт-клавишу  *Разблокировать*, а затем – клавишу \*;

**Примечание:** также используйте данную комбинацию клавиш для быстрой блокировки телефона.

– для настройки разблокировки перейдите в *Настройки – Настройки безопасности – Автоблокировка клавиатуры*.

В данном меню вы можете включить или выключить блокировку, а также настроить время автоматической блокировки дисплея телефона.

**Примечание:** при заблокированном экране вы можете отвечать на входящий вызов.

## Безопасность и коды доступа

---

Во избежание несанкционированного использования телефона используются коды доступа. Описание данных кодов приводится ниже.

### PIN (4 – 8 символов)

PIN (Персональный Идентификационный Номер) -код защищает SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код SIM-карты определяется оператором связи. Если опция запроса PIN-кода активирована, то при каждом включении телефона необходим ввод PIN.



*Подробная информация о вводе PIN-кода при включении телефона представлена на странице 21 данного руководства.*

### PIN2 (4 – 8 символов)

PIN2-код используется для доступа к специальным функциям, таким как фиксированные номера, стоимость вызовов и др. Доступность данных функций зависит от возможностей SIM-карты и поддержки их оператором.

Для настройки PIN2-кода перейдите в *Настройки – Настройки безопасности – Защита SIM1/SIM2 – Изменить PIN2*.

### PUK (4 – 8 символов)

При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Для изменения заблокированного PIN-кода используется PUK (Персональный Антиблокировочный Ключ). PUK-код предоставляется оператором сотовой связи.

### PUK2 (4 – 8 символов)

PUK2-код необходим для смены заблокированного PIN2. PUK2-код предоставляется оператором сотовой связи.



### Защита телефона (4 – 8 символов)

Пароль телефона защищает устройство от несанкционированного использования. Он используется при включении телефона и при восстановлении заводских настроек. Пароль по умолчанию – 0000.

Для настройки блокировки и пароля телефона перейдите в *Настройки – Настройки безопасности – Защита телефона – Блокировка телефона/Изменить пароль*.

### **Защита данных**

Вы можете заблокировать доступ к некоторым приложениям путем установки пароля. Для входа в защищенные пункты меню необходим ввод кода защиты телефона.

Для настройки блокировки и защиты телефона перейдите в *Настройки – Настройки безопасности – Защита данных*. Введите пароль телефона. Путем нажатия левой софт-клавиши  выберите пункты меню для блокировки. По завершении нажмите правую софт-клавишу  *Готово*.

### **Антивор (4 – 8 символов)**

Функция антивор служит для определения номера SIM-карты, несанкционированно установленной в ваш телефон при утере или краже устройства. При активации функции происходит автоматическая отправка SMS-сообщения на заранее указанный номер при каждой смене SIM-карты. Для настройки функции перейдите в *Настройки – Настройки безопасности – Антивор* и введите пароль телефона.

## **Резервное копирование**

---

Резервное копирование – это процесс создания копии данных для последующего их восстановления в случае повреждения или удаления на исходном носителе. Для выполнения резервного копирования данных перед сбросом настроек вы можете скопировать их посредством USB-подключения через режим «USB-накопитель».



*Подробная информация о подключении устройства к ПК представлена на странице 21 данного руководства.*

## **Сброс настроек телефона**

---

### **Перезагрузка телефона (программный сброс)**

Если ваш телефон работает медленнее, чем обычно, зависает или ведет себя некорректно, попробуйте перезапустить телефон. Для этого выключите его, а затем снова включите.





## Восстановление заводских настроек (аппаратный сброс)

Если телефон перестал отвечать на ваши действия, есть проблема, не решаемая программным сбросом, или вы отдаете ваш телефон кому-либо, вы можете выполнить полный сброс настроек. Это действие вернет телефон в заводское состояние. Для этого перейдите в *Настройки – Сбросить настройки* и введите пароль телефона.



**Внимание!** Все данные и пользовательские настройки будут удалены. Перед сбросом настроек не забудьте выполнить резервирование необходимых данных и файлов! Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.



## Меню

Для доступа к меню нажмите левую софт-клавишу  или центральную клавишу .

### Главное меню:

- |                  |   |                |   |
|------------------|---|----------------|---|
| 1. Тел. книга    |  | 6. Мультимедиа |  |
| 2. Сообщения     |  | 7. Мои файлы   |  |
| 3. Центр вызовов |  | 8. Настройки   |  |
| 4. Органайзер    |  | 9. Услуги      |  |
| 5. Развлечения   |  |                |   |


Находясь в главном меню, вы можете использовать клавиши 1-9 для быстрого перехода к приложениям:

- ✓ нажмите левую софт-клавишу  или центральную клавишу  ;
- ✓ нажмите клавишу от 1 до 9 для быстрого перехода к выбранному пункту меню.

Также данное правило применимо ко всем пунктам меню с нумерацией. Например, для того, чтобы открыть *Калькулятор*, перейдите в *Меню*, а затем последовательно нажмите клавиши 4 и 2. Нажмите клавишу подтверждения для осуществления выбора.

## Телефонные вызовы

### Ввод номера и установка соединения

С помощью цифровой клавиатуры  на главном экране в режиме ожидания наберите необходимый номер.


Нажмите клавишу вызова  (или *Опции – Вызов*) для осуществления вызова с соответствующей SIM-карты (SIM1 или SIM2).

Для быстрого доступа к часто используемым контактам используйте функцию быстрого набора номера. В режиме ожидания нажмите и удерживайте назначенную клавишу до появления меню с выбором SIM-карты, с которой будет совершен вызов.




*Подробная информация о быстром наборе номера представлена на странице 41 данного руководства.*


### Международные вызовы

Для совершения международного вызова удерживайте клавишу 0 до появления символа «+». Убедитесь в появлении символа на дисплее. Далее введите код страны, код города/мобильного оператора и телефонный номер. По завершении ввода номера нажмите клавишу вызова  для осуществления звонка.

### Поиск номера

#### Поиск номера в телефонной книге

– при необходимости совершить звонок абоненту, чей номер записан в *Телефонной книге*, необходимо зайти в меню и выбрать *Телефонную книгу* или нажать правую soft-клавишу  *Имена* в режиме ожидания;

– выбор имени искомого абонента из *Телефонной книги* осуществляется при помощи навигационных клавиш  ;

– если вы испытываете трудности с поиском имени абонента по имени, вы можете воспользоваться строкой поиска. При входе в пункт меню Тел. книга изначально курсор стоит в поле поиска. Введите буквы имени абонента или цифры номера искомого телефона.

## Поиск номера в журнале вызовов

– если вы хотите совершить вызов абоненту, чей номер сохранен в журнале вызовов, например, как пропущенный, входящий, исходящий или отклоненный, вы можете воспользоваться журналом вызовов: *Меню – Центр вызовов – Журнал*;

– выберите искомый номер и нажмите *Опции – Вызов*.


## Вызов абонента из сообщений

---

Для совершения вызова на номер, содержащийся в SMS-сообщении, необходимо, находясь в режиме чтения сообщения, нажать *Опции – Вызов* и выбрать SIM-карту для звонка.


## Ответ на вызов

---

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера. Для ответа на вызов необходимо нажать клавишу вызова  .




*Подробная информация о настройках, переадресации вызовов и т.д. представлена на страницах 32-38 данного руководства.*

Для возможности ответа на входящий вызов посредством SMS активируйте функцию в *Меню – Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Отклонять по SMS*. После включения данной функции во время входящего вызова нажмите левую софт-клавишу  *Опции – Ответить по SMS*. Вы можете выбрать один из шаблонов по умолчанию или создать свое сообщение для отправки вызывающему абоненту.

## Экстренный вызов

---

Совершить вызов экстренных служб с телефона можно как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова необходимо набрать номер экстренной службы (стандарт системы GSM – 112) и нажать клавишу вызова . Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.


## Конференц-вызов

---

Данная функция позволит вам одновременно общаться с несколькими абонентами посредством установления конференц-связи.



**Внимание!** Для осуществления конференц-вызова должна быть включена функция ожидания вызова. Для активации опции ожидания вызова перейдите в *Настройки – Центр вызовов – Настройки вызовов – Настройки SIM1/SIM2 – Ожидание вызова*.


Во время активного вызова осуществите новый (*Опции – Новый вызов*) или примите входящий вызов (*Меню – Ответить*). Для объединения вызовов и установления конференц-связи нажмите левую софт-клавишу  *Опции – Конференц-вызов* или используйте команду *Меню – Переключить* для переключения между активными соединениями.



**Внимание!** Функция конференц-вызова должна поддерживаться оператором связи. Обратитесь к поставщику услуг за более подробной информацией.

## Завершение вызова

Для завершения разговора нажмите клавишу питания/завершения вызова



## Опции во время разговора



<b>Новый вызов</b>	Возможность совершить новый вызов во время текущего активного соединения, т.е. установить конференц-связь.
<b>Удерживать/Восстановить</b>	Удержание текущего вызова. Данная функция позволяет принять входящий вызов во время активного разговора, при этом первый абонент может быть поставлен на удержание (ожидание). Для возврата к вызову, поставленному на удержание, перейдите в <i>Опции – Восстановить</i> .
<b>Телефонная книга</b>	Быстрый переход к телефонной книге без прерывания текущего разговора.
<b>Журнал</b>	Быстрый переход к журналу вызовов.
<b>Сообщения</b>	Быстрый переход в режим Сообщений без прерывания текущего разговора. Во время разговора возможна отправка SMS-сообщений.
<b>Без звука</b>	Включение/выключение микрофона. При выключении микрофона собеседник вас не услышит.
<b>Тональный набор</b>	Режим тонального набора номера.
<b>Громкость</b>	Возможность регулировать громкость во время разговора.
<b>Hands-Free/Hands-Held</b>	Нажмите правую софт-клавишу  для включения/выключения режима «Громкой связи».
<b>Завершить</b>	Завершение текущего вызова. Нажмите клавишу завершения вызова  для того, чтобы закончить разговор, – произойдет переход в режим ожидания. Если ранее было выбрано <i>Удержание вызова</i> , то нажатие клавиши вернет вас к удержанному вызову.

## Журнал вызовов


Используйте приложение *Центр вызовов – Журнал* для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных номеров. Нажимайте клавиши 1-4 для выбора вкладки вызовов: *все, пропущенные, исходящие, входящие*.

### Проверка пропущенного вызова

---

Если вы пропустите вызов, то в строке состояния появится иконка пропущенного вызова . Для проверки вызовов в журнале перейдите в *Меню – Центр вызовов – Журнал – Пропущенные*, или *Меню – клавиша 3*, затем – *клавиша 1*, или нажмите клавишу вызова .


Выберите интересующую вас запись о вызове (имя контакта или номер):

✓ нажмите центральную клавишу  для просмотра сведений о вызове. В открывшемся окне вы увидите информацию о дате и времени разговора;

✓ нажмите левую софт-клавишу , чтобы открыть меню *Опций* и выбрать нужную команду.

### Добавление нового контакта из журнала вызовов


---


В журнале вызовов выберите номер телефона, который вы хотите сохранить в телефонной книге, нажмите левую софт-клавишу  *Опции – Сохранить в тел.книге*. Внесите необходимую информацию и сохраните данные.

### Очистка журнала вызовов

---

#### Удаление одного вызова

– выберите вызов в журнале вызовов, нажмите левую софт-клавишу  *Опции – Удалить*, или

– выберите вызов в списке вызовов, нажмите центральную клавишу , а затем выберите пункт *Опции – Удалить*.


### **Удаление вызовов одной вкладки**

– выберите интересующую вас вкладку вызовов: *пропущенные, входящие* или *исходящие*;

– нажмите левую софт-клавишу  *Опции*, а затем выберите пункт *Удалить все*.

### **Удаление всех вызовов**

– перейдите в *Меню – Центр вызовов – Журнал – Очистить журнал*; или

– перейдите во вкладку вызовов *Все*, нажмите левую софт-клавишу  *Опции*, а затем выберите пункт *Удалить все*.

### **В черный список**

Если вы не хотите принимать вызовы от контакта, вы можете добавить его в черный список. Для этого в списке вызовов наведите курсор на выбранную запись и перейдите в *Опции – Добавить в черный список*.



*Подробная информация о добавлении контакта в черный список приведена на страницах 35-36 данного руководства.*

## Настройки вызовов

Для изменения настроек вызовов перейдите в *Меню – Центр вызовов – Настройки вызовов*.

### Caller ID


---

Вы можете изменить настройки отображения своего номера телефона. Если вы хотите, чтобы ваш номер оставался неизвестным для вызываемого абонента, то перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Настройки SIM1/SIM2 – Caller ID – Не показывать ID*. Даже если у собеседника включена функция определения номера, ваш номер телефона будет для него скрыт.



**Внимание!** Работа данной функции зависит от услуг, предоставляемых поставщиком. Может потребоваться дополнительная активация опции *Антиопределитель номера*. Обратитесь к оператору сотовой связи за подробной информацией.

### Ожидание вызова

Функция ожидания вызова позволяет абоненту дозвониться до вас, даже если вы уже разговариваете по телефону. Обычно если вы уже находитесь в режиме активного вызова, то при попытке вызывающего абонента установить с вами соединение он слышит сигнал «занято». Если функция ожидания вызова включена, вы можете поставить текущий вызов на удержание и переключиться на новый входящий звонок. Переключение обратно происходит через нажатие левой софт-клавиши  *Опции – Восстановить*.

Для настройки ожидания перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Настройки SIM1/SIM2 – Ожидание вызова*.



**Внимание!** Без активации функции *Ожидание постановка вызова на удержание и создание конференц-связи невозможно*.



## Переадресация

---

Данная услуга позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы на другой телефонный номер. При подключенной переадресации можно не беспокоиться о том, что важный телефонный звонок будет пропущен, например, когда вы разговариваете с кем-то посредством одной из SIM-карт, а вторая SIM отключена от сети оператора. При подключенной переадресации вызов абонента на отключенную SIM-карту автоматически перенаправляется на другой, указанный вами номер телефона.

Для настройки переадресации перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Настройки SIM1/SIM2 – Переадресация*.

### – Все вызовы

При безусловной переадресации все звонки автоматически всегда будут поступать на голосовую почту или установленный вами номер.

### – Если нет сети

Если вы находитесь вне зоны действия сети, отключили телефон или перевели его в режим полета, то входящий вызов будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.

### – Если нет ответа

Если вы не успели ответить на входящий вызов, он будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.

### – Если занято

Переадресация по занятости удобна в случае ее установки на номер другой SIM-карты. Если при входящем вызове один из ваших номеров будет занят, то звонок будет перенаправлен на другой номер.



**Внимание!** При активном вызове на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM-карту. Не устанавливайте переадресацию по занятости на другую SIM-карту, установленную в вашем телефоне.

### – Все данные

Все вызовы и сообщения будут переадресованы на голосовую почту или установленный вами номер.

### – Отменить переадресацию

Используйте опцию *Отменить переадресацию* для быстрого сброса всех настроек переадресации.

## Запрет вызовов

---

Функция запрета вызовов может быть полезна, если вы не хотите принимать вызовы или звонить на номера из «домашнего» региона, находясь за границей.

Для настройки запрета вызовов перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Настройки SIM1/SIM2 – Запрет вызовов*.



**Внимание!** Для настройки функции запрета вызова необходим ввод пароля. Для изменения пароля перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Настройки SIM1/SIM2 – Запрет вызовов – Изменить пароль*.

### – Исходящие

Вы можете поставить запрет на совершение исходящих вызовов с телефона.

✓ *Все вызовы*

Запрет на совершение всех исходящих вызовов с телефона.

✓ *Международные вызовы*

Если вы отдаете телефон кому-либо или хотите ограничить прием и совершение международных звонков, включите опцию запрета международных вызовов.

✓ *Международные, кроме в домашней сети*

С целью экономии средств в поездках за границей активируйте данную опцию для запрета исходящих вызовов в роуминге.

### – Входящие

Активируя эту опцию, вы не сможете принимать входящие вызовы.

**Примечание:** для запрета вызовов от единичного абонента внесите его в черный список.



Подробная информация о черном списке приведена на страницах 35-36 данного руководства.

✓ *Все вызовы*

Вы можете поставить запрет на прием всех входящих вызовов.

✓ *В роуминге*

С целью экономии средств в поездках за границей активируйте данную опцию для запрета входящих вызовов в роуминге.


– **Отменить все**



Используйте опцию *Отменить все* для быстрого сброса всех настроек запрета вызовов.

## Дополнительно

---

### В черный список

Если вы не хотите принимать вызовы от контакта, вы можете добавить его в черный список. Для этого перейдите в *Телефонная книга* или *Центр вызовов – Журнал*, выберите запись и нажмите левую софт-клавишу  *Опции – Добавить в черный список/В черный список*.

Управление контактами черного списка производится в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Черный список – Список*. Нажмите левую софт-клавишу  *Изменить* для добавления новых абонентов. Введите номер вручную или перейдите в *Опции – Из телефонной книги* для добавления контактов из приложения *Тел.книга*. Для удаления контакта из черного списка перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Черный список – Список* и нажмите левую софт-клавишу  *Опции – Удалить*.

Для включения/выключения функции черного списка перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Черный список – Отклонение вызовов*. При

включении данной опции вы не сможете принимать входящие вызовы от нежелательных контактов, занесенных в черный список.

### Повторный вызов

Если вы хотите дозвониться до вызываемого абонента, то включите функцию автодозвона для автоматического повторного набора номера: *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Повторный вызов*. Если функция активирована, то в случае невозможности установить соединение телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона. Если первая попытка повторного набора будет неудачной, телефон совершит еще 10 вызовов.



### Предупреждающий сигнал


Для того, чтобы подключить ежеминутное уведомление во время активного вызова, перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Предупреждающий сигнал*. Вы можете настроить время сигнала уведомления во время вызова для контроля за расходами при ежеминутной тарификации. Для этого перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Предупреждающий сигнал – Периодически* и введите интервал времени от 30 до 60 секунд.

### Звук соединения

Для включения сигнала уведомления при установлении соединения во время активного вызова перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Звук соединения*.

### Режим ответа

Для того, чтобы отвечать на входящий вызов нажатием любой клавиши на цифровой клавиатуре  , активируйте опцию ответа любой клавишей: *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Режим ответа – Любая клавиша*. Нажмите правую софт-клавишу  *Готово* для сохранения настроек.

Для автоматического приема всех входящих вызовов без нажатия клавиш перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Режим ответа – Автоматически*. Нажмите правую софт-клавишу  *Готово* для сохранения настроек. Режим разговора начинается после автоматического приема сигнала.



**Внимание!** Для автоматического приема входящих вызовов подключите гарнитуру в разъем для наушников. Автоматический режим ответа не может быть активирован без подключенной гарнитуры.

### Автозапись разговора

Ваш телефон поддерживает опцию автоматической записи вызовов. Для записи разговора перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Автозапись разговора*. Вы можете прослушать записи в *Аудиоплеере* или приложении *Мои файлы*.

## Настройки Dual SIM

---

Ваш телефон поддерживает две SIM-карты стандартного типа. Когда в телефоне установлены обе SIM, в данном разделе отображается информация о каждой из них. Если телефон не используется или находится в режиме ожидания, доступны обе SIM-карты.



**Внимание!** При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM-карту, так как она становится недоступной.

### – Выбор SIM

Перейдите в *Настройки – Настройки Dual SIM* и выберите режим активации SIM-карт. Вы можете включить обе SIM-карты или только одну из них (*Dual SIM*).



**Внимание!** Одновременное выключение обеих SIM-карт невозможно.

### – Режим полета

Если вы находитесь на борту самолета или хотите перевести устройство в автономный режим работы, воспользуйтесь функцией режима полета. Для этого перейдите в *Настройки – Настройки Dual SIM – Режим полета*.



**Внимание!** В режиме полета устройство невозможно использовать для совершения вызовов, в том числе службы экстренной помощи. Функции, требующие подключения к сети, также будут оставаться недоступными.

**Примечание:** настройки Dual SIM в режиме полета недоступны.





Подробная информация о безопасности на борту самолета и режиме полет представлена на странице 4 данного руководства.

## Телефонная книга

В телефонной книге хранятся номера телефонов и контакты, которые могут быть сохранены как в памяти SIM-карты, так и в памяти телефона. Память телефона поддерживает до 300 номеров, память SIM зависит от оператора сети.

### Добавление нового контакта




Для добавления нового контакта в телефонную книгу перейдите в *Меню – Телефонная книга – Новый контакт*. В открывшемся окне выберите место сохранения нового контакта и введите сведения в соответствующие поля. Нажмите правую софт-клавишу  *Назад*, если вы хотите отменить действие или левую софт-клавишу  *Опции – Сохранить*, чтобы сохранить изменения.




*Подробная информация о добавлении нового контакта из журнала вызовов приведена на странице 30 данного руководства, из сообщений – на странице 44.*

### Изменение сведений о контакте


Для изменения информации о существующем контакте перейдите в *Меню – Телефонная книга*.

Выберите необходимый контакт и откройте его путем нажатия центральной клавиши . В окне открытого контакта установите курсор на поле имени или номере телефона абонента и вновь нажмите центральную клавишу  или нажмите левую софт-клавишу  *Опции – Изменить*.

Введите новые сведения для контакта. Затем нажмите левую софт-клавишу  *Опции – Готово*.

### Копирование и перемещение

#### Копирование контактов

– для копирования контактов с/на память телефона/SIM-карту перейдите в *Меню – Телефонная книга*. Затем нажмите левую софт-клавишу  *Опции – Настройки*;

- выберите пункт *Копировать*;
- выберите исходное и конечное место сохранения контактов;
- выберите контакты для копирования вручную или нажмите левую софт-клавишу



*Опции – Отметить все;*

- нажмите левую софт-клавишу



*Опции – Копировать отмеченные.*

### **Перемещение контактов**

– для перемещения контактов с/на память телефона/SIM-карту перейдите в *Меню – Телефонная книга*. Затем нажмите левую софт-клавишу



*Опции – Настройки;*

- выберите пункт *Переместить*;
- выберите исходное и конечное место сохранения контактов;
- выберите контакты для перемещения вручную или нажмите левую софт-клавишу



*Опции – Отметить все;*

- нажмите левую софт-клавишу



*Опции – Переместить отмеченные.*

### **Удаление контактов**

---

✓ Для удаления **одного** контакта выберите контакт в телефонной книге и нажмите левую софт-клавишу



*Опции – Удалить.*

✓ Для удаления **нескольких** контактов в телефонной книге нажмите левую софт-клавишу



*Опции – Групповое действие – Удалить отмеченные.* Выберите контакты для удаления, затем нажмите левую софт-клавишу



*Опции – Удалить отмеченные.*

✓ Для удаления **всех** контактов из телефонной книги нажмите левую софт-клавишу



*Опции – Групповое действие – Удалить отмеченные.* Вновь нажмите левую софт-клавишу




*Опции – Отметить все,* затем перейдите в *Опции – Удалить отмеченные.* Также в интерфейсе телефонной книги вы можете перейти в *Опции – Настройки – Удалить все контакты.*




## Настройки контактов

---

Дополнительные опции телефонной книги доступны путем нажатия левой софт-клавиши  *Опции – Настройки*.

### Быстрый вызов

✓ Для быстрого доступа к часто используемым контактам используйте функцию быстрого набора номера. В режиме ожидания нажмите и удерживайте назначенную клавишу до появления меню с выбором SIM-карты, с которой будет совершен вызов.

✓ Для назначения горячей клавиши быстрого вызова перейдите в *Телефонная книга – Опции – Настройки – Быстрый вызов – Статус*. Активируйте функцию и откройте пункт меню *Номер* для того, чтобы назначить контакт из телефонной книги на одну из клавиш цифровой клавиатуры  .

### Специальный номер

Данная опция предполагает отправку и прием вызовов только от абонентов, сохраненных в списке фиксированных номеров, а также вызов экстренных служб. При этом вызовы других контактов, не внесенных в список фиксированных номеров, будут заблокированы. Для включения опции и составления списка абонентов перейдите в *Телефонная книга – Опции – Настройки – Специальный номер – Фиксированный набор*.



**Внимание!** Для правильной работы функции необходим PIN2-код и настройка SIM-карты. Поддержка данной опции определяется оператором связи. Обратитесь к поставщику услуг за более подробной информацией.

### Статус памяти

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой сохраненных контактов в памяти телефона и в памяти SIM1/SIM2.

## Сообщения

SMS (Служба Коротких Сообщений) – это услуга, предоставляемая оператором сети, используемая для отправки и получения коротких текстовых сообщений.

Вы можете отправлять и получать сообщения с обеих SIM-карт. Вначале SMS-сообщение отправляется в SMS-центр, а затем получателю (GSM пользователю). Если пользователь не в сети или на данный момент не может получать сообщения (например, в телефоне недостаточно памяти), SMS будет временно сохранено. Время, в течение которого сообщение будет храниться, зависит от настроек отправителя и оператора связи.

Данная функция позволяет отправлять и получать пакеты сообщений, что, в свою очередь, определяет стоимость SMS. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг.


Когда в телефоне недостаточно места, вы увидите мигающую иконку SMS в статусной строке телефона. Если папка *Входящие* переполнена, получение новых сообщений невозможно. Удалите часть сообщений, чтобы освободить память в телефоне.

Когда SMS дойдет до адресата, вы услышите звуковое оповещение (функция отчета о доставке должна быть включена).



*Подробная информация об отчете о доставке SMS приведена на странице 47 данного руководства.*

**Примечание:** во время отправки сообщения на экране будет отображаться надпись “Отправка сообщения”. Она говорит о том, что сообщение было отправлено в SMS-центр, но это не означает, что сообщение было доставлено получателю.

Иконка  в режиме ожидания сигнализирует о полученном и непрочитанном сообщении. Вы можете настроить сигнал сообщения для уведомления о получении новых SMS, перейдя в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Сообщение SIM1/SIM2*.

## Создание и отправка сообщения


---


Текстовое сообщение ограничено 160 английскими и 70 русскими символами. Если размер сообщения превышает указанное количество знаков, оно разбивается на несколько коротких сообщений.

Для создания нового сообщения перейдите в *Сообщения – Создать сообщение*.



### Создание и отправка


– перейдите в *Сообщения – Создать сообщение*;

– по умолчанию курсор установлен на текстовом поле сообщения. Введите текст или нажмите левую софт-клавишу  для доступа к *Опциям*. Вы можете добавить номер или имя контакта из телефонной книги, а также выбрать метод и язык ввода;

– перейдите в *Опции – Отправить* и введите номер абонента вручную или выберите контакт из телефонной книги. Для этого нажмите *Опции – Отправить – Добавить из телефонной книги* и выберите абонента. Нажмите левую софт-клавишу  *Добавить*. Затем вновь перейдите в *Опции* и нажмите *Отправить*.

### Отправка SMS группе контактов

✓ Для массовой рассылки SMS-сообщений воспользуйтесь функцией групповой отправки. Для этого перейдите в *Сообщения – Создать сообщение – Опции – Отправить – Добавить из телефонной книги* и выберите контакты для отправки, нажимая центральную клавишу . Затем нажмите левую софт-клавишу  *Добавить* и перейдите в *Опции – Отправить*.

✓ Также вы можете перейти в *Меню – Телефонная книга – Опции – Групповое действие – Отправить SMS*. Выберите контакты для отправки, нажимая центральную клавишу . Затем нажмите *Опции – Отправить SMS* и введите текст сообщения. Для отправки сообщения нажмите *Опции – Отправить*.


## Опции сообщений

---

### Сохранение в черновиках

Вы можете составить сообщение и сохранить его в папке *Черновики*, чтобы отправить позже. Для этого перейдите в *Сообщения – Создать сообщение*. Введите текст сообщения и нажмите *Опции – Сохранить*. Выберите SIM-карту для сохранения.


### Ответить

Для того, чтобы ответить на входящее сообщение, выберите его путем наведения на него курсора или нажатием центральной клавиши . Затем перейдите в *Опции – Ответить*.


### Переслать


Вы можете переадресовать полученное сообщение другому получателю. Откройте любое сообщение и перейдите в *Опции – Переслать*.

### Вызов


Для того, чтобы вызвать абонента-отправителя входящего сообщения, выберите сообщение путем наведения на него курсора или нажатием центральной клавиши . Затем перейдите в *Опции – Вызов*.

### Добавление контакта из сообщений

При получении сообщения с нового номера вы можете добавить запись и сохранить номер абонента-отправителя в телефонной книге. Для этого выберите сообщение путем наведения на него курсора или нажатием центральной клавиши  и перейдите в *Опции – Сохранить в телефонной книге*.


Для того, чтобы сохранить номер контакта, который не является отправителем, но содержится в тексте сообщения, откройте сообщение нажатием центральной клавиши  и перейдите в *Опции – Дополнительно – Извлечь номер – Опции – Сохранить в телефонной книге*.

### Копировать/переместить

Вы можете копировать и перемещать сообщения между SIM-картой и телефоном. Выберите сообщение нажатием центральной клавиши  и перейдите в *Опции – Дополнительно – Копировать/Переместить*.

### Удалить

✓ При переполненной памяти получение новых сообщений невозможно. Для того, чтобы освободить место и удалить **все** старые/ненужные сообщения, в списке сообщений перейдите в *Опции – Удалить все*.


✓ Для удаления **одного** сообщения выберите его путем наведения на него курсора или нажатием центральной клавиши , затем перейдите в *Опции – Удалить*.

## Папки сообщений

---

Для удобства пользователя сообщения распределяются по папкам.

### Входящие

Когда на ваш телефон поступит SMS, на панели уведомлений появится соответствующая иконка . Все принятые сообщения сохраняются в папке *Входящие*.

### Исходящие

В данной папке вы можете просмотреть сообщения в состоянии отправки, а также те сообщения, которые не удалось отправить.

### Черновики

Вы можете заранее написать SMS и сохранить его в папке *Черновики*, чтобы отправить его позже.

### Отправленные

В данной папке вы можете просмотреть отправленные вами сообщения.

## ИС-сообщения

---

ИС-сообщения – это информационные сообщения, которые отправляет вам оператор, в них может содержаться информация о погоде, пробках и т.д. В телефонах с двумя SIM-картами вы можете настроить получение ИС-сообщений для SIM1 и SIM2. Сообщения отображаются на экране сразу после получения.

### Каналы ИС-сообщений

- ✓ Для активации функции ИС-сообщений перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Режим получения – Включить/выключить* и установите флажок.
- ✓ Для выбора языка получаемых ИС-сообщений перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Языки*.
- ✓ Для чтения новых информационных сообщений перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Читать сообщения*.
- ✓ Для просмотра списка активных каналов перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Настройки канала*.
- ✓ Каждый вид информационного канала имеет свой номер. Обратитесь к оператору сотовой связи для получения подробной информации. Для добавления канала перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Настройки канала – Опции – Добавить*. Введите имя и номер канала. После ввода номера служебных сообщений вы можете просматривать добавленные каналы и получать информацию, отправленную с этого канала.

## Настройки

---

Для изменения параметров текстовых сообщений перейдите в *Сообщения – Настройки*.

## Настройки параметров SIM1/SIM2

### – Профили

Для отправки SMS необходимо ввести номер SMS-центра. Чтобы отредактировать номер сервисного центра SMS, перейдите в *Сообщения – Настройки – SIM1/SIM2 – Профили – Опции – Изменить*.

**Примечание:** номер SMS-центра предоставляется оператором.

### – Срок действия

Если сообщение не может быть доставлено получателю ввиду некоторых причин (например, телефон выключен), то оно будет храниться в центре сообщений определенное время, в течение которого будут повторяться попытки отправки.

### – Тип сообщения

Вы можете отправлять сообщения не только на мобильные устройства, но и на другие типы телефонов «с текстовым выходом», например, факсы и коммуникаторы. Выберите тип отправляемых сообщений: *текст, факс, страница, E-mail*.

### – Отчет о доставке

Вы можете активировать опцию отчета о доставке сообщения, чтобы удостовериться в том, что оно было получено адресатом.

### – Путь ответа

Используйте данную опцию для отправки ответных SMS-сообщений через SMS-центры операторов отправителей. Не используйте SMS-центр отправителя, если вы привязаны к другому оператору связи.

### – Голосовая почта

✓ Благодаря голосовой почте вы не пропустите ни одного вызова. При получении голосового сообщения на дисплее телефона появится значок и прозвучит уведомляющий сигнал. Номер сервера голосовой почты предоставляется оператором связи.


✓ Для быстрого доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу 1 в режиме ожидания. Также вы можете прослушать сообщения голосовой почты, перейдя в

Сообщения – Настройки – SIM1/SIM2 – Голосовая почта – Опции – Вызов. Для изменения номера голосовой почты перейдите в Сообщения – Настройки – SIM1/SIM2 – Голосовая почта – Опции – Изменить. Введите номер линии, предварительно уточнив его у поставщика услуг.

#### Статус памяти

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой сохраненных сообщений в памяти телефона и в памяти SIM1/SIM2.

#### Счетчик SMS-сообщений

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой отправленных и полученных сообщений отдельно по каждой SIM-карте. Нажмите левую софт-клавишу  *Сбросить*, чтобы очистить всю информацию о количестве сообщений.

#### Сохранять переданные

Если вы не хотите сохранять отправленные вами сообщения, вы можете отключить эту опцию.

#### Место сохранения

Вы можете сохранить до 200 текстовых сообщений в памяти телефона. Если память телефона переполнена, можно изменить место сохранения сообщений с телефона на память SIM.




### Фотокамера

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней крышке телефона, а дисплей используется в качестве окна просмотра. Для доступа к камере перейдите в *Мультимедиа* – *Фотокамера*.

#### ☀ Переключение между фото и видео режимами

- ✓ Откройте пункт меню *Мультимедиа* – *Фотокамера* или *Видеокамера*.
- ✓ В интерфейсе фотокамеры перейдите в *Опции* – *Режим видео*.
- ✓ Находясь в режиме фотокамеры, нажимайте клавишу 0 для переключения между фото и видео режимом.

#### ☀ Опции фотокамеры

Находясь в режиме фотокамеры, нажмите левую софт-клавишу  для доступа к опциям:


<i>Параметр</i>	<i>Назначение</i>
<b>Просмотр</b>	Доступ к списку сохраненных фотографий.
<b>Вспышка</b>	Используйте вспышку для коррекции освещенности предметов съемки.
<b>Экспозиция</b>	Используйте для регулировки количества света и яркости снимка.
<b>Частота</b>	Выбор между 50 Гц и 60 Гц.
<b>Режим съемки</b>	Выбор между автоматическим и ночным режимом съемки.
<b>Таймер</b>	Время задержки захвата кадра: 5 сек., 10 сек., 15 сек.
<b>Размер</b>	Доступные размеры: 480*640, 120*160, 240*320, 320*240, 1280*960.
<b>Качество</b>	Выбор качества фотосъемки.
<b>Сбросить настройки</b>	Возврат камеры к заводским настройкам.

### Горячие клавиши фотокамеры

Находясь в режиме фотокамеры, используйте горячие клавиши для быстрого доступа к опциям:

- ✓ **Клавиша 1** – выбор размера фотографии.
- ✓ **Клавиша 2** – выбор качества снимка.
- ✓ **Клавиша 3** – включение/выключение вспышки.
- ✓ **Клавиша 4** – настройка таймера.
- ✓ **Клавиша 0** – переключение между фото и видео режимом.

### Опции видеокамеры

Находясь в режиме видеокамеры, нажмите левую софт-клавишу  для доступа к опциям:

<i>Параметр</i>	<i>Назначение</i>
<b>Видеоплеер</b>	Выберите директорию видео для его просмотра.
<b>Подсветка</b>	Используйте подсветку для улучшения освещенности предметов видеосъемки.
<b>Экспозиция</b>	Используйте для регулировки количества света и яркости видео.
<b>Ночной режим</b>	Переключение между автоматическим и ночным режимом съемки.
<b>Частота</b>	Выбор между 50 Гц и 60 Гц.
<b>Качество</b>	Выбор качества видеосъемки.
<b>Эффекты</b>	Применение специальных эффектов, например, ретро или черно-белых тонов.
<b>Сбросить настройки</b>	Возврат видеокамеры к заводским настройкам.




### Горячие клавиши видеокамеры

Находясь в режиме видеокамеры, используйте горячие клавиши для быстрого доступа к опциям:

- ✓ **Клавиша 1** – выбор качества видео.
- ✓ **Клавиша 2** – выбор эффекта видеосъемки.
- ✓ **Клавиша 3** – включение/выключение подсветки.
- ✓ **Клавиша 0** – переключение между фото и видео режимом.


## Фото- и видеосъемка

Для съемки режиме фотокамеры нажмите центральную клавишу .

Для начала записи в режиме видеокамеры нажмите центральную клавишу . Вновь нажмите центральную клавишу  для постановки записи **на паузу**. Нажмите правую софт-клавишу  **Стоп**, чтобы **остановить** видеозапись.

## Фотоальбом

---


В *Мультимедиа – Фотоальбом* вы можете просмотреть все ваши фотографии. По умолчанию снимки сортируются по алфавиту. В фотоальбоме нажмите левую софт-клавишу  *Опции* для доступа к возможным действиям.

## Установка фото в качестве обоев

Чтобы установить любимое изображение в качестве обоев главного экрана или скринсейвера, установите курсор на выбранном файле и нажмите *Опции – Использовать – Обои/Скринсейвер*.

## Видеоальбом

---

Видеоплеер предназначен для проигрывания видео файлов. Для открытия файла нажмите центральную клавишу .





**Внимание!** Для воспроизведения видеофайлов необходимо их предварительное копирование на карту памяти (не распространяется на записи с видеокамеры).

Поддерживаемый формат файлов – .mp4, 3gp, avi.


## Управление и горячие клавиши


**Воспроизведение/Пауза** – нажмите центральную клавишу .

**Остановка воспроизведения** – в режиме воспроизведения нажмите навигационную клавишу вниз .

**Следующий трек** – нажмите навигационную клавишу вправо  .


**Предыдущий трек** – нажмите навигационную клавишу влево  .

**Быстрая перемотка вперед** – нажмите и удерживайте навигационную клавишу вправо  .

**Быстрая перемотка назад** – нажмите и удерживайте навигационную клавишу влево  .

**Регулировка громкости** – нажмите клавишу \* для уменьшения и клавишу # – для увеличения громкости.

**Автоповтор** – для автоматического повтора воспроизводимого видео перейдите в *Опции – Автоповтор*.

**Полноэкранный режим** – для включения полноэкранного режима воспроизведения видео нажмите навигационную клавишу вверх  . Повторное нажатие клавиши используется для возврата в обычный режим воспроизведения.

## Аудиоплеер


---


Аудиоплеер позволяет воспроизводить аудио файлы через встроенный динамик или подключаемые наушники.




**Внимание!** Для прослушивания аудиофайлов необходимо их предварительное копирование на карту памяти. Поддерживаемый формат файлов – .amr, .wav., .mp3, .aac.


### Управление и горячие клавиши




**Воспроизведение/Пауза** – нажмите центральную клавишу  .



**Следующий трек** – нажмите навигационную клавишу вправо  .

**Предыдущий трек** – нажмите навигационную клавишу влево  .

**Быстрая перемотка вперед** – нажмите и удерживайте навигационную клавишу вправо  .

**Быстрая перемотка назад** – нажмите и удерживайте навигационную клавишу влево  .

**Повтор треков** – нажмите навигационную клавишу вверх. Повторно нажимайте клавишу до выбора нужной опции: выключить повтор , повтор одной песни , повторить все . Также доступно через *Список – Опции – Настройки – Повтор*.

**Перемешивание треков** – нажмите навигационную клавишу вниз . Нажмите клавишу повторно для выключения опции . Также доступно через *Опции – Перемешать*. Также доступно через *Список – Опции – Настройки – Случайный порядок*.

**Регулировка громкости** – нажмите клавишу \* для уменьшения и клавишу # – для увеличения громкости.

### **Автосоздание списка воспроизведения**

Для автоматического создания списка воспроизведения нажмите *Список – Опции – Настройки – Автосоздание списка*.

### **Фоновое воспроизведение**


Фоновое воспроизведение музыки возможно как при подключенных наушниках, так и без них. В последнем случае воспроизведение аудиофайлов происходит через встроенный динамик телефона. Для фонового воспроизведения нажмите *Список – Опции – Настройки – Фоновый режим*.


## **Диктофон**

---

Функция диктофона позволяет производить запись аудио различного качества в формате .wav и использовать ваш телефон как портативное записывающее устройство. Запись производится через встроенный микрофон аппарата или микрофон гарнитуры в режиме моно.

### **Запись звукового файла**


Для осуществления записи перейдите в *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Новая запись*. Для постановки записи на паузу нажмите левую софт-клавишу  *Пауза*.

Для продолжения записи нажмите вновь ту же клавишу. Для остановки записи нажмите правую софт-клавишу  *Стоп*. Запись будет сохранена автоматически.



*Подробная информация о записи активного вызова приведена на странице 37 данного руководства.*

### **Установка рингтона**

Ваш телефон позволяет устанавливать звуковые файлы в качестве мелодии входящего вызова, входящего сообщения или сигнала включения/выключения устройства. В интерфейсе диктофона нажмите левую софт-клавишу  *Опции – Список – Опции – Использовать*.


## **FM-радио**


---


Для включения FM-радио перейдите в *Мультимедиа – FM-радио*. На экране отобразится частота канала, которую телефон нашел автоматически.

### **Управление и горячие клавиши**

**Включение/выключение** – нажмите центральную клавишу  .

**Автоматический поиск** – для автоматического поиска станций в пределах FM-диапазона (87,5 – 108,0 МГц) нажимайте навигационные клавиши влево/вправо  . Также доступно через *Опции – Автопоиск*.



**Ручной поиск** – для поиска радиостанций вручную воспользуйтесь навигационными клавишами вверх/вниз  . Также доступно через *Опции – Ручной режим*.

**Быстрый доступ** – воспользуйтесь цифровой клавиатурой  для быстрого перехода к любимому каналу. В меню *Опции – Список каналов* вы можете просмотреть все сохраненные вами радиостанции. Максимальное число сохраненных каналов – 40. В интерфейсе FM-радио наберите любое число от 1 до 40 для быстрого доступа к сохраненному каналу.




**Примечание:** быстрый доступ к радиостанциям через цифровую клавиатуру возможен только при наличии сохраненных каналов.

**Регулировка громкости** – нажмите клавишу \* для уменьшения и клавишу # – для увеличения громкости.

### **Фоновое воспроизведение**

Для фонового воспроизведения радиостанции в интерфейсе FM-радио перейдите в *Опции – Настройки – Фоновый режим* или нажмите клавишу питания/завершения вызова  . Для того, чтобы остановить воспроизведение, перейдите в *Мультимедиа – FM-радио* и нажмите центральную клавишу  .


### **Запись FM-трансляции**

Вы можете записывать понравившиеся вам песни в режиме активного воспроизведения FM-радио. Для этого в интерфейсе приложения нажмите левую софт-клавишу  *Опции – Запись*. Появится диалоговое окно записи. Нажмите левую софт-клавишу  для постановки записи **на паузу** или правую софт-клавишу  **Стоп для завершения** записи. Запись будет сохранена автоматически. Для настройки качества записываемого аудиофайла перейдите в *Опции – Настройки – Качество записи*. Файлы записи доступны в меню *Опции – Список записей*.

### **Удаление FM-записей**

Чтобы удалить звуковые файлы, перейдите в *Мультимедиа – FM-радио – Опции – Список записей – Опции – Удалить*.

### **Установка рингтона**

Ваш телефон позволяет устанавливать FM-записи в качестве мелодии входящего вызова, входящего сообщения или сигнала включения/выключения устройства. В интерфейсе FM-радио нажмите левую софт-клавишу  *Опции – Список записей – Опции – Использовать*.

## Органайзер

### Power Bank

Функция Power Bank позволяет вам заряжать другие устройства от аккумуляторной батареи вашего телефона.




Подробная информация о функции Power Bank приведена на странице 20 данного руководства.

### Калькулятор

Калькулятор вашего телефона предназначен для произведения простых математических расчетов. Вам доступны функции сложения, вычитания, умножения и деления.

Клавиша		Назначение
Цифровые клавиши		Ввод цифр.
Навигационные клавиши		Ввод символов +, -, ×, ÷.
Центральная клавиша		Получение результата.
Левая софт-клавиша		Удаление символов в строке ввода.
Правая софт-клавиша		Выход из приложения.


### Фонарик

Фонарик – удобная функция телефона, которая поможет вам сориентироваться в темноте. Включение/выключение фонарика производится долгим нажатием центральной клавиши  в режиме ожидания.



## Календарь



---

Календарь поможет вам эффективно распланировать свое время и быть в курсе всех событий. Для быстрого перехода на определенную дату в интерфейсе приложения нажмите *Опции – Просмотр даты*. Введите дату и нажмите левую софт-клавишу  *Ок*. Для возврата к текущей дате нажмите *Опции – На сегодня*.

## Будильник

---


✓ Вы можете настроить сигнал будильника, который будет активироваться в выбранное время, даже при выключенном телефоне. Для включения сигнала будильника перейдите в *Органайзер – Будильник*. Выберите один из будильников.

✓ Для изменения настроек нажмите центральную  или левую софт-клавишу . Вы можете изменить время сигнала, интервал и режим его повтора, мелодию сигнала и ее тип.

✓ Для установки мелодии на будильник перейдите в *Органайзер – Будильник – выберите будильник – Мелодия*. Вам будет предложен выбор из стандартных мелодий, либо вы можете выбрать звуковой файл вручную. Также доступны опции записи мелодий с FM-радио или диктофона (*Выбрать из Проводника*).

## Мировое время

---

Данная опция позволяет вам узнать время в любой части света и облегчить ориентирование во времени и часовых поясах во время путешествий по миру. Перейдите в *Органайзер – Мировое время* и установите курсор на часовой пояс или город. Используйте навигационные клавиши влево/вправо  для выбора месторасположения на карте мира.



**Внимание!** Изменение настроек часового пояса производится в меню *Настройки – Стандартные – Время и дата*.

### Переход на летнее время

Для того, чтобы вручную изменить время в связи с переходом на летнее время, выберите город и перейдите в *Опции – Переход на летнее время*.

## Настройки


Flu заботится о том, чтобы сделать использование устройства удобным и доступным. Многочисленные опции позволяют максимально упростить работу с телефоном, который вы можете настроить в соответствии с вашими предпочтениями.

## Профили

---

Данное меню позволяет настроить различные режимы оповещения входящих вызовов и сообщений в зависимости от окружающих условий. Для доступа к меню профилей перейдите в *Настройки – Профили*.

### **Выбор профиля**

✓ Для активации профиля перейдите в *Настройки – Профили* и нажмите центральную клавишу  .

✓ Для быстрого переключения между *Совещанием* и текущим профилем нажмите и удерживайте клавишу # в режиме ожидания.

#### **– Общий**

Громкость средняя, тип звонка – вибрация и мелодия.

#### **– Без звука**

Громкость минимальная, вибрация и звук отсутствуют.

#### **– Совещание**

Громкость минимальная, вибрация включена.

#### **– На улице**

Громкость максимальная, тип звонка – вибрация и мелодия.

#### **– Энергосбережение**

Яркость подсветки минимальная.

### **Настройки профиля**

Для настройки профиля перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки*.

### – Звуки

Выберите тип мелодии оповещения: мелодия, вибрация, вибрация и мелодия одновременно или сначала вибрация, затем мелодия.

### – Тип звонка


Выберите тип воспроизведения сигнала: единичное воспроизведение (*Один раз*), повтор мелодии (*Повторяющийся*) или воспроизведение с плавным увеличением громкости (*Нарастающий*).

### – Входящий SIM1/SIM2

Для настройки мелодии входящих вызовов вы можете выбрать одну из стандартных мелодий (*Звук 1-7*) или установить пользовательскую (*Выбрать из Проводника*).

**Примечание:** для выбора и установки пользовательской мелодии необходимо предварительно скопировать звуковой файл на карту памяти.


### – Громкость звонка

Нажимайте навигационные клавиши вверх/вниз  для изменения уровня громкости мелодии входящего вызова.


### – Сообщение SIM1/SIM2

Для настройки мелодии входящих текстовых сообщений вы можете выбрать одну из стандартных мелодий (*Мелодия 1-7*) или установить пользовательскую (*Выбрать из Проводника*).

### – Громкость сообщений

Нажимайте навигационные клавиши вверх/вниз  для изменения уровня громкости мелодии входящих сообщений.

### – Звук клавиш

Выберите тип сигнала, воспроизводимого при нажатии на цифровую клавиатуру  : *Бесшумный, Клик, Тон или Вибрация*.

### – Громкость клавиш

При выборе звука клавиш *Клик* или *Тон* вы можете настроить громкость сигнала нажатия клавиш цифровой клавиатуры  с помощью навигационных клавиш вверх/вниз  .

### – Включение/Выключение

Для настройки мелодии включения и выключения устройства вы можете выбрать одну из стандартных мелодий (*Мелодия 1-7*) или установить пользовательскую (*Выбрать из Проводника*). Для беззвучного включения/выключения телефона выберите пункт меню *Бесшумный*.

### – Системное оповещение

Вы можете активировать звук системных оповещений (например, разряженной батареи).

## Стандартные

---

### **Время и дата**

Перейдите в *Настройки – Стандартные – Время и дата* для настройки корректного отображения даты и времени.

### **Таймер вкл./выкл.**

Вы можете настроить функцию автоматического включения и выключения телефона. Для этого перейдите в *Настройки – Стандартные – Таймер вкл./выкл.* Выберите время включения/выключения устройства.

### **Язык/Язык ввода**

Для выбора языка меню телефона и языка набора текста перейдите в *Настройки – Стандартные – Язык/Язык ввода*. При наборе текста в таких приложениях, как *Телефонная книга*, *Сообщения* и др., используйте клавишу # для изменения метода ввода.

## **Дисплей**

### **– Обои**

Для изменения фонового рисунка главного экрана перейдите в *Настройки – Стандартные – Дисплей – Обои* и выберите изображение. Вы можете установить картинку по умолчанию (*Стандартные*) или выбрать один из доступных графических файлов (*Пользовательские*).



**Внимание!** Для установки пользовательского изображения в качестве фонового рисунка главного экрана необходимо предварительное копирование файла на карту памяти.


### **– Скринсейвер**

Для установки заставки на дисплей телефона перейдите в *Настройки – Дисплей – Скринсейвер – Настройки – Статус*. Активируйте функцию и установите время, по истечении которого будет включаться скринсейвер. Вы можете установить заставку по умолчанию (*Стандартные*) или выбрать из доступных вам файлов (*Пользовательские*).

### **– Отображать дату, время, имя оператора**

Вы можете самостоятельно выбрать информацию, отображаемую на главном экране телефона в режиме ожидания, такую как время, дата, имя оператора.


### **– Подсветка**

Если экран вашего телефона быстро гаснет или, наоборот, остается включенным слишком долгое время, вы можете отредактировать время и яркость подсветки дисплея. Переместите курсор на поле *Яркость* или *Время* и регулируйте настройки с помощью навигационных клавиш влево/вправо  .

## **Мое меню**

Вы можете выбрать 4 часто используемых приложения и установить *Мое меню* на одну из клавиш навигации для быстрого доступа. Для выбора приложений перейдите в *Настройки – Стандартные – Мое меню – Опции – Изменить*.

## Клавиши навигации

Вы можете настроить клавиши навигации для быстрого доступа к часто используемым функциям. В режиме ожидания нажмите навигационные клавиши вверх/вниз/влево/вправо  для быстрого перехода к приложениям. Для изменения назначенных функций перейдите в *Настройки – Стандартные – Клавиши навигации*.

## Настройки безопасности

---

Данное меню позволяет защитить определенные функции телефона от несанкционированного использования. Вводимый пароль отображается в виде «\*». При вводе неверного символа нажмите правую софт-клавишу для его удаления.



*Подробная информация о PIN, PIN2, блокировке телефона и экрана, а также защите телефона приведена на страницах 22-24 данного руководства.*

## Сеть

---

При установке SIM-карты в телефон сеть определяется автоматически. Если подключения к сети не произошло, вы можете попробовать выбрать сеть самостоятельно. Для выбора сети вручную перейдите в *Настройки – Сеть – Выбор сети – Ручной режим*.

## Диспетчер соединений

---

### Bluetooth

Bluetooth – это технология, основанная на радиосвязи малой дальности (до 10 м). Благодаря Bluetooth, вы можете загружать в телефон новые картинки и мелодии, получать и отправлять файлы, осуществлять синхронизацию данных между телефоном и компьютером посредством беспроводной связи.

#### **– Включение/выключение Bluetooth**

Для активации функции Bluetooth перейдите в *Настройки – Диспетчер соединений – Bluetooth – Статус*.

### **– Видимость**

Для того, чтобы другие устройства поблизости могли найти ваш телефон и подключиться к нему, активируйте функцию видимости Bluetooth: *Настройки – Диспетчер соединений – Bluetooth – Видимость*. По умолчанию ваше устройство видно другим под стандартным именем – названием модели телефона. Для изменения имени устройства перейдите в *Настройки – Диспетчер соединений – Bluetooth – Имя устройства*.

### **– Добавление устройства**

Для того, чтобы установить соединение по каналу Bluetooth с другим устройством, активируйте функцию и выполните поиск устройств, находящихся поблизости (на расстоянии не более 10 м). Для этого перейдите в *Настройки – Диспетчер соединений – Bluetooth – Мои устройства*.

**Примечание:** убедитесь в том, что функция и видимость Bluetooth активированы на другом устройстве.

После того, как устройство будет найдено, введите пароль сопряжения. В случае совпадения пароля соединение будет установлено автоматически.

### **– Передача файлов по Bluetooth**

Вы можете отправлять друзьям контакты, фотографии, любимые мелодии и многое другое. Для отправки файлов по Bluetooth откройте файл, который вы хотите передать, перейдите в *Опции – Отправить – Через Bluetooth*.

**Примечание:** может потребоваться подтверждение приема файла на другом устройстве.

### **– Прием файлов по Bluetooth**

Для того, чтобы принять файл от подключенных по Bluetooth устройств, может потребоваться дополнительное подтверждение. В случае, если размер файла слишком большой и памяти в телефоне недостаточно, вам будет предложено изменить место сохранения и указать директорию для загрузки файла.



### – Полученные файлы

Для просмотра полученных по Bluetooth файлов перейдите в *Меню – Мои файлы*.

### Передача данных

Для доступа в Интернет активируйте услугу GPRS. Для этого перейдите в *Настройки – Диспетчер соединений – Передача данных* и выберите SIM-карту.

### Профили

Для использования сети Интернет необходима настройка специальных профилей. Каждая функция требует создания отдельного профиля. Для проверки и изменения профилей перейдите в *Настройки – Диспетчер соединений – Профили*.

### – Добавление профиля из списка

В вашем телефоне уже предустановлены Internet профили крупнейших операторов сотовой связи. Для автоматической настройки профиля перейдите в *Настройки – Диспетчер соединений – Профили – Опции – Установить по умолчанию*.

### – Новый профиль

Если по какой-то причине профиль не был установлен автоматически, вы можете создать новое соединение и ввести настройки вручную: *Настройки – Диспетчер соединений – Профили – Опции – Добавить профиль*.

**Примечание:** для получения необходимых настроек профилей Internet обратитесь к оператору сотовой связи.

## Сбросить настройки

---

При сбросе произойдет восстановление заводских настроек, и все изменения, сделанные пользователем за время работы с телефоном, будут аннулированы. Все данные в телефоне, такие как записи в журнале вызовов, контакты, сообщения и т.д., будут удалены. Для восстановления заводских настроек перейдите в *Настройки – Сбросить настройки*.



*Подробная информация о восстановлении заводских настроек приведена на странице 25 данного руководства.*

### Интернет

---

Наслаждайтесь ресурсами Интернета и находите любую интересующую вас информацию прямо в телефоне!




**Внимание!** Для использования сети Интернет необходима настройка специального профиля. Для проверки и изменения профиля перейдите в *Настройки – Диспетчер соединений – Профили*.



**Внимание!** Для доступа в Интернет активируйте услугу GPRS. Для этого перейдите в *Настройки – Диспетчер соединений – Передача данных* и установите флажок.

#### Ввод URL-адреса

Для поиска страницы в Интернете и ручного ввода URL-адреса перейдите в *Услуги – Интернет – Ввод URL*. Введите адрес и нажмите левую софт-клавишу  *Опции – Готово* для перехода на запрашиваемую страницу.

#### Добавление закладки

✓ Для быстрого перехода на нужный сайт вы можете добавить часто посещаемые страницы в закладки. Для этого на главной странице приложения нажмите *Закладки – Опции – Добавить закладку*. Введите название закладки и URL-адрес.

✓ Вы также можете добавить страницу в закладки без внесения веб-адреса вручную. Для этого на выбранном сайте перейдите в *Опции – Добавить в закладки*.

#### Обновление страницы

Если вы хотите обновить открытую страницу в Интернете, перейдите в *Опции – Обновить*.

## Домашняя страница

✓ Для того, чтобы установить стартовую страницу, которая будет открываться при каждом выходе в Интернет, откройте ее в браузере и перейдите в *Опции – Установить домашней страницей*.

✓ Вы также можете установить домашнюю страницу через настройки Интернета. Для этого перейдите в *Интернет – Настройки – Домашняя страница – Пользовательские*. Введите URL-адрес.

## Настройки

### – Домашняя страница

О настройках домашней страницы Интернета читайте параграф выше.

### – Профили

Для того, чтобы выбрать профили Интернета, перейдите в *Интернет – Настройки – Профили*.



*Подробная информация о подключениях и профилях приведена на страницах 63-65 данного руководства.*

### – Опции браузера

Перейдите в данный пункт меню для очистки загруженной информации и файлов cookies.


### – Настройки

✓ Для установки максимального **времени отклика от сервера** перейдите в *Интернет – Настройки – Настройки – Тайм-аут* и введите время в миллисекундах (300).

✓ Для более быстрой загрузки страниц в Интернете и экономии трафика при передаче данных вы можете отключить **загрузку изображений** путем снятия флажка с данной опции: *Интернет – Настройки – Настройки – Показывать изображения*.

✓ Для того, чтобы отменить **загрузку cookies**, перейдите в *Интернет – Настройки – Настройки – Cookies*.

## – Выход из браузера

Для выхода из браузера нажмите правую софт-клавишу  или воспользуйтесь функцией *Опции – Выход*.

## Меню SIM

---

Меню SIM – это услуги, предоставляемые оператором сотовой связи. Если ваша SIM-карта обладает поддержкой данной функции, то в этом пункте отобразится меню оператора. Меню SIM зависит от поставщика услуг и может отличаться у разных провайдеров.



**Внимание!** Меню SIM недоступно при отсутствии установленной в телефон SIM-карты.

## Развлечения

### Фанбокс

---

Перейдите в *Развлечения – Фанбокс* для доступа к сервису платных подписок. Фанбокс предусматривает рассылку информационно-развлекательного контента посредством SMS-сообщений. Если вы хотите читать своевременную информацию о кинопремьерах, новостях спорта и погоды или вы заинтересованы в получении ежедневного гороскопа и анекдотов, воспользуйтесь опцией запроса платного сервиса. Выберите интересующий вас канал и подключите услугу. Нажимая клавишу подтверждения, вы автоматически соглашаетесь на получение выбранной категории информации.





**Внимание!** Услуга SMS-рассылок является платной. Некоторые подписки недоступны для лиц, не достигших 18 лет. Внимательно ознакомьтесь с условиями предоставления услуги и инструкциями для прекращения подписки.

### Игры

---

С помощью игры «Формула 1» вы можете занимательно провести свободное время. Перейдите в *Развлечения – Формула 1* и начните играть!

#### Формула 1

Участвуйте в чемпионате и обгоняйте на полной скорости всех противников. Для управления автомобилем используйте навигационные клавиши влево/вправо/вверх/вниз  или клавиши 2, 4, 6, 8 на цифровой клавиатуре  вашего телефона. Нажмите клавишу 5 для полета над другими машинами. Избегайте столкновений с другими гонщиками и устанавливайте новые рекорды!

## Настройки игр

---


Для регулировки звука, вибрации, громкости мелодии игр перейдите в *Развлечения* – *Настройки игр*.

## Мои файлы

Приложение *Мои файлы* представляет собой файловый менеджер, обладающий простым и понятным интерфейсом. Он позволяет выполнять различные операции над файлами — создание, перемещение, переименование, копирование, поиск файлов и их отправку по Bluetooth. При помощи приложения *Мои файлы* вы можете не только удалять данные с мобильного устройства, но и записывать новые файлы, создавать папки, сортировать их по имени/времени создания/типу/размеру. Менеджер файлов позволяет просматривать и воспроизводить музыку, фотографии и видео, находящиеся на внешнем накопителе.

Один из видов накопителей данных, предназначенный для хранения различной информации, — это карта памяти. С ее помощью можно существенно увеличить объем памяти вашего устройства. Карта памяти позволяет не только хранить файлы, но и воспроизводить музыку и видео, просматривать фотографии и многое другое.

### Управление

**Выбор файла/Открытие** – нажимайте центральную клавишу  для выбора и открытия файлов и пунктов меню.

**Опции** – нажмите левую софт-клавишу  для перехода в меню Опций.

### Статус памяти

Чтобы проверить занимаемый файлами объем карты памяти, перейдите в *Мои файлы – Опции – Детали*.

### Форматирование

Если вы хотите быстро удалить все файлы, очистить память после заражения вирусами или повысить скорость выполнения задач устройством, воспользуйтесь функцией форматирования.



**Внимание!** *Форматирование навсегда удаляет файлы с карты памяти! Выполните резервное копирование необходимых данных на компьютер, чтобы предотвратить утерю важной информации.*



Чтобы отформатировать внешнюю память телефона и освободить место для загрузки большего объема музыки, изображений и видео, перейдите в *Мои файлы – Опции – Удалить все файлы*.

## Официальная информация

Все наименования установленных сторонних приложений являются зарегистрированными торговыми марками. Сервисы третьих лиц, установленные на устройстве, могут запрашивать доступ к личной информации. Возможна отправка служебных данных посредством мобильных сетей. Данная информация может использоваться для активации гарантии и лицензий на программное обеспечение. Внимательно изучите политику конфиденциальности сторонних приложений.

Мобильное устройство Fly FF241 соответствует международным требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне. Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) не превышает 2,0 Вт/кг. Данные нормы допустимых границ безопасного облучения были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и исключают возможность нанесения угроз здоровью человека.

Дата изготовления изделия Fly FF241 (ТУ 6571-009-78369120-2015) указана на наклейке, которая находится под аккумуляторной батареей. Она представлена в виде шестизначного кода, где первые две цифры – дата, следующие две цифры – месяц, а две последние – год производства. Дата изготовления комплектующих указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства. Срок службы оборудования составляет один год.



**Внимание!** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

**™Fly является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены.**