

Авторское право

Все мобильные изделия производства компании GIGA-BYTE Communications, указанные в данном документе, включая устройства, принадлежности, программное обеспечение, текст, музыку и изображения, являются собственностью компании GIGA-BYTE Communications или переданы ей с соответствующими полномочиями первоначальными изготовителями. Воспроизведение, передача, распространение или хранение содержимого данного документа, полностью или частично, в любой форме без предварительного письменного разрешения компании GIGABYTE Communications Inc. запрещено.

GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE Communications Inc.

Информация по безопасности

В данной главе содержится важная информация по безопасной и эффективной эксплуатации устройства. Прочтите эту информацию, прежде чем использовать устройство.

Воздействие радиочастотной (РЧ) энергии

Устройство содержит передатчик и приемник. Во включенном состоянии оно принимает и передает РЧ-энергию. Используйте устройство соответствующим образом.

Данные по коэффициенту удельного поглощения (КУП)

Максимальное значение КУП для данного устройства при испытании для использования вблизи уха - NCC - макс. значение Измеренные значения КУП

GSM900: 0,062 Вт/кг

DCS1800: 0,257 Вт/кг

WCDMA: 0,537 Вт/кг

Правила безопасности за рулем

Следуйте местным законам и правилам пользования телефоном во время вождения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данное устройство при управлении любым транспортным средством, если у вас нет гарнитуры hands-free.

Потенциальная взрывоопасная атмосфера

Выключайте телефон заранее перед входом в любую зону с потенциальной взрывоопасной атмосферой, такую как газовые станции, зоны с взрывоопасными химикатами или легковоспламеняющимися предметами.

Безопасность во время полетов

На время полета переключите устройство в режим «в самолете» (выключите телефон или функции беспроводной связи). Находясь на борту самолета, выключите телефон, когда вас проинструктируют об этом.

Учреждения

Выключите устройство в любом учреждении, где это указано в письменных предупреждениях. К таким учреждениям могут относиться больницы или медицинские учреждения, где может использоваться оборудование, восприимчивое к внешней РЧ-энергии.

Разрешенные принадлежности и аккумуляторы

Используйте только оригинальные или разрешенные производителем принадлежности, аккумуляторы и зарядные устройства.

Идентификаторы регулирующих органов

В целях нормативной идентификации вашему изделию присвоен номер модели MS802.

Для обеспечения продолжительной надежной и безопасной работы устройства используйте для устройства MS802 только указанные ниже принадлежности.

Аккумуляторной батарее присвоен номер модели GPS-H01.

Примечание:

Данное изделие предназначено для использования с сертифицированным источником питания ограниченной мощности класса 2 или класса 3 с номинальным напряжением 5 В пост. тока, макс. ток 1 А.

Предупреждение Евросоюза

Изделия, отмеченные знаком CE, соответствуют требованиям Директивы о радиооборудовании и телекоммуникационном терминальном оборудовании (R&TTE) (99/5/EC), Директивы об электромагнитной совместимости (EMC) (89/336/EEC) и Директивы о низковольтном оборудовании (73/23/EEC) и (2006/95/EC), выпущенных комиссией Европейского Сообщества.

Соответствие данным директивам подразумевает соответствие следующим европейским нормам (в скобках указаны эквивалентные международные стандарты)

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**

Безопасность оборудования информационной технологии.

- **ETSI EN 301 511**

Глобальная система мобильной связи (GSM); гармонизированные европейские нормы для станций подвижной связи в диапазонах GSM 900 и GSM 1800, включающие основные требования статьи 3.2 Директивы R&TTE (1995/5/EC).

- **ETSI EN 301 489-1**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); обеспечение электромагнитной совместимости (EMC) радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 1: Общие технические требования.

- **ETSI EN 301 489-7**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); обеспечение электромагнитной совместимости (EMC) радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 7: Особые условия для подвижного и переносного радиотехнического и вспомогательного оборудования для систем цифровой сотовой радиосвязи (GSM и DCS).

• **ETSI EN 301 489-17**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); обеспечение электромагнитной совместимости (EMC) радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 17: Особые условия для широкополосных передающих систем в диапазоне 2,4 ГГц и высокопроизводительного оборудования для радиочастотных локальных сетей 5 ГГц.

• **ETSI EN 300 328**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); широкополосные передающие системы, оборудование передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц ISM, использующее технологии распределенной модуляции спектра.

Меры предосторожности по РЧ-воздействию

- Используйте только оригинальные принадлежности, одобренные производителем, или принадлежности, не содержащие металлов.
- Применение любых других принадлежностей может нарушить местные нормы по воздействию РЧ-излучения, что является недопустимым.

Воздействие радиочастотных (РЧ) сигналов

Устройство содержит радиочастотный передатчик и приемник. Излучаемая выходная мощность намного ниже, чем международные ограничения по воздействию радиочастоты. Данные ограничения являются частью полных рекомендаций и устанавливают разрешенные уровни РЧ-энергии для населения в целом. Рекомендации основаны на стандартах безопасности, предварительно установленных международными органами по стандартизации.

- Американский национальный институт стандартов (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Национальный совет по измерениям и защите от радиации (CSA) (NCRP). Отчет 86. 1986
- Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) 1996
- Министерство здравоохранения (Канада), Правила техники безопасности 6. Стандарты включают существенный запас по безопасности, призванный обеспечить безопасность всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

Нормы воздействия для беспроводных мобильных телефонов применяют единицу измерения, известную как коэффициент удельного поглощения или КУП. Стандарт включает существенный запас по безопасности, чтобы обеспечить дополнительную защиту для общества и учесть различные варианты использования.

Как и в случаях с другим мобильным радиопередающим оборудованием, для обеспечения нормальной работы оборудования и безопасности персонала рекомендуется, чтобы никакие части тела не находились слишком близко от антенны во время работы оборудования.

Устройство оснащено внутренней антенной. Используйте только встроенную антенну, поставляемую вместе с устройством. Использование неутвержденных или модифицированных антенн может ухудшить качество звонков и повредить телефон, приведя к потере производительности и выходу КУП за максимальные рекомендованные пределы, а также к несоблюдению местных нормативных требований вашей страны.

Чтобы обеспечить оптимальную производительность телефона и сохранение показателей воздействия РЧ-энергии на людей в рамках рекомендованных пределов, изложенных в значимых стандартах, применяйте устройство только в положении его нормального использования. Запрещается без необходимости прикасаться или держаться за область антенны при совершении или приеме телефонного звонка. Контакт с областью антенны может ухудшить качество звонка и привести к работе устройства на более высоком уровне потребления мощности, чем это необходимо. Предотвращение контакта с областью антенны во время ИСПОЛЬЗОВАНИЯ телефона оптимизирует производительность антенны и время работы от аккумулятора.

Информация по безопасности Ассоциации телекоммуникаций и Интернета (ТИА)

Кардиостимуляторы

Ассоциация производителей медицинского оборудования рекомендует обеспечивать расстояние не менее 15 см между портативным беспроводным телефоном и кардиостимулятором, чтобы избежать нарушения работы кардиостимулятора. Данные рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и рекомендациями Группы по исследованиям беспроводных технологий. Лицам, использующим кардиостимулятор:

- Необходимо ВСЕГДА обеспечивать расстояние не менее 15 см между кардиостимулятором и ВКЛЮЧЕННЫМ телефоном.
- Нельзя переносить телефон в нагрудном кармане.
- Необходимо прикладывать телефон к уху с противоположной стороны от кардиостимулятора для снижения риска возникновения помех. При любых подозрениях о возникновении помех немедленно ВЫКЛЮЧИТЕ телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут создавать помехи для определенных слуховых аппаратов. При возникновении таких помех можно обратиться к поставщику услуг или позвонить в отдел обслуживания клиентов, чтобы узнать об альтернативных вариантах.

Другие медицинские устройства

При использовании какого-либо индивидуального медицинского устройства обратитесь к изготовителю этого устройства, чтобы узнать, имеет ли оно необходимую защиту от внешнего

РЧ-излучения. Ваш врач может помочь вам в получении этой информации.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ телефон в медицинских учреждениях при наличии в таких местах соответствующих инструкций. В больницах или медицинских учреждениях может использоваться оборудование, восприимчивое к внешней РЧ-энергии.

Предупреждение по утилизации (WEEE)

Директива о загрязнении от электрического и электронного оборудования (WEEE), которая вступила в действие как Европейский закон 13 февраля 2003 г., привела к значительным изменениям в обращении с отработавшим свой ресурс электрическим оборудованием.

Целью данной Директивы в первую очередь является предотвращение загрязнения (WEEE), кроме того, пропаганда повторного использования, переработки и других методов утилизации таких отходов для сокращения их накопления.

Наличие логотипа WEEE (показан слева) на изделии или на упаковке означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Вы обязаны сдавать все пришедшее в негодность электронное или электрическое оборудование на специальный пункт сбора таких опасных отходов для последующей утилизации. Обособленное место сбора и соответствующая переработка пришедшего в негодность электронного и электрического оборудования вместо его вывоза на свалку позволяет сохранять природные ресурсы. Кроме того, надлежащая утилизация пришедшего в негодность электронного и электрического оборудования дает возможность сохранить здоровье людей и окружающую среду. Для получения дополнительной информации о сборе, утилизации и вторичной переработке пришедшего в негодность электронного и электрического оборудования обращайтесь к местным властям, в службу сбора бытовых отходов, в магазин, где вы приобрели устройство, или к его изготовителю.


Соответствие Директиве RoHS

Данное изделие соответствует Директиве Европейского парламента и Совета Европы 2002/95/EC от 27 января 2003 г. об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS), с изменения и дополнениями.

Основная информация

В данной главе содержится важная информация по безопасной и эффективной эксплуатации устройства. Прочтите эту информацию, прежде чем использовать устройство. Игнорирование следующих предупреждений может привести к нарушению закона.

- Прежде чем использовать устройство, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ извлекать аккумулятор из устройства во время зарядки.
- Прежде чем вставить SIM-карту в устройство, убедитесь, что устройство выключено.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать устройство самостоятельно. Это должно быть сделано уполномоченным специалистом.
- При нахождении в местах общего пользования используйте устройство в соответствии с указаниями.
- В некоторых странах запись телефонного разговора считается нарушением закона. Всегда спрашивайте разрешение у другой стороны, если вы собираетесь записать ваш разговор.
- Для защиты слуха – убавьте громкость, прежде чем использовать наушники или другие аудиоустройства.
- Чтобы не повредить сенсорный экран и устройство, НЕ подвергайте устройство излишнему физическому воздействию, и перед тем, как сесть, вынимайте телефон из кармана брюк. Также рекомендуется нажимать сенсорный экран только пальцем или пером телефона. На экран, треснутый из-за неправильного обращения, гарантия не распространяется.
- При долгом использовании, например, при разговорах по телефону, при зарядке батареи или при просмотре веб-страниц, устройство может нагреваться. В большинстве случаев – это нормально.
- Refer servicing to the provider, or an authorized technician under the following conditions: 1. Повреждение устройства. 2. Ненормальное функционирование устройства, несмотря на соблюдение инструкций. 3. Намокание устройства. 4. Попадание на устройство жидкостей или падение на него посторонних предметов.
- Не вставляйте в разъемы и отверстия не разрешенные для этого предметы.
- Не кладите устройство рядом с кухонными плитами, батареями отопления, обогревателями и другими источниками тепла.
- При переноске устройства из одного места в другое, где сильно отличается температура и/или влажность, на устройстве или внутри него может сконденсироваться влага. Во избежание повреждения устройства дайте влаге испариться, прежде чем его использовать.
- Во избежание повреждения устройства, не устанавливайте устройство на неустойчивых столах, штативах, подставках и т.п.
- Перед чисткой корпуса отсоедините от него кабели. Для чистки сенсорного экрана используйте влажную салфетку; ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать жидкие или аэрозольные очистители.



Содержание

Авторское право.....	0-1
Информация по безопасности.....	0-2
Идентификаторы регулирующих органов.....	0-3
Основная информация.....	0-7

Глава 1. Перед использованием устройства.....1-1

1.1 Знакомство с устройством	1-1
1.2 Вставка аккумулятора и SIM-карты.....	1-3
1.3 SIM-карта	1-4
1.4 Аккумулятор	1-4
1.5 Блокирование/ разблокирование	1-5
1.6 Питание	1-5

Глава 2. Начало работы

2.1 Отображение информации	2-1
2.2 Ориентация экрана	2-6
2.3 Настройка времени и даты	2-7
2.4 Использование стилуса	2-7
2.5 Выравнивание экрана	2-8
2.6 Метод ввода	2-8
2.7 Рисование на экране.....	2-8
2.8 Запись сообщения	2-9
2.9 Редактирование личных данных	2-9
2.10 Установка пароля	2-10
2.11 Расширение памяти	2-10
2.12 Резервирование данных	2-10
2.13 Многоязычный интерфейс.....	2-10

Глава 3. Функции телефона

3.1 Ввод с помощью экрана «Телефон» и клавиатуры	3-1
3.2 Звонок по телефону.....	3-2
3.3 Прием / игнорирование звонка.....	3-2
3.4 Международные звонки.....	3-2
3.5 Звонки в службы экстренной помощи.....	3-3
3.6 Регулировка громкости	3-3
3.7 Совершение звонка из списка контактов.....	3-3
3.8 Создание нового контакта	3-3
3.9 История звонков	3-4
3.10 Установка мелодии звонка и пароля	3-4
3.11 Черный список	3-4


3.12 Видеотелефония	3-4
Глава 4. Настройки.....	4-1
4.1 Личные настройки	4-1
4.2 Системные настройки	4-4
Глава 5. Синхронизация	5-1
5.1 Установка и использование ActiveSync	5-1
5.2 Синхронизация через Bluetooth	5-2
Глава 6. Подключения	6-1
6.1 Доступ к сети Интернет	6-1
6.2 Настройки подключения GPRS	6-1
6.3 Активация подключения GPRS	6-1
6.4 Мастер GPRS	6-2
6.5 Подключение к персональному компьютеру	6-2
6.6 Беспроводная передача данных через Bluetooth	6-2
6.7 Общий Интернет	6-3
6.8 Wi-Fi	6-4
6.9 USB	6-4
Глава 7. Сообщения	7-1
7.1 SMS/MMS и эл. почта	7-1
7.2 Использование SMS/MMS	7-1
7.3 Синхронная работа с электронной почтой	7-2
7.4 Создание учетной записи электронной почты	7-3
7.5 Использование электронной почты	7-3
7.6 Прямая загрузка электронной почты	7-4
7.7 Messenger	7-5
Глава 8. Мультимедиа	8-1
8.1 Камера	8-1
8.2 Режим видео.....	8-2
8.3 Фотографии с геокоординатами	8-2
8.4 Диктофон.....	8-3
8.5 Фото и видео	8-4
8.6 JAVA	8-4
8.7 Аудио-микшер	8-4
8.8 FM-Радио.....	8-5
8.9 Streaming Player.....	8-5
Глава 9. Приложения	9-1
9.1 Календарь	9-1

9.2 Контакты	9-2
9.3 Задачи	9-3
9.4 Заметки	9-3
9.5 Word Mobile	9-3
9.6 Excel Mobile.....	9-4
9.7 PowerPoint Mobile	9-5
9.8 OneNote Mobile.....	9-5
9.9 Windows Media Player	9-5
9.10 Internet Explorer	9-6
9.11 Калькулятор	9-7
9.12 Игры	9-7
9.13 STK (набор инструментов SIM)	9-7
9.14 Zip	9-8
9.15 Дополнения на SD-карте	9-8
9.16 GPS-трекинг	9-8
9.17 Сообщение о местонахождении	9-9
9.18 Диспетчер SIM	9-10
9.19 Быстрый Набор.....	9-10
9.20 Увеличитель.....	9-10
9.21 Карманный ПДУ.....	9-10
9.22Форматирование Системы.....	9-10
9.23 Spb Backup.....	9-10
9.24 Поиск.....	9-12
9.25 Remote Desktop Mobile.....	9-12
9.26 QuickMark.....	9-12
9.27 Marketplace.....	9-13
Глава 10. Управление вашим мобильным	10-1
10.1 Управление памятью	10-1
10.2 Память.....	10-1
10.3 Добавление или удаление программ.....	10-1
Глава 11. Технические характеристики.....	11-1
Глава 12. Часто задаваемые вопросы.....	12-1


1 Перед использованием устройства

1.1 Знакомство с устройством

Этот раздел знакомит вас с аппаратной частью устройства и его функциональными клавишами.

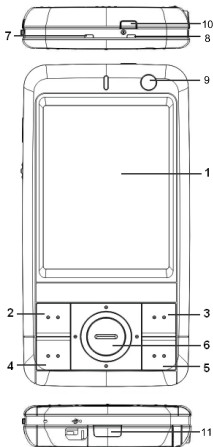


№	Элемент	Функция
1	Сенсорный дисплей	Индикаторный экран. Используйте стилус, чтобы выбирать элементы на экране.
2	Клавиша «Звонок/отправить»	Вы можете позвонить или ответить на звонок, нажав клавишу «Звонок/отправить».

		отправить», или перейти к экрану телефона.
3	Клавиша «Оконч.»	Нажмите эту клавишу, чтобы завершить звонок или вернуться к экрану «Сегодня» из любого другого экрана.
4	Клавиша «Windows»	Нажмите клавишу «Windows»  , чтобы открыть меню «Пуск».
5	Клавиша «GPS»	Нажмите эту клавишу, удерживая ее некоторое время, чтобы включить функцию GPS или запустить приложение. По умолчанию – ОК.
6	Навигационная клавиша	Для навигации нажимайте клавишу вверх, вниз, влево и вправо. Нажмите центральную клавишу, чтобы выполнить выбранную функцию или запустить приложение.
7	Светодиодный индикатор1	Светодиодный индикатор отображает состояние устройства, меняя свой цвет. Красный: включена зарядка. Зеленый: Обнаружена сеть мобильной связи.


1 Перед использованием устройства

8	Светодиодный индикатор	Светодиодный индикатор отображает состояние устройства, меняя свой цвет. Синий: включен Bluetooth. Оранжевый: включен Wi-Fi. Сиреневый: уведомление, обнаружен сигнал GPS
9	Объектив передней камеры	Используйте при видеозвонках.
10	Кнопка питания	Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, чтобы включить/выключить устройство.
11	Разъем мини-USB	Используйте USB-соединитель, чтобы синхронизировать данные с настольным ПК, передавать данные или зарядить аккумулятор.

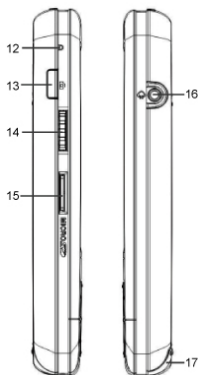

12	Отверстие для перезагрузки	Для перезагрузки телефона воспользуйтесь острым предметом, например иглой.
13	Клавиша «Камера»	Нажмите и удерживайте клавишу «Камера», чтобы запустить функцию камеры.
14	Клавиша «Громкость»	Плавное перемещение этой клавиши вверх или вниз, чтобы регулировать громкость.
15	Слот для карты памяти microSD	Здесь вы можете вставить карту памяти microSD

16	Разъем для наушников	Подключите наушники, после чего вы сможете слушать FM-радио, музыку через наушники или использовать гарнитуру hands-free.
17	Стилюс	Чтобы прикасаться к экранной панели, используйте стилус.
18	Динамик	Помимо использования стереонаушников, вы можете воспроизводить музыку/голос через встроенный динамик.
19	Объектив камеры	КМОП-камера на задней части устройства поддерживает 3-мегапиксельные фотографии и видео высокого качества.
20	Крышка аккумулятора	Нажмите и сдвиньте крышку, чтобы заменить аккумулятор и открыть крышку SIM-карты.

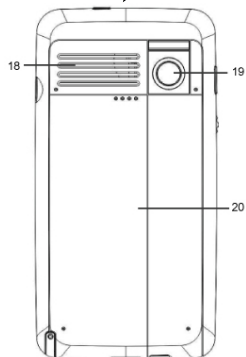

1.2 Вставка аккумулятора и SIM-карты

Перед вставкой/извлечением SIM-карты убедитесь, что устройство MS802 выключено и отключено от любых источников питания.

1. Поверните устройство MS802 задней стенкой к себе. Нажмите кнопку, расположенную на нижней стороне устройства, вытяните крышку аккумуляторного отсека и извлеките аккумулятор.
2. Найдите держатель SIM-карты, расположенный в левом верхнем углу устройства.
3. Вставьте SIM-карту в держатель металлическими контактами вниз.
4. Установите аккумулятор на место в аккумуляторный отсек и крышку отсека на устройство.

1 Перед использованием устройства

5. Нажмите на крышку в обратном направлении до щелчка.

1.3 SIM-карта

Перед использованием устройства MS802 вам нужно обратиться к оператору сети, чтобы получить персональную SIM-карту (модуль идентификации абонента). SIM-карта содержит номер устройства, услуги, включенные в абонентскую подписку, и ваши персональные данные, такие как телефонная книга и сообщения. Функции телефона будут недоступны (за исключением звонков в службы экстренной помощи) до тех пор, пока не будет вставлена действующая SIM-карта.

Примечание: в случае потери или кражи устройства или SIM-карты вам следует немедленно обратиться к своему оператору сети для предотвращения их несанкционированного использования.

1.4 Аккумулятор

Устройство MS802 поставляется со сменным и перезаряжаемым литий-полимерным аккумулятором. Время работы в режиме ожидания и в режиме разговора зависит от фактической зоны покрытия используемой вами сети и от того, находитесь ли устройство в режиме ожидания. Время работы аккумулятора также может изменяться в зависимости от того, как часто пользователь переключается между функциями.

Примечание: применение аккумуляторной батареи или сетевого адаптера (зарядного устройства), не указанного/не одобренного компанией GSmart для данного телефона, может представлять опасность и аннулирует все гарантии и утверждения в отношении устройства. Если телефон не используется, отключайте зарядное устройство от источника питания.


Зарядка аккумулятора

При первом использовании устройства MS802 убедитесь, что аккумулятор установлен и полностью заряжен. Вы можете заряжать аккумулятор следующими способами:


1. Универсальный сетевой адаптер: Включите сетевой адаптер в подходящую сетевую розетку и вставьте соединитель в разъем устройства MS802 для зарядки. Телефон начнет заряжаться автоматически.
2. USB-кабель: Подключите устройство MS802 к USB-порту вашего ПК с помощью USB-кабеля, входящего в комплект.

Снятие крышки аккумулятора

1. Взгляните на ваше устройство с нижней стороны и найдите кнопку.

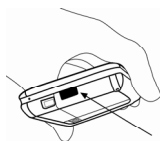

- Нажмите на эту кнопку.

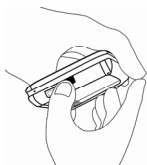

- Потяните крышку аккумулятора, чтобы снять ее.



1.5 Блокирование/ разблокирование

- Блокирование устройства:
На экране «Сегодня» нажмите на «Устройство разблокировано», чтобы заблокировать устройство. Когда устройство заблокировано, оно не будет реагировать ни на прикосновения к экрану, ни на ввод с клавиатуры.

Вы также можете включить автоматическую блокировку устройства после выключения подсветки экрана.

- Разблокирование устройства:
Нажмите «Разблокировать» в левом нижнем углу экрана. Затем нажмите кнопку

«Разблокировать» на появившемся экране, устройство разблокируется.

1.6 Питание

Включение

Когда устройство выключено, нажмите кнопку питания на верхней части устройства, чтобы включить его.

Выключение

Когда устройство включено, нажмите и удерживайте кнопку питания на верхней части устройства около 5 секунд, чтобы выключить его. Чтобы уменьшить потребление энергии устройством, вы можете изменить длительность подсветки и уровень яркости. Также вы можете сэкономить больше энергии, активировав функцию автоматического выключения устройства, если оно не используется в течение определенного времени.

Уровень зарядки аккумулятора

Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Электропитание» > вкладка «Аккумулятор». В строке отобразится оставшийся уровень зарядки аккумулятора.

Автоматическое выключение устройства

Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Электропитание» > вкладка «Дополнительно» и выберите период времени, по истечении которого устройство будет автоматически выключаться. Данная функция управляет временем работы экрана в режиме ожидания.

Спящий режим

- Спящий режим - это энергосберегающий режим, предназначенный для экономии энергии аккумулятора. По истечении определенного периода бездействия устройство автоматически переходит в

1 Перед использованием устройства


спящий режим. Вы также можете перейти в спящий режим вручную, кратковременно нажав на кнопку питания. Подсветка экрана выключится, и устройство перейдет в спящий режим. Когда устройство находится в спящем режиме, оно не отвечает ни на какие действия, прикосновения к экрану или клавиатуре.

2. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы выйти из спящего режима.
3. Вы можете установить время для перехода в спящий режим. Устройство автоматически перейдет в спящий режим, если в течение этого времени не было совершено никаких действий.
 - Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Электропитание» > вкладка «Дополнительно».
 - Отметьте «Выключать, если не используется», выберите «При питании от аккумулятора» или «При питании от внешнего источника».
 - Выберите желаемый период времени.
 - Нажмите «ОК», чтобы сохранить данную настройку.

2 Начало работы

2.1 Отображение информации

Главный экран отображает следующую информацию:

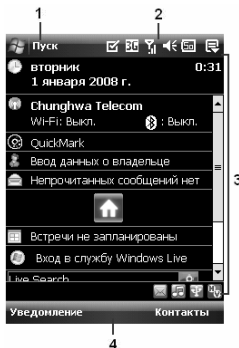

1. Меню «Пуск»

Нажмите «Пуск», чтобы открыть меню «Пуск» ОС Windows в левом верхнем углу экрана. Чтобы вернуться к экрану «Сегодня» в любое время, нажмите «Пуск» > «Сегодня».

2. Область состояния и значков

Отображает значки уведомлений и состояние системы. Вы можете нажать на значок, чтобы посмотреть детальное описание функции или ее настройки.

3. Экран «Сегодня»


На экране «Сегодня» эта область содержит ярлыки определенных программ и важную информацию сегодняшнего дня. Чтобы изменить настройки экрана «Сегодня», нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Сегодня».

4. Область команд

В зависимости от различных режимов, эта область отображает разные функциональные возможности, такие как опции меню, панель ввода и команды для создания или редактирования файла.


5. Всплывающее меню

Оно позволяет быстро получить доступ к элементу. Нажмите на выбранный элемент, чтобы выполнить действие. Чтобы убрать данное всплывающее меню, нажмите на другую область этого экрана.

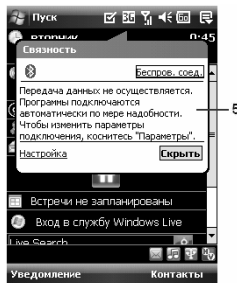

Меню «Пуск»

1. Быстрый доступ к определенным программам Microsoft.
2. 5 последних использовавшихся программ.
3. Нажмите на «Программы», чтобы войти в меню «Программы».
4. Нажмите на «Настройка», чтобы войти в меню «Настройка».
5. Нажмите на «Справка», чтобы посмотреть подробную информацию о различных функциональных возможностях.

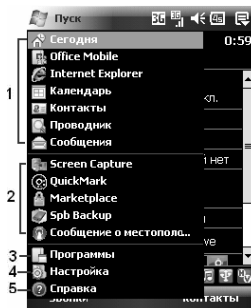

Программы


В меню «Программы» вы увидите много значков приложений. В меню «Программы» вы можете нажать на значок приложения, которое вы хотите использовать, чтобы запустить это приложение.

С экрана «Сегодня» > «Пуск» > «Программы» Устройство содержит следующие программы:

Значок	Программы	Описание
	Мультимедиа	Звуковой микшер, Камера фоторедактор, фото и видео, запись, JAVA, FM-радио
	Утилиты	Калькулятор, Pocket Remote, Форматирование

	Менеджер телефона	Системы, Zip, Резерв. Spb, Луна Номеронабиратель, обмен данными через Интернет, диспетчер SIM-карты
	Диспетчер задач	Просмотр запущенных приложений. Вы можете просмотреть количество занимаемой ими памяти и загрузку ЦП.
	Игры	Bubbles Breaker, Косынка
	ActiveSync	Передает данные между компьютером и устройством.
	Начало работы	Краткое руководство для описания обычно используемых функций.
	Marketplace	Вы можете покупать и скачивать приложения для устройства из Интернета.

	Messenger	Выполняет функции MSN.
	Заметки	Для записи заметок, напоминаний или рисунков.
	Remote Desktop Mobile	Для подключения и удаленного управления настольным компьютером с помощью устройства
	Поиск	Поиск данных, программ и файлов.
	Windows Live	Это ваш доступ к получению помощи через Live Search.
	Windows Media	Воспроизведение звуковых и видеофайлов через данное устройство.
	Программа GPS	GPS-трекинг, Сообщение о местонахождении, Быстрое GPS
	QuickMark	Чтение двумерных баркодов.

	Voice Commander	Запуск программ или функций с помощью голоса.
---	------------------------	---

Настройка

Устройство MS802 содержит следующие элементы настроек: «Личные», «Система» и «Подключения».

Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные»

Программа	Описание
Кнопки	Вы можете назначить клавиши для определенных программ.
Установки телефона	Вы можете установить функции на устройстве во время звонка.
Ввод	Вы можете установить предпочтительный для вас метод ввода.
Заблокировать	Вы можете установить персональный пароль на устройство.
Меню	Выберите программы, которые должны отображаться в меню «Пуск».
Данные о владельце	Вы можете ввести вашу личную информацию.
Телефон	Настройки функций телефона.
Анимация выключения	Настройки экрана выключения.
Звуки и уведомления	Настройки звука будильника и уведомления.

Сегодня	Настройки внешнего вида экрана и отображения элементов.
---------	---

Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система»

Программа	Описание
Сведения	Содержит информацию об устройстве.
Подсветка	Настройки подсветки.
Сертификаты	Идентификация устройства для других с целью предотвращения несанкционированного доступа.
Часы и сигналы	Настройки времени и сигналов оповещения.
Настройки ЦП	Настройка различных профилей для управления питанием ЦП.
Обратная связь	Программа повышения удовлетворенности потребителей (Customer Experience Improvement Program).
Шифрование	Шифрование данных на карте памяти micro SD.
Управляемые программы	Просмотр установленных программ
Память	Состояние памяти и запущенные программы.
Электропитание	Состояние питания и беспроводные сигналы.
быстрое Меню	Вы можете открыть меню быстрого запуска в правом

	верхнем углу экрана.
Язык и стандарты	Настройки региона, чисел, формата валюты, времени и даты.
Удаление программ	Удаление программ с устройства.
Экран	Ориентация экрана, выравнивание экрана и размер текста.
Диспетчер задач	Просмотр запущенных приложений. Вы можете просмотреть количество занимаемой им памяти и загрузку ЦП.
Центр обновл. Windows	Для скачивания и обновления Windows Mobile. Для помощи в защите мобильного устройства.
Отчеты об ошибках	Информируют об ошибках, возникающих в процессе работы системы.
Параметры Voice Commander	Задание голосовых команд для запуска программ и функций.

Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения»







Программа	Описание
Сменить стандарт	Выбирает систему диапазона.
Передача	Вы можете выбрать прием всех входящих передач.
Bluetooth	Настройки функции Bluetooth.





Сотовое вещание	Принимает информацию канала вещания и новости от поставщика услуг.
Подключения	Настройки и управление модемными соединениями.
Сертификация в домене	Сертификация в домене подключит устройство к ресурсам компании.
Мастер настройки GPRS	Основные настройки GPRS-соединения.
Настройки SMS	Задайте «отправляемое текстовое сообщение».
USB	Используйте приложение Active Sync или устройство для чтения SD-карт.
Wi-Fi	Конфигурация для Wi-Fi.
Приложение Wi-Fi	Отображает состояние Wi-Fi и информацию об IP.
Беспров. соед.	Включает/выключает Bluetooth, режим «в самолете», Wi-Fi.

Область состояния и значков

Эта область отображает значки основного состояния системы или предупреждения. Вы можете нажимать на значки, чтобы получить описание или перейти к настройкам.

Тип состояния	Значок	Описание
Аккумулятор		Основной аккумулятор полностью заряжен. Уровень заряда аккумулятора показан в процентах.
		Аккумулятор разряжен. Зарядите его.
		Аккумулятор заряжается.
Вызовы		Переадресация звонка.
		Звонок на удержании.
		Вызов для передачи данных.
		У вас есть пропущенные звонки.
		Активен голосовой звонок.
Подключения		Сеть 3G подключена.
		GPRS в зоне действия.
		GPRS подключен.
		Подключение к GPRS.
		Включен Bluetooth.


		Включен Wi-Fi; сеть Wi-Fi в зоне действия; сеть Wi-Fi подключена.
Сигнал		Сильный сигнал.
		Сигнал отсутствует.
		Роуминг.
		Попытка подключения сигнала GPS, сигнал подключен.
		Попытка подключения к GPS-навигации.
		GPS-навигация подключена.
		Попытка обнаружения GPS-сигнала сообщения о местонахождении
Сообщение		У вас одно или несколько новых сообщений.
		У вас одно или несколько новых голосовых сообщений.
		У вас одно или несколько новых мгновенных сообщений.
Громкость		Системная громкость.

		Громкость телефона.
		Звонок включен.
		Звонок отключен.
Меню быстрого запуска		Управление памятью, регулировка яркости, настройка меню быстрого запуска.


2.2 Ориентация экрана

Вы можете выбрать режимы ориентации экрана «Книжная» и «Альбомная». Режим «Книжная» позволяет получить лучший вид или лучшую ориентацию для определенных программ на устройстве, в то время как режим «Альбомная» может оказаться оптимальным для просмотра больших текстовых файлов. Вы также можете изменять отображение экрана по умолчанию с помощью следующих действий, описанных ниже:

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Экран» > вкладка «Общие».
2. На экране вкладки «Общие» выберите необходимую ориентацию экрана - «Книжная», «Альбомная» (для правши) или «Альбомная» (для левши).
3. Нажмите ОК, экран изменится соответственно вашему выбору.

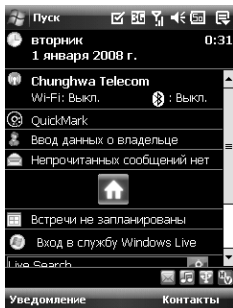

Книжная

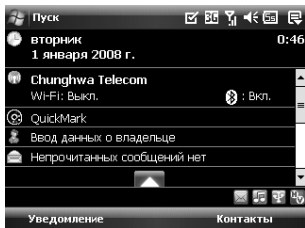

Альбомная

2.3 Настройка времени и даты

При первом использовании устройства MS802 следует установить часовой пояс, время и дату. Вы также можете нажать на значок часов на экране «Сегодня», чтобы установить время и дату.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка

«Система» > «Часы и сигналы оповещения» > вкладка «Время».

2. Выберите «Дома» или «Вне дома».
3. Выберите ваш часовой пояс.
4. Выберите AM / PM.
5. Используйте стрелки вверх и вниз сбоку от часов, минут и секунд, чтобы настроить выделенную единицу времени.
6. Нажмите на стрелку вниз сбоку от даты, чтобы открыть календарь, и выберите нужный месяц, день и год.
7. Нажмите «ОК», на экране появится всплывающее окно для подтверждения сохранения изменений настроек часов.
8. Нажмите «Да», чтобы сохранить изменения и выйти.

Примечание: изменение времени в домашнем часовом поясе может изменить значения в вашем Календаре.

2.4 Использование стилуса

Используйте стилус, чтобы прикасаться к экрану или писать на нем. Использование стилуса позволит предотвратить повреждение экрана. Есть 2 способа использования стилуса:



- **Кратковременное нажатие:** мягко коснитесь стилусом к нужному элементу и уберите его от экрана.
- **Продолжительное нажатие:** при определенных обстоятельствах, коснитесь и удерживайте стилус на нужном элементе в течение нескольких секунд, пока не появится синий пунктирный кружок. Это означает, что будет активировано всплывающее меню.

2.5 Выравнивание экрана



При первом использовании устройства MS802 требуется выравнивание экрана. Если вы заметили, что устройство не откликается на прикосновения стилуса должным образом или вы выполнили перезапуск системы, вам нужно выровнять экран снова.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Экран» > вкладка «Общие».
2. Нажмите «Выровнять экран» на экране.
3. При выравнивании экрана используйте стилус, чтобы аккуратно прикоснуться к крестикам на экране.
4. Нажмите «ОК», чтобы выйти.

2.6 Метод ввода

1. Запустите программу, такую как Word Mobile.
2. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана и нажмите на значок стрелки выбора ввода , чтобы выбрать метод ввода.

Клавиатура


1. Коснитесь стрелки у значка метода ввода и выберите «Клавиатура».
2. Коснитесь  для ввода заглавных букв. Коснитесь  для непрерывного ввода заглавных букв.

2.7 Рисование на экране

Вы можете рисовать на экране тем же самым способом, что и пишете. Различия между написанием и рисованием на экране в том, как вы выбираете элементы и как их можно редактировать. Например, можно изменить размер выбранных нарисованных элементов, тогда как изменить размер написанных элементов нельзя.

Создание рисунка

Пересеките три разграничивающих линии первых штрихом. Появится область для рисования. Последующие штрихи или прикосновения к области рисования станут частью рисунка. Рисунок, который не пересекает три разграничивающих линии, будет считаться текстом.

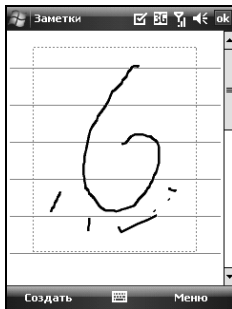

Выбор нарисованного

Чтобы отредактировать нарисованное, сначала выберите элемент.



1. Нажмите и удерживайте стилус на нарисованном элементе, пока не появится ручка выбора. Чтобы выбрать несколько нарисованных элементов, снимите выделение с кнопки «Перо» и перетащите его на нужные элементы.
2. Вы можете вырезать, копировать и вставлять выбранные нарисованные элементы, нажав и удерживая выбранные элементы и выбрав команду редактирования во всплывающем меню или выбрав команду в меню «Изменить». Чтобы изменить размер рисунка, убедитесь, что кнопка «Перо» не выделена, и перетащите ручку

выделения. Чтобы изменить масштаб так, чтобы было проще работать или просматривать рисунок, нажмите «Меню» > «Масштаб» и выберите масштаб.


2.8 Запись сообщения

В любой программе, где вы можете писать или рисовать на экране, вы также можете быстро записывать мысли, напоминания и телефонные номера в виде записи сообщения. В календаре, задачах и контактах вы можете включить запись во вкладку «Примечания». В примечаниях вы можете либо создать отдельную запись, либо включить запись в уже написанное примечание. Если вы хотите включить запись в примечание, сначала откройте это примечание. В программе обмена сообщениями вы также можете добавить запись к сообщению эл. почты.

Создание записи

1. Чтобы добавить запись в примечание, перед созданием записи откройте примечание. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Примечания».
2. Если отсутствует панель инструментов «Запись/воспроизведение», нажмите «Меню» > «Показать панель записи».
3. Держите микрофон устройства рядом со ртом или другим источником звука.
4. Чтобы начать запись, нажмите .
5. Чтобы остановить запись, нажмите . В списке примечаний появится новая запись.
6. Чтобы воспроизвести запись, в открытом примечании или в списке примечаний нажмите на запись. Вы также можете получить доступ к панели «Запись/воспроизведение», нажав вниз и удерживая клавишу «Громкость» в течение некоторого времени. Чтобы быстро создать запись, на некоторое время нажмите кнопку «Громкость»

вниз. Когда вы услышите звуковой сигнал, это значит, что запись началась. Отпустите кнопку, когда закончите запись. Новая запись сохраняется в открытом примечании или в виде отдельной записи, если примечание не открыто.

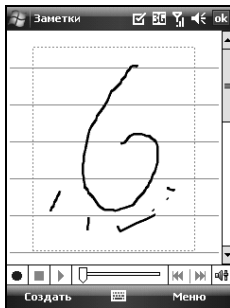

2.9 Редактирование личных данных

Вы можете ввести вашу личную информацию в устройство в разделе «Данные о владельце».

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Данные о владельце» > вкладка «Личные данные».
2. Нажмите на поле «Имя» и введите ваше имя.
3. Нажмите на нужном поле ввода и введите соответствующие данные.
4. Нажмите на вкладку «Примечания», чтобы ввести другую информацию, которую бы вам хотелось видеть на экране «Сегодня».
5. Если вы хотите, чтобы ваша информация отображалась на стартовом экране, нажмите на вкладку «Параметры».

2.10 Установка пароля

Вы можете установить личный пароль, чтобы предотвратить несанкционированное использование вашего устройства.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Блокировка» > вкладка «Пароль».
2. На экране вкладки «Пароль», отметьте пункт «Запрашивать, если устройство не исполз. в течение».
3. Выберите нужное время.
4. Выберите тип пароля в поле «Тип пароля».
5. Введите ваш пароль в поле «Пароль» и подтвердите пароль в поле «Подтверждение».
6. Нажмите «ОК», появится всплывающее окно для подтверждения: «Сохранить изменения настройки пароля?»
7. Нажмите «Да», чтобы завершить настройку и сохранить изменения; нажмите «Нет» для отмены.
8. Вы также можете ввести сообщение для подсказки пароля на экране вкладки «Подсказка».
9. Нажмите «ОК», чтобы сохранить введенные данные.

Примечание: если вы забыли ваш пароль, вам необходимо вернуть системные настройки в значения по умолчанию, что приведет к потере всех ваших данных и настроек.

2.11 Расширение памяти

Чтобы увеличить память устройства, вы можете вставить карту памяти micro SD в слот для карты, расположенный на левой стороне устройства. Убедитесь, что карта вставлена правильно.

2.12 Резервирование данных

Устройство MS802 поддерживает ОЗУ с объемом памяти 128 Мб; однако возможно вам понадобится резервировать данные и некоторые новые программы, которые вы устанавливаете в ОЗУ, чтобы защитить данные от потери. Чтобы зарезервировать ваши контакты, календарь и т.д., установите синхронизированную связь с ПК и подключите телефон к ПК. ActiveSync запустится автоматически.

2.13 Многоязычный интерфейс

В аппарате предусмотрено автоматическая поддержка многоязычного интерфейса. Если документ отображается неправильно, выберите «Пуск» > «Настройка» > «Система» > «Регион», а затем выберите нужный регион и язык. Поддерживаемые языки: африкаанс, албанский, арабский (Саудовская Аравия), азербайджанский (кириллица), азербайджанский (латинский шрифт), баскский, белорусский, болгарский, каталанский, китайский (Гонконг.), китайский (Макао.), китайский (КНР), китайский (Сингапур), китайский (Тайвань), хорватский, чешский, датский, голландский (Бельгия), голландский (Нидерланды), английский (Австралия), английский (Белиз), английский (Канада), английский (страны Карибского бассейна), английский (Ирландия), английский (Ямайка), английский (Новая Зеландия), английский (Филиппины), английский (ЮАР), английский (Тринидад), английский (Великобритания), английский (США), английский (Зимбабве), эстонский, фарерский (Фарерские острова), финский, французский (Бельгия), французский (Канада), французский (Франция), французский (Люксембург), французский (Монако), французский (Швейцария), македонский (Македония),

немецкий (Австрия), немецкий (Германия), немецкий (Лихтенштейн), немецкий (Люксембург), немецкий (Швейцария), греческий, иврит, венгерский, исландский, итальянский (Италия), итальянский (Швейцария), японский (Япония), корейский (Корея), латвийский, литовский, норвежский (букмол), норвежский (новонорвежский), польский, португальский (Бразилия), португальский (Португалия), румынский, русский, сербский (кириллица), сербский (латинский шрифт), словацкий, словенский, испанский (Аргентина), испанский (Боливия), испанский (Чили), испанский (Колумбия), испанский (Коста-Рика), испанский (Доминиканская Республика), испанский (Эквадор), испанский (Сальвадор), испанский (Гватемала), испанский (Гондурас), испанский (международный вариант), испанский (Мексика), испанский (Никарагуа), испанский (Панама), испанский (Парагвай), испанский (Перу), испанский (Пуэрто-Рико), испанский (традиционный вариант), испанский (Уругвай), испанский (Венесуэла), суахили, шведский, шведский (Финляндия), татарский, тайский, турецкий, украинский, урду (Пакистан), узбекский (кириллица), узбекский (латинский шрифт).

3 Функции телефона

3.1 Ввод с помощью экрана «Телефон» и клавиатуры

Нажмите клавишу «Звонок/отправить», чтобы войти в функции телефона. Прежде чем использовать эти функции, вставьте SIM-карту.

Экран «Телефон»


С экрана «Телефон» вы можете получить доступ к контактам, быстрому набору, истории звонков и другим опциям меню. Этот экран обладает следующими возможностями :

1. Название оператора сети
2. Введенный номер
3. Клавиатура сенсорного дисплея
4. Скрыть клав.
5. Уровень сигнала
6. Очистить список номеров
7. Быстрый набор
8. Сделать/завершить видеозвонок
9. Сделать/завершить голосовой звонок
10. Меню для доступа к расширенному набору опций






Во время звонка на экране отображается следующее :

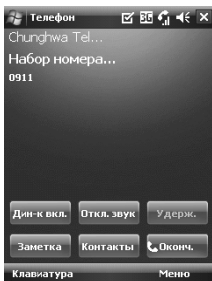1. Состояние звонка
2. Имя и номер контакта, которому вы звоните
3. Включение/выключение динамика
4. Создать примечание для звонка
5. Вернуться к экрану телефона
6. Список контактов
7. Отключить звук
8. Удерживать звонок
9. Завершить звонок
10. Меню для доступа к расширенному набору опций



3.2 Звонок по телефону

После входа в функцию телефона вы можете сделать звонок, введя номер телефона или выбрав номер из контактов, быстрого набора и истории звонков.

1. После перехода к экрану «Телефон» вы можете набрать номер с помощью экранной клавиатуры.
2. Чтобы удалить неправильно введенные цифры, используйте клавишу  на экране.
3. Чтобы сделать звонок, нажмите клавишу .
4. Чтобы завершить звонок, нажмите клавишу .

Быстрый набор

Вы можете задать десять телефонных номеров в списке быстрого набора.

1. После входа в функцию телефона нажмите «Меню» > «Просмотр» > «Быстрый набор», чтобы войти в список быстрого набора.
2. На экране списка быстрого набора вы можете выделить контакт, чтобы посмотреть подробную

информацию о нем.

3. Чтобы позвонить контакту из списка быстрого набора, нажмите соответствующую цифру на клавиатуре.
4. Вы также можете использовать навигационную клавишу, чтобы выделить контакт на экране быстрого набора, а затем нажать клавишу «Звонок», чтобы позвонить ему.
5. Нажмите клавишу «Оконч.», чтобы завершить звонок.

3.3 Прием / игнорирование звонка

При приеме телефонного звонка появится уведомляющее сообщение. Чтобы ответить на входящий звонок, нажмите «Ответ» или клавишу «Звонок/отправить». Чтобы проигнорировать или сбросить звонок, нажмите «Отбой», чтобы выключить звук телефона и отклонить звонок. Такие действия могут направить звонок на ваш ящик голосовой почты в зависимости от вашего оператора сети.

3.4 Международные звонки

Когда вы совершаете международный звонок из любой страны, необходимо ввести специальный международный код доступа. Если вы введете «+» в качестве префикса перед номером, тогда вам не нужно будет вводить код страны, из которой вы звоните.

Чтобы совершить международный звонок

1. Нажмите и удерживайте клавишу «0», пока не появится знак «+». «+» заменяет международный префикс страны, из которой вы звоните.
2. Введите полный номер телефона, который вы хотите набрать. Он должен включать в себя код страны, междугородный код (без

предшествующего нуля) и номер телефона.

3. Нажмите «Звонок» или клавишу «Звонок/отправить».




3.5 Звонки в службы экстренной помощи





Введите международный номер экстренной помощи – 112, затем нажмите «Звонок» или клавишу «Звонок/отправить». Дополнительные номера служб экстренной помощи могут быть включены в вашу SIM-карту. Обратитесь к вашему оператору сети для получения подробной информации.

Если устройство находится в режиме блокировки, то прежде чем сделать звонок в службу экстренной помощи, необходимо разблокировать устройство.





1. Нажмите «Разблокиров.» на левой функциональной клавише.
2. Нажмите на пункт «Разблокировать», отображающийся в левом нижнем углу экрана.

3.6 Регулировка громкости

Нажмите на значок  на экране, и появится окно регулировки громкости. Отрегулируйте громкость предупреждений для всех программ нажатием на  и громкость звонка нажатием на .

1. Нажмите на клавишу регулировки громкости на левой стороне устройства вручную или нажмите  , чтобы отрегулировать громкость входящего звонка.
2. Если вы нажмете клавишу регулировки громкости на левой стороне устройства или нажмете на значки   во время звонка, вы можете регулировать громкость голоса телефонного разговора. Вы можете

регулировать ее только во время звонка.

3. Когда вы выбираете «Вибровывозов», значок  меняется на .
4. Когда вы выбираете выключение звука, значок  меняется на .

3.7 Совершение звонка из списка контактов

На экране «Сегодня» вы можете нажать на «Контакты» в правом нижнем углу экрана, чтобы войти в список контактов.

Введите контакт или номер телефона, который вы хотите найти, в поле поиска, телефон проведет поиск контактов, которые соответствуют вашему запросу.

1. Нажмите и удерживайте навигационную клавишу вверх или вниз, чтобы пролистать контакты в списке по инициалам. (Данная функция доступна только для списка контактов, синхронизированного с Outlook).
2. Нажмите на любой контакт, чтобы посмотреть информацию о нем.
3. На экране «Контакты» нажмите навигационную клавишу, чтобы сделать звонок выбранному человеку.
4. На экране «Контакты» нажмите «Меню» в правом нижнем углу экрана, чтобы получить доступ к остальным опциям.

3.8 Создание нового контакта

На экране «Контакты» нажмите «Новый» в левом нижнем углу экрана. После того как вы войдете в меню «Выберите тип контакта», вы сможете выбрать «Контакт Outlook» или «Контакт SIM». После того как вы выберете один из них, вы сможете редактировать информацию о контакте.

1. Вы можете установить фото для данного контакта в поле «Рисунки», это фото будет

отображаться на экране при входящем звонке от данного контакта.

2. Вы также можете нажать на поле «Мелодия звонка», чтобы установить различные мелодии для входящих звонков от ваших контактов.
3. Нажмите «ОК» в правом верхнем углу экрана, чтобы сохранить новый контакт и выйти.

3.9 История звонков

История звонков содержит информацию обо всех исходящих, входящих и пропущенных звонках. Вы можете выбрать для отображения все или только выделенные элементы.

1. На экране «Сегодня» нажмите «Звонки» в левом нижнем углу экрана.
2. Нажмите «Меню» в правом нижнем углу экрана.
3. Выберите нужную функцию для выполнения. Вы можете изменить способ отображения истории звонков, выбрав «Фильтр»; или выбрав «Длительность звонков», чтобы проверить номера входящих звонков, время звонка и управлять историей входящих звонков.
4. На экране истории звонков выберите контакт, чтобы перезвонить ему.
5. На экране истории звонков нажмите и удерживайте номер телефона, чтобы открыть выпадающее меню для получения доступа к остальным опциям.

3.10 Установка мелодии звонка и пароля

На экране «Телефон» нажмите «Меню» в правом нижнем углу экрана. Нажмите «Параметры» > вкладка «Телефон».

1. Вы можете выбрать предпочтительный для вас тип звонка.
2. Если вы хотите загрузить мелодии звонка, воспользуйтесь программой ActiveSync на

компьютере и скопируйте файл мелодии звонка в папку Application Data/ Звуки (Sounds) на вашем устройстве. Файлы мелодий звонка будут добавлены в качестве опций.

3. Вы можете установить звук набора для клавиатуры.
4. Вы можете установить личный пароль для предотвращения несанкционированного использования устройства другими лицами.

3.11 Черный список

Блокировать все вызовы с неизвестных номеров. При звонке с заблокированного номера экран отобразит предупреждение о входящем звонке и звонок, но автоматически сбросит его через 5 секунд.

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Диспетчер SIM» > «Черный список».
2. Нажмите «Меню» и выберите «Добавить в черный список», чтобы заблокировать нужный номер. Кроме того, вы можете нажать «Меню» и выбрать «Блокировать все неизвестные звонки», чтобы заблокировать все звонки с неизвестных номеров.
3. Выберите «ОК», чтобы сохранить настройки.

3.12 Видеотелефония

Приложение видеотелефонии 3G / Phone canvas позволяет в дополнение к аудиозвонкам совершать видеозвонки. Чтобы совершить видеозвонок, выполните следующие действия.


Чтобы совершить видеозвонок

1. На экране «Телефон» наберите требуемый номер телефона.
2. Нажмите на кнопку «Видеозвонок», чтобы совершить видеозвонок. Во время звонка приложение видеотелефонии 3G автоматически запустит экран «Набор


3

Функции телефона

номера». Информация о состоянии появится под телефонным номером.

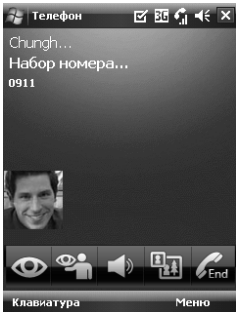

После успешного соединения видеозвонка появится приложение видеотелефонии 3G в виде:

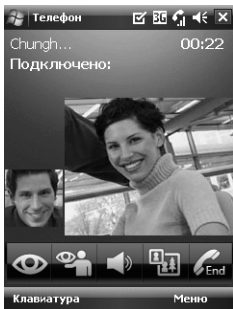

Окно предпросмотра

Окно воспроизводит видео со встроенной камеры.

Окно удаленного абонента

Окно в центре воспроизводит видео с удаленной стороны.

Оператор

Окно отображает информацию об операторе.

Состояние звонка

Данное окно отображает текущий статус звонка.

Истекшее время

Данное окно отображает истекшее время для текущего звонка.

Блокировка видео

Нажмите на эту кнопку, чтобы заблокировать/разблокировать передачу локального видео другим. Кнопка отображает состояние:



: Видеоданные для удаленного абонента заблокированы.



: Видеоданные для удаленного абонента разблокированы.

Отключить звук видео

Нажмите эту кнопку, чтобы отключить/включить звук локальных аудиоданных при передаче другим. Кнопка отображает состояние:



: Звук аудиоданных для удаленного абонента отключен.



: Звук аудиоданных для удаленного абонента включен.

Переключение между камерами

Нажмите эту кнопку для переключения между передней и задней камерами. Кнопка

отображает текущее состояние:



: Передняя камера.



: Задняя камера.

Переключение окон

Нажмите эту кнопку для переключения позиций окна предпросмотра и окна удаленного абонента:



: Окно предпросмотра расположено в левом верхнем углу экрана.



: Окно удаленного абонента расположено в левом верхнем углу экрана.



: Только окно предпросмотра.




: Только окно удаленного абонента.

В случае неудачного звонка

Если не удалось совершить звонок, приложение видеотелефонии 3G отобразит диалог, в котором попросит вас указать, следует ли совершить голосовой звонок или необходимо сделать повторную попытку видеозвонка по тому же номеру.

Завершение звонка

Вы можете завершить активный звонок, нажав . Состояние звонка изменится на «Звонок завершен».

Входящий видеозвонок

Когда приложение видеотелефонии 3G получает запрос на видеозвонок, появляется информационное уведомление. Чтобы принять звонок, нажмите «Ответ». Чтобы отклонить звонок, нажмите «Отбой».

Контакты Outlook

Приложение видеотелефонии 3G позволяет вам совершать звонки вашим контактам Outlook.

Чтобы совершить звонок контакту Outlook

1. Нажмите «Контакты» на экране «Сегодня», чтобы открыть страницу контактов Outlook.
2. Чтобы отобразить меню, выполните одно из следующих действий. Нажмите «Меню» или нажмите и удерживайте требуемую запись контакта.
3. Выберите «Видеозвонок», чтобы создать исходящий видеозвонок выбранному контакту.

История звонков

Функция истории звонков приложения видеотелефонии 3G используется, чтобы запоминать предыдущие звонки. Она позволяет быстро перезвонить по тому номеру, по которому вы звонили раньше. На странице истории звонков аудиозвонки от видеозвонков можно отличить по их значкам.



: Исходящий видеозвонок.



: Входящий видеозвонок



: Пропущенный видеозвонок

Чтобы перезвонить по номеру из истории звонков

1. На странице истории звонков нажмите и удерживайте запись.
2. Чтобы совершить видеозвонок, в меню нажмите «Видеозвонок».

4 Настройки

4.1 Личные настройки

Вы можете установить свои персональные настройки по своему усмотрению.

Кнопки

Вы можете назначить аппаратные клавиши для определенных программ.

Вы можете установить определенные клавиши в качестве клавиш запуска наиболее часто используемых программ.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Кнопки» > вкладка «Программные кнопки».

- В списке «Выберите кнопку» нажмите на нужную кнопку, которую вы хотите назначить для программы, а затем выберите программу из списка «Назначьте программу».

2. На вкладке «Управление кнопками «Вверх» и «Вниз»» параметр «Время до первого повторения» изменяет истекшее время перед началом прокрутки. Параметр «Частота повторения» изменяет время, которое необходимо для прокрутки от одного элемента к следующему.

Установки звонка


Вы можете установить функции на устройстве во время звонка.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Установки звонка».
2. Автоответ: Через 3, 6 или 9 секунд.
3. Нажмите «Выключить сенсорный экран во время звонка для экономии энергии».
4. Нажмите «Включить виброзвонок, если

исходящий звонок принят».

Ввод

Установите предпочтительный для вас метод ввода.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Ввод».
2. На вкладке «Метод ввода» выберите желаемый метод ввода. На вкладке «Завершение слов» выберите желаемые настройки для завершения слов. На вкладке «Параметры» выберите желаемые параметры для написания и записи. Вы можете изменить параметры ввода, нажав на стрелку .

Заблокировать

Вы можете установить персональный пароль для блокировки вашего устройства.

Надежный пароль должен состоять не менее чем из 7 символов, представляющих собой комбинацию из заглавных и строчных букв, цифр и знаков препинания.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Блокировка»
2. Чтобы включить эту функцию, укажите, как долго устройство должно находиться в выключенном состоянии, прежде чем запросить пароль для использования. Нажмите «Запрашивать, если устройство не польз. в течение».
3. Выберите тип пароля, который вы хотите использовать: Надежный буквенно-цифровой или простой ПИН.
4. Введите пароль, а затем введите его еще раз в поле «Подтверждение».
5. На вкладке «Подсказка» можно указать подсказку для пароля на случай, если вы

забудете пароль. Данная подсказка может быть доступна другим.

- Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки.
- Если устройство сконфигурировано для подключения к сети, используйте надежный пароль, чтобы защитить безопасность сети.
- Если вы забудете свой пароль, вам потребуется сбросить параметры устройства, прежде чем вы сможете получить к нему доступ. Сброс удалит все файлы, данные и программы.
- Если вы использовали ActiveSync, чтобы создать резервную копию файлов, все ваши программные данные могут быть восстановлены.

Меню

Выберите программы, которые должны отображаться в меню «Пуск».

В меню «Пуск» могут отображаться только 7 программ. Добавьте в меню «Пуск» наиболее часто используемые программы:

- Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Меню»
- Выберите нужные программы, затем нажмите «ОК».

Данные о владельце

Установите компоновку, элементы, цвет и фон экрана «Сегодня».

- Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Данные о владельце».
- На вкладке «Личные данные» введите свою персональную информацию.
- На вкладке «Примечания» введите любой дополнительный текст, который вы хотите видеть при включении устройства, например: «Добро пожаловать!»
- На вкладке «Параметры» выберите сообщение, которое будет отображаться при

включении устройства.

Телефон

Настройка функций телефона.

Вы можете легко посмотреть и изменить настройки, такие как тип звонка, мелодия звонка и клавиатура. Вы также можете защитить устройство от несанкционированного использования. Есть два способа изменить настройки телефона:

- Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Телефон».

Вкладка «Телефон»

На вкладке «Телефон» вы можете установить следующие элементы:

Тип звонка

Вы можете изменить способ уведомления вас о входящем звонке. Например, вы можете выбрать уведомление с помощью звонка, виброзвонка или их комбинации. Нажмите на список «Тип звонка» и выберите вариант.

Мелодия звонка

Отобразится список мелодий звонка, затем выберите мелодию.

- Для использования файлов «.wav» и «.mid» в качестве мелодий звонков их можно скопировать из папки компьютера в папку «Мелодии» в вашем телефоне с помощью компьютерной программы ActiveSync. Затем их можно выбирать в списке мелодий звонков.
- Чтобы скачать мелодии звонков, вы можете подключиться к Интернету, а затем скачать мелодии, совместимые с форматами wav или mid.

Клавиатура

Вы можете использовать эту функцию для

изменения звука клавиш.

Если вы выберете «Длинные гудки», то звук клавиш при наборе номера телефона будет продолжительным. Если вы выберете «Короткие гудки», то звук клавиш при наборе номера будет длиться всего одну или две секунды. Если вы выберете «Выключено», то звук клавиш при наборе номера телефона будет отменен.

Вкладка «Безопасность»

Отметьте пункт «Запрашивать ПИН», чтобы повысить безопасность телефона. Нажмите «Изм. ПИН» или «Изм. ПИН 2», чтобы изменить ПИН-код вашей SIM-карты.

Вкладка «Службы»

Настройки включают запрет звонков, антиАОН, переадресацию звонков, ожидание вызова, голосовую почту, текстовые сообщения и закрытую абонентскую группу.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Телефон» > вкладка «Службы».
2. Отметьте элемент и нажмите «Получение параметров».
3. Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки.

Опция	Описание
Запрет звонков	Блокирует входящие и/или исходящие звонки.
АнтиАОН	Отображает ваше имя и/или номер телефона для исходящих звонков.
Переадресация звонков	Переадресовывает все или выбранные входящие звонки на другой номер телефона.
Ожидание вызова	Уведомляет вас о входящем звонке, когда вы говорите по телефону.
Голос.	Задаете сервисный центр для

почта и текстовые сообщения	голосовой почты и SMS.
Закрытая абон. группа	Вы можете набрать только определенный номер телефона.

Примечание: все услуги в разделе «Службы» предоставляются операторами. Для подключения дополнительных услуг обратитесь к своему оператору.

Вкладка «Сеть»

Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Телефон» > вкладка «Сеть».

- На вкладке «Текущая сеть» нажмите «Поиск сети», чтобы найти сеть автоматически.
- В пункте «Выбор сети» выберите параметр «Автоматически» или «Вручную», чтобы выбрать сеть автоматически или вручную.
- В пункте «Предпочитаемые сети» нажмите «Задание сетей», чтобы установить предпочтительный порядок сетей.

Вкладка «Переадресация видеозвонка»

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Телефон» > вкладка «Переадресация видеозвонка».
2. Отметьте элементы и нажмите «Получение параметров».
3. Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки.

Звуки и уведомления

Настройка звуков будильника и уведомлений.

Отключение звуков и уведомлений помогает экономить энергию аккумулятора. Чтобы изменить тип звонка и громкость:

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Звуки и уведомления».
2. На вкладке «Звуки» вы можете отметить элементы.
3. На вкладке «Уведомления» вы можете разделить, как следует уведомлять вас о различных событиях. Выберите имя события, а затем – тип напоминания. Вы можете выбрать специальный звук, сообщение, мигание индикатора или вибровзвонк.

Сегодня

Настройка внешнего вида и элементов, отображаемых на экране «Сегодня».

Чтобы изменить тему экрана «Сегодня»:

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Сегодня».
2. На вкладке «Вид» выберите желаемую тему. Чтобы использовать собственный фон, отметьте пункт «Использовать эту картинку как фон», а затем нажмите «Обзор», чтобы указать путь к нужному файлу.
3. Выберите папку и нажмите на нужный файл.
4. Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки.

Примечание: рекомендованный размер изображения для фона – 240x320 пикселей в формате jpeg. Чтобы передать любимую тему другу, выберите нужную тему и на вкладке «Вид» нажмите «Передать».

Чтобы настроить отображаемую информацию:

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Сегодня» > вкладка «Элементы».
2. Выберите информацию, которую вы хотите

отобразить на экране «Сегодня».

3. Чтобы настроить дополнительную информацию, выберите тип информации, затем нажмите «Параметры» (доступно не для всех типов информации).

Чтобы добавить ярлыки на экран «Сегодня»

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Сегодня» > вкладка «Расширенные».
2. Отметьте пункт «Включить отображение ярлыков на экране «Сегодня»».
3. Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки.

4.2 Системные настройки

Об устройстве

Данная функция содержит информацию об устройстве.

Вкладка «Версия» отображает важную информацию об устройстве, включая объем установленной памяти. На вкладке «Код устройства» вы можете изменить имя вашего устройства, если не можете подключиться к сети из-за того, что в ней уже присутствует устройство с таким же именем.

Подсветка

Устанавливает настройки подсветки и регулирует уровень яркости для экономии питания.

Пользование подсветкой при работе от аккумулятора быстро снижает его заряд. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Подсветка».

- На вкладке «Питание от аккумулятора» вы можете включить или отключить подсветку при работе от аккумулятора.
- На вкладке «Внешнее питание» вы можете включить или отключить подсветку при работе от внешнего

источника питания.

- На вкладке «Расширенные» вы можете отрегулировать уровень яркости.

Сертификаты

Здесь представлена информация о поставщике сертификата и сроке его действия.

Нажмите «Сертификаты», чтобы посмотреть имя поставщика сертификата и срок его действия.

Часы и сигналы оповещения

Настройки времени и сигналов оповещения.

Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Часы и сигналы оповещения».

- Если вы часто бываете в конкретном часовом поясе, вы можете выбрать его как «Часовой пояс вне дома» на вкладке «Время» для того, чтобы вы могли быстро проверить правильную дату и время.
- Вы можете использовать ваше устройство в качестве лутевого будильника, настроив будильник на вкладке «Сигналы». Отметьте элемент, чтобы выбрать тип сигнала.
- Чтобы изменить способ отображения даты и времени на устройстве, вы можете перейти к пункту «Язык и стандарты», нажав «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Язык и стандарты».

Настройки ЦП

Настройка различных профилей для управления питанием ЦП.

Перейдите к управлению питанием:

Нажмите «Пуск» > «Настройка» > «Система» > «Настройки ЦП».

Вы можете отметить один из трех режимов профиля ЦП:

1. Энергосберегающий режим.

2. Стандартный режим

3. Производительный режим

Каждый режим имеет индивидуальный набор предустановленных настроек, которые показаны на экране при выборе режима. Вы можете выбрать режим, наиболее подходящий для вашего устройства.

Обратная связь

Customer Experience Improvement Program от компании Microsoft®.

Эта Программа повышения удовлетворенности потребителей, разработанная компанией Microsoft®. Ее цель – определение тенденций и особенностей использования для улучшения программного обеспечения. Вы можете отметить пункт «Отзывы и предложения», чтобы принять участие, или «Не отправлять», чтобы отказаться.

Шифрование

Шифрование файлов.

Вы можете зашифровать файлы, хранящиеся на карте памяти micro SD, просто отметив пункт «Шифровать файлы при записи на карту памяти». Зашифрованные файлы доступны только для чтения этим устройством.

Сообщение об ошибках

Чтобы помочь компании Microsoft в улучшении используемых вами продуктов, ваше устройство может собирать сведения о работе программного обеспечения для их последующей передачи в случае серьезной ошибки. Передача этих сведений при возникновении ошибок является исключительно добровольной и конфиденциальной.

Управляемые программы

Просмотр установленных программ.

Память

Отображает состояние памяти и запущенные программы. Вам может понадобиться остановить программу, если она начинает работать неустойчиво или для нее не хватает памяти. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Память».

- Вкладка «Оперативная» отображает объем памяти. Эта вкладка отображает объем памяти для хранения данных и памяти, занимаемой программой. Вы можете посмотреть полную, используемую и свободную память.
- Вкладка «Карта памяти» отображает объем памяти, доступной на вставленной в устройство карте памяти.

Электропитание

Состояние и настройки аккумулятора.

Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Электропитание».

- Вкладка «Аккумулятор» отображает уровень оставшейся зарядки аккумулятора. Зарядка аккумулятора зависит от типа аккумулятора и от того, как используется ваше устройство.
- На вкладке «Дополнительно» вы можете выбрать параметры отключения устройства для сохранения энергии аккумулятора.
- На вкладке «Расширенные» вы можете отметить пункт «Блокировать устройство при переходе в режим ожидания», «Быстрая зарядка через USB» или «Включить отображение сети».

Быстрое Меню

Вы можете открыть быстрое Меню в правом верхнем углу экрана.

Язык и стандарты

Настройки региона, чисел, формата валюты,

времени и даты.

Данная функция позволяет установить единицы измерения и формат региона, в котором вы находитесь. Чтобы получить доступ к данной возможности, нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Язык и стандарты».

Удаление программ

Удаление программ с вашего устройства.

Функция «Удаление программ» позволяет деинсталлировать программы, которые сохранены в памяти устройства. Она также отображает полный объем доступной памяти. Выберите программу, которую вы хотите удалить, в области программ и нажмите «Удалить».

Экран

Настройка ориентации экрана, выравнивания экрана и размера текста.

- На вкладке «Общие» вы можете настроить ориентацию экрана и выровнять экран.
- На вкладке «Clear Type» вы можете отметить пункт «Включить Clear Type», чтобы сделать края экраных шрифтов во многих программах.
- На вкладке «Размер текста» вы можете регулировать размер текста, чтобы просматривать больше содержимого или повысить читаемость во многих программах.

Диспетчер задач

Просмотр запущенных приложений. Вы можете просмотреть количество занимаемой ими памяти и загрузку ЦП.


Центр обновл. Windows



Для скачивания и обновления Windows Mobile. Для помощи в защите мобильного устройства.


Параметры Voice Commander

Вы можете записывать речевые метки в «Параметры Voice Commander» или воспользоваться цифровой командой с помощью цифрового обучения.



Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Параметры Voice Commander».

- На вкладке «Контакты» в списке контактов выберите контакт. Нажмите , чтобы воспроизвести голосовую команду системы.

Нажмите , что записать собственную голосовую команду. Нажмите , чтобы остановить запись собственной команды.

Нажмите , чтобы удалить речевую метку. Затем перейдите к пункту «Voice Commander» в меню «Программы», чтобы запустить то, что вы записали. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Voice Commander».

- На вкладке «Приложения» вы можете записать голосовые команды или имена приложений. Затем перейдите к пункту «Voice Commander» в меню «Программы», чтобы запустить то, что вы записали. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Voice Commander».
- На вкладке «Музыка»: если на вашем устройстве или на карте памяти Micro SD есть MP3-файлы, вы можете записать речевые метки для этих файлов.
- В пункте «Цифровое обучение» вы можете задать цифровые голосовые команды.

Вы можете нажать , чтобы записать следующие команды в пункте «Цифровой вариант». Вы также можете нажать , чтобы удалить записанные цифровые команды.

- На вкладке «Цифровые настройки» вы можете изменить длину номера телефона.
- На вкладке «Доп. настройки» вы можете изменить чувствительность записи.
- На вкладке «Об устройстве», вы можете узнать дополнительную информацию о голосовом управлении.

5 Синхронизация

Вы можете использовать программу Microsoft ActiveSync, чтобы синхронизировать данные устройства с ПК.

- Вы можете обновлять данные Outlook в устройстве и в ПК синхронно.
- Мы можем синхронизировать файлы Microsoft Word и Microsoft Excel в устройстве и в ПК. Файлы преобразуются в файлы совместимой версии автоматически.

По умолчанию ActiveSync не синхронизирует автоматически все данные. Если вы хотите изменить настройки по умолчанию, вы можете включить или выключить функцию синхронизации для определенных данных в опциях ActiveSync. Программа ActiveSync также может быть использована для следующих целей:

- Резервирование или восстановление сохраненных данных в данном устройстве.
- Копирование файлов между данным устройством и ПК.
- Синхронизация при подключении к ПК или выбор команды синхронизации.
- Синхронизация определенных типов и диапазонов файлов. Например, вы можете выбрать синхронизацию встреч за последние несколько недель.

5.1 Установка и использование ActiveSync

Примечание: не подключайте устройство к ПК до установки приложения ActiveSync. Подключать устройство к ПК с помощью USB-кабеля можно только ПОСЛЕ установки ActiveSync.

1. Установка ActiveSync:
Чтобы установить приложение Microsoft ActiveSync на ПК, воспользуйтесь прилагающимся компакт-дискон. Данное устройство уже содержит встроенное приложение ActiveSync.
 2. Подключение аппаратуры:
Подключите ваше устройство на базе Windows Mobile к ПК с помощью USB-кабеля или подставки.
 3. Использование программы ActiveSync:
Мастер ActiveSync предоставит вам пошаговые инструкции по синхронизации файлов и загрузке программ на ваше устройство. В соответствии с вашими требованиями, следуйте инструкциям, чтобы настроить программу.
- После подключения данного устройства к ПК с помощью USB-кабеля или подставки на экране компьютера появится надпись «Connected» (Подключено), означающая, что подключение прошло успешно. Зеленый значок , означающий «подключено», появится на панели задач экрана компьютера.
 - Выберите кнопку «Explore» (Проводник)

программы ActiveSync на вашем ПК, чтобы просмотреть файлы на данном устройстве. Вы можете управлять несколькими файлами на устройстве одновременно.

5.2 Синхронизация через Bluetooth

Вы можете синхронизировать данные через Bluetooth. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «ActiveSync» > «Меню», а затем выберите «Подключение - Bluetooth» и нажмите «Синхронизировать» на данном устройстве, чтобы осуществить синхронизацию.

Примечание: Для синхронизации данных в телефоне и компьютере по Bluetooth ваш компьютер должен иметь адаптер Bluetooth, хост-адаптер или встроенный интерфейс Bluetooth.

6 Подключения


Когда вы используете GPRS и Интернет-соединение, вы не можете отвечать на звонок. Если вы хотите позвонить, устройство отключится от Интернета автоматически и снова подключится к Интернету после завершения разговора.

6.1 Доступ к сети Интернет

Прежде чем использовать GPRS для подключения к Интернету, убедитесь, что ваш оператор сети предоставляет данную услугу. Это удобный способ для работы дома или в поездке с помощью GPRS. Вы можете использовать данное устройство для просмотра веб-страниц, чтения или отправки эл. почты, MMS/SMS и MSN-сообщений через беспроводную сеть.




6.2 Настройки подключения GPRS

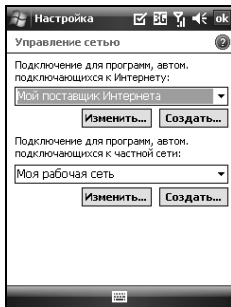1. Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения» > вкладка «Дополнительно».
2. Выберите «Выбрать сети», чтобы открыть экран «Управление сетью».



3. Выберите имя нужной сети из списка; нажмите «Создать», чтобы добавить доступную сеть в список; нажмите «Изменить», чтобы изменить содержимое первоначальной установки сети.
4. Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки и выйти.

6.3 Активация подключения GPRS

1. Нажмите «Пуск» > «Internet Explorer».
2. В поле адреса введите нужный URL-адрес, затем нажмите на значок стрелки , чтобы перейти к данному URL.
3. После завершения подключения значок  поменяется на значок .
4. Вы также можете выбрать «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения» > «Подключения» > вкладка «Задачи»;

нажмите и удерживайте нажатом подключение, чтобы открыть всплывающее меню, и выберите «Подключиться».



6.4 Мастер GPRS

Когда вы подключены к сети GPRS, вы можете просматривать информацию в Интернете или отправлять и получать электронную почту. Мастер GPRS автоматически выберет сеть GPRS.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения» > «Мастер GPRS».
2. Выберите имя региона и сети.
3. Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки.



6.5 Подключение к персональному компьютеру


Если вы хотите подключить данное устройство к ПК, см. Часть 5 «Синхронизация».

6.6 Беспроводная передача данных через Bluetooth

Когда вы хотите осуществить подключение через Bluetooth, убедитесь, что устройство, к которому вы хотите подключиться, также имеет функцию Bluetooth.

Настройки подключения Bluetooth

После включения Bluetooth нажмите значок  на экране «Сегодня» и в всплывающем окне вы увидите значок .

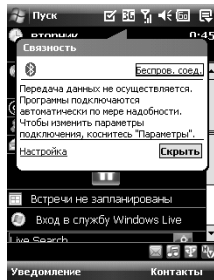

Bluetooth – это технология беспроводной связи, работающая на небольших расстояниях. Прежде чем использовать функцию Bluetooth, сначала завершите установку подключения.

1. Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения» > «Bluetooth» > вкладка «Режим».
2. Отметьте пункт «Включить Bluetooth» после того, как перейдете на экран вкладки «Режим».

- Если вы хотите, чтобы данное устройство обнаруживалось другими Bluetooth-устройствами, отметьте пункт «Сделать это устройство видимым для других устройств». (Без отметки этого пункта другие Bluetooth-устройства не смогут обнаружить данное устройство.)
- Выберите вкладку «Устройства», чтобы показать все установленные подключения.
- На вкладке «Устройства» нажмите «Добавить новое устройство», чтобы найти другие Bluetooth-устройства в зоне действия сети Bluetooth.
- Выберите нужное устройство и нажмите «Далее». Система потребует ввести пароль. Введите пароль и нажмите «Далее».
- Если введен правильный пароль, будет установлено подключение.

Примечание: предлагаются дополнительные аксессуары Bluetooth, такие как гарнитура Bluetooth. Для получения подробной информации обращайтесь к местному дилеру.

Порты COM

Например, когда вы приобретаете программное обеспечение для GPS-навигации с поддержкой Bluetooth; вы можете зарегистрировать данное устройство как эффективный последовательный порт, следуя инструкциям руководства пользователя для данного изделия и выполнив следующие действия: Выберите «Гуси» > «Настройка» > вкладка «Подключения» > «Bluetooth» > вкладка «Порты COM».

Регистрация нового последовательного порта:


- Выберите «Новый входящий порт», чтобы перейти на экран установки.
- Выберите порт, чтобы установить его.

- Выберите «Готово».

6.7 Общий Интернет

Вы можете настроить устройство в качестве беспроводного модема. «Общий Интернет» позволяет подключить ваш ПК/ноутбук к беспроводной сети. Прежде чем создать новый модем, выбрав тип подключения, вам нужно будет установить драйверы на ПК/ноутбуке. Если вы хотите подключиться к ПК с помощью USB-кабеля, вам нужно будет установить на ПК приложение ActiveSync 4.5 или более позднюю версию. Найдите драйверы в приложении ActiveSync и на компакт-диске с программным обеспечением.

- Выберите «Гуси» > «Программы» > «Менеджер телефона» > «Общий Интернет».
- Выберите «USB» или «Личная сеть Bluetooth» в качестве типа подключения к ПК.
- Подключите телефон с помощью USB-кабеля или Bluetooth к ПК/ноутбуку, а затем нажмите «Подключиться».

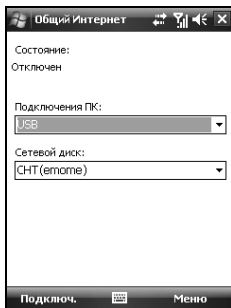

Примечание: прежде чем нажать «Подключиться», убедитесь, что вы вставили SIM-карту GPRS и подключили данный телефон к ПК/ноутбуку с помощью USB-кабеля или Bluetooth, отключив ActiveSync.

6.8 Wi-Fi

Функция Wi-Fi позволяет подключить данное устройство к обнаруженной сети через Wi-Fi.

1. Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения» > «Беспров. соединения».
2. Нажмите «Wi-Fi».
3. Нажмите «OK», чтобы включить беспроводную сеть и выйти.

После того как вы включите Wi-Fi, появится окно «Обнаружена новая сеть». Выберите «Подключиться» и введите ваш пароль для локальной сети. Нажмите «Подключиться», чтобы подключиться к данному устройству через локальную сеть.

Примечание: после изменения IP-адреса в меню «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения» > «Wi-Fi» > вкладка «Сетевые адаптеры» > «Изменить» > вкладка «IP-адрес», необходимо выполнить перезагрузку.

6.9 USB

Вы можете использовать устройство в качестве устройства памяти большой емкости или в качестве устройства чтения карт памяти micro SD.

1. В устройстве выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения» > «USB».
2. Нажмите «Устройство чтения карт SD», а затем нажмите «Изменить».
3. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
4. ПК обнаружит новое устройство автоматически. Теперь вы сможете просматривать или передавать файлы между ПК и картой памяти micro SD.

7 Сообщения

7.1 SMS\IMMS и эл. почта


Сообщения включают текстовые сообщения (SMS), мультимедийные сообщения (MMS) и учетные записи эл. почты.

Перед приемом и отправкой электронной почты убедитесь, что устройство подключено к сети. Когда вы подключены к сети, вы можете перейти к пункту «Сообщения», чтобы принять или отправить электронную почту.

Вы можете:

1. Использовать данное устройство для подключения к серверу электронной почты и приема или отправки письма напрямую.
2. Обновляйте электронную почту Microsoft Outlook или сервера Microsoft Exchange на данном устройстве и на ПК синхронно.


Функция синхронизации входящих сообщений не поддерживает Microsoft Outlook Express.

Для приема и отправки SMS\IMMS вам нужно только убедиться, что включена функция телефона и в верхней части строки состояния отображается сопутствующий значок . Не обязательно устанавливать подключение или создавать новую учетную запись электронной почты и подключение в пункте «Сообщения».

7.2 Использование SMS\IMMS


Выберите «Пуск» > «Сообщения» > «SMS\IMMS». Выполните следующие основные действия:

1. Нажмите «Входящие» в левом верхнем углу экрана, чтобы выбрать папку.
2. Нажмите «Получено» в правом верхнем углу экрана, чтобы выбрать упорядочение SMS\IMMS.

3. Нажмите и удерживайте «SMS\IMMS», чтобы открыть всплывающее меню.
4. Выберите «Меню» > «Создать», чтобы создать новое SMS\IMMS.
5. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана, чтобы включить или отключить панель ввода, а затем отредактируйте данное SMS или MMS.


При чтении SMS\IMMS вы можете:

Выбрать «Пуск» > «Сообщения» > «SMS\IMMS», а затем выбрать сообщение SMS\IMMS, чтобы прочесть и ответить на него.

1. Нажмите на номер телефона, отображаемый на экране, чтобы сохранить этот контакт в качестве нового контакта.
2. Нажмите «Ответить», чтобы написать ответ на SMS\IMMS.
3. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана, чтобы включить или отключить панель ввода.
4. Выберите «Меню» для получения дополнительных сведений.
5. На экране содержимого SMS\IMMS вы можете выбрать и удерживать элементы, чтобы открыть всплывающее меню.

Примечание: убедитесь, что размер отправляемых вами сообщений MMS не превышает ограничения вашего поставщика беспроводных услуг передачи данных.

Написание и отправка SMS:

1. Нажмите «Пуск» > «Сообщения» > «SMS/MMS» > «Меню» > «Создать» > «SMS», чтобы написать новое SMS.
2. Нажмите на поле «Кому», чтобы ввести номера телефонов получателей, или нажмите «Меню» > «Добавить получателя», чтобы добавить получателя.
3. Вы можете ввести содержимое SMS в свободной области в центре экрана. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана, чтобы написать текст SMS.
4. На экране содержимого SMS выберите и удерживайте элементы, чтобы открыть всплывающее меню.
5. Выберите «Отправить», чтобы отправить созданное SMS.

Копирование SMS на SIM-карту:


1. В папке «Входящие» SMS/MMS выберите сообщение, чтобы открыть его.
2. Чтобы выбрать сообщение, которое вы хотите скопировать на SIM-карту.
3. Выберите «Меню» > «Копировать на SIM-карту».

Примечание: вы не можете скопировать на SIM-карту отправленное сообщение.

Ответ на SMS с функцией MMS:

1. В папке «Входящие» SMS/MMS выберите сообщение и затем откройте его.
2. Нажмите «Ответить».
3. Выберите «Меню» > «Вставка», затем выберите нужный элемент (изображение/ видео, аудио, vCard, vCalendar или вложение), чтобы вставить его в SMS.
4. Выберите «Отправить».

Написание и отправка MMS:

1. Нажмите «Пуск» > «Сообщения» > «SMS/MMS» > «Меню» > «Создать» > «MMS», чтобы написать новое MMS.
2. Нажмите на поля «Кому», «Копия» или «СК», чтобы ввести номера телефонов получателей, или нажмите «Меню» > «Добавить получателя» > «Из контактов» или «Из истории звонков», чтобы добавить получателей.
3. Нажмите на поле «Тема», чтобы ввести тему нового сообщения.
4. Вы можете ввести содержимое MMS в свободной области экрана. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана, чтобы написать текст MMS.
5. На экране содержимого MMS выберите и удерживайте элементы, чтобы открыть всплывающее меню.
6. Выберите «Отправить», чтобы отправить созданное MMS.

7.3 Синхронная работа с электронной почтой

Если вы хотите синхронно работать с электронной почтой, перед этим вы должны включить функцию синхронизации папки «Входящие» в ActiveSync. Для получения дополнительных сведений о синхронизации папки «Входящие» см. онлайн-справку по приложению ActiveSync на ПК.

Правила процесса синхронизации папки «Входящие»:

1. См. раздел «Глава 6. Подключения» Выберите нужный объект для взаимодействия на экране «Новая настройка связи» на ПК для синхронной передачи данных.
2. Если вы решили не выполнять синхронизацию, вы сможете копировать или перемещать сообщения

электронной почты между данным устройством и компьютером вручную.

3. Будет синхронизирована только электронная почта из папки «Входящие» вашего ПК.
4. Синхронизирована может быть только электронная почта на сервере Microsoft Exchange или в Microsoft Outlook.
5. Электронная почта из папки «Outlook» на данном устройстве будет отправляться сначала на ПК, а потом она будет доставляться через сервер Microsoft Exchange или Microsoft Outlook.
6. Если определенное письмо было удалено на данном устройстве, то оно также будет удалено на ПК, когда вы снова подключите к нему это устройство.
7. Сообщения SMS/MMS на устройстве не будут синхронизированы.
8. Вы можете напрямую получать новую электронную почту с сервера электронной почты без подключения к ПК.
9. Вы можете выбрать режим онлайн или оффлайн; если используется режим онлайн, вы можете напрямую читать и отвечать на электронную почту, когда данное устройство подключено к серверу электронной почты. Вы можете напрямую отвечать на электронную почту, просто нажав «Отправить».

7.4 Создание учетной записи электронной почты

При наличии учетных записей эл. почты вы можете получать и отправлять эл.почту в программе «Сообщения». Для создания учетной записи эл. почты, выполните следующие действия.

Получите у поставщика услуг Интернет или у администратора сети компании следующие данные:


1. Адрес эл.почты, имя учетной записи, пароль и доменное имя.
2. Сервер POP3 или IMAP4.
3. Сервер SMTP

Создание учетной записи электронной почты

1. Выберите («Пуск» > «Сообщения») > «Меню» > «Параметры» > вкладка «Учетные записи» и нажмите «Создать уч. запись»; или просто выберите «Настройка эл. почты» в пункте «Сообщения». Введите адрес электронной почты и пароль, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить новую учетную запись электронной почты.
2. См. раздел «6.1 Доступ к сети Интернет», чтобы подключить данное устройство к сети и начать получать и отправлять электронную почту и сообщения.


7.5 Использование электронной почты

После того как вы настроите учетную запись электронной почты, вы можете ее использовать. Выполните следующие основные действия:

1. Нажмите «Входящие» в левом верхнем углу экрана, чтобы выбрать папку.
2. Нажмите «Получено» в правом верхнем углу экрана, чтобы выбрать упорядочение электронной почты.
3. Нажмите и удерживайте электронное письмо, чтобы открыть всплывающее меню.
4. Выберите «Меню» > «Создать», чтобы создать новое электронное письмо.
5. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана, чтобы включить или отключить панель ввода, а затем отредактируйте данное письмо.

При чтении электронного письма вы можете:

Выбрать «Пуск» > «Сообщения» > «созданная учетная запись эл. почты» > «Меню», а затем выбрать «Отправить/получить», чтобы отправить и получить новую электронную почту. Нажать «Входящие» в левом верхнем углу экрана, чтобы просмотреть папку «Входящие». Нажать на любое неп прочитанное электронное письмо, чтобы просмотреть его содержимое.

1. Откройте электронное письмо.
2. Нажмите на контакт в поле «Кому», «Копия» или «СК», чтобы сохранить данный контакт, как новый.
3. Нажмите «Ответить», чтобы ответить на электронное письмо.
4. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана, чтобы включить или отключить панель ввода.
5. Выберите «Меню» для получения дополнительных сведений.
6. На экране содержимого электронного письма выберите и удерживайте элементы, чтобы открыть всплывающее меню.


Написание и отправка электронного письма:

Выберите «Пуск» > «Сообщения» > «созданная учетная запись эл. почты» > «Меню» > «Создать», чтобы написать новое электронное письмо. После написания нового письма выберите «Отправить» в левом нижнем углу экрана, а затем отправьте созданное электронное письмо.

При написании электронного письма вы можете сделать следующее:

1. Нажмите на поля «Кому», «Копия» или «СК», чтобы ввести адреса электронной почты получателей, или нажмите «Меню» >

«Добавить получателя», чтобы добавить получателей.

2. Нажмите на поле «Тема», чтобы ввести тему нового электронного письма.
3. Вы можете ввести содержимое электронного письма в свободной области экрана.
4. Выберите «Отправить», чтобы отправить созданное электронное письмо.
5. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана, чтобы включить или отключить панель ввода.
6. Выберите «Меню» для получения дополнительных сведений.
7. На экране содержимого электронного письма выберите и удерживайте элементы, чтобы открыть всплывающее меню.

7.6 Прямая загрузка электронной почты

С помощью функции прямой загрузки электронной почты вы можете получить доступ к новой входящей электронной почте в режиме реального времени. Данная технология Direct Push может быть включена администратором сервера Exchange, передавая вам самую свежую информацию. Вы должны настроить устройство для синхронизации с сервером Exchange через беспроводное подключение. Для использования функции прямой загрузки электронной почты включите Wi-Fi или подключение для передачи данных, чтобы подключиться к серверу Exchange.


Активация функции Direct Push на ПК:

1. Подключите ваше устройство к ПК с помощью USB-кабеля.
2. Во всплывающем окне ActiveSync отметьте пункт «Синхронизировать с сервером Microsoft Exchange или ПК» и нажмите «Далее».

3. Введите ваше имя пользователя для входа в сеть, пароль и доменное имя. Если сервер требует SSL-шифрование, отметьте пункт «Данный сервер требует шифрованное подключение (SSL)». Нажмите «Далее».
4. Отметьте элементы, которые вы хотели бы синхронизировать, например вы можете отметить элементы «Входящие», «Календарь», «Контакты» или «Задачи».
4. Дождитесь завершения автоматической настройки либо нажмите «Пропустить».
5. Введите IP-адрес вашего сервера в поле «Адрес сервера», а затем нажмите «Далее».
6. Выберите нужные данные для синхронизации, а затем нажмите «Готово».

Активация функции Direct Push на вашем устройстве:

1. На устройстве выберите «Пуск» > «Программы» > «ActiveSync» > «Меню» > «Добавить сервер».

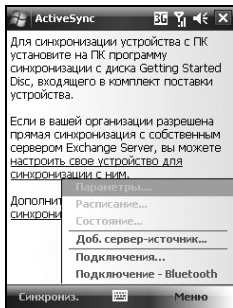

2. Введите адрес вашей электронной почты в поле «Адрес эл. почты», а затем нажмите «Далее».
3. Введите свое имя пользователя, пароль и доменное имя, а затем нажмите «Далее».

После подключения к сети вы сможете получить доступ к вашему глобальному списку адресов через беспроводное подключение с вашего устройства, нажав «Контакты». Вы можете отправить электронную почту контакту из вашего глобального списка адресов по аналогии с отправкой электронной почты контакту, сохраненному на вашем устройстве.

Примечание: чтобы иметь возможность использовать функцию Direct Push, необходимо иметь сервер Exchange. Сервер Microsoft Exchange также поддерживает другие полезные функции, такие как удаленное вытеснение данных на устройстве. Для получения подробной информации о преимуществах и использовании сервера Microsoft Exchange посетите веб-сайт компании Microsoft, <http://www.microsoft.com>.

7.7 Messenger

Messenger позволяет пользоваться возможностями программы Windows Live Messenger на вашем телефоне. Для


7

Сообщения

использования Messenger требуется включить Wi-Fi или GPRS.

Windows Live Messenger:

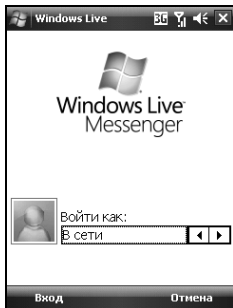

1. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Messenger».
2. Выберите ваш статус в системе и нажмите «Вход».
3. Введите имя пользователя MSN и пароль. Следуя инструкциям, завершите процедуру настройки.





8 Мультимедиа

8.1 Камера

Вы можете использовать функцию камеры в данном устройстве, чтобы запечатлеть важные моменты.

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Камера» или нажмите и удерживайте клавишу «Камера», чтобы включить камеру.
2. Сфокусируйте камеру на объекте, который вы хотите сфотографировать. Нажмите наполовину и удерживайте клавишу «Камера», чтобы выполнить автоматическую фокусировку, а затем нажмите клавишу до конца, чтобы сделать снимок.
3. Используйте боковую клавишу регулировки громкости для приближения или удаления.
4. Нажмите , чтобы изменить настройки камеры.
5. Нажмите , чтобы войти в «Фото и видео».


Меню камеры:

-  **Режим видео:** нажмите на этот значок, чтобы перейти в режим видео.
-  **Фото и видео:** здесь вы можете просмотреть ваши фотографии.
-  **Настройки камеры:** откройте меню для настройки камеры.
-  **Передняя камера:** используйте камеру, которая расположена на передней части устройства.



Настройки камеры:

1. **Макро:** Вкл, Выкл.
2. **Режим:** вы можете выбрать различные режимы съемки по необходимости.
3. **Эффект:** вы можете применять множество различных фотоэффектов.
4. **Размер:** измените размер изображения на 2048 x 1536, 1600x1200, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 или 160 x 120.
5. **Качество:** измените качество изображения на «Слабый», «Нормальн.» или «Резкий».
6. **EV (экспозиция):** значение экспозиции может изменяться в диапазоне от +2 до -2.
7. **Автоспуск:** 5 секунд, 10 секунд, отключено.
8. **Звук затвора:** включено, отключено.
9. **Память:** телефон, Micro SD. (В качестве места для хранения автоматически определится карта памяти Micro SD, если она была вставлена перед запуском камеры).
10. **Отметка времени:** Показывать на фотографии время ее создания.
11. **Подтверждение:** включено или отключено.
12. **Частота мерцаний:** 50 Гц, 60 Гц

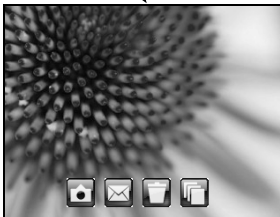

8.2 Режим видео

Камера устройства также может быть использована в качестве видеокамеры для записи памятных моментов вашей жизни.

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Камера» > или нажмите и удерживайте клавишу «Камера» > чтобы перейти в режим видео.
2. Наведите фокус на изображение, запись которого вы хотите сделать, и нажмите клавишу «Камера», чтобы начать видеосъемку.
3. Нажмите клавишу «Камера» еще раз, чтобы остановить съемку.
4. Нажмите чтобы изменить настройки камеры.
5. Выберите на экране, чтобы войти в «Фото и видео».

Меню видео:

- Режим камеры:** нажмите на этот значок, чтобы перейти в режим камеры.
- Фото и видео:** здесь вы можете просмотреть ваши видеозаписи.
- Настройки видео:** откройте меню для настройки видеокамеры.



Передняя камера: используйте камеру, которая расположена на передней части устройства.







Настройки видео:

1. **Режим:** вы можете выбрать различные режимы записи в соответствии с записываемым окружением.
2. **Эффект:** вы можете применять множество различных фотоэффектов.
3. **Формат видео:** вы можете выбрать нужный формат для записи видео.
4. **MMS-видео:** вы можете создавать видеозаписи специально для MMS.
5. **Память:** телефон, Micro SD. (В качестве места для хранения автоматически определится карта памяти Micro SD, если она была вставлена перед запуском записи видео).
6. **Подтверждение:** включено или отключено.

8.3 Фотографии с геокоординатами

Вы можете делать фотографии с географическими координатами (фотографии, которые содержат координаты того места, где вы были, когда их сделали) и легко поделиться ими

с друзьями через Интернет-альбомы, такие как «Flickr».





1. После включения камеры, нажмите кнопку GPS  в левом нижнем углу экрана предпросмотра, чтобы включить/выключить функцию фотографирования с координатами GPS.
2. После включение GPS начнется поиск текущих координат GPS, и кнопка GPS изменит вид на .
3. После успешного подключения GPS к спутниковым сигналам кнопка GPS станет кнопкой GPS ВКЛ.  В этом режиме фотографии будут содержать текущие координаты того места, где вы находитесь, в свойствах EXIF.
4. Выберите объект, который вы хотите сфотографировать, а затем нажмите клавишу наполовину, чтобы навести фокус. Нажмите клавишу до конца, чтобы сделать снимок.
5. Нажмите , чтобы войти в «Фото и видео», и посмотрите фотографии, которые вы только что сделали.

Примечание: для вашего удобства имена файлов фотографий с координатами на данном устройстве всегда заканчиваются на (GPS).
Например: Camera0024 (GPS).jpg.

8.4 Диктофон

Используйте функцию записи, чтобы записывать голосовые напоминания.



1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Диктофон».
2. Нажмите , чтобы включить функцию записи звука.
3. Нажмите , чтобы остановить запись звука после того, как вы включили функцию записи звука.
4. Перед началом записи вы можете установить ее продолжительность в пункте «Время».
5. Нажмите , чтобы посмотреть на экране список всех записей. Нажмите на файл любой записи, чтобы воспроизвести ее.
6. Нажмите «Меню» > «Сохранить в», чтобы выбрать место для сохранения файла.
7. Нажмите , чтобы выйти из экрана записи, при этом запись продолжится в фоновом режиме; или нажмите «Меню» > «Выход», чтобы остановить запись и выйти.

Примечание: если во время записи вы ответите на входящий звонок, это автоматически прервет запись. Если вы захотите продолжить запись после завершения разговора, вам придется запустить функцию записи повторно.

8.5 Фото и видео

Вы можете использовать функцию «Фото и видео», чтобы управлять вашими фотографиями или видеозаписями. В «Фото и видео» > «Меню» > «Сервис» > «Параметры» > вкладка «Общие» вы можете изменить размер изображения. В «Меню» вы также можете использовать такие функции, как «Показ слайдов» или «В качестве текущего фона...».

Выбрав «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Фото и видео», вы можете:

1. Входить в различные папки.
2. Выбирать упорядочение фотографий.
3. Нажимать на эскиз изображения для просмотра изображения.
4. Выбирать «Меню» для перехода к дополнительным опциям.



8.6 JAVA

Данное устройство поддерживает JAVA, таким образом, вы можете использовать JAVA-приложения и играть в игры.

8.7 Аудио-микшер

Аудио-микшер позволяет вам настраивать нижние, верхние частоты и 3D-эффекты при прослушивании музыки. Используйте Media Player для воспроизведения ваших аудиофайлов, а затем включите аудио-микшер, чтобы отрегулировать настройки. Чтобы включить аудио-микшер, нажмите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Аудио-микшер».

Примечание: если вы используете гарнитуру Bluetooth A2DP для прослушивания музыки, звуковой микшер не будет работать.

Подключите стерео-наушники, чтобы слушать радио. (FM-радио можно будет включить только после того, как будут подключены стерео-наушники)


8.8 FM-Радио

Подключите стерео-наушники, чтобы слушать радио. (Без наушников ЧМ-радио не работает.)

8.9 Streaming Player

Проигрыватель Потокowe можно использовать для просмотра ТВ, просмотра потокового видео через Интернет или получения доступа к WAP-порталу оператора. Эта функция поддерживает все потоковые файлы. Потокowe мультимедийное содержимое предоставляется вашим оператором.

Коснитесь «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Streaming Player»

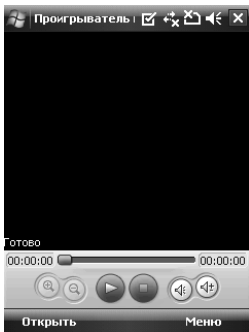

9 Приложения

9.1 Календарь

Встречи и собрания:

Вы можете использовать «Календарь», чтобы назначать встречи, собрания и другие события. Вы можете просматривать встречи в различных режимах отображения. Вы можете выбрать предпочтительный режим отображения, нажав на значок в левом нижнем углу экрана, чтобы переключиться между днем, неделей, месяцем, годом и повесткой мероприятия.

1. Выберите дату, чтобы перейти к нужной дате.
2. Выберите встречу из списка, чтобы просмотреть или отредактировать детали встречи.
3. Нажмите «День» («Неделя», «Месяц», «Год» или «Повестка») в левом нижнем углу экрана для переключения режимов отображения.
4. Нажмите «Меню» в правом нижнем углу экрана, чтобы открыть меню.

Выберите «Пуск» > «Календарь» > «Меню» > «Сервис» > «Параметры». Вы можете изменить настройки отображения календаря по своему усмотрению.

Создание встречи:

1. Нажмите «Пуск» > «Календарь». Выберите дату и время встречи.
2. Нажмите «Меню» > «Нов. встреча» > вкладка «Встреча».
3. Выберите поле «Тема», чтобы отредактировать тему, или выберите готовый текст.
4. Выберите поле «Место», чтобы отредактировать текст.
5. Выберите поле «Начало», чтобы выбрать время начала.

6. Выберите поле «Окончание», чтобы изменить время окончания.
7. Вы можете добавить свои личные заметки на вкладке «Заметки».
8. Нажмите «ОК», чтобы сохранить встречу и вернуться к экрану календаря.

Если вы выбрали «Напомнить» в поле «Напоминание», тогда устройство напомнит вам о событии с помощью звука предупреждения согласно настройкам в «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Звуки и уведомления».

Просмотр и обновление календаря:

Выберите событие в календаре, чтобы посмотреть сводку по нему. Если вы хотите изменить детали встречи, выберите «Меню» > «Изменить».

Отправка уведомления о собрании:

Вы можете использовать «Календарь», чтобы настроить уведомление о собрании, комбинируя информацию из Outlook или Pocket Outlook. Когда вы синхронизируете сообщения или подключаете данное устройство к серверу электронной почты, напоминания о собраниях будут генерироваться автоматически. Выберите «Пуск» > «Календарь» > «Меню» > «Сервис» > «Параметры» > вкладка «Встречи» и выберите нужный способ отправки собрания в поле «Способ отправки приглашения».

Создание уведомления о собрании:

1. Выберите «Пуск» > «Календарь» > «Меню» > «Новая встреча».
2. Выберите поле «Участники». Вы можете выбрать «Доб. обяз. участника» или «Доб. необяз. участника».
3. Выберите участников из контактов.

4. Уведомление о новом собрании будет создано автоматически и сохранено в папке «Исходящие».

9.2 Контакты

«Контакты» – это ваша адресная книга и сохраненная информация, касающаяся людей. В них хранятся номера телефонов, адреса электронной почты, домашние адреса и любая другая информация, относящаяся к контакту, такая как день рождения или годовщина. Вы также можете добавить изображение или назначить специальную мелодию звонка для контакта.

Телефонная книга:

«Контакты» помогают вам управлять вашей телефонной книгой.

1. Нажмите на поле «Введите имя...», чтобы ввести часть имени, имя целиком или нужный номер телефона и найти контакт в списке контактов.
2. Нажмите на поле «Введите имя...» и введите букву для поиска контактов, которые начинаются с этой буквы.
3. Нажмите на имя контакта или номер телефона, чтобы просмотреть или отредактировать детали контакта.
4. Нажмите на любой контакт и удерживайте его, чтобы открыть всплывающее меню.
5. Выберите «Создать», чтобы добавить новые контакты.
6. Нажмите «Меню» для перехода к дополнительным опциям.

Добавление контактов:

1. Выберите «Создать» на экране контактов.
2. Выберите любое поле, чтобы ввести в него данные на экране или панели.
3. Перемещайте полосу прокрутки с правой стороны экрана, чтобы настроить отображение на экране.

4. Выберите поле «Мелодия звонка», чтобы назначить специальную мелодию звонка для этого контакта.
5. Если вы хотите добавить заметки, выберите вкладку «Заметка», чтобы ввести нужный текст.
6. Нажмите «ОК», чтобы сохранить данные и вернуться к контактам.

Поиск контактов:

Данная система предлагает четыре способа поиска контактов.

- Введите имя контакта или номер телефона в поле ввода, после чего в списке контактов отобразится информация о данном контакте.
- Выберите «Меню» > «Фильтр», а затем выберите способ отображения контактов, с помощью которого в списке контактов будут отображаться только контакты определенной категории.
- Если вы хотите просмотреть контакты по организациям, выберите «Меню» > «Просмотр по» > «Организация», после чего список контактов будет отсортирован по организациям. Количество контактов в каждой организации будет показано с правой стороны от ее названия.
- Чтобы найти контакт, выберите «Пуск» > «Программы» > «Поиск». Введите имя контакта в поле «Искать» и выберите «Контакты» в поле «Тип». Нажмите «Поиск», чтобы начать поиск.

Просмотр и обновление новых контактов:

Выберите контакт в списке контактов, чтобы просмотреть экран сводки по контакту. Чтобы изменить детали контакта, выберите «Меню» > «Изменить» на экране сводки по контакту.

9.3 Задачи

Вы можете воспользоваться элементом «Задачи» на экране «Сегодня», чтобы отслеживать незавершенные задачи.

1. Чтобы добавить новую задачу, нажмите на поле «Коснитесь для доб. задачи».
2. "!" означает первый приоритет.
3. Выберите одиночный элемент, чтобы ввести детали для данного времени.
4. Выберите одиночный элемент и удерживайте его, чтобы открыть всплывающее меню.
5. На экране «Задачи» выберите «Меню» > «Новая задача», чтобы добавить задачи.
6. Вы можете изменить упорядочение списка задач. На экране «Задачи» выберите «Меню» > «Сортировать по».
7. Вы можете выбрать отображение отдельной категории задач в списке задач. Выберите «Меню» > «Фильтр».

Добавление новой задачи:

1. На экране «Задачи» выберите «Меню» > «Новая задача».
2. Выберите поле для ввода данных.
3. Выберите поля «Начало» и «Срок», чтобы установить первый и последний дни задачи.
4. Вы можете выбрать «Повтор», чтобы получить возможность сделать задачу периодической.
5. Вы можете выбрать «Напоминание», чтобы установить время напоминания, или выбрать «Нет» (если нет необходимости в предупреждении).
6. Чтобы назначить задачу в качестве определенной категории, нажмите на поле «Категории» и выберите категорию из списка вариантов.
7. Чтобы добавить заметки, выберите вкладку «Заметки» и введите нужный текст.
8. Нажмите «ОК», чтобы сохранить задачу и вернуться к экрану «Задачи».

Проверка и обновление задач:

Вы можете выбрать задачу из списка задач, чтобы просмотреть сводку по ней. Нажмите на выбранную задачу, а затем выберите «Изменить», чтобы изменить детали данной задачи.

9.4 Заметки

Вы можете использовать текстовые или голосовые заметки для записи информации. Кроме того, вы можете записать голос в пункте «Заметки». Если файл заметки содержит голосовые заметки в дополнение к тексту, в области содержимого заметки появится небольшой значок, обозначающий голосовые заметки. Если запись заметок осуществляется в списке файлов заметок, то содержимое записи будет сохранено в качестве отдельного файла.

Выбор упорядочения списка:

1. Выберите файл из списка файлов напоминаний, чтобы открыть файл напоминания или воспроизвести содержимое записи.
2. Выберите файл в списке файлов напоминаний и удерживайте его, чтобы открыть всплывающее меню.
3. Выберите «Создать», чтобы создать новое напоминание.
4. Нажмите «Меню» > «Показать панель записи», чтобы показать или скрыть панель записи.

Добавление заметок:

1. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Примечания». В списке заметок выберите «Создать».
2. Вы можете создать напоминание с помощью написания, рисунков, ввода текста и записи.
3. После завершения действия нажмите «ОК», чтобы вернуться к списку заметок.

9.5 Word Mobile

Вы можете использовать приложение Word Mobile на

данном устройстве с приложением Microsoft Word на вашем ПК, чтобы копировать и перемещать документы между данным устройством и ПК. С помощью синхронизации вы можете обновлять содержимое как на данном устройстве, так и на вашем компьютере.

Вы можете использовать Word Mobile, чтобы создавать такие документы, как письма, протоколы собраний и отчеты.

Если вы хотите создать новый файл, выберите «Пуск» > «Office Mobile» > «Word Mobile» > «Создать», на экране появится новый пустой документ. Приложение Word Mobile одновременно может работать только с одним документом.


Если в это время вы откроете второй документ, устройство попросит вас сохранить первый документ. Когда вы создаете новый документ или редактируете старый, вы можете сохранить его в одном из следующих форматов: файл Word, файл RTF и текстовый файл.

Файл Word Mobile, сохраненный на данном устройстве, может быть открыт в списке «Word Mobile». Для удаления, копирования или отправки файла выберите и удерживайте имя нужного файла, чтобы открыть всплывающее меню.

После того как вы открыли файл Word Mobile, вы можете нажать «Вид», чтобы настроить панель инструментов, перенос по границе окна и масштаб.

1. Выберите категорию папок, отображаемую в поле отображения списка под заголовком «Все папки» в списке «Word Mobile».
2. Нажмите «Имя» (или «Дата»), «Размер», «Тип»), чтобы изменить упорядочение списка.
3. Нажмите на файл, чтобы открыть его.
4. Нажмите и удерживайте файл, чтобы открыть

всплывающее меню.

5. Нажмите «Создать», чтобы создать новый документ.
6. Нажмите на значок панели ввода , чтобы показать или скрыть экранную панель ввода, и выберите способ ввода.
7. Нажмите «Меню», чтобы открыть меню для получения доступа к дополнительным опциям.

Примечание: когда вы синхронизируете или копируете файлы с устройства на ПК, файлы Word Mobile будут преобразованы в файлы Word. Несмотря на то, что большая часть текста и форматирование в процессе такого преобразования сохранится, некоторые особенности формата и свойства могут быть утеряны.

9.6 Excel Mobile

Вы можете использовать приложение Excel Mobile на данном устройстве с приложением Microsoft Excel на вашем ПК, чтобы копировать или перемещать файлы между данным устройством и ПК. С помощью синхронизации компьютера вы можете обновлять содержимое как на данном устройстве, так и на вашем компьютере. Вы можете использовать Excel Mobile для создания таких документов, как отчет о доходах и расходах.

Если вы хотите создать новый файл Excel, нажмите «Пуск» > «Office Mobile» > «Excel Mobile» > «Создать», после чего на экране откроется новый файл Excel. Приложение Excel Mobile одновременно может работать только с одним файлом. Если в это время вы откроете второй файл, устройство попросит вас сохранить первый файл.

Файл Excel Mobile, сохраненный на данном устройстве, может быть открыт в списке «Excel Mobile». Для удаления, копирования или отправки файла нажмите и удерживайте имя нужного файла, чтобы открыть всплывающее меню.

Приложение Excel Mobile предоставляет основные средства для работы с электронными таблицами, например формулы, функции, сортировку и фильтрацию.

Примечание: когда вы синхронизируете или копируете файлы с устройства на ПК, файлы Excel Mobile будут преобразованы в файлы Excel. Несмотря на то, что большая часть настроек в процессе такого преобразования сохранится, некоторые особенности формата и свойства могут быть утеряны.

9.7 PowerPoint Mobile

Вы можете использовать приложение PowerPoint Mobile на данном устройстве с приложением Microsoft PowerPoint на вашем ПК, чтобы копировать или перемещать документы между данным устройством и ПК. С помощью синхронизации компьютера вы можете обновлять содержание как на данном устройстве, так и на вашем компьютере. Вы можете использовать PowerPoint Mobile, чтобы посмотреть или воспроизвести файл PowerPoint. Если вы хотите открыть файл PowerPoint, выберите «Пуск» > «Программы» > «PowerPoint Mobile», на экране отобразится список файлов PowerPoint, из которого вы можете выбрать файл, который хотите открыть.

1. Выберите тип папок, отображаемых в поле отображения списка под заголовком «Все папки».
2. Выберите «Имя» (или «Дата», «Размер»,

«Тип»), чтобы изменить упорядочение списка.

3. Выберите документ, чтобы открыть его.
4. Выберите и удерживайте документ, чтобы открыть всплывающее меню.
5. Выберите «Открыть», чтобы открыть файл.
6. Выберите «Меню» для перехода к дополнительным опциям.


9.8 OneNote Mobile

OneNote Mobile позволяет вам редактировать заметки.








1. Нажмите «Пуск» > «Office Mobile» > «OneNote Mobile» > «Создать», чтобы создать новую заметку. После редактирования вы можете выбрать «Готово», чтобы завершить это редактирование.
2. Выберите «Меню», а затем нажмите «Удалить», чтобы удалить заметки.
3. Выберите «Меню», а затем нажмите «Переименовать», чтобы переименовать заметки.
4. Выберите «Меню», а затем нажмите «Параметры», чтобы отсортировать заметки по дате изменения или по имени.
5. Выберите «Меню», а затем нажмите «О программе», чтобы просмотреть информацию о OneNote Mobile.

9.9 Windows Media Player

Windows Media Player позволяет воспроизводить звуковые и видеофайлы на данном устройстве, выберите «Пуск» > «Программы» > «Windows Media», чтобы запустить Windows Media Player.

1. Нажмите , чтобы развернуть окно на весь экран.
2. Выведите на дисплей нужный веб-сайт и найдите на нем интересующую вас музыку и изображения для воспроизведения и


просмотра.

3. Нажмите , чтобы вернуться к началу текущего файла или к предыдущему файлу.
4. Нажмите  или , чтобы воспроизвести или остановить файл.
6. Нажмите , чтобы перейти к следующему файлу.
7. Нажмите  или , чтобы отрегулировать громкость.
8. Нажмите , чтобы включить или выключить звук.

На экране Windows Media Player выберите «Меню» > «Библиотека», чтобы перейти к экрану библиотеки.

1. Выберите папку библиотеки.
2. Меню: выберите «Открыть файл», чтобы открыть файл, не входящий в библиотеку. Выберите «Обновить библиотеку», чтобы обновить список библиотеки.
3. Выберите и удерживайте файл или папку для воспроизведения, а затем выберите «Воспроизвести» или «Поставить в очередь».

Вы можете использовать синхронизацию, чтобы копировать звуковые файлы и файлы изображений с вашего компьютера на данное устройство. Windows Media Player на данном устройстве может воспроизводить файлы Windows Media и MP3-файлы.

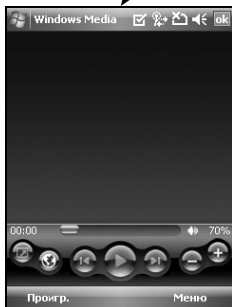

9.10 Internet Explorer

Вы можете использовать следующие способы для просмотра веб-страниц или WAP-страниц. Выберите «Пуск» > «Internet Explorer», чтобы запустить Internet Explorer.

Вы можете:

Синхронизировать избранные URL-ссылки на вашем ПК и на устройстве. Эти URL-ссылки сохраняются в папке «Избранное» в Internet Explorer на вашем ПК.


Подключиться к поставщику услуг Интернет или к сети и просматривать веб-страницы. Сначала вам необходимо установить Интернет-соединение, см. раздел «Глава 6. Подключения».

Если вы подключены к поставщику услуг Интернет или к сети, вы можете скачивать файлы и программы из Интернета или корпоративной сети.

Просмотр веб-страниц в Интернете:

1. Подключите данное устройство к сети

Интернет посредством GPRS или Wi-Fi.

2. Выберите «Пуск» > «Internet Explorer».
3. Введите адрес веб-сайта в пустом текстовом поле.
 - Выберите значок  рядом с полем адреса, чтобы перейти по ссылке.
 - Вы можете использовать навигационные клавиши или полосы прокрутки, чтобы регулировать отображение содержимого на экране для просмотра.
 - Нажмите «Меню», чтобы открыть меню.
 - Выделите и удерживайте любую область содержимого веб-сайта, чтобы открыть всплывающее меню.

Просмотр избранного:

1. На экране браузера выберите «Избранное» или нажмите «Меню» > «Избранное».
2. На экране «Избранное» выберите нужный веб-сайт для просмотра.
 - Выберите веб-сайт, к которому вы хотели бы перейти.
 - Вы можете добавлять или удалять папки или URL-ссылки.


Папка «Мобильное избранное»:

После установки приложения ActiveSync на ПК, в папку «Избранное» на вашем ПК будет добавлена папка «Мобильное избранное». Только элементы, сохраненные в папке «Мобильное избранное», могут быть синхронизированы с данным устройством. Чтобы добавить определенный веб-сайт в папку «Мобильное избранное», выполните следующие действия.

1. На компьютере выберите «Internet Explorer» > «Сервис» > «Установить мобильное избранное».
2. Чтобы изменить имя, введите новое имя в новом окне.

3. Чтобы изменить место для хранения, выберите «Создать новую» для создания новой папки или выберите папку в новом окне.
4. Нажмите «ОК», чтобы добавить этот веб-сайт в папку «Мобильное избранное».

Увеличьте шрифт, чтобы легче читать текст. Увеличитель увеличивает шрифт на дисплее так же, как увеличительное стекло.

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Утилиты» > «Увеличитель».
2. Отметьте пункт «Увеличитель текста программ», а затем нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки. Если отмечен этот параметр, шрифт программ на дисплее будет увеличен.
3. Отметьте пункт «Увеличитель меню», а затем нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки. Если отмечен этот параметр, шрифт меню на дисплее будет увеличен после перезагрузки устройства.
4. Нажмите  в правом верхнем углу экрана, чтобы выйти без сохранения сделанных изменений.

9.11 Калькулятор

Калькулятор позволяет выполнять простые операции на данном устройстве.

Выберите «Пуск» > «Программы» > «Утилиты» > «Калькулятор», чтобы использовать его.

9.12 Игры

Вы можете перейти в меню «Игры», чтобы выбрать игры, в которые вы хотите поиграть на данном устройстве.

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Игры».
2. Выберите игру для запуска

9.13 STK (набор инструментов SIM)

Доступные услуги зависят от вашего оператора.

Нажмите «Программы» > «Менеджер телефона», а затем выберите STK-услугу, предоставляемую вашим оператором.

9.14 ZIP

Вы можете сэкономить свободное место для хранения и повысить эффективность работы устройства, сжав некоторые файлы с помощью данного ZIP-сервиса.

Сжатие файлов:

1. Чтобы сжать файл, выберите «Пуск» > «Проводник».
2. Нажмите и удерживайте файл, который вы хотите сжать. Появится всплывающее меню.
3. Выберите «Добавить к Zip-файлу» во всплывающем меню. В появившемся окне вы можете:
 - Выбрать метод сжатия в соответствии с вашими требованиями.
 - Установить пароль. При распаковке файла система попросит вас ввести пароль.
4. Нажмите «Начать», чтобы сжать файл.

Распаковка файлов:

1. Чтобы распаковать файл, выберите «Пуск» > «Программы» > «Утилиты» > «Zip»
2. Вы можете выбрать другую папку, чтобы открыть другие сжатые файлы. В списке файлов нажмите на файл, который вы хотите распаковать.
3. Нажмите «Да» и введите пароль (если требуется), чтобы распаковать сжатый файл.








9.15 Дополнения на SD-карте

На карте памяти Micro SD могут присутствовать дополнительные приложения. Процесс установки начнется автоматически, после того как вы вставите карту в устройство. Выберите приложение, которое вы хотите установить, и



следуйте инструкциям. (Доступно в избранных регионах)

9.16 GPS-трекинг

«GPS-трекинг» регистрирует маршруты ваших передвижений. Для отображения маршрутов вы можете использовать любое картографическое программное обеспечение, поддерживающее формат .kml, например, Google Earth.


1. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Программа GPS» > «GPS-трекинг». После перехода к GPS-сопровождению устройства включит GPS и поиск координат. На экране отобразится информация текущего подключения, такая как состояние GPS, спутники, время GPS и т.д.
2. После подключения GPS нажмите , чтобы начать запись сопровождения.
3. Во время записи сопровождения нажмите , чтобы приостановить сопровождения маршрута, нажмите , чтобы возобновить его.
4. Тогда GPS останется подключенным; нажмите , чтобы создать собственную отметку (в качестве отметки вы можете сделать фотографию). Следующая страница позволяет добавить название отметки и описания. Затем нажмите , чтобы сохранить отметку.
5. Нажмите , чтобы остановить запись маршрутов. Во всплывающем окне вы можете сохранить или отменить сохранение записей. Если вы хотите сохранить запись, отредактируйте начальную, конечную точку и имя файла, выберите «Тип файла» и «Сохранить в».
6. Нажмите , чтобы избавиться от всех несохраненных записей.



Примечание:




-  означает попытку подключения GPS.
-  означает, что GPS подключен.

9.17 Сообщение о местонахождении

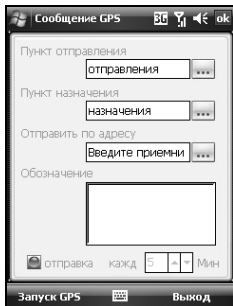Данная функция позволяет отправлять SMS-сообщения о вашем непосредственном местонахождении с установленной периодичностью.





1. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Программа GPS» > «Сообщение о местонахождении».
2. В столбцах «От» и «Кому» введите текст или нажмите , чтобы вставить сохраненные адреса.
3. В столбце «Контакты» введите номера или нажмите , чтобы добавить контакт напрямую из телефонной книги..

4. В колонке «Примечания» вы можете добавить дополнительный текст, который вы хотели бы включить в SMS.
5. Нажмите «Запуск GPS», чтобы активировать функцию отправки сообщений о местонахождении. Если отмечен пункт автоматической отправки и выбрана периодичность отправки отчетов с помощью кнопок  , устройство будет отправлять сообщения о местонахождении автоматически согласно заданному интервалу времени. Если пункт автоматической отправки не отмечен, вы можете нажать на значок  на панели задач экрана «Сегодня», чтобы отправить сообщение о местонахождении.

- «Примечания» отображаются в первом сообщении о местонахождении.
6. Чтобы прекратить автоматическую отровку сообщений, нажмите «Остановить» во всплывающем окне, запрашивающем отчет о прибытии.
- Если устройство получает слабый сигнал GPS или GSM, отправка SMS будет прервана, и всплывет соответствующее окно с предупреждением. Если период приема слабого сигнала длится более 20 минут, во всплывающем окне будет предложено отключить автоматическую отровку сообщений.

Примечание:

-  Уверенный прием GPS-сигнала. Нажмите, чтобы открыть всплывающее меню GPS.
-  Обнаружение сигналов спутника GPS.

9.18 Диспетчер SIM

Чтобы изменить информацию о контактах на вашей SIM-карте, нажмите «Пуск» > «Программы» > «Менеджер телефона» > «Диспетчер SIM», а затем нажмите на SIM-контакт и отредактируйте его.

Чтобы скопировать контакты с SIM-карты на ваше устройство:

1. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Менеджер телефона» > «Диспетчер SIM».
2. Выберите нужный элемент или выберите все контакты на SIM-карте, нажав «Меню» > «Выделить все».
3. Нажмите «Меню» > «Сохранить в контактах устройства».

Чтобы скопировать контакты с устройства на SIM-карту:

1. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Менеджер телефона» > «Диспетчер SIM».
2. Нажмите «Меню» > «Добавить на SIM-карту».
3. Выделите нужные контакты, а затем нажмите «Сохранить», чтобы сохранить их.
4. Нажмите «Возврат», чтобы вернуться назад.

9.19 Быстрый Набор

Установить автонабор. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Менеджер телефона» > «Быстрый Набор».

9.20 Увеличитель

Вы можете увеличивать слова, отображаемые устройством. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Утилиты» > «Увеличитель».

9.21 Карманный ПДУ

Вы можете подключить компьютер к вашему устройству, а затем с помощью компьютера управлять устройством посредством функции Active Sync. Нажмите «Пуск» > «Программы» >


«Утилиты» > «Карманный ПДУ».

9.22 Форматирование Системы

Возврат к первоначальной заводским настройкам, при этом все данные пользователя будут удалены. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Утилиты» > «Форматирование Системы».

9.23 Spb Backup

Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Утилиты» > «Spb Backup».

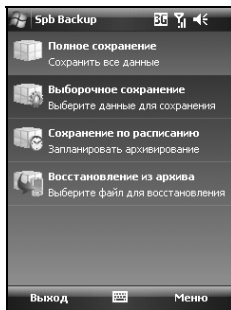

Полное сохранение

1. На начальном экране выберите «Полное сохранение». Для продолжения нажмите «Далее».
2. На следующем экране необходимо ввести имя файла резервирования и его местоположение. Если вы выберете «Пользовательское местоположение», вы сможете указать любую папку на вашем устройстве. Для продолжения нажмите «Далее».
3. На последнем экране убедитесь, что все

указанные настройки верны, и нажмите «Далее», чтобы начать резервирование, или «Назад», чтобы вернуться к заданию настроек. На данном экране вам также показан предполагаемый размер файла резервирования и доступный объем памяти. Если на устройстве недостаточно места, вы будете уведомлены об этом.

Выборочное сохранение

1. На начальном экране выберите «Выборочное сохранение». Для продолжения нажмите «Далее».
2. На следующем этапе вам будет предложено выбрать категории элементов для включения в резервную копию. Чтобы выбрать категорию, поставьте перед ней флажок. Для некоторых категорий вы также можете указать интересные для вас составляющие, выбрав их и нажав кнопку «Параметры». Для продолжения нажмите «Далее».
3. На следующем экране необходимо ввести имя файла резервирования и его местоположение. Если вы выберете «Пользовательское местоположение», вы сможете указать любую папку на вашем устройстве. Для продолжения нажмите «Далее».
4. Введите пароль и подтвердите его, если вы хотите зашифровать ваши данные с помощью алгоритма AES (Rijndael). Этот пароль будет запрашиваться при последующем восстановлении с резервной копии. Если вы выберете сжатие данных, Spb Backup будет использовать ZIP-архивирование, чтобы уменьшить размер файла резервной копии (он будет приблизительно в 2 раза меньше по сравнению с несжатым файлом). Размер файла зависит от размера фактически используемой памяти устройства.
5. На последнем экране убедитесь, что все

указанные настройки верны, и нажмите «Далее», чтобы начать резервирование, или «Назад», чтобы вернуться к заданию настроек. На данном экране вам также показан предполагаемый размер файла резервирования и доступный объем памяти. Если на устройстве недостаточно места, вы будете уведомлены об этом.

Сохранение по расписанию

1. На начальном экране, выберите «Сохранение по расписанию». Для продолжения нажмите «Далее».
2. В данном диалоговом окне вы можете задать параметры резервирования по расписанию.
 - a. Включение резервирования по расписанию: если вы установите данный флажок, это позволит программе автоматически создавать резервные копии в соответствии с заданными здесь параметрами.
 - b. Дни недели: выберите дни недели, в которые резервные копии будут создаваться автоматически. Выберите все дни для ежедневного расписания.
 - c. Время: укажите время для создания резервной копии.
 - d. Автоматически перезагрузить после резервирования/Выключить устройство после перезагрузки: если вы оставите данный параметр выбранным, устройство будет выключаться после каждой перезагрузки, вызванной резервированием в автоматическом режиме.
 - e. Резервировать только при питании от сети: если вы выберите данный параметр, резервная копия будет создаваться только в том случае, когда устройство подключено к внешнему источнику питания. После того как выбор сделан, нажмите «Далее».
3. В данном диалоговом окне укажите

местоположение файла резервирования по расписанию. Кроме того, укажите, хотите ли вы сохранить ранее созданные резервные копии, и если да, то сколько последних копий сохранять. Чтобы продолжить, нажмите «Далее».

4. На следующем этапе вам будет предложено выбрать конкретные категории элементов для включения в резервную копию, создаваемую автоматически. Чтобы выбрать категорию, поставьте перед ней флажок. Для некоторых категорий вы также можете указать интересующие вас составляющие, выбрав их и нажав кнопку «Параметры». Для продолжения нажмите «Далее».
5. Введите пароль и подтвердите его, если вы хотите зашифровать ваши данные с помощью алгоритма AES (Rijndael). Этот пароль будет запрашиваться при последующем восстановлении с резервной копии. Если вы выберете сжатие данных, Spb Backup будет использовать ZIP-архивирование, чтобы уменьшить размер файла резервной копии (он будет приблизительно в 2 раза меньше по сравнению с несжатым файлом). Размер файла зависит от размера фактически используемой памяти устройства.
6. На последнем экране убедитесь, что все указанные настройки верны, затем нажмите «Готово», чтобы сохранить настройки и выйти из программы, или «Назад», чтобы вернуться к заданию параметров резервирования по расписанию.

Восстановление из архива

Вы можете выбрать файлы для хранения. Кроме того, здесь будут храниться резервные копии.

Примечание: Перед обновлением операционной системы телефон нажмите «Полное сохранение» и создайте архив всех данных, которые вы хотите сохранить. После обновления операционной системы телефон вы можете нажать «Восстановление из архива» для восстановления сохраненных данных на ваше устройство. Однако, при выполнении этой операции операционная система устройства перейдет к более ранней версии, использовавшейся до выполнения обновления. Сохранить обновленную версию в будущем позволяет «Выборочное сохранение», в настройках которой следует выбрать флажок «Системные данные».

9.24 Поиск

Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Поиск».

Вы можете найти файлы или данные с помощью поиска по ключевым словам. Введите ключевое слово в поле «Искать» и выберите тип данных в поле «Тип». Затем нажмите «Поиск».

9.25 Remote Desktop Mobile

Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Remote Desktop Mobile».

Вы можете подключить ваше устройство к компьютеру, а затем с помощью устройства управлять компьютером посредством функции Active Sync. Введите ваш IP-адрес в поле «Компьютер», имя пользователя в поле «Имя пользователя», пароль в поле «Пароль», домен в поле «Домен» и нажмите «Подключить», чтобы подключить ваш компьютер к устройству.


9.26 QuickMark

QuickMark - это приложение, которое с помощью

камеры мобильного устройства сканирует и распознает предлагаемые услуги. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «QuickMark».

Наведите устройство на баркод так, чтобы он располагался в красном экране фокусировки, QuickMark Mobile распознает его автоматически. Если баркод распознан успешно, будет воспроизведен звук расшифровки и показан результат.

Двумерный баркод показан ниже.

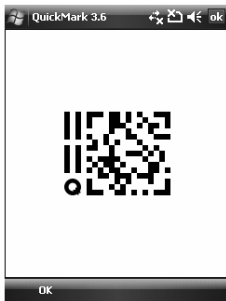

9.27 Marketplace

Вы можете приобрести программное обеспечение в Marketplace через Интернет. Затем можно будет загрузить и установить данное программное обеспечение.

Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Marketplace».

Для повышения качества услуг необходимо, чтобы ваше устройство отправило информацию в каталог Spb для GSmart. Информация может

включать ваше имя, номер телефона, идентификатор устройства, версию операционной системы, марку и модель устройства, аппаратные возможности, параметры безопасности и установленные приложения. Данная информация будет отправлена автоматически после того, как вы решите продолжить. Личная информация будет зашифрована во время передачи. После того как данные будут отправлены, на них будут распространяться порядок и правила защиты конфиденциальности каталога Spb для GSmart.

Ознакомьтесь с правилами защиты конфиденциальности каталога Spb для GSmart, выбрав в меню пункт «Защита конфиденциальности». Если вы не хотите продолжать, выберите в меню пункт «Нет».

10 Управление вашим мобильным

10.1 Управление памятью

Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Память».

Вкладка «Оперативная»:

Отображает текущее состояние памяти данного устройства.

Вкладка «Карта памяти»:

Отображает состояние карты памяти в данном устройстве.

10.2 Память

Когда памяти становится недостаточно, устройство не может освободить место автоматически, вы можете выполнить следующие действия, чтобы освободить больше памяти:

1. Выберите «Пуск» > «Проводник».
2. Используйте «Проводник», чтобы переместить некоторые файлы на карту памяти Micro SD. Выберите и удерживайте выделенные элементы стилусом и выберите «Вырезать» или «Копировать» во всплывающем меню; затем выберите «Вставить», после того как вы переместитесь на карту памяти Micro SD.
3. Используйте «Проводник», чтобы удалить ненужные файлы.

Выберите «Пуск» > «Сообщения» > «Меню» > «Параметры» > вкладка «Хранение». Если карта памяти вставлена, отметьте пункт «Хранить вложения на карте памяти при ее наличии», и вложения будут автоматически сохраняться на карту памяти.

Выберите «Пуск» > «Internet Explorer» > «Меню» > «Сервис» > «Параметры» > вкладка «Память».

Выберите «Очистить журнал» и «Удалить файлы», чтобы удалить просмотренные веб-страницы.

10.3 Добавление или удаление программ

Все установленные на устройстве программы будут сохранены в ПЗУ (постоянном запоминающем устройстве), и их нельзя будет удалить. Данные, сохраненные в ПЗУ, не будут внезапно утеряны. До тех пор пока на устройстве есть свободное место, вы можете устанавливать необходимые программы.

Добавление программ через ActiveSync:

Прежде чем установить программу, убедитесь, что процессор устройства подходит для программного обеспечения.

1. Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Сведения» > вкладка «Версия», чтобы проверить информацию о данном устройстве.
2. Скачайте необходимое программное обеспечение на ваш ПК. (Выбирайте программы, которые разработаны для КПК и данного устройства)
3. Прочтите инструкции по установке, файл «Read me» или предоставленные вам сопутствующие программы.
4. Подключите ПК к данному устройству.
5. Установите исполнительный файл на ваш ПК.

- Если в данном файле содержится программа установки, мастер установки запустится автоматически. Следуйте инструкциям на экране. После того как программа будет установлена на ваш компьютер, она автоматически установится и

на данное устройство.

- Если данный файл не содержит никакой программы установки, на экране появится сообщение об ошибке, которое оповестит вас о том, что данная программа недопустима и не подходит для вашего ПК. Вы должны переместить данную программу на устройство вручную. Если вы не можете найти инструкции по установке для данной программы, воспользуйтесь функцией «Обзор» приложения ActiveSync, чтобы скопировать файл программы в папку «Program Files» на данном устройстве.
6. После завершения установки вы можете выбрать «Пуск» > «Программы», а затем выбрать значок программы, чтобы запустить ее.

Добавление программ через Интернет:

Через Интернет вы можете скачать программное обеспечение, которое подходит для данного устройства.

Прежде чем установить программу, убедитесь, что процессор устройства подходит для программного обеспечения.

1. Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Сведения» > вкладка «Версия», чтобы проверить информацию о данном устройстве.
2. Загрузите программы на данное устройство напрямую через Internet Explorer на устройстве. (Выбирайте программы, разработанные для КПК и данного устройства)
3. Прочтите инструкции по установке, файл «Read me» или предоставленные вам сопутствующие программы.
4. Запустите исполнительный файл установки на вашем ПК.

Добавление программ в меню «Пуск»:

Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Меню».

1. Отметьте программы, которые должны отображаться в меню «Пуск».
2. Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки и вернуться к экрану вкладки «Личные».

Удаление программ:

Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Удаление программ».

Выберите программы, которые вы хотите удалить, из списка «Программы в памяти», а затем выберите «Удалить», чтобы удалить выделенные программы.

Если список установленных программ не содержит программу, которую вы намерены удалить, вы можете воспользоваться «Проводником» на данном устройстве, чтобы найти программу и удалить ее, выбрав и удерживая название программы, а затем выбрав «Удалить» во всплывающем меню.

11 Технические характеристики

Параметры	Характеристики
Системные характеристики	
Операционная система	Windows Mobile 6.1 Professional
Процессор	Marvell PXA 270 (528 МГц)
Память	ПЗУ 256 Мб; ОЗУ 128 Мб
Физические характеристики	
Размеры (Д x Ш x Т)	117 x 59.8 x 14.8 мм
Вес	130 г (с батареей)
Батарея	
Емкость батареи	Литий-полимерный аккумулятор, 1300 мАч
Время работы в режиме ожидания	до 150 ч. (зависит от наличия местных сетей и от интенсивности использования телефона)
Время работы в режиме разговора	до 4 ч. (зависит от наличия местных сетей и от интенсивности использования телефона)
Характеристики дисплея	
Тип	2,8-дюймовая сенсорная ЖК-панель (ТПТ, QVGA, 65536 цветов)
Разрешение	320 x 240 пикселей
Диапазон	
Диапазон	* HSDPA (МГц) 2100 *GSM/GPRS/EDGE (МГц) 900/1800/1900
Интерфейсы	

Bluetooth	Bluetooth 2.0
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g
WAP	WAP 2.0
CSD	Есть
Коммутируемый модем	Есть
USB	Mini USB 2.0
Изображения	
Формат	JPEG, GIF, PNG, BNP, WBMP
Макс. размер	Зависит от емкости ОЗУ
Звук	
Формат	MP3, WAV, WMA, MIDI, AAC
Макс. размер	Зависит от емкости ОЗУ
Видео	
Формат	3GP, MPEG4, WMV
Макс. размер	Зависит от емкости ОЗУ
Телефонная книга	
Размер	Зависит от емкости ОЗУ
Мелодии звонка	
Тип	MP3, WMA, AMR
Полифония	48 полифонических каналов для MIDI файлов
Цифровая камера	
Тип	JPEG
Задняя камера	3,0 Мпикс.

Передняя камера	0,3 Мпикс.
Автофокус (Задняя камера)	Есть
Режим «Макро»	Есть
Видеозапись	Есть
Сообщения	
Windows Live Messenger	Есть
SMS	Есть
MMS	Есть
Эл.почта	Есть
Внешняя память	
Тип	Карта Micro SD
Макс. размер	до 4 Гб
Рабочая температура	
Температурный диапазон	-10°C~45°C

Примечание: характеристики могут отличаться для некоторых регионов.

12 Часто задаваемые вопросы

Почему я не могу включить устройство?

Убедитесь, что устройство достаточно заряжено, и в нем установлен аккумулятор.


Включите устройство в сетевую розетку через сетевой адаптер. Проверьте, светится ли на устройстве светодиодный индикатор, а затем нажмите кнопку питания на устройстве, чтобы включить его.

Почему экран замирает и не реагирует на мои команды или попытки ввода данных?

Перезапустите систему, чтобы освободить память, после этого она должна работать более эффективно. Если система продолжает сбивать после перезапуска, возможно вам придется восстановить параметры по умолчанию. Это можно сделать с помощью аппаратных клавиш. Одновременно нажмите и удерживайте клавиши «Камера» и «Питание» в течение нескольких секунд – это запустит процесс восстановления параметров по умолчанию.

Примечание. При восстановлении параметров по умолчанию все ваши личные настройки, информация и установленные программы будут удалены, а все параметры сброшены в заводские значения по умолчанию. Кроме того, если уровня заряда аккумулятора недостаточно, процесс восстановления параметров по умолчанию может не запуститься.

Почему мое устройство не может издавать звуки предупреждений?

Нажмите на значок динамика  в правом верхнем углу экрана, а затем отрегулируйте громкость предупреждения или звонка. Вы также можете использовать клавишу громкости на левой стороне устройства для регулировки громкости.

Почему экран гаснет автоматически?

Это механизм сохранения электроэнергии. Вы можете изменить эту настройку в меню «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Подсветка» > вкладка «Питание от аккумулятора» и вкладка «Внешнее питание».

Когда я открываю файл или программу, всплывает сообщение «Недостаточно памяти».

Память устройства общая для хранения данных и для программ. Вы можете выполнить следующие действия, чтобы освободить память.

1. Удалите некоторые из редко используемых программ.
2. Удалите редко используемые файлы.

Почему экран неправильно реагирует на мои прикосновения стилусом?

Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Экран» > вкладка «Общие». Выберите «Выровнять экран», чтобы выровнять экран.

Почему устройство запускает неправильные программы или игнорирует мои команды, когда я нажимаю на клавиши устройства?

Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Кнопки» и проверьте, правильно ли назначены клавиши для соответствующих

программ. Вы можете изменить назначения этих клавиш.

Мое устройство не может создать устойчивое подключение с приложением ActiveSync.

Убедитесь, что на вашем компьютере установлено приложение ActiveSync 4.5 или более поздней версии. Приложение ActiveSync можно найти на установочном компакт-диске или скачать последнюю версию с веб-сайта Microsoft.

Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру через USB-кабель.

Убедитесь, что не запущена другая программа, использующая тот же последовательный порт. Если после этого все равно не удастся установить подключение, удалите приложение ActiveSync с компьютера и вновь установите его.

Как я могу извлечь карту памяти Micro SD из SD-адаптера?

Слот для карты памяти на данном устройстве предназначен для карты Micro SD. Чтобы извлечь карту памяти Micro SD из адаптера для карты SD, возьмите адаптер для карты SD одной рукой, приподнимите край карты Micro SD, а затем слегка потяните ее.

Почему в моем списке контактов присутствуют дублированные записи?

Перейдите к меню «Пуск» > «Программы» > «Менеджер телефона» > «Диспетчер SIM» и отметьте все SIM-контакты в списке контактов. Если вы уже скопировали контакты с SIM-карты на устройство, вам нужно будет выбрать эту опцию.

Могу я одновременно синхронизировать информацию с ПК и с сервером Exchange?

Нет. Одновременно вы можете синхронизировать информацию либо только с ПК, либо только с

сервером Exchange.

Как мне подключить гарнитуру Bluetooth к моему устройству?

1. Убедитесь, что ваше устройство и гарнитура Bluetooth включены, находятся на небольшом расстоянии друг от друга, и гарнитура распознается. Обратитесь к документации производителя, чтобы узнать, как настроить видимый режим для гарнитуры.
2. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения» > «Bluetooth» > вкладка «Устройства», а затем нажмите «Добавить новое устройство».
3. Нажмите на имя гарнитуры Bluetooth, а затем нажмите «Далее». Устройство подключится к гарнитуре Bluetooth автоматически. Windows Mobile попытается использовать один из предварительно сохраненных паролей (0000, 1234...), чтобы подключиться к гарнитуре Bluetooth автоматически. Если пароли не подойдут, вам придется ввести специальный пароль для гарнитуры вручную.

Как можно совершать видеозвонки?

Выполните одно из следующих действий:

- Введите номер телефона с клавиатуры телефона, а затем нажмите «Видеозвонок».
- В списке «Контакты» нажмите и удерживайте нужный контакт, а затем нажмите «Видеозвонок» во всплывающем меню.
- В списке «История звонков» нажмите и удерживайте нужный номер телефона или контакт, а затем нажмите «Видеозвонок» во всплывающем меню.

Примечание: функция видеозвонка доступна, если вы подключены к сети 3G, и у человека, которому вы звоните, есть телефон 3G.

Как установить звук предупреждения для входящих текстовых сообщений на моем устройстве?

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Звуки и уведомления».
2. На вкладке «Уведомления» выберите «Сообщ.: новое SMS-сообщ.» в меню «Событие».
3. Отметьте пункт «Воспроизвести звук», а затем выберите звук.

Как мне получить твердую копию данного руководства пользователя?

Вы можете скачать руководство пользователя со страницы изделия веб-сайта GSmart (www.gigabytecm.com).

Если данный документ содержит какие-либо изменения, загрузите самую свежую версию с официального веб-сайта GSmart.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.
B2, No. 207, Sec. 3, Beixin Road,
Xindian, Taipei, 231, Taiwan
+886-2-89132220
www.gigabytecm.com