



Авторское право

Все мобильные изделия производства компании GIGA-BYTE Communications, указанные в данном документе, включая устройства, принадлежности, программное обеспечение, текст, музыку и изображения, являются собственностью компании GIGA-BYTE Communications или переданы ей с соответствующими полномочиями первоначальными изготовителями. Воспроизведение, передача, распространение или хранение содержимого данного документа, полностью или частично, в любой форме без предварительного письменного разрешения компании GIGA-BYTE Communications Inc. запрещено.

GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE Communications Inc.

Информация по безопасности

В данной главе содержится важная информация по безопасной и эффективной эксплуатации устройства. Прочтите эту информацию, прежде чем использовать устройство.

Рекомендации по ограничению воздействия радиочастотных (РЧ) сигналов

Для лиц, беспокоящихся об ограничении воздействия на них РЧ-полей, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает следующие рекомендации: Меры предосторожности: современная наука не сообщает о необходимости принятия каких-либо специальных мер предосторожности при использовании мобильных телефонов. Если вы беспокоитесь по этому поводу, вы можете ограничить воздействие РЧ-полей на вас и на ваших детей путем ограничения продолжительности звонков или использования устройств «hands-free», чтобы держать мобильные телефоны на расстоянии от головы и тела. Подробную информацию по этому вопросу можно найти на домашней веб-странице ВОЗ <http://www.who.int/emf>. Рекламный проспект ВОЗ 193: июнь 2000 г.

Коэффициент удельного поглощения (SAR)

Ваше мобильное устройство является радиопередатчиком и приемником. Оно сконструировано так, чтобы не превышать ограничений по воздействию радиоволн, рекомендованных международными нормативными актами. Данные рекомендации были разработаны независимой научной организацией ICNIRP и включают минимальный резерв по безопасности, предназначенный для обеспечения защиты всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях используется единица измерения, известная как коэффициент удельного поглощения или SAR. Ограничение SAR для мобильных телефонов составляет 2 Вт/кг. Поскольку мобильные устройства предлагают ряд функций, они могут использоваться в других положениях, например на теле, как описано в данном руководстве пользователя.

Поскольку SAR измеряется при работе устройств на максимальной передающей мощности, фактический SAR устройства во время работы, как правило, ниже значения указанного выше значения. Это происходит благодаря автоматическому изменению уровня мощности устройства для обеспечения того, что оно использует лишь минимальный уровень, требуемый для подключения к сети.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что современная наука не сообщает о необходимости принятия каких-либо специальных мер предосторожности при использовании мобильных устройств. Ее представители замечают, что если вы хотите уменьшить воздействие на вас радиочастотных волн, вы можете ограничить продолжительность звонков или использовать устройства «hands-free», чтобы держать мобильный телефон на расстоянии от головы и тела.

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайтах ВОЗ (<http://www.who.int/emf>).

Информация о SAR

GSM900: 0,302 Вт/кг

DCS1800: 0,084 Вт/кг

Правила безопасности за рулем

Следуйте местным законам и правилам пользования телефоном во время вождения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данное устройство при управлении любым транспортным средством, если у вас нет гарнитуры hands-free.

Потенциальная взрывоопасная атмосфера

Выключайте телефон заранее перед входом в любую зону с потенциальной взрывоопасной атмосферой, такую как газовые станции, зоны с взрывоопасными химикатами или легковоспламеняющимися предметами.

Безопасность во время полетов

На время полета переключите устройство в режим «в самолете» (выключите телефон или функции беспроводной связи). Находясь на борту самолета, выключите телефон, когда вас проинструктируют об этом.

Учреждения

Выключите устройство в любом учреждении, где это указано в письменных предупреждениях. К таким учреждениям могут относиться больницы или медицинские учреждения, где может использоваться оборудование, восприимчивое к внешней РЧ-энергии.

Разрешенные принадлежности и аккумуляторы

Используйте только оригинальные или разрешенные производителем принадлежности, аккумуляторы и зарядные устройства.

Идентификаторы регулирующих органов

В целях нормативной идентификации вашему изделию присвоен номер модели MW720. Для обеспечения продолжительной надежной и безопасной работы устройства используйте для устройства MW720 только указанные ниже принадлежности. Аккумуляторной батарее присвоен номер модели GPS-H01.

Примечание:

Данное изделие предназначено для использования с сертифицированным источником питания ограниченной мощности класса 2 или класса 3 с номинальным напряжением 5 В пост. тока, макс. ток 1 А.

Предупреждение Евросоюза

Изделия, отмеченные знаком CE, соответствуют требованиям Директивы о радиооборудовании и телекоммуникационном терминальном оборудовании (R&TTE) (99/5/EC), Директивы об электромагнитной совместимости (EMC) (89/336/EEC) и Директивы о низковольтном оборудовании (73/23/EEC) и (2006/95/EC), выпущенных комиссией Европейского Сообщества.

Соответствие данным директивам подразумевает соответствие следующим европейским нормам (в скобках указаны эквивалентные международные стандарты)

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**

Безопасность оборудования информационной технологии.

- **ETSI EN 301 511**

Глобальная система мобильной связи (GSM); гармонизированные европейские нормы для станций подвижной связи в диапазонах GSM 900 и GSM 1800, включающие основные требования статьи 3.2 Директивы R&TTE (1995/5/EC).

- **ETSI EN 301 489-1**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); обеспечение электромагнитной совместимости (EMC) радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 1: Общие технические требования.

- **ETSI EN 301 489-7**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); обеспечение электромагнитной совместимости (EMC) радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 7: Особые условия для подвижного и переносного радиотехнического и вспомогательного оборудования для систем цифровой сотовой радиосвязи (GSM и DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); обеспечение электромагнитной совместимости (EMC) радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 17: Особые условия для широкополосных передающих систем в диапазоне 2,4 ГГц и высокопроизводительного оборудования для радиочастотных локальных сетей 5 ГГц.

- **ETSI EN 300 328**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); широкополосные передающие системы, оборудование передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц ISM, использующее технологии распределенной модуляции спектра.

Меры предосторожности по РЧ-воздействию

- Используйте только оригинальные принадлежности, одобренные производителем, или принадлежности, не содержащие металлов.
- Применение любых других принадлежностей может нарушить местные нормы по воздействию РЧ-излучения, что является недопустимым.

Воздействие радиочастотных (РЧ) сигналов

Устройство содержит радиочастотный передатчик и приемник. Излучаемая выходная мощность намного ниже, чем международные ограничения по воздействию радиочастоты. Данные ограничения являются частью полных рекомендаций и устанавливают разрешенные уровни РЧ-энергии для населения в целом. Рекомендации основаны на стандартах безопасности, предварительно установленных международными органами по стандартизации.

- Американский национальный институт стандартов (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Национальный совет по измерениям и защите от радиации (США) (NCRP). Отчет 86. 1986
- Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) 1996
- Министерство здравоохранения (Канада), Правила техники безопасности 6. Стандарты включают

существенный запас по безопасности, призванный обеспечить безопасность всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

Нормы воздействия для беспроводных мобильных телефонов применяют единицу измерения, известную как коэффициент удельного поглощения или КУП. Стандарт включает существенный запас по безопасности, чтобы обеспечить дополнительную защиту для общества и учесть различные варианты использования.

Как и в случаях с другим мобильным радиопередающим оборудованием, для обеспечения нормальной работы оборудования и безопасности персонала рекомендуется, чтобы никакие части тела не находились слишком близко от антенны во время работы оборудования.

Устройство оснащено внутренней антенной. Используйте только встроенную антенну, поставляемую вместе с устройством. Использование неутвержденных или модифицированных антенн может ухудшить качество звонков и повредить телефон, приведя к потере производительности и выходу КУП за максимальные рекомендованные пределы, а также к несоблюдению местных нормативных требований вашей страны.

Чтобы обеспечить оптимальную производительность телефона и сохранение показателей воздействия РЧ-энергии на людей в рамках рекомендованных пределов, изложенных в значимых стандартах, применяйте устройство только в положении его нормального использования. Запрещается без необходимости прикасаться или держаться за область антенны при совершении или приеме телефонного звонка. Контакт с областью антенны может ухудшить качество звонка и привести к работе устройства на более высоком уровне потребления мощности, чем это необходимо. Предотвращение контакта с областью антенны во время ИСПОЛЬЗОВАНИЯ телефона оптимизирует производительность антенны и время работы от аккумулятора.

Информация по безопасности Ассоциации телекоммуникаций и Интернета (ТИА)

Кардиостимуляторы

Ассоциация производителей медицинского оборудования рекомендует обеспечивать расстояние не менее 15 см между портативным беспроводным телефоном и кардиостимулятором, чтобы избежать нарушения работы кардиостимулятора. Данные рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и рекомендациями Группы по исследованиям беспроводных технологий. Лицам, использующим кардиостимулятор:

- Необходимо ВСЕГДА обеспечивать расстояние не менее 15 см между кардиостимулятором и ВКЛЮЧЕННЫМ телефоном.

- Нельзя переносить телефон в нагрудном кармане.
- Необходимо прикладывать телефон к уху с противоположной стороны от кардиостимулятора для снижения риска возникновения помех. При любых подозрениях о возникновении помех немедленно **ВЫКЛЮЧИТЕ** телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут создавать помехи для определенных слуховых аппаратов. При возникновении таких помех можно обратиться к поставщику услуг или позвонить в отдел обслуживания клиентов, чтобы узнать об альтернативных вариантах.

Другие медицинские устройства

При использовании какого-либо индивидуального медицинского устройства обратитесь к изготовителю этого устройства, чтобы узнать, имеет ли оно необходимую защиту от внешнего РЧ-излучения. Ваш врач может помочь вам в получении этой информации.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ телефон в медицинских учреждениях при наличии в таких местах соответствующих инструкций. В больницах или медицинских учреждениях может использоваться оборудование, восприимчивое к внешней РЧ-энергии.

Предупреждение по утилизации (WEEE)

Директива о загрязнении от электрического и электронного оборудования (WEEE), которая вступила в действие как Европейский закон 13 февраля 2003 г., привела к значительным изменениям в обращении с отработавшим свой ресурс электрическим оборудованием.

Целью данной Директивы в первую очередь является предотвращение загрязнения (WEEE), кроме того, пропаганда повторного использования, переработки и других методов утилизации таких отходов для сокращения их накопления.

Наличие логотипа WEEE (показан слева) на изделии или на упаковке означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Вы обязаны сдавать все пришедшее в негодность электронное или электрическое оборудование на специальный пункт сбора таких опасных отходов для последующей утилизации. Обособленное место сбора и соответствующая переработка пришедшего в негодность электронного и электрического оборудования вместо его вывоза на свалку позволяет сохранять природные ресурсы. Кроме того, надлежащая утилизация пришедшего в негодность электронного и электрического оборудования дает возможность сохранить здоровье людей и

окружающую среду. Для получения дополнительной информации о сборе, утилизации и вторичной переработке пришедшего в негодность электронного и электрического оборудования обращайтесь к местным властям, в службу сбора бытовых отходов, в магазин, где вы приобрели устройство, или к его изготовителю.

Соответствие Директиве RoHS

Данное изделие соответствует Директиве Европейского парламента и Совета Европы 2002/95/EC от 27 января 2003 г. об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS), с изменения и дополнениями.



Основная информация

В данной главе содержится важная информация по безопасной и эффективной эксплуатации устройства. Прочтите эту информацию, прежде чем использовать устройство. Игнорирование следующих предупреждений может привести к нарушению закона.

- Прежде чем использовать устройство, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ извлекать аккумулятор из устройства во время зарядки.
- Прежде чем вставить SIM-карту в устройство, убедитесь, что устройство выключено.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать устройство самостоятельно. Это должно быть сделано уполномоченным специалистом.
- При нахождении в местах общего пользования используйте устройство в соответствии с указаниями.
- В некоторых странах запись телефонного разговора считается нарушением закона. Всегда спрашивайте разрешение у другой стороны, если вы собираетесь записать ваш разговор.

Содержание

Авторское право.....	0-1
Информация по безопасности.....	0-2
Идентификаторы регулирующих органов.....	0-4
Основная информация.....	0-9
Глава 1. Перед использованием устройства.....	1-1
1.1 Знакомство с устройством	1-1
1.2 Вставка аккумулятора и SIM-карты.....	1-3
1.3 SIM-карта	1-5
1.4 Аккумулятор	1-5
1.5 Блокирование/ разблокирование	1-6
1.6 Питание	1-7
Глава 2. Начало работы	2-1
2.1 Отображение информации	2-1
2.2 Ориентация экрана	2-7
2.3 Настройка времени и даты	2-7
2.4 Использование стилуса	2-8
2.5 Выравнивание экрана	2-8
2.6 Метод ввода	2-9
2.7 Рисование на экране	2-10
2.8 Запись сообщения	2-11
2.9 Редактирование личных данных	2-11
2.10 Установка пароля	2-12
2.11 Расширение памяти	2-12
2.12 Резервирование данных	2-13
2.13 Многоязычный интерфейс.....	2-13
2.14 Smart touch.....	2-14
Глава 3. Функции телефона	3-1
3.1 Ввод с помощью экрана «Телефон» и клавиатуры	3-1
3.2 Звонок по телефону.....	3-2
3.3 Прием / игнорирование звонка.....	3-2
3.4 Международные звонки.....	3-2


3.5 Звонки в службы экстренной помощи.....	3-3
3.6 Регулировка громкости	3-3
3.7 Совершение звонка из списка контактов.....	3-3
3.8 Создание нового контакта	3-4
3.9 История звонков	3-4
3.10 Установка мелодии звонка и пароля	3-5
3.11 Черный список	3-5
Глава 4. Настройки.....	4-1
4.1 Личные настройки	4-1
4.2 Системные настройки	4-4
Глава 5. Синхронизация	5-1
5.1 Установка и использование ActiveSync	5-1
5.2 Синхронизация через Bluetooth	5-3
Глава 6. Подключения	6-1
6.1 Доступ к сети Интернет	6-1
6.2 Настройки подключения GPRS	6-1
6.3 Активация подключения GPRS	6-1
6.4 Мастер GPRS	6-2
6.5 Беспроводная передача данных через Bluetooth	6-2
6.6 Общий Интернет	6-4
6.7 Wi-Fi	6-4
6.8 USB	6-5
Глава 7. Сообщения	7-1
7.1 SMS\MMS и эл. почта	7-1
7.2 Использование SMS\MMS.....	7-2
7.3 Настройка устройства для синхронизации электронной почты Outlook с вашим компьютером	7-4
7.4 Создание учетной записи электронной почты	7-4
7.5 Использование электронной почты	7-6
7.6 Windows Live.....	7-7
Глава 8. Мультимедиа	8-1
8.1 Камера	8-1
8.2 Режим видео.....	8-2

8.3 Диктофон.....	8-3
8.4 Фото и видео	8-3
8.5 JAVA	8-3
8.6 Аудио-микшер	8-3
8.7 FM-радио.....	8-4
Глава 9. Приложения	9-1
9.1 Календарь	9-1
9.2 Контакты	9-2
9.3 Задачи	9-3
9.4 Заметки	9-4
9.5 Word Mobile	9-4
9.6 Excel Mobile.....	9-5
9.7 PowerPoint Mobile	9-6
9.8 OneNote Mobile.....	9-6
9.9 Windows Media Player	9-6
9.10 Internet Explorer	9-7
9.11 Калькулятор	9-8
9.12 Игры	9-8
9.13 Подвижные игры.....	9-8
9.14 STK (набор инструментов SIM)	9-9
9.15 Zip	9-10
9.16 GPS-сопровождение	9-10
9.17 Сообщение о местонахождении	9-11
9.18 Диспетчер SIM	9-12
9.19 Spb-резервирование	9-12
9.20 QuickMark.....	9-14
Глава 10. Управление вашим мобильным	10-1
10.1 Управление памятью	10-1
10.2 Память.....	10-1
10.3 Добавление или удаление программ	10-1
Глава 11. Технические характеристики	11-1
Глава 12. Часто задаваемые вопросы	12-1

1 Перед использованием устройства

1.1 Знакомство с устройством

Этот раздел знакомит вас с аппаратной частью устройства и его функциональными клавишами.

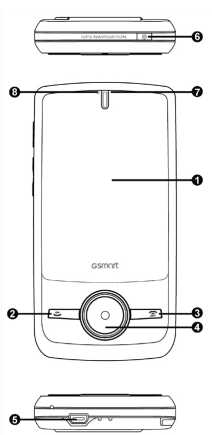


№	Элемент	Функция
---	---------	---------

1	Сенсорный дисплей	Индикаторный экран. Используйте стилус, чтобы выбирать элементы на экране.
2	Клавиша «Звонок/отправить»	Вы можете позвонить или ответить на звонок, нажав клавишу «Звонок/отправить», или перейти к экрану телефона.
3	Клавиша «Оконч.»	Нажмите эту клавишу, чтобы завершить звонок или вернуться к экрану «Сегодня» из любого другого экрана.
4	Клавиша навигации	Для перемещения нажимайте клавишу вверх, вниз, влево или вправо. Нажмите на центр клавиши, чтобы выполнить выбранную функцию или запустить приложение.
5	Разъем мини-USB	Используйте USB-соединитель, чтобы синхронизировать данные с настольным ПК, передавать данные или зарядить аккумулятор.
6	Вкл./выкл. питания	Нажмите и удерживайте клавишу питания в

1

Перед использованием устройства


		тение нескольких секунд, чтобы включить или выключить устройство.
7	Светодиодный индикатор2	Светодиодный индикатор отображает состояние устройства, меняя свой цвет. Синий: включен Bluetooth. Оранжевый: включен Wi-Fi. Сиреневый: уведомление, обнаружен сигнал GPS
8	Светодиодный индикатор1	Светодиодный индикатор отображает состояние устройства, меняя свой цвет. Красный: включена зарядка. Зеленый: Обнаружена сеть мобильной связи.

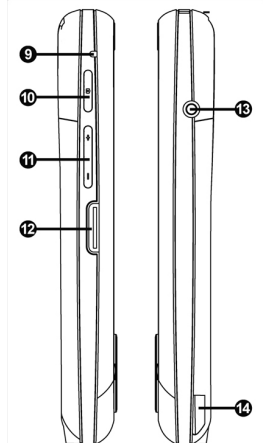

9	Кнопка «Мягкая перезагрузка»	Нажмите эту кнопку с помощью стилуса, чтобы мягко перезагрузить устройство.
10	Клавиша «Камера»	Нажмите и удерживайте клавишу «Камера», чтобы запустить функцию камеры.

Перед использованием
устройства **1**

11	Клавиша «Громкость»	Плавно перемещайте эту клавишу вверх или вниз, чтобы регулировать громкость.
12	Слот для карты памяти micro SD	Сюда вы можете вставить карту памяти micro SD.
13	Разъем для наушников	Подключите наушники, после чего вы сможете слушать FM-радио, музыку через наушники или использовать гарнитуру hands-free.
14	Стилуc	Чтобы прикасаться к экранной панели, используйте стилус.
15	Динамик	Помимо использования стереонаушников, вы можете воспроизводить музыку/голос через встроенный динамик.
16	Объектив камеры	КМОП-камера на задней части устройства поддерживает 5-мегапиксельные фотографии и видео высокого качества.
17	Крышка аккумулятора	Нажмите и сдвиньте крышку, чтобы заменить аккумулятора и открыть крышку SIM-карты.

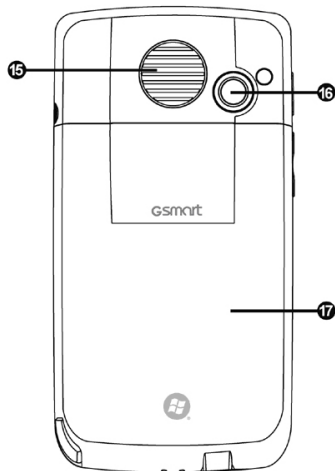

1.2 Вставка аккумулятора и SIM-карты


Прежде чем устанавливать/извлекать SIM-карту, убедитесь, что устройство MW720 выключено и не подключено ни к какому источнику питания.

1. Посмотрите на обратную сторону устройства MW720. Нажмите и сдвиньте крышку


1

Перед использованием
устройства


аккумулятора, извлеките аккумулятор и стилус.

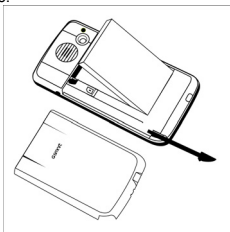


2. Найдите держатель SIM-карты в левом верхнем углу устройства.

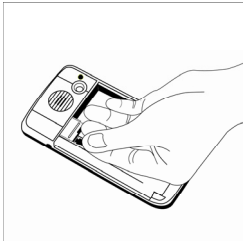


3. Вставьте SIM-карту в держатель.

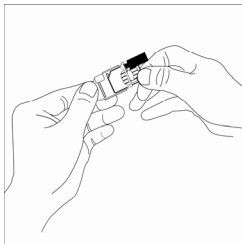


4. Затем вставьте держатель SIM-карты обратно в слот металлическими контактами на SIM-карте вниз (не вставляйте держатель в слот с усилием)

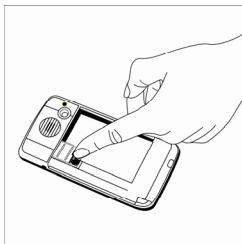

5. Установите аккумулятор в отсек для аккумулятора и стилус в устройство в указанном порядке.

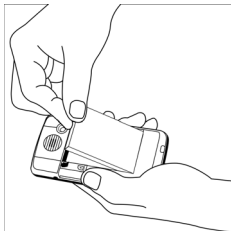

6. Задвиньте крышку аккумулятора обратно и нажмите на нее до щелчка.

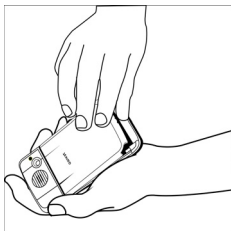

1.3 SIM-карта

Перед использованием устройства MW720 вам нужно обратиться к оператору сети, чтобы получить персональную SIM-карту (модуль идентификации абонента). SIM-карта содержит номер устройства, услуги, включенные в абонентскую подписку, и ваши

персональные данные, такие как телефонная книга и сообщения. Функции телефона будут недоступны (за исключением звонков в службы экстренной помощи) до тех пор, пока не будет вставлена действующая SIM-карта.

Примечание: в случае потери или кражи устройства или SIM-карты вам следует немедленно обратиться к своему оператору сети для предотвращения их несанкционированного использования.

1.4 Аккумулятор

Устройство MW720 поставляется со сменным и перезаряжаемым литий-полимерным аккумулятором. Время работы в режиме ожидания и в режиме разговора зависит от фактической зоны покрытия используемой вами сети и от того, находится ли устройство в режиме ожидания. Время работы аккумулятора также может изменяться в зависимости от того, как часто пользователь переключается между функциями.

1

Перед использованием
устройства

Примечание: применение аккумуляторной батареи или сетевого адаптера (зарядного устройства), не указанного/не одобренного компанией GSmaat для данного телефона, может представлять опасность и аннулировать все гарантии и утверждения в отношении устройства. Если телефон не используется, отключайте зарядное устройство от источника питания.

Зарядка аккумулятора

При первом использовании устройства MW720 убедитесь, что аккумулятор установлен и полностью заряжен. Вы можете заряжать аккумулятор следующими способами:

1. Универсальный сетевой адаптер: Включите сетевой адаптер в подходящую сетевую розетку и вставьте соединитель в разъем устройства MW720 для зарядки. Телефон начнет заряжаться автоматически.
2. USB-кабель: Подключите устройство MW720 к USB-порту вашего ПК с помощью USB-кабеля, входящего в комплект.


1.5 Блокирование/ разблокирование

1. Блокирование устройства:

На экране «Сегодня» нажмите на «Устройство разблокировано», чтобы заблокировать устройство. Когда устройство заблокировано, оно не будет реагировать ни на прикосновения к экрану, ни на ввод с клавиатуры.

Вы также можете включить автоматическую блокировку устройства после выключения


подсветки экрана.

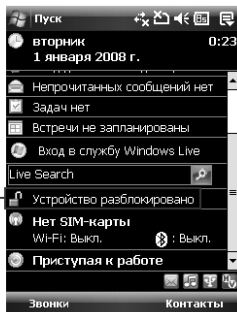**1**

2. Разблокирование устройства:

Нажмите «Разблокировать» в левом нижнем углу экрана. Затем нажмите кнопку «Разблокировать» на появившемся экране, устройство разблокируется.

1
Перед использованием
устройства

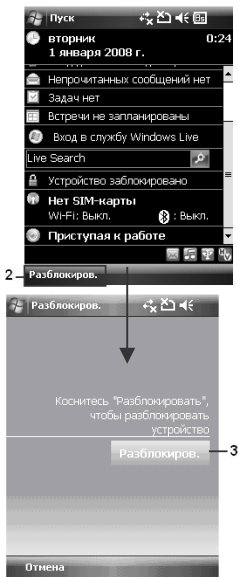

1.6 Питание

Включение

Когда устройство выключено, нажмите кнопку


питания на верхней части устройства, чтобы включить его.

Выключение

Когда устройство включено, нажмите и удерживайте кнопку питания на верхней части устройства около 5 секунд, чтобы выключить его. Чтобы уменьшить потребление энергии устройством, вы можете изменить длительность подсветки и уровень яркости. Также вы можете сэкономить больше энергии, активировав функцию автоматического выключения устройства, если оно не используется в течение определенного времени.

Уровень зарядки аккумулятора

Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Электропитание» > вкладка «Аккумулятор». В строке отобразится оставшийся уровень зарядки аккумулятора.




1

Перед использованием устройства

Автоматическое выключение устройства

Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Электропитание» > вкладка «Дополнительно» и выберите период времени, по истечении которого устройство будет автоматически выключаться. Данная функция управляет временем работы экрана в режиме ожидания.

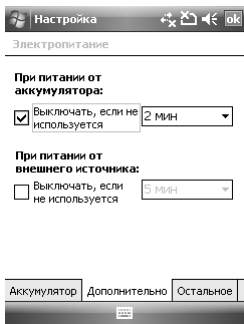**Спящий режим**

1. Спящий режим - это энергосберегающий режим, предназначенный для экономии энергии аккумулятора. По истечении определенного периода бездействия устройство автоматически переходит в спящий режим. Вы также можете перейти в спящий режим вручную, кратковременно нажав на кнопку питания. Подсветка экрана выключится, и устройство перейдет в спящий


режим. Когда устройство находится в спящем режиме, оно не отвечает ни на какие действия, прикосновения к экрану или клавиатуре.

2. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы выйти из спящего режима.
3. Вы можете установить время для перехода в спящий режим. Устройство автоматически перейдет в спящий режим, если в течение этого времени не было совершено никаких действий.
 - Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Электропитание» > вкладка «Дополнительно».
 - Отметьте «Выключать, если не используется», выберите «При питании от аккумулятора» или «При питании от внешнего источника».
 - Выберите желаемый период времени.
 - Нажмите «ОК», чтобы сохранить данную настройку.

2 Начало работы

2.1 Отображение информации

Главный экран отображает следующую информацию:

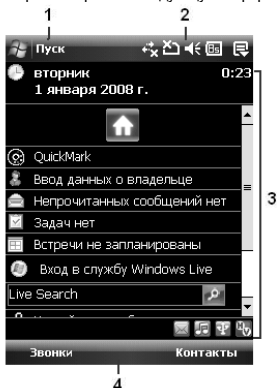

1. Меню «Пуск»

Нажмите «Пуск», чтобы открыть меню «Пуск» ОС Windows в левом верхнем углу экрана. Чтобы вернуться к экрану «Сегодня» в любое время, нажмите «Пуск» > «Сегодня».

2. Область состояния и значков

Отображает значки уведомлений и состояние системы. Вы можете нажать на значок, чтобы посмотреть детальное описание функции или ее

настройки.

3. Экран «Сегодня»

На экране «Сегодня» эта область содержит ярлыки определенных программ и важную информацию сегодняшнего дня. Чтобы изменить настройки экрана «Сегодня», нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Сегодня».

4. Область команд


В зависимости от различных режимов, эта область отображает разные функциональные возможности, такие как опции меню, панель ввода и команды для создания или редактирования файла.

5. Всплывающее меню

Оно позволяет быстро получить доступ к элементу. Нажмите на выбранный элемент, чтобы выполнить действие. Чтобы убрать данное всплывающее меню, нажмите на другую область этого экрана.

2

Начало работы

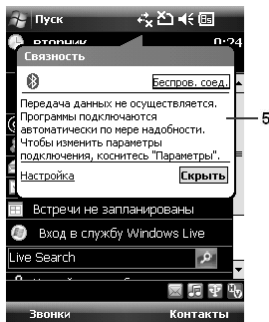

Меню «Пуск»

1. Быстрый доступ к определенным программам Microsoft.
- 2 5 последних использовавшихся программ.
- 3 Нажмите на «Программы», чтобы войти в меню «Программы».
- 4 Нажмите на «Настройка», чтобы войти в меню «Настройка».
- 5 Нажмите на «Справка», чтобы посмотреть подробную информацию о различных функциональных возможностях.

Программы

В меню «Программы» вы увидите много значков приложений. В меню «Программы» вы можете нажать на значок приложения, которое вы хотите использовать, чтобы запустить это приложение. С экрана «Сегодня» > «Пуск» > «Программы» Устройство содержит следующие программы:

Значок	Программы	Описание
	Мультимедиа	Аудио-микшер, Камера, Фото и видео, Запись, JAVA, FM-радио, Проигрыватель потокового видео и аудио

	Сервис	Калькулятор, Возврат к настройкам по умолчанию, Фонарик, Zip, Spb-резервирование
	Диспетчер телефона	Набор номера, Общий Интернет, Диспетчер SIM, Черный список
	Диспетчер задач	Просмотр запущенных приложений. Вы можете просмотреть количество занимаемой ими памяти и загрузку ЦП.
	Игры	Bubbles Breaker, Solitaire, Revolver, SHIBALA, Smart ball
	ActiveSync	Передает данные между компьютером и устройством.
	Начало работы	Краткое руководство для описания обычно используемых функций.
	Marketplace	Вы можете покупать и скачивать

		приложения для устройства из Интернета.
	Messenger	Выполняет функции MSN.
	Заметки	Для записи заметок, напоминаний или рисунков.
	Remote Desktop Mobile	Для подключения и удаленного управления настольным компьютером с помощью устройства
	Поиск	Поиск данных, программ и файлов.
	Windows Live	Это ваш доступ к получению помощи через Live Search.
	Windows Media	Воспроизведение звуковых и видеофайлов через данное устройство.
	Утилита GPS	GPS-навигация, сообщение о местонахождении
	QuickMark	Чтение двумерных баркодов.
	Голосовое управление	Запуск программ или

		функций с помощью голоса.
--	--	---------------------------

Настройка

Устройство MW720 содержит следующие элементы настроек: «Личные», «Система» и «Подключения».

Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные»

Программа	Описание
Кнопки	Вы можете назначить клавиши для определенных программ.
Настройка звонка	Вы можете установить функции на устройстве во время звонка.
Ввод	Вы можете установить предпочтительный для вас метод ввода.
Заблокировать	Вы можете установить персональный пароль на устройство.
Меню	Выберите программы, которые должны отображаться в меню «Пуск».
Данные о владельце	Вы можете ввести вашу личную информацию.
Телефон	Настройки функций телефона.
Анимация	Настройки экрана

выключения	выключения.
Звуки и уведомления	Настройки звука будильника и уведомления.
Сегодня	Настройки внешнего вида экрана и отображения элементов.

Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система»

Программа	Описание
О программе	Содержит информацию об устройстве.
Автоматический поворот дисплея	Вы можете автоматически поворачивать дисплей, просто повернув устройство набок.
Подсветка	Настройки подсветки.
Сертификаты	Идентификация устройства для других с целью предотвращения несанкционированного доступа.
Часы и сигналы оповещения	Настройки времени и сигналов оповещения.
Профиль ЦП	Настройка различных профилей для управления питанием ЦП.
Обратная связь	Программа повышения удовлетворенности потребителей (Customer Experience Improvement)

	Program).
Шифрование	Шифрование данных на карте памяти micro SD.
Управляемые программы	Просмотр установленных программ
Память	Состояние памяти и запущенные программы.
Электропитание	Состояние питания и беспроводные сигналы.
Меню быстрого запуска	Вы можете открыть меню быстрого запуска в правом верхнем углу экрана.
Язык и стандарты	Настройки региона, чисел, формата валюты, времени и даты.
Удаление программ	Удаление программ с устройства.
Экран	Ориентация экрана, выравнивание экрана и размер текста.
Диспетчер задач	Просмотр запущенных приложений. Вы можете просмотреть количество занимаемой ими памяти и загрузку ЦП.
Центр обновл. Windows	Для скачивания и обновления Windows Mobile. Для помощи в защите мобильного устройства.
Сообщения об ошибках	Информируют об ошибках, возникающих в процессе работы системы.
Настройки голосового	Задание голосовых команд для запуска

управления	программ и функций.
Отчет об ошибках	Сообщение об ошибках, которые произошли при работе системы.
Настройки голосового управления	Настройка запуска программ и функций с помощью голоса.

Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения»

Программа	Описание
Переключатель диапазона	Выбирает систему диапазона.
Передача	Вы можете выбрать прием всех входящих передач.
Bluetooth	Настройки функции Bluetooth.
Сотовое вещание	Принимает информацию канала вещания и новости от поставщика услуг.
Подключения	Настройки и управление модемными соединениями.
Сертификация в домене	Сертификация в домене подключит устройство к ресурсам компании.
Мастер настройки GPRS	Основные настройки GPRS-соединения.
Настройки SMS	Задаете «отправляемое текстовое сообщение».

2

Начало работы

USB	Используйте приложение Active Sync или устройство для чтения SD-карт.
Wi-Fi	Конфигурации для Wi-Fi.
Утилита Wi-Fi	Отображает состояние Wi-Fi и информацию об IP.
Беспроводная связь	Включает/выключает Bluetooth, режим «в самолете», Wi-Fi.

Область состояния и значков

Эта область отображает значки основного состояния системы или предупреждения. Вы можете нажимать на значки, чтобы получить описание или перейти к настройкам.

Тип состояния	Значок	Описание
Аккумулятор		Основной аккумулятор полностью заряжен. Уровень зарядки аккумулятора показан в процентах.
		Аккумулятор разряжен. Зарядите его.
		Аккумулятор заряжается.
Вызовы		У вас есть пропущенные звонки.
		Активен голосовой звонок.
Подключения		GPRS в зоне действия.

		GPRS подключен.
		Подключение к GPRS.
		Включен Bluetooth.
		Включен Wi-Fi; сеть Wi-Fi в зоне действия; сеть Wi-Fi подключена.
Сигнал		Сильный сигнал.
		Сигнал отсутствует.
		Роуминг.
		Попытка получения GPS-сигнала, и сигнал получен.
		Попытка подключения к GPS-навигации.
		GPS-навигация подключена.
		Попытка обнаружения GPS-сигнала сообщения о местонахождении.
Сообщение		GPS-сигнал сообщения о местонахождении обнаружен.
		У вас одно или несколько новых сообщений.


		У вас одно или несколько новых голосовых сообщений.
		У вас одно или несколько новых мгновенных сообщений.
Громкость		Системная громкость.
		Громкость телефона.
		Звонки отключены.
Меню быстрого запуска		Управление памятью, регулировка яркости, настройка меню быстрого запуска.

2.2 Ориентация экрана


Вы можете выбрать режимы ориентации экрана «Книжная» и «Альбомная». Режим «Книжная» позволяет получить лучший вид или лучшую ориентацию для определенных программ на устройстве, в то время как режим «Альбомная» может оказаться оптимальным для просмотра больших текстовых файлов. Вы также можете изменять отображение экрана по умолчанию с помощью следующих действий, описанных ниже:

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Экран» > вкладка «Общие».
2. На экране вкладки «Общие» выберите необходимую ориентацию экрана - «Книжная», «Альбомная» (для правши) или «Альбомная»

- (для левши).
3. Нажмите ОК, экран изменится соответственно вашему выбору.

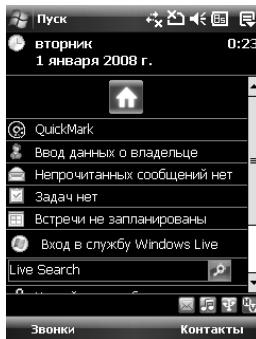

Книжная

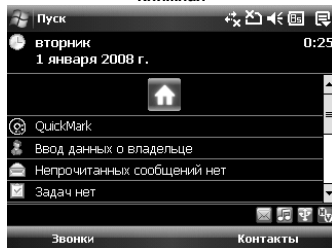

Альбомная

2.3 Настройка времени и даты

При первом использовании устройства MW720 следует установить часовой пояс, время и дату. Вы также можете нажать на значок часов на экране «Сегодня», чтобы установить время и дату.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Часы и сигналы оповещения» > вкладка «Время».
2. Выберите «Дома» или «Вне дома».
3. Выберите ваш часовой пояс.
4. Выберите AM / PM.
5. Используйте стрелки вверх и вниз сбоку от часов, минут и секунд, чтобы настроить выделенную единицу времени.
6. Нажмите на стрелку вниз сбоку от даты, чтобы открыть календарь, и выберите нужный месяц, день и год.
7. Нажмите «ОК», на экране появится всплывающее окно для подтверждения сохранения изменений настроек часов.
8. Нажмите «Да», чтобы сохранить изменения и выйти.

Примечание: изменение времени в домашнем часовом поясе может изменить значения в вашем Календаре.

2.4 Использование стилуса

Используйте стилус, чтобы прикасаться к экрану или писать на нем. Использование стилуса позволит предотвратить повреждение экрана. Есть 2 способа использования стилуса:



- **Кратковременное нажатие:** мягко прикоснитесь стилусом к нужному элементу и уберите его от экрана.
- **Продолжительное нажатие:** при определенных обстоятельствах, прикоснитесь и удерживайте стилус на нужном элементе в течение нескольких секунд, пока не появится синий пунктирный кружок. Это означает, что будет активировано всплывающее меню.

2.5 Выравнивание экрана

При первом использовании устройства MW720 требуется выравнивание экрана. Если вы заметили, что устройство не откликается на прикосновения стилуса должным образом или вы выполнили перезапуск системы, вам нужно выровнять экран снова.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Экран» > вкладка «Общие».
2. Нажмите «Выровнять экран» на экране.
3. При выравнивании экрана используйте стилус, чтобы аккуратно прикасаться к крестикам на экране.
4. Нажмите «ОК», чтобы выйти.



2.6 Метод ввода

1. Запустите программу, такую как Word Mobile.
2. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана и нажмите на значок стрелки выбора ввода , чтобы выбрать метод ввода.



Block Recognizer





С помощью Block Recognizer вы можете вводить символьные штрихи (используя стилус), такие же, которые используются в других устройствах.



1. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана и нажмите на значок стрелки выбора ввода , чтобы выбрать Block Recognizer.
2. Пишите буквы и цифры в соответствующем поле, система отобразит буквы/цифры, сопоставленные с вашими рукописными.
3. Не пишите буквы/цифры непрерывно для предотвращения ошибок распознавания.
4. Не пишите буквы за пределами полей для ввода.

Клавиатура




Вы можете вводить данные с помощью экранной

клавиатуры.

1. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана и нажмите на значок стрелки выбора ввода , чтобы выбрать клавиатуру.
2. На экранной клавиатуре нажмите клавишу Shift или CAP, чтобы ввести заглавную букву или несколько символов.
3. Нажмите клавишу удаления  на экранной клавиатуре для удаления.
4. Чтобы закрыть экранную клавиатуру, нажмите на значок панели ввода  на экране еще раз.

Примечание: чтобы изменить размер отображаемой на экране клавиатуры, нажмите на значок стрелки выбора ввода  сбоку от значка панели ввода  и нажмите «Параметры». Под экраном ввода вы можете выбрать либо большие клавиши, либо маленькие, нажав на их переключатель.



Letter Recognizer

1. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана и нажмите на значок стрелки выбора ввода , чтобы выбрать Letter Recognizer.
2. Пишите буквы и цифры в соответствующем поле на экране Letter Recognizer. Данное устройство будет отображать буквы/цифры, которые вы только что ввели в полях Letter Recognizer.
3. Нажмите клавишу удаления , чтобы удалить

введенные символы.

Transcriber

Transcriber – это программа для распознавания рукописного почерка, которая позволяет писать курсивом, печатными буквами или комбинацией обоих стилей. Transcriber работает в фоновом режиме на заднем плане программ, распознавая слова с помощью встроенного словаря. Когда Transcriber включен, он распознает движения стилуса в любом месте экрана как рукописный ввод.

1. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана и нажмите на значок стрелки выбора ввода , чтобы выбрать Transcriber.
2. Поместите курсор туда, где вы хотите, чтобы появился текст.
3. Используйте стилус, чтобы писать в любом месте экрана. Рукописный ввод будет преобразован в текст после того, как вы уберете стилус от экрана.


2.7 Рисование на экране

Вы можете рисовать на экране тем же самым способом, что и пишете. Различия между написанием и рисованием на экране в том, как вы выбираете элементы и как их можно редактировать. Например, можно изменить размер выбранных нарисованных элементов, тогда как изменить размер написанных элементов нельзя.

Создание рисунка

Пересеките три разграничивающих линии первых штрихом. Появится область для рисования. Последующие штрихи или прикосновения к

области рисования станут частью рисунка. Рисунок, который не пересекает три разграничивающих линии, будет считаться текстом.

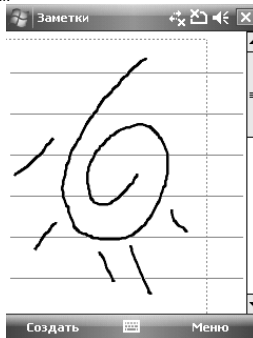

Выбор нарисованного

Чтобы отредактировать нарисованное, сначала выберите элемент.



1. Нажмите и удерживайте стилус на нарисованном элементе, пока не появится ручка выбора. Чтобы выбрать несколько нарисованных элементов, снимите выделение с кнопки «Перо» и перетащите его на нужные элементы.
2. Вы можете вырезать, копировать и вставлять выбранные нарисованные элементы, нажав и удерживая выбранные элементы и выбрав команду редактирования во всплывающем меню или выбрав команду в меню

«Изменить». Чтобы изменить размер рисунка, убедитесь, что кнопка «Перо» не выделена, и перетащите ручку выделения. Чтобы изменить масштаб так, чтобы было проще работать или просматривать рисунок, нажмите «Меню» > «Масштаб» и выберите масштаб.


2.8 Запись сообщения

В любой программе, где вы можете писать или рисовать на экране, вы также можете быстро записывать мысли, напоминания и телефонные номера в виде записи сообщений. В календаре, задачах и контактах вы можете включить запись во вкладку «Примечания». В примечаниях вы можете либо создать отдельную запись, либо включить запись в уже написанное примечание. Если вы хотите включить запись в примечание, сначала откройте это примечание. В программе обмена сообщениями вы также можете добавить запись к сообщению эл. почты.

Создание записи

1. Чтобы добавить запись в примечание, перед созданием записи откройте примечание. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Примечания».
2. Если отсутствует панель инструментов «Запись/воспроизведение», нажмите «Меню» > «Показать панель записи».
3. Держите микрофон устройства рядом со ртом или другим источником звука.
4. Чтобы начать запись, нажмите .
5. Чтобы остановить запись, нажмите . В

- списке примечаний появится новая запись.
6. Чтобы воспроизвести запись, в открытом примечании или в списке примечаний нажмите на запись. Вы также можете получить доступ к панели «Запись/воспроизведение», нажав вниз и удерживая клавишу «Громкость» в течение некоторого времени. Чтобы быстро создать запись, на некоторое время нажмите кнопку «Громкость» вниз. Когда вы услышите звуковой сигнал, это значит, что запись началась. Отпустите кнопку, когда закончите запись. Новая запись сохраняется в открытом примечании или в виде отдельной записи, если примечание не открыто.

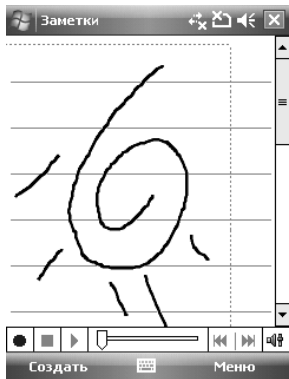

2.9 Редактирование личных данных

Вы можете ввести вашу личную информацию в устройство в разделе «Данные о владельце».

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Данные о владельце» > вкладка «Личные данные».
2. Нажмите на поле «Имя» и введите ваше имя.
3. Нажмите на нужном поле ввода и введите соответствующие данные.
4. Нажмите на вкладку «Примечания», чтобы ввести другую информацию, которую бы вам хотелось видеть на экране «Сегодня».
5. Если вы хотите, чтобы ваша информация отображалась на стартовом экране, нажмите на вкладку «Параметры».

2.10 Установка пароля

Вы можете установить личный пароль, чтобы предотвратить несанкционированное использование вашего устройства.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Блокировка» > вкладка «Пароль».
2. На экране вкладки «Пароль», отметьте пункт «Запрашивать, если устройство не использовалось в течение».
3. Выберите нужное время.
4. Выберите тип пароля в поле «Тип пароля».
5. Введите ваш пароль в поле «Пароль» и подтвердите пароль в поле «Подтверждение».
6. Нажмите «ОК», появится всплывающее окно для подтверждения: «Сохранить изменения настройки пароля?»
7. Нажмите «Да», чтобы завершить настройку и сохранить изменения; нажмите «Нет» для

отмены.

8. Вы также можете ввести сообщение для подсказки пароля на экране вкладки «Подсказка».
9. Нажмите «ОК», чтобы сохранить введенные данные.

Примечание: если вы забыли ваш пароль, вам необходимо вернуть системные настройки к значению по умолчанию, что приведет к потере всех ваших данных и настроек.

2.11 Расширение памяти

Чтобы увеличить память устройства, вы можете вставить карту памяти microSD в слот для карты, расположенный на левой стороне устройства. Убедитесь, что карта вставлена правильно.

2.12 Резервирование данных

Устройство MW720 поддерживает ОЗУ с объемом памяти 128 МБ; однако возможно вам понадобится резервировать данные и некоторые новые программы, которые вы устанавливаете в ОЗУ, чтобы защитить данные от потери. Чтобы резервировать ваши контакты, календарь и т.д., установите синхронизированную связь с ПК и подключите телефон к ПК. ActiveSync запустится автоматически.

2.13 Многоязычный интерфейс

В аппарате предусмотрена автоматическая

поддержка многоязычного интерфейса. Если документ отображается неправильно, выберите «Пуск» > «Настройка» > «Система» > «Регион», а затем выберите нужный регион и язык.

Поддерживаемые языки: африкаанс, албанский, арабский (Саудовская Аравия), азербайджанский (кириллица), азербайджанский (латинский шрифт), баскский, белорусский, болгарский, каталанский, китайский (Гонконг.), китайский (Макао.), китайский (КНР), китайский (Сингапур), китайский (Тайвань), хорватский, чешский, датский, голландский (Бельгия), голландский (Нидерланды), английский (Австралия), английский (Белиз), английский (Канада), английский (страны Карибского бассейна), английский (Ирландия), английский (Ямайка), английский (Новая Зеландия), английский (Филиппины), английский (ЮАР), английский (Тринидад), английский (Великобритания), английский (США), английский (Зимбабве), эстонский, фарерский (Фарерские острова), финский, французский (Бельгия), французский (Канада), французский (Франция), французский (Люксембург), французский (Монако), французский (Швейцария), македонский (Македония), немецкий (Австрия), немецкий (Германия), немецкий (Лихтенштейн), немецкий (Люксембург), немецкий (Швейцария), греческий, иврит, венгерский, испандский, итальянский (Италия), итальянский (Швейцария), японский (Япония), корейский (Корея), латвийский, литовский, норвежский (букмол), норвежский (новонорвежский), польский, португальский (Бразилия), португальский (Португалия), румынский, русский, сербский (кириллица), сербский (латинский шрифт), словацкий, словенский, испанский (Аргентина), испанский

(Боливия), испанский (Чили), испанский (Колумбия), испанский (Коста-Рика), испанский (Доминиканская Республика), испанский (Эквадор), испанский (Сальвадор), испанский (Гватемала), испанский (Гондурас), испанский (международный вариант), испанский (Мексика), испанский (Никарагуа), испанский (Панама), испанский (Парагвай), испанский (Перу), испанский (Пуэрто-Рико), испанский (традиционный вариант), испанский (Уругвай), испанский (Венесуэла), суахили, шведский, шведский (Финляндия), татарский, тайский, турецкий, украинский, урду (Пакистан), узбекский (кириллица), узбекский (латинский шрифт).

2.14 Smart Touch

«Сегодня» и «Smart Touch» – это различающиеся между собой основные экраны. Используйте простой значок переключения  между экранами «Сегодня» и «Smart Touch». Пользователь может выбрать один из них в качестве основного экрана по умолчанию.


2


Начало работы



Панель быстрого запуска

Начальный экран Smart Touch

После того как вы вошли в экран («Smart Touch»), вы можете нажать на значок «Сегодня»  чтобы перейти к экрану «Сегодня».

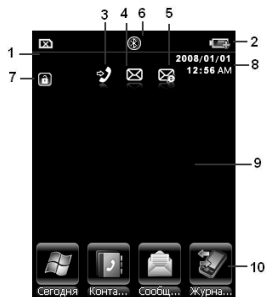

№	Элементы	Описание
1	Оператор/ сигнал	Отображает имя системы оператора и сигнал связи.
2	Аккумулятор	Отображает состояние аккумулятора.
3	История звонков	Вы можете проверить записи сделанных или пропущенных звонков.
4	Сообщения	Вы можете отправлять и принимать сообщения.
5	Электронная почта	Вы можете отправлять и принимать электронную почту Outlook.
6	Панель индикации	Отображает значки уведомлений и состояние системы.
7	Блокирование / разблокирование	Нажмите, чтобы заблокировать или разблокировать устройство.
8	Время/дата	Отображает время и дату.
9	Обои	Вы можете нажать и перемещать экран (справа налево/слева направо) для переключения между обоями, аналоговыми часами,

		календарем, Smart Album, Smart player.
10	Панель быстрого запуска	Вы можете нажать и перемещать панель быстрого запуска (справа налево/ слева направо) на экране, чтобы показать экран «Сегодня», контакты, сообщения, историю звонков, программы, файлы, календарь, настройками и «Добавить».

Обои

Содержит обычные обои, аналоговые часы, календарь, Smart Album, Smart Player. Нажмите и перемещайте экран (справа налево/слева направо) для переключения между этими четырьмя различными видами содержимого, которые движутся по кругу.

2

Начало работы



Аналоговые часы




Календарь



Smart Album




Smart Player

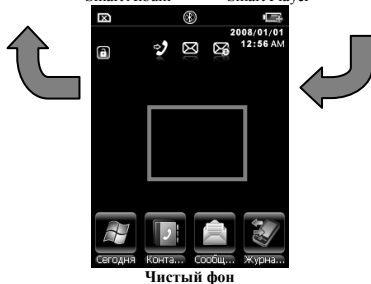

Чистый фон

Дополнительные функции


Вы можете получить дополнительную информацию о функциях Smart. Вы можете

нажать на значок  приложений, чтобы задать требуемые настройки.




Панель индикации

Отображает значки уведомлений и состояние системы.


Значок	Описания
	Звук отключен
	Включен вибровзвон
	Подключены наушники.

Блокирование/ разблокирование устройства

1. Блокирование устройства: На начальном экране «Smart Touch» нажмите на значок разблокированного устройства, чтобы заблокировать его. Когда устройство заблокировано, оно не будет реагировать, ни на прикосновения к экрану, ни на ввод с клавиатуры.

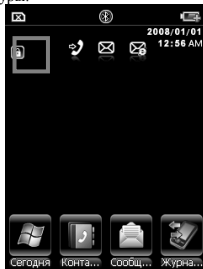

2. Разблокирование устройства: Нажмите «Разблокировать» в левом нижнем углу экрана. Затем нажмите кнопку «Разблокировать» на появившемся экране, устройство разблокируется.

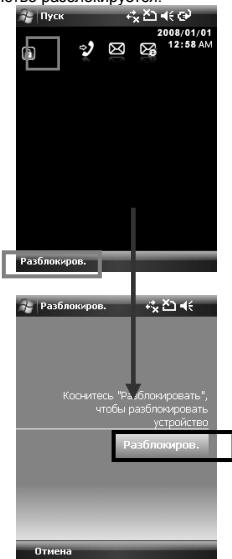



Панель быстрого запуска

2


Начало работы

Панель быстрого запуска отображает часто используемые элементы. Вы можете добавить или удалить элементы из панели быстрого запуска. См. «Добавить элементы в панель быстрого запуска» и «Удалить элементы из панели быстрого запуска через диспетчер быстрого запуска».


Нажмите на значок «Добавить»  для обзора всех элементов в диспетчере быстрого запуска, а затем нажмите на значок «Возврат» , чтобы вернуться к начальному экрану «Smart Touch».



Диспетчер быстрого запуска

Добавление элементов в панель быстрого запуска
Панель быстрого запуска содержит не менее 4 элементов. Нажмите на значок «Добавить» , чтобы посмотреть все элементы в диспетчере быстрого запуска, затем вы можете добавить


нужные элементы в панель быстрого запуска, для этого выполните следующие действия:

1. Нажмите на элемент.
2. Удерживая, перетащите элемент на значок «Добавить» 



Удаление элементов из панели быстрого запуска

через диспетчер быстрого запуска

1. Нажмите на элемент, добавленный в панель быстрого запуска.
2. Удерживая, перетащите этот элемент на значок «Изменить» 




2



Начало работы

Удаление элементов из панели быстрого запуска

Вы можете удалить элементы на начальном экране «Smart Touch», выполнив следующие действия:

1. Нажмите на элемент.
2. Удерживая, перетащите элемент на значок

«Удалить» 

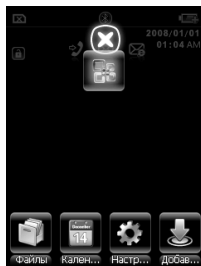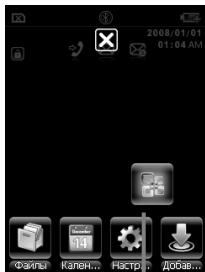


Чтобы изменить положения элементов в панели быстрого запуска

Вы можете изменить положение элементов в панели быстрого запуска. Удерживая, перетащите элемент в нужное место.




Контакты

1. Перемещайтесь снизу вверх по левой или правой стороне экрана, чтобы отобразить Контакты.

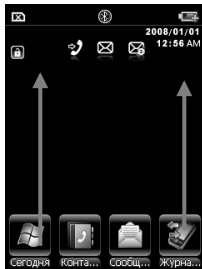

2. Для выбора группы контактов перемещайтесь в правую или в левую сторону экрана, а затем нажмите на нужный контакт. Кроме того, вы можете выбрать контакт по первым буквам контактов в панели быстрого запуска.





3. Нажмите на значок «Возврат»  , чтобы

вернуться к начальному экрану «Smart Touch».

Smart Album

Smart Album - это приложение для просмотра изображений, сохраненных на телефоне или на карте памяти. Вы можете установить автоматическое воспроизведение альбома в режиме слайд-шоу.



Значок	Описание
	Слайд-шоу
	Следующее и предыдущее фото
	Запуск Smart Album

Интерфейс Smart Album

Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Smart Album», чтобы запустить приложение Smart Album.

2

Начало работы



6	Удалить фотографии	Вы можете удалить фото, выбрав их.
---	---------------------------	------------------------------------


Smart Player

Smart Player - это наиболее функциональный мобильный аудиоплеер. Он очень удобен и прост в использовании.

No.	Элемент	Описание
1	Выберите для просмотра фотографий	Вы можете выбрать этот элемент для просмотра фотографий.
2	О программе	Версия Smart album.
3	На весь экран	Вы можете переключаться между альбомным или книжным режимом с объемным отображением в полноэкранном режиме.
4	Функция переключения	Вы можете перейти в редактор Smart Editor, в режим слайд-шоу и режим камеры.
5	Выход	Выход из Smart Album.



Значок	Описание
	Вы можете выбрать предыдущую, следующую песню и функции воспроизведения/паузы.
	Регулировка громкости
	Выбор режима воспроизведения (повтор или в случайном порядке)

	Запуск Smart Player
---	---------------------

Интерфейс Smart Player

Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Smart Player», чтобы запустить приложение Smart Player.



No.	Элемент	Описание
1	Списки воспроизведения	Списки музыки, хранящейся на вашем устройстве и на карте памяти.
2	Воспроизведение	Воспроизведение музыки.
3	О программе	Версия Smart Player.
4	Копировать	Вы можете копировать музыку на ваше устройство или на карту памяти.

5	Выход	Выход из Smart Player
6	Удалить	Вы можете удалить музыку, выбрав ее.

Режим музыкального плеера

После того как вы добавили музыку и аудиозаписи в музыкальный плеер, вы можете их слушать. Появится следующий экран воспроизведения. В таблице описаны элементы экрана воспроизведения.



No.	Элемент	Описание
1	Воспроизведение	Нажмите «Предыдущий»/«Следующий»/«Воспроизведение» или «Пауза» для выбранного


2

Начало работы

		элемента.
2	Строка состояния громкости	Регулировка громкости
3	Вкл./выкл. звука, режимы эквалайзера и воспроизведения	Вы можете вкл./выкл. звук, выбрать режим эквалайзера или воспроизведения (повтор или в случайном порядке).
4	Состояние воспроизведения	Отображает состояние воспроизведения
5	Свернуть	Сворачивает Smart Player
6	Список воспроизведения	Списки вашей музыки.
7	Указатель номера текущей дорожки	Указатель номера текущей музыкальной дорожки/ общего количества дорожек




Smart Editor

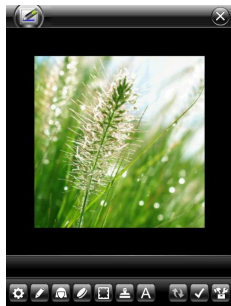Вы можете легко редактировать изображения с помощью функций масштабирования, поворота, обрезания, обрамления, рисования, трансформации, вставки клипартов и текста.




Описание значков функций редактора:

Значок	Описание
	Сервис
	Рисование
	Трансформация
	Фильтр
	Рамка
	Клипарт
	Текст





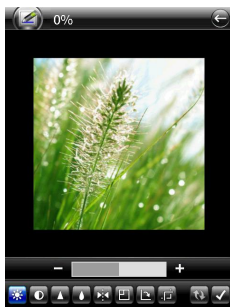

	Сброс
	Вернуться к списку изображений.
	Опции (Сохранить, Открыть, О программе)


Описание значков функций сервиса:



	Корректировка размытости 
	Отражение или переворачивание 
	Изменение масштаба 
	Обрезание изображения
	Поворот изображения 
	Прежде чем сохранить отредактированное изображение, пользователь может сбросить все внесенные изменения.
	Подтвердить все сделанные изменения и вернуться на уровень выше (в режим редактирования).
	Отменить выбор и вернуться на главную страницу редактирования.

Описание значков функций рисования:

Значок	Описание
	Корректировка яркости 
	Корректировка контраста 
	Корректировка резкости 

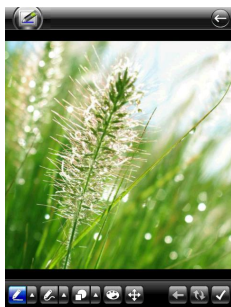

Значок	Описание
	Нарисовать прямую линию и выбрать ее толщину.
	Нарисовать произвольную линию и выбрать ее толщину.
	Нарисовать круг или прямоугольник.
	Выбрать цвет линии.
	Переместить изображение.
	Отменить последнее действие.

	Удалить все нарисованные элементы, оставшись на странице рисования.
	Подтвердить все действия и вернуться на уровень выше (в режим редактирования).
	Удалить все нарисованные элементы и вернуться на главную страницу редактирования.

Трансформация:

Трансформация позволяет легко редактировать выражение лица на изображении. В основном режиме редактирования имеется несколько значков.

Щелкните на значке чтобы приступить к трансформации, и воспользуйтесь стилусом, чтобы растянуть прямоугольник на нужную область, а затем щелкните на этой области. Нажмите или , чтобы изменить выражение лица.

Фильтр:


Предлагается несколько интересных фильтрующих эффектов для фото. Нажмите или , чтобы использовать различные фильтрующие эффекты.

Рамка:

Вы можете выбрать интересные рамки и использовать их для выбранного изображения.

2


Начало работы

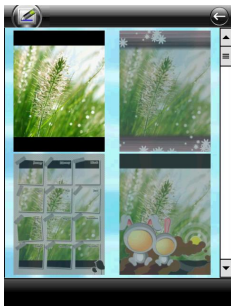**Клипарт:**

Выберите клипарт и наложите его на выбранное изображение, чтобы придать ему интересный вид. Клипарт отобразится в центре изображения. Вы можете передвинуть его, перетаскив.

**Текст**

Вы можете написать на фотографии забавные слова.

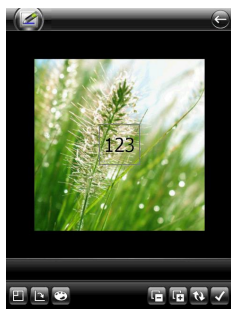

3 Функции телефона


3.1 Ввод с помощью экрана «Телефон» и клавиатуры

Нажмите клавишу «Звонок/отправить», чтобы войти в функции телефона. Прежде чем использовать эти функции, вставьте SIM-карту.

Экран «Телефон»

С экрана «Телефон» вы можете получить доступ к контактам, быстрому набору, истории звонков и другим опциям меню. Этот экран обладает следующими возможностями:

1. Название оператора сети
2. Введенный номер
3. Клавиатура сенсорного дисплея
4. Скрыть клавиш.
5. Уровень сигнала
6. Очистить список номеров
7. Быстрый набор
8. История звонков
9. Сделать/завершить голосовой звонок
10. Меню для доступа к расширенному набору опций

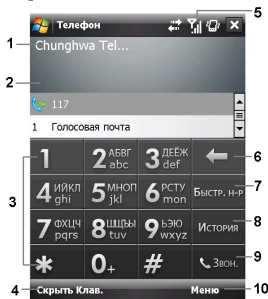




Во время звонка на экране отображается следующее:

1. Состояние звонка
2. Имя и номер контакта, которому вы звоните
3. Включение/выключение динамика
4. Создать примечание для звонка
5. Вернуться к экрану телефона
6. Список контактов
7. Отключить звук
8. Удерживать звонок
9. Завершить звонок
10. Меню для доступа к расширенному набору опций



3.2 Звонок по телефону

После входа в функцию телефона вы можете сделать звонок, введя номер телефона или выбрав номер из контактов, быстрого набора и истории звонков.

1. После перехода к экрану «Телефон» вы можете набрать номер с помощью экранной клавиатуры.
2. Чтобы удалить неправильно введенные цифры, используйте клавишу  на экране.
3. Чтобы сделать звонок, нажмите клавишу .
4. Чтобы завершить звонок, нажмите клавишу .

Быстрый набор

Вы можете задать десять телефонных номеров в списке быстрого набора.

1. После входа в функцию телефона нажмите «Меню» > «Просмотр» > «Быстрый набор», чтобы войти в список быстрого набора.
2. На экране списка быстрого набора вы можете выделить контакт, чтобы посмотреть подробную информацию о нем.
3. Чтобы позвонить контакту из списка быстрого набора, нажмите соответствующую цифру на клавиатуре.
4. Вы также можете использовать навигационную клавишу, чтобы выделить контакт на экране быстрого набора, а затем нажать клавишу «Оконч.», чтобы позвонить ему.
5. Нажмите клавишу «Оконч.», чтобы завершить звонок.

3.3 Прием / игнорирование звонка

При приеме телефонного звонка появится уведомляющее сообщение. Чтобы ответить на входящий звонок, нажмите «Ответ» или клавишу «Звонок/отправить». Чтобы проигнорировать или сбросить звонок, нажмите «Отбой», чтобы выключить звук телефона и отклонить звонок. Такие действия могут направить звонок на ваш ящик голосовой почты в зависимости от вашего оператора сети.

3.4 Международные звонки

Когда вы совершаете международный звонок из любой страны, необходимо ввести специальный

международный код доступа. Если вы введете «+» в качестве префикса перед номером, тогда вам не нужно будет вводить код страны, из которой вы звоните.

Чтобы совершить международный звонок

1. Нажмите и удерживайте клавишу «0», пока не появится знак «+». «+» заменяет международный префикс страны, из которой вы звоните.
2. Введите полный номер телефона, который вы хотите набрать. Он должен включать в себя код страны, междугородный код (без предшествующего нуля) и номер телефона.
3. Нажмите «Звонок» или клавишу «Звонок/отправить».

3.5 Звонки в службы экстренной помощи




Введите международный номер экстренной помощи – 112, затем нажмите «Звонок» или клавишу «Звонок/отправить». Дополнительные номера служб экстренной помощи могут быть включены в вашу SIM-карту. Обратитесь к вашему оператору сети для получения подробной информации.









Если устройство находится в режиме блокировки, то прежде чем сделать звонок в службу экстренной помощи, необходимо разблокировать устройство.

1. Нажмите «Разблокиров.» на левой функциональной клавише.

2. Нажмите на пункт «Разблокировать», отображающийся в левом нижнем углу экрана.

3.6 Регулировка громкости

Нажмите на значок  на экране, и появится окно регулировки громкости. Отрегулируйте громкость предупреждений для всех программ нажатием на  и громкость звонка нажатием на .


1. Нажмите на клавишу регулировки громкости на левой стороне устройства вручную или нажмите  > , чтобы отрегулировать громкость входящего звонка.
2. Если вы нажмете клавишу регулировки громкости на левой стороне устройства или нажмете на значки  >  во время звонка, вы можете регулировать громкость голоса телефонного разговора. Вы можете регулировать ее только во время звонка.
3. Когда вы выбираете «Вибровывоз», значок  меняется на .
4. Когда вы выбираете выключение звука, значок  меняется на .

3.7 Совершение звонка из списка контактов

На экране «Сегодня» вы можете нажать на «Контакты» в правом нижнем углу экрана, чтобы войти в список контактов. Введите контакт или номер телефона, который вы хотите найти, в поле поиска, телефон проведет поиск

контактов, которые соответствуют вашему запросу.

1. Нажмите и удерживайте навигационную клавишу вверх или вниз, чтобы пролистать контакты в списке по инициалам. (Данная функция доступна только для списка контактов, синхронизированного с Outlook).
2. Нажмите на любой контакт, чтобы посмотреть информацию о нем.
3. На экране «Контакты» нажмите навигационную клавишу, чтобы сделать звонок выбранному человеку.
4. На экране «Контакты» нажмите «Меню» в правом нижнем углу экрана, чтобы получить доступ к остальным опциям.

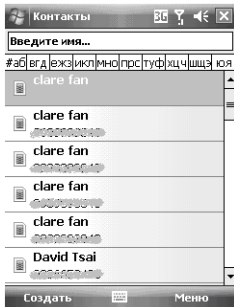

3.8 Создание нового контакта

На экране «Контакты» нажмите «Новый» в левом нижнем углу экрана. После того как вы войдете в меню «Выберите тип контакта», вы сможете выбрать «Контакт Outlook» или «Контакт SIM». После того как

вы выберете один из них, вы сможете отредактировать информацию о контакте.

1. Вы можете установить фото для данного контакта в поле «Рисунок», это фото будет отображаться на экране при входящем звонке от данного контакта.
2. Вы также можете нажать на поле «Мелодия звонка», чтобы установить различные мелодии для входящих звонков от ваших контактов.
3. Нажмите «ОК» в правом верхнем углу экрана, чтобы сохранить новый контакт и выйти.

3.9 История звонков

Иконка звонка	Номер	Длительность
Входящий	0980473833	1:42
Входящий	0980473833	1:42
Исходящий	117	1:41
Исходящий	117	01.01.08

Позвонить


Меню

История звонков содержит информацию обо всех исходящих, входящих и пропущенных звонках. Вы можете выбрать для отображения все или только выделенные элементы.

3

Функции телефона

1. На экране «Сегодня» нажмите «Звонки» в левом нижнем углу экрана.
2. Нажмите «Меню» в правом нижнем углу экрана.
3. Выберите нужную функцию для выполнения. Вы можете изменить способ отображения истории звонков, выбрать «Фильтр»; или выбрать «Длительность звонков», чтобы проверить номера входящих звонков, время звонка и управлять историей входящих звонков.
4. На экране истории звонков выберите контакт, чтобы перезвонить ему.
5. На экране истории звонков нажмите и удерживайте номер телефона, чтобы открыть выпадающее меню для получения доступа к остальным опциям.

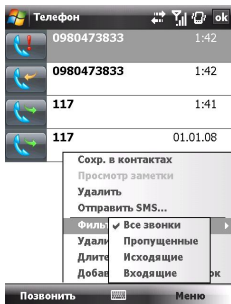

3.10 Установка мелодии звонка и пароля

На экране «Телефон» нажмите «Меню» в правом нижнем углу экрана. Нажмите «Параметры» > вкладка «Телефон».

1. Вы можете выбрать предпочтительный для вас тип звонка.
2. Если вы хотите загрузить мелодии звонка, воспользуйтесь программой ActiveSync на компьютере и скопируйте файл мелодии звонка в папку Application Data/ Звуки (Sounds) на вашем устройстве. Файлы мелодий звонка будут добавлены в качестве опций.
3. Вы можете установить звук набора для клавиатуры.
4. Вы можете установить личный пароль для предотвращения несанкционированного использования устройства другими лицами.

3.11 Черный список

Блокировать все вызовы с неизвестных номеров. При звонке с заблокированного номера экран отобразит предупреждение о входящем звонке и звонок, но автоматически сбросит его через 5 секунд.

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Диспетчер телефона» > «Черный список».
2. Нажмите «Меню» и выберите «Добавить в черный список», чтобы заблокировать нужный номер. Кроме того, вы можете нажать «Меню» и выбрать «Блокировать все неизвестные звонки», чтобы блокировать все звонки с неизвестных номеров.
3. Выберите «OK», чтобы сохранить настройки.

4 Настройки

4.1 Личные настройки

Вы можете установить свои персональные настройки по своему усмотрению.

Кнопки

Вы можете назначить аппаратные клавиши для определенных программ.

Вы можете установить определенные клавиши в качестве клавиш запуска наиболее часто используемых программ.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Кнопки» > вкладка «Программные кнопки».
- В списке «Выберите кнопку» нажмите на нужную кнопку, которую вы хотите назначить для программы, а затем выберите программу из списка «Назначьте программу».
2. На вкладке «Управление кнопками «Вверх» и «Вниз»» параметр «Время до первого повторения» изменяет истекшее время перед началом прокрутки. Параметр «Частота повторения» изменяет время, которое необходимо для прокрутки от одного элемента к следующему.

Настройка звонка


Вы можете установить функции на устройстве во время звонка.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Настройка звонка».
2. Автоответ: Через 3, 6 или 9 секунд.

3. Нажмите «Выключить сенсорный экран во время звонка для экономии энергии».
4. Нажмите «Включить вибровзвон, если исходящий звонок принят».

Ввод

Установите предпочтительный для вас метод ввода.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Ввод».
2. На вкладке «Метод ввода» выберите желаемый метод ввода. На вкладке «Завершение слов» выберите желаемые настройки для завершения слов. На вкладке «Параметры» выберите желаемые параметры для написания и записи. Вы можете изменить параметры ввода, нажав на стрелку .

Заблокировать

Вы можете установить персональный пароль для блокировки вашего устройства. Надежный пароль должен состоять не менее чем из 7 символов, представляющих собой комбинацию из заглавных и строчных букв, цифр и знаков препинания.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Блокировка».
2. Чтобы включить эту функцию, укажите, как долго устройство должно находиться в выключенном состоянии, прежде чем запросить пароль для использования. Нажмите «Запросить», если устройство не испльз. в течение».
3. Выберите тип пароля, который вы хотите

использовать: Надежный буквенно-цифровой или простой ПИН.

4. Введите пароль, а затем введите его еще раз в поле «Подтверждение».
5. На вкладке «Подсказка» можно указать подсказку для пароля на случай, если вы забудете пароль. Данная подсказка может быть доступна другим.
6. Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки.
 - Если устройство сконфигурировано для подключения к сети, используйте надежный пароль, чтобы защитить безопасность сети.
 - Если вы забудете свой пароль, вам потребуется сбросить параметры устройства, прежде чем вы сможете получить к нему доступ. Сброс удалит все файлы, данные и программы.
 - Если вы использовали ActiveSync, чтобы создать резервную копию файлов, все ваши программные данные могут быть восстановлены.

Меню

Выберите программы, которые должны отображаться в меню «Пуск».

В меню «Пуск» могут отображаться только 7 программ. Добавьте в меню «Пуск» наиболее часто используемые программы:

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Меню»
2. Выберите нужные программы, затем нажмите «ОК».

Данные о владельце

Установите компоновку, элементы, цвет и фон экрана «Сегодня».

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка

«Личные» > «Данные о владельце».

2. На вкладке «Личные данные» введите свою персональную информацию.
3. На вкладке «Примечания» введите любой дополнительный текст, который вы хотите видеть при включении устройства, например: «Добро пожаловать!»
4. На вкладке «Параметры» выберите сообщение, которое будет отображаться при включении устройства.

Телефон

Настройка функций телефона.

Вы можете легко посмотреть и изменить настройки, такие как тип звонка, мелодия звонка и клавиатура. Вы также можете защитить устройство от несанкционированного использования. Есть два способа изменить настройки телефона:

- Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Телефон».

Вкладка «Телефон»

На вкладке «Телефон» вы можете установить следующие элементы:

Тип звонка

Вы можете изменить способ уведомления вас о входящем звонке. Например, вы можете выбрать уведомление с помощью звонка, виброзвонка или их комбинации. Нажмите на список «Тип звонка» и выберите вариант.

Мелодия звонка

Отобразится список мелодий звонка, затем выберите мелодию.

1. Чтобы в качестве мелодий звонка устанавливать

файлы в формате wav или mid, воспользуйтесь программой ActiveSync на ПК, чтобы скопировать файлы в папку Windows\Звонки на устройстве. Выберите мелодию из списка мелодий звонка.

- Чтобы скачать мелодии звонков, вы можете подключиться к Интернету, а затем скачать мелодии, совместимые с форматами wav или mid.

Клавиатура

Вы можете использовать эту функцию для изменения звука клавиш.

Если вы выберете «Длинные гудки», то звук клавиш при наборе номера телефона будет продолжительным. Если вы выберете «Короткие гудки», то звук клавиш при наборе номера будет длиться всего одну или две секунды. Если вы выберете «Выключено», то звук клавиш при наборе номера телефона будет отменен.

Вкладка «Безопасность»

Отметьте пункт «Запрашивать ПИН», чтобы повысить безопасность телефона. Нажмите «Изм. ПИН» или «Изм. ПИН 2», чтобы изменить ПИН-код вашей SIM-карты.

Вкладка «Службы»

Настройки включают запрет звонков, антиАОН, переадресацию звонков, ожидание вызова, голосовую почту, текстовые сообщения и закрытую абонентскую группу.

- Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Телефон» > вкладка «Службы».
- Отметьте элемент и нажмите «Получение параметров».

- Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки.

Опция	Описание
Запрет звонков	Блокирует входящие и/или исходящие звонки.
АнтиАОН	Отображает ваше имя и/или номер телефона для исходящих звонков.
Переадресация звонков	Переадресовывает все или выбранные входящие звонки на другой номер телефона.
Ожидание вызова	Уведомляет вас о входящем звонке, когда вы говорите по телефону.
Голос. почта и текстовые сообщения	Задайте сервисный центр для голосовой почты и SMS.
Закрытая абон. группа	Вы можете набрать только определенный номер телефона.

Примечание: все услуги в разделе «Службы» предоставляются операторами. Для подключения дополнительных услуг обратитесь к своему оператору.

Вкладка «Сеть»

Автоматический поиск сети.

- В пункте «Выбор сети» выберите «Автоматически» или «Вручную», чтобы выбрать сеть автоматически или вручную.
- В пункте «Предпочтительные сети» нажмите «Установить сети», чтобы задать предпочтительный порядок сетей.

Звуки и уведомления

Настройка звуков будильника и уведомлений.

Отключение звуков и уведомлений помогает экономить энергию аккумулятора. Чтобы изменить тип звонка и громкость:

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Звуки и уведомления».
2. На вкладке «Звуки» вы можете отметить элементы.
3. На вкладке «Уведомления» вы можете определить, как следует уведомлять вас о различных событиях. Выберите имя события, а затем – тип напоминания. Вы можете выбрать специальный звук, сообщение, мигание индикатора или вибровзвон.

Сегодня

Настройка внешнего вида и элементов, отображаемых на экране «Сегодня».

Чтобы изменить тему экрана «Сегодня»:

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Сегодня».
2. На вкладке «Вид» выберите желаемую тему. Чтобы использовать собственный фон, отметьте пункт «Использовать эту картинку как фон», а затем нажмите «Обзор», чтобы указать путь к нужному файлу.
3. Выберите папку и нажмите на нужный файл.
4. Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки.

Примечание: рекомендованный размер изображения для фона – 240x320 пикселей в формате jpeg. Чтобы передать любимую тему другу, выберите нужную тему и на вкладке «Вид» нажмите «Передать».

Чтобы настроить отображаемую информацию:

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Сегодня» > вкладка «Элементы».
2. Выберите информацию, которую вы хотите отобразить на экране «Сегодня».
3. Чтобы настроить дополнительную информацию, выберите тип информации, затем нажмите «Параметры» (доступно не для всех типов информации).

Чтобы добавить ярлыки на экран «Сегодня»:

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Сегодня» > вкладка «Расширенные».
2. Отметьте пункт «Включить отображение ярлыков на экране «Сегодня»».
3. Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки.

4.2 Системные настройки

Об устройстве

Данная функция содержит информацию об устройстве.

Вкладка «Версия» отображает важную информацию об устройстве, включая объем установленной памяти. На вкладке «Код устройства» вы можете изменить имя вашего устройства, если не можете подключиться к сети из-за того, что в ней уже присутствует устройство

с таким же именем.

Автоматический поворот дисплея

Вы можете выбрать автоматический поворот дисплея при простом повороте устройства набок.

Подсветка

Устанавливает настройки подсветки и регулирует уровень яркости для экономии питания.

Пользование подсветкой при работе от аккумулятора быстро снижает его заряд. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Подсветка».

- На вкладке «Питание от аккумулятора» вы можете включить или отключить подсветку при работе от аккумулятора.
- На вкладке «Внешнее питание» вы можете включить или отключить подсветку при работе от внешнего источника питания.
- На вкладке «Расширенные» вы можете отрегулировать уровень яркости.

Сертификаты

Здесь представлена информация о поставщике сертификата и сроке его действия.

Нажмите «Сертификаты», чтобы посмотреть имя поставщика сертификата и срок его действия.

Часы и сигналы оповещения

Настройки времени и сигналов оповещения.

Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Часы и сигналы оповещения».

- Если вы часто бываете в конкретном часовом поясе, вы можете выбрать его как «Часовой

пояс вне дома» на вкладке «Время» для того, чтобы вы могли быстро проверить правильную дату и время.

- Вы можете использовать ваше устройство в качестве путевого будильника, настроив будильник на вкладке «Сигналы». Отметьте элемент, чтобы выбрать тип сигнала.
- Чтобы изменить способ отображения даты и времени на устройстве, вы можете перейти к пункту «Язык и стандарты», нажав «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Язык и стандарты».

Профиль ЦП

Настройка различных профилей для управления питанием ЦП.

Перейдите к управлению питанием: Нажмите «Пуск» > «Настройка» > «Система» > «Профиль ЦП».

Вы можете отметить один из трех режимов профиля ЦП:

1. Энергосберегающий режим.
2. Стандартный режим
3. Производительный режим

Каждый режим имеет индивидуальный набор предустановленных настроек, которые показаны на экране при выборе режима. Вы можете выбрать режим, наиболее подходящий для вашего устройства.

Обратная связь

Customer Experience Improvement Program от компании Microsoft®.

Это Программа повышения удовлетворенности потребителей, разработанная компанией Microsoft®. Ее цель – определение тенденций и

особенностей использования для улучшения программного обеспечения. Вы можете отметить пункт «Отзывы и предложения», чтобы принять участие, или «Не отправлять», чтобы отказаться.

Шифрование

Шифрование файлов.

Вы можете зашифровать файлы, хранящиеся на карте памяти microSD, просто отметив пункт «Шифровать файлы при записи на карту памяти». Зашифрованные файлы доступны только для чтения этим устройством.

Сообщение об ошибках

Чтобы помочь компании Microsoft в улучшении используемых вами продуктов, ваше устройство может собирать сведения о работе программного обеспечения для их последующей передачи в случае серьезной ошибки. Передача этих сведений при возникновении ошибок является исключительно добровольной и конфиденциальной.

Управляемые программы

Просмотр установленных программ.

Память

Отображает состояние памяти и запущенные программы. Вам может понадобиться остановить программу, если она начинает работать неустойчиво или для нее не хватает памяти. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Память».

- Вкладка «Оперативная» отображает объем памяти. Эта вкладка отображает объем памяти для хранения данных и памяти, занимаемой программой. Вы можете

посмотреть полную, используемую и свободную память.

- Вкладка «Карта памяти» отображает объем памяти, доступной на вставленной в устройство карте памяти.

Электропитание

Состояние и настройки аккумулятора.

Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Электропитание».

- Вкладка «Аккумулятор» отображает уровень оставшейся зарядки аккумулятора. Зарядка аккумулятора зависит от типа аккумулятора и от того, как используется ваше устройство.
- На вкладке «Дополнительно» вы можете выбрать параметры отключения устройства для сохранения энергии аккумулятора.

Меню быстрого запуска

Вы можете открыть меню быстрого запуска в правом верхнем углу экрана.

Язык и стандарты

Настройки региона, чисел, формата валюты, времени и даты.

Данная функция позволяет установить единицы измерения и формат региона, в котором вы находитесь. Чтобы получить доступ к данной возможности, нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Язык и стандарты».

Удаление программ

Удаление программ с вашего устройства.

Функция «Удаление программ» позволяет деинсталлировать программы, которые

сохранены в памяти устройства. Она также отображает полный объем доступной памяти. Выберите программу, которую вы хотите удалить, в области программ и нажмите «Удалить».

Экран

Настройка ориентации экрана, выравнивания экрана и размера текста.

- На вкладке «Общие» вы можете настроить ориентацию экрана и выровнять экран.
- На вкладке «Clear Type» вы можете отметить пункт «Включить Clear Type», чтобы сгладить края экранных шрифтов во многих программах.
- На вкладке «Размер текста» вы можете регулировать размер текста, чтобы просматривать больше содержимого или повысить читаемость во многих программах.

Диспетчер задач

Просмотр запущенных приложений. Вы можете посмотреть количество занимаемой ими памяти и загрузку ЦП.


Центр обновл. Windows



Для скачивания и обновления Windows Mobile. Для помощи в защите мобильного устройства.


Настройки голосового управления



Вы можете записывать речевые метки в «Настройках голосового управления» или воспользоваться цифровой командой с помощью цифрового обучения.

Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Настройки голосового управления».

- На вкладке «Контакты» в списке контактов выберите контакт. Нажмите , чтобы воспроизвести голосовую команду системы.

Нажмите , чтобы записать собственную голосовую команду. Нажмите , чтобы остановить запись собственной команды.

Нажмите , чтобы удалить речевую метку. Затем перейдите к пункту «Голосовое управление» в меню «Программы», чтобы запустить то, что вы записали. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Голосовое управление».

- На вкладке «Приложения» вы можете записать голосовые команды или имена приложений. Затем перейдите к пункту «Голосовое управление» в меню «Программы», чтобы запустить то, что вы записали. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Голосовое управление».
- На вкладке «Музыка»: если на вашем устройстве или на карте памяти Micro SD есть MP3-файлы, вы можете записать речевые метки для этих файлов.
- В пункте «Цифровое обучение» вы можете задать цифровые голосовые команды. Вы можете нажать , чтобы записать следующие команды в пункте «Цифровой вариант». Вы также можете нажать , чтобы удалить записанные цифровые команды.
- На вкладке «Цифровые настройки» вы можете изменить длину номера телефона.
- На вкладке «Доп. настройки» вы можете изменить чувствительность записи.
- На вкладке «Об устройстве», вы можете узнать дополнительную информацию о голосовом управлении.

5 Синхронизация

Вы можете получать информацию с вашего компьютера, куда бы вы не отправились, с помощью функции Microsoft ActiveSync, синхронизировав данные на этом устройстве с персональным компьютером.

- Вы можете обновлять данные Outlook в устройстве и в ПК синхронно.
- Мы можете синхронизировать файлы Microsoft Word и Microsoft Excel в устройстве и в ПК. Файлы преобразуются в файлы совместимой версии автоматически.


По умолчанию ActiveSync не синхронизирует автоматически все данные. Если вы хотите изменить настройки по умолчанию, вы можете включить или выключить функцию синхронизации для определенных данных в опциях ActiveSync. Программа ActiveSync также может быть использована для следующих целей:

- Резервирование или восстановление сохраненных данных в данном устройстве.
- Копирование файлов между данным устройством и ПК.
- Синхронизация при подключении к ПК или выбор команды синхронизации.
- Синхронизация определенных типов и диапазонов файлов. Например, вы можете выбрать синхронизацию встреч за последние несколько недель.

5.1 Установка и использование ActiveSync

Примечание: не подключайте устройство к ПК до установки приложения ActiveSync. Подключать устройство к ПК с помощью USB-кабеля можно только ПОСЛЕ установки ActiveSync.

1. Установка ActiveSync:
Чтобы установить приложение Microsoft ActiveSync на ПК, воспользуйтесь прилагающимся компакт-диском. Данное устройство уже содержит встроенное приложение ActiveSync.
2. Подключение аппаратуры:
Подключите ваше устройство на базе Windows Mobile к ПК с помощью USB-кабеля или подставки.
3. Использование программы ActiveSync:
Мастер ActiveSync предоставит вам пошаговые инструкции по синхронизации файлов и загрузке программ на ваше устройство. В соответствии с вашими требованиями, следуйте инструкциям, чтобы настроить программу.

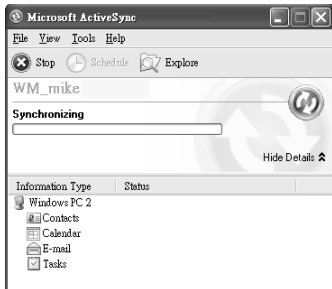


Настройка Windows Mobile Device Center на Windows Vista

Microsoft Windows Mobile Device Center является заменой Microsoft Active Sync в системе Windows Vista.

После подключения и первого запуска Windows Mobile Device Center – чтобы установить связь:

1. Подключите устройство к компьютеру. Откройте Windows Mobile Device Center.
2. На экране лицензионного соглашения нажмите «Принимаю».
3. На начальном экране Windows Mobile Device center нажмите «Настроить устройство».
4. Выберите элементы, которые вы хотите синхронизировать, и нажмите «Далее».
5. Введите имя устройства, затем нажмите «настроить».
6. На компьютере с Windows Vista перейдите в меню «Пуск» > «Все программы» > «Windows Mobile Device Center».

Запуск и прекращение синхронизации

1. Подключите устройств к компьютеру с помощью Bluetooth, USB-кабеля или подставки.
 2. На устройстве нажмите «Пуск» > «Программы» > «Active Sync» > «Sync».
 3. Чтобы досрочно прекратить синхронизацию, нажмите «Стоп».
- После подключения данного устройства к ПК с помощью USB-кабеля или подставки на экране компьютера появится надпись «Connected» (Подключено), означающая, что подключение прошло успешно. Зеленый значок , означающий «подключено», появится на панели задач экрана компьютера.
 - Выберите кнопку «Explore» (Проводник) программы ActiveSync на вашем ПК, чтобы просмотреть файлы на данном устройстве. Вы можете управлять несколькими файлами на устройстве одновременно.

Поиск и устранение неполадок ActiveSync при подключении через кабель

Если вы используете USB-кабель для подключения устройства к ПК, и ActiveSync не распознает устройство или программа перестает реагировать при подключении к ActiveSync, выявите и устраните неполадки в соответствии с описанной здесь процедурой. Устранение неполадок часто является вопросом систематической проверки возможных решений, обычно начиная с простейших для быстроты и удобства и переходя к более сложным решениям задач. Старайтесь выполнять действия последовательно, в указанном порядке до тех пор, пока не решите проблему.

5.2 Синхронизация через Bluetooth

Вы можете синхронизировать данные через Bluetooth. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Active Sync» > «Меню», затем выберите «Подключить через Bluetooth» и нажмите «Синхронизировать» на устройстве, чтобы осуществить синхронизацию. Если вы подключились к компьютеру через Bluetooth в первый раз, сначала вы должны завершить действия мастера Bluetooth на устройстве и установить соединение с компьютером через Bluetooth.

Примечание: в целях экономии энергии аккумулятора отключайте Bluetooth, когда он не используется.

6 Подключения

Сетевые возможности вашего устройства позволяют вам получать доступ к Интернету или к системному оператору на работе.

6.1 Доступ к сети Интернет

Перед использованием GPRS для подключения к Интернету убедитесь, что ваш системный оператор предоставляет эту услугу. С помощью GPRS удобно работать дома или в поездке. Вы можете использовать это устройство, чтобы просматривать веб-страницы, читать или отправлять электронную почту, MMS/SMS и сообщения Windows Live Messenger по беспроводной сети.






6.2 Настройки подключения GPRS


1. Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения» > вкладка «Дополнительно».
2. Выберите «Выбрать сети», чтобы открыть экран «Управление сетью».

3. Выберите имя нужной сети из списка; нажмите «Создать», чтобы добавить доступную сеть в список; нажмите «Изменить», чтобы изменить содержимое первоначальной установки сети.
4. Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки и выйти.

6.3 Активация подключения GPRS

1. Нажмите «Пуск» > «Internet Explorer».
2. В поле адреса введите нужный URL-адрес, затем нажмите на значок стрелки , чтобы перейти к данному URL.
3. После завершения подключения значок  поменяется на значок .

4. Вы также можете выбрать «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения» > «Подключения» > вкладка «Задачи»; нажмите и удерживайте нажатым подключение, чтобы открыть всплывающее меню, и выберите «Подключиться».

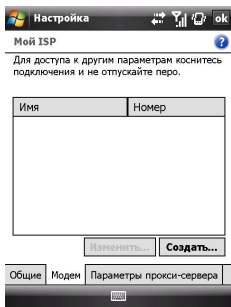

6.4 Мастер GPRS


Когда вы подключены к сети GPRS, вы можете просматривать информацию в Интернете или отправлять и получать электронную почту. Мастер GPRS автоматически выберет сеть GPRS.


1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения» > «Мастер GPRS».
2. Выберите имя региона и сети.
3. Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки.

6.5 Беспроводная передача данных через Bluetooth

Когда вы хотите осуществить подключение через Bluetooth, убедитесь, что устройство, к которому вы хотите подключиться, также имеет функцию Bluetooth.



Настройки подключения Bluetooth

После включения Bluetooth нажмите на экране «Сегодня» и в всплывающем окне вы увидите значок  .

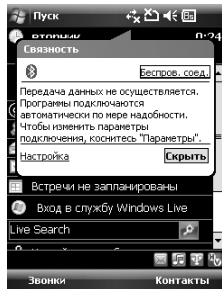


Bluetooth – это технология беспроводной связи, работающая на небольших расстояниях. Прежде чем использовать функцию Bluetooth, сначала завершите установку подключения.

1. Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения» > «Bluetooth» > вкладка «Режим».
2. Отметьте пункт «Включить Bluetooth» после того, как перейдете на экран вкладки «Режим».

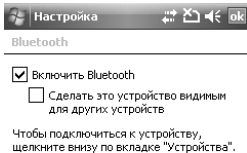

3. Если вы хотите, чтобы данное устройство обнаруживалось другими Bluetooth-устройствами, отметьте пункт «Сделать это устройство видимым для других устройств». (Без отметки этого пункта другие Bluetooth-устройства не смогут обнаружить данное устройство.)
4. Выберите вкладку «Устройства», чтобы показать все установленные подключения.
5. На вкладке «Устройства» нажмите «Добавить новое устройство», чтобы найти другие Bluetooth-устройства в зоне действия сети Bluetooth.

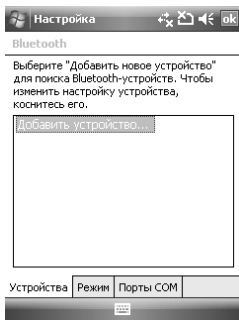

6. Выберите устройство для подключения, а затем нажмите «Далее». Появится экран с предложением ввести пароль. После ввода пароля выберите «Далее».
7. Если введен правильный пароль, будет установлено подключение.

Примечание: предлагаются дополнительные аксессуары Bluetooth, такие как гарнитура Bluetooth. Для получения подробной информации обращайтесь к местному дилеру.

Порты COM

Например, когда вы приобретаете программное обеспечение для GPS-навигации с поддержкой Bluetooth; вы можете зарегистрировать данное

устройство как эффективный последовательный порт, следуя инструкциям руководства пользователя для данного изделия и выполнив следующие действия: Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения» > «Bluetooth» > вкладка «Порты COM».

Регистрация нового последовательного порта:

1. Выберите «Новый входящий порт», чтобы перейти на экран установки.
2. Выберите порт, чтобы установить его.
3. Выберите «Готово».

6.7 Общий Интернет

Вы можете настроить устройство в качестве беспроводного модема. «Общий Интернет» позволяет подключить ваш ПК/ноутбук к беспроводной сети. Прежде чем создать новый модем, выбрав тип подключения, вам нужно будет установить драйверы на ПК/ноутбуке. Если вы хотите подключиться к ПК с помощью USB-кабеля, вам нужно будет установить на ПК приложение ActiveSync 4.5 или более позднюю версию. Найдите драйверы в приложении ActiveSync и на компакт-диске с программным обеспечением.

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Диспетчер телефона» > «Общий Интернет».
2. Выберите «USB» или «Личная сеть Bluetooth» в качестве типа подключения к ПК.
3. Подключите телефон с помощью USB-кабеля или Bluetooth к ПК/ноутбуку, а затем нажмите «Подключиться».



Примечание: прежде чем нажать «Подключиться», убедитесь, что вы вставили SIM-карту GPRS и подключили данный телефон к ПК/ноутбуку с помощью USB-кабеля или Bluetooth, отключив ActiveSync.

6.7 Wi-Fi

Функция Wi-Fi позволяет подключить данное устройство к обнаруженной сети через Wi-Fi.

1. Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения» > «Беспров. соединения».
2. Нажмите «Wi-Fi».
3. Нажмите «ОК», чтобы включить беспроводную сеть и выйти.

После того как вы включите Wi-Fi, появится окно «Обнаружена новая сеть». Выберите «Подключиться» и введите ваш пароль для локальной сети. Нажмите «Подключиться», чтобы подключиться к данному устройству через локальную сеть.

Примечание: после изменения IP-адреса в меню «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения» > «Wi-Fi» > вкладка «Сетевые адаптеры» > «Изменить» > вкладка «IP-адрес», необходимо выполнить перезагрузку.

6.8 USB

Вы можете использовать устройство в качестве устройства памяти большой емкости или в качестве устройства чтения карт памяти micro SD.

1. В устройстве выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения» > «USB».


2. Нажмите «Устройство чтения карт SD», а затем нажмите «Изменить».
3. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
4. ПК обнаружит новое устройство автоматически. Теперь вы сможете просматривать или передавать файлы между ПК и картой памяти micro SD.

7 Сообщения

7.1 SMS\MMS и эл. почта

Сообщения включают: текстовые сообщения (SMS), мультимедийные сообщения (MMS) и учетные записи электронной почты.

Перед тем как принимать и отправлять электронную почту, убедитесь, что устройство подключено к сети. После подключения к сети вы сможете перейти в меню «Сообщения», чтобы принимать и отправлять свою электронную почту.

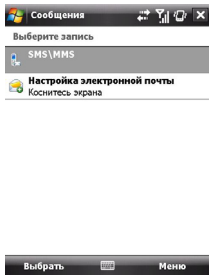

Вы можете:

1. Использовать данное устройство для подключения к серверу электронной почты и приема или отправки письма напрямую.
2. Обновляйте электронную почту Microsoft Outlook или сервера Microsoft Exchange на данном устройстве и на ПК синхронно.


Функция синхронизации входящих сообщений не поддерживает Microsoft Outlook Express.

Дополнительные сведения о SMS\MMS:


1. Выберите «Пуск» > «Сообщения» > «Меню» > «Параметры» > вкладка «Учетные записи».
2. См. раздел «7.2 Использование SMS\MMS».

Дополнительные сведения об электронной почте:

1. См. раздел «7.4 Создание учетной записи электронной почты».
2. См. раздел «7.5 Использование электронной почты».

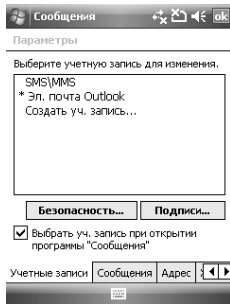


Для приема и отправки SMS\MMS вам нужно только убедиться, что включена функция

телефона и в верхней части строки состоянии отображается сопутствующий значок . Не обязательно устанавливать подключение или создавать новую учетную запись электронной почты и подключение в пункте «Сообщения».


7.2 Использование SMS\MMS

Выберите «Пуск» > «Сообщения» > «SMS\MMS». Выполните следующие основные действия:

1. Нажмите «Входящие» в левом верхнем углу экрана, чтобы выбрать папку.
2. Выберите «Меню» > «Новое», чтобы создать новое MMS или SMS.
3. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана, чтобы активировать или отключить панель ввода, затем отредактируйте данное SMS или MMS.

При чтении SMS\MMS вы можете:


Выбрать «Пуск» > «Сообщения» > «SMS\MMS», а затем выбрать сообщение SMS\MMS, чтобы прочесть и ответить на него.


1. Нажмите на номер телефона, отображаемый на экране, чтобы сохранить этот контакт в качестве нового контакта.
2. Нажмите «Ответить», чтобы написать ответ на SMS\MMS.
3. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана, чтобы включить или отключить панель ввода.
4. Выберите «Меню» для получения дополнительных сведений.

5. На экране содержимого SMS\MMS вы можете выбрать и удерживать элементы, чтобы открыть всплывающее меню.

Примечание: убедитесь, что размер отправляемых вами сообщений MMS не превышает ограничения вашего поставщика беспроводных услуг передачи данных.

Написание и отправка SMS:

1. Нажмите «Пуск» > «Сообщения» > «SMS\MMS» > «Меню» > «Создать» > «SMS», чтобы написать новое SMS.
2. Нажмите на поле «Кому», чтобы ввести номера телефонов получателей, или нажмите «Меню» > «Добавить получателя», чтобы добавить получателей.
3. Вы можете ввести содержимое SMS в свободной области в центре экрана. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана, чтобы написать текст SMS.
4. На экране содержимого SMS выберите и удерживайте элементы, чтобы открыть всплывающее меню.
5. Выберите «Отправить», чтобы отправить созданное SMS.

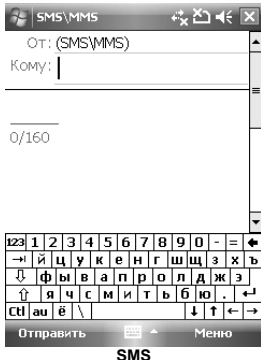

Копирование SMS на SIM-карту:

1. В папке «Входящие» SMS\MMS выберите сообщение, чтобы открыть его.
2. Чтобы выбрать сообщение, которое вы хотите скопировать на SIM-карту.
3. Выберите «Меню» > «Копировать на SIM-карту».

Примечание: вы не можете скопировать на SIM-карту отправленное сообщение

Копирование SMS на телефон:


1. Во входящих SMS\MMS выберите сообщение, чтобы открыть его.
2. Выберите сообщение, которое вы хотите скопировать на телефон.


3. Выберите «Меню» > «Копировать на телефон».

Ответ на SMS с функцией MMS:

1. В папке «Входящие» SMS\MMS выберите сообщение и затем откройте его.
2. Нажмите «Ответить».
3. Выберите «Меню» > «Вставка», затем выберите нужный элемент (изображение/ видео, аудио, vCard, vCalendar или вложение), чтобы вставить его в SMS.
4. Выберите «Отправить».

Написание и отправка MMS:

1. Нажмите «Пуск» > «Сообщения» > «SMS\MMS» > «Меню» > «Создать» > «MMS», чтобы написать новое MMS.
2. Нажмите на поля «Кому», «Копия» или «СК», чтобы ввести номера телефонов получателей, или нажмите «Меню» > «Добавить получателя» > «Из контактов» или «Из истории звонков», чтобы добавить получателя.
3. Нажмите на поле «Тема», чтобы ввести тему нового сообщения.
4. Вы можете ввести содержимое MMS в свободной области экрана. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана, чтобы написать текст MMS.
5. На экране содержимого MMS выберите и удерживайте элементы, чтобы открыть всплывающее меню.
6. Выберите «Отправить», чтобы отправить созданное MMS.

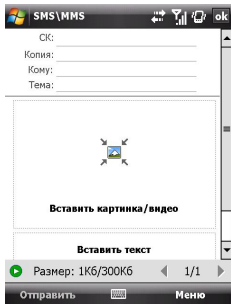

MMS

7.3 Настройка устройства для синхронизации электронной почты Outlook с вашим компьютером

Если вы хотите синхронно работать с электронной почтой, перед этим вы должны включить функцию синхронизации папки «Входящие» в ActiveSync. Для получения дополнительных сведений о синхронизации папки «Входящие» см. онлайн-справку по приложению ActiveSync на ПК.

Правила процесса синхронизации папки «Входящие»:

1. См. раздел «6.1 Доступ к сети Интернет» Выберите нужный объект для взаимодействия на экране «Новая настройка связи» на ПК для синхронной

передачи данных.

2. Если вы решили не выполнять синхронизацию, вы сможете копировать или перемещать сообщения электронной почты между данным устройством и компьютером вручную.
3. Будет синхронизирована только электронная почта из папки «Входящие» вашего ПК.
4. Синхронизирована может быть только электронная почта на сервере Microsoft Exchange или в Microsoft Outlook.
5. Электронная почта из папки «Outlook» на данном устройстве будет отправляться сначала на ПК, а потом она будет доставляться через сервер Microsoft Exchange или Microsoft Outlook.
6. Если определенное письмо было удалено на данном устройстве, то оно также будет удалено на ПК, когда вы снова подключите к нему это устройство.
7. Сообщения SMS/MMS на устройстве не будут синхронизированы.
8. Вы можете напрямую получать новую электронную почту с сервера электронной почты без подключения к ПК.
9. Вы можете выбрать режим онлайн или офлайн; если используется режим онлайн, вы можете напрямую читать и отвечать на электронную почту, когда данное устройство подключено к серверу электронной почты. Вы можете напрямую отвечать на электронную почту, просто нажав «Отправить».

7.4 Создание учетной записи электронной почты


Если у вас есть учетные записи у поставщика услуг Интернет или в сети компании, вы можете

использовать «Сообщения», чтобы получать или отправлять электронную почту. Руководствуйтесь следующими инструкциями, чтобы настроить новую учетную запись электронной почты в пункте «Сообщения» данного устройства.

Получите следующую информацию от поставщика услуг Интернет или от администратора сети компании.

Настройка подключения к Exchange Server:

1. Нажмите «Пуск» > «Сообщения» > «Настроить электронную почту».
2. Добавьте новую учетную запись электронной почты, введите адрес электронной почты и пароль для учетной записи и выберите опцию сохранения пароля. Нажмите «Далее».
3. Снимите флажок «Пытаться получить настройки эл. почты автоматически через Интернет» и нажмите «Далее».
4. Выберите в качестве провайдера электронной почты Exchange Server и нажмите «Далее».
5. Введите имя домена и нажмите «Далее».
6. Адрес сервера – введите адрес Exchange Server и нажмите «Далее».
7. Выберите элементы, которые вы хотите синхронизировать с Exchange Server.
8. Нажмите «Готово».



Настройка учетной записи электронной почты:


Настройте учетную запись электронной почты POP3 или IMAP4 на вашем устройстве, если у вас есть учетная запись электронной почты от Интернет-провайдера (ISP) или от другого поставщика услуг электронной почты, либо если у вас есть учетная запись, доступная через веб-интерфейс, например на Gmail, Yahoo.

1. Нажмите «Пуск» > «Сообщения» > «Настроить электронную почту».
2. Добавьте новую учетную запись электронной почты, введите адрес электронной почты и пароль для учетной записи и выберите опцию сохранения пароля. Нажмите «Далее».
3. В окне настройки электронной почты выберите опцию «Автоматическая настройка параметров через Интернет» и нажмите «Далее».
4. Введите ваше имя и отображаемое имя учетной записи, затем нажмите «Далее».

5. В списке «Автоматически отправить/получить» выберите, как часто вы хотите получать и отправлять сообщения электронной почты.
6. Нажмите «Готово».

7.5 Использование электронной почты


После того как вы настроите учетную запись электронной почты, вы можете ее использовать. Выполните следующие основные действия:

1. Нажмите «Входящие» в левом верхнем углу экрана, чтобы выбрать папку.
2. Нажмите «Получено» в правом верхнем углу экрана, чтобы выбрать упорядочение электронной почты.
3. Нажмите и удерживайте электронное письмо, чтобы открыть всплывающее меню.
4. Выберите «Меню» > «Создать», чтобы создать новое электронное письмо.
5. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана, чтобы включить или отключить панель ввода, а затем отредактируйте данное письмо.

При чтении электронного письма вы можете:


Выбрать «Пуск» > «Сообщения» > «созданная учетная запись эл. почты» > «Меню», а затем выбрать «Отправить/получить», чтобы отправить и получить новую электронную почту. Нажать «Входящие» в левом верхнем углу экрана, чтобы просмотреть папку «Входящие». Нажать на любое непрочитанное электронное письмо, чтобы просмотреть его содержимое.

1. Откройте электронное письмо.

2. Нажмите на контакт в поле «Кому», «Копия» или «СК», чтобы сохранить данный контакт, как новый.
3. Нажмите «Ответить», чтобы ответить на электронное письмо.
4. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана, чтобы включить или отключить панель ввода.
5. Выберите «Меню» для получения дополнительных сведений.
6. На экране содержимого электронного письма выберите и удерживайте элементы, чтобы открыть всплывающее меню.


Написание и отправка электронной почты:

Выберите «Пуск» > «Сообщения» > «созданная учетная запись эл. почты» > «Меню» > «Создать», чтобы написать новое электронное письмо. После написания нового письма выберите «Отправить» в левом нижнем углу экрана, а затем отправьте созданное электронное письмо.

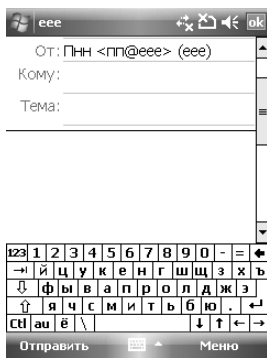

При написании электронного письма вы можете сделать следующее:

1. Нажмите на поля «Кому», «Копия» или «СК», чтобы ввести адреса электронной почты получателей, или нажмите «Меню» > «Добавить получателя», чтобы добавить получателей.
2. Нажмите на поле «Тема», чтобы ввести тему нового электронного письма.
3. Вы можете ввести содержимое электронного письма в свободной области экрана.
4. Выберите «Отправить», чтобы отправить созданное электронное письмо.

5. Нажмите на значок панели ввода  внизу в центре экрана, чтобы включить или отключить панель ввода.
6. Выберите «Меню» для получения дополнительных сведений.
7. На экране содержимого электронного письма выберите и удерживайте элементы, чтобы открыть всплывающее меню.

7.6 Windows Live™

Windows Live™ обеспечивает весь спектр работ с Интернетом на вашем устройстве. Windows Live™ предлагает функции Live Search, Live Messenger, Live Mail, Live contacts. Чтобы использовать данные функции, вам понадобится включить Wi-Fi или другое соединение для передачи данных.

Настройка Windows Live™:

Войдите в учетную запись Windows Live™, введя адрес Windows Live™ Mail или Hotmail и пароль.



1. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Windows Live», затем нажмите «Войти в Windows Live».
2. Перейдите по соответствующим ссылкам, чтобы прочитать условия использования Windows Live и соглашение о конфиденциальности. После ознакомления с ними нажмите «Принимаю».
3. Войдите в Windows Live, введите адрес электронной почты и пароль. Нажмите «Далее».

Windows Live Messenger:

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Messenger».
2. Выберите состояние входа, а затем нажмите «Вход».
3. Введите адрес вашей электронной почты Hotmail или MSN и пароль.
4. Выберите «Вход».

Hotmail:

1. После входа в систему Messenger дождитесь окончания синхронизации, а затем выберите «Пуск» > «Сообщения».
2. Выберите пункт «Входящие Windows Live» из выпадающего меню в левом верхнем углу экрана. Вы найдете входящие электронные письма вашей учетной записи Hotmail в папке «Входящие Windows Live».



Создание письма Hotmail:

1. После входа в систему Messenger дождитесь окончания синхронизации, а затем выберите «Пуск» > «Сообщения».
2. Выберите пункт «Входящие Windows Live» из выпадающего меню в левом верхнем углу экрана.
3. Нажмите «Меню» > «Создать».

8 Мультимедиа

8.1 Камера

Вы можете использовать функцию камеры в данном устройстве, чтобы запечатлеть важные моменты.

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Камера» или нажмите и удерживайте клавишу «Камера», чтобы включить камеру.
2. Сфокусируйте камеру на объекте, который вы хотите сфотографировать. Нажмите наполовину и удерживайте клавишу «Камера», чтобы выполнить автоматическую фокусировку, а затем нажмите клавишу до конца, чтобы сделать снимок.
3. Используйте боковую клавишу регулировки громкости для приближения или удаления.
4. Нажмите , чтобы изменить настройки камеры.
5. Нажмите , чтобы войти в «Фото и видео».

Меню камеры:



Режим видео: нажмите на этот значок, чтобы перейти в режим видео.



Фото и видео: здесь вы можете просмотреть ваши фотографии.



Настройки камеры: откройте меню для настройки камеры.


Настройк камеры:


1. **Режим сцены:** вы можете выбрать различные режимы съемки в соответствии со своими потребностями.
2. **Баланс белого:** вы можете настроить баланс


белого.


3. **Цветовые эффекты:** вы можете применять множество различных фотоэффектов.
4. **Размер:** изменение размера изображения на 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 или 160 x 120.
5. **Экспозиция:** значение экспозиции изменяется от +2 до -2.
6. **ISO:** термин ISO используется для отображения светочувствительности кадра.
7. **Цифровое освещение:** включается при недодержанном снимке при заднем освещении, недостаточной вспышке или увеличенном контрасте передержанного объекта, который в ином случае будет выглядеть слишком ярко.
8. **Автоспуск:** 5 секунд, 10 секунд, выкл.
9. **Вспышка:** автоматическая, вкл., выкл.
10. **Звук затвора:** вкл., выкл.
11. **Память:** телефон, Micro SD. (Если перед запуском камеры была вставлена карта памяти Micro SD, то в качестве места для сохранения автоматически выбирается карта Micro SD).
12. **Отметка времени:** показывает время, когда была сделана фотография.
13. **Подтверждение:** сразу после фотографирования вы можете продолжить съемку, отправить MMS, не сохраняя снимок или перейти в папку «Фото и видео».
14. **Частота мерцания:** 50 Гц, 60 Гц.
15. **Определение размытости:** эта функция определяет, является ли заданное изображение размытым и насколько оно размыто.


Экран подтверждения:

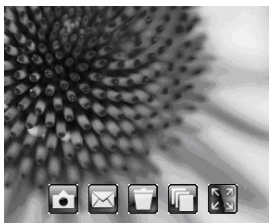


 **Режим камеры:** нажмите на этот значок, чтобы переключиться в режим камеры.

 **Отправить MMS:** вы можете отправить данную фотографию вашим друзьям.


 **Удалить:** нажмите на этот значок, чтобы удалить фотографию.


 **Фото и видео:** здесь вы можете посмотреть ваши фотографии.



 **Режим высокого разрешения:** нажмите на этот значок, чтобы переключиться в режим высокого разрешения.

8.2 Режим видео




Камера устройства также может быть использована в качестве видеокамеры для записи памятных моментов вашей жизни.

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Камера» >  или нажмите и

удерживайте клавишу «Камера» >  чтобы перейти в режим видео.

2. Наведите фокус на изображение, запись которого вы хотите сделать, и нажмите клавишу «Камера», чтобы начать видеосъемку.
3. Нажмите клавишу «Камера» еще раз, чтобы остановить съемку.
4. Нажмите  чтобы изменить настройки камеры.
5. Выберите  на экране, чтобы войти в «Фото и видео».

Меню видео:

-  **Режим камеры:** нажмите на этот значок, чтобы перейти в режим камеры.
-  **Фото и видео:** здесь вы можете посмотреть ваши видеозаписи.
-  **Настройки видео:** откройте меню для настройки видеокамеры.


Настройки видео:





1. **Баланс белого:** вы можете настроить баланс белого.
2. **Цветовой эффект:** вы можете применять множество различных цветовых эффектов.
3. **Формат видео:** вы можете выбрать нужный формат для записи видео.
4. **Компенсация дрожания рук:** стабилизирует съемку при дрожании рук, при этом вы можете получить плавный ролик.
5. **MMS-видео:** вы можете создавать видеозаписи специально для MMS.
6. **Память:** телефон, Micro SD. (В качестве места для хранения автоматически определяется карта памяти Micro SD, если она была вставлена перед запуском записи видео).
7. **Подтверждение:** сразу после фотографирования вы можете продолжить

съемку, отправить MMS, не сохраняя снимок или перейти в папку «Фото и видео».

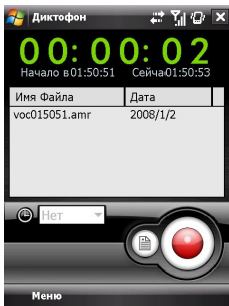8.3 Диктофон

Используйте функцию записи, чтобы записывать голосовые напоминания.



1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Диктофон».
2. Нажмите , чтобы включить функцию записи звука.
3. Нажмите , чтобы остановить запись звука после того, как вы включили функцию записи звука.
4. Перед началом записи вы можете установить ее продолжительность в пункте «Время».
5. Нажмите , чтобы посмотреть на экране список всех записей. Нажмите на файл любой записи, чтобы воспроизвести ее.
6. Нажмите «Меню» > «Сохранить в», чтобы выбрать место для сохранения файла.
7. Нажмите , чтобы выйти из экрана записи, при

этом запись продолжится в фоновом режиме; или нажмите «Меню» > «Выход», чтобы остановить запись и выйти.

Примечание: если во время записи вы ответите на входящий звонок, это автоматически прервет запись. Если вы захотите продолжить запись после завершения разговора, вам придется запустить функцию записи повторно.

8.4 Фото и видео

Вы можете использовать функцию «Фото и видео», чтобы управлять вашими фотографиями или видеозаписями. В «Фото и видео» > «Меню» > «Сервис» > «Параметры» > вкладка «Общие» вы можете изменить размер изображения. В «Меню» вы также можете использовать такие функции, как «Показ слайдов» или «В качестве текущего фона...».

Выбрав «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Фото и видео», вы можете:

1. Входить в различные папки.
2. Выбирать упорядочение фотографий.
3. Нажимать на эскиз изображения для просмотра изображения.
4. Выбирать «Меню» для перехода к дополнительным опциям.

8.5 JAVA

Данное устройство поддерживает JAVA, таким образом, вы можете использовать JAVA-приложения и играть в игры.

8.6 Аудио-микшер

Аудио-микшер позволяет вам настраивать


нижние, верхние частоты и 3D-эффекты при прослушивании музыки. Используйте Media Player для воспроизведения ваших аудиофайлов, а затем включите аудио-микшер, чтобы отрегулировать настройки. Чтобы включить аудио-микшер, нажмите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Аудио-микшер».








Примечание: если вы используете гарнитуру Bluetooth A2DP для прослушивания музыки, звуковой микшер не будет работать.

Подключите стерео-наушники, чтобы слушать радио. (FM-радио можно будет включить только после того, как будут подключены стерео-наушники).

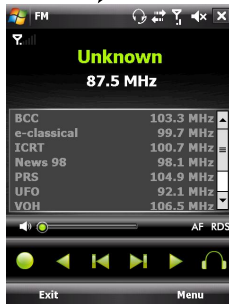8.7 FM-радио

Функция FM-радио позволяет вам слушать FM-радио на MW720. Прежде чем открыть FM-радио, необходимо подключить стереогарнитуру.



1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «FM-радио».
2. Нажмите , чтобы активировать функцию записи.
3. Нажмите , чтобы уменьшить частоту на 0,1 МГц.
4. Нажмите , чтобы найти следующий FM-канал с более низкой частотой.
5. Нажмите , чтобы найти следующий FM-канал с более высокой частотой.
6. Нажмите , чтобы увеличить частоту на 0,1 МГц.
7. Нажмите , чтобы переключиться между гарнитурой и динамиком.
8. Нажмите на орган управления громкостью , чтобы настроить громкость FM-радио.

8

Мультимедиа

9 Приложения

9.1 Календарь

Встречи и собрания:

Вы можете использовать «Календарь», чтобы назначать встречи, собрания и другие события. Вы можете просматривать встречи в различных режимах отображения. Вы можете выбрать предпочтительный режим отображения, нажав на значок в левом нижнем углу экрана, чтобы переключиться между днем, неделей, месяцем, годом и повесткой мероприятия.

1. Выберите дату, чтобы перейти к нужной дате.
2. Выберите встречу из списка, чтобы просмотреть или отредактировать детали встречи.
3. Нажмите «День» («Неделя», «Месяц», «Год» или «Повестка») в левом нижнем углу экрана для переключения режимов отображения.
4. Нажмите «Меню» в правом нижнем углу экрана, чтобы открыть меню.

Выберите «Пуск» > «Календарь» > «Меню» > «Сервис» > «Параметры». Вы можете изменить настройки отображения календаря по своему усмотрению.

Создание встречи:

1. Нажмите «Пуск» > «Календарь». Выберите дату и время встречи.
2. Нажмите «Меню» > «Нов. встреча» > вкладка «Встреча».
3. Выберите поле «Тема», чтобы отредактировать поле, или выберите готовый текст.
4. Выберите поле «Место», чтобы отредактировать текст.
5. Выберите поле «Начало», чтобы выбрать время начала.

6. Выберите поле «Окончание», чтобы изменить время окончания.
7. Вы можете добавить свои личные заметки на вкладке «Заметки».
8. Нажмите «ОК», чтобы сохранить встречу и вернуться к экрану календаря.

Если вы выбрали «Напомнить» в поле «Напоминание», тогда устройство напомнит вам о событии с помощью звука предупреждения согласно настройкам в «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Звуки и уведомлений».

Просмотр и обновление календаря:

Выберите событие в календаре, чтобы посмотреть сводку по нему. Если вы хотите изменить детали встречи, выберите «Меню» > «Изменить».

Отправка уведомления о собрании:

Вы можете использовать «Календарь», чтобы настроить уведомление о собрании, комбинируя информацию из Outlook или Pocket Outlook. Когда вы синхронизируете сообщения или подключаете данное устройство к серверу электронной почты, напоминания о собраниях будут генерироваться автоматически. Выберите «Пуск» > «Календарь» > «Меню» > «Сервис» > «Параметры» > вкладка «Встречи» и выберите нужный способ отправки собрания в поле «Способ отправки приглашения».

Создание уведомления о собрании:

1. Выберите «Пуск» > «Календарь» > «Меню» > «Новая встреча».
2. Выберите поле «Участники». Вы можете выбрать «Доб. обяз. участника» или «Доб. необяз. участника».

3. Выберите участников из контактов.
4. Уведомление о новом собрании будет создано автоматически и сохранено в папке «Исходящие».

9.2 Контакты

«Контакты» – это ваша адресная книга и сохраненная информация, касающаяся людей. В них хранятся номера телефонов, адреса электронной почты, домашние адреса и любая другая информация, относящаяся к контакту, такая как день рождения или годовщина. Вы также можете добавить изображение или назначить специальную мелодию звонка для контакта.

- **Контакты Outlook.** Контакты хранятся на вашем устройстве и создаются на вашем устройстве или синхронизируются с ПК или с Exchange Server.
- **Контакты на SIM-карте.** Контакты хранятся на SIM-карте. Для каждого контакта может быть сохранено только имя и номер телефона.
- **Контакты Windows Live™.** Становятся доступны, когда вы общаетесь сообщениями с использованием Windows Live™ Messenger или MSN.

Телефонная книга:

«Контакты» помогают вам управлять вашей телефонной книгой.

1. Нажмите на поле «Введите имя...», чтобы ввести часть имени, имя целиком или нужный номер телефона и найти контакт в списке контактов.
2. Нажмите на поле «Введите имя...» и введите букву для поиска контактов, которые начинаются с этой буквы.
3. Нажмите на имя контакта или номер телефона, чтобы просмотреть или отредактировать детали контакта.
4. Нажмите на любой контакт и удерживайте его,

чтобы открыть всплывающее меню.

5. Выберите «Создать», чтобы добавить новые контакты.
6. Нажмите «Меню» для перехода к дополнительным опциям.

Добавление контактов:

1. Выберите «Создать» на экране контактов.
2. Выберите любое поле, чтобы ввести в него данные на экране или панели.
3. Перемещайте полосу прокрутки с правой стороны экрана, чтобы настроить отображение на экране.
4. Выберите поле «Мелодия звонка», чтобы назначить специальную мелодию звонка для этого контакта.
5. Если вы хотите добавить заметки, выберите вкладку «Заметка», чтобы ввести нужный текст.
6. Нажмите «OK», чтобы сохранить данные и вернуться к контактам.

Добавление новых контактов на SIM-карту:

1. Выберите «Создать» на экране контактов.
2. Выберите SIM-контакт, чтобы ввести имя контакта и номер его телефона.
3. Нажмите «OK», чтобы сохранить и вернуться к контактам.

Поиск контактов:

Данная система предлагает четыре способа поиска контактов.

- Введите имя контакта или номер телефона в поле ввода, после чего в списке контактов отобразится информация о данном контакте.
- Выберите «Меню» > «Фильтр», а затем выберите способ отображения контактов, с помощью которого в списке контактов будут отображаться только контакты определенной

- категории.
- Если вы хотите просмотреть контакты по организациям, выберите «Меню» > «Просмотр по» > «Организация», после чего список контактов будет отсортирован по организациям. Количество контактов в каждой организации будет показано с правой стороны от ее названия.
- Чтобы найти контакт, выберите «Пуск» > «Программы» > «Поиск». Введите имя контакта в поле «Искать» и выберите «Контакты» в поле «Тип». Нажмите «Поиск», чтобы начать поиск.

Просмотр и обновление новых контактов:

Выберите контакт в списке контактов, чтобы просмотреть экран сводки по контакту. Чтобы изменить детали контакта, выберите «Меню» > «Изменить» на экране сводки по контакту.

Передача информации о контакте через Bluetooth

Вы можете быстро отправить информацию о контакте на другой мобильный телефон или устройство через Bluetooth.

1. Выберите контакт на экране контактов.
2. Выберите «Меню» > «Отправить контакт» > «Bluetooth», затем выберите устройство, на которое нужно отправить информацию о контакте.

Примечание: перед отправкой убедитесь, что на вашем устройстве включен Bluetooth и выбран режим видимости.

Передача информации о контакте в виде текстового сообщения

1. Выберите контакт на экране контактов.
2. Выберите «Меню» > «Отправить контакт» > «SMS

MMS».

3. Выберите информацию о контакте, которую вы хотите отправить, и нажмите «Готово».
4. В новом текстовом сообщении укажите номер мобильного телефона получателя и нажмите «Отправить».

Передача информации о контакте в формате vCard

Вы можете отправить с вашего устройства визитную карточку (vCard), содержащую информацию о контакте, в виде вложения в MMS-сообщение.

1. На экране контактов выберите контакт.
2. Выберите «Меню» > «Отправить как vCard».
3. Будет создано новое MMS-сообщение с вложением vCard. Введите номер мобильного телефона или адрес электронной почты получателя и нажмите «Отправить».

9.3 Задачи

Вы можете использовать «Задачи», чтобы отслеживать незавершенные задачи.

1. Чтобы добавить новую задачу, нажмите на поле «Коснитесь для доб. задачи».
2. "!" означает первый приоритет.
3. Выберите одиночный элемент, чтобы ввести детали для данного времени.
4. Выберите одиночный элемент и удерживайте его, чтобы открыть всплывающее меню.
5. На экране «Задачи» выберите «Меню» > «Новая задача», чтобы добавить задачи.
6. Вы можете изменить упорядочение списка задач. На экране «Задачи» выберите «Меню» > «Сортировать по».
7. Вы можете выбрать отображение отдельной категории задач в списке задач. Выберите «Меню» > «Фильтр».

Добавление новой задачи:

1. На экране «Задачи» выберите «Меню» > «Новая задача».
2. Выберите поле для ввода данных.
3. Выберите поля «Начало» и «Срок», чтобы установить первый и последний дни задачи.
4. Вы можете выбрать «Повтор», чтобы получить возможность сделать задачу периодической.
5. Вы можете выбрать «Напоминание», чтобы установить время напоминания, или выбрать «Нет» (если нет необходимости в предупреждении).
6. Чтобы назначить задачу в качестве определенной категории, нажмите на поле «Категории» и выберите категорию из списка вариантов.
7. Чтобы добавить заметки, выберите вкладку «Заметки» и введите нужный текст.
8. Нажмите «ОК», чтобы сохранить задачу и вернуться к экрану «Задачи».

Проверка и обновление задач:

Вы можете выбрать задачу из списка задач, чтобы просмотреть сводку по ней. Нажмите на выбранную задачу, а затем выберите «Изменить», чтобы изменить детали данной задачи.

9.4 Заметки

Вы можете использовать текстовые или голосовые заметки для записи информации. Кроме того, вы можете записать голос в пункте «Заметки». Если файл заметки содержит голосовые заметки в дополнение к тексту, в области содержимого заметки появится небольшой значок, означающий голосовые заметки. Если запись заметок осуществляется в списке файлов заметок, то содержимое записи будет сохранено в качестве отдельного файла.

Выбор упорядочения списка:

1. Выберите файл из списка файлов напоминаний, чтобы открыть файл напоминания или воспроизвести содержимое записи.
2. Выберите файл в списке файлов напоминаний и удерживайте его, чтобы открыть всплывающее меню.
3. Выберите «Создать», чтобы создать новое напоминание.
4. Нажмите «Меню» > «Показать панель записи», чтобы показать или скрыть панель записи.

Добавление заметок:

1. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Примечания». В списке заметок выберите «Создать».
2. Вы можете создать напоминание с помощью написания, рисунков, ввода текста и записи.
3. После завершения действия нажмите «ОК», чтобы вернуться к списку заметок.

9.5 Word Mobile

Вы можете использовать приложение Word Mobile на данном устройстве с приложением Microsoft Word на вашем ПК, чтобы копировать и перемещать документы между данным устройством и ПК. С помощью синхронизации вы можете обновлять содержимое как на данном устройстве, так и на вашем компьютере.


Вы можете использовать Word Mobile, чтобы создавать такие документы, как письма, протоколы собраний и отчеты.

Если вы хотите создать новый файл, выберите «Пуск» > «Office Mobile» > «Word Mobile» > «Создать», на экране появится новый пустой документ. Приложение Word Mobile одновременно может работать только с одним документом.

Если в это время вы откроете второй документ, устройство попросит вас сохранить первый документ. Когда вы создаете новый документ или редактируете старый, вы можете сохранить его в одном из следующих форматов: файл Word, файл RTF и текстовый файл.

Файл Word Mobile, сохраненный на данном устройстве, может быть открыт в списке «Word Mobile». Для удаления, копирования или отправки файла выберите и удерживайте имя нужного файла, чтобы открыть всплывающее меню.

После того как вы открыли файл Word Mobile, вы можете нажать «Вид», чтобы настроить панель инструментов, перенос по границе окна и масштаб.

1. Выберите категорию папок, отображаемую в поле отображения списка под заголовком «Все папки» в списке «Word Mobile».
2. Нажмите «Имя» (или «Дата», «Размер», «Тип»), чтобы изменить упорядочение списка.
3. Нажмите на файл, чтобы открыть его.
4. Нажмите и удерживайте файл, чтобы открыть всплывающее меню.
5. Нажмите «Создать», чтобы создать новый документ.
6. Нажмите на значок панели ввода , чтобы показать или скрыть экранную панель ввода, и выберите способ ввода.
7. Нажмите «Меню», чтобы открыть меню для получения доступа к дополнительным опциям.

Примечание: когда вы синхронизируете или копируете файлы с устройства на ПК, файлы Word Mobile будут преобразованы в файлы Word. Несмотря на то, что большая часть текста и форматирование в процессе такого преобразования сохранится, некоторые особенности формата и свойства могут быть утеряны.

9.6 Excel Mobile

Вы можете использовать приложение Excel Mobile на данном устройстве с приложением Microsoft Excel на вашем ПК, чтобы копировать или перемещать файлы между данным устройством и ПК. С помощью синхронизации компьютера вы можете обновлять содержимое как на данном устройстве, так и на вашем компьютере. Вы можете использовать Excel Mobile для создания таких документов, как отчет о доходах и расходах.

Если вы хотите создать новый файл Excel, нажмите «Пуск» > «Office Mobile» > «Excel Mobile» > «Создать», после чего на экране откроется новый файл Excel. Приложение Excel Mobile одновременно может работать только с одним файлом. Если в это время вы откроете второй файл, устройство попросит вас сохранить первый файл.

Файл Excel Mobile, сохраненный на данном устройстве, может быть открыт в списке «Excel Mobile». Для удаления, копирования или отправки файла нажмите и удерживайте имя нужного файла, чтобы открыть всплывающее меню. Приложение Excel Mobile предоставляет основные средства для работы с электронными

таблицами, например формулы, функции, сортировку и фильтрацию.

Примечание: когда вы синхронизируете или копируете файлы с устройства на ПК, файлы Excel Mobile будут преобразованы в файлы Excel. Несмотря на то, что большая часть настроек в процессе такого преобразования сохранится, некоторые особенности формата и свойства могут быть утеряны.

9.7 PowerPoint Mobile

Вы можете использовать приложение PowerPoint Mobile на данном устройстве с приложением Microsoft PowerPoint на вашем ПК, чтобы копировать или перемещать документы между данным устройством и ПК. С помощью синхронизации компьютера вы можете обновлять содержимое как на данном устройстве, так и на вашем компьютере. Вы можете использовать PowerPoint Mobile, чтобы посмотреть или воспроизвести файл PowerPoint. Если вы хотите открыть файл PowerPoint, выберите «Пуск» > «Программы» > «PowerPoint Mobile», на экране отобразится список файлов PowerPoint, из которого вы можете выбрать файл, который хотите открыть.

1. Выберите тип папок, отображаемых в поле отображения списка под заголовком «Все папки».
2. Выберите «Имя» (или «Дата», «Размер», «Тип»), чтобы изменить упорядочение списка.
3. Выберите документ, чтобы открыть его.
4. Выберите и удерживайте документ, чтобы открыть всплывающее меню.

5. Выберите «Открыть», чтобы открыть файл.
6. Выберите «Меню» для перехода к дополнительным опциям.



9.8 OneNote Mobile

OneNote Mobile позволяет вам редактировать заметки.







1. Нажмите «Пуск» > «Office Mobile» > «OneNote Mobile» > «Создать», чтобы создать новую заметку. После редактирования вы можете выбрать «Готово», чтобы завершить это редактирование.
2. Выберите «Меню», а затем нажмите «Удалить», чтобы удалить заметки.
3. Выберите «Меню», а затем нажмите «Переименовать», чтобы переименовать заметки.
4. Выберите «Меню», а затем нажмите «Параметры», чтобы отсортировать заметки по дате изменения или по имени.
5. Выберите «Меню», а затем нажмите «О программе», чтобы просмотреть информацию о OneNote Mobile.

9.9 Windows Media Player

Windows Media Player позволяет воспроизводить звуковые и видеофайлы на данном устройстве, выберите «Пуск» > «Программы» > «Windows Media», чтобы запустить Windows Media Player.

1. Нажмите , чтобы развернуть окно на весь экран.
2. Выведите на дисплей нужный веб-сайт и найдите на нем интересующую вас музыку и изображения для воспроизведения и просмотра.
3. Нажмите , чтобы вернуться к началу текущего


файла или к предыдущему файлу.

- Нажмите  или , чтобы воспроизвести или остановить файл.
- Нажмите , чтобы перейти к следующему файлу.
- Нажмите  или , чтобы отрегулировать громкость.
- Нажмите , чтобы включить или выключить звук.

На экране Windows Media Player выберите «Меню» > «Библиотека», чтобы перейти к экрану библиотеки.

- Выберите папку библиотеки.
- Меню: выберите «Открыть файл», чтобы открыть файл, не входящий в библиотеку. Выберите «Обновить библиотеку», чтобы обновить список библиотеки.
- Выберите и удерживайте файл или папку для воспроизведения, а затем выберите «Воспроизвести» или «Поставить в очередь».

Вы можете использовать синхронизацию, чтобы копировать звуковые файлы и файлы изображений с вашего компьютера на данное устройство. Windows Media Player на данном устройстве может воспроизводить файлы Windows Media и MP3-файлы.

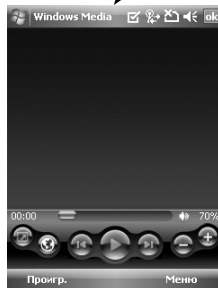

9.10 Internet Explorer

Вы можете использовать следующие способы для просмотра веб-страниц или WAP-страниц. Выберите «Пуск» > «Internet Explorer», чтобы запустить Internet Explorer.

Вы можете:

Синхронизировать избранные URL-ссылки на вашем ПК и на устройстве. Эти URL-ссылки сохраняются в папке «Избранное» в Internet Explorer на вашем ПК.


Подключиться к поставщику услуг Интернет или к сети и просматривать веб-страницы. Сначала вам необходимо установить Интернет-соединение, см. раздел «6.1 Доступ к сети Интернет».

Если вы подключены к поставщику услуг Интернет или к сети, вы можете скачивать файлы и программы из Интернета или корпоративной сети.

Просмотр веб-страниц в Интернете:

- Подключите данное устройство к сети

Интернет посредством GPRS или Wi-Fi.

2. Выберите «Пуск» > «Internet Explorer».
3. Введите адрес веб-сайта в пустом текстовом поле.
 - Выберите значок  рядом с полем адреса, чтобы перейти по ссылке.
 - Вы можете использовать навигационные клавиши или полосы прокрутки, чтобы регулировать отображение содержимого на экране для просмотра.
 - Нажмите «Меню», чтобы открыть меню.
 - Выделите и удерживайте любую область содержимого веб-сайта, чтобы открыть всплывающее меню.

Просмотр избранного:

1. На экране браузера выберите «Избранное» или нажмите «Меню» > «Избранное».
2. На экране «Избранное» выберите нужный веб-сайт для просмотра.
 - Выберите веб-сайт, к которому вы хотели бы перейти.
 - Вы можете добавлять или удалять папки или URL-ссылки.

Папка «Мобильное избранное»:

После установки приложения ActiveSync на ПК, в папку «Избранное» на вашем ПК будет добавлена папка «Мобильное избранное». Только элементы, сохраненные в папке «Мобильное избранное», могут быть синхронизированы с данным устройством. Чтобы добавить определенный веб-сайт в папку «Мобильное избранное», выполните следующие действия.


1. На компьютере выберите «Internet Explorer» > «Сервис» > «Установить мобильное избранное».
2. Чтобы изменить имя, введите новое имя в новом окне.
3. Чтобы изменить место для хранения, выберите

«Создать новую» для создания новой папки или выберите папку в новом окне.

4. Нажмите «ОК», чтобы добавить этот веб-сайт в папку «Мобильное избранное».

Увеличьте шрифт, чтобы легче читать текст.

Увеличитель увеличивает шрифт на дисплее так же, как увеличительное стекло.

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Сервис» > «Увеличитель».
2. Отметьте пункт «Увеличитель текста программ», а затем нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки. Если отмечен этот параметр, шрифт программ на дисплее будет увеличен.
3. Отметьте пункт «Увеличитель меню», а затем нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки. Если отмечен этот параметр, шрифт меню на дисплее будет увеличен после перезагрузки устройства.
4. Нажмите  в правом верхнем углу экрана, чтобы выйти без сохранения сделанных изменений.

9.11 Калькулятор

Калькулятор позволяет выполнять простые операции на данном устройстве.

Выберите «Пуск» > «Программы» > «Сервис» > «Калькулятор», чтобы использовать его.

9.12 Игры

Вы можете перейти в меню «Игры», чтобы выбрать игры, в которые вы хотите поиграть на данном устройстве.


1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Игры».
2. Выберите игру для запуска

9.13 Подвижные игры

Подвижные игры открывают новые возможности для мобильных игр. Встряхивание устройства в качестве органа управления позволяет получить уникальный стиль подвижных игр. С помощью 3-хмерного сенсора создается необычайно зрелищный эффект, который позволит вам расслабиться в любое время в течение рабочего дня.

Dice:

1. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Игры» > «Dice».
2. Нажмите «Играть», чтобы запустить игру.

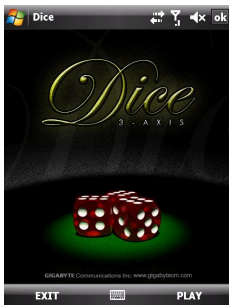


Smart Ball:

1. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Игры» > «Small Ball».
2. Нажмите «Войти», чтобы запустить игру.



Revolver:

1. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Игры» > «Revolver».
2. Нажмите «Войти», чтобы запустить игру.

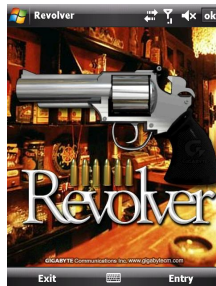

9.14 STK (набор инструментов SIM)

Доступные услуги зависят от вашего оператора. Нажмите «Программы» > «Диспетчер телефона», а затем выберите STK-услугу, предоставляемую вашим оператором.

9.15 ZIP

Вы можете экономить свободное место для хранения и повысить эффективность работы устройства, сжав некоторые файлы с помощью данного ZIP-сервиса.

Сжатие файлов:

1. Чтобы сжать файл, выберите «Пуск» > «Проводник».
2. Нажмите и удерживайте файл, который вы хотите сжать. Появится всплывающее меню.
3. Выберите «Добавить к Zip-файлу» во всплывающем меню. В появившемся окне вы можете:
 - Выбрать метод сжатия в соответствии с вашими требованиями.
 - Установить пароль. При распаковке файла система попросит вас ввести пароль.
4. Нажмите «Начать», чтобы сжать файл.








Распаковка файлов:


1. Чтобы распаковать файл, выберите «Пуск» > «Программы» > «Сервис» > «Zip»
2. Вы можете выбрать другую папку, чтобы открыть другие сжатые файлы. В списке файлов нажмите на файл, который вы хотите распаковать.
3. Нажмите «Да» и введите пароль (если требуется), чтобы распаковать сжатый файл.

9.16 GPS-сопровождение

Данная функция позволяет записывать маршруты вашего путешествия посредством

GPS-сопровождения. Для отображения маршрутов вы можете использовать любое картографическое программное обеспечение, поддерживающее форматы .kml или .gpx, такое как Google Earth.



1. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Утилиты GPS» > «GPS-сопровождение». После перехода к GPS-сопровождению устройство включит GPS и поиск координат. На экране отобразится информация текущего подключения, такая как состояние GPS, спутники, время GPS и т.д.
2. После подключения GPS нажмите , чтобы начать запись сопровождения.
3. Во время записи сопровождения нажмите , чтобы приостановить сопровождения маршрута, нажмите , чтобы возобновить его.
4. Тогда GPS останется подключенным; нажмите , чтобы создать собственную отметку (в качестве отметки вы можете сделать фотографию). Следующая страница позволяет добавить название отметки и описания. Затем нажмите , чтобы сохранить отметку.
5. Нажмите , чтобы остановить запись маршрутов. Во всплывающем окне вы можете сохранить или отменить сохранение записей. Если вы хотите сохранить запись, отредактируйте начальную, конечную точку и имя файла, выберите «Тип файла» и «Сохранить в».
6. Нажмите , чтобы избавиться от всех несохраненных записей.

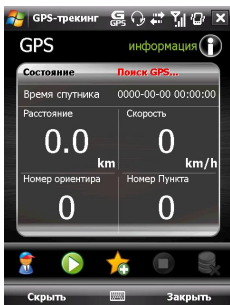
**Примечание:**

☒ означает попытку подключения GPS.
☑ означает, что GPS подключен.

9.17 Сообщение о местонахождении

Данная функция позволяет отправлять SMS-сообщения о вашем непосредственном местонахождении с установленной периодичностью.

1. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Утилита GPS» > «Сообщение о местонахождении».
2. В колонках «От» и «До» введите текст или нажмите , чтобы вставить сохраненные данные напрямую.
3. В колонке «Контакты» введите номера или нажмите , чтобы добавить контакт напрямую из телефонной книги.

4. В колонке «Примечания» вы можете добавить дополнительный текст, который вы хотели бы включить в SMS.
5. Нажмите «Запуск GPS», чтобы активировать функцию отправки сообщений о местонахождении. Если отмечен пункт автоматической отправки и выбрана периодичность отправки отчетов с помощью кнопок ▲▼, устройство будет отправлять сообщения о местонахождении автоматически согласно заданному интервалу времени. Если пункт автоматической отправки не отмечен, вы можете нажать на значок  на панели задач экрана «Сегодня», чтобы отправить сообщение о местонахождении.

* «Примечания» отображаются в первом сообщении о местонахождении.

6. Чтобы прекратить автоматическую отправку сообщений, нажмите {Остановить} во всплывающем окне, запрашивающем отчет о прибытии.


*Если устройство получает слабый сигнал GPS или GSM, отправка SMS будет прервана, и всплывет соответствующее окно с предупреждением. Если период приема слабого сигнала длится более 20 минут, во всплывающем окне будет предложено отключить автоматическую отправку сообщений.

Примечание:

☒ Уверенный прием GPS-сигнала. Нажмите, чтобы открыть всплывающее меню GPS.



☑ Обнаружение сигналов спутника GPS.

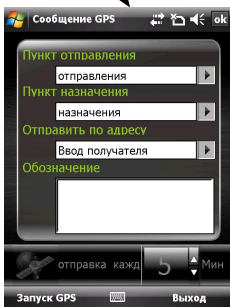

9.18 Диспетчер SIM

Чтобы изменить информацию о контактах на вашей SIM-карте, нажмите «Пуск» > «Программы» > «Диспетчер телефона» > «Диспетчер SIM», а затем нажмите на SIM-контакт и отредактируйте его.

Чтобы скопировать контакты с SIM-карты на ваше устройство:

1. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Диспетчер телефона» > «Диспетчер SIM».
2. Выберите нужный элемент или выберите все контакты на SIM-карте, нажав «Меню» > «Выделить все».
3. Нажмите «Меню» > «Сохранить в контактах устройства».


Чтобы скопировать контакты с устройства на SIM-карту:

1. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Диспетчер телефона» > «Диспетчер SIM».

2. Нажмите «Меню» > «Добавить на SIM-карту».
3. Выделите нужные контакты, а затем нажмите «Сохранить», чтобы сохранить их.
4. Нажмите «Возврат», чтобы вернуться назад.

9.19 Spb-резервирование

Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Сервис» > «Spb-резервирование».

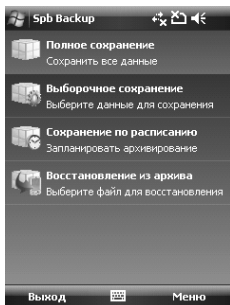

Полное резервирование

1. На начальном экране выберите «Полное резервирование». Для продолжения нажмите «Далее».
2. На следующем экране необходимо ввести имя файла резервирования и его местоположение. Если вы выберете «Пользовательское местоположение», вы сможете указать любую папку на вашем устройстве. Для продолжения нажмите «Далее».
3. На последнем экране убедитесь, что все указанные настройки верны, и нажмите

«Далее», чтобы начать резервирование, или «Назад», чтобы вернуться к заданию настроек. На данном экране вам также показан предполагаемый размер файла резервирования и доступный объем памяти. Если на устройстве недостаточно места, вы будете уведомлены об этом.

Пользовательское резервирование

1. На начальном экране выберите «Пользовательское резервирование». Для продолжения нажмите «Далее».
2. На следующем этапе вам будет предложено выбрать категории элементов для включения в резервную копию. Чтобы выбрать категорию, поставьте перед ней флажок. Для некоторых категорий вы также можете указать интересующие вас составляющие, выбрав их и нажав кнопку «Параметры». Для продолжения нажмите «Далее».
3. На следующем экране необходимо ввести имя файла резервирования и его местоположение. Если вы выберете «Пользовательское местоположение», вы сможете указать любую папку на вашем устройстве. Для продолжения нажмите «Далее».
4. Введите пароль и подтвердите его, если вы хотите зашифровать ваши данные с помощью алгоритма AES (Rijndael). Этот пароль будет запрашиваться при последующем восстановлении с резервной копии. Если вы выберете сжатие данных, Spb-резервирование будет использовать ZIP-архивирование, чтобы уменьшить размер файла резервной копии (он будет приблизительно в 2 раза меньше по

сравнению с несжатым файлом). Размер файла зависит от размера фактически используемой памяти устройства.

5. На последнем экране убедитесь, что все указанные настройки верны, и нажмите «Далее», чтобы начать резервирование, или «Назад», чтобы вернуться к заданию настроек. На данном экране вам также показан предполагаемый размер файла резервирования и доступный объем памяти. Если на устройстве недостаточно места, вы будете уведомлены об этом.

Резервирование по расписанию

1. На начальном экране, выберите «Резервирование по расписанию». Для продолжения нажмите «Далее».
2. В данном диалоговом окне вы можете задать параметры резервирования по расписанию.
 - a. Включение резервирования по расписанию: если вы установите данный флажок, это позволит программе автоматически создавать резервные копии в соответствии с заданными здесь параметрами.
 - b. Дни недели: выберите дни недели, в которые резервные копии будут создаваться автоматически. Выберите все дни для ежедневного расписания.
 - c. Время: укажите время для создания резервной копии.
 - d. Автоматически перезагрузить после резервирования/Выключить устройство после перезагрузки: если вы оставите данный параметр выбранным, устройство будет выключаться после каждой

перезагрузки, вызванной резервированием в автоматическом режиме.

- е. Резервировать только при питании от сети: если вы выберете данный параметр, резервная копия будет создаваться только в том случае, когда устройство подключено к внешнему источнику питания. После того как выбор сделан, нажмите «Далее».
3. В данном диалоговом окне укажите местоположение файла резервирования по расписанию. Кроме того, укажите, хотите ли вы сохранить ранее созданные резервные копии, и если да, то сколько последних копий сохранять. Чтобы продолжить, нажмите «Далее».
4. На следующем этапе вам будет предложено выбрать конкретные категории элементов для включения в резервную копию, создаваемую автоматически. Чтобы выбрать категорию, поставьте перед ней флажок. Для некоторых категорий вы также можете указать интересующие вас составляющие, выбрав их и нажав кнопку «Параметры». Для продолжения нажмите «Далее».
5. Введите пароль и подтвердите его, если вы хотите зашифровать ваши данные с помощью алгоритма AES (Rijndael). Этот пароль будет запрашиваться при последующем восстановлении с резервной копии. Если вы выберете сжатие данных, Spb-резервирование будет использовать ZIP-архивирование, чтобы уменьшить размер файла резервной копии (он будет приблизительно в 2 раза меньше по сравнению с несжатым файлом). Размер

файла зависит от размера фактически используемой памяти устройства.

6. На последнем экране убедитесь, что все указанные настройки верны, затем нажмите «Готово», чтобы сохранить настройки и выйти из программы, или «Назад», чтобы вернуться к заданию параметров резервирования по расписанию.

Восстановление зарезервированных данных

Вы можете выбрать файлы для хранения. Кроме того, здесь будут храниться резервные копии.

9.20 QuickMark

QuickMark - это приложение, которое с помощью камеры мобильного устройства сканирует и распознает предлагаемые услуги. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «QuickMark».

Наведите устройство на баркод так, чтобы он располагался в красном экране фокусировки, QuickMark Mobile распознает его автоматически. Если баркод распознан успешно, будет воспроизведен звук расшифровки и показан результат.

10 Управление вашим мобильным

10.1 Управление памятью

Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Память».

Вкладка «Оперативная»:

Отображает текущее состояние памяти данного устройства.

Вкладка «Карта памяти»:

Отображает состояние карты памяти в данном устройстве.

10.2 Память

Когда памяти становится недостаточно, устройство не может освободить место автоматически, вы можете выполнить следующие действия, чтобы освободить больше памяти:

1. Выберите «Пуск» > «Проводник».
2. Используйте «Проводник», чтобы переместить некоторые файлы на карту памяти Micro SD. Выберите и удерживайте выделенные элементы стилусом и выберите «Вырезать» или «Копировать» во всплывающем меню; затем выберите «Вставить», после того как вы переместитесь на карту памяти Micro SD.
3. Используйте «Проводник», чтобы удалить ненужные файлы.

Выберите «Пуск» > «Сообщения» > «Меню» > «Параметры» > вкладка «Хранение». Если карта памяти вставлена, отметьте пункт «Хранить

вложения на карте памяти при ее наличии», и вложения будут автоматически сохраняться на карту памяти.

Выберите «Пуск» > «Internet Explorer» > «Меню» > «Сервис» > «Параметры» > вкладка «Память». Выберите «Очистить журнал» и «Удалить файлы», чтобы удалить просмотренные веб-страницы.

10.3 Добавление или удаление программ

Все установленные на устройстве программы будут сохранены в ПЗУ (постоянном запоминающем устройстве), и их нельзя будет удалить. Данные, сохраненные в ПЗУ, не будут внезапно утеряны. До тех пор пока на устройстве есть свободное место, вы можете устанавливать необходимые программы.

Добавление программ через ActiveSync:

Прежде чем установить программу, убедитесь, что процессор устройства подходит для программного обеспечения.

1. Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Сведения» > вкладка «Версия», чтобы проверить информацию о данном устройстве.
2. Скачайте необходимое программное обеспечение на ваш ПК. (Выбирайте программы, которые разработаны для КПК и данного

устройства).

3. Прочтите инструкции по установке, файл «Read me» или предоставленные вам сопутствующие программы.
4. Подключите ПК к данному устройству.
5. Установите исполнительный файл на ваш ПК.
 - Если в данном файле содержится программа установки, мастер установки запустится автоматически. Следуйте инструкциям на экране. После того как программа будет установлена на ваш компьютер, она автоматически установится и на данное устройство.
 - Если данный файл не содержит никакой программы установки, на экране появится сообщение об ошибке, которое оповестит вас о том, что данная программа недопустима и не подходит для вашего ПК. Вы должны переместить данную программу на устройство вручную. Если вы не можете найти инструкции по установке для данной программы, воспользуйтесь функцией «Обзор» приложения ActiveSync, чтобы скопировать файл программы в папку «Program Files» на данном устройстве.
6. После завершения установки вы можете выбрать «Пуск» > «Программы», а затем выбрать значок программы, чтобы запустить ее.

Добавление программ через Интернет:

Через Интернет вы можете скачать программное обеспечение, которое подходит для данного устройства.

Прежде чем установить программу, убедитесь, что процессор устройства подходит для программного обеспечения.

1. Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Сведения» > вкладка «Версия», чтобы проверить информацию о данном устройстве.
2. Загрузите программы на данное устройство напрямую через Internet Explorer на устройстве. (Выбирайте программы, разработанные для КПК и данного устройства)
3. Прочтите инструкции по установке, файл «Read me» или предоставленные вам сопутствующие программы.
4. Запустите исполнительный файл установки на вашем ПК.

Добавление программ в меню «Пуск»:

Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Меню».

1. Отметьте программы, которые должны отображаться в меню «Пуск».
2. Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки и вернуться к экрану вкладки «Личные».

Удаление программ:

Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Удаление программ».

Выберите программы, которые вы хотите удалить, из списка «Программы в памяти», а затем выберите «Удалить», чтобы удалить выделенные программы.

Если список установленных программ не содержит программу, которую вы намерены удалить, вы можете воспользоваться

«Проводником» на данном устройстве, чтобы найти программу и удалить ее, выбрав и удерживая название программы, а затем выбрав «Удалить» во всплывающем меню.

11 Технические характеристики

Элемент	Характеристика
Информация о системе	
Операционная система	Windows Mobile 6.1 Professional
Процессор	Marvell PXA 270 520 МГц
Память	256 Мб ПЗУ, 128 Мб ОЗУ (SDRAM)
Размеры	
Габариты (мм)	116*59*14,1 мм
Масса (в граммах)	140 г (включая аккумулятор)
Аккумулятор	
Емкость аккумулятора	Литий-ионный 1300 мАч
Время работы в режиме ожидания	До 150 часов
Время работы в режиме разговора	До 4 часов
Время зарядки	4 часа
Характеристики дисплея	
Тип	Сенсорная TFT ЖК-панель 2,8 дюйма, 65,536 цветов
Разрешение	480*640 пикселей
Диапазон	
Диапазон	EDGE, GSM 900/1800/1900
Возможность соединений	
Bluetooth	Bluetooth 2.0 Модуляция: GFSK (гауссовская частотная манипуляция) Диапазон: 2,4 – 2,4835 ГГц Выходная мощность: 0 дБм (типовая)
WLAN	WLAN 802.11b/g Беспроводная технология: OFDM и DSSS Рабочая частота: 2,412 – 2,462 ГГц

Выходная мощность: 12 дБм (типичная)	
GPRS	GPRS класс 12
WAP	WAP 2.0
CSD	Есть
Модем коммутируемой линии передачи	Есть
USB	Mini USB 2.0
Изображение	
Форматы	JPEG, GIF, PNG, BNP, WBMP
Максимальный размер (кажд.)	Зависит от доступной памяти ОЗУ
Аудио	
Форматы	MP3, WAV, WMA, MIDI, AAC
Максимальный размер	Зависит от доступной памяти ОЗУ
Видео	
Форматы	3GP, MPEG4, WMV
Максимальный размер	Зависит от доступной памяти ОЗУ
Телефонная книга	
Размер	Зависит от доступной памяти ОЗУ
Мелодии звонка	
Тип	MP3, WMA, AMR
Полифония	48-голосный mid-файл
Цифровая камера	
Тип	JPEG
Количество пикселей	5,0 мегапикселя
Разрешение	QVGA, QQCGA

Автофокусировка	Есть
Режим «Макро»	Есть
Запись видео	Есть
Сообщения	
Windows Live Messenger	Есть
SMS	Есть
MMS	Есть
Электронная почта	Есть
Внешняя память	
Тип	Карта памяти Micro SD
Максимальный размер	Максимум до 4 Гб
Рабочая температура	
Температура	-10~45 °C

Примечание: характеристики могут отличаться для некоторых регионов.

12 Часто задаваемые вопросы

Почему я не могу включить устройство?

Убедитесь, что устройство достаточно заряжено, и в нем установлен аккумулятор.

Включите устройство в сетевую розетку через сетевой адаптер. Проверьте, светится ли на устройстве светодиодный индикатор, а затем нажмите кнопку питания на устройстве, чтобы включить его.


Почему экран застывает и не отвечает на мои команды или ввод?

Перезапустите систему, чтобы освободить память. Система будет работать более эффективно.

Если после перезагрузки система продолжает работать с ошибками, вам нужно будет произвести сброс устройства. Чтобы произвести сброс устройства, нажмите и удерживайте клавишу «Камера» и кнопку питания одновременно примерно в течение 3 секунд, а затем отпустите их. Устройство вернется к заводским настройкам по умолчанию и перезагрузится.

Примечание: после того как вы выполните сброс устройства, все ваши личные настройки, информация и установленные программы будут удалены. Система вернется к заводским настройкам по умолчанию.

Почему мое устройство не может издавать звуки предупреждений?

Нажмите на значок динамика  в правом верхнем углу экрана, а затем отрегулируйте громкость предупреждения или звонка. Вы также можете использовать клавишу громкости на левой стороне устройства для регулировки громкости.

Почему экран гаснет автоматически?

Это механизм сохранения электроэнергии. Вы можете изменить эту настройку в меню «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Подсветка» > вкладка «Питание от аккумулятора» и вкладка «Внешнее питание».

Когда я открываю файл или программу, всплывает сообщение «Недостаточно памяти».

Память устройства общая для хранения данных и для программ. Вы можете выполнить следующие действия, чтобы освободить память.

1. Удалите некоторые из редко используемых программ.
2. Удалите редко используемые файлы.

Почему экран неправильно реагирует на мои прикосновения стилусом?

Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Система» > «Экран» > вкладка «Общие». Выберите «Выровнять экран», чтобы выровнять

экран.

Почему устройство запускает неправильные программы или игнорирует мои команды, когда я нажимаю на клавиши устройства?

Выберите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Кнопки» и проверьте, правильно ли назначены клавиши для соответствующих программ. Вы можете изменить назначения этих клавиш.

Мое устройство не может создать устойчивое подключение с приложением ActiveSync.

Убедитесь, что на вашем компьютере установлено приложение ActiveSync 4.5 или более поздней версии. Приложение ActiveSync можно найти на установочном компакт-диске или скачать последнюю версию с веб-сайта Microsoft.

Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру через USB-кабель.

Убедитесь, что не запущена другая программа, использующая тот же последовательный порт. Если после этого все равно не удастся установить подключение, удалите приложение ActiveSync с компьютера и вновь установите его.

Как я могу извлечь карту памяти Micro SD из SD-адаптера?

Слот для карты памяти на данном устройстве предназначен для карты Micro SD. Чтобы извлечь карту памяти Micro SD из адаптера для карты SD, возьмите адаптер для карты SD одной

рукой, приподнимите край карты Micro SD, а затем слегка потяните ее.

Могу я одновременно синхронизировать информацию с ПК и с сервером Exchange?

Нет. Одновременно вы можете синхронизировать информацию либо только с ПК, либо только с сервером Exchange.

Как мне подключить гарнитуру Bluetooth к моему устройству?

1. Убедитесь, что ваше устройство и гарнитура Bluetooth включены, находятся на небольшом расстоянии друг от друга, и гарнитура распознается. Обратитесь к документации производителя, чтобы узнать, как настроить видимый режим для гарнитуры.
2. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Подключения» > «Bluetooth» > вкладка «Устройства», а затем нажмите «Добавить новое устройство».
3. Нажмите на имя гарнитуры Bluetooth, а затем нажмите «Далее». Устройство подключится к гарнитуре Bluetooth автоматически. Windows Mobile попытается использовать один из предварительно сохраненных паролей (0000, 1234...), чтобы подключиться к гарнитуре Bluetooth автоматически. Если пароли не подойдут, вам придется ввести специальный пароль для гарнитуры вручную.

Как установить звук предупреждения для входящих текстовых сообщений на моем устройстве?

1. Нажмите «Пуск» > «Настройка» > вкладка «Личные» > «Звуки и уведомления».
2. На вкладке «Уведомления» выберите «Сообщ.: новое SMS-сообщ.» в меню «Событие».
3. Отметьте пункт «Воспроизвести звук», а затем выберите звук.

Как мне получить твердую копию данного руководства пользователя?

Вы можете скачать руководство пользователя со страницы изделия веб-сайта GSmart (<http://www.gigabytecm.com>). Выберите изделие и щелкните на «Руководства».

Если данный документ содержит какие-либо изменения, загрузите самую свежую версию с официального веб-сайта GSmart.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.
8F, No. 43, Fu-Hsin Road, Hsin-Tien, Taipei
County, Taiwan
+886-2-82192136
www.gigabytecm.com