



## Руководство пользователя

**Пожалуйста, сначала внимательно прочтите приведенные здесь сведения**

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С НЕЗАРЯЖЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ. НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ТЕЛЕФОНА. ВАША ГАРАНТИЯ УТРАТИТ СИЛУ ЕСЛИ ВЫ РАЗБЕРЕТЕ ИЛИ ПОПАЛЫТЕСЬ РАЗОБРАТЬ УСТРОЙСТВО.

### ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону, поэтому собеседнику необходимо сообщить о факте записи разговора. При использовании функции записи телефонных переговоров соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в вашей стране.

### Ограничение ответственности за убытки

В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ КОМПАНИЯ VOBIS ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДУТ НЕСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ВЫТЕКАЮЩИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНОВ О КОНТРАКТАХ ИЛИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ, ЗА ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ ДОХОДА, ПОТЕРЮ РЕПУТАЦИИ, УПУЩЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, УТРАТУ ДАННЫХ И/ИЛИ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ДОСТАВКОЙ, ВЫПОЛНЕНИЕМ ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, МОЖНО ЛИ БЫЛО ПРЕДВИДЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.

### \*\*\* ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ \*\*\*

Для большинства приложений в телефоне требуется постоянное подключение к Интернету. Настоятельно советуем оформить у вашего оператора связи подписку на услуги передачи данных по фиксированному тарифу.


В противном случае за передачу данных через Интернет вам могут начислить очень большую плату. Настоятельно советуем перед началом работы с телефоном уточнить у вашего оператора связи тарифы на передачу данных.

### 1. Содержание коробки

Внутри коробки вы найдете следующие предметы:

- Телефон
- Проводная стереогарнитура с 3,5-мм штекером
- Адаптер переменного тока
- Аккумулятор
- Это Руководство пользователя
- USB-кабель

### 2. Ваш коммуникатор HIGHSCREEN Alpha GTX

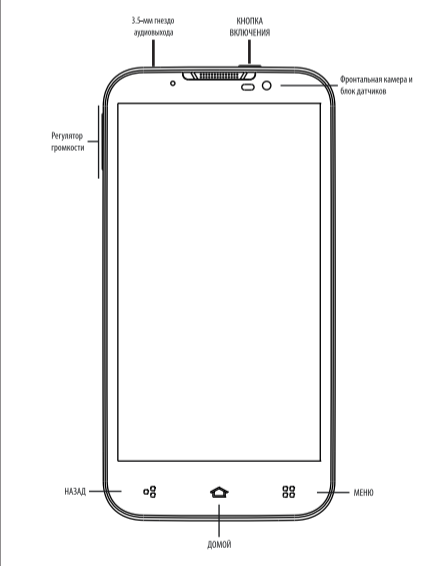

### 3. Прежде чем включить телефон

- 1. Снимите заднюю крышку**  
Поднимите верхнюю часть задней крышки. Подцепите пальцем заднюю крышку за специальное отверстие на левой стороне устройства.
- 2. Извлеките аккумулятор**  
Поднимите аккумулятор, подцепив его в небольшом отверстии.
- 3. Вставьте карту памяти microSD**  
Вставьте карту памяти microSD в гнездо позолоченными контактами вниз.
- 4. Вставьте первую SIM-карту**  
Вставьте первую SIM-карту позолоченными контактами вниз, чтобы скошенный угол был обращен наружу.
- 5. Вставьте вторую SIM-карту**  
Вставьте вторую SIM-карту позолоченными контактами вниз, чтобы скошенный угол был обращен наружу.
- 6. Вставьте аккумулятор**  
Совместите выступающие медные контакты аккумулятора с контактами внутри отсека аккумулятора, а затем осторожно установите аккумулятор на место.
- 7. Установите на место заднюю крышку**  
Совместите выступ задней части крышки с отверстием снизу задней панели телефона. Осторожно нажмите на крышку до щелчка, чтобы ее зафиксировать.
- 8. Зарядите аккумулятор**  
  1. Вставьте штекер USB адаптера переменного тока в разъем USB в нижней части телефона.
  2. Вставьте вилку шнура адаптера переменного тока в сетевую розетку, чтобы начать зарядку аккумулятора.

После выполнения этих действий вы будете готовы в первый раз включить ваш новый телефон. На следующей странице вы узнаете о возможностях вашего телефона. Чтобы включить телефон, нажмите на его корпус кнопку ПИТАНИЕ.

### 9. Начало работы

После первого включения телефона вам будет предложено быстро настроить учетную запись Google. Настраивать эту учетную запись в телефоне не обязательно. Но если вы настроите эту учетную запись, то сможете воспользоваться всеми преимуществами мощных функций, реализованных в телефоне.

**Примечание** Для настройки учетных записей требуется подключение к Интернету.


1. Выберите язык, который хотите использовать, и нажмите на **Логотип Android**.
2. На следующих экранах система предложит вам определить тип и иные параметры, просмотреть учебные пособия или настроить подключение к сети Wi-Fi. Для перехода к следующему экрану нажимайте **Далее** или **Пропустить**.
3. В экране **Настройка аккаунта Google** вам будет предложено создать новую учетную запись Google или войти в уже существующую. Вы вернетесь к настройке учетной записи Google позже, нажав **Пропустить**.
4. В экране **Использовать данные о моем местоположении** отметьте необходимые пункты и нажмите **Далее**.
5. Если вы настроили учетную запись Google, то появится экран **Резервное копирование данных**. Отметьте необходимые пункты и нажмите **Далее**.
6. Нажмите **Закончить настройку**, чтобы открыть Начальный экран.

### 10. Интерфейс Android

Познакомьтесь с мощными и в то же время простыми в использовании функциями, которые помогут вам индивидуально настроить телефон, чтобы всегда оставаться в связи.

### Начальный экран

Начальный экран - это рабочее пространство, на котором можно добавлять

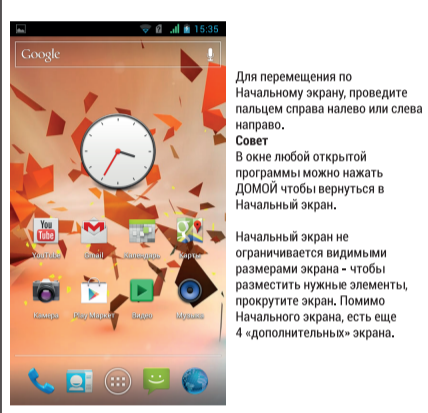


### Виджеты Android

Настройте Начальный экран так, как нужно именно вам, добавив на него нужные вам виджеты Android. Чтобы добавить виджеты на Начальный экран, перейдите на Начальный экран, нажмите **МЕНЮ** и затем выберите Для перемещения по Начальному экрану, проведите пальцем справа налево или слева направо. Совет В окне любой открытой программы можно нажать **ДОМОЙ** чтобы вернуться в Начальный экран.

**Добавить Виджеты.** Совет: Вы можете установить на свой коммуникатор больше различных виджетов, воспользовавшись магазином программ Google Play™.

### Экранная клавиатура

Когда вы запускаете программу или выделяете поле, в которое нужно ввести текст или цифры, появляется экранная клавиатура.

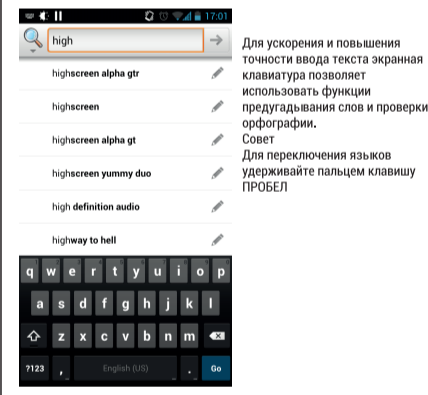

### 11. Контакты

Занесите контактные сведения о ваших абонентах в приложение Контакты. Все ваши контакты и сведения о них сгруппированы на удобном для просмотра экране.

### Импорт всех контактов с SIM-карты

На вкладке «Контакты» нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Импорт/Экспорт** > **Импортировать с SIM1** ИЛИ **Импортировать с SIM2**.

### Добавление нового контакта в телефоне

1. На вкладке «Контакты» нажмите **МЕНЮ** и затем выберите **Новый контакт**.
2. Введите сведения о контакте и нажмите **НАЗАД** чтобы скрыть экранную клавиатуру.
3. Нажмите **Готово**, чтобы сохранить новый контакт.

### Синхронизация с учетной записью Google

Если вы настроили учетную запись Google при первом включении телефона, то можно синхронизировать контакты учетной записи с телефоном. Для настройки параметров синхронизации в Начальном экране нажмите и затем нажмите **Настройки** > **Аккаунты и синхронизация**, и выберите имя вашей учетной записи Google. Если вы еще не настроили учетную запись и хотите сделать это сейчас, нажмите **Добавить аккаунт** и следуйте инструкциям на экране.

### 12. Выход в Интернет

Для выхода во всемирную Сеть используйте канал данных или подключение по Wi-Fi. Просматривайте веб-сайты, загружайте программы или игры, отправляйте и получайте сообщения эл. Почты.

### Канал данных

При первом включении телефона (если в него вставлена хотя бы одна SIM-карта) в нем автоматически будет настроены параметры подключения к сети GPRS/3G/EDGE вашего оператора связи. Если телефон не подключается к сети, то проверьте, какую сеть мобильной связи он использует, и включен ли канал передачи данных.

### Проверка мобильной связи, используемой телефоном


1. Нажмите **ДОМОЙ** **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройки телефона**.
2. Нажмите **Беспроводные сети** > **Мобильные Сети SIM1** ИЛИ **Мобильные Сети SIM2** > **Операторы связи** или **Точка доступа (APN)**. Проверьте правильность данных. Включите канал данных, установив флажок **Передача данных**.

### Использование Wi-Fi

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройки телефона** > **Беспроводные сети**.
2. Установите флажок **Wi-Fi**, чтобы включить функцию Wi-Fi. Телефон проведет поиск доступных беспроводных сетей.
3. Нажмите **Настройка Wi-Fi**. В разделе сетей **Wi-Fi** будут показаны имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их параметры безопасности (Открытая сеть или Защищена технологией WEP).
4. Нажмите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически. Если решите подключиться к сети, защищенной технологией WEP, то введите ключ и затем нажмите **Подключить**.

### Просмотр веб-страниц

Использовать богатые возможности просмотра веб-сайтов в Интернете, такие как визуальные закладки и изменение масштаба при помощи жестов (сведение и разведение пальцев на экране).  
1. В Начальном экране нажмите значок **Браузер**.  
2. В экране программы **Браузер** нажмите на поле URL вверху экрана.  
3. С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса в экране **будут** показываться совпадающие адреса веб-страниц. Нажмите адрес, чтобы сразу перейти на эту веб-страницу, или продолжайте вводить адрес веб-страницы.  
4. Нажмите **Перейти**. При просмотре веб-страницы можно при помощи жестов делать ее крупнее или мельче.

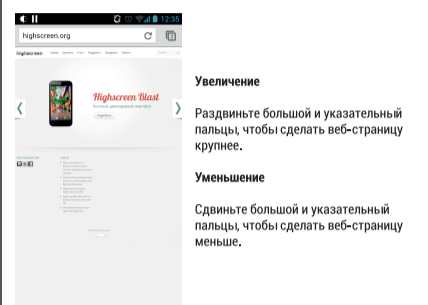

### 13. Поиск и установка приложений с Google Play™

Google Play™ – это место, где можно найти новые приложения для вашего телефона. Выбирать из широкого спектра бесплатных и платных приложений – от повышающих производительность до развлекательных. Если вы нашли нужное вам приложение, вы можете легко загрузить и установить его на ваш телефон несколькими нажатиями пальца.

Чтобы получить доступ к службе Google Play, сначала необходимо подключиться к Интернету с помощью подключения для передачи данных или подключения по Wi-Fi телефона и войти в свою учетную запись Google.

### Использование Google Play™

1. Нажмите иконку **Play Market**.
2. Откроется Google Play™. При первом запуске Google Play™ откроется окно «Условий обслуживания». Для продолжения нажмите **Принять**.
3. Выберите интересующую вас программу из каталога или воспользуйтесь поиском.
4. Нажмите **Установить** (для бесплатных приложений) или **Купить** (для платных приложений). На экране появится уведомление о том, что приложение будет требовать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам вашего телефона.

**Примечание:** для покупки приложений требуется связать свою учетную запись Google с сервисом Google Checkout. Для этого на компьютере перейдите по адресу <http://checkout.google.com>.  
5. Если вы согласны с данными условиями, нажмите **OK**, чтобы начать загрузку и установку приложения.  
6. Установленное приложение появится на экране **Все программы**, который доступен по нажатию на Начальном экране.

### 14. Сообщения

Настройте учетные записи эл. почты для личной переписки или для корреспонденции с работы. Если вы настроили учетную запись Google, то ваша почта Gmail доступна из приложения Gmail.

### Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP

1. В Начальном экране нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Написать письмо**.
2. Появится экран **Настройка электронной почты**. Введите Адрес электронной почты и Пароль. Нажмите **Далее**.
3. Если в базе телефона нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, или адрес почтового сервера не может быть выявлен

автоматически, система предложит вам выбрать тип учетной записи и настроить серверы вручную.  
4. Введите название учетной записи и ваше имя, затем нажмите **Далее**.  
5. Нажмите **Готово** для завершения настройки учетной записи.

### 15. Социальные сети

Для общения с друзьями используйте функции подключения к социальным сетям. Используйте магазин программ Google Market для загрузки таких приложений как Facebook, Twitter и других.

### 16. Сброс установок

Хотите все начать с «чистого листа»? Сброс до заводских настроек приводит к удалению всех данных, в том числе загруженных приложений, и восстановлению в телефоне исходного состояния - того, в каком он находился до первого включения.  
**Важно!** Перед сбросом установок телефона сделайте резервные копии хранящихся в нем ценных данных (контактов, сообщений и т.д.).

### Сброс установок телефона

Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройки телефона** > **Местоположения и защита устройства** > **Очистить хранилище**.

### Сброс установок телефона при помощи аппаратных кнопок

1. Когда телефон выключен, нажмите и удерживайте кнопку **УМЕНЬШИТЬ ГРОМКОСТЬ**, а затем нажмите кнопку **ПИТАНИЕ**. Сработает вибросигнал и запустится процедура сброса.
2. Дождитесь завершения процедуры сброса и проведите начальную настройку телефона после его загрузки.

### 17. Устранение неполадок

В случае «зависания» телефона, проблем при выполнении программ или замедления работы выполните следующие действия:

- Проверьте, достаточно ли свободного места в памяти телефона для выполнения программы. Чтобы проверить объем свободного места, нажмите **ДОМОЙ** ИЛИ **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройки** > **Память**.
- Удалите данные и очистите кэш приложений. Чтобы удалить данные и очистить кэш, нажмите **ДОМОЙ** ИЛИ **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка** > **Приложения** > **Управление приложениями**. Выберите приложение и нажмите **Стереть данные** или **Очистить кэш**.

- Удалите сторонние приложения. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка** > **Приложения** > **Управление приложениями**.
- Если телефон не реагирует на нажатия, то извлеките аккумулятор, подождите 3 секунды, снова вставьте аккумулятор и затем включите телефон.
- Создайте резервные копии данных, хранящихся в телефоне, и затем выполните сброс установок.
- На веб-сайте бренда HIGHSCREEN ([www.highscreen.org](http://www.highscreen.org)) проверьте наличие обновлений и прочитайте полезные советы для вашего телефона.

**Информация о правах на интеллектуальную собственность** Google Inc. Важные сведения по охране здоровья и меры предосторожности При использовании этого устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание возможной судебной ответственности и причинения ущерба здоровью. Сохраняйте и соблюдайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации устройства. Соблюдайте все предупреждения, приведенные в инструкции по эксплуатации этого устройства. Для уменьшения риска получения телесных повреждений, поражения электрическим током, возгорания и повреждения оборудования соблюдайте следующие меры предосторожности.

**ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ** Это устройство предназначено для использования при питании от специального предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВНИМАНИЕ!

Подключение к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона. Это устройство поставляется в комплекте с USB-кабелем для подключения к настольному компьютеру или ноутбуку. Обеспечьте надлежащее заземление компьютера, прежде чем подключать к нему ваше устройство. Шну питания настольного компьютера или ноутбука имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вилку следует вставлять в сетевую розетку, смонтированную и заземленную в соответствии со всеми местными нормативами и правилами.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

- **Используйте надлежащий внешний источник питания** Источник питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикетке. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или в местную электрокомпанию. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или других источников, то внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству.
- **Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором** Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к возгоранию или ожогу. Не пытайтесь вскрывать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Не разбирайте, не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте коротко внешние контакты и схемы, не поджаривайте данное изделие воздействию огня или воды, а также температур выше 60°C (140°F).

**ВНИМАНИЕ!** При неправильной замене аккумулятора может взорваться. Для уменьшения риска возгорания или ожога запрещается разбирать аккумулятор, ломать его, пробовать в нем отверстия, коротко замыкать его внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию температур выше 60°C (140°F) или бросать в огонь или в воду. Для замены следует использовать только указанные аккумуляторы. Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно местным законам или же в соответствии с инструкцией, прилагаемой к изделию.

### Событие меры предосторожности

- Во избежание короткого замыкания держите аккумулятор или телефон в сухом месте вдали от воды или каких-либо жидкостей.
- Во избежание короткого замыкания во время работы держите устройство вдали от металлических предметов, чтобы они не касались аккумулятора или его контактов.
- Телефон следует подключать только к устройствам, на которых нанесен логотип USB-IF или которые сертифицированы как отвечающие требованиям программы USB-IF.
- Не применяйте поврежденные, деформированные, изменившие цвет, перегретье или издающие неприятный запах аккумуляторы или аккумуляторы, на корпус которых имеется ржавчина.
- Всегда держите аккумулятор в месте, недоступном для грудных и малых детей, чтобы они не смогли проглотить его. Если они все же проглотят аккумулятор, то немедленно обратитесь к врачу.
- В случае утечки электролита из аккумулятора:
  - Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит

все же попадет на кожу или одежду, то немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.  
• Избегайте попадания электролита в глаза. Если электролит все же попадет в глаза, то НЕ ТРИТЕ их, а немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.  
• Соблюдайте особые меры предосторожности - держите протекающий аккумулятор вдали от огня во избежание возгорания или взрыва.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

Не используйте это изделие в условиях повышенной влажности или экстремальной температуре. Не оставляйте это изделие или его аккумулятор в салоне автомобиля или в местах, где температура может превышать 60°C (140°F), например, на приборной панели автомобиля, подоконнике или за стеклом, куда в течение долгого времени падает прямой солнечный свет или ультрафиолетовое излучение. Это может повредить изделие, привести к перегреву аккумулятора или создать в автомобиле опасную ситуацию.

### БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ САМОЛЕТА

В связи с тем, что этот телефон может вызвать помехи в работе навигационной системы и бортовой сети самолета, его использование для звонков на борту самолета законодательно запрещено в большинстве стран. Если вы хотите использовать этот телефон на борту самолета, то обязательно включите в нем «Режим полета».

### ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не используйте это устройство на бензоколонках и заправочных пунктах ГСМ, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы, или в потенциально взрывоопасной среде (пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов), а также в местах, в которых воздух содержит химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра). Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти. Запрещается использовать это устройство на автозаправочных станциях; пользователи должны соблюдать ограничения на использование радиоаппаратуры на складах горючего, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы. Места, в которых имеется опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены хорошо заметными и понятными

### ВЗРВООПАСНЫЕ СРЕДЫ

При нахождении в потенциально взрывоопасной среде или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, данное устройство нужно отключать, а пользователь должен строго следовать всем знакам и инструкциям. Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти. Запрещается использовать это устройство на автозаправочных станциях; пользователи должны соблюдать ограничения на использование радиоаппаратуры на складах горючего, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы. Места, в которых имеется опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены хорошо заметными и понятными

предупреждающими знаками. В число таких взрывоопасных мест входят пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов, а также места, в которых воздух содержит химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра).

### БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОРОГЕ

Водителям автомобилей запрещено пользоваться мобильными телефонами в движении, кроме экстренных случаев. В некоторых странах, в качестве альтернативы, разрешается использовать телефонные гарнитуры.

### ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- **Аксессуары (принадлежности)**
  - Используйте только разрешенные аксессуары.
  - Не подключайте к телефону несовместимые устройства или аксессуары.
  - Не касайтесь клемм аккумулятора и не допускайте соприкосновения с ними металлических предметов (монет, колец для ключей) во избежание короткого замыкания.
- Подключение в автомобиле Обратитесь за помощью к специалисту, чтобы подключить разъем от телефона к электросистеме автомобиля.
- Неисправные и поврежденные устройства
  - Не пытайтесь разбирать телефон или аксессуары.
  - Обслуживание или ремонт телефона или аксессуаров разрешено проводить только специалистам.

### Общие меры безопасности

Ответственность за использование телефона и все последствия такого использования возлагается исключительно на вас. В местах, где использование телефонов запрещено, вы должны выключать свой телефон. Использование телефона регулируется мерами безопасности, призванными защитить пользователей и окружающую среду.

### Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию

Не прикладывайте чрезмерных усилий, нажимая экран и коммуникатор, чтобы не повредить их, а перед тем как сесть, вынимайте коммуникатор из кармана брюк. Также советуем хранить коммуникатор в защитном футляре, а сенсорный экран нажимать только пальцем. На экран, треснувший из-за неправильного обращения, гарантия не распространяется.

- **Устройство нагревается после продолжительного использования** При использовании устройства в течение долгого времени, например, во время разговоров по телефону, во время зарядки аккумулятора или при просмотре веб-страниц устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально и не свидетельствует о неполадке устройства.
- **Соблюдайте знаки обслуживания**

За исключением случаев, описанных в соответствующих разделах документации по эксплуатации или обслуживанию, не проводите обслуживание каких-либо устройств самостоятельно. Необходимое обслуживание внутренних компонентов этого устройства должно проводиться уполномоченным специалистом по техническому обслуживанию или уполномоченным сервисным центром.

- **Защита вашего телефона**
  - Бережно обращайтесь с телефоном и аксессуарами к нему и держите их в чистом незалепающем месте.
  - Не подвергайте телефон и аксессуары к нему воздействию открытого огня или табачного дыма.
  - Нероняйте, не бросайте и не стибайте телефон и аксессуары к нему.
  - Не проливайте жидкость на телефон и аксессуары к нему и не используйте их в условиях сырости или высокой влажности.
  - Не красьте телефон и аксессуары к нему.
  - Не чистите телефон и аксессуары к нему, используя агрессивные химикаты; очищающие растворители или аэрозоли.
  - Не пытайтесь разбирать телефон и аксессуары к нему, это разрешено только сервисным специалистам.
  - Не используйте телефон и аксессуары к нему в условиях экстремальных температур, то есть ниже - 20 и выше 55 градусов Цельсия.
  - Соблюдайте местные нормативы по утилизации электронных устройств.
  - Не носите телефон в заднем кармане брюк, чтобы не сломать его, когда садитесь.

- **Повреждения, требующие технического обслуживания** Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь к уполномоченному специалисту по техническому обслуживанию или в сервисный центр при возникновении следующих случаев:
  - На устройстве пролита жидкость или внутрь попал посторонний предмет.
  - Устройство попало под дождь или в воду.
  - Устройство упало или повреждено.
  - Имеются заметные признаки перегрева.
  - Устройство не работает нормально при соблюдении инструкций по эксплуатации.

- **Избегайте мест с высокой температурой** Устройство следует держать вдали от источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (включая усилители).
- **Избегайте мест с повышенной влажностью** Не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью.

- **Не пользуйтесь этим устройством после резкого перепада температур** Если вы переносите это устройство из одного места в другое, где сильно отличается температура и/или влажность, то на устройстве или внутри него может сконденсироваться влага. Во избежание повреждения устройства, прежде чем его использовать, сделайте достаточную паузу, чтобы влага испарилась.
- **ЗАМЕЧАНИЕ:** Если вы вносите устройство из места с низкой температурой в теплое помещение или из теплового помещения в более холодное, то перед включением питания устройства дайте ему дойти до температуры помещения.
- **Не вставляйте в устройство посторонние предметы** Не вставляйте никакие посторонние предметы в гнезда или другие отверстия корпуса устройства. Эти гнезда или отверстия предусмотрены для вентиляции. Их нельзя загромождать или открывать.
- **Воздушные подушки безопасности** Не кладите телефон на пути раскрывающихся воздушных подушек безопасности под сиденьями. Прежде чем отправиться в путь, положите телефон в безопасное место в салоне автомобиля.
- **Приспособления для установки** Не ставьте это устройство на неустойчивый стол, тележку, подставку или кронштейн. При установке строго следуйте инструкциям изготовителя и используйте для установки только те приспособления, которые рекомендованы изготовителем.
- **Подключения следует проводить на устойчивой поверхности** Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность.
- **Используйте устройство с одобренным оборудованием** Это устройство должно использоваться только с персональными компьютерами и дополнительными устройствами, обозначенными как подходящие для использования с вашим изделием.
- **Отрегулируйте громкость** Убавьте громкость, прежде чем использовать наушники или другие аудиоустройства.
- **Чистка** Перед чистой данного изделия отключите его от розетки электропитания. Не применяйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте слегка увлажненную ткань, но НИКОГДА не используйте воду для чистки ЖК-экрана.
- **Маленькие дети** Держите телефон и аксессуары к нему в местах, недоступных для маленьких детей, и не разрешайте им играть с телефоном и аксессуарами. Они могут пораниться или случайно повредить телефон. В телефоне есть мелкие детали с острыми краями; ребенок может извлечь такие детали и проглотить их или пораниться ими.

• **Телесные повреждения из-за повторяющихся движений** Чтобы свести к минимуму риск возникновения мышечной боли или травм из-за повторяющихся мелких быстрых движений при вводе текста или во время игр в телефоне:

- Не сжимайте телефон в руке слишком сильно.
- Нажимайте кнопки без усилий.
- Используйте в телефоне специальные функции, которые сводят к минимуму количество нажатий кнопок (шаблоны сообщений, предиктивный ввод текста и т.д.).
- Делайте частые паузы, чтобы потянуться и расслабиться.

• **Экстренные вызовы** Этот телефон, как любой беспроводной телефон, использует в работе радиосигналы, поэтому невозможно гарантировать устойчивую связь абсолютно во всех ситуациях. Следовательно, для экстренной связи никогда нельзя полагаться только на беспроводной телефон.

- **Работающие механизмы** Будьте особо внимательны к работающим механизмам, чтобы уменьшить риск несчастного случая.
  - **Электростатический разряд** Не касайтесь металлических контактов SIM-карты.
  - **Приспособления для установки** Не ставьте это устройство на неустойчивый стол, тележку, подставку или кронштейн. При установке строго следуйте инструкциям изготовителя и используйте для установки только те приспособления, которые рекомендованы изготовителем.
  - **Подключения следует проводить на устойчивой поверхности** Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность.
  - **Используйте устройство с одобренным оборудованием** Это устройство должно использоваться только с персональными компьютерами и дополнительными устройствами, обозначенными как подходящие для использования с вашим изделием.
  - **Отрегулируйте громкость** Убавьте громкость, прежде чем использовать наушники или другие аудиоустройства.
  - **Чистка** Перед чистой данного изделия отключите его от розетки электропитания. Не применяйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте слегка увлажненную ткань, но НИКОГДА не используйте воду для чистки ЖК-экрана.
  - **Маленькие дети** Держите телефон и аксессуары к нему в местах, недоступных для маленьких детей, и не разрешайте им играть с телефоном и аксессуарами. Они могут пораниться или случайно повредить телефон. В телефоне есть мелкие детали с острыми краями; ребенок может извлечь такие детали и проглотить их или пораниться ими.

• **Телесные повреждения из-за повторяющихся движений** Чтобы свести к минимуму риск возникновения мышечной боли или травм из-за повторяющихся мелких быстрых движений при вводе текста или во время игр в телефоне:

- Не сжимайте телефон в руке слишком сильно.
- Нажимайте кнопки без усилий.
- Используйте в телефоне специальные функции, которые сводят к минимуму количество нажатий кнопок (шаблоны сообщений, предиктивный ввод текста и т.д.).
- Делайте частые паузы, чтобы потянуться и расслабиться.

• **Экстренные вызовы** Этот телефон, как любой беспроводной телефон, использует в работе радиосигналы, поэтому невозможно гарантировать устойчивую связь абсолютно во всех ситуациях. Следовательно, для экстренной связи никогда нельзя полагаться только на беспроводной телефон.

- **Работающие механизмы** Будьте особо внимательны к работающим механизмам, чтобы уменьшить