

highscreen® Alpha Ice

Руководство пользователя

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку устройства марки highscreen.

Перед началом эксплуатации устройства настоятельно рекомендуем обратиться на сайт производителя www.hightscreen.org и ознакомиться с актуальной версией руководства пользователя, информацией о поддерживаемых вашим устройством функциях, особенностях его работы и возможными дополнениями. Если у вас возникли вопросы связанные с эксплуатацией, комплектацией, техническими характеристиками устройства, рекомендуем обратиться в техническую поддержку <http://support.hightscreen.org/>

Функции, характеристики, внешний вид, комплектация, порядок работы с устройством, руководство пользователя могут быть изменены производителем в связи с доработками, как самого устройства, так и его программного обеспечения без предварительного уведомления.

3. Прежде чем включить телефон
1. Снимите заднюю крышку
Поднимите верхнюю часть задней крышки. Подцепите пальцем заднюю крышку снизу устройства.
2. Вставьте карту памяти MicroSD
Вставьте карту памяти MicroSD в гнездо позолоченными контактами вниз.
3. Вставьте первую microSIM-карту
Сдвиньте и откроите держатель microSIM-карты, вставьте первую microSIM-карту позолоченными контактами вниз. Закройте и зафиксируйте держатель microSIM-карты.
4. Вставьте вторую SIM-карту
Сдвиньте и откроите держатель SIM-карты, вставьте вторую SIM-карту позолоченными контактами вниз. Закройте и зафиксируйте держатель.
5. Установите на место заднюю крышку
Осторожно нажмите на крышку до щелчка, чтобы ее зафиксировать.
6. Зарядите аккумуляторную батарею
Присоедините USB кабель к адаптеру питания, подключите адаптер питания к сети переменного тока и вставьте microUSB разъем в соответствующие гнезда на корпусе телефона. Подождите, пока батарея не зарядится полностью. Отключите зарядное устройство от сети переменного тока. После выполнения этих действий вы будете готовы в первый раз включить ваш новый телефон.

4. Начало работы
Чтобы включить устройство, нажмите на кнопку Включения. При первом включении телефона вам будет предложено настроить учетную запись Google. Вы можете пропустить любую часть настроек и сделать это в другое время.
Примечание Для настройки учетных записей требуется подключение к Интернету.

1. Выберите язык, который хотите использовать, и нажмите на кнопку Начать.

2. Следуйте подсказкам на экране телефона, система предложит вам определить те или иные параметры, просмотреть учебные пособия или настроить подключение к сети Wi-Fi. Для перехода к следующему экрану нажмите Далее или Пропустить.
3. В экране Настройка аккумулятора будет предложено создать новую учетную запись Google или войти в уже существующую. Вы можете вернуться к настройке учетной записи Google позже, нажав 4. В экране Использовать данные о моем местоположении отметьте необходимые пункты и нажмите Далее.
5. Если вы настроили учетную запись Google, то появится экран Резервное копирование данных. Отметьте необходимые пункты и нажмите Далее.
6. Нажмите Завершить настройку, чтобы открыть Начальный экран.

5. Интерфейс Android
Познакомьтесь с мощными и в то же время простыми в использовании функциями, которые помогут вам индивидуально настроить телефон, чтобы всегда оставаться в связи.


Начальный экран
Начальный экран – это рабочее пространство, на котором можно добавлять необходимые ярлыки программ и виджетов.



Для перемещения по Начальному экрану, проведите пальцем справа налево или слева направо.
Совет В окне любой открытой программы можно нажать ДОМОЙ чтобы вернуться в Начальный экран.
Начальный экран не ограничивается видимыми размерами экрана – чтобы разместить нужные элементы, прокрутите экран. Помимо Начального экрана, есть еще 4 «дополнительных» экрана.

Использование Wi-Fi
Нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, далее нажмите Настройки телефона > Беспроводные сети. Выберите пункт Wi-Fi. Для включения Wi-Fi в открывшемся окне, вверху дисплея, передвижным флагом в положение «Вкл». Телефон произведет поиск доступных беспроводных сетей и покажет имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их настройки безопасности. Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически. Для подключения к защищенной технологией WEP/WPA2, введите ключ, а затем нажмите «Подключиться».

Просмотр веб-страниц
Используйте богатые возможности просмотра веб-сайтов в Интернете, такие как визуальные закладки и изменение масштаба при помощи жестов (сведение и разведение пальцев на экране).
1. В Начальном экране нажмите значок браузера.
2. В экране программы Браузер нажмите на поле URL вверху экрана.
3. С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса в экране будут показываться совпадающие адреса веб-страниц. Нажмите адрес, чтобы сразу перейти на эту веб-страницу, или продолжайте вводить адрес веб-страницы.
4. Нажмите Перейти. При просмотре веб-страницы можно при помощи жестов делать ее крупнее или меньше.

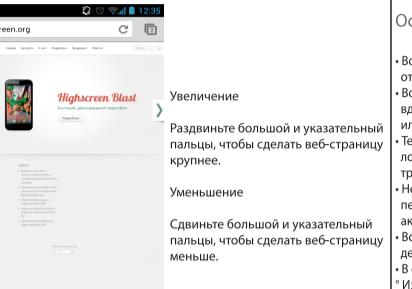

Увеличение
Раздвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу крупнее.
Уменьшение
Сдвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу меньше.

8. Поиск и установка приложений с Google Play™

Google Play™ – это место, где можно найти новые приложения для вашего телефона. Выберите из широкого спектра бесплатных и платных приложений – от повседневных производительность до развлекательных. Если вы нашли нужное вам приложение, вы можете легко загрузить и установить его на ваш телефон несколькими нажатиями пальца.

Чтобы получить доступ к службе Google Play, сначала необходимо подключиться к Интернету с помощью подключения для передачи данных или подключения по Wi-Fi телефона и войти в свою учетную запись Google.

Использование Google Play™

1. Нажмите иконку Play Маркет.
2. Откроется Google Play™.
3. Выберите интересующую вас программу из каталога или воспользуйтесь поиском.
4. Нажмите Установить (для бесплатных приложений) или Купить (для платных приложений). На экране появится уведомление о том, что приложение будет требовать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам вашего телефона.

Примечание: для покупки приложений требуется связать свою учетную запись Google с сервисом Google Checkout. Для этого на компьютере перейдите по адресу <http://checkout.google.com>.
5. Если вы согласны с данными условиями, нажмите OK, чтобы начать загрузку и установку приложения.
6. Установленное приложение появится на экране Все программы, который доступен по нажатию на Начальном экране.

9. Сообщения

Настройте учетные записи эл. почты для личной переписки или для корреспонденции с работы. Если вы настроили учетную запись Google, то ваша почта Gmail доступна из приложения Gmail.

Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP

1. В Начальном экране нажмите «Все программы» и затем нажмите «Email».
2. Появится экран Настройка электронной почты. Введите Адрес электронной почты и Пароль. Нажмите «Далее».
3. Если в базе телефона нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, или адрес почтового сервера не может быть выявлен

автоматически, система предложит вам выбрать тип учетной записи и настроить серверы вручную.

4. Введите название учетной записи и ваше имя, затем нажмите «Далее».

5. Нажмите «Готово» для завершения настройки учетной записи.

10. Социальные сети

Для общения с друзьями используйте функции подключения к социальным сетям. Используйте магазин программ Google Market для загрузки таких приложений как Facebook, Twitter и других.

11. Сброс установок

Хотите все начать с «чистого листа»? Сброс до заводских настроек приведет к удалению всех данных, в том числе загруженных приложений, и восстановлению в телефоне исходного состояния - т.о., в каком он находился до первого включения.

Важно! Перед сбросом установок телефона сделайте резервные копии хранящихся в нем ценных данных (контактов, сообщений и т.д.).

Сброс установок телефона

Зайдите настройки телефона, далее:

«Восстановление и сброс»

«Сброс настроек»

«Сбросить настройки телефона»

12. Устранение неполадок

В случае «зависания» телефона, проблем при выполнении программ или замедления работы выполните следующие действия:

• Проверьте, достаточно ли свободного места в памяти телефона для выполнения программ. Чтобы проверить объем свободного места, нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память.

• Удалите данные и очистите кэш приложений. Чтобы удалить данные и очистить кэш, нажмите ДОМОЙ & МЕНЮ, затем нажмите Настройка > Приложения > Управление приложениями. Выберите приложение и нажмите Стереть данные или Очистить кэш.

6. Контакты

Занесите контактные сведения о ваших абонентах в приложение Контакты. Все ваши контакты и сведения о них группированы на удобном для просмотра экране.

1. Содержимое коробки
Внутри коробки вы найдете следующие предметы:

• Телефон со встроенным аккумулятором
• Проводная стереогарнитура с 3,5-мм штекером
• АдAPTER переменного тока
• Руководство пользователя
• USB-кабель

2. Ваш смартфон Highscreen Alpha Ice

1.5-ядерный процессор
Фронтальная камера
Блок датчиков
Кнопка включения
Регулятор громкости

Канал данных

При первом включении телефона (если в него вставлена SIM-карта) в нем автоматически будет настроено подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи. Если телефон не подключается к сети, то проверьте, какую сеть мобильной связи он использует, и включите канал передачи данных.

Проверка мобильной связи, используемой телефоном

1. Перейдите в Настройки телефона.
2. Беспроводные сети > Нажмите Дополнительно > Мобильная Сеть SIM1 или SIM2 > Операторы связи или Точки доступа (APN).

Проверьте правильность данных. Включите канал данных, установив флагок Передача данных.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
• Используйте надлежащий внешний источник питания
Источник питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикете. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или к местной электротехнической компанией. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или других источников, то внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству.

• Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором
Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к взрыванию или ожогу. Никогда не извлекайте, вскрывать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Не разбирайте, не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте накоротко внешние контакты и схемы, не подвергайте данное изделие воздействию огня или воды, а также температуре выше 60°C (140°F).

ВНИМАНИЕ! При попытке извлечения, аккумулятор может взорваться. Для уменьшения риска возгорания или ожога запрещается разбирать аккумулятор, помять его, пробивать в нем отверстия, накоротко замыкать его внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию температур выше 60°C (140°F) или бросать в огонь или в воду.

Особые меры предосторожности

• Во избежание короткого замыкания держите телефон в сухом месте вдали от воды или каких-либо жидкостей.
• Во избежание короткого замыкания во время работы держите устройство вдали от металлических предметов, чтобы они не касались аккумулятора или его контактов.
• Телефон следует подключать только к устройствам, на которых нанесен логотип USB-IF или которые сертифицированы как отвечающие требованиям программы USB-IF.
• Не применяйте поврежденные, деформированные, изменившие цвет, перегоревшие или издающие неприятный запах аккумуляторы или аккумуляторы, на корпусе которых имеется ржавчина.
• Всегда держите телефон в месте, недоступном для грудных и малых детей.
• В случае утечки электролита из аккумулятора:
• Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит все же попадет на кожу или одежду, то немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.

• Избегайте попадания электролита в глаза. Если электролит все же попадет в глаза, то НЕ ТРИТЬЕ их, а немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.

• Соблюдайте особые меры предосторожности – держите протекающий аккумулятор вдали от огня во избежание возгорания или взрыва.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

Не используйте это изделие в условиях повышенной влажности или экстремальных температур. Не оставляйте это изделие в салоне автомобилей или в местах, где температура может превысить 60°C (140°F), например, на приборной панели автомобиля, подоконнике или за стеклом, куда в течение долгого времени падает прямой солнечный свет или ультрафиолетовое излучение. Это может повредить изделие, привести к перегреву аккумулятора или создать в автомобиле опасную ситуацию.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ САМОЛЕТА

В связи с тем, что этот телефон может вызвать помехи в работе навигационной системы и бортовой сети самолета, его использование для звонков на борт самолета законодательно запрещено в большинстве стран. Если вы хотите использовать этот телефон на борту самолета, то обязательно включите в нем «Режим полета».

ВЗРЫВОПАСНЫЕ СРЕДЫ

При нахождении в потенциально взрывоопасной среде или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, данное устройство нужно отключать, а пользователь должен строго следовать всем знакам и инструкциям. Возникновение исков в таких средах может привести к взрыву или пожару, и, в результате, к летальным последствиям или даже смерти. Пользователи должны соблюдать ограничения на использование радиоаппаратуры на складах горючего, химических заводов или в местах, где ведутся взрывные работы. Места, в которых имеется опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены красными замятными и понятными знаками. В число таких взрывоопасных мест входят пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов, а также места, в которых воздух содержит химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра). Возникновение исков в таких средах может привести к взрыву или пожару, и, в результате, к летальным последствиям или даже смерти. Люди, использующие кардиостимуляторы, должны:

• ПОСТОЯННО держать телефон на расстоянии не менее 15 см между беспроводным телефоном и кардиостимулятором, когда телефон ВКЛЮЧЕН.

• Не носить телефон в нагрудном кармане.

• Прикладывать телефон к уху со стороны, противоположной той, где находится кардиостимулятор, чтобы свести к минимуму возможность возникновения побочных эффектов.

• Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут вызывать помехи в работе слуховых аппаратов. В этом случае обратитесь за советом в сервисный центр или позвоните в службу работы с заказчиками, чтобы обсудить альтернативные варианты.

• Другие медицинские устройства

Если вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройство, то проконсультируйтесь с производителем вашего устройства, чтобы узнать, надежно ли оно сконструировано от внешнего излучения РЧ-энергии. Ваш врач может помочь в получении этой информации.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ телефон, находясь в медицинских учреждениях, если в них вывешены соответствующие инструкции.

В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему излучению РЧ-энергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HIGHSCREEN ALPHA ICE

ОС: Android 4.2 (Jellybean)

Дисплей: 4.7", 1280x720, HD

Процессор: MT6589 (Quad-core@1.2GHz)

<p