



После первого включения телефона вам будет предложено быстро настроить учетную запись Google. Настраивать эту учетную запись в телефоне не обязательно. Но если вы настроите эту учетную запись, то сможете воспользоваться всеми преимуществами мощных функций, реализованных в телефоне.

Примечание Для настройки учетных записей требуется подключение к Интернету.

1. Выберите язык, который хотите использовать, и нажмите на **Логотип Android**.
2. На следующих экранах система предложит вам определить те или иные параметры, просмотреть учебные пособия или настроить подключение к сети Wi-Fi. Для перехода к следующему экрану нажимайте **Далее** или **Пропустить**.
3. В экране **Настройка аккаунта Google** вам будет предложено создать новую учетную запись Google или войти в уже существующую. Вы вернетесь к настройке учетной записи Google позже, нажав **Пропустить**.
4. В экране **Использовать данные о моем местоположении** отметьте необходимые пункты и нажмите **Далее**.
5. Если вы настроили учетную запись Google, то появится экран **Резервное копирование данных**. Отметьте необходимые пункты и нажмите **Далее**.
6. Нажмите **Закончить настройку**, чтобы открыть Начальный экран.

5. Интерфейс Android

Познакомьтесь с мощными и в то же время простыми в использовании функциями, которые помогут вам индивидуально настроить телефон, чтобы всегда оставаться на связи.

Пожалуйста, сначала внимательно прочтите приведенные здесь сведения

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С НЕЗАРЯЖЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АККУМУЛЯТОР ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ТЕЛЕФОНА. ВАША ГАРАНТИЯ УТРАТИТ СИЛУ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЕРЕТЕ ИЛИ ПОПЫТАЕТЕСЬ РАЗОБРАТЬ УСТРОЙСТВО.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону, поэтому собеседнику необходимо сообщить о факте записи разговора. При использовании функций записи телефонных переговоров соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в вашей стране.

Ограничение ответственности за убытки

В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ КОМПАНИЯ NOVUS ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДУТ НЕСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ВЫТЕКАЮЩИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНОВ О КОНТРАКТАХ ИЛИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ УКАЗАННЫМ, ЗА ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ ДОХОДА, ПОТЕРЮ РЕПУТАЦИИ, УПУЩЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, УТРАТУ ДАННЫХ ИЛИЛИ ПОТЕРЮ ПРИБЛИЖИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ДОСТАВКОЙ, ВЫПОЛНЕНИЕМ ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ ИЛИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, МОЖНО ЛИ БЫЛО ПРЕДИДИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.


*** ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ***

Для большинства приложений в телефоне требуется постоянное подключение к Интернету. Настоятельно советуем оформить у вашего оператора связи подписку на услуги передачи данных по фиксированному тарифу. В противном случае за передачу данных через Интернет вам могут начислить очень большую плату. Настоятельно советуем перед началом работы с телефоном уточнить у вашего оператора связи тарифы на передачу данных.

1. Содержание коробки

- Телефон
- Проводнаяадаптергарнитура с 3,5-мм штекером
- Адаптер переменного тока
- Аккумулятор
- Это Руководство пользователя
- USB-кабель

2. Ваш коммуникатор Highscreen Alpha Rage

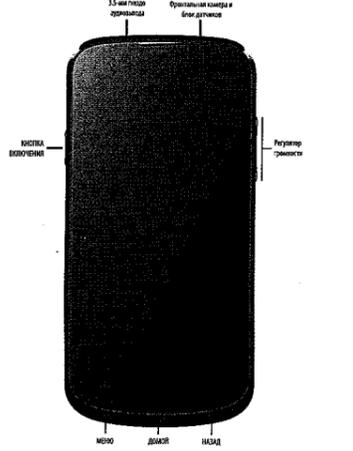

3. Прежде чем включить телефон

1. Снимите заднюю крышку Поднимите верхнюю часть задней крышки. Подцепите пальцем заднюю крышку за специальное отверстие.
2. Извлеките аккумулятор Поднимите аккумулятор, подцепив его в небольшом отверстии.
3. Вставьте карту памяти microSD Вставьте карту памяти microSD в гнездо позолоченными контактами вниз.
4. Вставьте первую SIM-карту Вставьте первую SIM-карту позолоченными контактами вниз, чтобы соосновный угол был обращен внутрь.
5. Вставьте вторую SIM-карту Вставьте вторую SIM-карту позолоченными контактами вниз, чтобы соосновный угол был обращен внутрь.
6. Вставьте аккумулятор Совместите выступающие медные контакты аккумулятора с контактами внутри отсека аккумулятора, а затем осторожно установите аккумулятор на место.
7. Установите на место заднюю крышку Совместите выступ задней части крышки с отверстием снизу задней панели телефона. Осторожно нажмите на крышку до щелчка, чтобы её зафиксировать.
8. Зарядите аккумулятор

После выполнения этих действий вы будете готовы в первый раз включить ваш новый телефон. На следующей странице вы узнаете о возможностях вашего телефона. Чтобы включить телефон, нажмите на его корпусе кнопку ПИТАНИЕ.

4. Начало работы

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройки** телефона > **Беспроводные сети**.
2. Установите флажок Wi-Fi, чтобы включить функцию Wi-Fi. Телефон проведет поиск доступных беспроводных сетей.
3. Нажмите **Настройка Wi-Fi**. В разделе сетей Wi-Fi будут показаны имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их параметры безопасности (Открытая сеть или Защищенная технологией WEP).
4. Нажмите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически. Если решите подключиться к сети, защищенной технологией WEP, то введите ключ и затем нажмите **Подключить**.

1. Выберите язык, который хотите использовать, и нажмите на **Логотип Android**.
2. На следующих экранах система предложит вам определить те или иные параметры, просмотреть учебные пособия или настроить подключение к сети Wi-Fi. Для перехода к следующему экрану нажимайте **Далее** или **Пропустить**.
3. В экране **Настройка аккаунта Google** вам будет предложено создать новую учетную запись Google или войти в уже существующую. Вы вернетесь к настройке учетной записи Google позже, нажав **Пропустить**.
4. В экране **Использовать данные о моем местоположении** отметьте необходимые пункты и нажмите **Далее**.
5. Если вы настроили учетную запись Google, то появится экран **Резервное копирование данных**. Отметьте необходимые пункты и нажмите **Далее**.
6. Нажмите **Закончить настройку**, чтобы открыть Начальный экран.

5. Интерфейс Android

Познакомьтесь с мощными и в то же время простыми в использовании функциями, которые помогут вам индивидуально настроить телефон, чтобы всегда оставаться на связи.

Начальный экран



Начальный экран - это рабочее пространство, на котором можно добавлять виджеты. Для перемещения по Начальному экрану, проведите пальцем справа налево или слева направо. Совет: В окне любой открытой программы можно нажать **ДОМОЙ** чтобы вернуться в Начальный экран. Начальный экран не ограничивается выделенными размерами экрана - чтобы разместить нужные элементы, прокрутите экран. Помимо Начального экрана, есть еще 4 «дополнительных» экрана.


Виджеты Android

Настроить Начальный экран так, как нужно именно вам, добавив на него нужные вам виджеты Android. Чтобы добавить виджеты на Начальный экран, перейдите на Начальный экран, нажмите **МЕНЮ** и затем выберите Для перемещения по Начальному экрану, проведите пальцем справа налево или слева направо. Совет: В окне любой открытой программы можно нажать **ДОМОЙ** чтобы вернуться на Начальный экран.

Добавить Виджеты. Совет: Вы можете установить на свой коммуникатор больше различных виджетов, воспользовавшись магазином программ Google Play™.

Экранная клавиатура

Когда вы запускаете программу или выделяете поле, в которое нужно ввести текст или цифры, появляется экранная клавиатура.

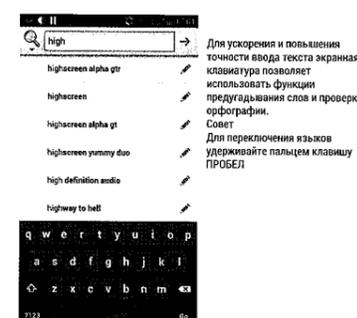

6. Контакты

Зависят контактные сведения о ваших абонентах в приложении Контакты. Все ваши контакты и сведения о них сгруппированы на удобном для просмотра экране.

Импортировать всех контактов с SIM-карты

На вкладке «Контакты» нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Импортировать с SIM1 ИЛИ Импортировать с SIM2**.

Добавление нового контакта в телефоне

1. На вкладке «Контакты» нажмите **МЕНЮ** и затем выберите **Новый контакт**.
2. Введите сведения о контакте и нажмите **НАЗАД** чтобы скрыть экранную клавиатуру.
3. Нажмите **Готово**, чтобы сохранить новый контакт.

Синхронизация с учетной записью Google

Если вы настроили учетную запись Google при первом включении телефона, то можно синхронизировать контакты учетной записи с телефоном. Для настройки параметров синхронизации в Начальном экране нажмите и затем нажмите **Настройка** > **Аккаунты и синхронизация**, и выберите имя вашей учетной записи Google. Если вы еще не настроили учетную запись, и хотите сделать это сейчас, нажмите **Добавить аккаунт** и следуйте инструкциям на экране.

7. Выход в Интернет

Для вывода во Всемирную Сеть используйте канал данных или подключение по Wi-Fi. Промоуруйте веб-сайт, загружайте программы или игры, отправляйте и получайте сообщения эл. Почты.

Канал данных

При первом включении телефона (если в него вставлена хотя бы одна SIM-карта) в нем автоматически будет настроена связь для подключения к сети GPRS/3G/EDGE вашего оператора связи. Если телефон не подключается к сети, то проверьте, какую сеть мобильной связи он использует, и включи ли канал передачи данных.

Проверка мобильной связи, используемой телефоном

1. Нажмите **ДОМОЙ** **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройки** телефона.
2. Нажмите **Беспроводные сети** > **Мобильные Сети SIM1 ИЛИ Мобильные Сети SIM2** > **Операторы связи** или **Точка доступа (APN)**. Проверьте правильность данных. Включите канал данных, установив флажок **Передача данных**.


Использование Wi-Fi

1. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройки** телефона > **Беспроводные сети**.
2. Установите флажок Wi-Fi, чтобы включить функцию Wi-Fi. Телефон проведет поиск доступных беспроводных сетей.
3. Нажмите **Настройка Wi-Fi**. В разделе сетей Wi-Fi будут показаны имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их параметры безопасности (Открытая сеть или Защищенная технологией WEP).
4. Нажмите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически. Если решите подключиться к сети, защищенной технологией WEP, то введите ключ и затем нажмите **Подключить**.

Просмотр веб-страниц

Используйте браузер для просмотра веб-сайтов в Интернете, такие как визуальные закладки и изменение масштаба при помощи жестов (сведение и разведение пальцев на экране).

1. В Начальном экране нажмите значок **Браузер**.
2. В экране программы **Браузер** нажмите на поле URL сверху экрана.
3. С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса в экране будут показываться совпадающие адреса веб-страниц. Нажмите адрес, чтобы сразу перейти на эту веб-страницу, или продолжайте вводить адрес веб-страницы.
4. Нажмите **Перейти**. При просмотре веб-страницы можно при помощи жестов делать ее крупнее или мельче.

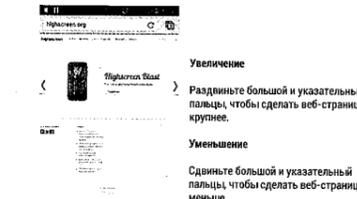

13. Поиск и установка приложений с Google Play™

Google Play™ — это место, где можно найти новые приложения для вашего телефона. Выберите из широкого спектра бесплатных и платных приложений от поставщиков производительности, до развлекательных. Если вы нашли нужное вам приложение, вы можете легко загрузить и установить его на ваш телефон несколькими нажатиями пальца.

Чтобы получить доступ к службе Google Play, сначала необходимо подключиться к Интернету с помощью подключения для передачи данных или подключения по Wi-Fi телефона и войти в свою учетную запись Google.

Использование Google Play™

1. Нажмите значок **Play Market**.
2. Откройте Google Play. При первом запуске Google Play™ откроется окно «Условия обслуживания». Для продолжения нажмите **Принять**.
3. Выберите интересующую вас программу из каталога или воспользуйтесь поиском.
4. Нажмите **Установить** (для бесплатных приложений) или **Купить** (для платных приложений). На экране появится уведомление о том, что приложение будет требовать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам вашего телефона.

Примечание: для покупки приложений требуется связать свою учетную запись Google с сервисом Google Checkout. Для этого на компьютере перейдите по адресу <http://checkout.google.com>.

5. Если вы согласны с данными условиями, нажмите **OK**, чтобы начать загрузку и установку приложения.
6. Установление приложения появится на экране **Все программы**, который доступен по нажатию на Начальном экране.

14. Сообщения

Настроить учетные записи эл. почты для личной переписки или для корреспонденции с работой. Если вы настроили учетную запись Google, то ваша почта Gmail доступна из приложения Gmail.

Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP

1. В Начальном экране нажмите **МЕНЮ** и затем нажмите **Написать письмо**.
2. Появится экран **Настройка электронной почты**. Введите Адрес электронной почты и Пароль. Нажмите **Далее**.
3. Если в базе телефона нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, или адрес почтового сервера не может быть выявлен автоматически, система предложит вам выбрать тип учетной записи и настроить серверы вручную.
4. Введите название учетной записи и ваше имя, затем нажмите **Далее**.
5. Нажмите **Готово** для завершения настройки учетной записи.

15. Социальные сети

Для общения с друзьями используйте функции подключения к социальным сетям. Используйте магазин приложений Google Play Market для загрузки таких приложений как Facebook, Twitter и других.

16. Сброс установок

Хотите все начать с «чистого листа»? Сброс до заводских настроек приводит к удалению всех данных, в том числе загруженных приложений, и восстановлению в телефоне исходного состояния - того, в каком он находился до первого включения.

Сброс установок телефона

Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройки** телефона > **Местоположения и защита** > **Очистить хранилище**.

17. Устранение неполадок

В случае «зависания» телефона, проблем при выполнении программы или замедления работы выполните следующие действия:

- Проверьте, достаточно ли свободного места в памяти телефона для выполнения программы. Чтобы проверить объем свободного места, нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройки** > **Память**.
- Удалите данные и очистите элс приложения. Чтобы удалить данные и очистить код, нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка** > **Приложения** > **Управление приложениями**. Выберите приложение и нажмите **Стереть данные** или **Очистить код**.
- Удалите сторонние приложения. Нажмите **ДОМОЙ** > **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройка** > **Приложения** > **Управление приложениями**.
- Если телефон не реагирует на нажатия, то извлеките аккумулятор, подождите 3 секунды, снова вставьте аккумулятор и затем включите телефон.

- Создайте резервные копии данных, хранящихся в телефоне, и затем выполните сброс установок.
- На веб-сайте бренда HIGHSCREEN (www.highscreen.org) проверьте наличие обновлений и прочитайте полезные советы для вашего телефона.

Информация о правах на интеллектуальную собственность

Android™ - торговый знак компании Google Inc. Важные сведения по охране здоровья и меры предосторожности При использовании этого устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание возможной судебной ответственности и причинения ущерба здоровью. Сохраняйте и соблюдайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации устройства. Соблюдайте все предупреждения, приведенные в инструкции по эксплуатации этого устройства.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительным гарантию на данное устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Подключение к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электрическим током и повреждению телефона. Это устройство поставляется в комплекте с USB-кабелем для подключения к настольному компьютеру или ноутбуку. Обеспечьте надлежащее заземление компьютера, прежде чем подключить к нему ваше устройство. Шнур питания настольного компьютера или ноутбука имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вилку следует вставить в сетевую розетку, смонтированную и заземленную в соответствии со всеми местными нормативами и правилами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

- **Используйте надлежащий внешний источник питания** Источник питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикетке. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или в местную электромонтажную. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или других источников, то внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству.
- **Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором** Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к возгоранию или ожогу. Не пытайтесь вскрыть аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Не разбирайте, не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте коротко внешние контакты и схемы не подвергайте длительному воздействию огня или воды, а также температур выше 50°C (140°F).

ВНИМАНИЕ! При неправильной замене аккумулятора может возникнуть риск возгорания или ожога, поэтому запрещается разбирать аккумулятор, ломать его, пробовать в нем отверстия, коротко замыкать его внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию температур выше 60°C (140°F) или бросать в огонь или в воду. Для замены следует использовать только указанные аккумуляторы. Утилизировать использованные аккумуляторы согласно местным законам или же в соответствии с инструкцией, прилагаемой к изделию.

Общие меры предосторожности

- Во избежание короткого замыкания держите аккумулятор или телефон в сухом месте вдали от воды или каких-либо жидкостей.
- Во избежание короткого замыкания во время работы держите устройство вдали от металлических предметов, чтобы они не касались аккумулятора или его контактов.
- Телефон следует подключать только к устройствам, на которых нанесен логотип USB-IF или которые сертифицированы как отвечающие требованиям программы USB-IF.
- Не применяйте поврежденные, деформированные, измененные цвет, перегреты или издающие неприятный запах аккумуляторы или аккумуляторы на корпусе которых имеется ржавчина.
- Всегда держите аккумулятор в месте, недоступном для грудных и малых детей, чтобы они не смогли проглотить его. Если они все же проглотят аккумулятор, то немедленно обратитесь к врачу.
- В случае утечки электролита из аккумулятора:
 - Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит

все же попадет на кожу или одежду, то немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.

- Избегайте попадания электролита в глаза. Если электролит все же попадет в глаза, то НЕ ТРИТЕ их, а немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.
- Соблюдайте общие меры предосторожности - держите протекающий аккумулятор вдали от огня во избежание возгорания или взрыва.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

Не используйте это изделие в условиях повышенной влажности или экстремально высокой температуры. Не оставляйте это изделие или его аккумулятор в салоне автомобиля или в местах, где температура может превышать 60°C (140°F), например, на приборной панели автомобиля, подоконнике или за стеклом, куда в течение долгого времени падает прямой солнечный свет или ультрафиолетовое излучение. Это может повредить изделие, привести к перегреву аккумулятора или создать в автомобиле опасную ситуацию.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ САМОЛЕТА

В соответствии с тем, что этот телефон может вызвать помехи в работе навигационной системы и бортовой сети самолета, его использование для звонков на борту самолета законодательно запрещено в большинстве стран. Если вы хотите использовать этот телефон на борту самолета, то обязательно включите в нем «Режим полета».

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не используйте это устройство на бойловых и заправочных пунктах ГСМ, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы, или в потенциально взрывоопасной среде (пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов), а также в местах, в которых воздух содержит химические вещества или чистоты (гранулы, пыль или металлическая пыль). Возникновение воздуха в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти.

Запрещается использовать на автозаправочных станциях; пользователи должны соблюдать ограничения на использование реаниматоры на складах горючего, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы. Места, в которых имеется опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены хорошо знакомыми и понятными предупредительными знаками.

ВЗРВООПАСНЫЕ СРЕДЫ

При нахождении в потенциально взрывоопасной среде или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, данное устройство нужно отключать, а пользователь должен строго следовать всем знакам и инструкциям. Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти. Запрещается использовать на автозаправочных станциях; пользователи должны соблюдать ограничения на использование реаниматоры на складах горючего, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы. Места, в которых имеется опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены хорошо знакомыми и понятными предупредительными знаками.

предупредительными знаками. В число таких взрывоопасных мест входят пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов, а также места, в которых воздух содержит химические вещества или чистоты (гранулы, пыль или металлическая пыль).

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОРОГЕ

Водителем автомобиль запрещается пользоваться мобильными телефонами в движении, кроме экстренных случаев. В некоторых странах, в качестве альтернативы, разрешается использовать телефонные гарнитуры.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Аксессуары (принадлежности)
 - Используйте только разрешенные аксессуары.
 - Не подключайте к телефону несанкционированные устройства или аксессуары.
 - Не касайтесь клемм аккумулятора и не допускайте соприкосновения с ними металлических предметов (монет, колец для ключей) во избежание короткого замыкания.
 - Подключение в автомобиле
- Обратитесь за помощью к специалисту, чтобы подключить разъем от телефона к электросистеме автомобиля.
- Неправильные и поврежденные устройства
 - Не пытайтесь разбирать телефон или аксессуары.
 - Обслуживание или ремонт телефона или аксессуаров разрешено проводить только специалистам.

Общие меры безопасности

Ответственность за использование телефона и все последствия такого использования возлагается исключительно на вас. В местах, где использование телефонов запрещено, вы должны выключать свой телефон. Использование телефона регулируется мерами безопасности, призванными защитить пользователей и окружающую среду.

Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию

- При прикалывании чрезмерных усилий, нажимая экран и коммуникатор, чтобы не повредить их, а также тем как сест, вынимайте коммуникатор из кармана брюк. Также советуем хранить коммуникатор в защитном футляре, а сенсорный экран нажимать только пальцем. На экран, треснувший из-за неправильного обращения, гарантия не распространяется.
- Устройство нагревается после продолжительного использования При использовании устройства в течение долгого времени, например, во время разговоров по телефону, во время зарядки аккумулятора или при просмотре веб-страниц устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально и не свидетельствует о неполадке устройства.
- Соблюдайте знаки обслуживания

За исключением случаев, описанных в соответствующих разделах документации по эксплуатации или обслуживанию, не проводите обслуживание внутренних компонентов этого устройства должно проводиться уполномоченным специалистом по техническому обслуживанию или уполномоченным сервисным центром.

- **Защита вашего телефона**
 - Бережно обращайтесь с телефоном и аксессуарами к нему и держите их в чистом незальном месте.
 - Не подвергайте телефон или аксессуары к нему воздействию открытого огня или табачного дыма.
 - Не роняйте, не бросайте и не сгибайте телефон и аксессуары к нему и не используйте их в условиях сырости или высокой влажности.
 - Не проливайте жидкость на телефон и аксессуары к нему и не используйте их в условиях сырости или высокой влажности.
 - Не красьте телефон и аксессуары к нему.
 - Не чистите телефон и аксессуары к нему, используя агрессивные химикаты, очищающие растворители или растворители.
 - Не пытайтесь разбирать телефон и аксессуары к нему, это разрешено только сервисным специалистам.
 - Не используйте телефон и аксессуары к нему в условиях экстремально высокой температуры, то есть ниже -20 и выше 55 градусов Цельсия.
 - Соблюдайте местные нормативы по утилизации электронных устройств.
 - Не носите телефон в заднем кармане брюк, чтобы не сломать его, когда садитесь.
- **Повреждения, требующие технического обслуживания** Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь к уполномоченному специалисту по техническому обслуживанию или в сервисный центр при возникновении следующего случая:
 - На устройстве пролита жидкость или внутрь попал посторонний предмет.
 - Устройство попало под дождь или в воду.
 - Устройство упало или повреждено.
 - Имеются заметные признаки перегрева.
 - Устройство не работает нормально при соблюдении инструкции по эксплуатации.
- **Избегайте мест с высокой температурой** Устройство следует держать вдали от источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кулерные плиты или другие устройства (включая сушилки).
- **Избегайте мест с повышенной влажностью** Не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью.

- Не пользуйтесь этим устройством после резкого перепада температуры Если вы переносите это устройство из одного места в другое, где сильно отличается температура/или влажность, то на устройстве или внутри него может скопонденсироваться влага. Во избежание повреждения устройства, прежде чем его использовать, сделайте достаточную паузу, чтобы влага испарилась.
- **ЗАМЕЧАНИЕ:** Если вы вносите устройство из места с низкой температурой в теплое помещение или из теплого помещения в более холодное, то перед включением питания устройства дайте ему дойти до температуры помещения.
- Не вставляйте в устройство посторонние предметы Не вставляйте никакие посторонние предметы в гнезда или другие отверстия корпуса устройства. Эти гнезда или отверстия предусмотрены для вентиляции. Их нельзя загромождать или закрывать.
- **Воздушные подушки безопасности** Не кладите телефон на пути раскрытия воздушных подушек безопасности или над ними. Прежде чем отправиться в путь, положите телефон в безопасное место в салоне автомобиля.
- **Приспособления для установки** Не ставьте это устройство на неустойчивый стол, тележку, подставку или кронштейн. При установке строго следуйте инструкциям изготовителя и используйте для установки только те приспособления, которые рекомендованы изготовителем.
- **Подключение следует проводить на устойчивой поверхности** Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность.
- **Используйте устройство с одобренным оборудованием** Это устройство должно использоваться только с персональными компьютерами и дополнительными устройствами, обозначенными как подходящие для использования с вашим изделием.
- **Отрегулируйте громкость** Убавьте громкость, прежде чем использовать наушники или другие аудиоустройства.
- **Чистка** Перед чистой данного изделия отключите его от розетки электропитания. Не применяйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте слегка увлажненную ткань, но НИКОГДА не используйте воду для чистки ЖК-экрана.
- **Маленькие дети** Держите телефон и аксессуары к нему в местах, недоступных для маленьких детей, и не разрешайте им играть с телефоном и аксессуарами. Они могут пораниться или случайно повредить телефон. В телефоне есть мелкие детали с острыми краями; ребенок может извлечь такие детали и проглотить их или пораниться ими.

• **Телесные повреждения из-за повторяющихся движений** Чтобы свести к минимуму риск возникновения мышечной боли или травм из-за повторяющихся мелких быстрых движений при вводе текста или во время игр в телефоне:

- Не сжимайте телефоны в руке слишком сильно.
- Нажимайте кнопки без усилий.
- Используйте в телефоне специальные функции, которые сводят к минимуму количество нажатий кнопки (шаблоны сообщений, предиктивный ввод текста и т.п.).
- Делайте частые паузы, чтобы потянуться и расслабиться.

Этот телефон, как любой беспроводной телефон, использует в работе радиочастоты, поэтому невозможно гарантировать устойчивую связь абсолютно во всех ситуациях. Следовательно, для экстренной связи никогда не полагайтесь только на беспроводной телефон.

- **Работающие механизмы** Будьте особо внимательны к работающим механизмам, чтобы уменьшить риск несчастного случая.
- **Электростатический разряд** Не касайтесь металлических контактов SIM-карты.
- **Приспособления для установки** Не ставьте это устройство на неустойчивый стол, тележку, подставку или кронштейн. При установке строго следуйте инструкциям изготовителя и используйте для установки только