

## 4. Начало работы

После первого включения телефона вам будет предложено быстро настроить учетную запись Google. Настройте эту учетную запись в телефоне не обязательно. Но если вы настроите эту учетную запись, сможете воспользоваться всеми преимуществами мощных функций, реализованных в телефоне.

**Примечание** Для настройки учетных записей требуется подключение к Интернету.

1. Выберите язык, который хотите использовать, и нажмите на Логотип Android.

2. На следующих экранах система предложит вам определить те или иные параметры, просмотреть учебные пособия или настроить подключение к сети Wi-Fi. Для перехода к следующему экрану нажмите Далее или Пропустить.

3. В экране Настройка аккаунта Google вам будет предложено создать новую учетную запись Google или войти в уже существующую. Вы вернулись к настройке учетной записи Google позже, нажав Пропустить.

4. В экране Использовать данные о моем местоположении отметьте необходимые пункты и нажмите Далее.

5. Если вы настроили учетную запись Google, то появится экран Резервное копирование данных. Отметьте необходимые пункты и нажмите Далее.

6. Нажмите Закончить настройку, чтобы открыть Начальный экран.

## 5. Интерфейс Android

Познакомьтесь с мощными и в то же время простыми в использовании функциями, которые помогут вам индивидуально настроить телефон, чтобы всегда оставаться на связи.

## Использование Wi-Fi

1. Нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки телефона > Беспроводные сети.

2. Установите флагок Wi-Fi, чтобы включить функцию Wi-Fi. Телефон проведет поиск доступных беспроводных сетей.

3. Нажмите Настройка Wi-Fi. В разделе сетей Wi-Fi будут показаны имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их параметры безопасности (Открытая сеть или Защищена технологией WEP).

4. Нажмите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически. Если решите подключиться к сети, защищенной технологией WEP, то введите ключ и затем нажмите Подключить.

## Просмотр веб-страниц


Используйте богатые возможности просмотра веб-сайтов в Интернете, такие как визуальные закладки и изменение масштаба при помощи жестов (сведение и разведение пальцев на экране).

1. В Начальном экране нажмите значок Браузер.

2. В экране программы Браузер нажмите на позицию URL вверху экрана.

3. С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса в экране будут показываться соппадающие адреса веб-страниц. Нажмите адрес, чтобы сразу перейти на эту веб-страницу, или продолжайте вводить адрес веб-страницы.

4. Нажмите Перейти. При просмотре веб-страницы можно при помощи жестов делать ее крупнее или мельче.

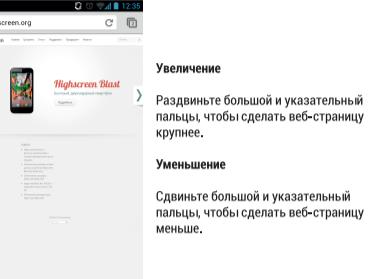

### Увеличение

Раздвигните большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу крупнее.

### Уменьшение

Сдвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу меньше.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

• Используйте надлежащий внешний источник питания

Источник питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикете. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или в местного электротехнического завода. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или других источников, то внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству.

• Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором

Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к взрыванию или ожогу. Не пытайтесь вскрывать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Не разбирайте, не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте накоротко внешние контакты и скобы, не подвергайте данное изделие воздействию огня или воды, а также температуре выше 60°C (140°F).

**ВНИМАНИЕ!** При неправильной замене аккумулятор может взорваться.

Для уменьшения риска взрыва или ожога запрещается разбирать аккумулятор, помять его, привести в нем отверстия, накоротко замыкать его внешние контакты или скобы, подвергать его воздействию температур выше 60°C (140°F) или бросать в огонь или воду. Для замены следует использовать только указаные аккумуляторы. Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно местным законам или же в соответствии с инструкцией, прилагаемой к изделию.

## Особые меры предосторожности

• Во избежание короткого замыкания держите аккумулятор или телефон в сухом месте вдали от воды или каких-либо жидкостей.

• Во избежание короткого замыкания во время работы держите устройство вдали от металлических предметов, чтобы они не касались аккумулятора или его контактов.

• Телефон следует подключать только к устройствам, на которых нанесен логотип USB-IF или которые сертифицированы как отвечающие требованиям программ USB-IF.

• Не применяйте поврежденные, деформированные, изменившие цвет, перегоревшие или издавающие неприятный запах аккумуляторы или аккумуляторы, на корпусе которых имеется ржавчина.

• Всегда держите аккумулятор в месте, недоступном для грудных и малых детей, чтобы они не смогли проглотить его. Если они все же проглотят аккумулятор, то немедленно обратитесь к врачу.

• В случае утечки электролита из аккумулятора:

• Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит

• Не пользуйтесь этим устройством после резкого перепада температуры. Если вы переносите это устройство из одного места в другое, где сильно отличается температура и/или влажность, то на устройстве или внутри него может сконденсироваться влага. Во избежание повреждения устройства, прежде чем его использовать, сделайте достаточную паузу, чтобы влага испарилась.

**ЗАМЕЧАНИЕ:** Если вы вносите устройство из места с низкой температурой в теплое помещение или из теплого помещения в более холодное, то перед включением питания устройства дайте ему дойти до температуры помещения.

• Не вставляйте в устройство посторонние предметы в гнезда или другие отверстия корпуса устройства. Эти гнезда или отверстия предусмотрены для вентиляции. Их нельзя загораживать или закрывать.

**• Воздушные подушки безопасности** Не кладите телефон на пути раскрытия воздушных подушек безопасности или над ними. Прежде чем отправляться в путь, положите телефон в безопасное место в салоне автомобиля.

• **Приспособление для установки** Не ставьте это устройство на неустойчивый стол, тележку, подставку или кронштейн. При установке строго следуйте инструкциям изготовителя и используйте для установки только те приспособления, которые рекомендованы изготовителем.

• **Подключение** следует проводить на устойчивой поверхности Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность.

• **Используйте устройство с одобренным оборудованием** Это устройство должно использоваться только с персональными компьютерами и дополнительными устройствами, обозначенными как подходящие для использования с вашим изделием.

• **Отрегулируйте громкость** Убавьте громкость, прежде чем использовать наушники или другие аудиоустройства.

• **Чистка** Перед чисткой данного изделия отключите его от розетки электропитания. Не применяйте жидкые или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте слегка увлажненную ткань, но НИКОДА не используйте воду для чистки ЖК-экрана.

• **Маленькие дети** Держите телефон и аксессуары к нему в местах, недоступных для маленьких детей, и не разрешайте им играть с телефоном и аксессуарами. Они могут пораниться или случайно повредить телефон. В телефоне есть мелкие детали с острыми краями; ребенок может извлечь такие детали и проглотить их или пораниться ими.

## Телесные повреждения из-за повторяющихся движений

Чтобы свести к минимуму риск возникновения мышечной боли или травмы из-за повторяющихся мелких быстрых движений при вводе текста или во время игр в телефоне:

- Не скжимайте телефон в руке слишком сильно.

- Нажмите кнопки без усилий.

- Используйте в телефоне специальные функции, которые сводят к минимуму количество нажатий кнопок (шаблоны сообщений, предиктивный ввод текста и т.п.).

- Делайте частые паузы, чтобы потянуться и расслабиться.

- **Экстренные вызовы**

Этот телефон, как любой беспроводной телефон, использует в работе радиосигналы, поэтому невозможно гарантировать устойчивую связь абсолютно во всех ситуациях. Следовательно, для экстренной связи никогда не полагайтесь только на беспроводной телефон.

• **Работающие механизмы**

Будьте особо внимательны к работающим механизмам, чтобы уменьшить риск несчастного случая.

• **Электростатический разряд**

Не касайтесь металлических kontaktов SIM-карты.

• **При способление для установки**

Не ставьте это устройство на неустойчивый стол, тележку, подставку или кронштейн. При установке строго следуйте инструкциям изготовителя и используйте для установки только те приспособления, которые рекомендованы изготовителем.

• **Подключение** следует проводить на устойчивой поверхности

Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность.

• **Используйте устройство с одобренным оборудованием**

Это устройство должно использоваться только с персональными компьютерами и дополнительными устройствами, обозначенными как подходящие для использования с вашим изделием.

• **Отрегулируйте громкость**

Убавьте громкость, прежде чем использовать наушники или другие аудиоустройства.

• **Чистка**

Перед чисткой данного изделия отключите его от розетки электропитания.

• Не применяйте жидкые или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте слегка увлажненную ткань, но НИКОДА не используйте воду для чистки ЖК-экрана.

• **Маленькие дети**

Держите телефон и аксессуары к нему в местах, недоступных для маленьких детей, и не разрешайте им играть с телефоном и аксессуарами.

Они могут пораниться или случайно повредить телефон. В телефоне есть мелкие детали с острыми краями; ребенок может извлечь такие детали и проглотить их или пораниться ими.

• **Телесные повреждения из-за повторяющихся движений**

Чтобы свести к минимуму риск возникновения мышечной боли или травмы из-за повторяющихся мелких быстрых движений при вводе текста или во

## Начальный экран

Начальный экран – это рабочее пространство, на котором можно добавлять



## Виджеты Android

Настройте Начальный экран так, как нужно именно вам, добавив на него нужные вам виджеты Android.

Чтобы добавить виджеты на Начальный экран, проведите пальцем справа налево или слева направо. Совет

В окне любой открытой программы можно нажать ДОМОЙ чтобы вернуться в Начальный экран.

Начальный экран не ограничивается видимыми размерами экрана – чтобы разместить нужные элементы, прокрутите экран. Помимо Начального экрана, есть еще 4 «дополнительных» экрана.

Добавить Виджеты.

Совет: Вы можете установить на свой коммуникатор больше различных виджетов, воспользовавшись магазином программ Google Play™ .

## 8. Поиск и установка приложений с Google Play™

Google Play™ – это место, где можно найти новые приложения для вашего телефона. Выберите из широкого спектра бесплатных и платных приложений – от повседневных производительности до развлекательных.

Если вы нашли нужное вам приложение, вы можете легко загрузить и установить его на ваш телефон несколькими нажатиями пальца.

Чтобы получить доступ к службе Google Play, сначала необходимо подключиться к Интернету с помощью подключения для передачи данных или подключения по Wi-Fi телефона и войти в свою учетную запись Google.

## Использование Google Play™

1. Нажмите иконку Play Маркет.

2. Откроется Google Play™. При первом запуске Google Play™ откроется окно «Услуги обслуживания». Для продолжения нажмите Принять.

3. Выберите интересующую вас программу из каталога или воспользуйтесь поиском.

4. Нажмите Установить (для бесплатных приложений) или Купить (для платных приложений).

На экране появится уведомление о том, что приложение будет требовать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам вашего телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ: для покупки приложения требуется связать свою учетную запись Google с сервисом Google Checkout. Для этого на компьютере перейдите по адресу <http://checkout.google.com>.

5. Если вы согласны с данными условиями, нажмите OK, чтобы начать загрузку и установку приложения.

6. Установленное приложение появится на экране Все программы, который доступен по нажатию на Начальный экран.

## 9. Сообщения

Настройте учетные записи эл. почты для личной переписки или для корреспонденции с работы. Если вы настроили учетную запись Google, то ваша почта Gmail доступна из приложения Gmail.

## Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP

1. В Начальном экране нажмите МЕНЮ и затем нажмите Написать письмо.

2. Появится экран Настройка электронной почты. Введите Адрес электронной почты и Пароль. Нажмите Далее.