

highscreen®

Omega Prime S

Руководство пользователя

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку устройства марки highscreen.
Перед началом эксплуатации устройства настоятельно рекомендуем обратиться на сайт производителя www.hightscreen.org и ознакомиться с актуальной версией руководства пользователя и версий ПО, информацией о поддерживаемых вашим устройством функциями, особенностями его работы и возможными дополнениями. Если у вас возникли вопросы связанные с эксплуатацией, комплектацией, техническими характеристиками устройства, рекомендуем обратиться в техническую поддержку <http://support.hightscreen.org/>

Функции, характеристики, внешний вид, комплектация, порядок работы с устройством, руководство пользователя могут быть изменены производителем в связи с доработками, как самого устройства, так и его программного обеспечения без предварительного уведомления.



После включения вашего смартфона, рекомендуем подключиться к беспроводной сети и проверить наличие актуальной версии ПО, нажав на соответствующую иконку в меню приложений.

3. Прежде чем включить телефон

- Снимите заднюю крышку
Подцепите пальцем заднюю крышку снизу устройства.
- Вставьте карту памяти MicroSD
Вставьте карту памяти MicroSD в гнездо позолоченными контактами вниз.
- Вставьте первую microSIM-карту
Вставьте первую microSIM-карту позолоченными контактами вниз.
- Вставьте вторую microSIM-карту
Вставьте вторую microSIM-карту позолоченными контактами вниз.
- Установите на место заднюю крышку
Осторожно нажмите на крышку до щелчка, чтобы ее зафиксировать.
- Зарядите аккумуляторную батарею
Присоедините USB кабель к адаптеру питания, подключите адаптер питания к сети переменного тока и вставьте microUSB разъем в соответствующее гнездо на корпусе телефона.
Подождите, пока батарея не зарядится полностью.
Отключите зарядное устройство от телефона.
Отключите зарядное устройство от сети переменного тока.
После выполнения этих действий вы будете готовы в первый раз включить ваш новый телефон.

4. Начало работы

Чтобы включить устройство, нажмите на кнопку включения. При первом включении телефона вам будет предложено настроить учетную запись Google. Вы можете пропустить любую часть настройки и сделать это в другое время.

Примечание:

для настройки учетных записей требуется подключение к Интернету.

1. Выберите язык, который хотите использовать, и нажмите на кнопку «Начать».

2. Следуйте подсказкам на экране телефона, система предложит вам определить те или иные параметры, просмотреть учебные пособия или настроить подключение к сети Wi-Fi. Для перехода к следующему экрану нажмите «Далее» или «Пропустить».


3. В экране «Настройка аккаунта Google» вам будет предложено создать новую учетную запись Google или войти в уже существующую. Вы можете вернуться к настройке учетной записи Google позже, нажав «Пропустить».
4. В экране «Использовать данные о моем местоположении» отметьте необходимые пункты и нажмите «Далее».
5. Если вы настроили учетную запись Google, то появится экран «Резервное копирование данных». Отметьте необходимые пункты и нажмите «Далее».
6. Нажмите «Закончить настройку», чтобы открыть «Начальный экран».

5. Интерфейс Android

Познакомьтесь с мощными и в то же время простыми в использовании функциями, которые помогут вам индивидуально настроить телефон, чтобы всегда оставаться в связи.

Начальный экран

Начальный экран – это рабочее пространство, на котором можно добавлять необходимые ярлыки программ и виджетов.

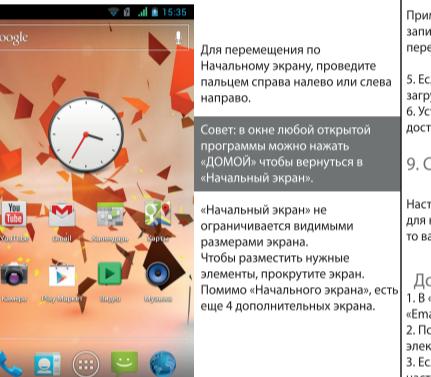

Для перемещения по Начальному экрану, проведите пальцем справа налево или слева направо.

Совет: в окне любой открытой программы можно нажать «ДОМОЙ» чтобы вернуться в «Начальный экран».

«Начальный экран» не ограничивается видимыми размерами экрана. Чтобы разместить нужные элементы, прокрутите экран. Помимо «Начального экрана», есть еще 4 дополнительных экрана.

Виджеты Android


Настройте «Начальный экран» так, как нужно именно вам, добавив на него нужные вам виджеты Android.

Чтобы добавить виджеты, перейдите на «Начальный экран», нажмите на значок «Все программы» и затем выберите пункт «ВИДЖЕТЫ».

Совет: вы можете установить на свой коммуникатор больше различных виджетов, воспользовавшись магазином программ Google Play™.

Экранная клавиатура

Когда вы запускаете программу или выделяете поле, в которое нужно ввести текст или цифры, появляется экранная клавиатура.

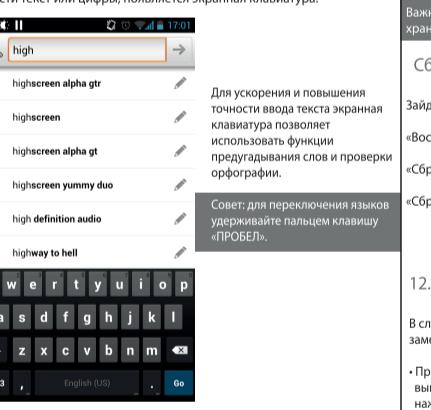

Для ускорения и повышения точности ввода текста экранная клавиатура позволяет использовать функции предугадывания слов и проверки орфографии.

Совет: для переключения языков удерживайте пальцем клавишу «ПРОБЕЛ».

6. Контакты

Занесите контактные сведения о ваших абонентах в приложение «Контакты». Все ваши контакты и сведения о них сгруппированы на удобном для просмотра экране.

Добавление нового контакта в телефоне

- Нажмите на значок «Контакты» и нажмите иконку «Добавление нового контакта» в нижней части дисплея.
- Введите сведения о контакте и нажмите «НАЗДА», чтобы скрыть экранную клавиатуру.
- Нажмите «Готово», чтобы сохранить новый контакт.

Синхронизация с учетной записью Google

Если вы настроили учетную запись Google при первом включении телефона, то можно синхронизировать контакты учетной записи с телефоном. Для настройки параметров синхронизации в «Начальном экране» нажмите «Настройки» > «Аккаунты и синхронизация» и выберите ими вашей учетной записи Google. Если вы еще не настроили учетную запись и хотите сделать это сейчас, нажмите «Добавить аккаунт» и следуйте инструкциям на экране.

7. Выход в Интернет

Для выхода во всемирную Сеть используйте канал данных или подключение по Wi-Fi. Просматривайте веб-сайты, загружайте программы или игры, отправляйте и получайте сообщения электронной почты.

Канал данных

При первом включении телефона, если в него вставлена SIM-карта, в нем автоматически будет настроено подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи. Если телефон не подключается к сети, то проверьте какую сеть мобильной связи он использует и включен ли канал передачи данных.

Проверка мобильной связи, используемой телефоном

- Перейдите в «Настройки».
- «беспроводные сети» > Нажмите «Дополнительно» > «Мобильная Сеть» > «Операторы связи» или «Точки доступа (APN)».

Проверьте правильность данных. Включите канал данных, установив флагок «Передача данных».

Использование Wi-Fi

Нажмите «ДОМОЙ» > «МЕНЮ», далее нажмите «Настройки телефона» > «беспроводные сети». Выберите пункт «Wi-Fi». Для включения Wi-Fi в открывшемся окне, вверху дисплея, передвижите флагок в положение «Вкл». Телефон произведет поиск доступных беспроводных сетей и покажет имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их настройки безопасности. Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически.

Для подключения к защищенному протоколу WEP/WPA2, введите пароль, а затем нажмите «Подключиться».

Просмотр веб-страниц

Используйте богатые возможности просмотра веб-сайтов в Интернете, такие как изумительные закладки и изменение масштаба при помощи жестов (сведение и разведение пальцев на экране).

1. В «Начальном экране» нажмите значок «браузер».

2. В экране программы «браузер» нажмите на поле URL вверху экрана.

3. С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса в экране будут показываться совпадающие адреса веб-страниц. Нажмите адрес, чтобы сразу перейти на эту веб-страницу, или продолжайте вводить адрес веб-страницы.

4. Нажмите «Перейти». При просмотре веб-страницы можно при помощи жестов делать ее крупнее или меньше.



Увеличение

Раздвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу крупнее.

Уменьшение

Сдвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу меньше.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

• Используйте надлежащий внешний источник питания

Источник питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикете. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или к местной электротехнической компанией. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или других источников, то внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству.

• Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором

Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к взрыванию или ожогу.

Не пытайтесь извлекать, вскрывать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Не разбирайте, не разламывайте, не поджигайте, не замыкайте накоротко внешние контакты и схемы, не подвергайте данное изделие воздействию огня или воды, а также температур выше 55°C.

• ВНИМАНИЕ! При попытке извлечения, аккумулятор может взорваться.

Для уменьшения риска взорвания или ожога запрещается разбирать аккумулятор, помять его, пробивать в нем отверстия, накоротко замыкать его внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию температур выше 55°C или бросать в огонь или в воду.

• Особые меры предосторожности

• Во избежание короткого замыкания держите телефон в сухом месте вдали от воды или каких-либо жидкостей.

• Во избежание короткого замыкания во время работы держите устройство вдали от металлических предметов, чтобы они не касались аккумулятора или его контактов.

• Телефон следует подключать только к устройствам, на которых нанесен логотип USB-IF, или которые сертифицированы, как отвечающие требованиям программы USB-IF.

• Не применять поврежденные, деформированные, изменившие цвет, перегревшие, издающие неприятный запах аккумуляторы или аккумуляторы, на корпус которых имеется ржавчина.

• всегда держите телефон в месте, недоступном для грудных и малолетних детей.

• В случае утечки электролита из аккумулятора:

• Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит все же попадет на кожу или одежду, то немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.

• Избегайте попадания электролита на глаза или одежду. Если электролит попадет в глаза или одежду, то немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.

• Соблюдайте особые меры предосторожности - держите протекающий аккумулятор вдали от огня во избежании возгорания или взрыва.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

Не используйте это изделие в условиях повышенной влажности или экстремальных температур. Не оставляйте это изделие в салоне автомобилей или в местах, где температура может превысить 55°C, например, на приборной панели автомобиля, подлокотнике или за стеклом, куда в течение долгого времени падает прямой солнечный свет или ультрафиолетовое излучение. Это может повредить изделие, привести к перегреву аккумулятора или создать в автомобиле опасную ситуацию.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ САМОЛЕТА

В связи с тем, что этот телефон может вызвать помехи в работе навигационной системы и бортовой сети самолета, его использование для звонков на борт самолета законодательно запрещено в большинстве стран. Если вы хотите использовать этот телефон на борту самолета, то обязательно включите в нем «Режим полета».

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не используйте это устройство на бензоколонках и заправочных пунктах ГСМ, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы, или в потенциально взрывоопасной среде (пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов), а также в местах, в которых воздух содержит химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра). Возникновение иск в таких средах может привести к взрыву или пожару, и в результате, к телесным повреждениям или даже смерти. Запрещается использовать это устройство на автозаправочных станциях; пользователи должны соблюдать ограничения на использование радиоаппаратуры на складах горючего, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы. Места, в которых имеется опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены

знаками.

ВЗРЫВОПАСНЫЕ СРЕДЫ

При нахождении в потенциально взрывоопасной среде или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, данное устройство нужно отключать, а пользователь должен строго следовать предупреждениям и инструкциям. Возникновение иск в таких средах может привести к взрыву или пожару, и в результате, к телесным повреждениям или даже смерти. Запрещается использовать это устройство на автозаправочных станциях; пользователи должны соблюдать ограничения на использование радиоаппаратуры на складах горючего, химических заводов или в местах, где ведутся взрывные работы. Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут вызывать помехи в работе слуховых аппаратов. В этом случае обратитесь за советом в сервисный центр или позвоните в службу работы с заказчиками, чтобы обсудить альтернативные варианты.

• Другие особые внимание

Будьте особо внимательны к работающим механизмам, чтобы уменьшить риск несчастного случая.

• Электростатический разряд

Не касайтесь металлических контактов microSIM-карты.

• Громкий шум

Будьте осторожны, так как этот телефон может издавать громкий шум, способный повредить слух.

Информация Ассоциации мобильных телекоммуникаций и Интернета (Telecommunications & Internet Association, TIA) по технике безопасности

• Кардиостимуляторы

Для предотвращения возможных помех в работе кардиостимулятора

Ассоциация производителей медицинского оборудования рекомендует обеспечивать расстояние не менее 15 см между беспроводным телефоном и кардиостимулятором. Эти рекомендации совпадают с результатами Wireless Technology Research, проводящими исследования беспроводных технологий.

Люди, использующие карди