



Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку устройства марки highscreen.

Перед началом эксплуатации устройства настоятельно рекомендуем обратиться на сайт производителя www.highscreen.org

Функции, характеристики, внешний вид, комплектация, порядок работы с устройством, руководство пользователя могут быть изменены производителем в связи с доработками, как само устройства, так и его программного обеспечения без предварительного уведомления.

Пожалуйста, сначала внимательно прочтите приведенные здесь сведения ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С НЕЗАРЯЖЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ.


ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону, поэтому собеседнику необходимо сообщить о факте записи разговора.

Ограничение ответственности за убытки В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ КОМПАНИЯ VOVIS ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДУТ НЕСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Для большинства приложений в телефоне требуется постоянное подключение к Интернету. Настоятельно советуем оформить у вашего оператора связи подписку на услуги передачи данных по фиксированному тарифу.

1. Содержимое коробки Внутри коробки вы найдете следующие предметы: Телефон Проводная стереогарнитура с 3.5-мм штекером Адаптер переменного тока Аккумулятор USB-кабель Руководство пользователя Гарантийный талон

2. Bau Highscreen Spider 3,5-мм гнездо аудиоподключения Фронтальная камера и блок датчиков

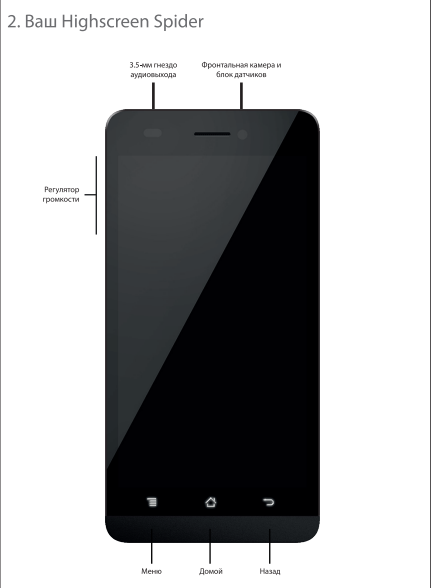

3. Прежде чем включить телефон

- 1. Снимите заднюю крышку Поднимите верхнюю часть задней крышки. Подцепите пальцем заднюю крышку снизу устройства.
2. Вставьте карту памяти microSD Вставьте карту памяти microSD в гнездо расположенными контактами вниз.
3. Вставьте microSD-карту Вставьте microSD-карту расположенными контактами вниз.
4. Установите на место заднюю крышку Осторожно нажмите на крышку до щелчка, чтобы ее зафиксировать.
5. Зарядите аккумуляторную батарею

Присоедините USB-кабель к адаптеру питания, подключите адаптер питания к сети переменного тока и вставьте microSD USB разъем в соответствующее гнездо на корпусе телефона.

4. Начало работы Чтобы включить устройство, нажмите на кнопку включения. При первом включении телефона вам будет предложено настроить учетную запись Google. Вы можете пропустить любую часть настроек и сделать это в другое время.

5. Интерфейс Android Познакомьтесь с мощными и в то же время простыми в использовании функциями, которые помогут вам индивидуально настроить телефон, чтобы всегда оставаться в связи.

Начальный экран Начальный экран - это рабочее пространство, на котором можно добавлять необходимые ярлыки программ и виджеты. Для перемещения по Начальному экрану, проведите пальцем справа налево или слева направо. Совет: в окне любой открытой программы можно нажать «ДОМОЙ» чтобы вернуться в «Начальный экран».

6. Контакты Занесите контактные сведения о ваших абонентах в приложение «Контакты». Все ваши контакты и сведения о них сгруппированы на удобном для просмотра экране.

7. Выход в Интернет Для выхода во всемирную Сеть используйте канал данных или подключение по Wi-Fi. Просматривайте веб-сайты, загружайте программы или игры, отправляйте и получайте сообщения электронной почты.

Виджеты Android Настройте «Начальный экран» так, как нужно именно вам, добавив на него нужные вам виджеты Android. Совет: вы можете установить на свой коммуникатор больше различных виджетов, воспользовавшись магазином программ Google Play™.

Экранная клавиатура Когда вы запускаете программу или выделяете поле, в которое нужно ввести текст или цифры, появляется экранная клавиатура. highscreen alpha gtr highscreen highscreen alpha gt highscreen yummy duo high definition audio highway to hell

8. Поиск и установка приложений с Google Play™ Google Play™ — это место, где можно найти новые приложения для вашего телефона. Выбирать из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от популярных производителей до развлекательных.

9. Сообщения Настройте учетные записи электронной почты для личной переписки или для корреспонденции с работ. Если вы настроили учетную запись Google, то ваша почта доступна из приложения Gmail.

10. Социальные сети Для общения с друзьями используйте функции подключения к социальным сетям. Используйте магазин программ Google Market для загрузки таких приложений как Facebook, Twitter и других.

11. Сброс установок Хотите все начать с «чистого листа»? Сброс до заводских настроек приводит к удалению всех данных, в том числе загруженных приложений, и восстановлению в телефоне исходного состояния - того, в каком он находился до первого включения.

12. Устранение неполадок В случае «зависания» телефона, проблем при выполнении программ или замедления работы выполните следующие действия: Проверьте, достаточно ли свободного объема памяти в телефоне для выполнения программ. Удалите данные и очистите кэш приложений. Удалите сторонние приложения. Нажмите «ДОМОЙ» > «МЕНЮ», затем нажмите «Настройки» > «Приложения» > «Управление приложениями».

Использование Wi-Fi

Нажмите «ДОМОЙ» > «МЕНЮ», далее нажмите «Настройки телефона» > «Беспроводные сети». Выберите пункт «Wi-Fi». Для включения Wi-Fi в открывшемся окне, вверху дисплея, передвиньте флажок в положение «Вкл».

Просмотр веб-страницы Используйте богатые возможности просмотра веб-сайтов в Интернете, такие как визуальные закладки и изменение масштаба при помощи жестов (сведение и разведение пальцев на экране).

Увеличение Раздвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу крупнее. Уменьшение Сдвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу меньше.

8. Поиск и установка приложений с Google Play™ Google Play™ — это место, где можно найти новые приложения для вашего телефона. Выбирать из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от популярных производителей до развлекательных.

9. Сообщения Настройте учетные записи электронной почты для личной переписки или для корреспонденции с работ. Если вы настроили учетную запись Google, то ваша почта доступна из приложения Gmail.

10. Социальные сети Для общения с друзьями используйте функции подключения к социальным сетям. Используйте магазин программ Google Market для загрузки таких приложений как Facebook, Twitter и других.

11. Сброс установок Хотите все начать с «чистого листа»? Сброс до заводских настроек приводит к удалению всех данных, в том числе загруженных приложений, и восстановлению в телефоне исходного состояния - того, в каком он находился до первого включения.

12. Устранение неполадок В случае «зависания» телефона, проблем при выполнении программ или замедления работы выполните следующие действия: Проверьте, достаточно ли свободного объема памяти в телефоне для выполнения программ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

- Используйте надлежащий внешний источник питания Источник питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикетке. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или в местную электрокомпанию.
- Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к возгоранию или ожогу.

ВНИМАНИЕ! При попытке извлечения, аккумулятора может взорваться. Для уменьшения риска возгорания или ожога запрещается разбирать аккумулятор, ломать его, пробывать в нем отверстия, накоротко замыкать его внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию температур выше 55°C или бросать в огонь или в воду.

Особые меры предосторожности

- Во избежание короткого замыкания держите телефон в сухом месте вдали от воды или каких-либо жидкостей.
- Во избежание короткого замыкания во время работы держите устройство вдали от металлических предметов, чтобы они не касались аккумулятора или его контактов.
- Телефон следует подключать только к устройствам, на которых нанесен логотип USB-IF, или которые сертифицированы, как отвечающие требованиям программы USB-IF.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА Не используйте это изделие в условиях повышенной влажности или экстремальных температур. Не оставляйте это изделие в салоне автомобиля или в местах, где температура может превысить 55°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ САМОЛЕТА В связи с тем, что этот телефон может вызвать помехи в работе навигационной системы и бортовой сети самолета, его использование для звонков на борту самолета законодательно запрещено в большинстве стран.

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Не используйте это устройство на бензонасосах и заправочных пунктах ГСМ, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы, или в потенциально взрывоопасной среде.

ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ При нахождении в потенциально взрывоопасной среде или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, данное устройство нужно отключать, а пользователь должен строго следовать всем предупреждениям и инструкциям.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОРОГЕ Водителям автомобилей запрещено пользоваться мобильными телефонами в движении, кроме экстренных случаев.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ - Аксессуары (принадлежности) - Используйте только разрешенные аксессуары. - Не касайтесь клемм аккумулятора и не допускайте соприкосновения с ними металлических предметов (монет, колец для ключей) во избежание короткого замыкания.

Общие меры безопасности Ответственность за использование телефона и все последствия такого использования возлагается исключительно на вас. В местах, где использование телефонов запрещено, вы должны выключать свой телефон.

Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию Не прикладывайте чрезмерных усилий, нажимая экран и коммуникатор, чтобы не повредить их, а перед тем как сесть, внимайте коммуникатор из кармана брюк.

Защита вашего телефона - Бережно обращайтесь с телефоном и аксессуарами к нему и держите их в чистом незапыленном месте. - Не подвергайте телефон и аксессуары к нему воздействию открытого огня или табачного дыма.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВНИМАНИЕ! Подключение к оборудованию, заземленному не надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона.

Соблюдайте знаки обслуживания За исключением случаев, описанных в соответствующих разделах документации по эксплуатации или обслуживанию, не проводите обслуживание каких-либо устройств самостоятельно.

Защита вашего телефона - Бережно обращайтесь с телефоном и аксессуарами к нему и держите их в чистом незапыленном месте. - Не подвергайте телефон и аксессуары к нему воздействию открытого огня или табачного дыма.

Повреждения, требующие технического обслуживания Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь к уполномоченному специалисту по техническому обслуживанию или в сервисный центр при возникновении следующих случаев:

Избегайте мест с повышенной влажностью Не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью.

- Не пользуйтесь этим устройством после резкого перепада температуры Если вы переносите это устройство из одного места в другое, где сильно отличается температура и/или влажность, то на устройстве или внутри него может конденсироваться влага.

ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы вносите устройство из места с низкой температурой в теплое помещение или из теплого помещения в более холодное, то перед включением питания устройства убедитесь, что его температура достигла температуры помещения.

- Не вставляйте в устройство посторонние предметы Не вставляйте никакие посторонние предметы в гнезда или другие отверстия корпуса устройства. Эти гнезда или отверстия предусмотрены для вентиляции. Их нельзя загромождать или закрывать.

- Воздушные подушки безопасности Не кладите телефон на пути раскрытия воздушных подушек безопасности или над ними. Прежде чем отправиться в путь, положите телефон в безопасное место в салоне автомобиля.

- Приспособления для устройств Не ставьте это устройство на неустойчивый стол, тележку, подставку или кронштейн. При установке строго следуйте инструкциям изготовителя и используйте только те приспособления, которые рекомендованы изготовителем.

- Чистка Перед чистой данного изделия отключите его от розетки электропитания. Не применяйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте слегка увлажненную ткань, но НИКОГДА не используйте воду для чистки ЖК-экрана.

- Телесные повреждения из-за повторяющихся движений Чтобы свести к минимуму риск возникновения мышечной боли или травм из-за повторяющихся мелких быстрых движений при вводе текста или во время игр в телефоне: - Не скривляйте телефон в руке слишком сильно.

- Работющие механизмы Будьте особо внимательны к работающим механизмам, чтобы уменьшить риск несчастного случая. - Электростатический разряд Не касайтесь металлических контактов microSD-карты.

- Громкий шум Будьте осторожны, так как этот телефон может издавать громкий шум, способный повредить слух.

Информация Ассоциации мобильных телекоммуникаций и Интернета (Telecommunications & Internet Association, TIA) по технике безопасности - Кардиостимуляторы Для предотвращения возможных помех в работе кардиостимулятора Ассоциация производителей медицинского оборудования рекомендует обеспечивать расстояние не менее 15 см между беспроводным телефоном и кардиостимулятором.

- Прикладывайте телефон к уху со стороны, противоположной той, где носится кардиостимулятор, чтобы свести к минимуму возможность возникновения помех. При возникновении любых подозрений о возникновении помех немедленно выключите телефон.

Если вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройство, то проконсультируйтесь с производителем вашего устройства, чтобы узнать, надежно ли оно экранировано от внешнего излучения рf-энергии. Ваш врач может помочь в получении этой информации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HIGHSCREEN SPIDER ОС: Android Дисплей: 5" 720x1280, HD, IPS Процессор: Qualcomm MSM8926 (Quad-core@1.2GHz) Размер оперативной памяти: 1 GB Размер постоянной памяти: 8 GB

Аккумулятор: Li-Ion 2000 mAh Камера: 2 Мр + 8 Мр Wi-Fi*: IEEE 802.11 b/g/n FM-радио Bluetooth: 3.0+EDR+A2DP

Слот расширения: microSD (совместимо с SDHC) Сети: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц); UMTS/HSPA (900/2100 МГц); 4G/LTE (800/1800/2100/2600) Внутренняя антенна GPS/Glonass

Дополнительно: - G-сенсор - Датчик приближения - Датчик света

Соблюдайте знаки обслуживания За исключением случаев, описанных в соответствующих разделах документации по эксплуатации или обслуживанию, не проводите обслуживание каких-либо устройств самостоятельно.

Защита вашего телефона - Бережно обращайтесь с телефоном и аксессуарами к нему и держите их в чистом незапыленном месте. - Не подвергайте телефон и аксессуары к нему воздействию открытого огня или табачного дыма.

Повреждения, требующие технического обслуживания Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь к уполномоченному специалисту по техническому обслуживанию или в сервисный центр при возникновении следующих случаев:

Избегайте мест с повышенной влажностью Не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью.