


Ваш HTC Desire 200

Расширенное руководство пользователя

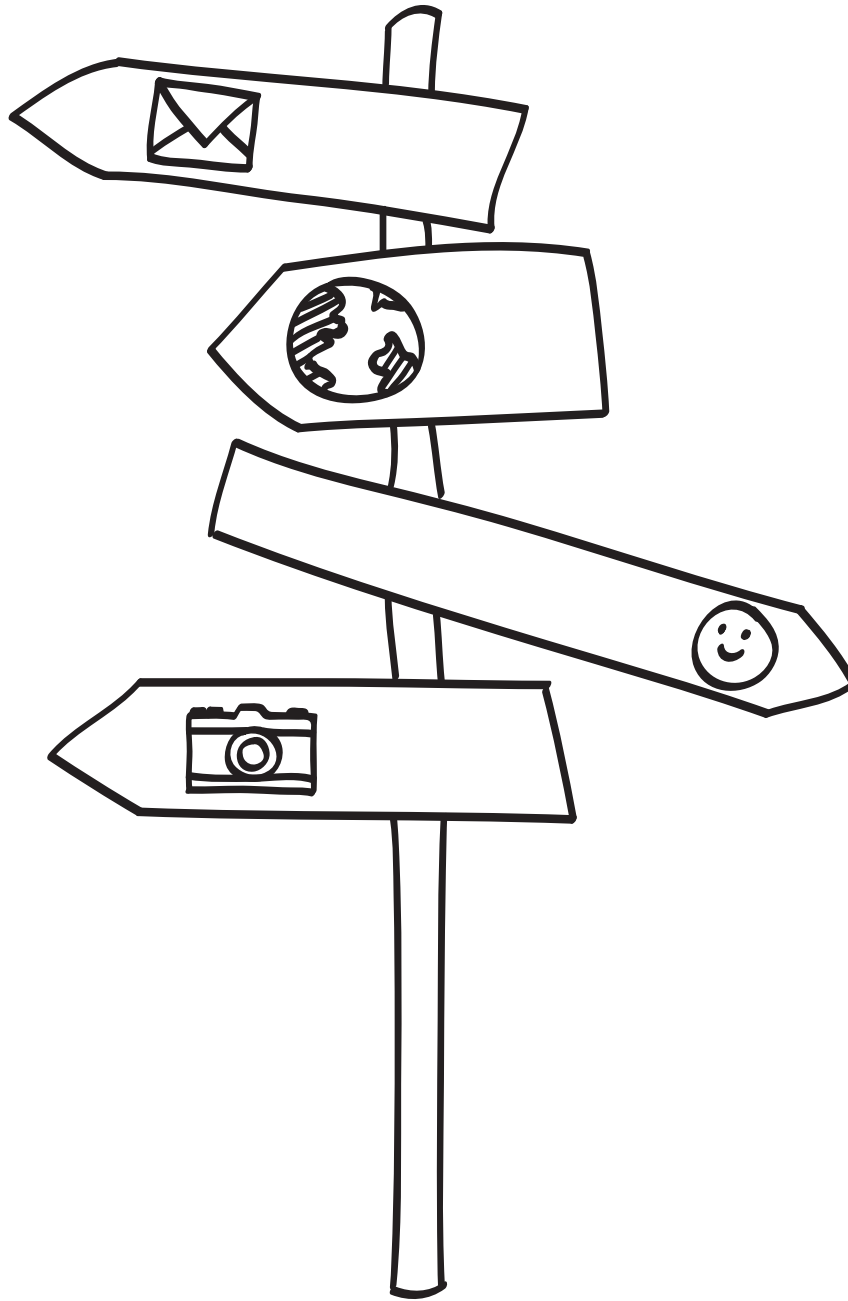

htc

Содержание

Распаковка

HTC Desire 200	8
Задняя крышка	9
SIM-карта	10
Карта памяти	11
Аккумулятор	12
Включение и выключение питания	14
Первоначальная настройка HTC Desire 200	15
Хотите получить несколько быстрых рекомендаций по использованию вашего телефона?	15

Ваша первая неделя с новым телефоном

Функции, которыми вы можете наслаждаться в HTC Desire 200	16
Начальный экран	17
Жесты пальцами	17
Режим сна	18
Получение контактов в HTC Desire 200	20
Выполнение первого вызова	20
Отправка первого текстового сообщения	21
Передача и получение фотоснимков, видеозаписей и музыки с помощью HTC Desire 200	21
Копирование и отправка текста	22
Создание снимка экрана HTC Desire 200	23
Переключение между недавно открывавшимися приложениями	23
Уведомления	23
Знакомство с настройками	25
Продление времени работы аккумулятора	25
Обновление программного обеспечения HTC Desire 200	28

Индивидуальная настройка

Сделайте HTC Desire 200 по-настоящему вашим	29
Индивидуальная настройка устройства HTC Desire 200 с помощью сюжетов	29
Изменение фонового рисунка	30
Применение новой обложки	30
Индивидуальная настройка Начального экрана при помощи виджетов	31
Добавление приложений и других ярлыков на Начальный экран	32
Переупорядочивание или удаление виджетов и значков на Начальном экране	33
Индивидуальная настройка панели запуска	34
Группирование приложений в папку	34
Индивидуальная настройка при помощи наборов звуков	35
Переупорядочивание вкладок приложений	36

Телефонные вызовы

Выполнение вызова с помощью функции Интеллектуальный набор номера	38
Быстрый набор	38
Звонок по телефонному номеру из SMS-сообщения	39
Звонок по телефонному номеру из сообщения эл. почты	39
Звонок по телефонному номеру из события приложения Календарь	39
Экстренный вызов	39
Прием вызовов	40
Что можно делать во время телефонного разговора?	41
Установка конференц-связи	42
Интернет-вызовы	43
Журнал вызовов	44
Звонок в свою страну	45
Службы вызовов	45

Сообщения

Сведения о приложении Сообщения	46
Отправка текстового сообщения (SMS)	46
Отправка мультимедийного сообщения (MMS)	47
Возобновление работы с черновиком сообщения	48
Проверка сообщений	48
Ответ на сообщение	49
Пересылка сообщения	50
Push-сообщения WAP	51
Управление сообщениями бесед	52
Резервирование текстовых сообщений	53
Настройка параметров сообщений	54

Поиск и веб-браузер

Поиск в HTC Desire 200 и в Интернете	55
Просмотр веб-страниц	55
Скрытый просмотр веб-страниц	57
Добавление и управление закладками	57
Сохранение веб-содержимого для последующего просмотра	58
Просмотр журнала браузера	59
Загрузка приложений из Интернета	60
Настройка параметров браузера	60

Камера

Основные сведения о приложении Камера	62
Фотосъемка	63
Видеосъемка	63
Сюжеты камеры	64
Улучшение портретных снимков	64
Съемка в условиях слабой освещенности	65
Изменение настроек камеры и видео	65

Фотоснимки, видео и музыка

Галерея	66
Музыка	73

Учетные записи и синхронизация

Добавление учетных записей социальных сетей, эл. почты и др.	78
Добавление одной или нескольких учетных записей Google	78
Управление сетевыми учетными записями	79

Контакты

Сведения о приложении Контакты	81
Ваш список контактов	81
Настройка вашего профиля	82
Добавление нового контакта	83
Импортирование или копирование контактов	83
Объединение сведений о контактах	84
Сведения о контакте и беседе	85
Группы контактов	86
Добавление виджетов Контакты	87
Отправка сведений о контакте	88
Резервирование контактов на карту памяти	89

Социальные сети

Facebook для HTC Sense	90
Twitter для HTC Sense	90
Сведения о приложении Friend Stream	90
Обновление вашего статуса в приложении Friend Stream	91
Работа с Facebook в приложении Friend Stream	91
Обмен tweet-сообщениями в приложении Friend Stream	92

Электронная почта

Gmail	94
Почта	95

Календарь

Сведения о приложении Календарь	103
Создание события	103
Просмотр Календарь	103
Управление событиями Календарь	105
Принятие или отклонение приглашения на собрание	106
Установка напоминаний для событий	106
Отключение или отсрочка напоминаний о событиях	106
Отображение или скрытие календарей	107
Изменение настроек приложения Календарь	107

Сетевое хранение данных и службы

Dropbox	108
SkyDrive	113

Путешествия и карты

Настройки определения местоположения	116
Карты Google	116

Основные приложения

Работа с приложением Часы	121
Проверка Погода	123
Работа с документами	124
Отслеживание своих задач	125

Google Play и другие приложения

Получение приложений с Google Play	130
Просмотр видеозаписей на YouTube	131
Запись голоса	132
Отправка игр и приложений	133

Ваш телефон и компьютер

Где хранятся приложения, данные и файлы	134
Подключение HTC Desire 200 к компьютеру	135
Копирование файлов в память телефона или на карту памяти и обратно	135
Совместное использование вашего мобильного подключения для передачи данных с помощью функции Интернет-модем	136
Подключение к Интернету через компьютер	136

HTC Sync Manager

Синхронизация мультимедийных файлов и данных с помощью HTC Sync Manager	137
Установка программы HTC Sync Manager на компьютер	138
Передача содержимого iPhone в ваш телефон HTC	138
Копирование или удаление мультимедийных файлов в телефоне	139
Синхронизация данных между телефоном и компьютером	139
Синхронизация музыки, фотоснимков и видеозаписей между телефоном и компьютером	141
Синхронизация плейлистов между телефоном и компьютером	141
Синхронизация документов между компьютером и телефоном	142
Получение справки	142

Подключение к Интернету

Подключение для передачи данных	143
Управление передачей данных	144
Wi-Fi	146
Подключение к виртуальной частной сети (VPN)	148
Использование HTC Desire 200 в качестве беспроводного маршрутизатора	150

Bluetooth

Основные сведения о Bluetooth	151
Подключение Bluetooth-гарнитуры	152
Отключение или отмена сопряжения с Bluetooth-устройством	153
Отправка информации с помощью Bluetooth	154
Получение файлов с помощью Bluetooth	155

Настройки и безопасность

Включение или выключение режима "В самолёте"	157
Изменение настроек экрана	157
Изменение настроек звука	159

Изменение языка экрана	160
Дополнительные способы продления работы аккумулятора	160
Резервирование настроек в Google	160
Настройки специальных возможностей	161
Защита SIM-карты с помощью PIN-кода	161
Защита HTC Desire 200 с помощью блокировки экрана	162
Шифрование данных в HTC Desire 200	163
Проверка версии HTC Sense вашего телефона	163
Управление памятью	164

Другая важная информация

Работа с экранной клавиатурой	166
Ввод слов с помощью предиктивного ввода текста	167
Использование функции ввода текста росчерком	169
Перезапуск HTC Desire 200 (частичный сброс)	169
Сброс настроек HTC Desire 200 (аппаратный сброс)	170

Товарные знаки и авторские права

Указатель

Условные обозначения, используемые в данном руководстве

В данном руководстве пользователя мы используем следующие символы для обозначения полезной и важной информации.



Это — примечание. В примечаниях часто дается дополнительная информация, например о том, что произойдет, если вы решите выполнить или не выполнить определенное действие. Кроме того, в примечаниях представлена информация, которая может быть применима лишь к некоторым ситуациям.



Это — совет. В советах описываются альтернативные способы выполнения конкретного этапа или процедуры либо приводится информация о параметрах, которые могут оказаться для вас полезными.




Это обозначает важную информацию, которая вам необходима для выполнения определенной задачи или для достижения надлежащей работы той или иной функции.



Этот значок обозначает информацию по мерам предосторожности, то есть информацию, которую необходимо принять к сведению, чтобы предотвратить возникновение возможных проблем.

Распаковка

HTC Desire 200

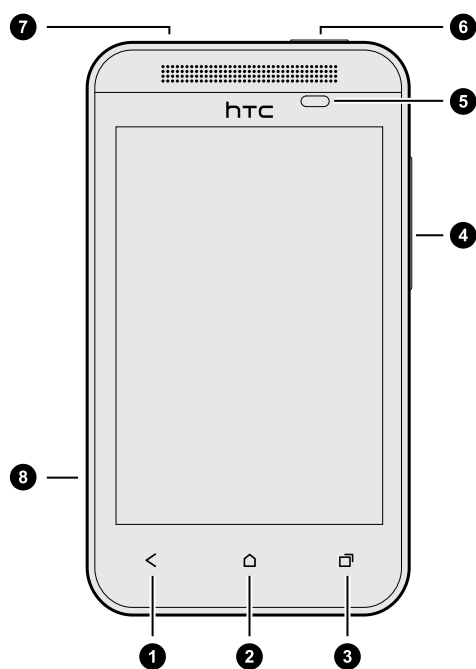

1. НАЗАД
2. ДОМОЙ
3. ПОСЛЕДНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
4. ГРОМКОСТЬ
5. Бесконтактный датчик
6. ПИТАНИЕ
7. Гнездо для гарнитуры (3,5 мм)
8. Разъем USB




- Если вы решите использовать защитную пленку для экрана, пожалуйста, не перекрывайте и не блокируйте бесконтактный датчик. Вы можете приобрести специальную защитную пленку для экрана HTC Desire 200, в которой уже имеется небольшое отверстие для датчика.
- В HTC Desire 200 имеется встроенная память, позволяющая вам сразу начать делать фотоснимки и видеозаписи или копировать файлы. Чтобы максимально расширить память для хранения большего объема мультимедийных данных и файлов, необходимо приобрести и установить карту памяти.

Задняя крышка

Снятие задней крышки


1. Крепко держите HTC Desire 200.
2. Нажмите на центр задней крышки, а затем поднимите крышку с нижнего угла.

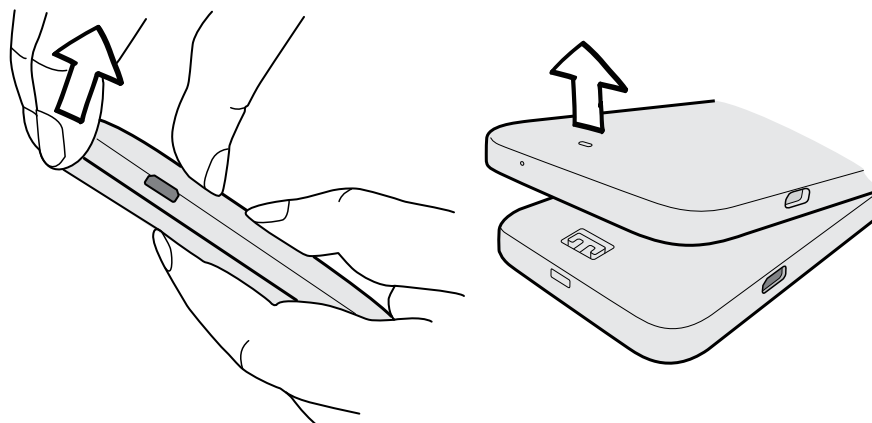

Установка задней крышки на место

В Антенны вашего телефона расположены под задней крышкой. Чтобы обеспечить наилучший сигнал для вызовов, подключения для передачи данных и GPS-навигации, убедитесь, что задняя крышка плотно прилегает к телефону.

1. Совместите заднюю крышку с верхней частью HTC Desire 200.
2. Прижмите заднюю крышку по бокам и в нижней части к HTC Desire 200, чтобы она встала на место.

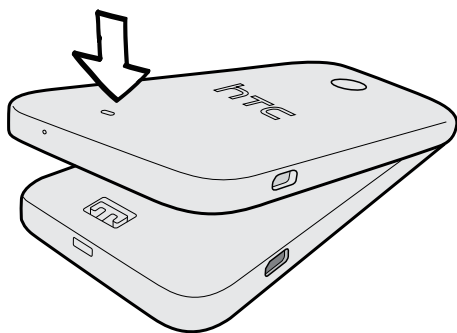

Фиксация задней крышки на месте подтверждается щелчком.

SIM-карта


SIM-карта содержит ваш номер телефона, данные об услугах и память для хранения контактов телефонной книги и/или текстовых сообщений.

Установка SIM-карты



В HTC Desire 200 используется обычная SIM-карта (miniSIM). Если у вас карта типа microSIM, используйте ее совместно с адаптером для SIM-карты. Не вставляйте карту типа microSIM непосредственно в HTC Desire 200.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Вставьте SIM-карту до конца в соответствующее гнездо (позолоченными контактами вниз, чтобы ее скошенный уголок был обращен наружу).

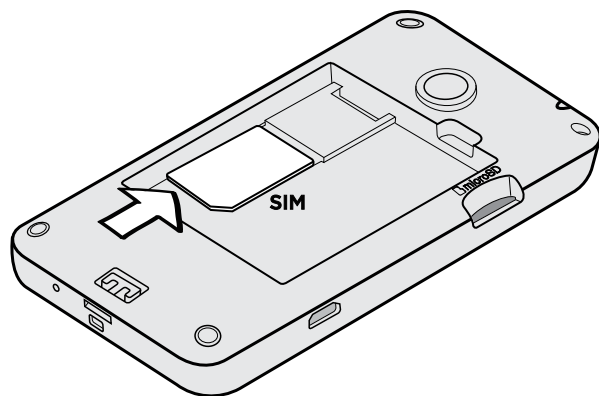


Извлечение SIM-карты



Обязательно выключайте HTC Desire 200 перед извлечением SIM-карты.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.

3. Нажмите и удерживайте лапку SIM-карты, затем вытолкните SIM-карту с противоположного конца.

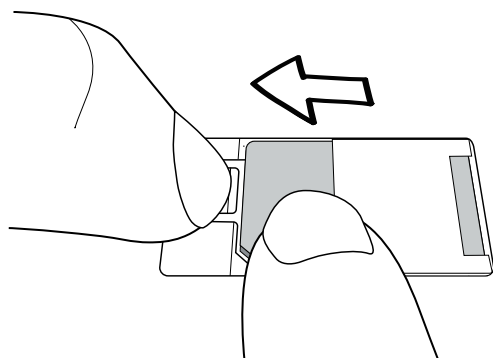


4. Выдвиньте SIM-карту из гнезда.

Карта памяти

Используйте карту памяти для хранения фотоснимков, видеозаписей и музыки.


Установка карты памяти

1. Снимите заднюю крышку.
2. Вставьте карту microSD™ в гнездо карты памяти позолоченными контактами вниз и нажмите на нее до упора.

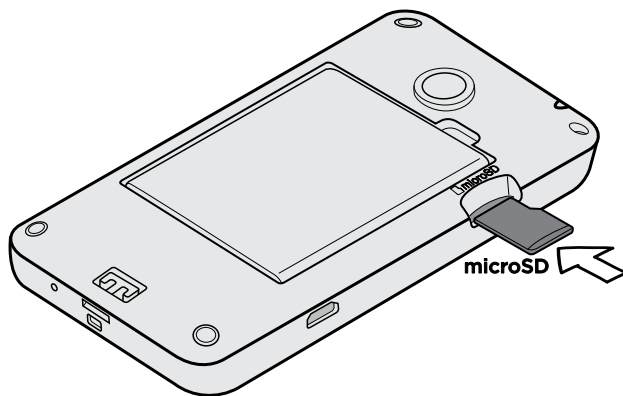


Отключение карты памяти

Если вам необходимо извлечь карту памяти при включенном HTC Desire 200, сначала отключите карту памяти, чтобы не повредить и не испортить записанные на ней файлы.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Память > Отключить карту памяти**.

Извлечение карты памяти


1. Снимите заднюю крышку.
2. Выдвиньте карту памяти из гнезда.

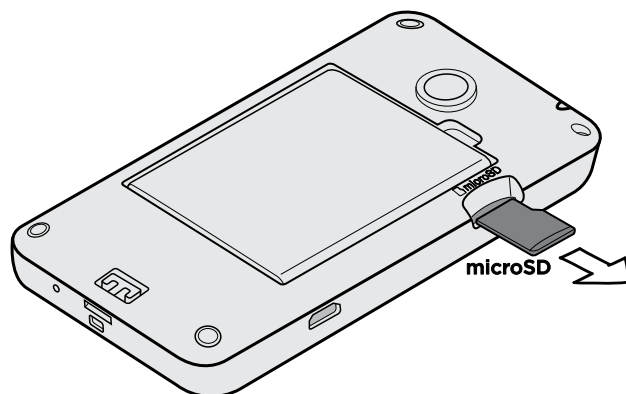

Аккумулятор

Извлечение аккумулятора

1. Снимите заднюю крышку.
2. Пальцем приподнимите аккумулятор, чтобы извлечь его из отсека.

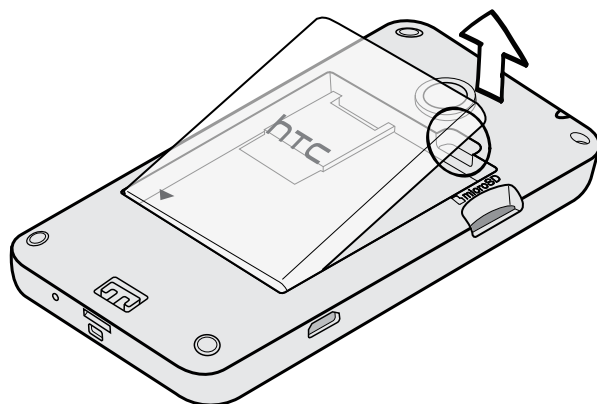


Установка аккумулятора



Пожалуйста, используйте только оригинальные аккумуляторы, входящие в комплект поставки, или рекомендованные нами альтернативные варианты.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Вставьте аккумулятор медными контактами вперед в отсек аккумулятора.

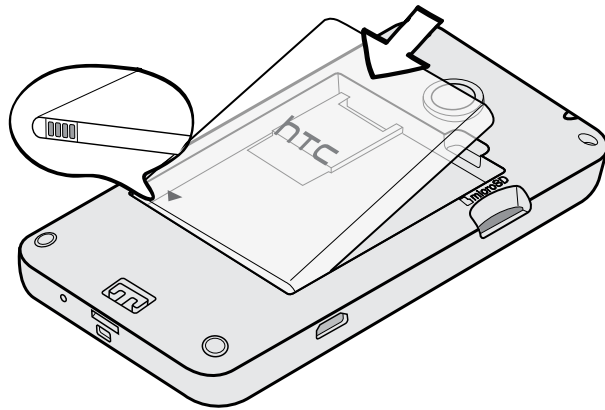


Зарядка аккумулятора

Советуем зарядить аккумулятор перед включением и началом использования HTC Desire 200.



- Для зарядки аккумулятора используйте только адаптер и USB-кабель из комплекта поставки HTC Desire 200.
- Не извлекайте аккумулятор из HTC Desire 200 во время зарядки через автомобильный или сетевой адаптер питания.

1. Вставьте меньший конец USB-кабеля в разъем USB.

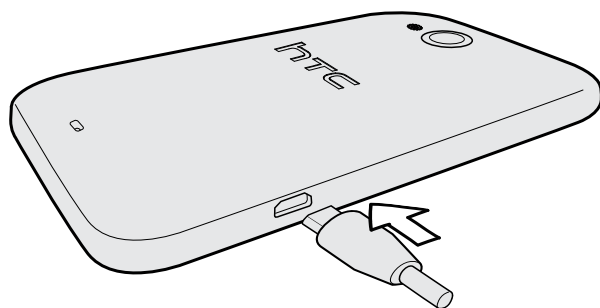

2. Вставьте другой конец USB-кабеля в сетевой адаптер.
3. Вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку, чтобы начать зарядку аккумулятора.



В целях безопасности зарядка аккумулятора прекращается при его чрезмерном нагреве.

Включение и выключение питания

Включение питания

Нажмите кнопку ПИТАНИЕ.



При первом включении HTC Desire 200 вам придется его настроить.

Отключение питания

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его, а затем разблокируйте экран.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение нескольких секунд.
3. Нажмите **Отключить питание** в меню выбора действий.

Первоначальная настройка HTC Desire 200


При первом включении HTC Desire 200 вам будет предложено настроить его.

Просто следуйте указаниям на экране, и вы быстро приведете устройство в состояние готовности к работе.



Некоторые функции, требующие подключения к Интернету, например услуги на базе информации о местоположении и автоматическая синхронизация ваших учетных записей в Интернете, могут повлечь за собой дополнительную плату за передачу данных. Не беспокойтесь. Вы сможете включить или отключить их позже в настройках.

После запуска HTC Desire 200 на некоторых экранах (например на Начальном экране) вы увидите быстрые советы, которые помогут вам в освоении HTC Desire 200. Советы для конкретного экрана больше не будут отображаться после того, как вы их закроете.

Чтобы снова просмотреть быстрые советы, откройте панель Уведомления, а затем нажмите  > **О программе** > **Справка** > **Показать все быстрые советы**.

Хотите получить несколько быстрых рекомендаций по использованию вашего телефона?


Приложение Советы помогает извлечь максимальную пользу из HTC Desire 200 за считанные секунды.

- Вам нужно быстро узнать, как можно выполнить то или иное действие? Просто введите несколько ключевых слов и получите четкие и актуальные ответы прямо в HTC Desire 200.
- У вас когда-нибудь возникало ощущение, что вы не используете свой телефон в полной мере? Просмотрите понятные пошаговые инструкции в приложении Советы, чтобы узнать, как это сделать. Диапазон тем охватывает уровни от начального до углубленного, а виджет Советы даже рекомендует темы, которые могут вам понравиться.


Чтобы открыть приложение Советы, на Начальном экране нажмите  > **Советы**.

Если вы еще не загружали содержимое приложения Советы или если появилось обновленное содержимое, просто нажмите на ссылку для загрузки, чтобы получить его.



Для изменения настроек синхронизации приложения Советы нажмите  > **Настройки обновлений**.

Поиск в приложении Советы

1. В приложении Советы нажмите , а затем введите слова, по которым нужно выполнить поиск.
2. Нажмите на результат поиска, чтобы перейти непосредственно к этому элементу.

Ваша первая неделя с новым телефоном

Функции, которыми вы можете наслаждаться в HTC Desire 200

HTC Desire 200 предлагает вам отличную камеру, великолепное качество звука и многое другое.

Съемка и отправка в считанные секунды

Вы можете быстро выгружать фотоснимки в свою любимую социальную сеть сразу после съемки. Подробную информацию см. в разделе [Изменение настроек камеры и видео](#) на стр. 65.

Вы также можете сохранить в виде снимка стоп-кадр из ранее записанного видео. См. раздел [Сохранение кадра в виде снимка в процессе просмотра видео](#) на стр. 67.

Beats By Dr. Dre Audio™

Интеграция Beats Audio™ обеспечивает насыщенное и подлинное звучание при прослушивании музыки. Подробную информацию см. в разделе [Улучшение звучания музыки](#) на стр. 75.

Интеграция Dropbox и HTC Sense

Вы всегда и везде сможете получить доступ к своим фотоснимкам, видеозаписям и документам, если будете хранить их в Dropbox. При настройке своей учетной записи Dropbox с HTC Desire 200 вы даже сможете получить дополнительные 23 ГБ бесплатного пространства Dropbox для хранения данных на два года. Подробную информацию см. в разделе [Использование Dropbox в HTC Desire 200](#) на стр. 108.

Богатый и органичный просмотр веб-сайтов

Наслаждайтесь веб-содержимым HTML5 и Flash® в пути. И вам больше не нужно перемещаться по странице влево и вправо. Верстка текста в веб-браузере меняется автоматически, подстраиваясь под ширину вашего экрана. Подробную информацию об использовании веб-браузера см. в разделе [Просмотр веб-страниц](#) на стр. 55.

Вы также можете сохранить копию просматриваемой страницы для ее последующего прочтения даже в отсутствие подключения к Интернету. См. раздел [Сохранение веб-содержимого для последующего просмотра](#) на стр. 58.

Интеллектуальный набор номера

Функция "Интеллектуальный набор номера" позволяет звонить быстро и легко. Просто введите телефонный номер или первые несколько букв имени контакта. См. раздел [Выполнение вызова с помощью функции Интеллектуальный набор номера](#) на стр. 38.

Начальный экран

Ваш Начальный экран — это место, где вы сами создаете свой HTC Desire 200. Вы можете добавить свои любимые приложения, ярлыки, папки и виджеты, чтобы они всегда были под рукой. Информацию о том, как это сделать, см. в главе [Индивидуальная настройка](#) на стр. 29.

Расширенный Начальный экран

По мере того как вы будете использовать HTC Desire 200 все больше и больше, вы, возможно, решите, что одного Начального экрана недостаточно. Это не проблема.

Проведите пальцем влево или вправо по экрану, и вы обнаружите больше места для добавления значков, виджетов и т. п.

Нажмите , чтобы вернуться на главный Начальный экран.

Жесты пальцами


Нажатие	Чтобы ввести текст с клавиатуры, выбрать элементы на экране, например значки приложений и настроек, или нажать на экранные кнопки, используйте легкое нажатие пальцем.
Нажатие и удержание	Чтобы открыть доступные варианты действий для элемента (например, для контакта или ссылки на веб-странице), просто нажмите на этот элемент и удерживайте его.
Проведение пальцем или сдвигание	Это значит быстро "протащить" палец, не отпуская, поперек экрана по горизонтали или по вертикали.
Перетаскивание	Перед перетаскиванием нажмите пальцем на нужный элемент и не отпускайте его. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока не дойдете до нужного места.
Рывки	Рывки по экрану аналогичны проведению пальцем, но в этом случае двигать пальцем нужно быстрыми легкими рывками. Это движение пальцем всегда делается в вертикальном направлении, например при прокрутке списка контактов или сообщений.
Поворот	Для большинства экранов можно автоматически менять ориентацию с книжной на альбомную, поворачивая HTC Desire 200 в нужную сторону. При вводе текста можно повернуть HTC Desire 200 горизонтально, чтобы использовать более крупную клавиатуру.

Щипковые движения	В некоторых приложениях, таких как Галерея или веб-браузер, сдвигая или раздвигая два пальца (например, большой и указательный) щипковыми движениями на экране, можно делать просматриваемое изображение или веб-страницу крупнее или мельче.
Прокрутка двумя пальцами	В некоторых приложениях с сортировкой, например Почта или Контакты, для прокрутки экрана можно использовать два пальца. На экране отображается порядок сортировки, и вы можете легко прокрутить его, чтобы найти нужную информацию.

Режим сна

Режим сна экономит заряд аккумулятора за счет перевода HTC Desire 200 в состояние низкого энергопотребления при отключенном дисплее. Он также предотвращает случайное нажатие кнопок, когда HTC Desire 200 находится в вашей сумке. Вы по-прежнему будете получать сообщения и принимать звонки, а пропущенные вызовы и непрочитанные сообщения будут отображаться на экране блокировки.



Чтобы пропущенные вызовы или непрочитанные сообщения не отображались на экране блокировки, откройте панель Уведомления, а затем нажмите  > **Конфиденциальность**.

Переход в спящий режим

Кратковременно нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы выключить дисплей и перевести устройство в спящий режим. Кроме того, HTC Desire 200 автоматически переходит в спящий режим, если он находится определенное время в режиме ожидания.

Выход из спящего режима


Для вывода HTC Desire 200 из спящего режима вручную нажмите кнопку ПИТАНИЕ. Необходимо разблокировать экран.





HTC Desire 200 автоматически выходит из спящего режима при поступлении входящего вызова.

Разблокировка экрана

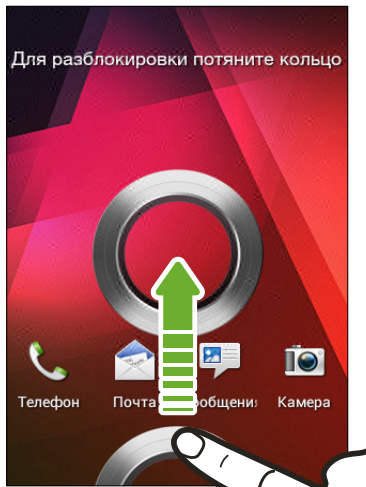Чтобы разблокировать экран, перетащите кольцо вверх.



Если вы установили блокировку экрана, вам будет предложено ввести свои учетные данные, прежде чем HTC Desire 200 разблокируется.

Если вы установили напоминание о событии или будильник, вы можете перетащить на кольцо  или , чтобы отложить или отключить напоминание или будильник.

Открытие приложения или папки с экрана блокировки

- На экране блокировки перетащите значок приложения или папки на кольцо, чтобы разблокировать экран и сразу перейти к этому приложению или папке.



Ярлыки на экране блокировки — те же, что и на панели запуска Начального экрана. Чтобы изменить ярлыки на экране блокировки, замените приложения или папки на панели запуска.

- Если на экране блокировки отображается какое-либо уведомление или информация, например пропущенный вызов или новое сообщение, вы можете перетащить его на кольцо, чтобы сразу перейти к соответствующему приложению.


Получение контактов в HTC Desire 200

Добавлять контакты в HTC Desire 200 можно несколькими способами.


Синхронизация с компьютером	Синхронизируйте контакты со своего старого телефона с компьютером, а затем воспользуйтесь программой HTC Sync Manager для синхронизации HTC Desire 200 с контактами на компьютере из Microsoft® Outlook®, Outlook Express или контактами Windows®.
Gmail™	Контакты Google® импортируются в HTC Desire 200 после выполнения входа в учетную запись Google. Вы также можете создавать контакты Google прямо с HTC Desire 200.
Учетные записи социальных сетей	Войдите в свои любимые социальные сети, чтобы импортировать из них контактную информацию.
Контакты в телефоне	Можно создавать и хранить контакты непосредственно в HTC Desire 200.
SIM-карта	Скопируйте в HTC Desire 200 все контакты со своей SIM-карты.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Desire 200 синхронизирует ваши рабочие контакты с сервера Microsoft Exchange ActiveSync Server на вашем рабочем месте.
Перенос	Воспользуйтесь приложением Перенос, чтобы перенести контакты и другие данные со своего старого телефона в HTC Desire 200 через Bluetooth®.

Передача контактов с вашего старого телефона





Вы можете легко передать контакты со своего старого телефона в HTC Desire 200 при помощи Bluetooth. В зависимости от модели вашего старого телефона вы также сможете передать в HTC Desire 200 другие типы данных, например события календаря и текстовые сообщения.

1. На Начальном экране нажмите  > **Перенос**.
2. Нажмите **Далее**, чтобы начать.
3. Выберите название и модель вашего старого телефона.
4. В старом телефоне включите Bluetooth, установите режим видимости, а затем следуйте указаниям на экране.

Выполнение первого вызова

1. На Начальном экране нажмите .
2. Введите телефонный номер или первые несколько букв имени контакта.
3. В списке нажмите на контакт, которому вы хотите позвонить.
4. Для завершения разговора нажмите **Зав.вызов**.

Отправка первого текстового сообщения

1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите .
3. Нажмите , а затем выберите контакты, которым вы хотите отправить сообщение.
4. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите свое сообщение.
5. Нажмите , чтобы вставить смайлик или добавить текстовый шаблон.
6. Нажмите **Отправить**.

Передача и получение фотоснимков, видеозаписей и музыки с помощью HTC Desire 200

Существует два способа передачи мультимедийных файлов.


- Подключите HTC Desire 200 к компьютеру и выберите режим **Дисковод**. Компьютер распознает его как обычный съемный USB-накопитель, и вы сможете копировать мультимедийные файлы в обоих направлениях.
- Загрузите и используйте нашу программу HTC Sync Manager. Вы можете легко настроить ее на синхронизацию папок, содержащих мультимедийные файлы и списки воспроизведения, на компьютере с HTC Desire 200. Программа HTC Sync Manager также может автоматически передавать фотоснимки и видеозаписи с HTC Desire 200 на компьютер.

Копирование и отправка текста

В таких приложениях, как веб-браузер и Почта, вы можете выделить и скопировать текст, а затем вставить или отправить его.

Выделение текста

1. Нажмите и удерживайте слово.
2. Перетащите метки начала и конца, чтобы выделить необходимый фрагмент текста.

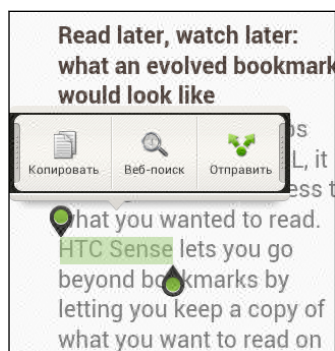

Чтобы скопировать адрес ссылки на веб-страницу, нажмите и удерживайте ссылку, а затем нажмите **Копировать ссылку**.

Копирование и вставка текста


1. После того как вы выделили текст, который хотите скопировать, нажмите **Копировать**.
Выделенный текст копируется в буфер обмена.
2. В поле ввода текста (например, при написании сообщения эл. почты) нажмите и удерживайте место, куда вы хотите вставить текст.
3. Нажмите **Вставить**.

Отправка текста

1. После того как вы выделили текст, который хотите отправить, нажмите **Отправить**.
2. Выберите, куда нужно вставить выделенный текст для отправки, например в сообщение эл. почты или в обновление статуса в социальной сети.


Создание снимка экрана HTC Desire 200


Хотите похвастаться своим новым игровым рекордом, создать в блоге запись о функциях HTC Desire 200 или опубликовать обновление статуса с информацией о песне, которую вы сейчас слушаете? Вы легко можете сделать снимок экрана и отправить его из приложения Галерея.

Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем нажмите . Изображение с экрана будет сохранено в альбом "Фотоснимки камеры" приложения Галерея.

Переключение между недавно открывавшимися приложениями

Вы можете легко получить доступ к приложениям, которые вы недавно открывали.

1. Нажмите .
2. Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы просмотреть недавно открывавшиеся приложения.

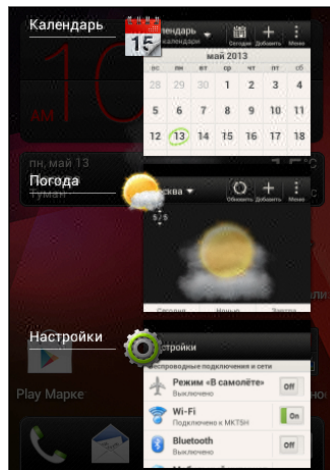

- Чтобы удалить приложение из списка, перетащите его влево или вправо.
- Чтобы переключиться обратно на приложение, просто нажмите на него.

Уведомления

Значки уведомлений


Значки уведомлений в строке состояния помогают вам следить за вашими сообщениями, событиями календаря и сигналами.




Панель Уведомления


При получении нового уведомления вы можете открыть панель Уведомления для просмотра полученного уведомления о событии или новой информации. Кроме того, панель Уведомления позволяет получить быстрый доступ к настройкам.

1. Чтобы открыть панель Уведомления, сдвиньте вниз верхнюю строку экрана.

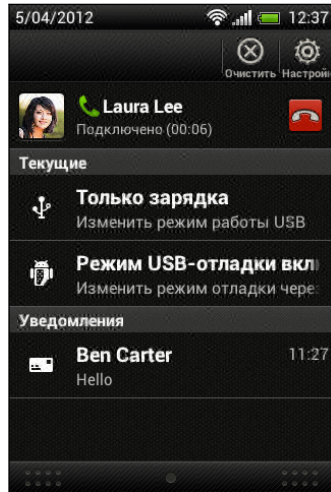


При наличии нескольких уведомлений прокрутите экран вниз, чтобы просмотреть их все.

2. На панели Уведомления:
 - Нажмите на уведомление, чтобы открыть соответствующее приложение.
 - Чтобы отключить только одно уведомление в списке, перетащите его влево или вправо.
3. Чтобы закрыть панель Уведомления, сдвиньте вверх нижнюю строку панели или нажмите .

Вы также можете нажать , чтобы отключить все уведомления и закрыть панель Уведомления.

Знакомство с настройками

Хотите изменить мелодию звонка, настроить подключение Wi-Fi® или сделать экран ярче? Вы можете сделать это и многое другое в меню "Настройки".

Откройте панель Уведомления и нажмите . Ниже представлены некоторые основные настройки, которые вы можете изменять.

- Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** рядом с соответствующим элементом, например Wi-Fi, чтобы включить или отключить его. Нажмите на сам элемент, чтобы настроить его параметры.
- Нажмите **Звук**, чтобы установить мелодию звонка, выбрать профиль звука и настроить звуковые параметры входящих вызовов.
- Нажмите **Дисплей и жесты** (или **Дисплей**), чтобы изменить яркость экрана или задать период бездействия экрана для перехода в спящий режим.
- Нажмите **Безопасность**, чтобы защитить HTC Desire 200, например с помощью блокировки экрана.

Продление времени работы аккумулятора

Время работы устройства до разрядки аккумулятора зависит от интенсивности использования HTC Desire 200. Система управления питанием HTC Desire 200 помогает продлить время работы аккумулятора.

В случаях, когда необходимо продлить время работы устройства от аккумулятора, воспользуйтесь следующими советами.

Проверяйте расход заряда аккумулятора

Контроль за расходом заряда аккумулятора поможет выявить элементы, потребляющие большее количество энергии, чтобы принять соответствующие меры. Подробности см. в разделе [Проверка расхода заряда аккумулятора](#) на стр. 160.

Управляйте своими подключениями

- Отключите беспроводные подключения, которые вы не используете.
Чтобы включить или отключить подключения, например "Мобильный интернет", Wi-Fi или Bluetooth, перейдите в меню "Настройки" и нажмите на соответствующие переключатели **Вкл./выкл.**
- Переключайтесь на сеть 2G, когда вы не используете подключение для передачи данных.
Расход энергии повышается, когда вы находитесь в зоне слабого сигнала сети. Временное отключение подключения для передачи данных и переключение в режим сети GSM позволяет уменьшить нагрузку на аккумулятор.
Чтобы переключиться в режим GSM, перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Мобильный интернет > Режим работы сети > Только GSM.**
- Включайте функцию GPS только тогда, когда необходимо определить точное местоположение.
Чтобы предотвратить использование функции GPS некоторыми приложениями в фоновом режиме, отключите параметр **Спутники GPS**. Включайте его только тогда, когда вам нужно определить свои точные координаты при использовании функций навигации или приложений на базе информации о местоположении. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Местоположение**, чтобы включить или отключить этот параметр.

Управление дисплеем

Уменьшение яркости, включение функции перехода дисплея в спящий режим, когда он не используется, и поддержание максимально простого наполнения дисплея позволяет уменьшить расход заряда аккумулятора.

- Используйте автоматические настройки яркости (по умолчанию) или уменьшите яркость вручную.
- Уменьшите интервал времени до отключения экрана.
- Настройте веб-браузер на автоматическое затемнение экрана во время загрузки веб-страниц. Откройте приложение Интернет, а затем нажмите **⋮ > Настройки > Специальные возможности > Затемнить экран во время загрузки страницы.**

Подробности см. в разделах [Изменение настроек экрана](#) на стр. 157 и [Индивидуальная настройка](#) на стр. 29.

Ограничьте передачу данных и синхронизацию в фоновом режиме

Передача данных и синхронизация в фоновом режиме могут существенно повысить расход заряда аккумулятора, если у вас установлено много приложений, использующих фоновую синхронизацию данных. Не рекомендуется разрешать приложениям синхронизировать данные слишком часто. Выясните, допускают ли приложения выбор более продолжительных интервалов автоматической синхронизации, либо синхронизируйте их вручную.

- В меню "Настройки" нажмите **Аккаунты и синхронизация** и проверьте, какие виды данных синхронизируются с вашими сетевыми учетными записями. В случае разрядки аккумулятора временно отключите синхронизацию некоторых данных.
- Если у вас много учетных записей эл. почты, рассмотрите возможность увеличения интервала синхронизации для некоторых из них.

В приложении Почта выберите учетную запись, нажмите **☰** > **Настройки** > **Синхронизация, отправка и получение**, а затем настройте параметры в разделе "Расписание синхронизации".

- Если вы долго находитесь в одном населенном пункте, синхронизируйте обновления сведений о погоде только для своего текущего местоположения, а не для всех указанных вами городов. Откройте приложение Погода и нажмите **☰** > **Изменить**, чтобы удалить ненужные города.
- Грамотно выбирайте виджеты.

Некоторые виджеты постоянно синхронизируют данные. Рассмотрите возможность удаления с Начального экрана виджетов, которые вам не очень нужны.

- В приложении Play Store нажмите **☰** > **Настройки**, а затем снимите флажок **Автоматически добавлять виджеты**, чтобы предотвратить автоматическое добавление виджетов на Начальный экран при установке новых приложений. Также снимите флажок **Автоматическое обновление приложений**, если вас устраивает обновление приложений из Play Store вручную.

Другие советы


Чтобы сэкономить еще немного энергии аккумулятора, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

- Уменьшите громкость системы и мультимедиа.
- Сведите к минимуму использование вибрации и звукового сопровождения. В меню "Настройки" нажмите **Звук** и отключите ненужные вам функции.
- Проверьте настройки своих приложений на предмет дополнительных параметров, позволяющих оптимизировать время работы аккумулятора.


Обновление программного обеспечения HTC Desire 200

HTC Desire 200 может проверять, а затем уведомлять о наличии новых обновлений. Кроме того, вы можете проверять наличие обновлений вручную.



Вы можете использовать Wi-Fi или подключение к Интернету вашего компьютера, чтобы загрузить обновления ПО для экономии потока трафика. Вы можете задать данный параметр в меню **Настройки > О программе > Обновления ПО > **.


Установка обновления

Когда включено подключение к Интернету и имеется новое доступное обновление, появляется диалоговое окно обновления системы, содержащее указания по установке этого обновления. Если диалоговое окно не появилось, проверьте значок уведомления об обновлении  в строке состояния.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите на уведомление об обновлении.
2. В диалоговом окне обновления системы выберите тип соединения, который вы будете использовать для загрузки обновления.
3. Следуйте подсказкам на экране, чтобы начать загрузку.
4. После завершения загрузки нажмите **Установить сейчас**, а затем нажмите **ОК** в диалоговом окне "Обновление системного ПО".

Дождитесь завершения обновления. После этого HTC Desire 200 автоматически перезапустится.

Проверка обновлений вручную

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **О программе > Обновления ПО > Проверить сейчас**.

Индивидуальная настройка

Сделайте HTC Desire 200 по-настоящему ВАШИМ

Сделайте так, чтобы HTC Desire 200 выглядел и звучал именно так, как вы этого хотите. Установите для него другой фоновый рисунок, обложку, мелодию звонка и звук уведомления о событиях, таких как входящие SMS-сообщения, сообщения эл. почты и напоминания календаря.

Индивидуальная настройка устройства HTC Desire 200 с помощью сюжетов



При использовании сюжетов устройство HTC Desire 200 начинает выполнять функции сразу нескольких телефонов. Сюжеты — это индивидуально настроенные варианты макетов Начального экрана. Переключаясь между сюжетами, вы мгновенно переключаете устройство HTC Desire 200 в режим, превосходно подходящий для выходных, путешествия, работы или для чистой игры.




Каждый раз, когда вы добавляете или изменяете что-либо на Начальном экране, устройство HTC Desire 200 автоматически сохраняет внесенные изменения в текущем выбранном сюжете.

Создание нового сюжета

При создании нового сюжета вы начнете с пустого Начального экрана.



1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Персонализация**.
2. На вкладке "Экран" нажмите **Сюжет**.
3. Нажмите  > **Создать**.
4. Введите название нового сюжета и нажмите **Готово**.
5. Выполните индивидуальную настройку сюжета, добавив виджеты и приложения, изменив фоновый рисунок и т. д. Все вносимые вами изменения будут автоматически сохраняться в данном сюжете.

Переименование сюжета

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Персонализация**.
2. На вкладке "Экран" нажмите **Сюжет**.


3. Проводя пальцем по экрану справа налево, выберите сюжет, который вы хотите переименовать.
4. Нажмите и удерживайте эскиз сюжета, а затем нажмите **Переименовать**.
5. Введите новое имя сюжета.
6. Нажмите **Готово**.

Удаление сюжетов

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Персонализация**.
2. На вкладке "Экран" нажмите **Сюжет**.
3. Нажмите  > **Удалить**.
4. Проводя пальцем по экрану справа налево, пролистайте сюжеты, а затем нажмите на один или несколько сюжетов, которые вы хотите удалить.
5. Нажмите **Удалить**.

Изменение фонового рисунка

Установите свой любимый фотоснимок в качестве фонового рисунка Начального экрана. Выберите фоновый рисунок из имеющихся вариантов или используйте любой снимок, сделанный с помощью камеры.


1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Персонализация**.
2. На вкладке "Экран" нажмите **Фоновый рисунок**.
3. Нажмите на один из следующих вариантов.

Фоновые рисунки НТС	Выберите предустановленный фоновый рисунок, а затем нажмите Предварительный просмотр .
Галерея	Выберите имеющийся фотоснимок и обрежьте его.

4. Нажмите **Сохранить** или **Применить**.

Применение новой обложки


Вы можете выполнить индивидуальную настройку и за пределами Начального экрана, применив новую обложку. Обложки придают иной вид и ощущения большинству экранных кнопок, экранам приложений, меню выбора действий и другим элементам.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Персонализация**.
2. На вкладке "Экран" нажмите **Обложка**.
3. Проводя пальцем по экрану справа налево, выберите желаемую обложку.
4. Нажмите **Применить**.

Индивидуальная настройка Начального экрана при помощи виджетов

Виджеты предоставляют быстрый доступ к важной информации и мультимедийному содержанию прямо с Начального экрана. Некоторые виджеты уже добавлены на Начальный экран для удобства. Вы можете добавить другие виджеты из имеющихся подборок.

Добавление виджета на Начальный экран

1. Нажмите и удерживайте пустую область на Начальном экране.
2. На вкладке "Виджеты" вы можете выполнить следующее.
 - Проводите пальцем влево или вправо, чтобы просмотреть весь набор виджетов.
 - Нажмите , чтобы выполнить поиск конкретных виджетов.
 - Нажмите **Все виджеты**, чтобы выбрать из меню выбора.




Для некоторых виджетов предлагаются различные стили и размеры.


3. Перетащите виджет на эскиз начального экрана, на который вы хотите добавить его.

Вы также можете добавить виджеты, которые позволяют быстро включать или отключать определенные функции, такие как Wi-Fi и Bluetooth. Нажмите **Все виджеты** > **Настройки**, а затем нажмите на нужный виджет.

Изменение настроек виджета

Вы можете изменять основные настройки некоторых виджетов (например, виджета Контакты и Почта) с Начального экрана.

1. Нажмите и удерживайте виджет на Начальном экране, а затем перетащите его на кнопку .

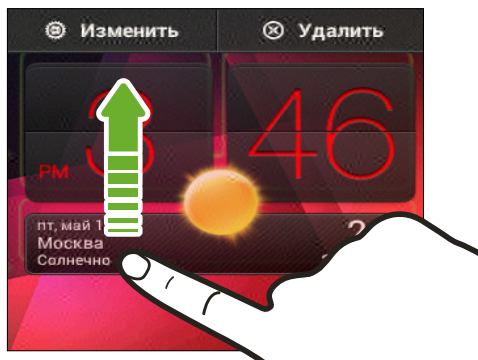

Откроется соответствующий экран, на котором вы сможете изменить некоторые настройки данного виджета.

2. Измените настройки виджета в соответствии со своими предпочтениями.

Изменение размера виджета

У некоторых виджетов можно изменить размер после их добавления на Начальный экран.


1. Нажмите и удерживайте виджет на Начальном экране, а затем поднимите палец. Если на виджете появятся кнопки со стрелками, значит его размер можно изменить.
2. Перетаскивайте кнопку со стрелкой для увеличения или уменьшения размера виджета.

Добавление приложений и других ярлыков на Начальный экран

Поместите часто используемые приложения на Начальный экран. Также вы можете добавить ярлыки для часто используемых настроек, закладок на веб-страницы и т. д.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на Начальном экране.
2. На вкладке "Приложения" или "Ярлыки" выберите элемент для добавления: приложение или ярлык.



Для добавления приложения вы также можете нажать , нажать и удерживать приложение, а затем перетащить его на свободное место на Начальном экране.

Переупорядочивание или удаление виджетов и значков на Начальном экране

Перемещение виджета или значка


1. Нажмите и удерживайте виджет или значок, который вы хотите переместить.
2. Перетащите виджет или значок на новое место на экране.



- Вы можете задержаться у левого или правого края экрана, чтобы перетащить виджет или значок на другую панель Начального экрана.
- При перетаскивании виджета в ячейку, уже занятую другим виджетом или значком, старый элемент автоматически убирается, освобождая место.

3. После перемещения виджета или значка в нужное место поднимите палец.


Удаление виджета или значка


1. Нажмите и удерживайте виджет или значок, который вы хотите удалить, а затем перетащите его на .
2. После того как виджет или значок станет красным, поднимите палец.

Индивидуальная настройка панели запуска

Панель запуска на Начальном экране обеспечивает доступ к часто используемым приложениям с помощью одного нажатия. Вы можете заменить приложения на панели запуска другими приложениями, которые вы часто используете.

1. Нажмите и удерживайте приложение, которое вы хотите заменить, а затем перетащите его за пределы панели запуска.

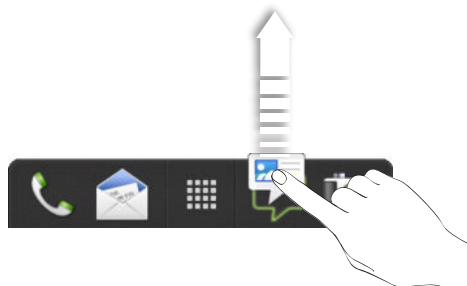

2. Нажмите , чтобы перейти на экран "Все приложения".
3. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на свободное место на панели запуска.




- На панель запуска также можно поместить ярлыки для настроек или информации. Сначала добавьте ярлык на Начальный экран, а затем перетащите его на панель запуска.
- Приложения и ярлыки на экране блокировки — те же, что и на панели запуска.

Группирование приложений в папку

Используйте папки для группирования приложений на панели запуска или на Начальном экране, чтобы освободить место для добавления дополнительных приложений.

1. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на другое приложение, чтобы автоматически создать папку.



2. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
3. Нажмите .
4. Выберите одно или несколько приложений, которые вы хотите добавить в папку.
5. Нажмите **Добавить**.




Вы также можете добавить ярлыки для настроек или информации. Сначала добавьте ярлык на Начальный экран, а затем перетащите его в папку.

Переименование папки

1. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
2. Нажмите на строку заголовка окна папки.
3. Введите новое имя папки.
4. Нажмите на экран за пределами папки, чтобы закрыть ее.

Удаление элементов из папки



1. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
2. Нажмите и удерживайте приложение или ярлык, а затем перетащите его на Начальный экран или на значок , чтобы удалить. Повторите процедуру для удаления других элементов из папки.

Если в папке остался только один элемент, он автоматически выносится из папки, а сама папка удаляется.

Индивидуальная настройка при помощи наборов звуков


Каждый набор звуков содержит свою собственную комбинацию звуков для мелодии звонка и уведомлений, например для входящих сообщений, сообщений эл. почты, напоминаний о событиях календаря и т. д. Переключаясь между наборами звуков, вы мгновенно можете менять поведение HTC Desire 200 так, чтобы он звонил или предупреждал вас смешными звуками, когда вы отдыхаете в компании друзей, или изысканными звуками, когда вы находитесь на работе.

Создание набора звуков

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Персонализация**.
2. На вкладке "Звук" нажмите **Набор звуков**.
3. На экране "Наборы звуков" нажмите .
4. Введите название нового набора звуков и нажмите **Готово**.

Созданный набор звуков будет добавлен в список наборов звуков. Вы можете включать различные звуки в набор звуков в соответствии с вашими предпочтениями.

Изменение мелодии звонка, уведомлений и звуков

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Персонализация**.
2. На вкладке "Звук" нажмите **Набор звуков**.



3. Выберите набор звуков, который вы хотите изменить, или создайте новый набор, а затем нажмите **Применить**.
4. Измените мелодию звонка, звук уведомления и сигнал на экране индивидуальной настройки.

HTC Desire 200 автоматически сохраняет сделанные вами изменения в текущий набор звуков.

Удаление наборов звуков



Вы можете удалять только созданные вами наборы звуков.


1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Персонализация**.
2. На вкладке "Звук" нажмите **Набор звуков**.
3. Нажмите .
4. Выберите один или несколько наборов звуков, которые вы хотите удалить.
5. Нажмите **Удалить**.

Переупорядочивание вкладок приложений

Вы можете переупорядочивать вкладки в нижней части некоторых приложений для расположения типов информации, которые вы часто используете, в соответствии с приоритетом. Вы также можете добавлять или удалять вкладки.


1. Откройте приложение, имеющее обычные вкладки в нижней части экрана.
2. Нажмите и удерживайте текущую вкладку до тех пор, пока на экране не отобразится сообщение об изменении порядка расположения вкладок.



Если вкладки в приложении не видны, нажмите  > **Изменить вкладки** или **Фильтры**.

3. Вы можете сделать следующее.

- Измените порядок расположения вкладок. Нажмите и удерживайте вкладку, а затем перетащите ее на новое место.
- Перетащите вкладку в нижнюю строку или из нее для того, чтобы добавить или удалить вкладку.

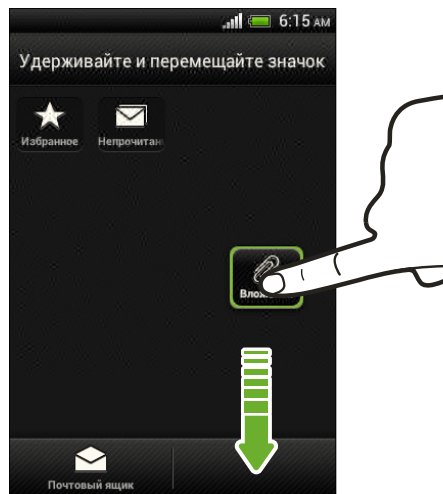


4. По завершении нажмите < .


Телефонные вызовы

Выполнение вызова с помощью функции Интеллектуальный набор номера

Вы можете либо просто набрать номер, либо воспользоваться функцией Интеллектуальный набор номера для быстрого выполнения вызова. Функция Интеллектуальный набор номера позволяет найти и позвонить сохраненному/ синхронизированному контакту или по номеру из вашего журнала вызовов.

1. На Начальном экране нажмите .
2. Введите телефонный номер или первые несколько букв имени контакта.
3. В списке нажмите на контакт, которому вы хотите позвонить.



Чтобы просмотреть другие телефонные номера контакта, нажмите  рядом с именем контакта.

4. Для завершения разговора нажмите **Зав.вызов**.




Быстрый набор

Быстрый набор используется для набора номера телефона при помощи одного нажатия. Например, если вы назначаете номеру контакта клавишу 2, то для набора данного номера вы можете просто нажать и удерживать клавишу 2.



Клавиша 1 обычно сохраняется для голосовой почты. Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы позвонить в голосовую почту и прослушать свои сообщения голосовой почты.

Назначение клавиши быстрого набора

1. На Начальном экране нажмите .
2. Нажмите  > **Быстрый набор**.
3. Нажмите , а затем выберите контакт из списка.
4. На экране "Быстрый набор" выберите номер телефона контакта и назначьте ему клавишу быстрого набора.
5. Нажмите **Сохранить**.

Звонок по телефонному номеру из SMS-сообщения

1. Нажмите на номер телефона в сообщении.
2. Нажмите **Позвонить**.




Чтобы позвонить отправителю сообщения, нажмите на полученное сообщение, а затем нажмите **Позвонить** в меню выбора действий.

Звонок по телефонному номеру из сообщения эл. почты

1. Нажмите на телефонный номер в теле сообщения эл. почты.
2. Нажмите **Позвонить**.

Звонок по телефонному номеру из события приложения Календарь


1. Откройте событие в приложении Календарь.
2. На экране "Сведения о мероприятии" нажмите на номер телефона.
3. Нажмите **Вызов**.
4. При приеме вызова нажмите , чтобы просмотреть сведения о событии, такие как идентификатор конференц-связи или PIN-код собрания, на экране "Набор номера".

Экстренный вызов

В некоторых регионах вы можете выполнять экстренные вызовы с HTC Desire 200, даже если в нем не установлена SIM-карта или если ваша SIM-карта заблокирована.



Если сигнал сети отсутствует, вы не сможете выполнить экстренный вызов.

1. На Начальном экране нажмите .
2. Наберите номер местной службы экстренной помощи, а затем нажмите **Вызов**.

Прием вызовов


При приеме телефонного вызова от контакта открывается экран "Входящий вызов".



HTC Desire 200 автоматически отрегулирует громкость мелодии звонка при использовании функции вежливого звонка и режима "В кармане".


Ответ на вызов

Выполните одно из следующих действий.

- Если при поступлении вызова экран заблокирован, перетащите  на кольцо на экране блокировки.
- Если при поступлении вызова дисплей включен, нажмите **Ответить**.

Отклонение вызова

Выполните одно из следующих действий.

- Если при поступлении вызова экран заблокирован, перетащите  на кольцо на экране блокировки. Затем перетащите на кольцо значок **Напоминание**, чтобы создать задачу, или значок **Отправить сообщение**, чтобы отправить звонящему текстовое сообщение.
- Если при поступлении вызова дисплей включен, нажмите **Отклонить**.
- Дважды нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы отклонить вызов.

Отключение звука звонка без отклонения вызова

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ или УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
- Нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
- Положите HTC Desire 200 лицевой панелью вниз на ровную поверхность.



Если HTC Desire 200 уже находится лицевой панелью вниз, он продолжит звонить при последующих входящих вызовах.

Смотрите, кто звонит

Каждый раз при выполнении вызова или приеме вызова от друга вы можете увидеть последнее обновление его статуса из социальной сети прямо на экране вызова. Вы также увидите напоминание о дне рождения, если день рождения вашего друга (сохраненный в вашем телефоне или сетевой учетной записи) наступит через несколько дней.

Просмотр напоминания о задаче во время вызова

Вы обещали подруге посидеть с ее ребенком в ближайшие выходные? Если вы назначите эту задачу для этого контакта на определенную дату, то увидите напоминание о задаче на экране вызова при разговоре с этой подругой по телефону.



Если у контакта недавно обновился статус, вы не сможете увидеть напоминание о задаче.

Что можно делать во время телефонного разговора?

Во время телефонного разговора вы можете включить динамик громкой связи, поставить вызов на удержание и т. д.

Постановка вызова на удержание

Чтобы поставить вызов на удержание, нажмите **⋮** > **Удерживать**. В этом случае в строке состояния отобразится значок вызова на удержании 📞.

Чтобы возобновить разговор, нажмите **⋮** > **Снять удержание**.

Переключение между вызовами

Если вы уже разговариваете по телефону и принимаете другой вызов, вы можете переключаться между этими двумя вызовами.


1. При поступлении другого вызова нажмите **Ответить**, чтобы принять второй вызов и поставить первый на удержание.
2. Чтобы переключиться между вызовами, нажмите на экране на человека, с которым вы хотите поговорить.


Включение динамика во время вызова




Чтобы уменьшить опасность повреждения слуха, не держите HTC Desire 200 близко к уху, когда включен динамик громкой связи.



Выполните одно из следующих действий.

- Переверните HTC Desire 200 во время вызова (при этом должен быть выбран параметр **Включение громкой связи переверотом** в меню настроек **Звук**).
- На экране вызова нажмите .

Когда динамик включен, в строке состояния отображается значок динамика .


Чтобы выключить динамик, просто снова переверните HTC Desire 200 лицевой панелью вверх. Или нажмите  еще раз.

Отключение звука микрофона во время вызова

На экране вызова нажимайте  для включения или выключения звука микрофона. Когда микрофон выключен, в строке состояния отображается значок отключенного микрофона .

Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, выполните одно из следующих действий.

- На экране вызова нажмите **Завершить**.
- Откройте панель Уведомления и нажмите .




Если телефонный номер звонящего отсутствует в вашем списке контактов, то после завершения разговора его номер можно будет сохранить в списке.



Установка конференц-связи


Вы можете легко устанавливать конференц-связь с друзьями, семьей или коллегами. Сделайте первый вызов (или примите вызов), а затем наберите последовательно каждый номер для добавления его к конференции.



Убедитесь, что ваша SIM-карта подключена к службе поддержки конференц-связи. Обратитесь к вашему оператору мобильной связи за подробностями.

1. Позвоните первому участнику конференции.
2. После установления соединения нажмите  > **Добавить вызов**, а затем наберите номер второго участника. Соединение с первым участником будет поставлено на удержание.
3. После установления соединения со вторым участником нажмите .
4. Чтобы добавить еще одного участника, нажмите , а затем наберите номер контакта.

5. После установления соединения нажмите , чтобы добавить участника к конференции.
6. Чтобы поговорить с кем-либо из конференции лично, нажмите , а затем выберите **Личный звонок**.

Чтобы завершить разговор с участником, нажмите , а затем нажмите **Завершить этот вызов**.

Чтобы завершить конференцию, нажмите **Завершить вызов**.



Интернет-вызовы

Когда вы подключены к сети Wi-Fi, вы можете совершать и принимать вызовы через учетную запись интернет-телефонии.



Перед добавлением учетной записи интернет-телефонии вы должны зарегистрироваться в службе интернет-телефонии, поддерживающей голосовые вызовы по протоколу инициации сеансов (Session Initiation Protocol, SIP). Звонки через Интернет на телефонные номера могут повлечь дополнительные затраты.


Добавление учетной записи интернет-телефонии

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Настройки вызовов**.
2. В разделе "Настройки интернет-телефонии" нажмите **Учетные записи**.
3. Нажмите **Добавить аккаунт**.
4. Введите данные своей учетной записи.
5. Нажмите  > **Сохранить**.
6. Чтобы настроить HTC Desire 200 на прием интернет-вызовов с использованием добавленной вами учетной записи, установите флажок **Принимать входящие**.

Интернет-вызов

Вы можете звонить вашим контактам через Интернет на их учетную запись интернет-телефонии или на телефонный номер.

Звоните, используя любой из следующих вариантов.

Аккаунт интернет-телефонии	<ul style="list-style-type: none"> ▪ В приложении Контакты нажмите на контакт, имеющий учетную запись интернет-телефонии, а затем нажмите Вызов через интернет. ▪ В списке Журнал вызовов нажмите на журнал интернет-вызовов.
Номер телефона	<p>Сначала включите интернет-телефонию для выполнения исходящих вызовов. Откройте панель Уведомления и нажмите  > Настройки вызовов. Нажмите Использовать Интернет, а затем выберите вариант Для всех вызовов при возможности передачи данных или Спрашивать для каждого вызова.</p>

Журнал вызовов





Используйте Журнал вызовов для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных номеров.

Ответ на пропущенный вызов

Если вы пропустите вызов, в строке состояния появится значок пропущенного вызова .

1. Выдвиньте панель Уведомления, чтобы проверить звонящего.
2. Чтобы вернуться к вызову, нажмите на уведомление о пропущенных вызовах.
3. Нажмите на имя или номер звонившего на экране "Журнал вызовов".

Проверка вызовов в Журнал вызовов


1. На Начальном экране нажмите .
2. Нажмите  > **Журнал вызовов**.
3. На экране "Журнал вызовов" вы можете выполнить следующее.
 - В списке нажмите имя или номер, по которому вы хотите позвонить.
 - Нажмите и удерживайте имя или номер в списке, чтобы открыть меню выбора действий.
 - Нажмите , чтобы проверить журнал вызовов конкретного контакта. Если это сохраненный/синхронизированный контакт, вы также увидите последние текстовые сообщения и сообщения эл. почты, которыми вы обменялись с ним.
 - Нажмите  > **Вид**, чтобы отобразить только конкретный тип вызовов, например пропущенные или исходящие вызовы.

Добавление нового телефонного номера в контакты из Журнал вызовов

1. На экране "Журнал вызовов" нажмите и удерживайте телефонный номер, а затем нажмите **Сохранить в контактах**.
2. Выберите, следует ли создать новый контакт или сохранить номер в уже существующий контакт.

Очистка списка Журнал вызовов

На экране "Журнал вызовов" выполните одно из следующих действий.

Удаление одного имени или номера	Нажмите и удерживайте имя или номер, а затем нажмите Удалить из истории звонков .
Очистка всего списка	Нажмите  > Удалить журнал вызовов > Выбрать все > Удалить .

Звонок в свою страну


Находясь в поездке за границей, вы можете легко звонить друзьям и членам семьи, оставшимся дома.

Телефонный код вашей родной страны добавляется автоматически, когда вы звоните своим контактам из роуминга. Но при ручном вводе телефонного номера для совершения вызова вам придется ввести перед ним знак "плюс" (+) и код страны.




За звонки в роуминге может быть начислена дополнительная плата. Перед включением роуминга уточните тарифы на роуминг у своего оператора мобильной связи.

Изменение кода страны по умолчанию для функции "Звонок в свою страну"

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Настройки вызовов**.
2. Нажмите **Настройки набора префикса для своей страны**.
3. Выберите страну и нажмите **ОК**.


Отключение функции "Звонок в свою страну"

Если, находясь в роуминге, вы предпочитаете полностью вводить телефонные номера вручную, вы можете отключить функцию "Звонок в свою страну".

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Настройки вызовов**.
2. В разделе "Другие настройки" снимите флажок **Звонок в свою страну**.

Службы вызовов

Вы можете изменять параметры различных телефонных служб. Службы вызовов могут включать переадресацию вызова, ожидание вызова, голосовую почту и др. Обратитесь к своему оператору мобильной связи для получения информации о доступных службах вызовов.


Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Настройки вызовов**.

Сообщения


Сведения о приложении Сообщения

Оставайтесь на связи с теми, кто для вас много значит. Используйте приложение Сообщения для написания и отправки текстовых и мультимедийных сообщений. На экране "Все сообщения" отправленные и полученные сообщения сгруппированы по беседам, именам контактов или номерам телефонов.


Отправка текстового сообщения (SMS)


1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите **+**.
3. Введите имя или номер мобильного телефона контакта в поле **Кому**.



Собираетесь отправить сообщение группе друзей? Нажмите , а затем выберите контакты, которым вы хотите отправить сообщение.

4. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите свое сообщение.

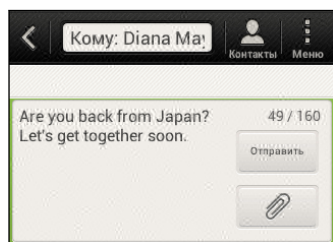



5. Нажмите **Отправить** или нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.








- Существует ограничение на количество знаков для одного текстового сообщения (оно отображается над кнопкой **Отправить**). Если вы превысите ограничение, ваше текстовое сообщение будет доставлено как одно, но стоить оно будет больше одного сообщения.
- Текстовое сообщение автоматически становится мультимедийным, если вы вводите адрес эл. почты в качестве получателя, добавляете тему сообщения, прикрепляете вложение или создаете очень длинное сообщение.

Отправка мультимедийного сообщения (MMS)



1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите .
3. Введите имя, номер мобильного телефона или адрес эл. почты контакта в поле **Кому**.



Собираетесь отправить сообщение группе друзей? Нажмите , а затем выберите контакты, которым вы хотите отправить сообщение.


4. Чтобы добавить строку темы, нажмите  > **Добавить тему**.
5. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите свое сообщение.
6. Нажмите , а затем выберите тип вложения.
7. Выберите или найдите объект для вложения.
8. После добавления вложения нажмите , чтобы получить доступ к меню выбора действий для замены, просмотра или удаления вложения.
9. Нажмите **Отправить** или нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.

Создание слайд-шоу



1. После того как вы добавили фотоснимок, видео- или аудиозапись в создаваемое мультимедийное сообщение, нажмите  > **Слайд**.
2. Выберите, куда вы хотите вставить следующий слайд.
3. Сразу после добавления слайда выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите , а затем выберите фотоснимок или видеозапись для добавления.
 - Нажмите  > **Звук**, чтобы добавить к слайду музыкальную или голосовую запись.
 - Нажмите **Добавить текст**, а затем введите подпись.
 - Нажмите , чтобы получить доступ к другим действиям: замена, просмотр или удаление вложения.
4. Нажмите  > **Предварительный просмотр**. Нажмите на экран предварительного просмотра один раз, чтобы отобразить элементы управления воспроизведением.




Если вы не видите пункта **Предварительный просмотр**, прокрутите меню вниз.


5. По завершении нажмите **Отправить** или нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.

Не можете найти адреса эл. почты ваших контактов в приложении Сообщения?


1. Если при вводе имени контакта отображаются только телефонные номера, нажмите .
2. Нажмите  > **Показать электронную почту**.

Чтобы всегда отображать адреса эл. почты, нажмите  на экране "Все сообщения", а затем нажмите **Настройки > Общие > Показывать адрес эл. почты**.

Возобновление работы с черновиком сообщения

1. На экране "Все сообщения" нажмите  > **Черновики**.
2. Нажмите на сообщение, а затем продолжите его редактирование.
3. Нажмите **Отправить**.

Проверка сообщений

В зависимости от настроек уведомлений, при получении нового сообщения HTC Desire 200 проигрывает мелодию, начнет вибрировать или кратковременно отобразит сообщение в строке состояния. Кроме того, в строке состояния появится значок нового сообщения .

Чтобы открыть и прочитать сообщение, вы можете выполнить следующее.

- Откройте панель Уведомления, а затем нажмите на уведомление о новом сообщении.
- Перейдите к приложению Сообщения и откройте сообщение.

Просмотр и сохранение вложения из MMS-сообщения

- Если в полученном сообщении имеется мультимедийное вложение, например фотоснимок или видеозапись, нажмите на него, чтобы просмотреть содержимое.
- Чтобы сохранить вложение, нажмите на MMS-сообщение, а затем в меню выбора действий выберите сохранение.

- Если вложение представляет собой визитную карточку контакта (vCard), нажмите на нее, чтобы просмотреть сведения о контакте, а затем нажмите **Сохранить**, чтобы добавить его в ваш список контактов.
- Если вложение является встречей или событием (vCalendar), нажмите на него, чтобы выбрать календарь, в который его следует сохранить, а затем нажмите **Импортировать**.



Если вы хотите контролировать размер загружаемых данных, вы можете проверять размер и тему мультимедийного сообщения перед его загрузкой. На экране "Все сообщения" нажмите **☰** > **Настройки** > **Мультимедийные сообщения (MMS)**. Снимите флажок **Получать автоматически**.

Сохранение текстового сообщения в приложении Задачи

Сохраните текстовое сообщение в своем списке Задачи, чтобы можно было напомнить себе, когда нужно ответить.


1. На экране "Все сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите на сообщение, которое вы хотите сохранить, а затем нажмите **Сохранить как задачу**.
3. Введите другие данные или измените название задачи.
4. Нажмите **Сохранить**.

Ответ на сообщение

1. На экране "Все сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите свое сообщение.
3. Нажмите **Отправить**.

Ответ на другой номер телефона контакта

Если в HTC Desire 200 для контакта сохранено несколько номеров телефона, вы увидите конкретный использованный номер телефона под именем контакта.

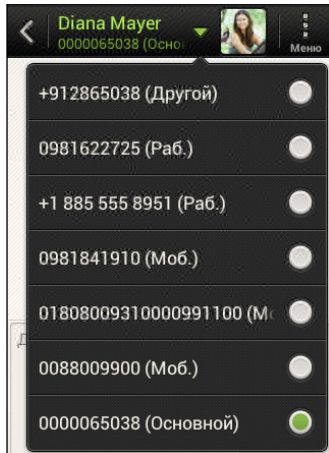

Имейте в виду, что ваше ответное сообщение будет отправлено на тот телефонный номер контакта, с которого вы получили последнее сообщение от него.


1. На экране Все сообщения нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите ▼, а затем выберите другой телефонный номер этого контакта.
3. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите свое ответное сообщение.
4. Нажмите **Отправить**.

Пересылка сообщения

1. На экране "Все сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для просмотра обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите на сообщение, а затем нажмите **Переслать**.
3. В поле **Кому** укажите одного или нескольких получателей.
4. Нажмите **Отправить**.

Push-сообщения WAP



Push-сообщения WAP содержат веб-ссылку. Часто это ссылка для загрузки файла, запрошенного вами у поставщика услуг. Открывайте только ссылки, полученные от источников, которым доверяете.

При получении push-сообщения WAP в строке состояния отображается значок уведомления .

Открытие и чтение нового push-сообщения WAP

1. Откройте панель Уведомления, а затем нажмите на уведомление о push-сообщении.
2. Нажмите **Открыть**.

Просмотр всех push-сообщений WAP

1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите  > **Push-сообщения**.




Данная опция доступна, только если до этого вы получали push-сообщения WAP.


Управление сообщениями бесед

Блокировка сообщения

Вы можете заблокировать сообщение, чтобы даже в случае удаления других сообщений в беседе это сообщение не было удалено.

1. На экране "Все сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите на сообщение, которое вы хотите заблокировать.
3. Нажмите **Заблокировать сообщение** в меню выбора действий. На экране отобразится значок блокировки .


Копирование текстового сообщения на SIM-карту

1. На экране "Все сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Выберите сообщение, а затем нажмите **Копировать на SIM-карту**. На экране отобразится значок SIM-карты .

Удаление отдельного сообщения

1. На экране "Все сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите на сообщение, которое вы хотите удалить.
3. Если сообщение заблокировано, нажмите **Разблокировать сообщение** в меню выбора действий, а затем нажмите на сообщение, чтобы снова отобразить меню выбора действий.
4. Нажмите **Удалить сообщение**, а затем нажмите **ОК**.

Удаление нескольких сообщений в беседе

1. На экране "Все сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите  > **Удалить**.
3. Нажмите **Удалить выделенное** или **Удалить по номеру телефона** (если контакт использовал в беседе несколько телефонных номеров).



В настройках приложения Сообщения нажмите **Общие** > **Удалить старые сообщения**, чтобы автоматически удалять старые сообщения в каждой беседе.

Удаление беседы

1. На экране "Все сообщения" нажмите и удерживайте контакт (или номер телефона), сообщения которого вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить**.
2. Нажмите **ОК**, чтобы удалить всю ветку.



Все заблокированные сообщения в ветке не будут удалены, если только вы не установили флажок **Удалить заблокированные сообщения**.

Удаление нескольких бесед

1. На экране "Все сообщения" нажмите **⋮** > **Удалить**.
2. Выберите ветки сообщений, которые вы хотите удалить.
3. Нажмите **Удалить**. Заблокированные сообщения не будут удалены.

Резервирование текстовых сообщений

1. На Начальном экране нажмите **⋮** > **Сообщения**.
2. Нажмите **⋮** > **Архивация/восстановление SMS** > **Заархивировать SMS**.
3. Введите имя для вашего файла резервной копии и нажмите **ОК**.

Резервирование текстовых сообщений по эл. почте



Вам необходимо настроить свою учетную запись эл. почты в приложении Почта.

1. На экране "Все сообщения" нажмите **⋮** > **Архивация/восстановление SMS**.
2. Нажмите **Архивация SMS через почту**.



Откроется экран составления сообщения приложения Почта с вложенным файлом резервной копии.

3. Введите свой адрес эл. почты.
4. Напишите сообщение эл. почты и нажмите **Отправить**.

Чтобы восстановить текстовые сообщения в HTC Desire 200, откройте сообщение эл. почты с вложенным файлом резервной копии в приложении Почта. Нажмите на вложение, чтобы сначала загрузить его, а затем нажмите на него еще раз, чтобы открыть файл резервной копии, который следует импортировать.


Восстановление текстовых сообщений

Вы можете восстановить только текстовые сообщения, которые были экспортированы с помощью функции **Заархивировать SMS**.

1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите  > **Архивация/восстановление SMS** > **Восстановить SMS**.
3. Нажмите на файл резервной копии, который нужно импортировать.
4. Нажмите **ОК**.

Настройка параметров сообщений

Вы можете просматривать и изменять настройки приложения Сообщения. Можно добавить подпись к вашим сообщениям, изменить параметры отправки сообщений и т. д.

На экране "Все сообщения" нажмите  > **Настройки**.

Поиск и веб-браузер

Поиск в HTC Desire 200 и в Интернете

Информацию можно искать в HTC Desire 200 и в Интернете. Начните поиск, введя ключевое слово или воспользовавшись службой Google Голосовой поиск™.



В некоторых приложениях, таких как Контакты или Почта, есть собственная функция поиска, которую можно использовать для поиска только внутри этих приложений.

Настройка параметров поиска

1. На Начальном экране нажмите Google.
2. Нажмите > **Настройки**.
3. Нажмите **Поиск в Google**, а затем настройте параметры поиска.
4. По завершении нажмите .
5. Нажмите **Искомые элементы**, а затем выберите элементы, которые вы хотите включить при выполнении поиска.

Выполнение поиска в Интернете и в HTC Desire 200

1. На Начальном экране нажмите Google.
2. В поле поиска введите слова, которые вы хотите найти. По мере набора текста на экране в виде списка будут отображаться совпадающие элементы в HTC Desire 200 и подсказки от веб-поиска Google.
3. Если то, что вы ищете, находится в списке подсказок, нажмите на этот элемент, чтобы открыть его в совместимом с ним приложении.



Нажмите , чтобы ввести его в поле поиска. Появятся новые подсказки, и вы сможете продолжить ввод текста или нажать рядом с последующей подсказкой, чтобы быстро сузить область поиска.


Просмотр веб-страниц

1. На Начальном экране нажмите > **Интернет**.
2. Нажмите на поле URL в верхней части экрана.
3. Введите ключевые слова для поиска или адрес веб-страницы.


4. На веб-странице вы можете сделать следующее.
 - Нажать на ссылку, чтобы открыть ее, либо нажать и удерживать ссылку для получения доступа к другим действиям.
 - Нажать на адрес эл. почты, чтобы отправить сообщение по этому адресу.
5. Выполнить рывок по экрану вниз, чтобы быстро показать поле URL и другие опции.

Переключение в режим чтения


Хотите прочитать статью или блог, не отвлекаясь? В режиме чтения с веб-страницы убираются меню, баннеры и фоновые рисунки.

При просмотре веб-страницы нажмите  (в случае доступности), чтобы включить режим чтения.



Чтобы выключить режим чтения, нажмите .


Просмотр полной версии веб-сайта


При просмотре веб-страницы нажмите  > **Просмотреть десктопную версию сайта.**

Открытие или переключение между вкладками браузера

Откройте несколько вкладок браузера, чтобы было удобнее переключаться между веб-сайтами.

1. При просмотре веб-страницы нажмите **Вкладки**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы открыть новую вкладку, нажмите **Новая вкладка**.
 - Чтобы переключиться на другую вкладку браузера, перемещайте палец по экрану до тех пор, пока не появится нужная вам веб-страница. Нажмите на веб-страницу, чтобы отобразить ее во весь экран.

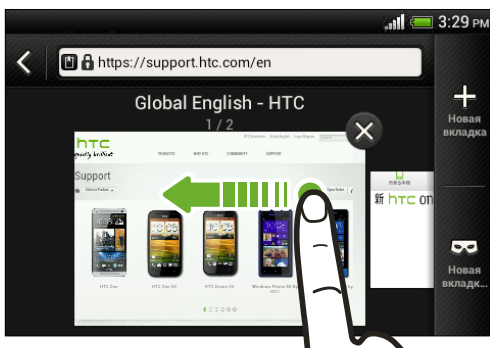

Нажмите , чтобы закрыть веб-страницу.

Скрытый просмотр веб-страниц

Вы можете использовать вкладки "инкогнито" для просмотра веб-страниц с большей конфиденциальностью. Файлы cookie вашего браузера не отправляются в сеть и удаляются при закрытии всех вкладок "инкогнито". Кроме того, страницы, просматриваемые в режиме "инкогнито", не будут появляться в журнале браузера, за исключением загруженных вами файлов.

На экране браузера нажмите **Вкладки > Новая вкладка (инкогнито)**.

Добавление и управление закладками

Создание закладки веб-страницы



Закладку на веб-страницу можно создать на обычном экране браузера (не при использовании вкладки "инкогнито").

1. При просмотре веб-страницы нажмите **☰ > Добавить в**.
2. Нажмите **Закладки**.
3. При необходимости измените имя закладки.
4. Чтобы сохранить закладку в новой папке, нажмите **Закладки**.
5. На экране "Добавить в" нажмите **▼ > Новая папка**.
6. Нажмите **Готово**.

Открытие закладки

1. При просмотре веб-страницы нажмите **☰ > Закладки**.
2. На вкладке "Закладки" перейдите к закладке, которую вы хотите открыть, и нажмите на нее.



Если вы настроили синхронизацию Google Chrome™ в своей учетной записи Google, нажмите **Локальные** на экране "Закладки", а затем выберите учетную запись Google, чтобы просмотреть свои синхронизированные закладки.

Изменение закладки


1. При просмотре веб-страницы нажмите **☰ > Закладки**.
2. На вкладке "Закладки" нажмите **☰ > Изменить**.
3. Нажмите **✎** справа от закладки, которую вы хотите изменить.
4. Внесите изменения и нажмите **Готово**.

Синхронизация закладок с Google Chrome

Создавайте закладки с помощью браузера Google Chrome на компьютере и синхронизируйте их с HTC Desire 200. Для получения дополнительной информации о Google Chrome посетите веб-сайт <http://support.google.com/chrome>.



- С помощью браузера Google Chrome настольного ПК вы должны войти в свою учетную запись Google и настроить синхронизацию Google Chrome.
- Убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись Google, каждый раз при сохранении закладок Google Chrome на компьютере.


1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите на свою учетную запись Google.
3. Выберите параметр **Синхронизация с Интернетом**.

Сохранение веб-содержимого для последующего просмотра



Сохраняйте веб-страницы для их последующего прочтения даже в отсутствие подключения к Интернету. Некоторые видеоклипы на веб-страницах также можно добавить в "Список для просмотра", чтобы легко найти и просмотреть их в свободное время.




В HTC Desire 200 сохраняются только веб-страницы. Для открытия страниц и видеоклипов по ссылкам необходимо подключение к Интернету.

1. При просмотре веб-страницы нажмите  > **Добавить в**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Для сохранения веб-страницы в свой список нажмите **Список для чтения**.
 - Нажмите **Список для просмотра**, если веб-страница содержит один или несколько видеоклипов, а затем выберите видеоклипы для добавления в "Список для просмотра".



Просмотр элементов, помещенных в Список "Прочеть" или Список "Просмотреть"

1. При просмотре веб-страницы нажмите  > **Закладки**.
2. На вкладке "Сохранено" выполните любое из следующих действий.
 - В разделе Список "Прочеть" нажмите на эскиз веб-страницы, которую вы хотите открыть.
 - В разделе Список "Просмотреть" нажмите на эскиз видеоклипа, который вы хотите открыть.
 - Нажмите  для просмотра других возможностей.


Просмотр журнала браузера

1. При просмотре веб-страницы нажмите  > **Журнал**.
2. На вкладке "Журнал" нажмите на период времени, чтобы увидеть соответствующий список посещенных вами веб-страниц.



Очистка журнала браузера

1. При просмотре веб-страницы нажмите  > **История**.
2. На вкладке "История" нажмите  > **Очистить все**.

Просмотр часто посещаемой страницы

1. При просмотре веб-страницы нажмите  > **История**.
2. На вкладке "Часто посещаемые" перейдите к странице, которую вы хотите просмотреть, и нажмите на нее.

Очистка списка часто посещаемых страниц

1. При просмотре веб-страницы нажмите  > **История**.
2. На вкладке "Часто посещаемые" нажмите  > **Очистить все**.

Загрузка приложений из Интернета

Вы можете загружать приложения прямо с веб-сайтов.



Загружаемые с веб-сайтов приложения могут быть из неизвестных источников. Для защиты HTC Desire 200 и ваших личных данных настоятельно советуем загружать приложения только с веб-сайтов, которым вы доверяете.


1. Откройте веб-браузер и перейдите на веб-сайт, с которого можно загрузить нужное приложение.
2. Следуйте указаниям по загрузке приложения на веб-сайте.

Перед установкой загруженного приложения убедитесь, что в HTC Desire 200 в меню **Настройки > Безопасность > Неизвестные источники** разрешена установка сторонних приложений.



После установки приложения вернитесь в раздел **Настройки > Безопасность** и снимите флажок **Неизвестные источники**. Это предотвратит установку в телефон других небезопасных приложений из Интернета.

Просмотр загрузок


1. На Начальном экране нажмите  > **Загрузки**.
2. Нажмите на файл, чтобы открыть его.

Настройка параметров браузера

Настройте параметры веб-браузера в соответствии со своими предпочтениями. Установите параметры отображения, конфиденциальности и безопасности при работе с браузером.


На экране браузера нажмите  > **Настройки**.


Установка начальной страницы

1. На экране браузера нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Общие > Настроить стартовую страницу**.
3. Выберите нужную начальную страницу.

Настройка отображения содержимого, совместимого с Adobe Flash

Выберите, какое содержимое Adobe® Flash вы хотите видеть на веб-странице и когда вы хотите видеть его.

1. На экране браузера нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Дополнительные функции** > **Включить Flash и плагины** > **По требованию**.

После выбора варианта **По требованию** вы сможете отображать содержимое Adobe Flash, нажимая  на веб-странице.

Камера

Основные сведения о приложении Камера

Фотографируйте быстро и без задержки. Вы можете открыть приложение Камера прямо с экрана блокировки, даже если HTC Desire 200 защищен с помощью пароля.

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
2. Перетащите значок приложения Камера на кольцо экрана блокировки, чтобы можно было сразу начать фото- и видеосъемку.



Вы также можете запустить это приложение с Начального экрана, нажав Камера.

Используйте элементы управления на экране видеоискателя для добавления эффектов, приближения или отдаления объекта съемки и пр.




После работы с приложением Камера (или в случае временного ухода с экрана видеоискателя) вам все же придется разблокировать HTC Desire 200, если в нем включена блокировка экрана.

Масштабирование

- Перед фото- или видеосъемкой можно приблизить или отдалить объект съемки, перемещая палец по шкале масштабирования.
- Во время видеосъемки шкала масштабирования всегда отображается на экране. Так что вы свободно можете приближать или отдалять объекты съемки.

Выбор эффекта


Используйте имеющиеся эффекты камеры, чтобы придать вашим фотоснимкам такой вид, будто их снимали через специальные объективы или фильтры. Вы также можете применить определенные эффекты к видеозаписям.

1. Нажмите .
2. Пролистайте имеющиеся эффекты и нажмите на понравившийся.



Установка разрешения

1. На экране видоискателя нажмите .
2. Нажмите **Разрешение изображения** или **Качество видео** и выберите требуемое разрешение.

Фотосъемка

1. Откройте приложение Камера с экрана блокировки или Начального экрана.
2. Просто наведите камеру на то, что вы хотите сфотографировать.
3. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .

Видеосъемка


1. Откройте приложение Камера с экрана блокировки или Начального экрана.
2. Когда вы будете готовы начать съемку, нажмите .
3. Чтобы остановить съемку, нажмите .

Сюжеты камеры

Сюжеты обеспечивают легкий способ корректировки обычных настроек камеры в соответствии с текущим освещением и окружением. Используйте режим **Авто** и позвольте камере определять оптимальные настройки автоматически либо сами выберите сюжет из их широкого ряда перед началом фотосъемки.


Улучшение портретных снимков

Если вы хотите, чтобы члены вашей семьи или ваши друзья получались на снимках максимально хорошо, убедитесь, что вы используете сюжет "Портрет". Этот сюжет делает кожу на ваших фотоснимках более гладкой.

1. На экране видоискателя нажмите **A**.
2. Нажмите **Портрет**.
3. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .

Съемка в условиях слабой освещенности


Вы можете получать великолепные изображения даже при тусклом свете.

1. На экране видоискателя нажмите **A**.
2. Нажмите **Сумерки**.
3. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .



- Во избежание размытости фотоснимков удерживайте HTC Desire 200 в неподвижном положении.
- После фотосъемки можно улучшить снимок, применив к нему специальные эффекты, такие как "Автоулучшение" и "Высокая контрастность".

Изменение настроек камеры и видео

1. На экране видоискателя нажмите .
2. Помимо изменения основных настроек камеры и видео вы также можете выполнить следующее.
 - Измените период, в течение которого полученный фотоснимок или видеозапись будут отображаться на экране просмотра, прежде чем камера снова вернется к экрану видоискателя.
 - Автоматически делайте снимок, когда тот, кого вы снимаете, улыбнется (только в режиме фотосъемки).
 - Создавайте геометки для фотоснимков, чтобы сохранять в сделанных вами снимках GPS-координаты (только в режиме фотосъемки).
 - Установите уровень ISO. Более высокие значения ISO подходят для фотосъемки в условиях слабой освещенности (только в режиме фотосъемки).
 - Автоматически выгружайте фотоснимки в социальную сеть (только в режиме фотосъемки). Вы можете настроить периодичность выгрузки, выбрать альбом, в который будет осуществляться выгрузка, и установить уровень конфиденциальности.

ФОТОСНИМКИ, ВИДЕО И МУЗЫКА

Галерея


Сведения о приложении Галерея

Предавайтесь воспоминаниям о "старых добрых временах". Используйте приложение Галерея для просмотра всех своих фотоснимков и видеозаписей, хранящихся в HTC Desire 200 или в ваших сетевых альбомах.

Вы даже можете:

- добавлять фоторамки и применять эффекты;
- обрезать видеозаписи;
- отправлять файлы в социальные сети, на сайты обмена фотоснимками и т. д.;

Просмотр фотоснимков и видеозаписей


1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на фото- или видеоальбом.
3. Нажмите на снимок или видеозапись, чтобы просмотреть их в полноэкранном режиме.



При просмотре фотоснимка в полноэкранном режиме нажмите в любом месте экрана, а затем нажмите **Еще** > **Показать на карте**, чтобы увидеть местоположение, в котором вы сделали снимок. (Действие **Показать на карте** доступно, если вы включили функцию **Фотоснимки с геометками** в приложении Камера.)


Запуск слайд-шоу из фотоснимков

1. Нажмите на фотоальбом.
2. Нажмите **Воспроизвести**.


Во время слайд-шоу нажмите на экран, чтобы отобразить элементы управления. Нажмите , чтобы задать параметры слайд-шоу.

Просмотр видеозаписи

1. Нажмите на видеоальбом, а затем нажмите на видеозапись.
2. Используйте экранные элементы для управления воспроизведением видео, регулировки громкости звука, захвата изображения в процессе воспроизведения и т. д.

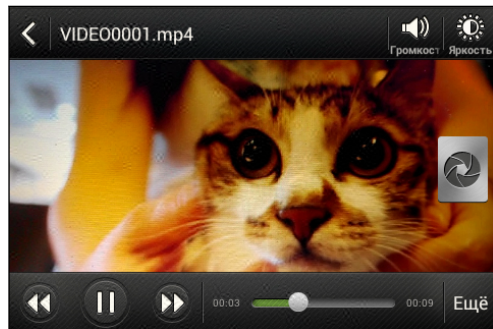

Сохранение кадра в виде снимка в процессе просмотра видео

При просмотре видео в приложении Галерея нажмите , чтобы сохранить кадр в виде снимка.


Изменение фотоснимков и видеозаписей

Поворот фотоснимка

1. На экране "Альбомы" приложения Галерея нажмите на альбом.
2. Нажмите и удерживайте фотоснимок, а затем нажмите **Изменить > Повернуть влево** или **Повернуть вправо**.

Обрезка фотоснимка

1. На экране "Альбомы" приложения Галерея нажмите на альбом.
2. Нажмите и удерживайте фотоснимок, а затем нажмите **Изменить > Обрезать**. Вы увидите рамку обрезки вокруг фотоснимка.
3. Вы можете сделать следующее.
 - Перетащите рамку обрезки на ту часть снимка, которую вы хотите вырезать.
 - Нажмите и удерживайте край рамки обрезки. После того как появятся стрелки направления, перетащите палец внутрь или наружу, чтобы изменить размер рамки обрезки.

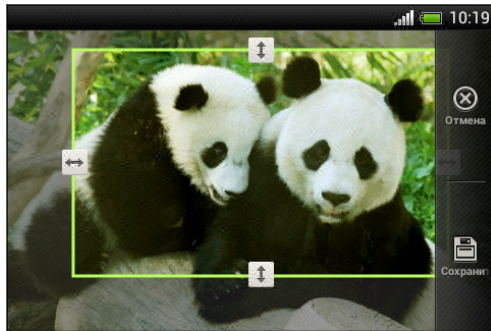

4. Нажмите **Сохранить**.

Обрезанный фотоснимок сохраняется как копия. Исходный фотоснимок останется таким же, как был.

Добавление фотоэффектов

1. На экране "Альбомы" приложения Галерея нажмите на альбом.
2. Нажмите и удерживайте фотоснимок, а затем нажмите **Изменить > Эффекты**.
3. Нажмите на эффект, чтобы применить его к фотоснимку.
4. Нажмите **Сохранить**.


Улучшенный фотоснимок сохраняется как копия. Исходный фотоснимок останется таким же, как был.


Добавление пользовательских фотоэффектов

Стандартные фотоэффекты — не совсем то, что вы ищете? Вы можете создавать свои собственные фотоэффекты в приложении Галерея.



Вы можете добавлять эффекты только к фотоснимкам, которые хранятся локально.

1. На экране "Альбомы" приложения Галерея нажмите на альбом.
2. Нажмите и удерживайте фотоснимок, а затем нажмите **Изменить > Эффекты**.
3. Нажмите  > **+**.

4. Нажмите на фильтр.
5. Перетаскивайте ползунок для получения желаемого эффекта.
6. Воспользуйтесь любым из следующих способов:
 - Добавьте несколько фильтров для создания составного эффекта.
 - Перегруппируйте фильтры для изменения эффекта. Нажмите и удерживайте фильтр, который вы хотите переместить. Затем перетащите его на новое место.
 - Удалите фильтры. Нажмите и удерживайте фильтр, который вы хотите удалить. Затем перетащите его на элемент **Удалить**.
 - Нажмите , чтобы добавить рамку к вашему фотоснимку.
7. Нажмите **Готово**, чтобы применить эффекты к снимку.




Чтобы сохранить ваши пользовательские эффекты для последующего использования, нажмите **Сохранение набора настроек**.

8. Нажмите **Сохранить**.


Обрезка видеозаписи

Вы можете удалить ненужные сцены из видеозаписи, снятой вами в HTC Desire 200.

1. На экране "Альбомы" приложения Галерея нажмите на альбом.
2. Нажмите и удерживайте видеозапись, которую вы хотите изменить, а затем нажмите **Обрезать**.
3. Перетащите два ползунка обрезки в ту часть, где вы хотите, чтобы начиналась и заканчивалась видеозапись.

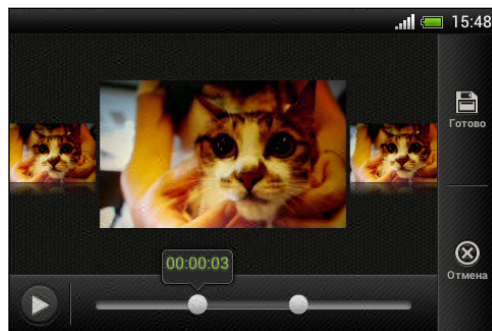

При перетаскивании ползунка вы увидите временные метки и видеокадры. Тот, что находится в середине, является выбранным вами начальным или конечным кадром.

4. Нажмите  для предварительного просмотра видео.
5. Нажмите **Готово**.



Обрезанная видеозапись сохраняется в новом файле. Исходная видеозапись останется без изменений.

Просмотр фотоснимков в социальных сетях

Прямо в приложении Галерея проверьте, что вы и ваши друзья выгрузили в свои социальные сети или на сайты обмена фотоснимками.



Перед началом просмотра сетевых фотоснимков войдите в свои учетные записи.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. В верхней строке нажмите , а затем нажмите на социальную сеть или сайт обмена фотоснимками.
3. Нажмите на учетную запись, чтобы начать просмотр фотоснимков в ней.





Чтобы прокомментировать фотоснимок, нажмите и удерживайте его эскиз, а затем нажмите **Добавить комментарий**.

Отправка фотоснимков и видеозаписей

Отправляйте фотоснимки и видеозаписи на компьютер или другое устройство по эл. почте, в MMS-сообщениях или через Bluetooth.

Отправка фотоснимков или видеозаписей по эл. почте


Вы можете отправить несколько фотоснимков, видеозаписей или их сочетание в сообщении эл. почты. Они будут добавлены в сообщение эл. почты в качестве вложений.


1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите **Опубликовать**, а затем нажмите **Gmail** или **Почта**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите сообщение, а затем нажмите  (Gmail) или **Отправить** (Почта).



Если вы выбрали вариант **Почта** и у вас несколько учетных записей эл. почты, будет использована учетная запись эл. почты по умолчанию.


Отправка фотоснимка или видеозаписи в MMS-сообщении

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите **Опубликовать** > **Сообщения**.

4. Нажмите на фотоснимок или видеозапись, которые вы хотите отправить. Фотоснимок или видеозапись автоматически будут добавлены в MMS-сообщение.
5. Чтобы добавить во вложенное слад-шоу другие фотоснимки или видеозаписи, нажмите , а затем нажмите **Снимок** или **Видео**.
6. Введите сообщение и нажмите **Отправить**.

Отправка фотоснимков или видеозаписей по Bluetooth

Используйте Bluetooth для отправки фотоснимков и видеозаписей на другое устройство или на компьютер.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите **Опубликовать** > **Bluetooth**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.

Вам будет предложено включить Bluetooth и подключиться к принимающему устройству Bluetooth, чтобы можно было отправить файлы.

Отправка фотоснимков и видеозаписей в Интернет

Используйте приложение Галерея для отправки фотоснимков и видеозаписей прямо в ваши социальные сети. Кроме того, вы можете размещать видеозаписи на YouTube®.




Вы также можете отправить фотоснимок или видеозапись сразу после того, как вы их сделали.

Отправка фотоснимков или видеозаписей на Facebook



Прежде чем выгрузить фотоснимки или видеозаписи, войдите в свою учетную запись Facebook.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите **Опубликовать** > **Facebook для HTC Sense**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.

5. Выберите альбом, в который будет осуществляться выгрузка, и установите параметры конфиденциальности для выгружаемых фотоснимков или видеозаписей.



Нажмите **Добавить метку и описание**, чтобы ввести подпись для каждого фотоснимка или видеозаписи либо пометить друзей на снимках. Если вы отправляете несколько фотоснимков или видеозаписей, проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующему элементу. Не забудьте нажать **Сохранить** после того, как закончите.

6. Нажмите **Готово**.

Отправка фотоснимков и видеозаписей на Flickr



Прежде чем выгружать фотоснимки или видеозаписи, войдите в свою учетную запись Flickr®.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите **Опубликовать > Flickr**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Выберите альбом, в который будет осуществляться выгрузка, и установите параметры конфиденциальности для выгружаемых фотоснимков или видеозаписей.




Нажмите **Добавить метку и описание**, чтобы ввести подпись для каждого фотоснимка или видеозаписи либо пометить друзей на снимках. Если вы отправляете несколько фотоснимков или видеозаписей, проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующему элементу. Не забудьте нажать **Сохранить** после того, как закончите.

6. Нажмите **Готово**.

Отправка фотоснимков на Picasa




Прежде чем выгружать фотоснимки на Picasa™, войдите в свою учетную запись Google.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите **Опубликовать > Picasa**.
4. Выберите фотоснимки, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите подпись для выгружаемых фотоснимков.

6. Выберите онлайн-альбом, в который вы хотите выгрузить фотоснимки, или нажмите **+**, чтобы создать новый альбом.
7. Нажмите **Выгрузить**.

Отправка видеозаписей на YouTube

Выгружайте свои видеозаписи на YouTube и становитесь сенсационно известными.



1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на видеоальбом, а затем нажмите **Опубликовать > YouTube**.
3. Выберите видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
4. Нажмите на учетную запись Google, которую вы хотите использовать, примите условия обслуживания, а затем выберите подключение для передачи данных, которое будет использоваться для выгрузки видеозаписей.
5. Введите название и описание для выгружаемых видеозаписей.
6. Выберите параметры конфиденциальности для видеозаписей или пометьте их для облегчения поиска.
7. Нажмите **Выгрузить**.

Музыка

Просмотр списка музыкальных записей в библиотеке




Чтобы воспользоваться приложением Музыка для воспроизведения музыки, сначала необходимо скопировать музыкальные файлы в HTC Desire 200.





1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка > Мой телефон**.
2. Нажмите , чтобы просмотреть категорию, например **Артисты** или **Альбомы**.

Прослушивание музыки

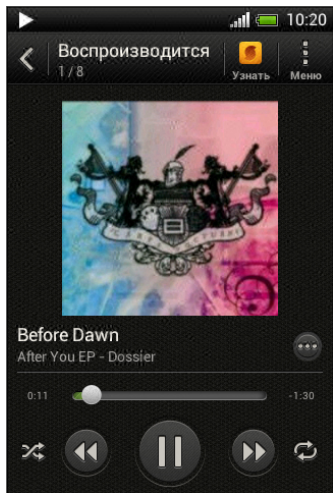
Наслаждайтесь любимыми композициями в HTC Desire 200 с помощью приложения Музыка.

1. При просмотре своей музыкальной коллекции нажмите на песню, чтобы воспроизвести ее.
2. Используйте экранные значки для управления воспроизведением музыки, повторения песен и т. д.




	Нажмите и перетаскивайте палец по индикатору выполнения, чтобы перейти в любое место песни.
	Отображение меню выбора действий для добавления песни в список воспроизведения, отправки песни и т. д.
	Включение или выключение режима "в случайном порядке". (Серый цвет кнопки означает, что режим "в случайном порядке" выключен.)
	Нажимайте для циклического переключения режимов повтора: "Повтор всех песен", "Повтор текущей песни" и "Без повтора".

Поиск музыкальных видеоклипов на YouTube

Вы можете легко найти музыкальные видеоклипы для песни, которую вы слушаете, на YouTube. На экране "Воспроизводится" нажмите  > **Поиск** > **YouTube**.

Обновление обложек альбомов

1. На экране "Воспроизводится" нажмите  > **Обновить обложку альбома**.
2. Выберите нужное действие: автоматически или вручную обновить все обложки альбомов или обновить только текущую песню на экране "Воспроизводится".

Воспроизведение музыки с экрана блокировки

Если при прослушивании музыки экран отключится, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы снова включить экран и управлять воспроизведением музыки прямо на экране блокировки.






Вы также можете приостановить воспроизведение музыки прямо с панели Уведомления.




Улучшение звучания музыки

При подключении гарнитуры HTC Desire 200 автоматически включает профиль Beats Audio, чтобы улучшить качество звучания.


Для включения или выключения профиля Beats Audio откройте панель "Уведомления", а затем нажмите  > **Звук** > **Улучшение звука**.

Создание списка воспроизведения



Слушайте ту музыку, которая нравится вам, создавая музыкальные списки воспроизведения (плейлисты). Создайте список воспроизведения, содержащий только ваши любимые песни, или тот, который соответствует вашему сегодняшнему настроению. Можно создавать неограниченное количество списков воспроизведения.

1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка** > **Мой телефон**.
2. Начните воспроизведение песни, которую хотите добавить в новый список воспроизведения.
3. Нажмите  > **Добавить в плейлист**.
4. Если списки воспроизведения уже есть, то нажмите  на экране Выберите плейлист, чтобы создать новый.
5. Введите имя списка воспроизведения и нажмите **Сохранить**.



Во время создания нового списка воспроизведения можно также добавлять другие песни. Чтобы добавить другие песни, нажмите  > **Добавить песни**.



Воспроизведение песен в списке воспроизведения

1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка** > **Мой телефон**.
2. Нажмите  > **Плейлисты**.
3. Нажмите на список воспроизведения, а затем нажмите на песню, которую вы хотите воспроизвести первой.




После того как вы нажмете на песню в списке для ее прослушивания, на экран "Воспроизводится" добавятся песни из вашего списка воспроизведения.

Управление плейлистами

После создания плейлиста в него можно добавлять песни, изменять их порядок в списке и т. д.




1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка** > **Мой телефон**.
2. Нажмите  > **Плейлисты**, а затем нажмите на плейлист, который вы хотите изменить.

3. Нажмите > **Изменить список воспроизведения.**

Добавление песен	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите  > Добавить песни. 2. Нажмите , чтобы выбрать категорию, а затем просмотрите песни. 3. Выберите песни, которые вы хотите добавить в плейлист, и нажмите Добавить.
Изменение порядка песен	Нажмите и удерживайте  рядом с названием песни, которую вы хотите переместить, а затем перетащите ее на новое место.
Удаление песен	Выберите песни, которые вы хотите удалить из плейлиста.
Изменение имени плейлиста	Введите новое имя плейлиста в текстовом поле названия.



4. Нажмите **Сохранить.**

Удаление плейлистов

1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка > Мой телефон.**
2. Нажмите  > **Плейлисты.**
3. Вы можете сделать следующее.
 - Нажмите и удерживайте плейлист, который вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить список воспроизведения.**
 - Нажмите  > **Удалить списки воспроизведения**, чтобы удалить несколько плейлистов.



Установка песни в качестве мелодии звонка

Выберите песню из библиотеки приложения Музыка и установите ее в качестве вашей мелодии звонка или мелодии звонка для избранного контакта.

1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка > Мой телефон.**
2. Найдите песню, которую вы хотите установить в качестве мелодии звонка.
3. Нажмите  > **Уст. как звонок.**
4. Нажмите **Мелодия звонка для телефона** или **Мелодия звонка для контакта.**
Если вы выбрали вариант **Мелодия звонка для контакта**, выберите контакты, для которых вы хотите установить эту мелодию.


Обрезка мелодии звонка MP3

Если вы хотите установить в качестве мелодии звонка лишь фрагмент песни, воспользуйтесь редактором мелодий приложения Музыка.

1. Найдя нужную песню, нажмите  > **Установить как мелодию звонка** > **Обрезать мелодию звонка**.
2. Перетащите ползунки обрезки  в ту часть, где вы хотите, чтобы начиналась и заканчивалась мелодия звонка.



Для более точной обрезки используйте кнопки со стрелками влево или вправо. Метки времени указывают положение внутри песни.
3. Закончив обрезку, нажмите **Установить как**.
4. Выберите действие: установить обрезанную песню в качестве **Мелодии звонка для телефона** или **Мелодии звонка для контакта**.



Новая мелодия звонка появится в настройках телефона. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Звук** > **Мелодия звонка телефона**.

Отправка музыки с помощью Bluetooth


Выберите песню в библиотеке приложения Музыка и отправьте ее на другое устройство или компьютер с помощью Bluetooth.

1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка** > **Мой телефон**.
2. Найдите песню, которую вы хотите отправить.
3. Нажмите  > **Отправить** > **Опубликовать файл** > **Bluetooth**.

Вам будет предложено включить Bluetooth в HTC Desire 200 и подключиться к принимающему Bluetooth-устройству, чтобы можно было отправить музыку.


Учетные записи и синхронизация

Добавление учетных записей социальных сетей, эл. почты и др.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите **+**.
3. Нажмите на тип учетной записи, которую вы хотите добавить.
4. Следуйте указаниям на экране, чтобы ввести информацию об учетной записи.

Добавление одной или нескольких учетных записей Google

Войдите в свою учетную запись Google, чтобы просматривать свою почту Gmail, контакты и календари и пользоваться приложениями Google в HTC Desire 200.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите **+**.
3. Нажмите **Google**.
4. Следуйте указаниям на экране, чтобы войти в учетную запись или создать новую.



Если вы добавили несколько учетных записей Google, то приложения, такие как Gmail, позволяют переключаться между учетными записями.


Забыли пароль своей учетной записи Google?

Если вы забыли пароль своей учетной записи Google, вы можете попытаться восстановить его на веб-сайте Google.



1. В HTC Desire 200 или на компьютере откройте веб-браузер.
2. Перейдите по адресу www.google.com/accounts/recovery.
3. Выберите функцию восстановления пароля, а затем введите адрес эл. почты или имя пользователя, используемые вами для входа в свою учетную запись Google.
4. Нажмите **Продолжить**.
5. Следуйте указаниям на экране, чтобы восстановить свой пароль.

Управление сетевыми учетными записями


Автоматическая синхронизация всех учетных записей

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Автоматической синхронизацией, чтобы включить или отключить эту функцию.

Синхронизация учетной записи вручную



1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите на учетную запись, которую вы хотите синхронизировать.
3. Нажмите .

Изменение синхронизируемых данных или настроек учетной записи

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите на учетную запись, которую вы хотите обновить.
3. Нажмите на элемент, который вы хотите синхронизировать или изменить.

Удаление учетной записи

Вы можете удалить учетную запись, чтобы уничтожить в HTC Desire 200 всю связанную с ней информацию. Удаление учетной записи не удаляет информацию из самой сетевой службы.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите на учетную запись, которую вы хотите удалить.
3. Нажмите .

Контакты

Сведения о приложении Контакты


Приложение Контакты позволяет легко управлять общением с вашими контактами по телефону, путем обмена сообщениями, по эл. почте и через социальные сети.

А если у вас есть одинаковые контакты из разных источников, вы можете объединить их контактную информацию, чтобы избежать дублирования записей.

Чтобы открыть приложение Контакты, на Начальном экране нажмите  > **Контакты**.

Ваш список контактов

В приложении Контакты представлены все контакты, хранящиеся локально, а также контакты из сетевых учетных записей, в которые вы вошли.

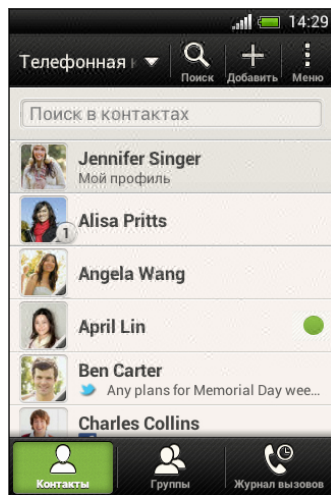

Вы можете сделать следующее.

- Просмотрите свой профиль и измените свою контактную информацию.
- Создайте, измените или найдите контакты.
- Просмотрите обновления статусов.
- Нажмите на имя, чтобы просмотреть сохраненные сведения об этом контакте.
- Если контакт отправил вам новые сообщения, вы увидите значок уведомления.
- В день рождения контакта вы также получите уведомление.
- Проверьте, кто есть в сети в Google Talk™. Если вы вошли в Google Talk, вы увидите значки сетевого статуса.

Фильтрация списка контактов

Выберите, контакты из какой учетной записи следует отобразить.

1. На вкладке "Контакты" нажмите ▼ в верхней строке.
2. Выберите сетевые учетные записи, содержащие контакты, которые вы хотите отобразить.
3. Нажмите .



Чтобы задать параметры сортировки контактов, нажмите > **Настройки**.

Настройка параметров поиска контактов

Помимо поиска контактов по имени вы также можете выполнить поиск по другим критериям, например по имени их группы или названию организации.

1. На вкладке "Контакты" нажмите > **Настройки**.
2. Нажмите **Искать контакты по**, а затем выберите типы критериев поиска.

Настройка вашего профиля

Сохраните свою личную контактную информацию, чтобы можно было легко отправлять ее другим людям.

1. На вкладке "Контакты" нажмите **Мой профиль**.
2. Нажмите **Изменить мою карточку контакта**.
3. Введите или измените свое имя и контактные сведения.
4. Нажмите на значок (или на текущее фото), чтобы изменить свое фото контакта.
5. Нажмите **Сохранить**.

Что находится в вашем профиле

При нажатии на **Мой профиль** вы увидите следующие вкладки.



Сведения

Здесь представлена ваша контактная информация. Кроме того, вы можете просмотреть свои недавние публикации в социальных сетях (если вы вошли в социальные сети). Вы также можете изменить свой профиль или отправить его другим людям.



Обновления

Здесь показаны обновления, размещенные вами в ваших социальных сетях.




Галерея

Здесь показаны ваши альбомы и фотоснимки из социальных сетей.

Добавление нового контакта

1. На вкладке Контакты нажмите **+**.
2. Нажмите на поле **Имя** и введите имя контакта.



Нажмите , если вы хотите отдельно ввести имя, отчество и фамилию контакта. В зависимости от типа контакта вы также можете добавить суффикс имени (например, к. т. н.).

3. Выберите "Тип контакта". Этот параметр определяет, с какой учетной записью будет синхронизироваться контакт.




При добавлении контактов на SIM-карту некоторые поля могут быть недоступны.



4. Введите сведения о контакте в соответствующих полях.
5. Нажмите **Сохранить**.

Поиск знакомых людей в социальных сетях

HTC Desire 200 автоматически ищет ваши телефонные контакты в различных социальных сетях, в которые вы вошли. На основании совпадающих адресов эл. почты и сведений о контактах вы можете отправлять вашим контактам запросы на присоединение к вашей социальной сети.

Чтобы включить или отключить эту функцию, нажмите  > **Настройки** на вкладке "Контакты", а затем установите или снимите флажок **Поиск знакомых людей**.




Чтобы обновить список предполагаемых знакомых вручную, нажмите  > **Управление контактами** > **Связанные контакты**. На вкладке "Уведомления" нажмите  > **Обновить**.

Отправка запросов социальных сетей контактам

1. Нажмите на уведомление "Ваши знакомые" (если оно есть на вкладке Контакты).
2. Выберите людей, чтобы подписаться на их блоги или отправить им предложения дружбы с помощью социальных сетей, в которые вы вошли.

Импортирование или копирование контактов

Импортирование контактов с SIM-карты

1. На вкладке "Контакты" нажмите  > **Управление контактами**.
2. Нажмите **Импорт и экспорт контактов** > **Импортировать с SIM-карты**.
3. Если у вас имеется учетная запись Google или Exchange ActiveSync, нажмите на соответствующий тип импортируемых контактов.

4. Выберите контакты, которые вы хотите импортировать.
5. Нажмите **Сохранить**.

Импортирование контакта из учетной записи Exchange ActiveSync

1. На вкладке "Контакты" в поле поиска введите имя или адрес эл. почты контакта.
2. Нажмите **Поиск контактов в справочнике организации**.
3. Нажмите на имя контакта, который вы хотите скопировать в HTC Desire 200.
4. Нажмите **+** Импортировать контакты.

Копирование контактов из одной учетной записи в другую

1. На вкладке Контакты нажмите **☰** > **Управление контактами**.
2. Нажмите **Копировать контакты**, а затем выберите тип контактов или сетевую учетную запись, из которых будет осуществляться копирование.



Контакты из ваших учетных записей социальных сетей скопировать нельзя.

3. Выберите тип контактов или учетную запись, в которые вы хотите сохранить контакты.

Объединение сведений о контактах

Избегайте дублирования записей, объединяя сведения о контакте из различных источников, таких как учетные записи социальных сетей, в один контакт.

Объединение сведений о контактах вручную

1. На вкладке "Контакты" нажмите на имя контакта (не на значок или фото), для которого вы хотите установить связь.
2. Нажмите **🔗**.
3. Нажмите **Все контакты**, а затем нажмите на контакт, для которого вы хотите установить связь.

Разрыв связи

1. На вкладке Контакты нажмите на имя контакта (не на значок или фото), связь которого вы хотите разорвать.
2. Нажмите **🔗**.
3. В разделе **Связанные контакты** нажмите **🔗** рядом с учетной записью, для которой вы хотите разорвать связь.

Сведения о контакте и беседы

При нажатии на контакт на экране Контакты открывается экран сведений о контакте.

На экране сведений о контакте имеются следующие вкладки.

	Сведения	Здесь представлена информация, которую вы сохранили для контакта. Вы можете связаться с контактом, нажав на соответствующий вариант.
	Журнал	Здесь показаны SMS-сообщения и сообщения эл. почты, полученные вами от контакта. Кроме того, здесь представлен список всех ваших входящих, исходящих и пропущенных вызовов для данного контакта.
	Обновления	Здесь показаны обновления и события контакта из учетных записей социальных сетей. Если в разделе "События" появилось уведомление о дне рождения контакта, вы можете нажать на это уведомление и выбрать способ для поздравления контакта.
	Галерея	Здесь показаны альбомы и фотоснимки связанного контакта.

Изменение сведений о контакте



Сведения о контактах из социальных сетей не могут быть изменены.

1. На вкладке Контакты нажмите и удерживайте контакт, затем нажмите **Изменить контакт**.
2. Введите новую информацию.
3. Нажмите **Сохранить**.

Удаление контактов



1. На вкладке Контакты нажмите > **Удалить контакты**.
2. Выберите контакты, которые вы хотите удалить.
3. Нажмите **Удалить**.

Группы контактов




Распределите своих друзей, членов семьи и коллег по группам, чтобы можно было быстро отправить сообщение или эл. письмо сразу всем членам группы. Кроме того, мы настроили для вас группу "Частые", в которую автоматически добавляются контакты, которым звоните вы или которые звонят вам чаще всего.

HTC Desire 200 также синхронизируется с группами, которые вы создали в своей учетной записи Google.

Создание группы

1. На вкладке "Группы" нажмите **+**.
2. Введите имя для группы.
3. Нажмите , чтобы выбрать фотоснимок для группы.
4. Нажмите  > **Добавить контакт к группе**.
5. Выберите контакты, которые вы хотите добавить, а затем нажмите **Сохранить**.
6. Заполнив группу контактами, нажмите **Сохранить**.

Изменение группы контактов

1. На вкладке "Группы" нажмите и удерживайте группу, затем нажмите **Изменить группу**.
2. Вы можете сделать следующее.
 - Нажмите на имя группы, чтобы изменить его. Вы можете изменять имена только тех групп, которые вы создали.
 - Нажмите на значок рядом с именем группы, чтобы изменить или удалить фото группы.
 - Нажмите  > **Добавить контакт к группе**, чтобы добавить других членов.
 - Чтобы переупорядочить членов группы, нажмите и удерживайте  в конце имени контакта, а затем перетащите контакт на новое место.
 - Нажмите  рядом с контактом, чтобы удалить его из группы.
3. Нажмите **Сохранить**.



Отправка сообщения или сообщения эл. почты группе



С вас будет взиматься плата за каждое отправленное текстовое сообщение. Например, если вы отправляете сообщение группе из пяти человек, то вам будет начислена плата за пять сообщений.

1. На вкладке "Группы" нажмите на группу, которой вы хотите отправить сообщение или сообщение эл. почты.
2. Перейдите на вкладку "Действие для группы".
3. Выберите тип сообщения: текстовое сообщение или сообщение эл. почты.

Переупорядочивание групп контактов


1. На вкладке "Группы" нажмите  > **Изменить группы**.
2. Нажмите и удерживайте  в конце группы, которую нужно переместить, а затем перетащите ее на новое место.
3. Нажмите **Сохранить**.

Удаление групп



Вы можете удалить только те группы, которые были созданы вами.

На вкладке "Группы" вы можете выполнить следующее.

- Нажмите и удерживайте группу, которую вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить группу**.
- Нажмите  > **Изменить группы**, чтобы выбрать несколько групп контактов для удаления.

Добавление виджетов Контакты

Оставайтесь на связи с теми, кто много для вас значит, добавив виджет Контакты для каждой из ваших групп.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на Начальном экране.
2. На вкладке "Виджеты" нажмите **Все виджеты > Контакты**.
3. Выберите стиль виджета, а затем перетащите виджет на эскиз начального экрана, на который вы хотите его добавить.
4. Выберите группу, которую вы хотите добавить в качестве виджета.
5. Повторите указанные выше действия для добавления другого виджета Контакты.

Настройка способа связи по умолчанию

Выберите способ связи (например звонок или отправка сообщения), используемый при нажатии на фото контакта в виджете Контакты.

1. На Начальном экране перейдите к виджету Контакты.
2. Нажмите на фото контакта в виджете.
3. Нажмите на способ связи, который вы хотите установить для контакта.



Если необходимо изменить способ связи по умолчанию, нажмите на имя контакта (не на фото), а затем нажмите **Установить действие по умолчанию**.

Быстрая связь с контактом

1. На Начальном экране перейдите к виджету Контакты.
2. Нажмите на фото контакта (не на имя) в виджете. Будет использован способ связи по умолчанию, заданный вами для этого контакта.

Отправка сведений о контакте

1. На вкладке Контакты выполните одно из следующих действий.


Чтобы отправить	Действия
Сведения о любом контакте	Нажмите и удерживайте имя контакта (не значок или фото), а затем нажмите Отпр.инф.о контакте как vCard .
Свою контактную информацию	Нажмите и удерживайте Мой профиль , а затем нажмите Отправить мой профиль .

2. Выберите способ отправки файла vCard.
3. Выберите тип информации для отправки.
4. Нажмите **Отправить**.

Отправка нескольких карточек контактов


1. На вкладке Контакты нажмите **☰** > **Отправить контакты**.
2. Выберите контакты, сведения о которых вы хотите отправить.
3. Нажмите **Отправить**.
4. Выберите способ отправки карточек контактов.

Резервирование контактов на карту памяти

1. На вкладке "Контакты" нажмите  > **Управление контактами**.
2. Нажмите **Импорт и экспорт контактов** > **Экспортировать на карту памяти**.
3. Выберите учетную запись или тип контактов для экспортирования, а затем нажмите **ОК**.

Восстановление контактов

Вы можете восстановить только те контакты, которые были зарезервированы на карту памяти с помощью функции **Экспортировать на SD-карту**.

1. На вкладке "Контакты" нажмите  > **Управление контактами**.
2. Нажмите **Импорт и экспорт контактов** > **Импортировать с карты памяти**.
3. Если у вас настроено несколько учетных записей, нажмите на соответствующий тип импортируемых контактов.

Социальные сети

Facebook для HTC Sense

При входе в свою учетную запись Facebook® в настройках "Аккаунты и синхронизация" или в приложении Facebook (установленном изначально или загруженном) вы автоматически входите в Facebook для HTC Sense. Возможно, вам также придется разрешить Facebook для HTC Sense подключаться к вашей учетной записи Facebook.

С помощью Facebook для HTC Sense вы можете делать следующее.

- Просматривать свои контакты Facebook и обновления их статусов в приложении Контакты.
- Просматривать фотоснимки Facebook в приложении Галерея.
- Проверять обновления статуса своих друзей Facebook в приложении Friend Stream™.
- Просматривать дни рождения друзей и события Facebook в приложении Календарь.

Twitter для HTC Sense

Если вы вошли в Twitter для HTC Sense, вы можете просматривать ваши контакты Twitter и их последние tweet-сообщения в приложении Контакты. Вы также можете отправлять tweet-сообщения и проверять сообщения своих друзей в приложении Friend Stream.



Если у вас есть приложение Twitter (установленное изначально или загруженное), имейте в виду, что при входе в Twitter для HTC Sense вы не входите в приложение Twitter и наоборот. Если вы хотите использовать одну и ту же учетную запись Twitter для обеих программ, вам придется войти в обе программы, используя одинаковые данные для входа.

Сведения о приложении Friend Stream

С помощью приложения Friend Stream вы можете отправлять и получать обновления от друзей из популярных социальных сетей на едином канале.

На Начальном экране нажмите  > **Friend Stream**.

При нажатии на обновление чьего-либо статуса вы можете сделать следующее.

- Написать комментарий.
- Отметить понравившиеся сообщения на Facebook.
- Просмотреть фотоснимки из чьего-либо альбома.

При нажатии на чье-либо имя или фотоснимок вы можете сделать следующее.

- Проверить данные профиля этого человека.
- Просмотреть стену на Facebook этого человека.

Нажмите ▼, чтобы отобразить сообщения из конкретной социальной сети.

Перейдите на другие вкладки, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями.

Можно нажать ☰ > **Изменить вкладки**, чтобы изменить расположение вкладок приложения Friend Stream.

Обновление вашего статуса в приложении Friend Stream

1. На вкладке "Все" нажмите +.
2. Введите обновление вашего статуса.
3. Если вы не хотите отправлять обновление статуса во все ваши учетные записи социальных сетей, нажмите ☰ и снимите флажки соответствующих социальных сетей, чтобы исключить их.
4. Нажмите **Готово**.
5. Нажмите 📎.
6. Выберите то, что вы хотите вложить в свое обновление статуса.
7. Нажмите **Отправить**.

Работа с Facebook в приложении Friend Stream

Размещайте обновления своего статуса, пишите сообщения на стенах или отмечайтесь в различных местах.

Публикация сообщения на стене друга в Facebook

1. В приложении Friend Stream нажмите ▼ > **Facebook**.
2. Нажмите + > **Моя стена**
3. Нажмите на друга в списке.
4. Введите сообщение.
5. Нажмите **Отправить**.

Комментирование заметок в Facebook

Нажмите на обновление чье-либо статуса на вкладке "Все" и выполните любое из следующих действий.


- Нажмите на фотоснимок или название альбома, отображаемого в обновлении статуса, чтобы просмотреть и прокомментировать фотоснимки в альбоме с помощью приложения Галерея.
- Нажмите "Мне нравится", чтобы отметить обновление статуса этого человека как понравившееся.
- Нажмите на текстовое поле и напишите, что вы думаете об обновлении статуса этого человека.

Отмечание в различных местах





Сообщайте своим друзьям Facebook, где вы находитесь, отмечаясь в различных местах.





Чтобы узнать свое местоположение, вам необходимо включить источники координатных данных в меню **Настройки > Местоположение**.


1. Перейдите на вкладку "Координаты", а затем нажмите .
2. Нажмите на нужное место в списке.
3. Нажмите **Зарегистрироваться**.
4. Вы можете добавить свое статусное сообщение и даже пометить друзей, с которыми вы вместе.
5. Нажмите **Зарегистрироваться**.

Обмен tweet-сообщениями в приложении Friend Stream


1. В приложении Friend Stream нажмите  > **Твиттер для HTC Sense**.
2. Нажмите .
3. Введите текст сообщения.
4. Нажмите , чтобы добавить к сообщению снимок, или , чтобы добавить данные о вашем текущем местоположении.
5. Нажмите **Отправить**.

Поиск пользователей Twitter для подписки на обновления их блогов

1. На любой из вкладок нажмите .
2. Введите имя Twitter в поле поиска.
3. Нажмите .


4. В списке результатов поиска нажмите на пользователя Twitter, на блог которого вы хотите подписаться.
5. Нажмите  > **Последовать**.

Отмена подписки на обновления блога пользователя Twitter

1. На вкладке "Все сообщения" нажмите на пользователя Twitter, подписку на блог которого вы хотите отменить.
2. Нажмите  > **Отменить подписку**.

Отправка персонального сообщения

Вы можете отправить персональное сообщение (ПС) только тому, кто подписан на ваш блог.

1. На вкладке "Персональные сообщения" нажмите  .
2. Нажмите панель рядом с полем **Кому** и выберите получателя.
3. Введите свое сообщение и затем нажмите **Отправить**.

Вы также можете отправить персональное сообщение пользователю; для этого нажмите и удерживайте tweet-сообщение этого пользователя, а затем в меню выбора действий выберите **Отправить персональное сообщение**.

Ответ или повторная отправка tweet-сообщения


1. На вкладке "Все сообщения" нажмите на сообщение, на которое вы хотите ответить или которое хотите отправить повторно.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **Переслать**.
 - Нажмите **Ответить**, введите свой ответ или добавьте к сообщению личную заметку, а затем нажмите **Отправить**.


Электронная почта

Gmail

Просмотр папки входящих сообщений Gmail

Все получаемые сообщения эл. почты помещаются в папку "Входящие".

На Начальном экране нажмите  > **Gmail**.

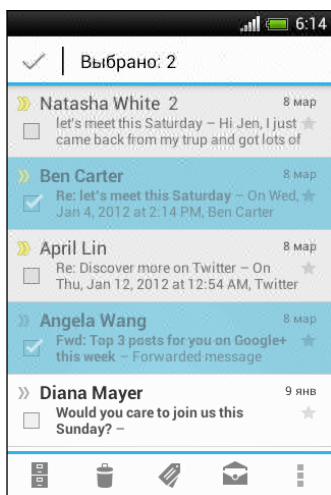

Отображение черновиков, отправка сообщений и другие метки

Нажмите **Входящие** в верхней строке, а затем нажмите на другую метку (например, **Отправленные**, **Черновики** или созданную вами метку), чтобы просмотреть соответствующие сообщения и беседы.


Переключение на другую учетную запись Gmail

Нажмите **Входящие** в верхней строке, а затем нажмите на учетную запись, на которую вы хотите переключиться.


Архивирование, удаление или пометка нескольких бесед

Нажмите на флажок перед сообщением эл. почты или беседой. Затем используйте экранные кнопки внизу для выбора последующих действий с выбранными сообщениями или беседами.


Получение справки

В папке входящих сообщений Gmail нажмите  > **Справка**.



Отправка сообщения эл. почты в Gmail

1. В папке входящих сообщения учетной записи Gmail, которую вы хотите использовать, нажмите .
2. Укажите одного или нескольких получателей.





Хотите добавить получателей копии или скрытой копии сообщения эл. почты? Нажмите  > **Добавить Копию/СК**.

3. Введите тему сообщения эл. почты, а затем создайте сообщение.

4. Если вы хотите вложить фотоснимок, нажмите  > **Вложить файл**.
5. Для отправки нажмите .

Ответ или пересылка сообщений эл. почты в Gmail

1. В папке входящих сообщений Gmail нажмите на беседу или сообщение эл. почты.
2. Чтобы ответить отправителю, нажмите . Либо нажмите  и выберите **Отв.всем** или **Переслать**.
3. Выполните одно из следующих действий.
 - Если вы отвечаете отправителю или выбрали вариант **Отв.всем**, введите текст ответного сообщения.
 - Если вы выбрали вариант **Переслать**, укажите получателей сообщения.





Нажмите **Встроенный ответ**, если вы хотите, чтобы ваше новое сообщение перемежалось с полученным сообщением эл. почты. Однако в этом случае все вложения и форматирование в исходном сообщении эл. почты будут удалены.

4. Для отправки нажмите .

Почта

Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP

1. На Начальном экране нажмите  > **Почта**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Если вы добавляете первую учетную запись эл. почты в приложение Почта, нажмите **Другой (POP3/IMAP)** на экране "Выбрать почтового оператора".
 - Если вы уже добавляли учетную запись эл. почты в приложение Почта, нажмите  > **Новая учетная запись** > **Другой (POP3/IMAP)**.
3. Введите адрес эл. почты и пароль для вашей учетной записи эл. почты, а затем нажмите **Далее**.





Если вам будет предложено ввести дополнительные настройки эл. почты, обратитесь за помощью к своему поставщику услуг эл. почты.

4. Введите имя учетной записи и ваше имя, а затем нажмите **Готово**.

Добавление учетной записи Microsoft Exchange ActiveSync

Вы можете выполнять синхронизацию с сервером Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) или более поздней версии.

1. На Начальном экране нажмите  > **Почта**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Если вы добавляете первую учетную запись эл. почты в приложение Почта, нажмите **Microsoft Exchange ActiveSync** на экране "Выбрать почтового оператора".
 - Если вы уже добавляли учетную запись эл. почты в приложение Почта, нажмите  > **Новая учетная запись** > **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Введите данные учетной записи Exchange ActiveSync и нажмите **Далее**.




Если сервер Exchange Server в вашей организации не поддерживает автоматическое обнаружение, вам придется ввести настройки сервера Exchange Server. Подробности уточните у своего администратора сервера Exchange Server.

4. Выберите желаемые параметры синхронизации, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите имя учетной записи и нажмите **Готово**.

Проверка папки "Входящие" в приложении Почта

При открытии приложения Почта на экране отображается папка "Входящие" одной из ваших учетных записей эл. почты, настроенных в HTC Desire 200.

Для переключения между учетными записями эл. почты нажмите на строку, отображающую текущую учетную запись, и выберите другую учетную запись.

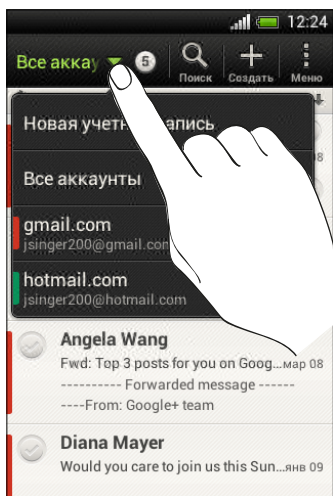

Просмотр единой папки входящих сообщений для всех ваших учетных записей эл. почты

Вы можете просматривать сообщения эл. почты со всех своих учетных записей в одном месте без необходимости переключения между ними.



Просто нажмите на строку, отображающую текущую учетную запись эл. почты, а затем нажмите **Все аккаунты**. Сообщения эл. почты различаются цветом, так что вы легко сможете определить, каким учетным записям эл. почты они принадлежат.



В единой папке входящих сообщений могут отображаться до 15 учетных записей эл. почты.



Упорядочивание сообщений эл. почты

В вашей папке входящих сообщений целая груда сообщений эл. почты? Вы можете распределить сообщения эл. почты по вкладкам, чтобы можно было быстро находить нужные сообщения.

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. В папке "Входящие" нажмите  > **Фильтры**.
3. Нажмите и удерживайте вкладку, а затем перетащите ее в нижний ряд для добавления.
4. Нажмите , а затем перейдите на добавленную вкладку.


Обновление учетной записи эл. почты вручную

Независимо от настроек синхронизации вы также можете синхронизировать отправленные и полученные сообщения эл. почты вручную в любое время.

- При просмотре учетной записи эл. почты нажмите  > **Обновить**.
- Если у вас есть несколько учетных записей эл. почты, вы можете обновлять их все одновременно. Сначала перейдите в папку входящих сообщений "Все аккаунты". Затем нажмите  > **Обновить**.

Сортировка сообщений эл. почты


Настройте способ сортировки сообщений электронной почты.

В папке входящих сообщений учетной записи эл. почты нажмите  > **Сортировать**, а затем выберите параметры сортировки.



Чтобы быстро прокрутить список сообщений, составленный на основании выбранного вами варианта сортировки, нажмите и удерживайте двумя пальцами любое сообщение эл. почты, а затем перетащите его вверх или вниз.

Отправка сообщения эл. почты

1. На Начальном экране нажмите  > **Почта**.
2. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.

3. Нажмите **+**.
4. Укажите одного или нескольких получателей.



Хотите добавить получателей копии или скрытой копии сообщения эл. почты? Нажмите **☰** > **Поля "Копия/Скрытая копия"**.

5. Введите тему, а затем создайте сообщение.
6. Выполните любое из следующих действий.
 - Добавьте вложение. Нажмите **Вложить**, а затем выберите то, что вам нужно.
 - Установите приоритет для важного сообщения. Нажмите **☰** > **Задать приоритет**.
7. Нажмите **Отправить** или, чтобы отправить сообщение позже, нажмите **Сохранить**.

Возобновление работы с черновиком сообщения эл. почты

1. В папке входящих сообщений учетной записи эл. почты нажмите **☰** > **Папка** > **Черновики**.
2. Нажмите на сообщение.
3. Закончив редактирование сообщения, нажмите **Отправить**.

Чтение и ответ на сообщение эл. почты

1. На Начальном экране нажмите **☰** > **Почта**.
2. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
3. В папке входящих сообщений учетной записи эл. почты нажмите на беседу или сообщение, которое вы хотите прочитать.



Если вы хотите прочитать отдельное сообщение внутри беседы, нажмите **⌵**, чтобы раскрыть беседу, а затем нажмите на сообщение эл. почты.

4. Нажмите **Ответить** или **Отв.всем**.





Нажмите **☰** для доступа к другим действиям над эл. почтой.

Где находятся мои непрочитанные сообщения эл. почты?

Непрочитанные сообщения эл. почты в папке входящих сообщений выделены полужирным шрифтом. Если вы просматриваете единую папку входящих сообщений всех своих учетных записей эл. почты, рядом с непрочитанными сообщениями также отображаются цветные полоски. Цветные полоски также обозначают учетную запись эл. почты, из которой получено то или иное сообщение.

Чтобы сгруппировать все непрочитанные сообщения эл. почты, добавьте в папку входящих сообщений вкладку "Непрочитанные".



1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. В папке входящих сообщений нажмите  > **Изменить вкладки**.
3. Нажмите и удерживайте вкладку **Непрочитанные**, а затем перетащите ее в нижний ряд для добавления.
4. Нажмите , а затем нажмите на вкладку "Непрочитанные".

Сохранение сообщения эл. почты в приложении Задачи

Сохраните сообщение эл. почты в своем списке Задачи, чтобы можно было напомнить себе, когда нужно ответить.

1. В папке входящих сообщений учетной записи эл. почты нажмите и удерживайте сообщение, а затем нажмите **Сохранить как задачу**.
2. На экране "Новая задача" введите сведения о задаче, а затем нажмите **Сохранить**.

Поиск сообщений эл. почты

1. Нажмите .
2. Если вы хотите улучшить или отфильтровать свой поиск, нажмите , отметьте соответствующие параметры поиска, а затем нажмите **ОК**. Например, вы можете сфокусировать поиск на определенной части сообщения эл. почты или отфильтровать сообщения, имеющие вложения или высокий приоритет.
3. В поле поиска введите слова, которые вы хотите найти.
4. Нажмите на результат, чтобы открыть сообщение эл. почты.

Поиск сообщений эл. почты от контакта

Вы помните отправителя, но не можете найти конкретное сообщение эл. почты от него?


1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. Нажмите и удерживайте сообщение эл. почты от контакта.
3. Нажмите **Искать почту от отправителя**. На экране появится список сообщений эл. почты от этого контакта.

Работа с эл. почтой Exchange ActiveSync


Отметка сообщения эл. почты флажком

1. Переключитесь на свою учетную запись Exchange ActiveSync.
2. При просмотре папки входящих сообщений нажмите на значок флажка рядом с беседой или сообщением эл. почты.




Чтобы отметить флажком сообщение эл. почты внутри беседы, нажмите , чтобы раскрыть беседу, а затем нажмите на значок флажка сообщения эл. почты.

Установка статуса "Вне офиса"

1. Переключитесь на свою учетную запись Exchange ActiveSync.
2. Нажмите  > **Вне офиса**.
3. Нажмите на свой текущий статус, а затем выберите **Вне офиса**.
4. Установите даты и время.
5. Введите сообщение автоответчика.
6. Если вы хотите установить другое сообщение автоответчика для получателей за пределами вашей организации, нажмите на вариант **Отправлять сообщение автоответчика внешнему получателю**, а затем введите сообщение автоответчика в появившемся поле.
7. Нажмите **Сохранить**.

Отправка приглашения на собрание

1. Переключитесь на свою учетную запись Exchange ActiveSync.
2. Нажмите  > **Пригласить на встречу**.
3. Введите сведения о собрании.
4. Нажмите **Сохранить**.

Управление сообщениями эл. почты

Перемещение сообщений эл. почты в другую папку

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. Выберите сообщения эл. почты, которые вы хотите переместить.



Чтобы выбрать все сообщения эл. почты, сначала выберите одно из них, а затем нажмите **☰** > **Выделить все**.

3. Нажмите **Переместить в**, а затем выберите папку.

Удаление сообщений эл. почты

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. Установите флажки сообщений эл. почты, которые вы хотите удалить.



Чтобы выбрать все сообщения эл. почты, сначала выберите одно из них, а затем нажмите **☰** > **Выделить все**.

3. Нажмите **Удалить**.

Переход к другим почтовым папкам

1. В папке входящих сообщений учетной записи эл. почты нажмите **☰** > **Папка**.
2. Нажмите на почтовую папку, содержащую сообщения, которые вы хотите просмотреть.

Изменение настроек учетной записи эл. почты

Вы можете изменить настройки уведомлений об эл. почте, добавить подпись для сообщений эл. почты, удалить учетную запись и т. д.

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, настройки которой вы хотите изменить.
2. Нажмите **☰** > **Настройки**.

Более редкая синхронизация эл. почты

Когда вам не нужно часто синхронизировать эл. почту, например если вы смотрите видео или управляете автомобилем, используйте функцию "Интеллектуальная синхронизация", чтобы автоматически продлить время до синхронизации HTC Desire 200 с вашей учетной записью эл. почты. Функция "Интеллектуальная синхронизация" помогает экономить заряд аккумулятора.

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, для которой вы хотите использовать функцию "Интеллектуальная синхронизация".
2. Нажмите **☰** > **Настройки** > **Синхронизация, отправка и получение**.
3. Нажмите **В рабочее время** > **Интеллектуальная синхронизация**.

4. Нажмите **В нерабочее время > Интеллектуальная синхронизация**.

5. Нажмите .

После этого функция "Интеллектуальная синхронизация" будет продлевать время до синхронизации эл. почты по истечении каждого интервала автосинхронизации, если вы не будете открывать приложение Почта. Чтобы синхронизировать эл. почту в любое время, откройте приложение Почта и проверьте свой почтовый ящик.

Календарь

Сведения о приложении Календарь





Вы никогда больше не пропустите важную дату. Используйте приложение Календарь, чтобы управлять своими событиями, собраниями и встречами.

Вы можете настроить HTC Desire 200 на синхронизацию с такими календарями, как Календарь Google, Календарь Outlook и Календарь Microsoft Exchange ActiveSync.


Если вы вошли в свои учетные записи социальных сетей, соответствующие события календаря появятся в приложении Календарь.

Создание события


Вы можете создавать события, которые будут синхронизироваться с вашими календарями Google или Exchange ActiveSync, а также события в HTC Desire 200.

1. На Начальном экране нажмите  > **Календарь**.
2. В любом режиме представления приложения Календарь нажмите .
3. Нажмите , а затем выберите календарь, в который будет добавлено событие.
4. Чтобы пригласить людей, нажмите  и выберите тех, кого вы хотите пригласить.
5. Введите и задайте сведения о событии.
6. Нажмите **Сохранить**.

Просмотр Календарь

1. Нажмите на вкладку Календарь.
2. Выполните любое из следующих действий.
 - В любом режиме представления приложения Календарь вернитесь к текущей дате, нажав **Сегодня**.
 - События в режимах представления День, Неделя и Расписание различаются цветом, чтобы было понятно, какой учетной записи или типу календаря они принадлежат. Чтобы выяснить, что обозначает каждый цвет, нажмите .



Если вы не видите вкладку Календарь, нажмите  > **Изменить вкладки**, нажмите и удерживайте вкладку Календарь, а затем перетащите ее в нижний ряд.

Режим представления Месяц

В режиме Месяц, на днях, содержащих события, вы увидите метки.

В режиме Месяц выполните любое из следующих действий.

- Нажмите на день, чтобы посмотреть события этого дня.
- Нажмите и удерживайте день, чтобы открыть меню выбора действий, из которого вы также можете создать событие либо переключиться в режим День или Расписание.
- Проведите пальцем вверх или вниз по экрану для просмотра предыдущих или последующих месяцев.

Режимы представления День и Расписание

В режиме День показываются ваши события на день, тогда как в режиме Расписание отображаются все ваши события в хронологическом порядке.

- Если событие является днем рождения или годовщиной вашего контакта, нажмите на него, чтобы отправить поздравление.
- В режиме День:
 - Нажмите на интервал времени, чтобы создать новое событие на это время.
 - Проведите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра предыдущих или последующих дней.
 - Если на экране отображается информация о погоде на этот день, нажмите на нее, чтобы показать погоду для другого города.
 - Просмотрите время события в другом часовом поясе. Нажмите **⋮** > **Второй часовой пояс** > **Выберите место**, а затем укажите второе местоположение.

Режим представления Неделя

В режиме Неделя отображается диаграмма событий за неделю.

В режиме Неделя вы можете сделать следующее.

- Нажмите и удерживайте интервал времени, чтобы создать новое событие на это время.
- Нажмите на событие (они показаны в виде цветных блоков), чтобы просмотреть сведения о нем.
- Проведите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра предыдущих или последующих недель.


Управление событиями Календарь

Изменение события

Вы можете изменять только те события, которые создали вы сами, и те, приглашения на которые вы приняли из учетных записей, например Microsoft ActiveSync Exchange.



Функция изменения событий поддерживается не для всех учетных записей.

1. При просмотре события нажмите .




Если вы изменяете событие, которое повторяется, вам будет предложено изменить только это вхождение события или все его вхождения.

2. Внесите изменения в событие.
3. Нажмите **Сохранить**. Или нажмите **Обновить**, если вы пригласили людей на это событие.

Удаление события


Выполните любое из следующих действий.

- Просматривая событие, нажмите  > **Удалить мероприятие**.
- В режиме представления День, Расписание или Неделя нажмите и удерживайте событие, а затем нажмите **Удалить** или **Удалить мероприятие**.

Если событие повторяется, вам будет предложено удалить только это вхождение события или все вхождения из приложения Календарь.

Отправка события


Вы можете передать событие календаря в виде файла vCalendar через Bluetooth или отправив его в виде файлового вложения в сообщении или электронном письме.

1. Выполните одно из следующих действий.
 - Просматривая событие, нажмите  > **Переслать**.
 - В режиме представления День, Расписание или Неделя нажмите и удерживайте событие, а затем нажмите **Переслать**.
2. Выберите способ отправки события.

Принятие или отклонение приглашения на собрание


Перейдите на вкладку **Приглашения**, чтобы просмотреть приглашения на собрания, которые вы пока не приняли и не отклонили.



- Для того чтобы получать приглашения на собрания в приложении Календарь, необходимо настроить учетную запись Exchange ActiveSync.
- Если вы не видите вкладку **Приглашения**, нажмите  > **Изменить вкладки**, нажмите и удерживайте **Приглашения**, а затем перетащите вкладку в нижний ряд.

1. Нажмите на вкладку **Приглашения**, а затем нажмите на приглашение на собрание.
2. Примите, отклоните или примите приглашение с сомнением либо предложите другое время.



Нажмите , чтобы выбрать другие действия, например переместить приглашение в папку.

Установка напоминаний для событий


Вы ожидаете важное событие, о котором нельзя забыть? Приложение Календарь позволяет легко напоминать вам о важных событиях.


1. Просматривая событие календаря, нажмите **Напоминание**.
2. Выберите, за какое время до наступления события следует напомнить о нем.



Вы можете задать время напоминания по умолчанию или выбрать звук напоминания о событии в настройках приложения Календарь.

Отключение или отсрочка напоминаний о событиях

Если для события установлено хотя бы одно напоминание, то в области уведомлений строки состояния появится значок предстоящего события  для напоминания о нем.

1. Откройте панель Уведомления.
2. Нажмите на уведомление с напоминанием о событии.
3. Выполните одно из следующих действий.
 - Отложите или отключите все напоминания о событиях.
 - Нажмите , чтобы сохранить напоминания о незаконченных событиях в области уведомлений строки состояния.

Отображение или скрытие календарей

1. В любом режиме представления приложения Календарь нажмите ▼.
2. Установите или снимите флажок календаря, чтобы отобразить или скрыть его, а затем нажмите .



- Календари продолжают синхронизироваться в HTC Desire 200, даже если они скрыты.
- Вы также можете отображать или скрывать задачи, созданные вами в HTC Desire 200.

Изменение настроек приложения Календарь

Вы можете изменить настройки приложения Календарь, чтобы указать, каким образом следует отображать события и уведомлять вас о предстоящих событиях.

В любом режиме представления приложения Календарь нажмите ☰ > **Настройки**.

Сетевое хранение данных и службы

Dropbox

Использование Dropbox в HTC Desire 200

При использовании Dropbox у вас всегда есть доступ к вашим фотоснимкам, видеозаписям и документам с телефона HTC Desire 200, компьютера и других мобильных устройств, с которых можно войти в Dropbox.

С HTC Desire 200 войдите в свою учетную запись Dropbox, чтобы:

- использовать дополнительные 23 ГБ бесплатного пространства Dropbox для хранения данных в течение двух лет;
- получать доступ к своим фотоснимкам и видеозаписям, хранящимся в Dropbox, прямо из приложения Галерея;
- больше не отправлять большие вложения по эл. почте. Просто отправьте ссылку на ваши файлы, хранящиеся в Dropbox;
- просматривать и редактировать документы Office, хранящиеся в Dropbox;
- сохранять документы, например, из вложений к эл. почте, прямо в Dropbox;
- в любое время проверять оставшееся свободное место для хранения данных в Dropbox.



Если приложение Dropbox не установлено в вашем устройстве изначально, то его можно загрузить и установить с Google Play.

Сведения о дополнительном бесплатном предложении по хранению данных Dropbox

Дополнительное пространство для хранения данных в Dropbox объемом 23 ГБ - это специальное предложение для телефонов HTC на базе Android™ с HTC Sense® 4.0 или более новой версии, в которых изначально установлено приложение Dropbox. Это предложение доступно как новым, так и действующим пользователям Dropbox.



- По истечении двухлетнего пробного периода могут начать действовать дополнительные условия и требования (включая абонентскую плату).
- Пользователи телефонов HTC, в которых приложение Dropbox изначально не установлено, могут загрузить его с Google Play™ и пользоваться преимуществами интеграции Dropbox с такими приложениями, как Галерея и Почта.
- Чтобы получить дополнительное пространство в Dropbox объемом 23 ГБ бесплатно на два года, пожалуйста, войдите в свою учетную запись Dropbox с HTC Desire 200 (не с компьютера или других устройств, отличных от устройств HTC) и выполните указания руководства по началу работы на веб-сайте Dropbox (www.dropbox.com/gs).
- Если у вас еще нет учетной записи Dropbox, вы можете создать новую учетную запись с HTC Desire 200 или с компьютера на веб-сайте www.dropbox.com.
- Это дополнительное бесплатное пространство является разовым предложением. Вы имеете право воспользоваться им только на одном устройстве HTC.



Полный текст условий предоставления услуг приведен на веб-сайте Dropbox (<http://www.dropbox.com/help/249>).




Dropbox - это стороннее приложение, которое предлагает независимый разработчик, не связанный с Корпорацией HTC.

Настройка учетной записи Dropbox

Чтобы получить дополнительно 23 ГБ бесплатного пространства Dropbox для хранения данных на два года, настройте свою учетную запись Dropbox с HTC Desire 200 и выполните указания руководства по началу работы на веб-сайте Dropbox.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите  > **Dropbox**.
3. Следуйте указаниям на экране для создания или входа в вашу учетную запись.
4. С помощью веб-браузера на компьютере перейдите на сайт Dropbox (www.dropbox.com), войдите в свою учетную запись и выполните указания руководства по началу работы.




Вы также можете нажать  > **Dropbox** на Начальном экране, чтобы использовать приложение Dropbox для настройки своей учетной записи.

Отправка фотоснимков и видеозаписей в Dropbox

Используйте приложение Галерея для выгрузки своих фотоснимков и видеозаписей в Dropbox. После этого вы сможете поделиться ссылкой на ваш Dropbox, чтобы показать друзьям свои снимки и видеозаписи.

Выгрузка фотоснимков и видеозаписей в Dropbox из приложения Галерея



1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом, содержащий фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите **Отправить** > **Dropbox**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите выгрузить, а затем нажмите **Далее**.
5. Создайте или выберите папку в Dropbox, а затем нажмите **Выгрузить**.



Чтобы можно было просматривать выгруженные вами элементы прямо в приложении Галерея, поместите их в папку "Фотоснимки" в Dropbox. Либо в папке "Фотоснимки" создайте новую папку и выгрузите их в нее.

Автоматическая выгрузка фотоснимков с камеры

Новые фотоснимки, сделанные с помощью камеры, будут выгружаться автоматически, если вы включили функцию "Выгрузка с камеры" при настройке учетной записи Dropbox в HTC Desire 200. Если вы не сделали этого прежде, вы можете включить данную функцию в настройках Dropbox.

1. На Начальном экране нажмите  > **Dropbox**.
2. Нажмите  > **Настройка** > **Включить выгрузку с камеры**.
3. Выберите тип подключения к Интернету, который следует использовать для выгрузки сделанных вами фотоснимков и видеозаписей на Dropbox.
4. Нажмите **Включить**.

Просмотр выгруженных фотоснимков и видеозаписей из приложения Галерея

К папке "Выгрузка с камеры" и вложенным папкам каталога "Фотоснимки" в Dropbox можно получить доступ из приложения Галерея. Они отображаются в виде альбомов.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите  > **Dropbox**.
3. Увидев сообщение о том, что HTC Sense™ пытается получить доступ к Dropbox, не забудьте нажать **Разрешить**.



Это сообщение появляется только при первом доступе к вашим фотоснимкам и видеозаписям в Dropbox из приложения Галерея.


4. Нажмите на альбом, чтобы просмотреть содержащиеся в нем снимки и видеозаписи.

Отправка ссылки на ваш Dropbox

Вы можете поделиться ссылкой на целый альбом фотоснимков и видеозаписей из Dropbox, чтобы другие люди могли получить к нему доступ.


1. На экране "Альбомы" приложения Галерея нажмите ▼ > **Dropbox**.
2. Нажмите на альбом.
3. Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы отправить данный альбом, нажмите **Отправить**.
 - Для отправки отдельного фотоснимка нажмите на него, чтобы открыть, а затем нажмите на него еще раз и нажмите **Отправить**.
4. Выберите способ отправки ссылки на альбом или снимок, например отправка по эл. почте или опубликование в ваших социальных сетях.



Для отправки ссылки также можно воспользоваться приложением Dropbox. Нажмите  рядом с папкой альбома или фотоснимком, а затем нажмите **Отправить**.

Отправка ссылок на файлы из Dropbox по эл. почте



Больше не нужно прикреплять файлы к сообщениям эл. почты. С помощью приложения Почта вы легко можете включить ссылки на ваши файлы из Dropbox и отправлять их в сообщениях эл. почты.

1. На Начальном экране нажмите  > **Почта**.
2. Если у вас несколько учетных записей эл. почты, переключитесь на ту, которую вы хотите использовать.
3. Создайте новое сообщение эл. почты и укажите его получателей или ответьте на сообщение эл. почты.
4. Вы можете делать следующее.
 - Нажмите **Вложить** > **Документ**, а затем выберите тип документа.
 - Нажмите **Вложить** > **Файл**, если вы хотите выбрать любой тип файла.
5. Нажмите **Dropbox**.
6. Откройте папку, содержащую нужные вам файлы, и выберите файлы, которые вы хотите отправить.
7. Нажмите **Готово**.
Теперь ссылки на выбранные вами файлы должны быть добавлены в ваше сообщение эл. почты.
8. Нажмите **Отправить**.

Хранение документов в Dropbox


Сохранение документа Office в Dropbox

Вы можете открыть документ Office в HTC Desire 200 и сохранить его в свой раздел Dropbox.

1. Откройте документ Office, например документ из вложения к эл. почте.
2. Нажмите  > **Файл** > **Сохранить как**.
3. Введите новое имя файла.
4. Нажмите  > **Dropbox**.
5. Нажмите **Сохранить**.



Документ будет сохранен в папку "Polaris Office" в вашем корневом каталоге Dropbox.



Чтобы сохранить документ в другую папку Dropbox, нажмите  > **Файл** > **Отправить** > **Dropbox**. Создайте или выберите папку, а затем нажмите **Выгрузить**.

Редактирование документа Office в Dropbox

Вы можете отредактировать документ, хранящийся в вашем разделе Dropbox, и сохранить внесенные изменения.

1. На Начальном экране нажмите  > **Dropbox**.
2. Откройте папку, содержащую нужный вам документ.
3. Нажмите на документ, чтобы открыть его.
4. Чтобы внести изменения, нажмите **Изменить**.
5. Отредактировав документ, нажмите  > **Файл**.
6. Сохраните документ или сохраните его в виде нового файла в Dropbox.

Проверка свободного места для хранения данных в Dropbox

Вы можете проверить оставшееся у вас свободное место в Dropbox перед выгрузкой дополнительного содержимого.



Прежде чем информация о свободном месте в вашем Dropbox появится в настройках, вам нужно войти в Dropbox из приложения (такого как Галерея) и разрешить HTC Sense доступ к Dropbox.

Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Память**.

В разделе "Сетевое хранилище" вы увидите оставшееся у вас свободное место в Dropbox.

Отмена связи HTC Desire 200 с Dropbox

Вы можете дистанционно отменить связь HTC Desire 200 с вашим Dropbox, если вдруг потеряете свое устройство.

1. В веб-браузере на компьютере войдите на веб-сайт Dropbox (www.dropbox.com).
2. В правом углу любой страницы на веб-сайте нажмите **Аккаунт**. (Либо нажмите на имя своей учетной записи, а затем нажмите **Настройки**.)
3. Нажмите на вкладку **Безопасность**.
4. В разделе "Мои устройства" нажмите **Отвязать** справа от вашего устройства Android.
5. Нажмите **Отвязать телефон**.

SkyDrive

Сведения о SkyDrive для HTC Sense



С помощью сетевого хранилища SkyDrive® вы можете хранить все свои фотоснимки и документы в одном месте. Вы можете в любое время получать к ним доступ с HTC Desire 200, компьютера и других мобильных устройств, обеспечивающих доступ к SkyDrive.

Вы можете:


- использовать приложение Галерея для выгрузки своих фотоснимков — вы также сможете получать доступ к фотоснимкам, хранящимся в вашем SkyDrive;
- больше не отправлять большие вложения по эл. почте — просто отправьте ссылку на ваши файлы, хранящиеся в SkyDrive;
- использовать приложение Polaris Office для редактирования ваших документов Office, хранящихся в SkyDrive;
- сохранять документы из HTC Desire 200 прямо в свое хранилище SkyDrive.

Вход в SkyDrive

Чтобы использовать SkyDrive в качестве Интернет-хранилища, выполните вход под своей учетной записью Microsoft.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите  > **SkyDrive для HTC Sense**.
3. Выполните отображаемые на экране указания для входа в систему или сначала создайте свою учетную запись Microsoft, если у вас ее еще нет.


Выгрузка фотоснимков в SkyDrive из приложения Галерея

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом, содержащий нужные вам фотоснимки.

3. Нажмите **Отправить** > **SkyDrive для HTC Sense**.
4. Выберите один или несколько фотоснимков для выгрузки, а затем нажмите **Далее**.
5. Выберите папку в SkyDrive, а затем нажмите **Готово**.

Отправка ссылок на файлы из SkyDrive по эл. почте

Чтобы отправить по эл. почте ваши файлы, хранящиеся в SkyDrive, не нужно загружать их и прикреплять к сообщению. С помощью приложения Почта вы легко можете включать ссылки на ваши файлы из SkyDrive и отправлять их в сообщениях эл. почты.

1. На Начальном экране нажмите  > **Почта**.
2. Если у вас несколько учетных записей эл. почты, переключитесь на ту, которую вы хотите использовать.
3. Создайте новое сообщение эл. почты и укажите его получателей или ответьте на сообщение эл. почты.
4. Вы можете делать следующее.
 - Нажмите **Вложить** > **Документ**, а затем выберите тип документа.
 - Нажмите **Вложить** > **Файл**, если вы хотите выбрать любой тип файла.
5. Нажмите **SkyDrive**.
6. Откройте папку, содержащую нужные вам файлы, и выберите файлы, которые вы хотите отправить.
7. Нажмите **Готово**.
Теперь ссылки на выбранные вами файлы должны быть добавлены в ваше сообщение эл. почты.
8. Нажмите **Отправить**.


Хранение документов в SkyDrive

Сохранение документа Office в SkyDrive

С помощью приложения Polaris Office вы можете создать или открыть документ и сохранить его в своем сетевом хранилище SkyDrive.



1. На Начальном экране нажмите  > **Polaris Office**.
2. Создайте или откройте документ.
3. Нажмите  > **Файл** > **Сохранить как**.
4. Введите новое имя файла.
5. Нажмите  > **SkyDrive**.
6. Нажмите **Сохранить**.



После открытия документа вы также можете нажать  > **Файл** > **Отправить** > **SkyDrive для HTC Sense**, чтобы выгрузить документ в папку SkyDrive.

Редактирование документа Office в SkyDrive

С помощью приложения Polaris Office вы можете просмотреть или отредактировать документ, хранящийся в вашем SkyDrive.


1. На Начальном экране нажмите  > **Polaris Office**.
2. Нажмите **SkyDrive**.
3. Откройте папку, содержащую документ, который вы хотите просмотреть или отредактировать.
4. Нажмите на документ, чтобы открыть его.
5. Чтобы внести изменения, нажмите **Изменить**.
6. Отредактировав документ, нажмите  > **Файл**.
7. Сохраните документ или сохраните его в виде нового файла в SkyDrive.

Путешествия и карты

Настройки определения местоположения

Включение и отключение служб определения местоположения

Для того чтобы определять свое местоположение в HTC Desire 200, необходимо включить источники координатных данных.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Местоположение**.
2. Выберите или отмените выбор источников координатных данных для их включения или отключения.

Карты Google

Сведения о приложении Карты Google

Приложение Карты Google™ позволяет вам отслеживать свое текущее местоположение, в реальном времени узнавать о ситуации на дорогах и прокладывать подробные маршруты до пункта назначения.

Это приложение также позволяет искать интересующие вас объекты или адреса на карте, либо просматривать различные места на уровне улиц.







- Для определения вашего местоположения с помощью приложения Карты Google вам нужно включить источники координатных данных.
- Приложение Карты Google содержит карты не для всех стран или городов.

Знакомство с картами

Открыв приложение Карты Google, вы можете легко найти свое местоположение на карте или проверить близлежащие места посредством прокрутки, увеличения и уменьшения масштаба на карте.



Для определения вашего местоположения с помощью приложения Карты Google вам нужно включить источники координатных данных.



1. На Начальном экране нажмите  > **Карты**.
2. Нажмите , чтобы отобразить ваше текущее местоположение. Синим маркером  или  на карте отмечено ваше текущее местоположение.

Просмотр сведений о местоположении

1. Нажмите и удерживайте местоположение на карте. Над местоположением появится выноска с указанием названия местоположения, части адреса и эскизом из режима просмотра улиц (при наличии).
2. Нажмите на выноску для просмотра подробной информации. Вы можете получить маршруты к местоположению, проверить близлежащие достопримечательности и т. д.

Поиск местоположения

В приложении Карты Google вы можете выполнить поиск местоположения, например по адресу или типу предприятия или организации (к примеру, музеи).

1. В приложении Карты нажмите .
2. В поле поиска введите название искомого места.
3. Нажмите клавишу **Ввод** на клавиатуре для поиска введенного местоположения или нажмите на предлагаемый элемент поиска. Результаты поиска будут показаны на карте в виде маркеров.
4. Выполните любое из следующих действий.
 - Нажмите на маркер . Появится выноска с указанием названия местоположения. Если это то, что вы ищете, нажмите на выноску.
 - Нажмите на **Список результатов**, чтобы отобразить результаты поиска в виде списка, а затем нажмите на местоположение.

На экране отобразятся подробные сведения о выбранном местоположении.

5. Нажимайте на кнопки на экране для просмотра местоположения на карте, прокладки маршрутов, просмотра местоположения в режиме "Просмотр улиц" (если доступно) и т. д. Прокрутите экран вниз для просмотра дополнительных вариантов.

Очистка карты

После завершения поиска по карте вы можете убрать различные маркеры, нанесенные на нее.



Нажмите  > **Очистить карту**.

Поиск близлежащего интересующего вас объекта

Используйте приложение Места для нахождения интересующих вас объектов рядом с вашим текущим местоположением. Приложение Места использует Карты Google для поиска обычных мест, которые вы, возможно, захотите найти, таких как ближайшая заправка или банкомат.





Перед использованием приложения Места необходимо включить источники координатных данных.

1. На Начальном экране нажмите  > **Места**.
2. Нажмите на тип места, которое вы хотите найти, или нажмите , чтобы ввести то, что вы ищете. Если найдено несколько мест, результаты поиска появляются в виде списка.
3. Вы можете сделать следующее.
 - Нажать **Режим Карты**, чтобы просмотреть эти места на карте.
 - Нажать на место в списке результатов поиска для просмотра дополнительной информации.

Получение маршрутов

Получайте подробные маршруты до пункта назначения. Приложение Карты Google может предоставить маршруты для путешествующих пешком, на общественном транспорте или на автомобиле.

1. При просмотре карты нажмите .
2. Выполните любое из следующих действий.
 - Используйте текущее местоположение в качестве начальной точки или введите место, откуда следует начать поиск, в первом текстовом поле. Затем введите пункт назначения во втором текстовом поле.
 - Нажмите , чтобы выбрать адрес из списка ваших контактов или точку, на которую вы нажмете на карте.



Если у заданного вами пункта назначения несколько доступных местоположений, выберите, к какому из них перейти.

3. Выберите, как вы хотите добраться до пункта назначения.




Если вы добираетесь на общественном транспорте, выберите свои транспортные предпочтения.

4. Нажмите **Получить маршруты**.



При движении на автомобиле или пешком нажмите **Список маршрутов**, чтобы просмотреть маршруты в виде списка. Вы также можете нажимать кнопки со стрелками на карте, чтобы следовать маршруту.



Закончив просмотр или проследив маршруты, нажмите  для сброса карты. Ваш пункт назначения будет автоматически сохранен в журнале приложения Карты Google.


Поиск друзей с помощью Google Локатор (в зависимости от страны)

Служба определения местоположения пользователей Google Локатор® позволяет вам и вашим друзьям обмениваться данными о местоположении и статусными сообщениями друг с другом. Кроме того, она позволяет вам прокладывать маршруты до того места, где находятся ваши друзья, отправлять данные о вашем местоположении по эл. почте и т. д.


Данные о вашем местоположении не отправляются автоматически. Вам нужно присоединиться к службе Локатор, а затем пригласить друзей посмотреть, где вы находитесь, или принять такие приглашения от них. Эти данные смогут видеть только те друзья, которые получили и приняли ваше приглашение.

Открытие и присоединение к службе Локатор

1. На Начальном экране нажмите  > **Карты**.
2. При просмотре карты нажмите  > **Присоединиться к службе Локатор**.

Вы можете получить доступ к службе Локатор из приложения Карты при наличии подключения к Интернету. В приложении Карты нажмите  > **Локатор**.

Получение справки


Если вам требуется помощь или у вас есть вопросы о приложении Карты или Локатор, нажмите  > **Справка** (или **Еще** > **Справка**).

Основные приложения

Работа с приложением Часы

Сведения о виджете Часы HTC

С помощью виджета Часы HTC можно просматривать свои текущие дату, время и местоположение. Кроме того, вы можете использовать Часы для отображения времени другого города.

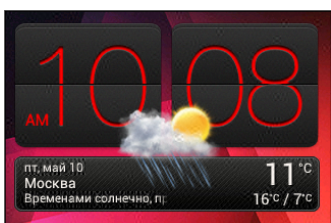

Изменение местоположения в виджете Часы

По умолчанию в виджете Часы отображается погода для вашего текущего местоположения. Вы можете настроить виджет Часы на Начальном экране на отображение погоды для другого местоположения.

1. Нажмите и удерживайте виджет Часы, а затем перетащите его на кнопку **Изменить**.
2. Выберите город.

Если в списке отсутствует нужный вам город, нажмите **+**, чтобы найти и добавить его.



Вы можете добавить несколько виджетов Часы на расширенный Начальный экран.


Сведения о приложении Часы

Получите от приложения Часы не только обычные дату и время. Используйте HTC Desire 200 как часы мирового времени, чтобы знать, сколько сейчас времени в городах по всему миру. Вы также можете установить сигналы будильника или отслеживать свое время с помощью секундомера и таймера.



Чтобы открыть приложение Часы, нажмите **☰** с Начального экрана, а затем нажмите **Часы**. Нажимайте на вкладки в нижней строке или перемещайте палец по вкладкам для переключения между различными функциями.

Настройки мирового времени


Выбор домашнего города

1. На вкладке "Мировое время" нажмите  > **Задать Домашнее время.**
2. Введите название домашнего города.
3. Прокрутите список и нажмите на свой домашний город.

Установка даты и времени вручную


1. На Начальном экране нажмите  > **Часы.**
2. На вкладке "Мировое время" нажмите  > **Задать местное время.**
3. Снимите флажки **Автонастройка даты и времени** и **Автонастройка часового пояса**, а затем установите требуемые часовой пояс, дату и время.

Добавление города на экран "Мировое время"


1. На вкладке "Мировое время" нажмите .
2. Введите название города, который вы хотите добавить.
3. Прокрутите список и нажмите на город, который вы хотите добавить.

Установка будильника


Вы можете установить один или несколько будильников.

1. На Начальном экране нажмите  > **Часы.**
2. На вкладке "Будильники" установите флажок соответствующего будильника, а затем нажмите на этот будильник.
3. В разделе "Установка будильника" задайте время срабатывания будильника, прокручивая колесики.
4. Если вы хотите установить будильник на несколько дней, нажмите **Повторить**.
5. Нажмите **Готово**.





- Чтобы отключить будильник, снимите флажок этого будильника.
- Если вам нужно установить более трех будильников, нажмите .

Удаление будильника

1. На вкладке "Будильники" нажмите .
2. Выберите будильники, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

Проверка Погода


Используйте приложение и виджет Погода для проверки текущей погоды и получения прогнозов погоды на ближайшие несколько дней. Помимо вашего текущего местоположения вы можете просматривать прогнозы погоды для других городов по всему земному шару.

1. На Начальном экране нажмите  > **Погода**. Вы увидите варианты для почасового и четырехдневного прогнозов.
2. Во время просмотра прогнозов можно сделать следующее.
 - Проведите пальцем вверх или вниз по экрану, чтобы проверить погоду в других городах.
 - Нажмите , чтобы обновить информацию о погоде в любое время.



Настройки приложения Погода также управляют информацией о погоде, отображаемой в приложениях Часы и Календарь.

Добавление города на экран Погода


Добавьте другие города на экран Погода, чтобы можно было мгновенно проверять прогнозы погоды для этих городов. В дополнение к вашему текущему местоположению экран Погода может отображать до пятнадцати городов.

1. На экране Погода нажмите .
2. Введите местоположение, которое вы хотите добавить.
3. Нажмите на нужный город.

Изменение порядка городов на экране Погода

1. На экране Погода нажмите  > **Изменить**.
2. Нажмите и удерживайте  в конце элемента, который вы хотите переместить, а затем перетащите его на новое место.
3. Нажмите **Готово**.

Удаление городов с экрана Погода

1. На экране Погода нажмите  > **Изменить**.
2. Выберите города, которые вы хотите удалить, и нажмите **Готово**.

Работа с документами

Используйте приложение Polaris Office для редактирования файлов Microsoft Office Word (.doc и .docx), Microsoft Office Excel (.xls и .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt и .pptx) и обычных текстовых файлов (.txt) в пути.




Кроме того, вы можете просматривать файлы Microsoft Office PowerPoint Shows (.pps).

На Начальном экране нажмите  > **Polaris Office**.



Просмотр документа

На главном экране приложения Polaris Office перейдите к нужному файлу и откройте его.




При просмотре списка файлов нажмите , чтобы обновить или отсортировать список.


Создание документа


1. На главном экране приложения Polaris Office нажмите .
2. Выберите тип создаваемого файла.
3. Начните ввод текста.
4. Нажмите , а затем нажмите **Сохранить**.

Редактирование документа



1. На главном экране приложения Polaris Office перейдите к файлу, который вы хотите отредактировать, и откройте его.
2. Выполните любое из следующих действий.
 - Если файл представляет собой документ Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint или обычный текстовый документ, нажмите .
 - Если файл представляет собой документ Microsoft Office Excel, нажмите на ячейку, а затем введите свои изменения в текстовое поле.
3. Проведите пальцем по панели инструментов в нижней части экрана, чтобы выбрать любую из функций редактирования.



Если панель инструментов отсутствует на экране, нажмите  > **Панель инструментов** **вкл.**





4. После внесения всех необходимых изменений нажмите , а затем нажмите **Сохранить** или **Сохранить как**.

Редактирование презентации

1. В открытом документе Microsoft Office PowerPoint нажмите .
2. Нажмите , чтобы показать другие слайды, а затем нажмите на слайд, который вы хотите изменить.


3. Выполните любое из следующих действий.
 - Чтобы добавить еще один слайд, нажмите  и выберите макет.
 - Чтобы изменить текст, дважды нажмите на текстовое поле в презентации.
 - Чтобы изменить размер изображения или текстового поля, нажмите на него, а затем перетащите значок .
 - Для дальнейшего редактирования презентации воспользуйтесь панелью инструментов в нижней части экрана.
4. Нажмите  для предварительного просмотра презентации.
5. Нажмите , а затем нажмите **Сохранить** или **Сохранить как**.


Редактирование рабочей таблицы

1. В открытом файле Microsoft Excel нажмите на ячейку таблицы.
2. Выполните любое из следующих действий.
 - Нажмите на строку формул и введите текст, цифровые данные или символы.
 - Чтобы ввести функцию, нажмите *fx*.
 - Чтобы выбрать несколько ячеек, нажмите на ячейку, а затем перетащите значок .
 - Чтобы изменить формат текста или числового значения, нажмите на ячейку, а затем нажмите  > **Формат**.
 - Чтобы вставить график, выделите информацию, которую вы хотите включить в него, а затем нажмите  > **Вставить** > **График**.
 - Для дальнейшего редактирования рабочей таблицы воспользуйтесь панелью инструментов в нижней части экрана.
3. Нажмите , а затем нажмите **Сохранить** или **Сохранить как**.

Отслеживание своих задач

Используйте приложение Задачи для систематизации и отслеживания списков задач и дел. Создавайте задачи в телефоне или синхронизируйте их со своими учетными записями Google и Microsoft Exchange ActiveSync. Вы также можете просматривать свои задачи в приложении Календарь.


Чтобы открыть приложение Задачи, нажмите  > **Задачи**.

Для переключения между учетными записями задач нажмите , а затем нажмите на другую учетную запись.

Создание задачи

1. В приложении Задачи введите название задачи в текстовом поле "Создать задачу".



Если вы хотите создать задачу и ввести сведения позже, нажмите  после ввода названия задачи.


2. Нажмите **+**, а затем введите сведения о задаче.
3. Нажмите **Сохранить**.

Связывание задачи с контактом

Помогаете друзьям в подготовке проекта или мероприятия? Свяжите задачу с контактом в приложении Контакты, чтобы при звонке вашего друга задача появлялась на экране. Вы также можете отфильтровать задачи, чтобы показать, какие из них связаны с конкретным контактом.



С контактом можно связывать только задачи из раздела "Моя задача".



1. При вводе сведений о задаче нажмите на текстовое поле в разделе "Контакты" и введите имя.
2. Если вы хотите связать задачу с контактом в приложении Контакты, нажмите .
3. Выберите контакт, а затем нажмите **Сохранить**.
4. Введите остальные сведения и нажмите **Сохранить**.

Связывание задачи с местоположением

Связывайте задачи с местоположением, чтобы в следующий раз, когда будете находиться поблизости, вы могли проверить, какие дела можно сделать по пути.







С местоположением можно связывать только задачи, созданные в разделе Мои задачи.

1. При вводе сведений о задаче нажмите на текстовое поле в разделе "Координаты" и введите местоположение.
2. Чтобы указать район на карте, нажмите .
3. Поместите  в нужный район.
4. Нажмите **Готово**.



5. Введите название для местоположения и нажмите **ОК**.
6. Введите остальные сведения и нажмите **Сохранить**.

Задача отобразится на карте вместе с другими задачами, связанными с местоположениями.

- Чтобы просмотреть эти задачи на карте, нажмите  на главном экране приложения Задачи. Перемещайтесь по карте, пока не увидите значок  (указатель местоположения). Указатель местоположения отображает количество задач, связанных с данным местоположением.
- Чтобы просмотреть сведения о задаче, нажмите  .
- Чтобы просмотреть свое местоположение на карте, нажмите  > **Найди меня**.

Управление задачами

1. Перейдите к списку, содержащему задачу.
2. В списке задач вы можете выполнить следующее.

Отметить задачу как выполненную	Нажмите на кнопку-флажок рядом с задачей. Чтобы просмотреть выполненные задачи, нажмите  > Завершено .
Отсортировать задачи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите  > Сортировать. 2. Выберите желаемый способ сортировки задач.
Изменить задачу	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите и удерживайте задачу, которую вы хотите изменить, а затем нажмите Изменить. 2. Измените сведения о задаче, а затем нажмите Сохранить.
Удалить задачу	Нажмите и удерживайте задачу, которую вы хотите удалить, а затем нажмите Удалить .
Отложить задачу	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите и удерживайте просроченную задачу, а затем нажмите Отложить. 2. Выберите, на какое время вы хотите отложить задачу.
Переместить задачу в другой список	<p>Перемещать задачи в другой список можно только внутри одной учетной записи.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите и удерживайте задачу, которую вы хотите переместить, а затем нажмите Переместить в. 2. Нажмите на список задач, в который вы хотите переместить задачу.

Просмотр единого списка задач


Вы можете просматривать и обновлять объединенный список задач. Задачи различаются цветом, так что вы легко сможете определить, каким учетным записям они принадлежат.

В приложении Задачи нажмите ▼ > **Все аккаунты**.





Если вы хотите просмотреть задачи, сохраненные в HTC Desire 200, нажмите **Мои задачи**.

Фильтрация задач

1. Перейдите к списку, содержащему задачи, которые вы хотите отфильтровать.
2. Нажмите .
3. В списке выберите желаемый вид фильтрации задач.

Создание списка задач


1. В приложении Задачи нажмите  > **Списки**.
2. Нажмите , а затем выберите учетную запись для списка.



Списки невозможно создать для учетных записей Microsoft Exchange ActiveSync.


3. Введите имя для списка, а затем нажмите **ОК**.

Управление списками задач



1. В приложении Задачи нажмите  > **Списки**.
2. Здесь вы можете сделать следующее.

Отобразить или скрыть задачи или списки	Чтобы отобразить все задачи, нажмите Все списки . Нажмите на конкретную учетную запись, а затем нажмите на список, который вы хотите отобразить. Нажмите Все списки в каждой учетной записи, чтобы отобразить все задачи для соответствующей учетной записи.
Переименовать список	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на учетную запись, а затем нажмите и удерживайте список, который вы хотите переименовать. 2. Нажмите Переименовать, а затем введите для него новое имя.
Удалить список	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на учетную запись, а затем нажмите и удерживайте список, который вы хотите удалить. 2. Нажмите Удалить. (Основной список удалить невозможно.)

Резервирование и восстановление задач

1. Перейдите к списку, содержащему задачи, которые вы хотите зарезервировать.
2. Нажмите  > **Импорт/экспорт**
3. Нажмите **Экспортировать на карту памяти**, чтобы выполнить резервное копирование своих задач, или нажмите **Импортировать с карты памяти**, чтобы восстановить задачи в телефоне.

Изменение настроек приложения Задачи

1. В приложении Задачи нажмите  > **Настройки**.
2. Измените настройки и нажмите .

Google Play и другие приложения

Получение приложений с Google Play

Google Play — это место, где можно найти новые приложения для HTC Desire 200. Выбирайте из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от повышающих производительность и развлекательных приложений до игр.



- Для покупки платного приложения необходимо использовать платежную службу Google Wallet™. Вам будет предложено подтвердить способ оплаты при покупке приложения.
- Название приложения Play Store может различаться в зависимости от вашего региона.
- Возможность приобретения приложений зависит от региона.

Поиск и установка приложения

При установке приложений и их использовании в HTC Desire 200 приложения могут запрашивать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциями или настройкам. Загружайте и устанавливайте только те приложения, которым вы доверяете.



Будьте внимательны при загрузке приложений, у которых есть доступ к функциям или значительной части ваших данных в HTC Desire 200. Вы несете ответственность за результаты использования загружаемых приложений.

1. На Начальном экране нажмите  > **Play Store**.
2. Выполните поиск приложения или перейдите к нему.
3. После того как вы найдете понравившееся приложение, нажмите на него и прочтите его описание и отзывы пользователей.
4. Чтобы загрузить или приобрести приложение, нажмите **Установить** (для бесплатных приложений) или нажмите на кнопку с ценой (для платных приложений).
5. Нажмите **Принять и загрузить** или **Принять и купить**.





Иногда приложения обновляются улучшенными функциями или исправлениями ошибок. Для автоматической загрузки обновлений приложений нажмите **Разрешить автоматическое обновление**.

Чтобы открыть приложение, перейдите в режим просмотра "Все приложения" и нажмите на приложение.


Удаление приложения



Можно удалить любое приложение и вернуть деньги в течение ограниченного периода времени после его приобретения. Дополнительную информацию о политике возврата денег за платные приложения см. на веб-странице справки по Google Play (<http://support.google.com/googleplay/>).

1. На Начальном экране нажмите  > **Play Store**.
2. Нажмите  > **Мои приложения**.
3. Нажмите на приложение, которое вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить**.

Получение справки

Если вам необходима помощь или у вас есть вопросы по работе с Google Play, нажмите  > **Справка**.


Просмотр видеозаписей на YouTube

Используйте приложение YouTube, чтобы проверить, какое видео сейчас популярно на веб-сайте обмена видеозаписями.



1. На Начальном экране нажмите  > **YouTube**.
2. Прокрутите список видеозаписей, а затем нажмите на видео, чтобы посмотреть его.
3. При просмотре видеозаписи вы можете сделать следующее.
 - Нажмите на экран видеозаписи, чтобы приостановить, возобновить ее воспроизведение или перетащить ползунок для перехода к другой части видеозаписи.
 - Нажмите на вкладку для получения дополнительных сведений о видеозаписи, просмотра соответствующих видеозаписей или проверки того, что думают другие пользователи, просматривающие эту видеозапись. Вы также можете провести пальцем по вкладкам, чтобы просмотреть дополнительные доступные элементы.

Нажмите на значок **YouTube**, чтобы вернуться на главный экран.

Поиск видеозаписей

1. На главном экране YouTube нажмите .
2. В поле поиска введите слова, которые вы хотите найти. По мере ввода на экране в виде списка будут отображаться совпадающие элементы.
3. Если искомый элемент появился в списке подсказок, нажмите на него.




Нажмите , чтобы ввести его в поле поиска. Появятся новые подсказки, и вы сможете продолжить ввод текста или нажать  рядом с последующей подсказкой, чтобы быстро сузить область поиска.

4. Прокрутите список результатов и нажмите на нужную видеозапись, чтобы просмотреть ее.




Вы также можете вывести на экран результаты, которые были опубликованы совсем недавно. Нажмите **За все время** и выберите желаемый период времени.





Очистка журнала поиска

1. На главном экране YouTube нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Поиск** > **Очистить журнал поиска**.

Отправка ссылки на видеозапись


1. На экране просмотра видеозаписи нажмите .
2. Выберите способ отправки ссылки на видеозапись из имеющихся вариантов.


Съемка и отправка видеозаписей на YouTube

1. На главном экране YouTube нажмите  > **Записать**.
2. Нажмите , чтобы начать видеосъемку.
3. По завершении съемки нажмите , а затем нажмите .
4. Введите название для вашей видеозаписи и ее описание, установите уровень конфиденциальности и добавьте метки или данные о местоположении.
5. Нажмите **Выгрузить**.

Запись голоса


Используйте приложение Диктофон, чтобы записывать информацию во время лекций, интервью или даже для ведения собственного аудиодневника.


1. На Начальном экране нажмите  > **Диктофон**.
2. Поместите микрофон рядом с источником звука.

3. Нажмите , чтобы начать запись голоса.




Приложение Диктофон может работать в фоновом режиме, пока вы выполняете другие действия в HTC Desire 200, за исключением открытия других приложений, которые также используют звуковые функции.


4. Нажмите , чтобы остановить запись.
5. Введите название голосовой записи и нажмите **Сохранить**.

Чтобы воспроизвести голосовую запись, нажмите .



Чтобы отобразить меню выбора действий для удаления или переименования голосовой записи, нажмите .

Установка голосовой записи в качестве мелодии звонка



1. На экране Диктофон нажмите .
2. Нажмите и удерживайте голосовую запись, которую вы хотите использовать в качестве мелодии звонка, а затем нажмите **Уст. как звонок**.

Отправка игр и приложений

Весело проводите время за игрой или приложением, которое вы загрузили с Google Play? Вы можете мгновенно отправлять ваши любимые игры и приложения в кругу своих друзей.



Чтобы ваши друзья могли получить ссылку на приложение и загрузить его с Google Play, они должны использовать устройство на базе Android.

1. На Начальном экране нажмите .
2. Нажмите  > **Опубликовать**.
3. Нажмите на приложение и выберите способ его отправки.

Ваш телефон и компьютер

Где хранятся приложения, данные и файлы

В HTC Desire 200 используются следующие виды памяти.

Память для хранения приложений и данных	<p>В этой памяти, обозначенной в настройках телефона как Внутренний накопитель, установлены приложения. Кроме того, в ней хранятся данные, такие как ваши текстовые сообщения, контакты, созданные вами или синхронизированные с телефоном, настройки учетных записей и т. п.</p> <p>При подключении телефона к компьютеру с компьютера эта память недоступна.</p> <p>При выполнении сброса настроек устройства содержимое памяти будет уничтожено. Обязательно создайте резервную копию ваших данных перед выполнением сброса настроек. Некоторые приложения, например Контакты, позволяют резервировать данные на вашей карте памяти.</p>
Память камеры	<p>Это еще один вид встроенной памяти, обозначенный в настройках телефона как Память телефона. По умолчанию она используется для хранения снимков с камеры.</p> <p>При подключении телефона к компьютеру эта память доступна и позволяет копировать файлы в обоих направлениях.</p> <p>При выполнении сброса настроек устройства можно оставить или уничтожить (на ваш выбор) содержимое этой памяти.</p>
Карта памяти	<p>На этом съемном накопителе вы можете хранить свои файлы, например фотоснимки, музыку и видеозаписи.</p> <p>При подключении телефона к компьютеру эта память доступна и позволяет копировать файлы в обоих направлениях.</p>
Сетевое хранилище	<p>Если вы используете сетевую учетную запись для хранения данных, которая доступна из HTC Desire 200, вы можете сохранять файлы в своем сетевом хранилище.</p>

Подключение HTC Desire 200 к компьютеру

При каждом подключении HTC Desire 200 к компьютеру с помощью USB-кабеля открывается экран "Выберите тип подключения", где можно выбрать тип USB-подключения.

Выберите один из следующих вариантов.

Только зарядка	Выберите этот вариант, если вам необходима только зарядка аккумулятора во время подключения к компьютеру.
Дисковод	Выберите данный режим, если вы хотите копировать файлы между картой памяти или памятью телефона и компьютером.
HTC Sync Manager	Выберите этот вариант для синхронизации мультимедийных файлов и ваших данных, таких как контакты, календарь, закладки и другая информация, между компьютером и HTC Desire 200. Загрузите и установите программу HTC Sync Manager с нашего веб-сайта.
Интернет-модем	Если в компьютере нет подключения к Интернету, то можно выбрать этот режим, чтобы компьютер мог использовать подключение HTC Desire 200 к мобильной сети передачи данных.
Сквозное подключение к Интернету	Если у вас отсутствует тарифный план на передачу данных или нет доступа к сети Wi-Fi, вы можете выбрать этот режим, чтобы HTC Desire 200 мог использовать подключение к Интернету вашего компьютера.

Копирование файлов в память телефона или на карту памяти и обратно

Вы можете копировать фотоснимки, музыкальные и другие файлы в HTC Desire 200.

1. Подключите HTC Desire 200 к компьютеру при помощи входящего в комплект USB-кабеля.
2. На экране "Выберите тип подключения" выберите **Дисковод**, а затем нажмите **Готово**. Компьютер распознает доступные виды памяти в HTC Desire 200 как съемные диски.
3. Перейдите к памяти телефона или на карту памяти.
4. Скопируйте файлы с компьютера на любой из съемных дисков или наоборот.
5. После завершения копирования файлов отключите съемные диски (в подключенном HTC Desire 200) в соответствии с требованиями операционной системы компьютера для безопасного отсоединения HTC Desire 200.

Если вы хотите оставить HTC Desire 200 подключенным к компьютеру, но чтобы при этом он имел доступ к памяти телефона или карте памяти, откройте панель Уведомления, нажмите **Дисковод**, выберите любой вариант, кроме **Дисковод**, а затем нажмите **Готово**.

Совместное использование вашего мобильного подключения для передачи данных с помощью функции Интернет-модем

На вашем компьютере нет подключения к Интернету? Это не проблема. Используйте подключение для передачи данных HTC Desire 200, чтобы выходить в Интернет.



- Убедитесь, что в HTC Desire 200 вставлена ваша SIM-карта.
- Сначала установите на компьютере приложение HTC Sync Manager.
- Возможно, вам придется добавить услугу Интернет-модема в свой тарифный план на передачу данных, и это может повлечь дополнительные затраты. Уточните подробности у своего оператора мобильной связи.

1. В HTC Desire 200 включите в настройках функцию **Мобильный интернет**.
2. Подключите HTC Desire 200 к компьютеру при помощи входящего в комплект USB-кабеля.
3. На экране "Выберите тип подключения" выберите **Интернет-модем**, а затем нажмите **Готово**.

Подключение к Интернету через компьютер

Если вы временно остались без доступа к Интернету, вы все равно можете выйти в него, используя подключение к Интернету вашего компьютера.



Сначала необходимо установить на компьютере приложение HTC Sync Manager.

1. Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету.



Два момента относительно подключения к Интернету вашего компьютера, которые необходимо учесть. Во-первых, вам, возможно, придется отключить брандмауэр вашей локальной сети. Во-вторых, если ваш компьютер подключается к Интернету по протоколу PPP (например, через коммутируемое соединение, xDSL или VPN), то сквозное подключение к Интернету будет поддерживать только протокол TCP.

2. Подключите HTC Desire 200 к компьютеру при помощи входящего в комплект USB-кабеля.
3. На экране "Выберите тип подключения" выберите **Сквозное подключение к Интернету**, а затем нажмите **Готово**.

HTC Sync Manager

Синхронизация мультимедийных файлов и данных с помощью HTC Sync Manager

С помощью программы HTC Sync Manager вы можете наслаждаться всей полнотой своей богатой мультимедийной библиотеки как за компьютером, так и в пути. Вы также можете использовать эту программу для хранения одинаковых контактов, важных документов и других данных и в своем телефоне HTC, и на компьютере.

Программа HTC Sync Manager поддерживает и Windows, и Mac®. Вы можете делать следующее.

- Импортировать музыку, фотоснимки и видеозаписи с компьютера и управлять ими в программе HTC Sync Manager.
- Импортировать плейлисты проигрывателя Windows Media® и iTunes® с компьютера в программу HTC Sync Manager.
- Воспроизводить музыку, видео и плейлисты с помощью встроенного проигрывателя.
- Копировать музыку, фотоснимки и видеозаписи из телефона на компьютер.
- Синхронизировать плейлисты и информацию, такую как контакты, календарь, документы и закладки веб-страниц, между своим телефоном и компьютером.
- Легко передавать фотоснимки, видеозаписи, сообщения, контакты и другие данные iPhone® в свой телефон HTC.
- Просматривать списки файлов и управлять ими в своем телефоне (только для Mac).


Установка программы HTC Sync Manager на компьютер



- Если вы устанавливаете HTC Sync Manager в Windows Vista® или более новых версиях, вам потребуются права администратора.
- Если при установке HTC Sync Manager возникнут проблемы, закройте все запущенные программы и выполните установку заново. Если проблема останется, временно отключите антивирусную программу и повторите установку.

1. Загрузите установщик программы HTC Sync Manager с веб-сайта поддержки HTC (www.htc.com/support).
2. Запустите установщик и следуйте указаниям на экране.
3. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки.
4. На экране "Выберите тип подключения" выберите **HTC Sync Manager**, а затем нажмите **Готово**. Откроется программа HTC Sync Manager.



Чтобы проверить и загрузить свежие обновления, нажмите  > **Проверить наличие обновлений** в программе HTC Sync Manager.



Если вы отключили антивирусную программу, не забудьте снова включить ее после установки HTC Sync Manager.

Передача содержимого iPhone в ваш телефон HTC

С помощью программы HTC Sync Manager вы легко можете передать содержимое iPhone, например контакты, сообщения, фоновый рисунок, фотоснимки и видеозаписи с камеры, а также другие данные в свой телефон HTC.



Вам потребуется iTunes 9.0 или более поздней версии, чтобы сначала создать резервную копию содержимого iPhone на компьютере.

1. Подсоедините свой iPhone и телефон HTC к компьютеру.
2. В программе HTC Sync Manager нажмите **Еще** > **ПЕРЕДАТЬ**.
3. Нажмите на кнопку **Начало работы**.
4. Если вы еще не создали резервную копию своего содержимого iPhone на компьютере с помощью iTunes, пожалуйста, сделайте это, прежде чем продолжить.
5. Нажмите **Далее**.
6. Выберите файл резервной копии iPhone, а затем нажмите **ОК**.

7. Выберите типы содержимого, которое вы хотите передать в телефон HTC.




Также можно выбрать, следует ли заменять содержимое в телефоне HTC данными из iPhone.

8. Нажмите **Пуск**.

Копирование или удаление мультимедийных файлов в телефоне

Вы можете легко копировать музыку, фотоснимки, видеозаписи, целые альбомы или плейлисты с компьютера в свой телефон.

1. Подсоедините телефон к компьютеру.
2. На экране "Выберите тип подключения" выберите **HTC Sync Manager**, а затем нажмите **Готово**.

В программе HTC Sync Manager на эскизах мультимедийных файлов, которые уже скопированы в ваш телефон, отображается значок .

3. Нажмите на эскиз, чтобы выбрать его. Или выберите несколько мультимедийных файлов для передачи.
4. Нажмите на один из следующих значков.



Копирование выбранных мультимедийных файлов в ваш телефон.



Удаление выбранных мультимедийных файлов из телефона.

Синхронизация данных между телефоном и компьютером

Настройте программу HTC Sync Manager на синхронизацию контактов, событий календаря и закладок веб-страниц между вашим телефоном и компьютером Windows или Mac.


Вы можете синхронизировать свой телефон со следующими программами на компьютере:

- (в Windows) Outlook 2003, Outlook 2007 или Outlook 2010;
- (в Mac) Apple® Contacts (контакты), Apple Address Book (адресная книга), Apple Calendar (календарь), Apple iCal или Outlook 2011 для Mac;
- веб-браузер, такой как Internet Explorer®, Firefox® или Google Chrome. Перед синхронизацией с Firefox или Google Chrome следует закрыть браузер.

1. Подсоедините телефон к компьютеру.
2. На экране "Выберите тип подключения" выберите **HTC Sync Manager**, а затем нажмите **Готово**.

3. В программе HTC Sync Manager нажмите **Еще**.
4. Установите флажки для типов данных, которые вы хотите синхронизировать.
5. Нажмите **Настройки** для различных типов данных, чтобы настроить параметры синхронизации.

Контакты	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Выберите компьютерное приложение для работы с контактами, которое вы хотите синхронизировать с телефоном. ▪ Если в телефоне и на компьютере будут обнаружены противоречивые сведения о контактах, выберите, какие данные вы хотите сохранить.
Календарь	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Выберите компьютерное приложение для работы с календарем, которое вы хотите синхронизировать с телефоном. ▪ Выберите, с какого момента вы хотите начать синхронизацию событий календаря. ▪ Если в телефоне и на компьютере будут обнаружены противоречивые встречи, выберите, какие данные вы хотите сохранить.
Закладка	Выберите компьютерный веб-браузер, который вы хотите синхронизировать с телефоном.

6. Нажмите , если вы выполняете синхронизацию впервые. Чтобы разрешить программе HTC Sync Manager в следующий раз синхронизировать ваши данные и файлы (такие как документы и мультимедийные файлы) автоматически, нажмите **Еще > НАСТРОЙКИ СИНХРОНИЗАЦИИ**, а затем выберите **Синхронизировать автоматически каждый раз при подключении телефона**.



- Синхронизируются только те поля контактов и календаря, которые имеются в вашем телефоне.
 - При первой синхронизации закладок в веб-браузере на компьютере будет создана папка избранного под названием "Закладки HTC". В этой папке содержатся закладки из вашего телефона. Если у вас на компьютере есть закладки, которые вы хотите синхронизировать с телефоном, обязательно сохраните их в папке "Закладки HTC".
- При обнаружении противоречивых закладок в телефоне и на компьютере программа HTC Sync Manager всегда сохраняет закладки с компьютера.

Синхронизация музыки, фотоснимков и видеозаписей между телефоном и компьютером

Настройте программу HTC Sync Manager на импортрование всей музыки, фотоснимков и видеозаписей с вашего телефона на компьютер.

1. Подсоедините телефон к компьютеру.
2. На экране "Выберите тип подключения" выберите **HTC Sync Manager**, а затем нажмите **Готово**.
3. Выполните любое из следующих действий.
 - Для копирования музыки с телефона на компьютер нажмите **Музыка > НАСТРОЙКИ**, а затем выберите **Копировать всю музыку из телефона**.
 - Для копирования фотоснимков и видеозаписей с телефона на компьютер нажмите **Галерея > НАСТРОЙКИ**, а затем выберите **Автоматически импортировать фотоснимки и видеозаписи из телефона**.




Если вы хотите удалить снимки и видеозаписи из телефона после передачи, выберите параметр **Удалить фотоснимки и видеозаписи из телефона после импортирования**.

4. Нажмите **Применить** (только для Windows).
5. Нажмите , если вы выполняете синхронизацию впервые. Чтобы разрешить программе HTC Sync Manager в следующий раз синхронизировать ваши мультимедийные файлы и другие элементы (такие как документы и данные) автоматически, нажмите **Еще > НАСТРОЙКИ СИНХРОНИЗАЦИИ**, а затем выберите **Синхронизировать автоматически каждый раз при подключении телефона**.


Синхронизация плейлистов между телефоном и компьютером

Настройте программу HTC Sync Manager на синхронизацию плейлистов проигрывателя Windows Media и iTunes между вашим телефоном и компьютером.

1. Подсоедините телефон к компьютеру.
2. На экране "Выберите тип подключения" выберите **HTC Sync Manager**, а затем нажмите **Готово**.
3. Нажмите **Музыка > НАСТРОЙКИ**, а затем выберите **Синхронизировать выбранный плейлист**.
4. Выберите плейлисты, которые вы хотите синхронизировать.

5. Нажмите **Применить** (только для Windows).
6. Нажмите , если вы выполняете синхронизацию впервые. Чтобы разрешить программе HTC Sync Manager в следующий раз синхронизировать ваши плейлисты и другие элементы (такие как документы, мультимедийные файлы и данные) автоматически, нажмите **Еще > НАСТРОЙКИ СИНХРОНИЗАЦИИ**, а затем выберите **Синхронизировать автоматически каждый раз при подключении телефона**.


Синхронизация документов между компьютером и телефоном

1. Подсоедините телефон к компьютеру.
2. На экране "Выберите тип подключения" выберите **HTC Sync Manager**, а затем нажмите **Готово**.
3. В программе HTC Sync Manager нажмите **Файлы > НАСТРОЙКИ СИНХРОНИЗАЦИИ**.
4. Выберите параметр **Синхронизация документов**.
5. Нажмите **Добавить**, а затем выберите папку с документами, которые вы хотите синхронизировать с вашим телефоном. Вы можете добавить несколько папок.
6. Нажмите , если вы выполняете синхронизацию впервые. Чтобы разрешить программе HTC Sync Manager в следующий раз синхронизировать ваши документы и другие элементы автоматически, нажмите **Еще > НАСТРОЙКИ СИНХРОНИЗАЦИИ**, а затем выберите **Синхронизировать автоматически каждый раз при подключении телефона**.

Получение справки

Для получения дополнительной информации по использованию программы HTC Sync Manager загрузите руководство пользователя в формате PDF с веб-сайта поддержки HTC (www.htc.com/support). Или обратитесь к Справке, поставляемой вместе с программой.




В Windows нажмите  в программе HTC Sync Manager, а затем нажмите **Справка**.

Подключение к Интернету

Подключение для передачи данных


При первом включении HTC Desire 200 он автоматически настроится на использование подключения для передачи данных вашего оператора мобильной связи (если установлена SIM-карта).


Проверка используемого подключения для передачи данных

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Мобильный интернет** > **Операторы сети** или **Точки доступа в интернет**.


Включение и отключение подключения для передачи данных




Отключение подключения для передачи данных продлевает время работы аккумулятора и сокращает расходы на передачу данных.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл. Мобильный интернет**, чтобы включить или отключить подключение для передачи данных.

 Если у вас не включено подключение для передачи данных и вы не подключены к сети Wi-Fi, то вы не сможете получать автоматические обновления эл. почты, учетных записей социальных сетей и другую синхронизируемую информацию.

Добавление новой точки доступа

 Перед добавлением другого подключения для передачи данных узнайте у своего оператора мобильной связи имя точки доступа (APN) и настройки (в том числе имя пользователя и пароль, если они требуются).


1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Мобильный интернет** > **Точки доступа в интернет**.
3. На экране "APN" нажмите  > **Создать APN**.
4. На экране "Изменение точки доступа" введите параметры APN. Чтобы изменить значение параметра APN, нажмите на него.
5. Нажмите  > **Сохранить**.

Включение передачи данных в роуминге

Подключайтесь к сетям партнеров вашего оператора мобильной связи и получайте доступ к услугам передачи данных, когда вы находитесь за пределами зоны действия сети вашего оператора связи.



Использование услуг передачи данных в роуминге может повлечь за собой существенные расходы. Перед использованием услуги роуминга данных уточните у своего оператора мобильной связи тарифы на передачу данных в роуминге.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Мобильный интернет**, а затем выберите вариант **Передача данных в роуминге**.

Выберите вариант **Звук при роуминге данных**, если вы хотите, чтобы HTC Desire 200 воспроизводил звук и вы знали, когда он подключается к сети роуминга.

Управление передачей данных

Если в вашем тарифном плане имеется лимит на передачу данных, важно следить за функциями и приложениями, которые обычно отправляют и принимают данные, например при просмотре веб-сайтов, синхронизации с сетевыми учетными записями, отправке эл. почты или размещении обновлений статуса.

Вот несколько других примеров:

- потоковое воспроизведение видео и музыки из Интернета;
- прослушивание интернет-радио;
- сетевые игры;
- загрузка приложений, карт и файлов;
- обновление информации и каналов в приложениях;
- выгрузка и резервное копирование ваших файлов в сетевую учетную запись для хранения данных;
- использование HTC Desire 200 в режиме Wi-Fi роутер;
- совместное использование вашего мобильного подключения для передачи данных с помощью функции Интернет-модем.

Чтобы сэкономить на передаче данных, по возможности подключайтесь к сети Wi-Fi и настройте свои сетевые учетные записи и учетные записи эл. почты на синхронизацию через более длительные интервалы времени.

Отслеживание объема переданных данных


Отслеживайте объем передаваемых и принимаемых вами данных, чтобы предотвратить выход за пределы месячного лимита.



Объем данных, измеренный HTC Desire 200, может отличаться от фактического объема (и быть меньше).

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. В разделе "Беспроводные сети" нажмите **Дополнительно**.
3. Нажмите **Монитор использования**.
4. На вкладке "Моб.данные" выберите **Ограничение использования мобильного Интернета**, чтобы автоматически отключать подключение для передачи данных при достижении установленного лимита.
Затем перетащите верхнюю линию лимита, чтобы установить месячный лимит данных.
5. Перетащите нижнюю линию предупреждения, чтобы установить значение, при котором вы будете получать предупреждение о приближении к месячному лимиту данных.
6. Нажмите **Сбросить счётчики**, а затем укажите день месяца для регулярного сброса счетчиков объема переданных данных. Обычно с этого дня начинается ваш месячный расчетный период.
7. Перетащите маркеры в виде вертикальных линий, чтобы просмотреть объем переданных и полученных вами данных за конкретный интервал времени.

Просмотр информации об использовании данных приложениями

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. В разделе "Беспроводные сети" нажмите **Дополнительно**.
3. Нажмите **Использование**.
4. На вкладке "Моб.данные" перетащите маркеры в виде вертикальных линий, чтобы просмотреть объем переданных и полученных данных за конкретный интервал времени.
5. Прокрутите экран вниз, чтобы просмотреть список приложений и информацию об использовании ими данных.
6. Нажмите на приложение для просмотра дополнительных сведений.


Wi-Fi

Чтобы использовать Wi-Fi, требуется доступ к беспроводной точке доступа (hotspot).




Наличие и мощность сигнала Wi-Fi меняется в зависимости от предметов (таких как здания или межкомнатные стены), через которые вынужден проходить сигнал Wi-Fi.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Wi-Fi, чтобы включить функцию Wi-Fi.
3. Нажмите **Wi-Fi**.

На экране появится список обнаруженных сетей Wi-Fi.




Если нужная вам беспроводная сеть отсутствует в списке, нажмите  > **Добавить сеть**, чтобы добавить ее вручную.

4. Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться.



Если вы выбрали защищенную сеть, вам будет предложено ввести сетевой код или пароль.



5. Нажмите **Подключить**.

Когда HTC Desire 200 подключен к беспроводной сети, в строке состояния появляется значок Wi-Fi , указывающий приблизительную мощность сигнала.


При следующем подключении HTC Desire 200 к защищенной беспроводной сети, к которой вы уже подключались прежде, вам не нужно будет снова вводить ключ или другие аутентификационные данные, если только вы не выполнили в HTC Desire 200 сброс до заводских настроек.

Подключение к сети Wi-Fi через WPS


Если вы используете маршрутизатор Wi-Fi с функцией безопасной настройки сети Wi-Fi (WPS), то легко сможете подключить HTC Desire 200.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Wi-Fi, чтобы включить функцию Wi-Fi.
3. Нажмите **Wi-Fi**.
4. Нажмите  > **WPS Push**, а затем нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе Wi-Fi.




Чтобы воспользоваться методом безопасной настройки сети Wi-Fi (WPS) с использованием PIN-кода, нажмите  > **Ввод PIN-кода WPS**.


Отключение от текущей беспроводной сети

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Wi-Fi**.
3. Вы можете сделать следующее.
 - Нажмите на беспроводную сеть, к которой подключен HTC Desire 200, а затем нажмите **Отключение**.
 - Если вы хотите удалить настройки для этой сети, нажмите и удерживайте имя сети, а затем нажмите **Удалить сеть**.

Подключение к другой сети Wi-Fi

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Wi-Fi**. На экране отобразятся обнаруженные сети Wi-Fi.



Чтобы выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi вручную, нажмите  > **Поиск**.



3. Нажмите на сеть Wi-Fi, чтобы подключиться к ней.


Автоматический вход в открытую сеть Wi-Fi (WISPr)

Можно настроить HTC Desire 200 на автоматический вход в открытую сеть Wi-Fi, которую вы регулярно используете. Это избавит вас от неудобств, связанных с прохождением веб-аутентификации поставщика услуг Wi-Fi каждый раз при подключении к его сети Wi-Fi. Просто добавьте свои регистрационные данные для входа в настройки WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming — роуминг поставщика услуг беспроводного Интернета).



Необходимо, чтобы точка доступа сети Wi-Fi поддерживала веб-портал WISPr. Подробности уточните у поставщика услуг Wi-Fi.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Wi-Fi**.
3. Нажмите  > **Дополнительно**.
4. В разделе "Настройки WISPr" выберите параметр **Автоматический вход**.
5. Нажмите **Настройки учётной записи WISPr > Добавить новую учётную запись**.
6. Нажимая на соответствующие элементы на экране, введите название поставщика услуг, свое имя пользователя (с полным названием домена) и пароль.

7. Нажмите  > **Сохранить**.
8. Включите Wi-Fi и подключитесь к открытой сети Wi-Fi.




- Если у вас есть доступ к нескольким открытым сетям Wi-Fi, вы можете добавить в список "Учётные записи WISPr" до пяти наборов регистрационных данных для входа.
- В списке "Учётные записи WISPr" нажмите и удерживайте учетную запись, чтобы удалить или изменить ее.

Подключение к сети Wi-Fi с повышенной безопасностью



Чтобы подключиться к сети Wi-Fi, защищенной по протоколу EAP-TLS, возможно, сначала вам придется установить в HTC Desire 200 сетевой сертификат (файл с расширением *.p12).

1. Сохраните файл сертификата в корневую папку на карте памяти.
2. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Безопасность**.
3. Нажмите **Установить с карты памяти**.
4. Выберите сетевой сертификат, необходимый для подключения к сети, защищенной по протоколу EAP-TLS.
5. Включите Wi-Fi и подключитесь к беспроводной сети.

Подключение к виртуальной частной сети (VPN)

Добавляйте виртуальные частные сети (VPN), чтобы иметь возможность подключаться к защищенным локальным сетям (например, к сети вашей организации) и получать доступ к их внутренним ресурсам.

Перед подключением к локальной сети вашей организации вам, возможно, придется:


- установить сертификаты безопасности;
- ввести регистрационные данные своей учетной записи;
- загрузить и установить в HTC Desire 200 необходимое приложение для VPN.

За подробной информацией обращайтесь к своему сетевому администратору. Кроме того, прежде чем вы сможете включить VPN-подключение, HTC Desire 200 должен установить подключение Wi-Fi или подключение для передачи данных.

Добавление VPN-подключения





Перед использованием хранилища регистрационных данных и настройкой VPN необходимо установить PIN-код или пароль экрана блокировки.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. В разделе "Беспроводные сети" нажмите **Дополнительно**.
3. Нажмите **Настройки VPN > Добавить сеть VPN**.
4. Введите параметры VPN, настроив их в соответствии с требованиями безопасности с использованием данных, полученных у вашего сетевого администратора.
5. Нажмите **Сохранить**.

Сеть VPN будет добавлена в раздел "Сети VPN" на экране "Настройки VPN".

Подключение к сети VPN

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. В разделе "Беспроводные сети" нажмите **Дополнительно**.
3. Нажмите **VPN**.
4. Нажмите на сеть VPN, к которой вы хотите подключиться.
5. Введите свои регистрационные данные для входа и нажмите **Подключиться**.
После подключения в области уведомлений в строке состояния появится значок подключения к сети VPN .

Затем вы можете открыть веб-браузер для получения доступа к таким ресурсам, как ваша корпоративная сеть.

Отключение от сети VPN


1. Откройте панель Уведомления.
2. Нажмите на VPN-подключение, чтобы вернуться на экран "Настройки VPN", а затем нажмите на VPN-подключение, чтобы отключить его.

Использование HTC Desire 200 в качестве беспроводного маршрутизатора

Вы можете использовать свое подключение для передачи данных совместно с другими устройствами, превратив HTC Desire 200 в беспроводной маршрутизатор.




- Убедитесь, что включено подключение для передачи данных.
- Для использования этой услуги вы должны иметь утвержденный тарифный план на передачу данных, связанный с вашей учетной записью, от вашего оператора мобильной связи.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. В разделе "Беспроводные сети" нажмите **Дополнительно**.
3. Нажмите **Wi-Fi роутер и USB-модем**.
4. Нажмите **Настройки роутера**.
5. Введите имя маршрутизатора или используйте имя маршрутизатора по умолчанию.
6. Выберите тип обеспечения безопасности и задайте пароль (ключ) для вашего беспроводного маршрутизатора. Если вы выбрали значение **Нет** для параметра "Безопасность", то вводить пароль не нужно.



Пароль является ключом, который другие люди должны будут ввести на своих устройствах, чтобы получить возможность подключиться и использовать HTC Desire 200 в качестве беспроводного маршрутизатора.

7. Установите флажок **Wi-Fi роутер**, чтобы включить беспроводной маршрутизатор.

HTC Desire 200 готов для использования в качестве беспроводного маршрутизатора, когда в строке состояния появляется значок .




Чтобы свести к минимуму риски безопасности, используйте настройки безопасности по умолчанию и установите надежный и уникальный пароль.

Bluetooth

Основные сведения о Bluetooth

Включение и выключение Bluetooth



1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Bluetooth, чтобы включить или выключить эту функцию.



Выключайте функцию Bluetooth, когда вы ей не пользуетесь (для экономии заряда аккумулятора), или в местах, где использование беспроводной связи запрещено, например на борту самолета или в больницах.

Изменение имени устройства

Имя устройства является идентификатором HTC Desire 200 для других устройств.



1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Если функция Bluetooth отключена, нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Bluetooth, чтобы включить ее.
3. Нажмите **Bluetooth**. Откроется экран Bluetooth.
4. Нажмите , а затем нажмите **Переименовать телефон**.
5. Введите новое имя для HTC Desire 200 в диалоговом окне, а затем нажмите **Переименовать**.

Подключение Bluetooth-гарнитуры

Вы можете слушать музыку через стереофоническую Bluetooth-гарнитуру или разговаривать, оставляя руки свободными, с помощью совместимой Bluetooth-гарнитуры.




- Для прослушивания музыки через гарнитуру последняя должна поддерживать профиль Bluetooth A2DP.
- Прежде чем подключить гарнитуру, включите для нее режим видимости, чтобы HTC Desire 200 смог найти ее. Дополнительные сведения см. в руководстве по гарнитуры.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Если функция Bluetooth отключена, нажмите на переключатель **Вкл./выкл. Bluetooth**, чтобы включить ее.
3. Нажмите **Bluetooth**. Откроется экран Bluetooth.
4. Если ваша гарнитура отсутствует в списке, нажмите , а затем нажмите **Поиск**, чтобы обновить список.
5. Увидев имя вашей гарнитуры в разделе "Список", нажмите на это имя. HTC Desire 200 выполнит сопряжение с гарнитурой, и в разделе "Подключенные устройства" отобразится состояние ее подключения.



При неудачном автоматическом сопряжении введите код связи, прилагаемый к гарнитуры.

Когда Bluetooth-гарнитура подключена к HTC Desire 200, в строке состояния отображается значок Bluetooth-подключения .


Повторное подключение Bluetooth-гарнитуры

Как правило, вы можете легко переподключить гарнитуру, включив в HTC Desire 200 функцию Bluetooth, а затем включив гарнитуру.

Однако если ваша гарнитура использовалась с другим устройством Bluetooth, вам, возможно, придется подключить ее вручную.



Убедитесь что для гарнитуры включен режим видимости. Дополнительные сведения см. в руководстве по гарнитуры.


1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Если функция Bluetooth отключена, нажмите на переключатель **Вкл./выкл. Bluetooth**, чтобы включить ее.

3. Нажмите **Bluetooth**. Откроется экран Bluetooth.
4. Нажмите на имя гарнитуры в разделе "Подключенные устройства".
5. При запросе кода связи попробуйте ввести 0000 или 1234, либо обратитесь к документации гарнитуры, чтобы найти код связи.

Если вы все же не смогли повторно подключить гарнитуру, следуйте указаниям в разделе [Отмена сопряжения с устройством Bluetooth](#) на стр. 153, а затем следуйте указаниям в разделе [Подключение Bluetooth-гарнитуры](#) на стр. 152.

Отключение или отмена сопряжения с Bluetooth-устройством



Отключение устройства Bluetooth

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Bluetooth**. Откроется экран Bluetooth.
3. В разделе "Подключенные устройства" нажмите на имя устройства, чтобы отключить его.
4. Нажмите **ОК**.



Нажмите на имя устройства, чтобы снова подключить его.

Отмена сопряжения с устройством Bluetooth






1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Если функция Bluetooth отключена, нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Bluetooth, чтобы включить ее.
3. Нажмите **Bluetooth**. Откроется экран Bluetooth.
4. В разделе "Подключенные устройства" нажмите  рядом с устройством, сопряжение с которым нужно отменить.
5. Нажмите **Отсоединить**.

Отправка информации с помощью Bluetooth



Прежде чем начать, установите для принимающего устройства режим видимости. Возможно, также придется установить в нем режим "Принимать передаваемые данные" или "Принимать файлы". Инструкции по приему информации, передаваемой по Bluetooth, см. в документации на устройство.

1. В HTC Desire 200 откройте приложение, содержащее информацию или файл, которые вы хотите передать.
2. Выполните следующие действия в зависимости от типа элемента, который вы хотите передать.

Контакт	<ol style="list-style-type: none"> 1. В приложении Контакты нажмите на контакт, чтобы просмотреть сведения о нем. 2. Нажмите , а затем нажмите Отправить контакт. 3. Нажмите на значок со стрелкой, указывающей вниз, а затем выберите Bluetooth.
Встреча или событие календаря	В режиме просмотра День, Расписание или Неделя нажмите и удерживайте событие, а затем нажмите Переслать > Bluetooth .
Фото или видео	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите альбом в приложении Галерея. 2. Нажмите Отправить > Bluetooth.
Сделанный снимок или видеозапись	После съемки на экране предпросмотра приложения Камера нажмите  > Bluetooth . (Обратите внимание, что сначала необходимо задать продолжительность просмотра после съемки в настройках приложения Камера.)
Музыкальная запись	Для музыкальной записи, отображаемой на экране "Воспроизводится" приложения Музыка, нажмите  > Отправить > Опубликовать файл > Bluetooth .
Голосовая запись	В режиме просмотра списка Диктофон нажмите и удерживайте голосовую запись, а затем нажмите Отправить > Bluetooth .
Браузер	<ul style="list-style-type: none"> ▪ На веб-странице, которую вы хотите отправить, нажмите  > Отправить > Bluetooth. ▪ При просмотре веб-страницы в режиме чтения нажмите  > Bluetooth.

3. Включите Bluetooth и установите сопряжение с принимающим устройством, если будет предложено это сделать.
4. Примите файл на принимающем устройстве.

Где сохраняется отправленная информация

При отправке информации с помощью Bluetooth место ее сохранения зависит от типа информации и принимающего устройства.

Если вы отправляете событие календаря или контакт, он обычно добавляется в соответствующее приложение на принимающем устройстве.

Если вы отправляете файл другого типа на компьютер с ОС Windows, он обычно сохраняется в папке "BluetoothExchange" в папках с вашими личными документами.

- В Windows XP путь может быть следующим: C:\Documents and Settings\[ваше имя пользователя]\Мои документы\Bluetooth Exchange
- В Windows Vista путь может быть следующим: C:\Users\[ваше имя пользователя]\Документы
- В Windows 7 путь может быть следующим: C:\Users\[ваше имя пользователя]\Документы\папка "Bluetooth Exchange"
- В Windows 8 путь может быть следующим: C:\Users\[ваше имя пользователя]\Документы


При отправке файла на другое устройство путь для его сохранения может зависеть от типа файла. Например, если вы отправляете файл изображения на другой мобильный телефон, он может быть сохранен в папке с именем "Изображения".

Получение файлов с помощью Bluetooth

HTC Desire 200 позволяет принимать по Bluetooth различные файлы, в том числе фотоснимки, музыкальные записи, сведения о контактах, события календаря и документы, например в формате PDF.



Инструкции по отправке информации, передаваемой по Bluetooth, см. в документации на устройство.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Если функция Bluetooth отключена, нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Bluetooth, чтобы включить ее.
3. Нажмите **Bluetooth**. Откроется экран Bluetooth.
4. Нажмите на Bluetooth-имя вашего устройства в верхней части экрана, чтобы сделать HTC Desire 200 видимым для находящихся рядом устройств Bluetooth.
5. Отправьте один или несколько файлов с другого устройства на HTC Desire 200.

6. Если будет предложено, примите запрос на сопряжение в HTC Desire 200 и на отправляющем устройстве. Также вам, возможно, будет предложено ввести одинаковый код связи на обоих устройствах или подтвердить код связи, сгенерированный автоматически.

Затем вы получите запрос авторизации Bluetooth.

7. Нажмите **Сопряжение**.
8. При получении в HTC Desire 200 уведомления о запросе на передачу файла откройте панель Уведомления, нажмите на уведомление о входящем файле, а затем нажмите **Принять**.
9. После завершения передачи файла на экране отобразится уведомление. Откройте панель Уведомления и нажмите на соответствующее уведомление.

То, что произойдет при открытии принятого файла, зависит от типа файла.

- Мультимедийные файлы и документы обычно открываются непосредственно в совместимом приложении. Например, если вы открываете музыкальную запись, она начинает воспроизводиться в приложении Музыка.
- Для файла vCalendar выберите календарь, в котором вы хотите сохранить событие, а затем нажмите **Импорт**. Файл vCalendar будет добавлен в список событий приложения Календарь.
- В случае с файлом контактов vCard вы можете импортировать один, несколько или все эти контакты в ваш список контактов.

Настройки и безопасность

Включение или выключение режима "В самолёте"


При включении режима "В самолёте" в HTC Desire 200 отключаются прием и передача всех радиосигналов, в том числе функция телефонной связи, службы передачи данных, Bluetooth и Wi-Fi.


После выхода из режима "В самолёте" функция телефонной связи снова включается, а для модулей Bluetooth и Wi-Fi восстанавливается их предыдущее состояние.



- Вы можете вручную снова включить Bluetooth и Wi-Fi после включения режима "В самолёте".
- Если включена функция "Интернет-модем", то при включении режима "В самолёте" она будет отключена. После отключения режима "В самолёте" вам придется включить функцию "Интернет-модем" вручную.


Для включения или выключения режима "В самолёте" выполните любое из следующих действий.

- Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем нажмите **Режим "В самолёте"**.
- Откройте панель Уведомления и нажмите . Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** функции Режим "В самолёте", чтобы включить или отключить ее.

После ее включения в строке состояния появится значок режима "В самолёте" .


Изменение настроек экрана

Регулировка яркости экрана вручную

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Дисплей** (или **Дисплей и жесты**), а затем нажмите **Яркость**.
3. Снимите флажок **Яркость автоматически**.
4. Сдвиньте ползунок яркости влево для уменьшения или вправо для увеличения яркости экрана.

Настройка времени ожидания перед выключением экрана


По окончании периода бездействия экран выключается для экономии заряда аккумулятора. Вы можете установить время ожидания перед выключением экрана.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Дисплей** (или **Дисплей и жесты**), а затем нажмите **Спящий режим**.
3. Выберите время ожидания перед выключением экрана.

Отключение функции автоматического поворота экрана




Автоматический поворот экрана поддерживается не во всех приложениях.


1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Дисплей** (или **Дисплей и жесты**).
3. Снимите флажок **Автоповорот экрана**.

Перекалибровка G-датчика


Перекалибруйте экран, если вам кажется, что при повороте HTC Desire 200 ориентация экрана не меняется надлежащим образом.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Дисплей** (или **Дисплей и жесты**), а затем нажмите **Калибровка G-датчика**.
3. Положите HTC Desire 200 на плоскую ровную поверхность и нажмите **Калибровать**.
4. После завершения процесса перекалибровки нажмите **ОК**.

Отключение гашения экрана во время зарядки

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Дисплей** (или **Дисплей и жесты**).
3. Установите флажок **Не выключать экран**.


Включение и выключение эффектов анимации

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Дисплей** (или **Дисплей и жесты**).
3. Установите или снимите флажок **Анимация**.


Изменение настроек звука

Переключение между режимом вибрации, беззвучным и обычным режимом

Выполните одно из следующих действий.


- Для переключения из беззвучного режима в обычный нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ**.
- Для переключения из режима вибрации в обычный режим нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ** дважды.
- Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Звук** > **Профиль звука**.

Воспроизведение звука при выборе элементов на экране

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите или снимите флажок **Звук нажатия на экран**.


Автоматическое уменьшение громкости звонка

HTC Desire 200 имеет функцию тихого звонка, которая автоматически уменьшает громкость звонка при перемещении устройства.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите флажок **Авторегулировка громкости звонка**.


Увеличение громкости HTC Desire 200, находящегося в кармане или сумке

Чтобы избежать пропущенных входящих вызовов, когда HTC Desire 200 находится в сумке или кармане, режим "В кармане" обеспечивает постепенное увеличение громкости звонка и вибрацию при поступлении вызова.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите флажок **Режим "В кармане"**.


Автоматическое переключение на динамик

Во время разговора вы можете переключиться на динамик, просто перевернув HTC Desire 200.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите флажок **Включение громкой связи переверотом**.

Изменение языка экрана


При изменении языка меняется раскладка клавиатуры, формат отображения даты и времени и т. д.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Язык и клавиатура > Язык системы**.
3. Нажмите на язык, который вы хотите использовать.


Дополнительные способы продления работы аккумулятора

Переключение в режим сети GSM

Переключитесь на использование сети GSM, если вы не используете подключение для передачи данных для выхода в Интернет. Переключение в режим сети GSM уменьшит расход энергии аккумулятора.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Мобильный интернет > Режим работы сети**.
3. Нажмите **Только GSM**.

Проверка расхода заряда аккумулятора


1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Питание > Использование аккумулятора**.
3. Для получения дополнительных сведений нажмите на график или на функции, которые расходуют заряд аккумулятора.



Если во время просмотра экрана "Сведения об использовании" на нем отображаются кнопки, то, нажимая на них, можно настроить параметры, влияющие на расход заряда аккумулятора, или отключить функцию, потребляющую энергию.


Резервирование настроек в Google

Вы можете автоматически резервировать некоторые настройки, такие как Wi-Fi и закладки, на серверах Google, используя свою учетную запись Google, чтобы можно было восстановить их при необходимости.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Конфиденциальность** и установите флажок **Резервная копия настроек**.

Настройки специальных возможностей

Используйте данные настройки после загрузки и установки инструмента специальных возможностей, такого как программа для чтения экрана, которая обеспечивает голосовую связь. Вы можете включить или отключить функции и службы специальных возможностей.


1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Специальные возможности** и выберите желаемые настройки.

Защита SIM-карты с помощью PIN-кода

Добавьте еще один уровень безопасности для HTC Desire 200, назначив PIN-код (персональный идентификационный номер) для SIM-карты.



Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы знаете используемый по умолчанию PIN-код SIM-карты, предоставленный вашим оператором мобильной связи.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Безопасность**.
2. Нажмите **Установить блокировку SIM-карты**, а затем выберите **Блокировка SIM-карты**.
3. Введите используемый по умолчанию PIN-код SIM-карты и нажмите **ОК**.
4. Чтобы изменить PIN-код SIM-карты, нажмите **Изменение PIN SIM-карты**.

Восстановление доступа к заблокированной SIM-карте

Если ввести неверный PIN-код больше разрешенного количества попыток, то SIM-карта заблокируется на уровне PUK-кода.


Для восстановления доступа к HTC Desire 200 вам придется ввести PUK-код. Чтобы получить этот код, обратитесь к своему оператору мобильной связи.

1. На экране набора номера введите PUK-код, а затем нажмите **Далее**.
2. Введите новый желаемый PIN-код, а затем нажмите **Далее**.
3. Введите новый PIN-код еще раз, а затем нажмите **ОК**.

Защита HTC Desire 200 с помощью блокировки экрана

Помогите защитить свою личную информацию и HTC Desire 200 от использования другими лицами без вашего разрешения, задав комбинацию блокировки экрана, PIN-код или пароль.

Вам придется разблокировать экран каждый раз при включении HTC Desire 200 или по прошествии определенного времени бездействия.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Безопасность**.
2. Нажмите **Блокировка экрана**.
3. Выберите вариант блокировки экрана и настройте блокировку.
4. Нажмите **Блокировать телефон после:**, а затем укажите время бездействия, по истечении которого экран будет блокироваться.




Вы также можете снять флажок **Показывать графический ключ** или **Показывать пароль**, если вы не хотите отображать блокировку экрана при ее вводе.

Забыли комбинацию блокировки экрана?

Если вы забыли свою комбинацию блокировки экрана, у вас есть пять попыток, чтобы попытаться разблокировать HTC Desire 200.

Если вы ошибетесь пять раз, вы сможете разблокировать HTC Desire 200, введя имя пользователя и пароль вашей учетной записи Google.


1. На экране разблокировки введите комбинацию блокировки.
2. После пятой попытки и требования подождать 30 секунд нажмите **ОК**.
3. Если погаснет дисплей, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить дисплей, а затем разблокируйте экран.
4. Нажмите на кнопку **Забыли комбинацию?**, когда она появится.
5. Введите имя и пароль своей учетной записи Google, а затем нажмите **Войти**. Вам будет предложено создать новую комбинацию блокировки экрана. Если вы не хотите этого делать, нажмите **Нет** или нажмите .

Шифрование данных в HTC Desire 200

Вы можете зашифровать данные, например свои сетевые учетные записи и другие настройки. После шифрования вам придется ввести PIN-код или пароль блокировки экрана, чтобы включить телефон и получить доступ к данным.



- Перед шифрованием данных установите PIN-код или пароль экрана блокировки.
- Полностью зарядите аккумулятор и оставьте HTC Desire 200 подключенным к сетевому адаптеру питания в процессе шифрования. Процесс шифрования занимает около часа.
- Отменить шифрование невозможно. Если вы захотите расшифровать данные в телефоне, вам придется выполнить сброс настроек.


1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Память**.
3. Нажмите **Шифрование памяти**, чтобы зашифровать приложения и настройки.
4. Нажмите **Зашифровать**.
5. Введите PIN-код или пароль экрана блокировки.
6. Нажмите **Далее**.
7. Нажмите **Зашифровать**.

Начнется процесс шифрования, ход которого будет отображаться на экране. Телефон может перезапуститься несколько раз.

По завершении процесса шифрования введите свой PIN-код или пароль.


Проверка версии HTC Sense вашего телефона

Вы можете просмотреть версию HTC Sense и другую информацию о своем телефоне.


1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Чтобы просмотреть версию HTC Sense, нажмите **О телефоне > Версия ПО**.

Управление памятью

Проверка объема доступной для использования памяти в телефоне

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Память**. Объем свободной памяти в телефоне отображается в разделе "Внутренний накопитель".

Проверка свободного места на карте памяти


1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Память**. Общий объем и объем свободного места на карте памяти отображаются в разделе "Карта памяти".

Освобождение места в памяти (внутренняя память)

Вы легко можете освободить место во внутренней памяти, очистив кэш приложений, переместив или удалив приложения, а также удалив старую почту и сообщения — все в один заход.




Вы не можете перемещать или удалять изначально установленные приложения.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Память**, а затем в разделе "Внутренний накопитель" нажмите **Освободите больше места**.
3. На экране "Очистить кэш" выберите очистку кэша только редко используемых или всех приложений, а затем нажмите **Далее**.
4. На экране "Память приложения" выберите перемещение приложений на карту памяти или удаление приложений, которые вам не нужны.
5. Нажмите **Далее**.
6. На экране "Хранилище почты и сообщений":
 - Настройте загрузку почтовых сообщений, полученных за меньшее число дней, чтобы более старая почта автоматически удалась из памяти.
 - Уменьшите количество текстовых и мультимедийных сообщений, заданное для одной беседы.
7. На экране "Хранилище содержимого" выберите, какое содержимое вы хотите удалить из памяти.
8. Нажмите **Готово**.

Стирание данных и кэша приложений


Вы можете удалить данные или очистить кэш для каждого приложения.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Приложения**.
3. На вкладке "Все приложения" нажмите на приложение.
4. На экране нажмите **Очистить данные** и/или **Очистить кэш**.

Удаление приложения




Вы не можете удалить приложения, изначально установленные в HTC Desire 200.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Приложения**.
3. На вкладке "Сторонние разработчики" нажмите на приложение, которое вы хотите удалить.
4. Нажмите **Удалить**.

Перемещение приложения на карту памяти или с нее





Вы не можете перемещать приложения, изначально установленные в HTC Desire 200.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Приложения**.
3. На вкладке "Сторонние разработчики" нажмите на приложение, которое вы хотите переместить.
4. Выберите перемещение приложения на карту памяти.



Прекращение работы приложений с помощью службы Диспетчер задач

Используйте Диспетчер задач, чтобы освободить оперативную память, прекратив работу приложений, которыми вы не пользуетесь в настоящее время.

1. На Начальном экране нажмите  > **Диспетчер задач**.
2. В списке "Все приложения" нажмите  справа от названия приложения, чтобы прекратить его работу.


Другая важная информация

Работа с экранной клавиатурой

Когда вы запускаете приложение или выделяете поле, в которое нужно ввести текст или цифры, появляется экранная клавиатура. После ввода текста вы можете нажать  или кнопку , чтобы закрыть экранную клавиатуру.

Выбор раскладки клавиатуры


Вы можете выбрать любую из трех различных раскладок клавиатуры, подходящую для вашего стиля набора текста.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Язык и клавиатура**.
2. Нажмите **Ввод HTC Sense > Дополнительные настройки**.
3. Нажмите **Типы клавиатуры**, а затем выберите нужную раскладку клавиатуры.

Стандартная	Данная раскладка аналогична раскладке клавиатуры компьютера. Она является раскладкой клавиатуры по умолчанию.
Телефонная	Данная раскладка имеет сходство со стандартной клавишной панелью мобильного телефона.
Компактная	В данной раскладке на каждой клавише располагается по две буквы. Размер клавиш немного больше, чем в стандартной раскладке.


Ввод текста

Для ввода букв и цифр, а также знаков препинания и символов просто нажимайте на клавиши экранной клавиатуры.

- Нажмите , чтобы ввести заглавную букву. Нажмите дважды, чтобы включить фиксацию регистра прописных букв.
- Нажмите и удерживайте клавиши с серыми символами наверху, чтобы ввести цифры, символы или буквы с диакритическими знаками. Серый символ, отображаемый на клавише, — это символ, который будет вставлен при нажатии и удерживании этой клавиши. Некоторые клавиши содержат несколько символов или букв с диакритическими знаками, связанных с ними.

Выбор нескольких языков клавиатуры




Если в HTC Desire 200 доступно несколько языков клавиатуры, вы можете выбрать те из них, которые будут использоваться для экранной клавиатуры.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Язык и клавиатура**.
2. Нажмите **Ввод HTC Sense**.
3. Нажмите **Выбор клавиатуры**, а затем выберите желаемые языки.




Доступные языки зависят от региона, в котором вы приобрели HTC Desire 200.

Изменение языка клавиатуры

1. Когда открыта экранная клавиатура, нажмите .
2. Выберите параметр **Переключение клавиатур**, чтобы можно было переключаться между языками клавиатуры, а затем нажмите .
3. Нажимайте , пока не увидите язык, который вы хотите использовать.




Чтобы включить или отключить функцию "Переключение клавиатур", откройте панель Уведомления, нажмите  > **Язык и клавиатура** > **Ввод HTC Sense**, а затем нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** "Переключение клавиатур".

Ввод слов с помощью предиктивного ввода текста

Предиктивный режим ввода текста включен по умолчанию, по мере ввода слова отображаются предлагаемые совпадения.




Нажимайте  для переключения между режимами Обычный и XT9 предиктивного ввода текста при использовании компактной или телефонной раскладки клавиатуры.

Чтобы ввести слово в предиктивном режиме, выполните любое из следующих действий.

- Если нужное вам слово выделено в списке совпадений зеленым или оранжевым цветом, просто нажмите на клавишу пробела, чтобы вставить это слово в текст.
- Если нужное вам слово появилось в списке совпадений, прежде чем вы ввели его целиком, нажмите на это слово, чтобы вставить его в текст.
- Если справа от списка совпадений имеется стрелка, нажмите на нее, чтобы просмотреть другие варианты.

Настройка второго языка для предиктивного ввода текста


Вы можете настроить функцию предиктивного ввода текста на работу с двумя языками. Когда вы будете набирать текст, вам будут предлагаться варианты слов на выбранных вами языках.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Язык и клавиатура**.
2. Нажмите **Ввод HTC Sense** > **Дополнительные настройки**.
3. Нажмите **Двухязычное предугадывание**, а затем выберите желаемый язык.



Добавление слова в словарь предиктивного ввода текста

Во время ввода текста с использованием стандартной раскладки клавиатуры при нажатии на любое слово в списке совпадений оно добавляется автоматически.

Кроме того, вы можете добавить слово в список вручную.


1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Язык и клавиатура**.
2. Нажмите **Ввод HTC Sense**.
3. Нажмите **Личный словарь** > **Изменить личный словарь** > **+**.
4. Введите слово, которое вы хотите добавить, а затем нажмите **ОК**.

Изменение или удаление слова в словаре предиктивного ввода текста


1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Язык и клавиатура**.
2. Нажмите **Ввод HTC Sense**.
3. Нажмите **Личный словарь** > **Изменить личный словарь**.
 - Чтобы изменить слово, нажмите на него.
 - Чтобы удалить слова из словаря, нажмите  > **Удалить**. Выберите слова, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

Резервное копирование личного словаря на карту памяти

Если в устройство вставлена карта памяти, вы можете использовать ее для резервного копирования новых слов, добавленных вами в словарь предиктивного ввода текста.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Язык и клавиатура**.
2. Нажмите **Ввод HTC Sense**.
3. Нажмите **Личный словарь** > **Синхронизировать личный словарь** > **Копировать в память телефона**.

Импортирование личного словаря с карты памяти

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Язык и клавиатура**.
2. Нажмите **Ввод HTC Sense**.
3. Нажмите **Личный словарь** > **Синхронизировать личный словарь** > **Восстановить из памяти телефона**.

Использование функции ввода текста росчерком


Вместо нажатия клавиш экранной клавиатуры вы можете набирать слова с помощью "отслеживания" движений вашего пальца.



Необходимо включить функцию ввода текста росчерком в меню **Настройки** > **Язык и клавиатура** > **Ввод HTC Sense**.

1. Перемещайте палец с одной буквы на другую, чтобы ввести слово.
2. После завершения слова поднимите палец. В списке совпадений отобразятся возможные варианты.
3. Вы можете сделать следующее.
 - Нажать на клавишу пробела, чтобы вставить выделенное слово.
 - Нажать на слово в списке совпадений.
 - Нажать на стрелку рядом со списком совпадений, чтобы просмотреть другие варианты.

Включение функции ввода текста росчерком

1. Откройте панель Уведомления и нажмите  > **Язык и клавиатура**.
2. Нажмите **Ввод HTC Sense**.
3. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** "Ввод текста росчерком".

Перезапуск HTC Desire 200 (частичный сброс)

Если HTC Desire 200 работает медленнее, чем обычно, перестал отвечать на ваши действия или какое-либо приложение в нем не работает надлежащим образом, попробуйте перезапустить устройство и посмотрите, поможет ли это решить проблему.

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его.
2. Разблокируйте дисплей.

3. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем нажмите **Перезапуск**.
4. При запросе подтверждения нажмите **Перезапуск**.



Если указанные действия не привели к желаемому результату, вы можете извлечь и снова установить аккумулятор, а затем включить HTC Desire 200, чтобы он перезапустился.

HTC Desire 200 не отвечает?

Если HTC Desire 200 не реагирует на касание экрана или нажатие кнопок, вы все равно можете перезапустить его.

Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ не менее 10 секунд. HTC Desire 200 перезапустится.

Сброс настроек HTC Desire 200 (аппаратный сброс)

Если проблему в HTC Desire 200 не удастся устранить, то можно выполнить сброс до заводских настроек (т.н. "жесткий сброс"). В результате сброса до заводских настроек в телефоне будет восстановлено его изначальное состояние, в каком он был перед тем, как вы включили его в первый раз.

В результате сброса до заводских настроек в телефоне будут удалены:

- Ваша учетная запись Google
- Все учетные записи, которые вы добавили в разделах **Настройки > Учетные записи и синхронизация**, а также все данные, связанные с этими учетными записями
- Персональные данные, которые вы создали или синхронизировали в телефон (ваш профиль, контакты, сообщения, эл. почта, события календаря и т.п.)
- Данные и настройки системы и программ
- Загруженные приложения


Файлы (музыка, фотографии, видеозаписи и документы) также будут удалены, если вы установите флажок **Удалить все данные**.

Прежде чем выполнить сброс настроек, обязательно создайте резервные копии всех данных и файлов, которые вы хотите сохранить.



В результате сброса до заводских настроек в телефоне могут сохраниться некоторые данные, в том числе персональная информация.

Выполнение сброса настроек через меню настроек

1. Откройте панель Уведомления и нажмите .
2. Нажмите **Память > Сброс к заводским установкам**.
3. Если вы также хотите удалить в HTC Desire 200 мультимедийные и другие данные, выберите **Удалить все данные**.
4. Нажмите **Сбросить настройки телефона**, а затем нажмите **Стереть все**.

Выполнение сброса настроек с помощью аппаратных кнопок

Если вы не можете включить HTC Desire 200 или получить доступ к его настройкам, вы все же можете выполнить сброс настроек с помощью аппаратных кнопок на HTC Desire 200.

1. Извлеките аккумулятор, подождите несколько секунд, а затем снова вставьте его на место.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ**, а затем нажмите и удерживайте кнопку **ПИТАНИЕ**.
3. Дождитесь появления экрана с тремя изображениями Android, а затем отпустите кнопки **ПИТАНИЕ** и **УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ**.
4. Нажмите кнопку **УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ**, чтобы выбрать **ВОССТАНОВИТЬ ИСХОДНЫЕ НАСТРОЙКИ**, а затем нажмите кнопку **ПИТАНИЕ**.

Товарные знаки и авторские права

© 2013 HTC Corporation. Все права защищены.

HTC, логотип HTC, HTC Desire, Friend Stream и HTC Sense являются товарными знаками или знаками обслуживания HTC Corporation.

Google, логотип Google, Android, логотип Android, Android Market, Google Apps, Календарь Google, Google Checkout, Google Earth, Google Локатор, Карты Google, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa и YouTube являются товарными знаками компании Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows Media и Windows Vista являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Словесный знак и логотипы *Bluetooth*[®] являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc.

Adobe и Flash являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Wi-Fi[®] является зарегистрированным товарным знаком Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD является товарным знаком SD-3C LLC.

Beats, BeatsAudio и логотип в виде буквы "b" являются товарными знаками компании Beats Electronics, LLC.

Facebook является товарным знаком компании Facebook, Inc.

FLICKR и логотип в виде точек FLICKR являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Yahoo! Inc.

iPhone, iCal, iTunes и Mac являются товарными знаками компании Apple Computer, Inc.

Polaris Office является товарным знаком компании Infracore, Inc.

Twitter является товарным знаком компании Twitter, Inc. и используется по лицензии.

Все другие упоминаемые здесь названия компаний, продуктов и служб являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих владельцев.

Программа HTC Sync Manager может использоваться с защищенными авторским правом материалами, которыми вы владеете или которые вам разрешено использовать и/или копировать на законном основании. Несанкционированное использование и/или копирование материалов, защищенных авторским правом, может являться нарушением закона об авторском праве в США и/или других странах или регионах. Нарушение американских или международных законов об авторском праве может подвергнуть вас

серьезному гражданскому и/или уголовному наказанию. Компания НТС не несет ответственности за какие-либо убытки или потери (прямые или косвенные), которые вы можете понести в результате использования данной программы.

Изображения экранов, содержащиеся в данном документе, являются условными. Компания НТС не несет ответственности за возможные технические или редакторские ошибки или упущения в настоящем документе, а также за косвенные или случайные убытки, возникшие в результате предоставления данного документа. Информация предоставляется на условиях "как есть" без каких-либо гарантий и может быть изменена без уведомления. Компания НТС также сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления пересматривать содержимое этого документа.

Запрещается воспроизведение какой-либо части этого документа или передача в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, включая фотокопирование, запись или хранение в системах поиска информации), а также перевод на любой язык в любой форме без предварительного письменного разрешения компании НТС.

Указатель

В

Bluetooth

- включение или выключение 151
- отключение или отмена сопряжения 153
- отправка информации 154
- отправка музыки 77
- подключение Bluetooth-гарнитуры или автомобильного комплекта 152
- получение сведений о контакте (vCard) 155
- получение сведений о событии календаря (vCalendar) 155

D

Dropbox 108

E

Exchange ActiveSync

- отправка приглашения на собрание 100
- работа с эл. почтой Exchange ActiveSync 100
- Режим "Вне офиса" 100

F

Facebook

- отмечание в различных местах 92

Facebook для HTC Sense 90

Flash player 61

FOTA

См. Обновление ПО

Friend Stream 90

G

Gmail 94

Google Play 130

Google Локатор 119

GPS (глобальная система позиционирования) 116

H

HTC Sync Manager 137

L

Locations

- включение служб определения местоположения 116

M

MMS 47

P

PUK-код (ключ разблокировки PIN-кода) 161

S

SIM-карта

- PIN SIM-карты 161
- извлечение 10
- копирование сообщения 52
- установка 10

SkyDrive 113

SMS 46

T

Twitter 90

U

USB-модем

См. Интернет-модем

V

VPN

- добавление подключения 149
- подключение 149

W

Wi-Fi

- включение 146

- вызовы 43
- отключение от сети 147
- подключение к другой сети 147
- подключение через WPS 146

Y

YouTube

- опубликование видеозаписей 73

A

Автосинхронизация 79

Аккумулятор

- зарядка 14
- проверка расхода заряда 160
- экономия заряда аккумулятора 25

Аппаратный сброс

См. Восстановить исходные настройки

Архивация

- сообщения 53

Б

Безопасность 161, 162

Беспроводной маршрутизатор 150

Блокировка экрана 162

Браузер

- журнал 57
- закладки 57
- использование 55
- открытие вкладки "инкогнито" 57
- параметры 60

Быстрый набор 38

В

Видеозаписи

- опубликование 71
- передача с iPhone 138
- просмотр 67
- редактирование 69
- съемка 63

Виджеты

- добавление 31
- изменение настроек 32
- удаление 33

Возврат к заводским настройкам

См. Восстановить исходные настройки

Восстановить исходные настройки 170

Встроенное ПО

См. Обновление ПО

Выполнение вызова 38

Г

Галерея

- опубликование фотоснимков и видеозаписей 71
- отправка фотоснимков и видеозаписей 70
- просмотр видеозаписей 67
- просмотр фотоснимков 66
- редактирование фотоснимков 67
- сведения о приложении 66

геометка 65, 66

Громкая связь 42

Громкость звонка

- автоматическое уменьшение громкости звонка 159
- включение звонка телефона на большую громкость 159

Д

Диктофон 132

Дисплей

- изменение времени ожидания перед выключением экрана 158
- отключение функции поворота экрана 158
- перекалибровка G-датчика 158
- регулировка яркости экрана 157

Документы

- просмотр 124
- редактирование 124

Ж

Журнал вызовов 44

З

Загрузка

- просмотр загрузок 60

Задачи

- создание задачи 126
- создание списка 128
- управление списками 128
- фильтрация задач 128

Запись вашего голоса 132

Звонки через Интернет 43

Звонок в свою страну 45

Звук

- мелодия звонка, уведомления и будильники 35
- автоматическое уменьшение громкости звонка 159
- звук нажатия на экран 159
- набор звуков 35
- переключение на динамик 159
- переключение профилей 159
- Режим "В кармане" 159

И

Изменение языка телефона 160

Интернет-модем 136

Информация о телефоне 163

К

Календарь

- напоминания 106
- настройки 107
- режимы представления 103
- создание события 103
- управление событиями 105

Камера

- видеосъемка 63
- масштабирование 62
- настройки 65
- основные сведения 62
- сюжеты 64
- фотосъемка 63
- эффекты 63

Карта microSD 11

Карта SD 11

Карта памяти

- перемещение приложений на карту памяти 165

Карты

- Карты Google 116

Карты Google 116

Клавиатура

- ввод текста 166
- предиктивный текст 167
- словарь 168

Комплект типа "свободные руки" 152

Контакты

- виджет 87

- группы 86

- добавление 83

- добавление нового контакта 83

- изменение контакта 85

- копирование с SIM-карты 83

- настройка параметров поиска 82

- объединение сведений о контактах 84

- передача контактов 83

- удаление 85

- удаление контактов 85

- фильтрация контактов 82

Конференц-связь 42

Копирование текста 22

М

Маркет

См. Google Play

Маркет для Android

См. Google Play

Маршрутизатор

См. Беспроводной маршрутизатор

Мелодия звонка

- обрезка 77

- установка 76

Музыка

- воспроизведение музыки с экрана блокировки 74

- отправка музыки с помощью Bluetooth 77

- передача с iPhone 138

- прослушивание 74

- просмотр библиотеки 73

- список воспроизведения 75

- установка песни в качестве мелодии звонка 76

Мультимедийное сообщение 47

Н

Настройки

- Звук 159

- О телефоне 163

- Память 164

- Приложения 164

- Язык и клавиатура 160

Настройки телефона

- Дисплей 157

- Звук 159

- О телефоне 163

- Память 164
- Приложения 164
- Язык и клавиатура 160
- Наушники 152
- Начальный экран
 - добавление виджетов 31
 - о программе 17
 - панель запуска 34
 - переупорядочивание элементов 33
 - расширенный 17

O

- Обновить
 - См. Обновление ПО
- Обновление ПО 28
- Обновления телефона
 - См. Обновление ПО
- Отправка
 - игры и приложения 133
 - фотоснимки и видеозаписи 71

P

- Папка
 - группирование приложений 34
 - переименование 35
 - удаление элементов 35
- Передача данных
 - передача мультимедийных файлов 141
- Перезапуск 169
- Питание
 - зарядка аккумулятора 14
 - переход в режим сна 18
 - проверка расхода заряда аккумулятора 160
 - экономия заряда аккумулятора 25
- Погода
 - добавление городов 123
 - проверка погоды 123
- Подключение для передачи данных
 - включение или отключение 143
 - использование 144
 - точка доступа 143
- Подключение к интернету
 - VPN 148
 - Wi-Fi 146
 - беспроводной маршрутизатор 150
 - подключение для передачи данных 143

- Поиск 55
- Почта
 - добавление учетной записи Exchange 96
 - добавление учетной записи POP3/IMAP 95
 - единая папка входящих сообщений 97
 - отправка 97
 - работа с эл. почтой Exchange ActiveSync 100
 - сортировка сообщений эл. почты 97
 - управление сообщениями эл. почты 101
- Приглашение на собрание 100
- Приложения
 - значки 32
 - обмен 133
 - удаление 131
 - установка 130

P

- Распечатать экран
 - См. Сделать снимок экрана
- Режим "В самолёте" 157
- Режим инкогнито 57
- Режим сна 18
- Режим чтения 56
- Резервное копирование
 - задачи 129
 - контакты 89
 - мультимедиа 137
 - настройки 160
 - фотографии 141

C

- Сделать снимок экрана 23
- Сетевые учетные записи
 - с чем можно синхронизироваться 78
 - управление 79
- Сигнал 122
- Синхронизация
 - HTC Sync Manager 137
 - сетевые учетные записи 79
 - синхронизация с компьютером 141, 142
- Слабое освещение 65
- Слайд-шоу 66
- Снимок экрана
 - См. Сделать снимок экрана

Сообщения

- блокировка 52
- копирование на SIM-карту 52
- переадресация 50
- просмотр 48
- удаление 52
- удаление беседы 53

Сопряжение устройства Bluetooth 152

Социальные сети 90

Списки текущих дел 128

Список "Просмотреть" 58

Список "Прочсть" 58

Сюжеты 29

Т

Текстовое сообщение 46

Телефонные вызовы

- вызовы с использованием сети Wi-Fi 43
- звонок по номеру из сообщения 39
- звонок по номеру из сообщения эл. почты 39
- прием 40
- установка конференц-связи 42
- экстренный вызов 39

У

Уведомления

- панель 24

Удаление приложений 131

Удалить контакты 85

Управление памятью 164

Ф

Фоновый рисунок

- изменение 30

Фотоснимки

- опубликование 71
- отмечание 71
- просмотр 66
- редактирование 67

Ч

Часы 121

Часы НТС

- Мировое время 122
- установка сигнала 122

Э

Экран

- изменение времени ожидания перед выключением экрана 158
- отключение функции поворота экрана 158
- перекалибровка G-датчика 158
- регулировка яркости экрана 157
- экран режима ожидания 19

Экран блокировки

- воспроизведение музыки 74

Экран режима ожидания

См. Экран блокировки

Экранная клавиатура

См. Клавиатура

Я

Язык 160

Ярлыки 19