

Bem-vindo à HUAWEI

HUAWEI U8860
Manual do Utilizador

Índice

1	Leia antes de continuar	1
1.1	Precauções de segurança	1
1.2	Informações pessoais e segurança dos dados	2
1.3	Aviso legal	3
2	Introdução.....	7
2.1	Aspecto.....	7
2.2	Configurar o telemóvel.....	9
2.3	Ligar ou desligar o telemóvel.....	12
2.4	Utilizar o ecrã táctil	13
2.5	Bloquear e desbloquear o ecrã.....	13
2.6	Ecrã Início.....	14
2.7	Ecrã Aplicações	19
2.8	Utilizar um cartão microSD	19
3	Fazer chamadas	20
3.1	Fazer uma chamada.....	21
3.2	Atender ou rejeitar uma chamada	22
3.3	Outras operações durante uma chamada	23
3.4	Utilizar o Registo de chamadas	24
3.5	Utilizar o modo de voo	24
4	Contactos.....	25
4.1	Abrir a aplicação Contactos.....	25
4.2	Importar contactos de um cartão SIM.....	25
4.3	Adicionar um contacto	25
4.4	Adicionar um contacto aos favoritos.....	26
4.5	Procurar um contacto	26
4.6	Editar um contacto.....	26
4.7	Comunicar com os contactos	26
4.8	Eliminar um contacto	27

4.9	Efectuar uma cópia de segurança e sincronizar contactos	27
4.10	Transmissões	28
4.11	Gerir Grupos	29
4.12	Juntar e separar contactos	30
4.13	Enviar contactos	31
5	Utilizar o teclado no ecrã	32
5.1	Apresentar o teclado.....	32
5.2	Personalizar as definições do teclado	33
6	Mensag.....	33
6.1	SMS e MMS.....	33
6.2	E-mail.....	36
7	Estabelecer ligação	38
7.1	Redes móveis	38
7.2	Wi-Fi	39
7.3	Partilhar a ligação de dados do telemóvel.....	40
7.4	WPS.....	41
7.5	Browser.....	42
7.6	Bluetooth.....	43
8	Entretenimento	45
8.1	Tirar fotografias e gravar vídeos.....	45
8.2	Utilizar o Galeria	47
8.3	Ouvir música	49
8.4	Ouvir o Rádio FM.....	51
9	Serviços do Google	51
9.1	Criar uma conta do Google.....	52
9.2	Gmail	52
9.3	Google Talk	54
9.4	Maps	55
9.5	YouTube	57

9.6 Market.....	57
10 Informações de sincronização	59
10.1 Gerir as contas	59
10.2 Personalizar a sincronização da conta	61
11 Utilizar outras aplicações.....	62
11.1 AppInstaller	62
11.2 Gestor de Tráfego.....	62
11.3 Cópia seg. tudo.....	63
11.4 Agenda	63
11.5 Gestor de ficheiros.....	66
11.6 Relógio.....	68
11.7 Calculadora.....	69
11.8 Caderno de anotações	69
11.9 Richpad.....	69
11.10 Relóg. Prev. Tempo.....	70
12 Gerir o telemóvel	71
12.1 Definir a data e a hora	71
12.2 Configurar o visor	72
12.3 Definir toques.....	72
12.4 Definir serviços do telemóvel	74
12.5 Configurar a conversão de texto em voz	74
12.6 Proteger o telemóvel.....	75
12.7 Gerir aplicações.....	76
12.8 Reiniciar o telemóvel	78
12.9 Definir o modo de poupança de energia.....	78
12.10 Actualização online.....	79
13 Anexo.....	79
13.1 Avisos e precauções.....	79
13.2 Perguntas mais frequentes.....	87

1 Leia antes de continuar

1.1 Precauções de segurança

Leia atentamente as precauções de segurança para garantir a utilização correcta do seu telemóvel.



Não esmague, atire nem perfure o telemóvel. Evite deixar cair, apertar ou dobrar o telemóvel.



Não utilize o telemóvel num ambiente com humidade, tal como uma casa de banho. Não molhe nem lave o telemóvel.



Não ligue o telemóvel em locais onde a sua utilização seja proibida ou quando o telemóvel possa causar interferência ou perigo.



Não utilize o telemóvel quando conduzir.



Siga todas as regras ou regulamentos indicados em hospitais e estabelecimentos de cuidados de saúde. Desligue o telemóvel na proximidade de aparelhos médicos.



Desligue o telemóvel quando estiver a bordo de um avião. O telemóvel pode causar interferência no equipamento de controlo do avião.



Desligue o telemóvel quando estiver próximo de dispositivos electrónicos de alta precisão. O telemóvel poderá afectar o desempenho desses dispositivos.



Não tente desmontar o telemóvel ou os respectivos acessórios. A assistência ou reparação do telemóvel deverão ser realizadas unicamente por pessoal qualificado.



Não coloque o telemóvel ou os respectivos acessórios em recipientes com campos electromagnéticos fortes.



Não coloque suportes de armazenamento magnético perto do telemóvel. A radiação do telemóvel poderá eliminar as informações guardadas nos mesmos.



Não coloque o telemóvel em locais com temperatura elevada nem o utilize em locais com gases inflamáveis, tais como estações de serviço.



Mantenha o telemóvel e os respectivos acessórios fora do alcance das crianças. Não permita que crianças utilizem o telemóvel sem orientação.



Utilize apenas baterias e carregadores aprovados para evitar o risco de explosão.



Respeite quaisquer leis ou regulamentos relativos à utilização de dispositivos sem fios. Respeite a privacidade e os direitos legais das outras pessoas quando utilizar o seu dispositivo sem fios.



Siga rigorosamente as instruções relevantes deste manual quando utilizar o cabo USB. Caso contrário, o telemóvel ou o computador poderão ficar danificados.

1.2 Informações pessoais e segurança dos dados

A utilização de algumas funções ou aplicações de terceiros no seu dispositivo poderá resultar na perda das suas informações e dados pessoais ou torná-los acessíveis a outras pessoas. Recomendam-se várias medidas para ajudá-lo a proteger informações pessoais e confidenciais.

- Coloque o seu dispositivo numa área segura para impedir a utilização não autorizada do mesmo.
- Bloqueie o ecrã do dispositivo e crie uma palavra-passe ou padrão de desbloqueio para abri-lo.

- Crie periodicamente uma cópia de segurança das informações pessoais existentes no seu cartão SIM/UIM ou cartão de memória, ou guardadas na memória do dispositivo. Se mudar para um dispositivo diferente, não se esqueça de mover ou eliminar quaisquer informações pessoais no dispositivo antigo
- Se estiver preocupado com vírus quando recebe mensagens de um estranho, pode eliminá-las sem abri-las.
- Se utilizar o seu dispositivo para navegar na Internet, evite sítios Web que apresentem um risco de segurança, a fim de evitar o roubo das suas informações pessoais.
- Se utilizar serviços como a partilha da ligação Wi-Fi ou Bluetooth, defina palavras-passes para esses serviços a fim de impedir o acesso não autorizado. Quando não utilizar esses serviços, desligue-os.
- Instale ou actualize software de segurança no dispositivo e faça uma análise de vírus regularmente.
- Obtenha aplicações de terceiros a partir de fontes legítimas. Verifique sempre se as aplicações de terceiros transferidas contêm vírus.
- Instale software de segurança ou correcções lançadas pela Huawei ou por terceiros fornecedores de aplicações.
- Algumas aplicações requerem e transmitem informações de localização. Como tal, terceiros poderão ter acesso a informações sobre a sua localização.
- O seu dispositivo poderá fornecer informações de detecção e diagnóstico a terceiros fornecedores de aplicações. Os outros fornecedores utilizam essas informações para melhorar os seus produtos e serviços.
- Se está preocupado com a segurança das suas informações e dados pessoais, contacte mobile@huawei.com.

1.3 Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd.

O produto descrito neste manual poderá incluir software protegido por direitos de autor da Huawei Technologies Co., Ltd. e de possíveis licenciados. Os clientes não deverão, sob forma alguma, reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descriptar, extrair, proceder a engenharia inversa, alugar, ceder ou sublicenciar o dito software, excepto se tais restrições forem proibidas pela lei em vigor ou tais acções forem aprovadas pelos respectivos titulares dos direitos de autor.

Marcas comerciais e autorizações



HUAWEI e **HUAWEI** são marcas comerciais ou marcas registadas da Huawei Technologies Co., Ltd.



WOW HD, SRS e o símbolo  são marcas comerciais da SRS Labs, Inc. Foi integrada tecnologia WOW HD sob licença da SRS Labs, Inc.

WOW HD™ melhora significativamente a qualidade de reprodução de áudio, proporcionando uma experiência de entretenimento 3D dinâmica com graves profundos e ricos e clareza de alta frequência para detalhes nítidos.

Outras marcas comerciais e nomes de produtos, serviços e empresas mencionados pertencem aos respectivos proprietários.

Android é uma marca comercial da Google Inc.

Aviso

Algumas funcionalidades do produto e respectivos acessórios descritas no presente documento dependem do software instalado e das capacidades e definições da rede local, pelo que poderão não estar activadas ou poderão estar limitadas pelos operadores da rede local ou fornecedores do serviço de rede. Como tal, as descrições no presente documento poderão não corresponder exactamente ao produto ou respectivos acessórios que adquirir.

A Huawei Technologies Co., Ltd. reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem aviso prévio e sem qualquer responsabilidade.

Declaração de software de terceiros

A Huawei Technologies Co., Ltd. não detém a propriedade intelectual do software e das aplicações de terceiros fornecidos com este produto. Por conseguinte, a Huawei Technologies Co., Ltd. não fornece qualquer tipo de garantia para o dito software e

aplicações de terceiros. A Huawei Technologies Co., Ltd. também não prestará apoio aos clientes que utilizam o dito software e aplicações de terceiros, nem será responsável pelas funções desse software e aplicações de terceiros.

Os serviços de software e aplicações de terceiros poderão ser interrompidos ou terminados em qualquer altura. A Huawei Technologies Co., Ltd. não garante que qualquer conteúdo ou serviço será mantido seja por que período for durante a sua disponibilidade. Os fornecedores de serviços de terceiros disponibilizam conteúdos e serviços através de ferramentas de rede ou transmissão fora do controlo da Huawei Technologies Co., Ltd. Até ao limite permitido pela lei em vigor, declara-se explicitamente que a Huawei Technologies Co., Ltd. não indemnizará nem será responsável por serviços prestados por fornecedores de serviços de terceiros, bem como pela interrupção ou fim de conteúdos ou serviços de terceiros.

A Huawei Technologies Co., Ltd. não será responsável pela legalidade, qualidade ou quaisquer outros aspectos de qualquer software instalado neste produto, bem como por quaisquer trabalhos de terceiros enviados ou transferidos, tais como textos, imagens, vídeos ou software. Os clientes suportarão o risco de quaisquer efeitos, incluindo incompatibilidade entre o software e este produto, resultantes da instalação de software ou do envio ou transferência dos trabalhos de terceiros.

Este produto utiliza o sistema operativo de código aberto Android™. A Huawei Technologies Co., Ltd. efectuou as alterações necessárias no sistema. Como tal, este produto poderá não suportar todas as funções suportadas pelo sistema operativo Android padrão ou poderá ser incompatível com software de terceiros. A Huawei Technologies Co., Ltd. não será responsável por qualquer uma das situações.

LIMITAÇÃO DE GARANTIAS

OS CONTEÚDOS DESTE MANUAL SÃO FORNECIDOS "TAL E QUAL". EXCEPTO CONFORME EXIGIDO PELAS LEIS EM VIGOR, NÃO SÃO DADAS QUAISQUER GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, RELATIVAMENTE À EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDOS DESTE MANUAL.

LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI EM VIGOR, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA SERÁ A HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS,

INDIRECTOS OU CONSEQUENCIAIS, NEM POR PERDA DE LUCROS, OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO, RECEITAS, DADOS, CLIENTELA OU POUPANÇAS ANTECIPADAS.

A RESPONSABILIDADE MÁXIMA (ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICARÁ À RESPONSABILIDADE POR DANOS PESSOAIS, NA MEDIDA EM QUE A LEI EM VIGOR PROÍBA TAL LIMITAÇÃO) DA HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NESTE DOCUMENTO ESTÁ LIMITADA AO MONTANTE PAGO PELOS CLIENTES PARA A COMPRA DESTE PRODUTO.

Regulamentação de importação e exportação


Os clientes deverão cumprir todas as leis e regulamentos de exportação ou importação em vigor e serão responsáveis por obter todas as autorizações e licenças governamentais necessárias para exportar, reexportar ou importar o produto mencionado neste manual, incluindo o software e dados técnicos contidos no mesmo.

2 Introdução

- ⓘ Todas as imagens indicadas neste guia são unicamente um meio de referência. As características de visualização reais do telemóvel poderão diferir das descritas neste documento, consoante a versão de software.

2.1 Aspecto

2.1.1 Breve descrição do telemóvel

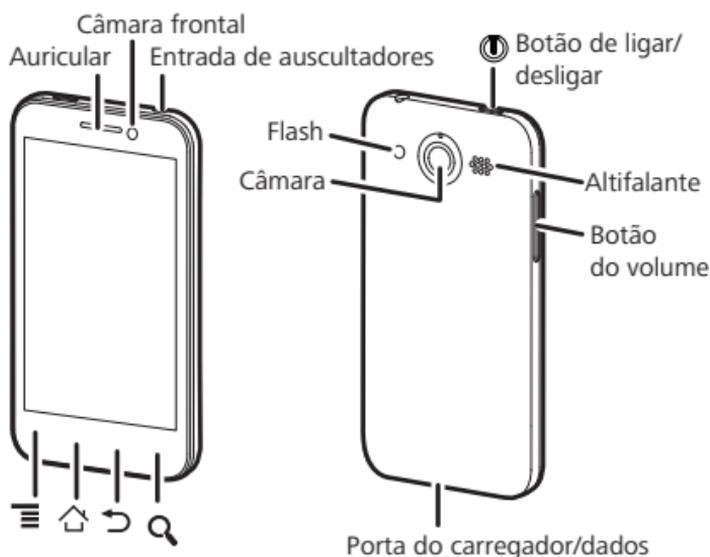

2.1.2 Funções das teclas na ponta dos dedos

- Prima continuamente para ligar o telemóvel.



- Prima continuamente para abrir o menu **Opções do telefone**.
 - Prima para bloquear o ecrã quando o telemóvel está activo.
-

- Prima para regressar ao ecrã anterior.



- Toque para ocultar o teclado.
 - Toque para voltar ao ecrã anterior ou sair da aplicação em execução.
-



Toque para abrir o menu num ecrã activo.

- Toque para regressar ao ecrã Início.



- Toque continuamente para mostrar as aplicações utilizadas mais recentemente.
-



Toque para procurar no telemóvel ou na Internet com o Google.



2.2 Configurar o telemóvel

2.2.1 Antes de iniciar

- 1 Remover a tampa da bateria 2 Instalar o cartão SIM



- 3 Instalar o cartão microSD* 4 Instalar a bateria

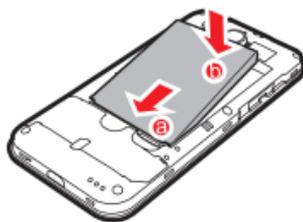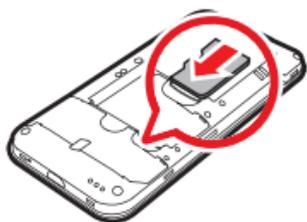


*O cartão microSD é opcional

- 5 Instalar a tampa da bateria



2.2.2 Carregar a bateria

Antes de carregar a bateria, assegure-se de que está devidamente instalada no telefone.

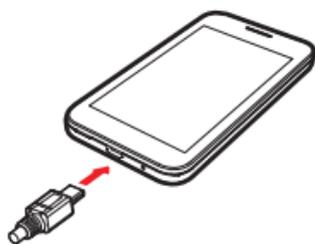


1. Ligue ao carregador o cabo USB incluído com o telemóvel.
2. Ligue a outra extremidade do cabo USB ao telemóvel. Em seguida, para iniciar o carregamento, ligue o carregador a uma tomada eléctrica.

Se carregar o telemóvel com este ligado, o ícone da bateria na barra de notificações irá mostrar o estado da carga. Quando o ícone da bateria muda para , o telemóvel está totalmente carregado.

Indicador de estado

A cor do indicador de estado indica o estado da bateria do telemóvel.

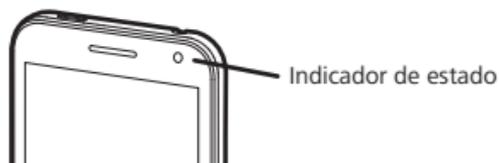

Verde: totalmente carregado (quando está ligado ao carregador).

Cor-de-laranja: carga em curso (quando está ligado ao carregador).

Vermelho: bateria fraca.



2.2.3 Informações importantes acerca da bateria

- Se não utilizar a bateria durante um período de tempo prolongado, poderá não conseguir ligar o telemóvel de imediato depois de iniciar a carga da bateria. Deixe a bateria a carregar durante alguns minutos com o telemóvel desligado antes de tentar ligá-lo.
- Com o passar do tempo, o desempenho da bateria irá diminuir, em particular deixará de acumular tanta carga como quando era nova. Quando a autonomia da bateria ficar notoriamente mais curta do que o habitual depois de ter sido carregada correctamente, substitua-a por uma bateria nova do mesmo tipo.
- A utilização de serviços de dados aumenta o consumo de energia do telemóvel e, por conseguinte, reduz a duração de utilização do telemóvel entre cargas da bateria.
- O tempo necessário para carregar completamente a bateria depende da temperatura ambiente e da idade da bateria.
- Quando a bateria estiver fraca, o telemóvel emitirá sons de alerta e apresentará uma mensagem. Quando a carga da bateria estiver praticamente gasta, o telemóvel irá desligar-se automaticamente.

2.2.4 Sugestões de poupança de energia

A longevidade da carga da bateria depende da rede à qual estabelece ligação e do modo como utiliza o telemóvel.

Experimente o seguinte para poupar a carga da bateria:

- Quando não necessitar de serviços 3G, configure o telemóvel para ligar a uma rede 2G.
- Quando não utilizar o telemóvel, desligue a retroiluminação do ecrã.
- Reduza o tempo que a retroiluminação do ecrã demora a desligar quando o telemóvel fica inactivo.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Desactive o Bluetooth sempre que não estiver a utilizá-lo. Tome o telemóvel visível a outros dispositivos Bluetooth apenas quando necessitar de estabelecer uma ligação Bluetooth.
- Desactive o Wi-Fi sempre que não estiver a utilizá-lo.
- Desactive o receptor GPS do telemóvel quando não estiver a utilizá-lo.

- Baixe o volume.
- Feche os programas que consomem demasiada energia quando não necessitar de utilizá-los.
- Desactive o serviço de dados.

2.3 Ligar ou desligar o telemóvel

2.3.1 Ligar o telemóvel

Prima continuamente . Quando ligar o telefone pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado que inicie sessão na sua conta e configure o telemóvel.

- ❗ Se a protecção através do número de identificação pessoal (PIN) estiver activada no telemóvel, deverá introduzir o PIN antes de utilizar o telemóvel.

2.3.2 Configurar o telemóvel

Quando ligar o telemóvel pela primeira vez, irá surgir um assistente de configuração para o ajudar a configurar o telemóvel.

O assistente de configuração ajuda-o a:

- Criar ou iniciar sessão na sua conta
- Tomar algumas decisões iniciais sobre a forma como pretende utilizar o telemóvel

2.3.3 Activar o arranque rápido

1. Toque em  > **Definições** > **Aplicações**.
2. Marque a caixa de verificação **Arranque rápido**.

- ❗ Não active o **Arranque rápido** quando estiver a bordo de um avião.

2.3.4 Desligar o telemóvel

1. Prima sem soltar  para abrir o menu **Opções do telefone**.
2. Toque em **Desligar**.

- ❗ Se **Arranque rápido** estiver activado, o telemóvel entrará no modo de suspensão profunda. Se **Arranque rápido** estiver desactivado, toque em **OK** para desligar o telemóvel.

2.4 Utilizar o ecrã táctil

2.4.1 Acções do ecrã táctil

- **Tocar:** Toque no ecrã com o dedo para seleccionar um item, confirmar uma selecção ou iniciar uma aplicação.
- **Tocar sem soltar:** Toque num item com o dedo e não levante o dedo até o telemóvel responder. Por exemplo, para abrir o menu de opções para um ecrã activo, toque sem soltar no ecrã até o menu aparecer.
- **Mover:** Mova o dedo na vertical ou na horizontal ao longo do ecrã.
- **Arrastar:** Toque sem soltar no item pretendido com o dedo. Para mover um item, arraste-o para qualquer parte do ecrã. Pode arrastar um ícone para movê-lo ou eliminá-lo.

2.4.2 Rodar o ecrã do telemóvel

A orientação da maioria dos ecrãs muda para a vista horizontal (paisagem) ou vertical (retrato) quando se roda o telemóvel de lado.

-  No ecrã Início, toque em  > **Definições** > **Visor** > **Rodar ecrã automaticamente** para desactivar esta função.


2.5 Bloquear e desbloquear o ecrã

2.5.1 Bloquear o ecrã

- Quando o telemóvel estiver ligado, prima  para bloquear o ecrã. Quando o ecrã está bloqueado, continua a poder receber mensagens e chamadas.
- Se o telemóvel não for utilizado durante um certo tempo, o ecrã será bloqueado automaticamente.


2.5.2 Desbloquear o ecrã

1. Prima  para activar o ecrã.
2. Arraste o ícone de bloqueio da esquerda para a direita para desbloquear o ecrã.

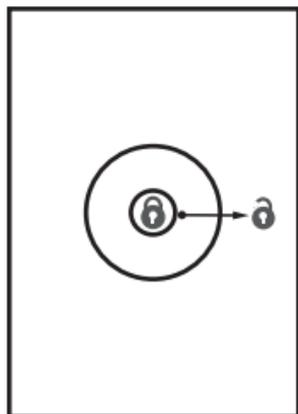

-  Se configurou um padrão de desbloqueio do ecrã, ser-lhe-á solicitado que desenhe o padrão no ecrã para desbloqueá-lo.

2.6 Ecrã Início

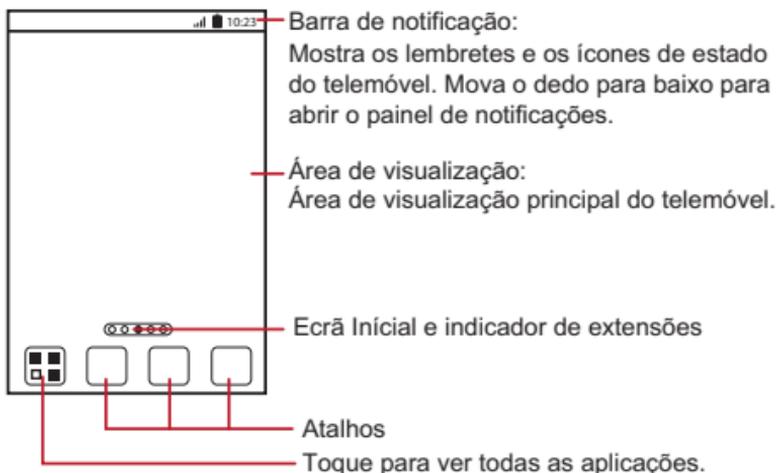

🔍 Toque sem soltar num atalho até o telemóvel vibrar e em seguida arraste-o para a localização pretendida ou mova-o para a reciclagem. Pode também pode arrastar um ícone de outra área do ecrã para a posição do atalho.

2.6.1 Ícones de notificação e estado

	Potência do sinal		Sem sinal
	Ligado à rede móvel GPRS		GPRS em utilização
	Ligado à rede móvel EDGE		EDGE em utilização
	Ligado à rede móvel 3G		3G em utilização
	Roaming		Modo de voo
	Bluetooth ligado		A receber dados de localização do GPS
	Alta-voz activada		Despertador activado
	Modo de vibração		Toque em silêncio
	Som de chamada desligado		Bateria a carregar
	Bateria carregada		Bateria extremamente fraca
	Chamada em curso		Chamada não atendida

	Chamada em curso a utilizar um auricular Bluetooth		Novo e-mail do Gmail
	Nova mensagem de texto ou multimédia		Problema na entrega da mensagem de texto ou multimédia
	Nova mensagem instantânea		Novo e-mail
	Novo correio de voz		Ligado a um computador
	Abrir rede WiFi disponível		Próximo evento
	A carregar		A transferir
	Pouco espaço de armazenamento no telefone		Problema de acesso ou de sincronização
	A preparar o cartão microSD		Mais notificações não exibidas
	A sincronizar dados		Falha de sincronização
	Hotspot WiFi portátil activado		Tethering USB activado
	Ligado a uma VPN		Desligado de uma VPN

2.6.2 Painel de notificações

O telemóvel irá notificá-lo quando receber uma nova mensagem ou houver um evento próximo. O painel de notificações também o informa dos alarmes e definições. Abra o painel de notificações para ver o seu operador de rede ou uma mensagem, lembrete ou notificação de evento.


Abrir o painel de notificações

1. Quando surgir um novo ícone de notificação na barra de notificação, coloque o dedo na barra de notificação e mova para baixo a fim de abrir o painel de notificações.
 - Também pode abrir o painel de notificações a partir do ecrã Início: Toque em  > **Notificações** para abrir o painel.
2. No painel pode:
 - Tocar numa notificação para abrir a aplicação correspondente.
 - Tocar em **Limpar** para apagar todas as notificações.

Fechar o painel de notificações

Toque sem soltar na parte inferior do painel. Em seguida, mova-o para cima para fechá-lo.

2.6.3 Ver outras partes do ecrã Início

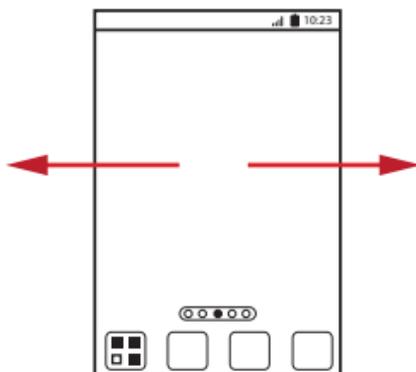

Mova o dedo para a esquerda ou direita ao longo do ecrã inicial.

2.6.4 Personalizar o ecrã Início

Adicionar um novo item ao ecrã Início

1. Toque sem soltar num item no ecrã Início até surgir o menu **Seleccionar acção**.
 - Também pode tocar em  > **Adicionar** no ecrã Início para apresentar o

menu **Seleccionar acção**.

2. Selecciona um item para adicioná-lo ao ecrã Início.

Mover um item do ecrã Início

1. Toque sem soltar num item no ecrã Início até o item aumentar de tamanho e o telemóvel começar a vibrar.
2. Sem levantar o dedo, arraste o item até à posição pretendida no ecrã e solte-o.

Remover um item do ecrã Início

1. Toque sem soltar num item no ecrã Início até o item aumentar de tamanho e o telemóvel começar a vibrar.
2. Sem levantar o dedo, arraste o item para a reciclagem. Quando o item e a reciclagem mudam para vermelho, significa que o item pode ser removido.
3. Solte o item para removê-lo do ecrã Início.

2.6.5 Atalhos de serviço

1. Abra a barra de notificações.
2. Toque em  no cimo do ecrã para activar ou desactivar os serviços de dados.

 Pode tocar igualmente em  ,  ,  ou  para activar ou desactivar os serviços correspondentes.

2.6.6 Alterar a imagem de fundo

1. No ecrã Início, toque em  > **Imagem de fundo**.
2. Toque nos seguintes itens do menu para seleccionar uma imagem e defini-la como fundo:
 - **Galeria**
 - **Imagens de fundo activas**
 - **Fundos**

2.7 Ecrã Aplicações

O ecrã Aplicações contém ícones de todas as aplicações disponíveis no telemóvel. Pode tocar em  no ecrã Início para abrir a lista de aplicações.


2.7.1 Mover ícones no ecrã Aplicações

1. No ecrã Aplicações, toque em .
 2. Toque continuamente no ícone que pretende mover no ecrã Aplicações.
 3. Sem levantar o dedo, arraste o ícone até à posição pretendida e em seguida solte-o.
-  Para mover mais ícones, repita os passos 2 e 3.
4. Toque em  ou  para guardar.

2.8 Utilizar um cartão microSD

2.8.1 (Opcional) Instalar o cartão microSD

O telemóvel já está equipado com um MultiMediaCard de grande volume integrado (eMMC). Caso pretenda expandir a memória do telefone, pode inserir igualmente um cartão microSD.

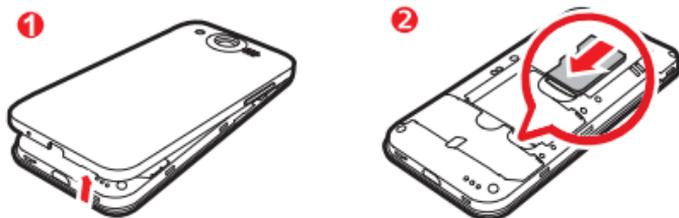

1. Remova a tampa da bateria.
2. Insira o cartão microSD na ranhura do cartão, conforme se mostra no diagrama.

2.8.2 Utilizar o cartão microSD como armazenamento em massa USB

Para transferir todas as músicas e imagens favoritas do PC para o cartão microSD do telemóvel, defina o cartão microSD como dispositivo de armazenamento em massa USB.

1. Ligue o telemóvel ao PC através do cabo USB fornecido. O PC irá detectar o cartão microSD como um dispositivo de armazenamento amovível.
2. Abra o painel de notificações e toque em **Ligado através de USB**.
3. Toque em **Activar armazenamento USB** na caixa de diálogo que surgir para confirmar que pretende transferir ficheiros.

Pode agora transferir ficheiros do PC para o cartão microSD do telemóvel.

- ⓘ Quando o cartão microSD funcionar como dispositivo de armazenamento em massa USB, o telemóvel não irá utilizar este espaço de memória. Certifique-se de que segue os procedimentos correctos para desligar o dispositivo de armazenamento em massa amovível USB (o seu telemóvel) do PC quando terminar de transferir os ficheiros.

2.8.3 Remover o cartão microSD

1. No ecrã Início, toque em  > **Definições**.
2. Desloque o ecrã para baixo e toque em **Armazenamento > Desmontar cartão SD**.
3. Remova cuidadosamente o cartão microSD.

3 Fazer chamadas

Para fazer uma chamada, pode marcar um número com o teclado ou tocar num número guardado na lista de contactos, numa página Web ou noutros locais. Durante uma chamada, pode atender outras chamadas ou encaminhá-las para o correio de voz. Pode também configurar chamadas de conferência com vários participantes.

3.1 Fazer uma chamada

Para fazer uma chamada, utilize a aplicação **Marcador** ou seleccione um número de **Contactos** ou **Registo de chamadas**.

Quando estiver a fazer uma chamada, pode tocar em  para utilizar outras funções. Para regressar ao ecrã da chamada, mova a barra de notificação para baixo e toque em **Chamada actual**.

 Tenha cuidado para não bloquear o microfone na parte inferior se quiser que os outros intervenientes na chamada ouçam a sua voz.

3.1.1 Efectuar uma chamada com a aplicação Marcador

1. No ecrã Início, toque em  > **Marcador** para visualizar o marcador.

Se já estiver a utilizar **Contactos** ou **Registo de chamadas**, toque no separador **Marcador**.

2. Toque nas teclas numéricas adequadas para marcar o número de telefone.

 O telemóvel suporta a função SmartDial, ou seja, quando o utente toca nos números do marcador, o telefone procura automaticamente entre os contactos e apresenta uma lista com os resultados correspondentes ordenados de acordo com o grau de correspondência. Se não forem encontrados quaisquer contactos que correspondam às informações introduzidas, o telefone não apresentará quaisquer resultados.

3. Toque em  para iniciar a chamada.

Durante uma chamada, toque em **Teclado de marc** para introduzir outros números no marcador.

3.1.2 Fazer uma chamada a partir de Contactos

1. No ecrã Início, toque em  > **Contactos** para ver a lista de contactos.

Se já estiver em **Marcador** ou **Registo de chamadas**, toque no separador **Contactos**.

2. Na lista, toque no contacto que pretende chamar.

3. Toque em  para marcar o número de telefone.

3.1.3 Fazer uma chamada a partir do Registo de chamadas

1. No ecrã Início, toque em  > **Registo de chamadas** para ver o registo de chamadas.

Se já estiver em **Contactos** ou em **Marcador**, toque no separador **Histórico**.

2. Toque em  à direita da entrada do registo para marcar.


 Se tocar continuamente numa entrada do registo, será aberto o menu de opções.

3.2 Atender ou rejeitar uma chamada

3.2.1 Atender uma chamada recebida

Quando recebe uma chamada telefónica, abre-se o ecrã de chamada recebida. Se já tiver guardado previamente o número do chamador em **Contactos**, o nome e número do chamador serão apresentados. Se o número do chamador não estiver guardado em **Contactos**, o número do chamador será apresentado.

Arraste  para a direita para atender a chamada.

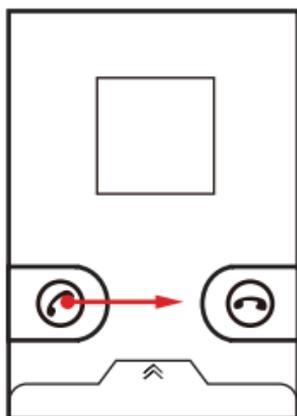


3.2.2 Terminar uma chamada

Durante uma chamada, toque em **Terminar** para terminar a chamada.

3.2.3 Rejeitar uma chamada recebida

Arraste  para a esquerda para rejeitar a chamada.

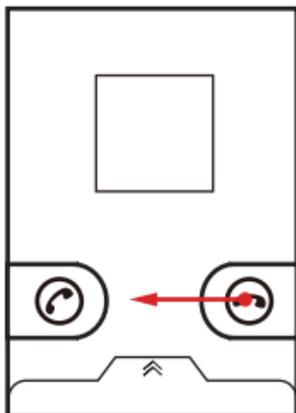

 Pode também arrastar para cima a barra situada na parte inferior do ecrã para rejeitar uma chamada e enviar uma mensagem ao chamador.

3.3 Outras operações durante uma chamada

3.3.1 Efectuar uma chamada de conferência

Se receber uma chamada quando já estiver a fazer outra chamada, poderá adicionar a segunda chamada à chamada inicial. Esta funcionalidade é conhecida como chamada de conferência. Pode também configurar uma chamada de conferência com vários chamadores.

- ⓘ Contacte o seu operador de rede para saber se as chamadas de conferência são suportadas e, se for o caso, qual o número de participantes permitido.
- 1. Para iniciar uma chamada de conferência, marque o número do primeiro participante. Depois de estabelecer contacto com o primeiro participante, mantenha a ligação aberta e toque em **Adicionar chamada**.
- 2. Introduza o número do telefone da pessoa seguinte que pretende adicionar à conversa e toque em , ou seleccione alguém no seu **Registo de chamadas**

ou **Contactos**. A chamada do primeiro participante é colocada em espera automaticamente enquanto realiza esta operação.

3. Depois de estabelecer ligação à segunda pessoa, toque em **Intercalar chamadas** para iniciar a chamada de conferência.
4. Para terminar a chamada de conferência e desligar todas as pessoas, toque em **Terminar**.

3.3.2 Alternar entre chamadas

Se receber uma nova chamada enquanto estiver a fazer outra chamada, poderá alternar entre as duas chamadas.

1. Quando estiver na primeira chamada e receber a segunda chamada, atenda a chamada recebida e toque em **Trocar**.
2. A chamada actual é colocada em espera e muda para a primeira chamada.

3.4 Utilizar o Registo de chamadas

O **Registo de chamadas** contém uma lista de chamadas efectuadas, recebidas e não atendidas. Pode utilizar o registo de chamadas para encontrar rapidamente um número marcado recentemente ou adicionar um número de uma chamada recebida à sua lista de contactos.

3.4.1 Adicionar uma entrada aos Contactos

1. Se já estiver em **Marcador** ou **Contactos**, toque no separador **Histórico**.
2. Toque sem soltar na entrada que pretende adicionar aos **Contactos**.
3. Toque em **Adicionar aos contactos** no menu de opções.
4. Toque em **Criar contacto** ou percorra a lista de contactos e toque num nome de contacto existente.

3.5 Utilizar o modo de voo

Algumas localizações poderão requerer que desactive as ligações sem fios do telemóvel. Em vez de desligar o telemóvel, pode colocá-lo em **Modo de avião**.

1. Prima sem soltar .
2. Toque em **Modo de avião** no menu de opções.

4 Contactos

A aplicação **Contactos** permite-lhe guardar e gerir informações, tais como os números de telefone e as moradas dos seus contactos. Depois de guardar as informações do contacto no telemóvel, poderá aceder facilmente às pessoas com quem pretende comunicar.

4.1 Abrir a aplicação Contactos

Se ainda não adicionou quaisquer contactos ao telemóvel, **Contactos** apresenta uma mensagem com sugestões sobre como adicionar informações de contactos.

No ecrã Início, toque em  > **Contactos** para abrir a aplicação **Contactos**.

Todos os contactos são exibidos por ordem alfabética numa lista que pode percorrer.

4.2 Importar contactos de um cartão SIM

1. Na lista de contactos, toque em  > **Importar/Exportar**.
2. Toque em **Importar do cartão SIM**.
3. Aguarde que o conteúdo do cartão SIM seja carregado. Selecione os contactos que pretende importar ou toque em **Seleccionar todos** para seleccionar todos os contactos.
4. Toque em **Copiar**.
5. Se tiver mais do que uma conta no telemóvel, toque na conta para a qual pretende importar os contactos.

4.3 Adicionar um contacto

1. Na lista de contactos, toque em  > **Novo contacto**.
2. Se tiver mais do que uma conta com contactos, toque na conta à qual pretende adicionar o contacto.
3. Introduza o nome do contacto e em seguida adicione quaisquer informações detalhadas, tais como um número de telefone e a morada.
4. Quando tiver terminado, toque em **Guardar** para guardar as informações do contacto.

4.4 Adicionar um contacto aos favoritos

- Toque sem soltar no contacto que pretende adicionar a **Favoritos**. Seguidamente, toque em **Adicionar aos favoritos**.
- Toque num contacto e seguidamente na estrela à direita do nome do contacto. A estrela fica dourada.

4.5 Procurar um contacto

1. Na lista de contactos, toque em  > **Pesquisar**.
 2. Introduza o nome do contacto que pretende procurar. À medida que escreve, os contactos com nomes correspondentes aparecem por baixo da caixa de procura.
-  No ecrã da lista de contactos, pode tocar numa letra à direita para ver os contactos cujo nome começa pela letra em que tocou.

4.6 Editar um contacto

Pode alterar em qualquer altura as informações que guardou para um determinado contacto.

1. Na lista de contactos, toque sem soltar no contacto cujos detalhes pretende editar e seguidamente toque em **Editar contacto** no menu de opções.
2. Toque na categoria das informações de contacto que pretende alterar: nome, número de telefone, endereço electrónico ou qualquer outra informação que tenha guardado anteriormente.
3. Faça as alterações pretendidas nas informações do contacto e toque em **Guardar**. Para cancelar todas as alterações, toque em **Reverter**.

4.7 Comunicar com os contactos

No separador **Contactos** ou **Favoritos** pode fazer rapidamente uma chamada ou enviar uma mensagem de texto (SMS) ou multimédia (MMS) para o número de telefone predefinido de um contacto. Pode também abrir detalhes para ver uma lista das várias opções para comunicar com esse contacto. Esta secção descreve como comunicar com um contacto ao ver a lista de contactos.

4.7.1 Usar o Quick Contact para o Android

1. Toque na imagem do contacto ou na moldura de imagem (se ainda não atribuiu uma imagem ao contacto) para abrir o Quick Contact para o Android.
2. Toque no ícone para seleccionar a forma como pretende comunicar com o contacto.

❗ Os ícones disponíveis dependem das informações que introduziu para o contacto, das aplicações instaladas no telemóvel e das suas contas.

4.7.2 Comunicar com um contacto

1. Na lista de contactos, toque no contacto com o qual pretende comunicar.
2. No ecrã de detalhes do contacto, toque no ícone à direita do número para efectuar uma chamada ou enviar mensagens.

4.8 Eliminar um contacto

1. Na lista de contactos, toque sem soltar no contacto que pretende eliminar e seguidamente toque em **Eliminar contacto** no menu de opções.
2. Toque em **OK** para confirmar que pretende eliminar o contacto.

4.9 Efectuar uma cópia de segurança e sincronizar contactos

Pode efectuar uma cópia de segurança dos contactos do seu telemóvel num cartão microSD ou sincronizar os contactos do telefone com um servidor através da sua conta do Google.

4.9.1 Utilizar um cartão microSD para efectuar uma cópia de segurança dos contactos

Efectuar uma cópia de segurança dos contactos

1. Na lista de contactos, toque em  > **Importar/Exportar**.
2. Toque em **Exportar para cartão SD** no menu apresentado.

3. Toque em **OK** para exportar as informações dos contactos do seu telefone para o cartão microSD instalado.

Pode copiar para o seu computador os ficheiros .vcf da cópia de segurança efectuada no cartão microSD. Os ficheiros são guardados na pasta **Contact** do cartão microSD.

Restaurar contactos

1. Na lista de contactos, toque em  > **Importar/Exportar**.

2. Toque em **Importar do cartão SD** no menu apresentado.

Se existir mais do que um ficheiro .vcf guardado no cartão microSD, pode optar por restaurar um, vários ou todos os ficheiros.

4.9.2 Utilizar uma conta do Google para sincronizar contactos

Pode sincronizar contactos através da sua conta do Google. Para obter mais informações, consulte Alterar as definições de sincronização de uma conta.

4.10 Transmissões

O Transmissões é um cliente que integra funções de serviços de redes sociais (SNS), tais como o Facebook e o Twitter. Ao utilizar o Transmissões, as suas contas SNS podem ser associadas aos Contactos.

Para aceder ao ecrã do Transmissões, toque em  > **Transmissões**. Pode também tocar em **Contactos** e, seguidamente, mover o dedo para a esquerda para mudar para o ecrã do Transmissões.

4.10.1 Iniciar sessão numa conta

1. Quando aceder pela primeira vez ao Transmissões, toque em **Iniciar sessão na conta de rede social**.

2. Seleccione o tipo de conta em que pretende iniciar sessão. Siga então as instruções de configuração indicadas no ecrã para concluir o acesso.

Pode iniciar sessão em diferentes tipos de conta simultaneamente. Para adicionar uma conta de outro tipo, toque em  > **Contas** > **Adicionar conta**.

4.10.2 Importar amigos

Depois de iniciar sessão, o telemóvel pergunta-lhe se pretende importar todos os amigos. Se optar por importar amigos, o Transmissões irá importar para o telemóvel as contas SNS de todos os seus amigos. Caso contrário, poderá importar mais tarde as contas dos seus amigos em Definições.

Depois de importar amigos, o grupo de contas importadas é adicionado automaticamente aos grupos de **Contactos**.

4.10.3 Definições de preferências

Pode configurar as definições da conta, tais como o modo e a frequência de actualização e as notificações.

1. No ecrã Transmissões, toque em  > **Contas**. Em seguida, toque na conta a configurar.
2. No ecrã da conta, toque em **Definições de Preferência Social** para configurar as definições.

4.10.4 Adicionar o widget do Transmissões ao ecrã Início

Toque sem soltar na área vazia do ecrã Início. No menu apresentado, toque em **Adicionar widget > Transmissões** para o adicionar ao ecrã Início.

Através do widget, pode aceder rapidamente ao Transmissões ou navegar directamente nos últimos eventos e actualizar o estado dos seus amigos no ecrã Início.

4.11 Gerir Grupos

4.11.1 Criar um grupo

1. No ecrã Início, toque em  > **Contactos**. Em seguida, mova a barra de separadores para a esquerda e toque em **Grupos**.
2. Na lista de grupos, toque em  e depois toque em **Criar grupo**.
3. Introduza o nome e a imagem que pretende atribuir ao grupo e defina um toque para o grupo.
4. Toque em  > **Adicionar membro** para adicionar membros ao grupo.
5. Seleccione os contactos a adicionar ao grupo e toque em **OK**.

6. Quando tiver terminado, toque em **Guardar** para guardar as informações do grupo.

- 📍 Apenas pode adicionar a um grupo contactos guardados na memória do telefone.

4.11.2 Editar um grupo

Pode alterar em qualquer altura as informações que guardou para um grupo.

1. Na lista de grupos, toque sem soltar no grupo cujos detalhes pretende editar e seguidamente toque em **Editar grupo** no menu de opções.
2. Efectue as alterações pretendidas das informações do grupo e toque em **Guardar**. Para cancelar todas as alterações que efectuou nas informações do grupo, toque em **Cancelar**.

4.11.3 Adicionar um contacto aos seus Grupos

Para adicionar um contacto aos seus grupos, pode efectuar o seguinte:

- Toque sem soltar no contacto que pretende adicionar a **Grupos**. Seguidamente, toque em **Adicionar aos grupos**.
 - Ao editar um grupo, toque em  e depois toque em **Adicionar membro** para seleccionar os contactos que pretende adicionar ao grupo.
- 📍 Pode adicionar contactos na memória do telefone, em alternativa a um cartão SIM/UIM para um grupo.

4.12 Juntar e separar contactos

Poderá haver contactos duplicados se importar os contactos ao:

- Adicionar uma conta, tal como a conta do Gmail.
- Utilizar os serviços das redes sociais como o Facebook ou o Twitter. (Se o seu telemóvel tiver a função Transmissões, pode utilizá-la para aceder ao Facebook ou ao Twitter.)
- Utilizar outros métodos, tais como a troca de mensagens de correio electrónico.

A fim de evitar a duplicação, junte dois ou mais contactos para formar um único contacto.

- ⓘ A disponibilidade do Facebook ou Twitter poderá variar em função do seu país ou operador. Utilize-os de acordo com as leis e regulamentos locais.

4.12.1 Unir contactos

1. No ecrã Início, toque em  > **Contactos**.
 2. Toque num contacto duplicado.
 3. Toque em **Contactos associados** e seguidamente em **Adicionar contacto**.
 4. Seleccione o contacto a unir para combinar dois contactos duplicados.
- Dois contactos serão unidos e apresentados como um contacto. Toque no contacto para ver as informações unidas. Pode ver que o contacto está unido por dois contactos. Pode igualmente combinar mais do que dois contactos.

4.12.2 Separar contactos

Se informações de contactos de diferentes fontes tiverem sido unidas por engano, pode separar os contactos.

1. No ecrã Início, toque em  > **Contactos**.
 2. Toque nos contactos unidos para separá-los.
 3. Toque na opção para separar um contacto.
 4. Seleccione o contacto a separar do contacto ao qual foi unido.
- O contacto unido será então dividido em dois contactos, apresentados separadamente em **Contactos**.

4.13 Enviar contactos

Pode enviar contactos como um ficheiro .vcf via Bluetooth ou correio electrónico.

1. Na lista de contactos, toque em  .
2. Seleccione os contactos que pretende enviar.
3. Toque em **Enviar**.
4. Seleccione a forma como prefere enviar os contactos que seleccionou, como Bluetooth ou Correio electrónico, por exemplo.

- 🔍 Pode enviar um contacto de outra forma. Toque sem soltar num contacto, depois toque em **Enviar contacto** e por fim seleccione a forma de envio que prefere.

5 Utilizar o teclado no ecrã

5.1 Apresentar o teclado

Para introduzir texto, utilize o teclado no ecrã. Algumas aplicações abrem automaticamente o teclado. Noutras, toque num campo de texto para abrir o teclado.


Toque em ↵ para ocultar o teclado.

- 🔍 Toque sem soltar num campo de texto para abrir o menu **Editar texto**.

5.1.1 Seleccionar um método de introdução

1. Toque sem soltar no campo de texto até surgir o menu **Editar texto**.
2. Toque em **Seleccione o método de introdução**.
3. Seleccione o método de introdução.

5.1.2 Utilizar o teclado do Android

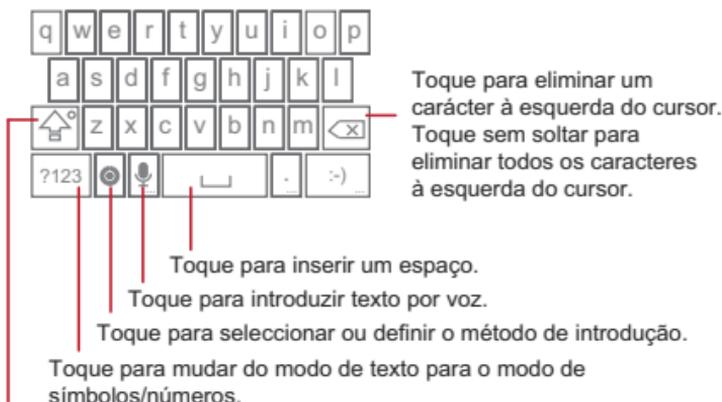

Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra a introduzir.
Toque duas vezes para colocar em maiúsculas todas as letras a introduzir.

- ❗ O esquema do teclado pode variar ligeiramente consoante o campo de introdução de texto. A figura anterior é fornecida apenas a título de referência.
- 🔍 No ecrã Início, toque em  > **Definições** > **Idioma e teclado** > **Teclado do Android** > **Entrada de voz** para activar ou desactivar a introdução por voz.

5.1.3 Utilizar o teclado horizontal

Se achar que o teclado não é prático ou fácil de utilizar, rode o telemóvel para o lado. O ecrã irá mostrar o teclado na orientação horizontal para lhe oferecer um esquema de teclado mais largo.

5.2 Personalizar as definições do teclado

1. No ecrã Início, toque em  > **Definições** > **Idioma e teclado**.
2. Em **Definições do teclado**, seleccione um método de introdução para personalizar as definições do teclado.

6 Mensag.

A aplicação **Mensag.** permite-lhe trocar mensagens de texto (SMS) e multimédia (MMS) com qualquer pessoa que utilize um telemóvel compatível com SMS ou MMS. A aplicação **E-mail** permite-lhe ler e enviar mensagens de correio electrónico.

6.1 SMS e MMS

6.1.1 Abrir o Mensag.

Toque em  > **Mensag.**

6.1.2 Criar e enviar uma mensagem de texto

1. Toque em  > **Mensag.** > **Nova mensagem.**

2. Introduza um número de telefone ou o nome de um contacto no campo **Para** ou toque em  para seleccionar um contacto de **Contactos** ou **Grupos**.

À medida que introduz o número de telefone ou o nome do contacto, o telemóvel mostra possíveis correspondências dos seus contactos. Selecione um contacto na lista de possíveis correspondências ou continue a introduzir texto.

Depois de seleccionar um contacto ou introduzir um número, adicione uma vírgula para introduzir outro destinatário. Pode também tocar num contacto previamente introduzido para editá-lo ou eliminá-lo.

3. Toque na caixa de composição de texto para começar a escrever a mensagem.
 4. Quando a mensagem estiver pronta para ser enviada, toque em  .
- As mensagens enviadas e recebidas são apresentadas num tópico de mensagens, agrupando as mensagens de uma conversa.

6.1.3 Criar e enviar uma mensagem multimédia

1. Toque em  > **Mensag.** > **Nova mensagem**.
 2. Introduza um número de telefone no campo **Para** ou toque em  para seleccionar um contacto de **Contactos** ou **Grupos**.
 3. Toque na caixa de composição de texto para começar a escrever a mensagem.
 4. Toque em  para apresentar o painel de opções. Toque em **Adicionar assunto** para adicionar o assunto da mensagem. O telemóvel encontra-se agora no modo de mensagens multimédia.
 5. Quando a mensagem estiver pronta para ser enviada, toque em  .
-  No ecrã de edição da mensagem, pode ainda tocar em  e em seguida seleccionar os ficheiros que pretende adicionar.
 -  Pode seleccionar um ficheiro multimédia (música, vídeo ou imagem) e enviá-lo como anexo numa mensagem multimédia. Em **Gestor de ficheiros**, toque continuamente num ficheiro multimédia e depois toque em **Partilhar** > **Mensag.**.

Adicionar um Apresentação de diapositivos

Se pretender anexar mais do que um ficheiro a uma mensagem, utilize a opção **Apresentação de diapositivos**.

1. No ecrã de edição da mensagem, toque em  para ver o painel de opções.
2. Toque em **Adicionar** > **Apresentação de diapositivos** e seleccione um diapositivo para começar a editá-lo.
3. Toque em  e depois em **Mais** > **Adicionar diapositivo** para adicionar mais diapositivos.
4. Toque em **Concluído** para concluir a composição da mensagem e regressar ao ecrã de mensagens multimédia.
5. Para alterar a sua mensagem multimédia, toque na apresentação de diapositivos no ecrã de mensagens multimédia. Quando a mensagem estiver pronta para ser enviada, toque em .

6.1.4 Abrir e ver uma mensagem multimédia

1. Na lista de mensagens, toque no tópico de mensagens que pretende ver.
2. Toque na mensagem multimédia para ver a mensagem.

6.1.5 Responder a uma mensagem

1. Na lista de mensagens, toque num conjunto de mensagens de texto ou multimédia para abri-lo.
2. Toque na caixa de texto para escrever a mensagem. Quando tiver terminado, toque em .

 Pode também fazer o seguinte para responder a uma mensagem: Toque em  > **Seleccionar vários**, seleccione um ou mais tópicos de mensagens e toque em **Responder**.

6.1.6 Copiar uma mensagem de texto para Caderno de anotações ou Agenda

1. Na lista de mensagens, toque num tópico de mensagens para abri-lo.
2. Toque sem soltar numa das mensagens e seguidamente toque em **Copiar mensagem para**.

3. Toque em **Caderno de anotações** ou **Agenda** para guardá-la como uma nota ou evento.

Para mais informações sobre como utilizar o **Caderno de anotações** ou a **Agenda**, consulte as respectivas secções neste manual.

6.1.7 Personalizar as definições das mensagens

Na lista de mensagens, toque em  e depois em **Definições** para personalizar as definições das mensagens.

6.2 E-mail

O seu telemóvel também coloca o correio electrónico à sua disposição. A aplicação **E-mail** do telemóvel permite-lhe utilizar a sua conta de correio electrónico com o Yahoo!, AOL ou outro serviço de correio electrónico popular no telemóvel.

6.2.1 Adicionar uma conta de e-mail

Ao utilizar a aplicação **E-mail** pela primeira vez, tem de configurar uma conta de e-mail. O assistente de configuração do e-mail ajuda-o a configurar a sua conta. São suportados vários sistemas de correio electrónico populares. Pode recorrer ao mesmo serviço de correio electrónico que utiliza no computador ou seleccionar outro serviço de correio electrónico.

1. No ecrã Início, toque em  > **E-mail**.
2. Na lista de sistemas de e-mail, seleccione um sistema ou seleccione **Outros**.
3. Para personalizar as suas definições de e-mail, siga as instruções apresentadas no ecrã e toque em **Seguinte**.
4. Introduza o nome da conta e o nome que pretende que as outras pessoas vejam quando receberem um e-mail enviado por si.
5. Toque em **Concluído**.

Adicionar outras contas de correio electrónico

1. Depois de criar a sua conta de correio electrónico inicial, toque em  no ecrã **Caixa de entrada** e seguidamente em **Mais > Contas** para aceder ao ecrã das contas.

2. Toque em  no ecrã das contas e depois em **Adicionar conta** para criar outra conta de correio electrónico.

 Ao adicionar outra conta de correio electrónico, pode optar por utilizar a nova conta para o envio de todas as mensagens a enviar.

6.2.2 Ver uma mensagem de correio electrónico

1. No ecrã das contas, toque na conta de correio electrónico que pretende utilizar.
2. Aceda a uma pasta e em seguida toque na mensagem que pretende ver.

6.2.3 Guardar um anexo de correio electrónico

1. No ecrã das contas, toque na conta de correio electrónico que pretende utilizar.
2. Toque na mensagem de correio electrónico que pretende ver.
3. Toque em **Guardar** junto ao anexo no correio electrónico.
4. Seleccione um caminho para guardar o anexo e toque em **Guardar**.

6.2.4 Criar e enviar uma mensagem de correio electrónico

1. No ecrã das contas, toque na conta de correio electrónico que pretende utilizar.
2. No ecrã **Caixa de entrada**, toque em  e depois em **Redigir** no painel de opções.
3. No campo **Para**, introduza o nome ou o endereço electrónico do destinatário.
4. Introduza o assunto da sua mensagem e escreva a mensagem.

Para enviar um anexo com a mensagem, toque em  e depois em **Adicionar anexo**.

5. Quando tiver terminado, toque em **Enviar**.

Se ainda não quiser enviar a mensagem, toque em **Guardar como rascunho** ou  para guardar a mensagem como rascunho.

6.2.5 Responder a uma mensagem de correio electrónico

1. No ecrã das contas, toque na conta de correio electrónico que pretende utilizar.
2. Toque na mensagem de correio electrónico à qual pretende responder.

3. Toque em **Responder** ou em **Responder a todas** para responder à mensagem de correio electrónico.

6.2.6 Eliminar uma conta de correio electrónico

1. No ecrã das contas, toque sem soltar na conta de correio electrónico que pretende eliminar.
2. Toque em **Remover conta**.
3. Toque em **OK**.

6.2.7 Alterar as definições de uma conta de correio electrónico

Pode alterar várias definições de uma conta, incluindo a frequência com que verifica a existência de novas mensagens, a forma como é notificado acerca de novo correio e detalhes sobre os servidores que a conta utiliza para enviar e receber mensagens de correio electrónico.

- ⓘ As definições de recepção e envio da conta dependem do tipo de serviço de correio electrónico que está a utilizar. Pode introduzir manualmente os detalhes necessários, embora possa ser necessário contactar o seu fornecedor de correio electrónico para obter as informações correctas.

1. Toque em  > **E-mail**.
2. No ecrã das contas, toque sem soltar na conta de correio electrónico que pretende alterar.
3. Toque em **Definições da conta**.
4. Altere **Definições gerais**, **Definições de notificação** ou **Definições do servidor**.

7 Estabelecer ligação

7.1 Redes móveis

O telemóvel será configurado automaticamente para utilizar o serviço de 2G/3G do seu operador de rede (caso esteja disponível) quando o ligar pela primeira vez.

Tenha em atenção que o cartão SIM/UIM deverá estar inserido (alguns telemóveis

CDMA possuem um cartão UIM integrado, pelo que não necessitam de um cartão UIM à parte)

7.1.1 Verificar a ligação de rede

1. Toque em  > **Definições**.
2. Toque em **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**.
3. Toque em **Operadores de rede** ou **Nomes dos pontos de acesso** para verificar a ligação de rede.

 O telemóvel irá ler automaticamente as definições do ponto de acesso do cartão SIM/UIM (se existir). Como tal, não altere os parâmetros do ponto de acesso, caso contrário poderá não conseguir aceder aos recursos de rede.

7.1.2 Activar o serviço de dados

1. Toque em  > **Definições**.
2. Toque em **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**.
3. Marque a caixa de verificação **Dados activados** para activar a ligação de dados.

7.2 Wi-Fi

O Wi-Fi permite-lhe aceder sem fios à Internet de banda larga. Para utilizar o Wi-Fi no telemóvel, necessita de ter acesso a pontos de acesso sem fios (hotspots).

Quaisquer obstáculos que bloqueiem o sinal Wi-Fi irão reduzir a sua potência.

7.2.1 Activar o Wi-Fi

1. Toque em  > **Definições**.
2. Toque em **Redes sem fio e outras** e em seguida seleccione a caixa de verificação **Wi-Fi** para activar o Wi-Fi.

7.2.2 Ligar a uma rede sem fios

1. Depois de activar o Wi-Fi, toque em  > **Definições**.
2. Toque em **Redes sem fio e outras** > **Definições de Wi-Fi**. Verá uma lista de redes Wi-Fi detectadas na secção **Redes Wi-Fi**.
3. Toque numa rede Wi-Fi para estabelecer ligação.

- Se seleccionar uma rede aberta, será estabelecida uma ligação automática à rede.
- Se seleccionar uma rede protegida via WEP (Wired Equivalent Privacy) e estabelecer ligação à mesma pela primeira vez, introduza a palavra-chave conforme solicitado e toque em **Ligar**. Se ligar a uma rede sem fios protegida que já tenha utilizado, não lhe será solicitado que introduza novamente a palavra-passe, excepto se restaurou as predefinições do telemóvel.

 No ecrã **Definições de Wi-Fi**, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** para adicionar uma nova rede Wi-Fi.

7.3 Partilhar a ligação de dados do telemóvel

Pode partilhar a ligação de dados do seu telemóvel com um único computador através de um cabo USB: tethering USB. Pode partilhar a ligação de dados do telemóvel com vários dispositivos em simultâneo ao ligar o telemóvel a um hotspot Wi-Fi portátil.

7.3.1 Partilhar a ligação de dados do telemóvel via USB

Para utilizar o tethering (partilha da ligação à Internet) USB em diferentes sistemas operativos, poderá ter de configurar o seu computador para estabelecer uma ligação de rede via USB.

 Não consegue partilhar a ligação de dados do seu telemóvel e aceder ao cartão microSD via USB em simultâneo.

1. Toque em  > **Definições**.
2. Toque em **Redes sem fio e outras** > **Ligação ponto a ponto e hotspot portátil**.
3. Marque a caixa de verificação **Associação USB** para partilhar a ligação de dados.

7.3.2 Partilhar a ligação de dados do telemóvel como hotspot Wi-Fi portátil

1. Toque em  > **Definições**.
2. Toque em **Redes sem fio e outras** > **Ligação ponto a ponto e hotspot portátil**.

3. Marque a caixa de verificação **Hotspot Wi-Fi portátil** para partilhar a ligação de dados.

 Quando **Hotspot Wi-Fi portátil** é seleccionado, pode tocar em **Definições de hotspot Wi-Fi portátil** para alterar o nome da rede ou protegê-la.

7.4 WPS

A função Wi-Fi Protected Setup (WPS) simplifica as operações de configuração de redes WiFi e configura as definições de segurança da rede.

 Ao estabelecer ligação a uma rede WiFi via WPS, certifique-se de que o ponto de acesso WiFi a ligar suporta a função WPS.

7.4.1 Ligar a uma rede sem fios através do botão WPS

1. Active o WiFi e aceda ao ecrã **Definições de Wi-Fi**.
2. Toque em **Ligação do botão WPS**.
3. Prima o botão WPS do ponto de acesso WiFi. Quando o telefone estabelece ligação à rede, apresenta uma mensagem.

7.4.2 Ligar a uma rede sem fios através do PIN do WPS

1. Active o WiFi e aceda ao ecrã **Definições de Wi-Fi**.
2. Na secção **Redes Wi-Fi**, prima continuamente a rede WiFi a ligar. Em seguida, seleccione **Ligação PIN WPS** no menu de opções. O seu telefone apresenta o PIN do ponto de acesso WiFi seleccionado.
3. Introduza o PIN no ponto de acesso WiFi. Quando o telefone estabelece ligação à rede, apresenta uma mensagem.

 Para adicionar uma nova rede WiFi, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** no ecrã **Definições de Wi-Fi** e introduza o SSID da rede.

7.5 Browser

O telemóvel inclui um browser de Internet pré-instalado.

7.5.1 Abrir o navegador

Toque em  > **Navegad.** para abrir a página inicial.

 Quando houver redes Wi-Fi e redes de dados móveis conhecidas ou abertas disponíveis em simultâneo, o telefone seleccionará preferencialmente uma rede Wi-Fi para o acesso à Internet.

Toque em  para abrir o menu de opções do navegador e realize uma das seguintes operações:

- **Nova janela:** toque para abrir uma nova janela.
- **Marcadores:** toque para visualizar marcadores.
- **Janelas:** toque para ver miniaturas de janelas abertas do navegador. Pode alternar para outra janela do navegador ou abrir uma nova janela neste ecrã.
- **Actualizar:** toque para actualizar a página Web actual.
- **Avançar:** toque para navegar na página Web seguinte.
- **Mais:** toque para abrir outros menus e realizar operações, tais como procurar, seleccionar texto, transferir ou definir opções.

7.5.2 Abrir uma página Web

1. Numa janela do navegador, toque no campo URL no cimo do ecrã.
2. Utilize o teclado para introduzir o endereço da página Web. Pode tocar em  para introduzir o endereço da página Web por voz.
3. À medida que introduz o endereço, são apresentados no ecrã os endereços das páginas Web correspondentes. Se vir o endereço pretendido, toque nele para aceder directamente a essa página Web, ou introduza o endereço restante da página Web pretendida.

7.5.3 Definir uma página inicial

1. Numa janela do browser, toque em  .

2. Toque em **Mais > Definições > Definir página inicial**.
3. Introduza o endereço da página inicial pretendida e toque em **OK**.

7.5.4 Gerir marcadores

Pode guardar um número ilimitado de marcadores no telemóvel.

Adicionar um marcador

1. Numa janela do browser, aceda à página Web que pretende guardar como marcador.
2. Toque em  e depois em **Marcadores > Adicionar**.
3. Edite o nome do marcador e toque em **OK**.

Abrir um marcador

1. Numa janela do browser, toque em , seguido de **Marcadores**.

No ecrã **Marcadores**, toque no separador **Histórico** para ver as páginas que visitou, ou no separador **Os mais visitados** para ver as páginas mais visitadas por si.

2. Toque no marcador do sítio Web que pretende abrir.

7.5.5 Personalizar as definições do browser

Personalize o browser para se adequar ao seu estilo de navegação. Utilize **Navegad.** para definir as preferências de conteúdo da página, privacidade e segurança. Numa janela do browser, toque em , seguido de **Mais > Definições**.

7.6 Bluetooth

O seu telemóvel possui Bluetooth, o qual lhe permite criar uma ligação sem fios com outros dispositivos Bluetooth para poder partilhar ficheiros com os amigos, utilizar o sistema de mãos-livres com um auricular Bluetooth ou inclusive transferir as fotografias do telemóvel para o PC.

Se utilizar o Bluetooth, lembre-se de que deverá estar a uma distância de 10 metros (33 pés) dos outros dispositivos Bluetooth aos quais pretende estabelecer ligação. Tenha em atenção que obstáculos como paredes ou outro equipamento electrónico podem interferir com a sua ligação Bluetooth.

7.6.1 Activar o Bluetooth

1. Toque em  > **Definições**.
2. Toque em **Redes sem fio e outras** e marque a caixa de verificação **Bluetooth** para activar o Bluetooth. Quando o Bluetooth estiver activado, o ícone Bluetooth será visível na barra de notificação.
3. Toque em **Definições de Bluetooth** e seleccione **Detectável** para tomar o telemóvel visível a outros dispositivos Bluetooth.

7.6.2 Emparelhar e ligar um dispositivo Bluetooth

O seu telemóvel Bluetooth permite-lhe efectuar o seguinte:

- Perfil Mãos-livres (HFP): permite-lhe utilizar um dispositivo Bluetooth mãos-livres.
- Perfil Auricular (HSP): permite-lhe utilizar um auricular Bluetooth mono.
- Perfil Transferência de objectos (OPP): permite-lhe transferir ficheiros através de uma ligação Bluetooth.
- Perfil Distribuição de áudio avançado (A2DP): permite-lhe utilizar um auricular Bluetooth estéreo.
- Perfil Controlo remoto A/V (AVRCP): permite-lhe controlar remotamente a reprodução de áudio através de um auricular Bluetooth.

Antes de utilizar o Bluetooth, emparelhe o telemóvel com outro dispositivo Bluetooth da seguinte forma:

1. Certifique-se de que a função Bluetooth no seu telemóvel está activada.
2. No ecrã Início, toque em  > **Definições** > **Redes sem fio e outras** > **Definições de Bluetooth**. O telemóvel irá procurar os dispositivos Bluetooth dentro do alcance.
3. Toque no dispositivo com o qual pretende emparelhar o seu telemóvel.
4. Se necessário, introduza a palavra-passe de emparelhamento para concluir a ligação.

7.6.3 Enviar ficheiros por Bluetooth

Com o Bluetooth, pode partilhar imagens, vídeos ou ficheiros de música com a família e amigos. Para enviar ficheiros por Bluetooth:

1. Toque sem soltar no ficheiro que pretende enviar no seu telemóvel ou cartão SD. Surge o menu das opções activas.
2. Toque em **Partilhar** e depois em **Bluetooth** para seleccionar um dispositivo emparelhado.

7.6.4 Desligar ou desemparelhar um dispositivo Bluetooth

1. Toque em  > **Definições** > **Redes sem fio e outras** > **Definições de Bluetooth**.
2. Navegue até à secção **Dispositivos Bluetooth** e seguidamente toque sem soltar no dispositivo ao qual está ligado.
3. Toque em **Desemparelhar** para se desligar o dispositivo.

8 Entretenimento

Além de ser um dispositivo de comunicação e um assistente pessoal, o telemóvel também lhe oferece uma grande diversidade de possibilidades de entretenimento. Pode tirar fotografias, criar clipes de vídeo e áudio e transferir e ouvir música.


8.1 Tirar fotografias e gravar vídeos

A câmara é uma combinação de máquina fotográfica e câmara de vídeo que pode utilizar para filmar e partilhar imagens e vídeos.

8.1.1 Abrir a câmara

- Toque em  > **Câmara** para abrir a câmara. A câmara abre no modo horizontal, pronta para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.
- Toque em  para fechar a câmara.

Ecrã de captura

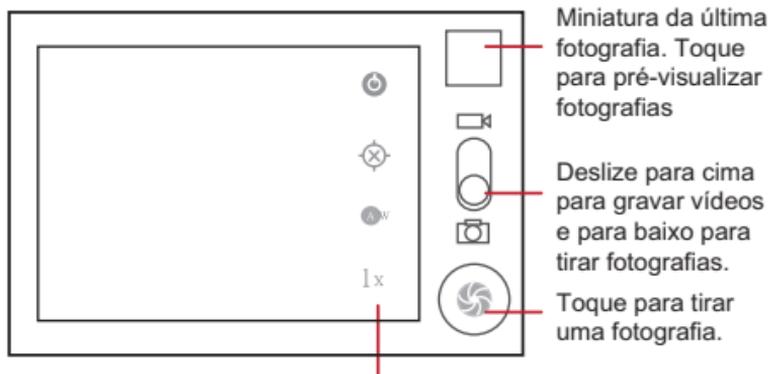

Toque para personalizar as definições da câmara.

No ecrã de captura, toque em  para mostrar o painel de captura.

8.1.2 Tirar uma fotografia

1. Abra a aplicação Câmara e mude para o modo de máquina fotográfica.
2. Se necessário, altere as definições da câmara. A pré-visualização muda à medida que altera as definições.
3. Enquadre a fotografia no ecrã de captura de fotografias.
4. Toque em  para tirar uma fotografia.

A fotografia tirada é exibida por breves instantes. Pode tirar outra fotografia ou rever as suas fotografias.

8.1.3 Ver as fotografias

1. Depois de tirar uma fotografia, no canto superior direito do ecrã de captura surge uma miniatura da fotografia que acabou de tirar. Toque na miniatura para vê-la.
2. Toque no botão visível no ecrã para efectuar uma das seguintes operações:

- Toque em **Partilhar** para enviar a fotografia numa mensagem ou publicá-la online.
- Toque em **Eliminar** para eliminar a fotografia.
- Toque em **Mais > Definir como** para definir a fotografia como ícone de um contacto ou como imagem de fundo.

8.1.4 Gravar um vídeo

1. Abra a aplicação da câmara e em seguida mude para o modo de câmara de vídeo.
2. Se necessário, altere as definições da câmara de vídeo.
3. Enquadre a cena a partir da qual pretende iniciar a gravação do vídeo.
4. Toque em  para começar a gravar um vídeo.
5. Toque em  para parar a gravação.

8.1.5 Ver os vídeos

1. Depois de gravar um vídeo, no canto superior direito do ecrã de captura surge uma miniatura do vídeo que acabou de gravar. Toque na miniatura para vê-la.
2. Toque nos botões apresentados no ecrã para efectuar uma das seguintes operações:
 - Toque em **Partilhar** para enviar o vídeo numa mensagem ou publicá-lo online.
 - Toque em **Eliminar** para eliminar o vídeo.

No ecrã de reprodução de vídeo, toque nos controlos para avançar ou recuar ou para reproduzir ou colocar em pausa o vídeo.
3. Se quiser ver mais vídeos, mova o dedo para a esquerda ou direita ao longo do ecrã.

8.2 Utilizar o Galeria

A aplicação **Galeria** permite-lhe procurar automaticamente imagens e vídeos existentes no telemóvel e cartão microSD. Utilize a **Galeria** para organizar fotografias e vídeos em pastas, ver e editar imagens, ver vídeos e definir uma imagem como fundo ou como fotografia de um contacto.

8.2.1 Abrir a Galeria

No ecrã Início, toque em  > **Galeria**.

A aplicação **Galeria** ordena as imagens e vídeos por localização de armazenamento e apresenta esses ficheiros em pastas. Toque numa pasta para ver as imagens ou vídeos que contém.

8.2.2 Ver uma imagem

1. Em **Galeria**, toque na pasta que contém as imagens que pretende ver.
2. Toque na imagem para vê-la no modo de ecrã inteiro.
3. Toque no ecrã. O painel de zoom surge em seguida. Pode ampliar ou diminuir a imagem.

 O visualizador de imagens suporta a função de rotação automática. Quando roda o telemóvel, a imagem ajusta-se à rotação.

8.2.3 Rodar uma imagem

1. Ao visualizar uma imagem, toque em  para apresentar o painel de operações.
2. Toque em **Mais**.
3. Selecciona **Rodar para a esquerda** ou **Rodar para a direita**. A imagem é guardada com a nova orientação.

8.2.4 Recortar uma imagem

1. Ao ver uma imagem, toque em  para apresentar o painel de operações e depois toque em **Mais** > **Recortar**.
2. Utilize a ferramenta de recorte para seleccionar a parte da imagem a recortar.
 - Arraste a partir de dentro da ferramenta de recorte para movê-la.
 - Arraste uma extremidade da ferramenta de recorte para redimensionar a imagem.
 - Arraste um canto da ferramenta de recorte para redimensionar a imagem sem alterar a sua relação comprimento/largura.
3. Toque em **Guardar** para guardar a imagem recortada. Toque em **Rejeitar** para eliminar as alterações.


8.3 Ouvir música

8.3.1 Abrir a biblioteca de música

No ecrã Início, toque em  > **Música** para abrir a biblioteca de música.


A biblioteca de música pesquisa automaticamente a música guardada no cartão microSD e apresenta-a em **Álbuns**, **Músicas**, **Listas de reprodução**, **Pastas**.

Toque em **Mais** para ver música de outras formas.

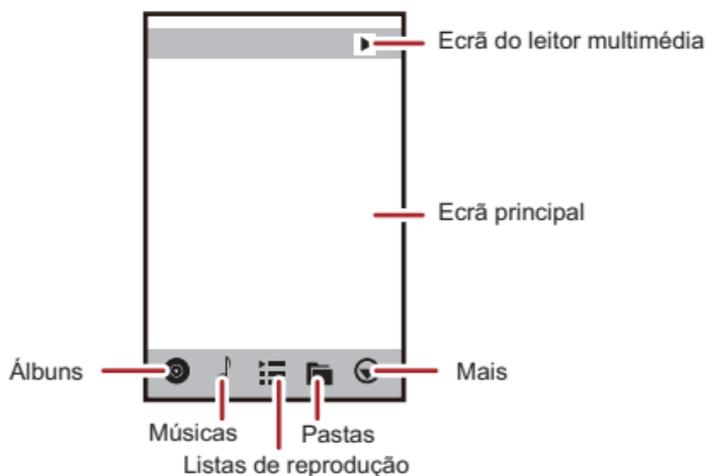

8.3.2 Reproduzir música

1. Na biblioteca de música, seleccione como pretende ordenar as melodias.
2. Toque no ficheiro de música que pretende reproduzir.

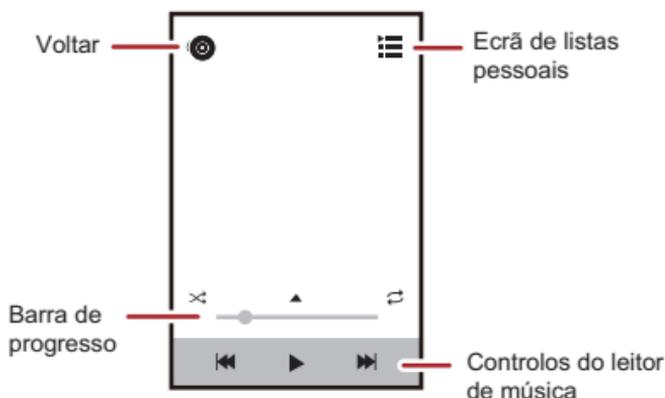

Durante a reprodução de música, toque em  para regressar ao ecrã Início; a melodia continuará a ser reproduzida em segundo plano e poderá utilizar outras aplicações. Abra o painel de notificações e toque na melodia em reprodução para regressar ao ecrã de reprodução de música.

8.3.3 Criar uma lista pessoal

1. Na biblioteca de música, aceda a **Listas de reprodução** e toque em **Nova lista de reprodução** para criar uma nova lista pessoal.
2. Depois de criar uma lista pessoal, toque em **OK** para adicionar canções.
3. Seleccione as canções a adicionar à lista pessoal e toque em **Concluído**.

 Toque continuamente numa lista pessoal para **Mudar nome** ou **Apagar**.

8.3.4 Adicionar música a uma lista pessoal

1. Na biblioteca de música, seleccione uma forma de apresentar a música.
2. Toque continuamente num ficheiro de música e seguidamente toque em **Adicionar à lista de reprodução**.

- Toque numa lista pessoal existente para adicionar a canção a essa lista pessoal.

- Toque em **Nova lista de reprodução** para adicionar a canção a uma nova lista pessoal.

8.3.5 Reproduzir música numa lista pessoal

1. Na biblioteca de música, toque em **Listas de reprodução**.
2. Toque continuamente na lista pessoal que pretende reproduzir.
3. Toque em **Reproduzir** para reproduzir a lista pessoal.

8.4 Ouvir o Rádio FM

O rádio FM permite-lhe ouvir programas de rádio FM no telemóvel. Uma vez que o rádio FM utiliza os auscultadores estéreo com fios incluídos como antena, ligue primeiro os auscultadores à entrada de áudio do telemóvel antes de abrir a aplicação.

8.4.1 Abrir a Rádio FM

1. No ecrã Início, toque em  > **Rádio FM** para abrir a aplicação.
2. Quando abrir o rádio FM pela primeira vez, toque em **Sintonização automática**, que procura automaticamente canais FM disponíveis, guarda-os como predefinições e reproduz o primeiro canal FM encontrado.

9 Serviços do Google

-  A disponibilidade das aplicações, serviços e funções do Google poderão variar consoante o seu país ou operador. Respeite as leis e os regulamentos locais ao utilizá-los.

Quando ligar o telemóvel pela primeira vez, toque num serviço do Google, tal como **Google Talk**, **Gmail** ou **Market**, e ser-lhe-á solicitado que inicie sessão na sua conta do Google.

-  Certifique-se de que o telemóvel tem uma ligação de dados activa (3G/GPRS) antes de iniciar sessão na sua conta do Google.

Se já tiver uma conta do Google, toque em **Log in** e introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe.

9.1 Criar uma conta do Google

Se não tem uma conta do Google, pode criar uma:

1. Depois de ler as informações sobre a configuração, toque em **Seguinte**.
2. Toque em **Criar**.
3. Insira o nome próprio, apelido e nome de utilizador para a conta do Google e seguidamente toque em **Seguinte**. O telemóvel irá estabelecer ligação ao servidor Google para verificar se o nome de utilizador está disponível. Se o nome de utilizador que introduziu já estiver a ser utilizado, ser-lhe-á solicitado que escolha outro ou seleccionar um nome de utilizador na lista.
4. Insira e confirme a palavra-passe da sua conta do Google.
5. Selecciona uma pergunta de segurança no menu pendente e insira a resposta.
6. Toque em **Criar**.
7. Quando aparecer o ecrã **Termos de Utilização do Google**, toque em **Concordo, seguinte**.
8. Introduza os caracteres que aparecem no ecrã e toque em **Seguinte**.

 Para utilizar outra conta do Google, aceda ao ecrã **Definições de contas e sincronização** e toque em **Adicionar conta** para seleccionar o tipo de conta que pretende adicionar.

9.2 Gmail

O **Gmail** é o serviço de correio electrónico baseado na Web do Google. Quando configurar o telemóvel pela primeira vez, poderá tê-lo configurado para utilizar uma conta **Gmail** existente ou criar uma nova conta. Quando abrir pela primeira vez a aplicação **Gmail** no telemóvel, **A Receber** irá conter as mensagens da sua conta **Gmail** na Web.

9.2.1 Abrir o Gmail

No ecrã Início, toque em  > **Gmail**. Surge a lista de correio **A Receber**. Quaisquer mensagens de correio electrónico que opte por manter no telemóvel serão guardadas na pasta **A Receber**.

9.2.2 Alternar entre contas

1. Na lista de correio, toque em  e depois em **Contas**.
2. Toque na conta que contém a mensagem de correio electrónico que pretende ler.

9.2.3 Criar e enviar uma mensagem de correio electrónico

1. Na lista de correio, toque em  e depois em **Redigir**.
2. Introduza o endereço electrónico do destinatário da mensagem no campo **Para**.
Se pretender enviar a mensagem a vários destinatários, separe os endereços electrónicos por vírgulas. Pode adicionar um número ilimitado de destinatários da mensagem.
Se quiser enviar uma cópia (Cc) ou uma cópia ocultada (Bcc) da mensagem a outros destinatários, toque em  e depois em **Adicionar Cc/Bcc**.
3. Introduza o assunto da mensagem de correio electrónico e escreva a mensagem.
Se quiser adicionar uma imagem como anexo, toque em  e depois em **Anexar** para seleccionar a imagem que pretende anexar.
4. Depois de escrever a mensagem, toque em  .

9.2.4 Responder a ou reencaminhar uma mensagem de correio electrónico

1. Na lista de correio, toque na mensagem de correio electrónico à qual pretende responder ou reencaminhar.
2. Toque em  para responder. Pode também tocar em  e depois em **Responder**, **Resp. todos** ou **Reencaminhar**.
3. Efectue uma das seguintes operações:
 - Se seleccionou **Responder** ou **Resp. todos**, introduza a sua mensagem.
 - Se seleccionou **Reencaminhar**, especifique os destinatários da mensagem e acrescente qualquer texto adicional que pretenda incluir na mensagem reencaminhada.
4. Toque em  para enviar, ou em  para guardar como rascunho.

9.2.5 Procurar uma mensagem de correio electrónico

1. Na lista de correio, toque em  , seguido de **Pesquisar**.
2. Introduza as palavras-chaves de pesquisa na caixa e toque em  .

9.2.6 Personalizar as definições do Gmail

Na lista de correio, toque em  e depois em **Mais > Definições** para personalizar o **Gmail**.

9.3 Google Talk

Google Talk é o serviço de mensagens instantâneas do Google. Pode utilizá-lo para comunicar em tempo real com outras pessoas que utilizem o **Google Talk** a partir de um telemóvel ou da Internet.

9.3.1 Abrir o Google Talk

No ecrã Início, toque em  > **Google Talk** para abrir a aplicação.

 A sua conta do **Google Talk** baseia-se na conta do Google que configurar com o telemóvel.

9.3.2 Adicionar um amigo

1. Na lista de amigos, toque em  , seguido de **Adicionar amigo**.
2. Introduza a ID de mensagens instantâneas do **Google Talk** ou o endereço de correio electrónico do Google do amigo que pretende adicionar.
3. Toque em **Enviar convite**.

9.3.3 Aceitar um convite

1. Se tiver convidado alguém para conversar, ou alguém o convidou, essas informações serão apresentadas na lista de amigos.
2. Toque num convite pendente e depois em **Aceitar**.

9.3.4 Iniciar uma conversa

1. Na lista de amigos, toque no nome de um amigo na lista de amigos.

2. Utilize o teclado no ecrã para introduzir texto e conversar com o seu amigo.
3. Depois de introduzir a mensagem, toque em **Enviar**.

9.3.5 Definir notificações para novas mensagens instantâneas

Sempre que recebe uma mensagem instantânea, o telemóvel pode reproduzir um som, vibrar ou exibir um ícone. Para configurar uma destas práticas notificações, abra a lista de amigos e toque em . Seguidamente, toque em **Definições**. Escolha agora uma das seguintes opções:

Notificações	Marque a caixa de verificação para ser avisado na barra de notificação quando receber uma mensagem instantânea.
Toque	Toque para seleccionar o toque utilizado para uma nova mensagem instantânea. Irá ouvir uma breve amostra do toque ao seleccioná-lo. Para desligar o toque, seleccione Silencioso .
Vibrar	Marque a caixa de verificação para fazer com que o telemóvel vibre quando receber uma nova mensagem instantânea.

9.3.6 Terminar sessão no Google Talk

No ecrã da lista de amigos, toque em  e depois em **Terminar sessão** para sair do **Google Talk**.

9.4 Maps

Maps permite-lhe encontrar a sua localização actual, ver as condições de trânsito em tempo real (consoante a disponibilidade na sua região) e obter direcções pormenorizadas para vários destinos. Pode ver imagens de satélite, informações de trânsito ou outro tipo de mapa da sua localização actual ou de outras localizações.

9.4.1 Activar o serviço de localização

Antes de abrir a aplicação **Maps** para encontrar a sua localização ou procurar locais de interesse, deverá activar o serviço de localização.

1. No ecrã Início, toque em  > **Definições**.
2. Toque em **Localização e segurança**.
3. Na secção **A minha localização**, marque a caixa de verificação **Utilizar redes sem fios**, a caixa de verificação **Utilizar satélites GPS** ou ambas.

9.4.2 Abrir o Maps

No ecrã Início, toque em  > **Maps** para abrir a aplicação.

9.4.3 Procurar locais de interesse

1. No mapa, toque em  , seguido de **Pesquisar**.
2. Introduza o local que pretende procurar na caixa de procure e em seguida toque no ícone para procurar.
3. Os resultados da procura serão então apresentados. Toque num local de interesse para que a aplicação lhe mostre a respectiva localização no mapa.

9.4.4 Obter direcções

1. Ao ver um mapa, toque em  , seguido de **Direcções**.
2. Introduza o ponto de partida na primeira caixa de texto e depois o destino na segunda caixa de texto.
3. Toque no ícone para obter direcções sobre o trajecto de automóvel, transportes públicos ou a pé.
4. Toque em **Obter direcções**. As direcções irão surgir numa lista.
5. Toque numa instrução de direcção na lista para vê-la no mapa.
6. Quando tiver terminado de ver ou seguir as direcções, toque em  e depois em **Limpar mapa** para repor o mapa.

9.5 YouTube

O **YouTube** é um serviço de transmissão de vídeo online gratuito do Google para ver, procurar e carregar vídeos.

9.5.1 Abrir o YouTube

No ecrã Início, toque em  > **YouTube**. Verá então o ecrã do YouTube.

9.5.2 Procurar um vídeo

1. No ecrã **YouTube**, toque em  e depois em **Pesquisar**.
2. Introduza uma palavra-chave de procura e toque no ícone Procurar.
3. Os vários resultados da procura serão apresentados por baixo da barra de notificação. Percorra os resultados e toque num vídeo para vê-lo.

9.5.3 Partilhar um vídeo

Na lista de vídeos no ecrã **YouTube**, seleccione um clipe de vídeo e toque em **Mais > Partilhar**.

9.6 Market

O Android Market fornece acesso directo a aplicações e jogos, que pode transferir e instalar no telemóvel.

9.6.1 Abrir o Market

1. No ecrã Início, toque em  > **Market**.
2. Quando abrir **Market** pela primeira vez, irá aparecer a janela **Termos de Utilização do Google Play**. Toque em **Aceitar** para continuar.

9.6.2 Procurar aplicações

Existem várias formas diferentes de localizar aplicações no ecrã Início do **Market**, incluindo:

- Aplicações em destaque.
- Lista de jogos
- Função de procura.
- As minhas aplicações

9.6.3 Instalar uma aplicação

1. No **Market**, toque numa categoria e, em seguida, toque na aplicação que pretende transferir. No ecrã de detalhes da aplicação, pode ver mais informações sobre esta aplicação, tais como o seu custo, a classificação geral, os comentários dos utilizadores e aplicações semelhantes. Se se deslocar para baixo, pode visualizar mais informações sobre o programador, incluindo outras aplicações deste programador e a ligação para o respectivo site Web. Além disso, pode enviar um e-mail ao programador.
2. Para instalar a aplicação, toque em **Instalar** (se o item for gratuito) ou toque no botão com o preço (se o item não for gratuito) e confirme a transferência ou a compra.
3. Para verificar o progresso de uma transferência, abra o painel de notificações. A maioria das aplicações é instalada em poucos segundos. Para parar a transferência de uma aplicação, toque na cruz (×).

Depois de a aplicação ter sido transferida e instalada no telemóvel, o ícone de transferência de conteúdo irá surgir na barra de notificações.

(!) Se quiser instalar uma aplicação fora do mercado, toque em  > **Definições** > **Aplicações** e, em seguida, seleccione a caixa de verificação **Fontes desconhecidas** para permitir a instalação da aplicação fora do mercado.

9.6.4 Desinstalar uma aplicação

1. No ecrã **Market**, toque em  > **Transferências**.
2. Toque na aplicação que pretende desinstalar e seguidamente em **Desinstalar**.
3. Quando solicitado, toque em **OK** para remover a aplicação do telemóvel.

10 Informações de sincronização

Algumas aplicações no telemóvel permitem-lhe aceder às mesmas informações pessoais que pode adicionar, visualizar e editar no seu computador. Se adicionar, alterar ou eliminar as suas informações em qualquer uma destas aplicações na Web, as informações actualizadas também serão apresentadas no telemóvel.

Isto é possível através da sincronização de dados sem fios. O processo decorre em segundo plano e não interfere com a utilização do telemóvel. Quando o telemóvel estiver em sincronização, o ícone de sincronização de dados será visível na barra de notificações.

10.1 Gerir as contas

Pode sincronizar contactos, correio electrónico e outras informações no telemóvel com várias contas do Google ou outros tipos de contas, consoante as aplicações instaladas no telemóvel.

Por exemplo, pode começar por adicionar a sua conta pessoal do Google, para que o seu endereço electrónico pessoal, contactos e calendário estejam sempre disponíveis. Pode adicionar em seguida uma conta profissional para ter por perto as suas mensagens de correio electrónico e os contactos profissionais. Se pretender, pode adicionar várias contas do Google ou outras contas.

10.1.1 Adicionar uma conta

Quando adiciona uma conta, a aplicação **Contactos** compara os contactos da nova conta sincronizada com os contactos das contas existentes no telemóvel e tenta intercalar os duplicados numa única entrada em **Contactos**. Embora seja apresentado como uma única entrada de contacto, os dados de contacto propriamente ditos não são intercalados.

1. No ecrã Início, toque em  > **Definições** > **Contas e sincronização**. O ecrã mostra as suas definições de sincronização actuais, bem como uma lista das suas contas actuais.

 Em certos casos, poderá ser necessário obter detalhes da conta através de um suporte de TI. Por exemplo, poderá ser necessário saber qual é o domínio da conta ou o endereço do servidor.

2. Toque em **Adicionar conta**.

3. Toque no tipo de conta a adicionar.
4. Siga os passos indicados no ecrã para introduzir as informações necessárias e opcionais relativas à conta. A maior parte das contas requer um nome de utilizador e uma palavra-passe, mas os detalhes dependem do tipo de conta e da configuração do serviço ao qual está a estabelecer ligação.
5. Configure a conta. Consoante o tipo de conta, poderá ser-lhe solicitado que configure o tipo de dados que pretende sincronizar com o telemóvel, o nome da conta e outros detalhes. Quando tiver terminado, a conta será adicionada à lista no ecrã **Definições de contas e sincronização**.

10.1.2 Adicionar uma conta do Exchange

1. No ecrã Início, toque em  > **Definições** > **Contas e sincronização**.
2. Toque em **Adicionar conta** > **Corporativo**.
3. Siga as instruções e insira as informações necessárias relativas à conta do Exchange que pretende adicionar. Para mais detalhes, contacte o administrador do servidor.
4. Toque em **Seguinte** para apresentar o ecrã **Opções da conta**. Configure as definições de sincronização desta conta.
5. Toque em **Seguinte** para terminar a configuração das definições da conta. Se os endereços electrónicos não ficarem devidamente sincronizados, contacte o administrador do servidor.

10.1.3 Remover uma conta

Para remover uma conta, elimine-a do telemóvel, assim como todas as informações a ela associadas, incluindo correio electrónico, contactos, definições, etc. No entanto, não pode remover determinadas contas, tais como a primeira conta com que iniciou sessão no telemóvel. Se tentar remover determinadas contas, todas as informações pessoais a elas associadas serão eliminadas.

 A única forma de remover a primeira conta do Google consiste em restaurar as predefinições de fábrica do telemóvel.

1. No ecrã **Definições de contas e sincronização**, toque na conta que pretende eliminar.
2. Toque em **Remover conta**.
3. Confirme que pretende remover a conta.

10.2 Personalizar a sincronização da conta

Pode configurar as opções de utilização e sincronização de dados em segundo plano para todas as aplicações do telemóvel. Também pode configurar o tipo de dados a sincronizar para cada conta.

Em algumas contas, a sincronização é bidireccional; as alterações efectuadas nas informações no telemóvel também são aplicadas às informações na Web. Certas contas suportam apenas a sincronização unidireccional; as informações disponíveis no telemóvel são só de leitura.

10.2.1 Configurar as definições de sincronização gerais

No ecrã **Definições de contas e sincronização**, proceda da seguinte forma:

- Marque ou desmarque a caixa de verificação **Dados em segundo plano** para controlar se as aplicações e os serviços podem transmitir dados quando não estiver utilizá-los directamente (ou seja, quando estiverem em execução em segundo plano).
Se desmarcar esta opção, **Gmail** irá parar de receber novos e-mails, **Agenda** deixará de sincronizar eventos, etc. até que os actualize.
- Marque ou desmarque a caixa de verificação **Sincronização automática** para controlar se as alterações que efectuou nas informações via telefone ou Internet são sincronizadas automaticamente entre elas.
Por exemplo, quando esta opção está seleccionada, as alterações que efectua em **Contactos** no telemóvel são aplicadas automaticamente nos contactos do Google na Internet.

10.2.2 Alterar as definições de sincronização de uma conta

1. No ecrã **Definições de contas e sincronização**, seleccione **Dados em segundo plano** e **Sincronização automática**.
2. Toque na conta cujas definições de sincronização pretende alterar. Surge o ecrã de dados e sincronização, com uma lista dos tipos de informações que a conta pode sincronizar.
3. Seleccione na lista os itens que pretende sincronizar. O seu telefone irá sincronizar automaticamente os itens seleccionados.

11 Utilizar outras aplicações

11.1 AppInstaller

Pode utilizar este instalador para instalar mais do que uma aplicação ao mesmo tempo.

11.1.1 Instalar aplicações

1. No ecrã Início, toque em  > **AppInstaller**. O utilitário de instalação irá em seguida verificar e apresentar todas as aplicações (ficheiros .apk) no cartão microSD.
2. Na lista de aplicações, seleccione as aplicações que pretende instalar.

 Pode tocar em  e depois em **Desmarcar tudo** ou **Seleccionar tudo** para seleccionar e desseleccionar todas as aplicações.

3. Toque em  > **Instalar**.

As aplicações que seleccionar serão instaladas no telefone.

11.2 Gestor de Tráfego

O **Gestor de Tráfego** permite-lhe introduzir a quantidade total de tráfego incluída no seu pacote mensal de 2G/3G e definir os limites de notificação de tráfego. Quando o volume de tráfego atingir esses limites, receberá uma notificação.

11.2.1 Utilizar o Gestor de Tráfego

Quando abrir o **Gestor de Tráfego** pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado que introduza o limite de tráfego mensal e os limites de notificação.

1. No ecrã Início, toque em  > **Gestor de Tráfego**.
2. Introduza o limite de tráfego mensal no campo **Pacote mensal**.
3. Toque em **Seguinte**.
4. Introduza os limites de notificação nos campos **Definir lembrete de tráfego diário** e **Definir lembrete de tráfego mensal**.
5. Toque em **Terminar**.

6. Pode agora ver o seu tráfego de dados em **Estatíst. tráfego**.

- ❓ Pode modificar o limite de tráfego mensal e os limites de notificação em **Definições**.

11.3 Cópia seg. tudo

Pode criar uma cópia de segurança de dados através de **Cópia seg. tudo**, que fornece as seguintes opções: **Cópia seg p/ SD**, **Repor de SD** e **Cópia seg rápida**.

11.3.1 Criar uma cópia de segurança dos dados com Cópia seg p/ SD.

1. No ecrã Início, toque em  > **Cópia seg. tudo**.
 2. Toque em **Cópia seg p/ SD**.
 3. Introduza um nome de ficheiro no campo **Nome do ficheiro**:
 4. No campo **Conteúdo da cópia de segurança**:, seleccione os conteúdos dos quais pretende criar uma cópia de segurança.
 5. Toque em **Cópia seg** para criar uma cópia de segurança dos dados seleccionados.
- 🔍 Para cancelar a cópia de segurança, toque em **Cancelar**.

11.4 Agenda

Utilize **Agenda** para criar e gerir eventos, reuniões e compromissos. Consoante as suas definições de sincronização, o calendário do telemóvel pode ser sincronizado com o calendário baseado na Internet que utiliza.

11.4.1 Abrir Agenda

No ecrã Início, toque em  > **Agenda** para abrir a aplicação.

- 🔍 Quando adiciona uma conta do Google que inclui um serviço de calendário para o seu telefone, pode aceder ao calendário do Google: Toque em  , seguido de **Mais > Agendas**.

11.4.2 Criar um evento

1. Em qualquer vista do calendário, toque em  e depois em **Novo evento** para abrir o ecrã **Detalhes do evento**.
 - (?) Se tiver mais do que um calendário, seleccione o calendário no qual pretende guardar o evento.
 2. Introduza o nome do evento.
 - Se houver um período de tempo para o evento, toque em **De** e **A** para definir a hora de início e de fim do evento.
 - Se o evento for uma ocasião especial, como um aniversário ou uma actividade que dure o dia inteiro, defina as datas de **De** e **A** e em seguida marque a caixa de verificação **O dia todo**.
 3. Introduza a localização do evento e uma descrição.
 4. Em **Repetições**, especifique se o evento é recorrente e, caso seja, a frequência; em seguida, defina a hora para o lembrete do evento em **Lembretes**.
 5. Toque em **Concluído**.
-  Para criar um evento rapidamente nas vistas de dia, semana ou mês, toque continuamente num intervalo de tempo vazio e seguidamente toque em **Novo evento**. Surgirá um ecrã de detalhes do novo evento, com o intervalo de tempo e a data seleccionados nos campos **De** e **A**.

11.4.3 Definir um lembrete de evento

1. Em qualquer vista do calendário, toque num evento para ver os respectivos detalhes ou um resumo do evento.
2. Toque no botão **Adicionar lembrete** para adicionar um lembrete, ou no botão do lembrete "-" para eliminar um lembrete existente.
3. Toque na hora do lembrete e em seguida, na lista apresentada, toque na duração de tempo antes do evento em que pretende ser lembrado. Quando chegar o momento, irá receber uma notificação sobre o evento.

11.4.4 Definir a sincronização e o visor

1. Em qualquer vista do calendário, toque em . Em seguida, toque em **Mais > Agendas**.

O ecrã dos Calendários apresenta todos os calendários que adicionou ou subscreveu em cada conta que está configurada para sincronizar eventos do seu telemóvel, organizados por conta. (Os calendários de contas que configurou para não sincronizar com eventos dos calendários não aparecem incluídos na lista.)

2. Toque no ícone ao lado de um calendário para indicar se deverá ser sincronizado e se deve estar visível.

Permanece subscreto aos calendários que configurou para não armazenar no telemóvel e pode continuar a trabalhar com os mesmos no calendário do Google na Internet ou usar outros serviços do calendário.

3. Toque em **OK**.

11.4.5 Personalizar as definições dos calendários

Em qualquer vista de calendário, toque em . Seguidamente, toque em **Mais > Configurações** e escolha entre as seguintes opções:

- **Ocultar recusados:** seleccione para ocultar eventos para os quais recusou convites.
- **Alertas e notificações:** toque para definir lembretes de eventos para alertá-lo, receber uma notificação ou desactivar as notificações de eventos no telemóvel.
- **Selecionar toque:** toque para seleccionar o toque a reproduzir ao receber um lembrete de evento.
- **Vibrar:** seleccione para que o telemóvel vibre ao receber uma notificação de evento.
- **Tempo do lembrete:** toque para seleccionar a hora predefinida antes de um evento para receber um lembrete de evento.

11.5 Gestor de ficheiros

O **Gestor de ficheiros** é como ter um assistente pessoal (PA) de bolso, permitindo-lhe organizar, editar e eliminar ficheiros e pastas.

11.5.1 Abrir o Gestor de ficheiros

No ecrã Início, toque em  > **Gestor de ficheiros** para abrir a aplicação.

11.5.2 Criar uma pasta

1. No ecrã **Gestor de ficheiros**, aceda ao directório no qual pretende criar uma nova pasta.
2. Toque em  para abrir o painel de opções e seguidamente em **Nova pasta**.
3. Introduza o nome da nova pasta na caixa de texto.
4. Toque em **Gravar**.

11.5.3 Mover ou copiar um ficheiro

1. No ecrã **Gestor de ficheiros**, toque em  para ver o painel de opções e depois em **Seleccionar várias**.
2. Toque no ficheiro ou pasta que pretende mover ou copiar. Quando selecciona um ficheiro ou pasta, surge uma marca de verificação.
Para seleccionar ou desseleccionar todos os ficheiros, toque em **Escolher tudo** ou **Desmarcar tudo**.
3. Toque em **Cortar** ou **Copiar**.
4. Selecciona o caminho para onde pretende copiar ou mover o ficheiro. Toque em  para abrir o painel de opções e seguidamente em **Colar** para mover ou copiar o ficheiro para o caminho seleccionado.

11.5.4 Procurar um ficheiro

1. No ecrã **Gestor de ficheiros**, toque numa pasta para aceder ao directório onde se encontra o ficheiro pretendido.
2. Toque em  para abrir o painel de opções e, em seguida, toque em **Procurar**.
3. Escreva uma palavra-chave do nome do ficheiro na caixa de procura.

4. Toque em  junto à caixa de procura. O telemóvel irá iniciar a procura.
5. Será apresentada uma lista com os resultados da procura. Toque num ficheiro da lista para abri-lo.
6. Toque em **Nova procura** para efectuar uma nova procura ou toque em a tecla voltar para regressar ao ecrã do gestor de ficheiros.

11.5.5 Comprimir ou extrair ficheiros

O seu telemóvel suporta a compressão e extração de ficheiros.

-  Apenas pode comprimir ficheiros e pastas para ficheiros .zip, mas pode extrair ficheiros .zip e .rar.

Comprimir ficheiros

1. No ecrã **Gestor de ficheiros**, toque  e seguidamente em **Seleccionar várias**.
2. Selecciona os ficheiros ou pastas que pretende comprimir. Quando selecciona um ficheiro, surge uma marca de verificação.
Para seleccionar ou desseleccionar todos os ficheiros, toque em **Escolher tudo** ou **Desmarcar tudo**.
3. Toque em **Comprimir**.
4. Edite o caminho e o nome do ficheiro de destino e toque em **OK** para iniciar a compressão dos ficheiros e pastas.

Extrair um ficheiro

1. Toque sem soltar num ficheiro comprimido.
2. Toque em **Extrair**.
3. Edite o caminho onde pretende guardar os ficheiros extraídos.
4. Toque em **OK** para iniciar a extração.

11.5.6 Ver o estado da memória

No ecrã **Gestor de ficheiros**, toque  para abrir o painel de opções e seguidamente toque em **Estado da memória**. É apresentado o ecrã de gestão da memória. Este ecrã permite-lhe ver o estado da memória e a memória disponível no telemóvel e no cartão microSD.

11.6 Relógio

Além de mostrar a data e a hora, a aplicação **Relógio** apresenta informações sobre o estado do tempo e o seu telemóvel. Pode também utilizar a aplicação **Relógio** para transformar o telemóvel num despertador.

11.6.1 Abrir a Relógio

No ecrã Início, toque em  > **Relógio** para abrir a aplicação.

Relógio abre com a data e hora visíveis na imagem de fundo do ecrã Início, juntamente com informações meteorológicas locais e outras informações úteis.

11.6.2 Abrir a Alarmes

No ecrã **Relógio**, toque em  para abrir **Alarmes**.

Adicionar um despertador

1. No ecrã da lista de despertadores, toque em **Adicionar alarme**.
2. Defina o despertador e toque em **Concluído**.

Definir um despertador

1. No ecrã da lista de despertadores, toque num dos despertadores no ecrã.
2. Toque em **Hora** para definir a hora do despertador.
3. Toque em **Repetir** para definir os dias em que pretende que o despertador toque.
4. Toque em **Toque** para seleccionar um toque para o despertador.
5. Marque a caixa de verificação **Vibrar** para permitir que o telemóvel vibre, além de reproduzir o toque.
6. Toque em **Etiqueta** para introduzir um nome para o despertador.
7. Toque em **Concluído**.

 O despertador continua a funcionar mesmo com o telemóvel desligado.

Personalizar as definições do despertador

No ecrã de lista de despertadores, toque em  e depois em **Definições**.

11.7 Calculadora

Utilize a **Calculadora** para resolver problemas aritméticos simples ou os respectivos operadores avançados para equações mais complexas.

11.7.1 Abrir o Calculadora

No ecrã Início, toque em  > **Calculadora** para abrir a aplicação.

11.7.2 Alternar entre o painel básico e o Painel avançado

No ecrã **Calculadora**, mova o ecrã para a direita ou esquerda para alternar entre **Painel avançado** e **Painel básico**.

11.8 Caderno de anotações

O **Caderno de anotações** é um processador de texto simples. Pode adicionar, editar e eliminar notas na lista de notas.

1. No ecrã Início, toque em  > **Ferr.** > **Caderno de anotações** para abrir a aplicação.
2. Toque em  e depois em **Adicionar anotação** para criar uma nota.
3. Toque em  > **OK** para guardar a nota.

11.9 Richpad

O **Richpad** combina funções de notas de texto e notas do Paint. Pode adicionar, editar e eliminar notas na lista de notas.

1. Toque em  > **Ferr.** > **Richpad** para abrir a aplicação.
2. Toque em  e depois toque em **Adicionar nota de texto** ou **Adicionar nota de desenho** para criar uma nota.
 - Ao editar uma nota de texto, toque em  para mudar o fundo ou o tipo de letra ou inserir um ícone.
 - Ao editar uma nota do Paint, toque no ícone no canto superior direito do ecrã para desenhar uma imagem.

3. Toque nos ícones na parte inferior do ecrã para guardar a nota, definir um lembrete ou eliminar a nota.

11.10 Relóg. Prev. Tempo.

Pode usar o **Relóg. Prev. Tempo.** para verificar a data e a hora de cidades de todo o mundo, obter as condições meteorológicas mais recentes de qualquer cidade em qualquer altura e partilhar informações meteorológicas com outras pessoas.

- ⓘ Antes de utilizar o relógio meteorológico, deve activar o GPS e os serviços de dados no seu telefone.

11.10.1 Configurar a cidade predefinida

1. No ecrã Início, toque em  > **Relóg. Prev. Tempo.** .

2. No ecrã do relógio meteorológico, toque em  > **Adicionar cidade.**

3. Seleccione a cidade que pretende adicionar.

- ⓘ Para além da cidade actual, pode adicionar até mais quatro cidades ao relógio meteorológico e obter informações meteorológicas de todas elas em simultâneo.

4. No ecrã das informações meteorológicas, toque no nome da cidade e confirme que pretende definir a cidade como cidade predefinida.

11.10.2 Actualizar o tempo

Pode actualizar as informações do tempo no relógio meteorológico, manual ou automaticamente. Para actualizar as informações meteorológicas mais recentes da cidade actual, toque em  > **Actualizar** no ecrã do relógio meteorológico. Pode ainda definir o seu telemóvel para actualizar as informações meteorológicas automaticamente.

1. No ecrã do relógio meteorológico, toque em  > **Mais > Definições.**

2. Seleccione **Actualização automática.**

3. Toque em **Intervalo de actualização** para definir o intervalo entre as actualizações meteorológicas automáticas.

11.10.3 Mudar a cidade

1. No ecrã do relógio meteorológico, toque em  > **Alterar cidade**.
2. Selecciona uma cidade da lista **Cidade frequentemente utilizada** ou procure outra cidade, inserindo o respectivo nome no campo de procura.

11.10.4 Partilhar informações meteorológicas

1. No ecrã do relógio meteorológico, toque em  > **Partilhar previsão meteorológica**.
2. Introduza um número de telefone ou o nome de um contacto no campo **Para** ou toque em  para seleccionar **Contactos** ou **Grupos**.
3. Toque em  para enviar informações meteorológicas a um destinatário.

12 Gerir o telemóvel

Para configurar o telemóvel, toque em  > **Definições**.

12.1 Definir a data e a hora

 Quando o telemóvel utiliza as definições de data e hora fornecidas automaticamente pela rede, não é possível definir manualmente a data, a hora e o fuso horário.

1. No ecrã **Definições**, toque em **Data e hora**.
2. Desmarque a caixa de verificação **Automático**.
3. Toque em **Definir data**. No ecrã de definição da data, toque em  ou em  para acertar a data, o mês e o ano e depois em **Definir** quando tiver concluído a configuração.
4. Toque em **Seleccionar fuso horário** e seleccione o fuso horário pretendido na lista. Percorra a lista para ver mais fusos horários.
5. Toque em **Definir hora**. No ecrã de definição da hora, toque em  ou  para acertar a hora e os minutos. Toque em **Definir** quando tiver concluído a configuração.

6. Seleccione ou desmarque a caixa de verificação **Utilizar formato de 24 horas** para alternar entre os formatos de 24 e 12 horas.
7. Toque em **Seleccionar formato de data** para seleccionar como pretende apresentar a data no telemóvel.

12.2 Configurar o visor

12.2.1 Ajustar o brilho do ecrã

1. No ecrã **Definições**, toque em **Visor > Brilho**.
 Se quiser ajustar manualmente o brilho do ecrã, desmarque primeiro a caixa de verificação **Brilho automático**.
2. Arraste a barra de deslocamento para a esquerda para escurecer o ecrã, ou para a direita para aumentar o brilho.
3. Toque em **OK** para guardar o ajuste.

12.2.2 Ajustar o período de tempo decorrido antes de o ecrã se desligar

Se o telemóvel estiver inactivo durante vários minutos, o ecrã será desligado para poupar a carga da bateria. Para definir um tempo de inactividade mais longo ou mais curto:

1. No ecrã **Definições**, toque em **Visor > Tempo limite do ecrã**.
2. Seleccione o período de tempo durante o qual pretende que o ecrã fique iluminado.

12.3 Definir toques

12.3.1 Activar o modo silencioso

1. No ecrã **Definições**, toque em **Som**.
2. Marque a caixa de verificação **Modo silencioso** para silenciar todos os sons, excepto despertadores e sons de áudio e vídeo.

12.3.2 Ajustar o volume

Pode ajustar o volume no ecrã Início ou nos ecrãs da maioria das aplicações (tais como o ecrã apresentado durante uma chamada ou quando estiver a reproduzir música ou vídeos). Prima os botões Volume para ajustar o volume para o nível pretendido.

Também pode ajustar o volume no ecrã Definições.

1. No ecrã **Definições**, toque em **Som > Volume**.
2. Arraste a barra de deslocamento para a esquerda para reduzir o volume ou para a direita para aumentá-lo.
3. Toque em **OK** para guardar o ajuste.

12.3.3 Alterar o toque do telemóvel

1. No ecrã **Definições**, toque em **Som > Toque do telefone**.
2. Na lista apresentada, seleccione uma opção:
 - **Toque**: seleccione um toque pré-instalado. O toque é reproduzido quando seleccionado.
 - **Música**: seleccione a música armazenada no telefone ou no cartão microSD. A música é reproduzida quando seleccionada.
3. Toque em **OK**.

12.3.4 Alterar o toque das mensagens

1. No ecrã Início, toque em  > **Mensag..**
2. Na lista de mensagens, toque em  > **Definições > Seleccionar toque**.
3. Na lista apresentada, seleccione uma opção:
 - **Toques**: Seleccione um toque pré-instalado. O toque é reproduzido quando seleccionado.
 - **Música**: Seleccione a música armazenada no telefone ou no cartão microSD. A música é reproduzida quando seleccionada.
4. Toque em **OK**.

12.4 Definir serviços do telemóvel

12.4.1 Personalizar as definições de chamada

Os fornecedores de serviços para telemóveis oferecem diferentes serviços, tais como reencaminhamento de chamadas, chamadas em espera, números de marcação fixa e correio de voz. Pode personalizar muitos destes serviços caso façam parte do seu plano de chamadas.

No ecrã **Definições**, toque em **Definições de chamadas** para personalizar as suas funções de chamada.

12.4.2 Activar o roaming de dados

1. No ecrã **Definições**, toque em **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**.
2. Marque a caixa de verificação **Roaming de dados**.

❗ O acesso a serviços de dados durante o roaming pode implicar custos adicionais. Informe-se junto do seu fornecedor de serviços sem fios sobre os tarifários de roaming de dados.

12.4.3 Desactivar o serviço de dados

1. No ecrã **Definições**, toque em **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**.
2. Desmarque a caixa de verificação **Dados activados**.

12.5 Configurar a conversão de texto em VOZ

Utilize as definições Conversão de texto em voz para configurar o sintetizador de conversão de texto em voz do Android, para que as aplicações possam tirar partido desta função.

12.5.1 Instalar dados de voz

1. No ecrã **Definições**, toque em **Entrada e saída de voz** > **Definições de texto para voz** > **Instalar dados de voz**.

2. Se o telemóvel não tiver dados de reprodução de voz instalados, estabeleça uma ligação ao Android Market e deixe que este o oriente ao longo do processo de transferência e instalação dos dados.
3. Siga as instruções para instalar os dados de voz.

12.5.2 Ajustar a velocidade da voz

1. No ecrã **Definições**, toque em **Entrada e saída de voz > Definições de texto para voz > Taxa de voz**.
2. Seleccione a velocidade de pronúnciação do texto.

12.6 Proteger o telemóvel

12.6.1 Activar o PIN do cartão SIM

1. No ecrã **Definições**, toque em **Localização e segurança > Configurar bloqueio do cartão SIM**.
2. Marque a caixa de verificação **Bloquear cartão SIM**.
3. Utilize o teclado para introduzir o PIN e seguidamente toque em **OK**.
4. Para alterar o PIN em qualquer altura, toque em **Mudar PIN do SIM**.

(?) Pode telefonar do seu telemóvel para números de emergência em qualquer altura.

12.6.2 Proteger o telemóvel com o bloqueio do ecrã

Para manter os dados mais seguros, bloqueie o ecrã e/ou solicite um padrão de desbloqueio do ecrã sempre que ligar o telemóvel ou este despertar do modo de suspensão.

1. No ecrã **Definições**, toque em **Localização e segurança > Configurar bloqueio do ecrã > Padrão**.
2. Mova o dedo na vertical, horizontal ou diagonal e ligue pelo menos quatro pontos numa ordem à sua escolha. Levante o dedo do ecrã quando tiver terminado.
Deverá arrastar o dedo entre os pontos no ecrã para criar o padrão e não apenas tocar em pontos individuais.
3. O telemóvel irá gravar o padrão. Toque em **Continuar**.

4. Quando solicitado, desenhe novamente o padrão de desbloqueio do ecrã e toque em **Confirmar**.

Para alterar o padrão do ecrã de desbloqueio, toque em **Localização e segurança** > **Alterar bloqueio do ecrã**.

12.6.3 Proteger o telemóvel com um PIN numérico

Pode configurar um PIN numérico para bloquear o telemóvel.

1. No ecrã **Definições**, toque em **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio do ecrã** > **PIN**.
2. Introduza pelo menos quatro caracteres.
3. Toque em **Continuar**.
4. Introduza os mesmos caracteres novamente e toque em **OK**.

Para alterar o PIN, toque em **Localização e segurança** > **Alterar bloqueio do ecrã**.

12.6.4 Desbloquear o telemóvel em caso de esquecimento do padrão de bloqueio

Se já criou uma conta no Google, pode desbloquear o telemóvel através dos seguintes métodos.

- Se introduzir a sequência incorrecta cinco vezes, será apresentado o botão **Esqueceu-se do padrão?**. Toque neste botão para aceder à interface da conta do Google. Depois de introduzir a palavra-passe da sua conta do Google, poderá repor o padrão de desbloqueio.
- Se introduzir o padrão incorrecto vinte vezes, será encaminhado directamente para a interface da conta do Google. Depois de introduzir a palavra-passe da sua conta do Google, poderá repor o padrão de desbloqueio.

12.7 Gerir aplicações

12.7.1 Ver uma aplicação instalada

1. No ecrã **Definições**, toque em **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
2. Na lista de aplicações, efectue uma das seguintes operações:
 - Toque em  e depois em **Ordenar por tamanho**. Em seguida, toque numa aplicação para ver os respectivos detalhes.

- Toque numa aplicação directamente para ver os respectivos detalhes.

12.7.2 Desinstalar uma aplicação

❗ Não é possível desinstalar as aplicações pré-instaladas no sistema.

1. No ecrã **Definições**, toque em **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
2. Toque numa aplicação e depois em **Desinstalar**.

12.7.3 Mover uma aplicação para o cartão microSD

Algumas aplicações estão concebidas para efectuarem o armazenamento via USB ou no cartão microSD do telemóvel (consoante o modelo do telemóvel) e não no respectivo sistema de armazenamento. Outras permitem alterar o destino de armazenamento. Poderá achar útil remover aplicações volumosas do armazenamento interno, a fim de haver mais espaço para outras aplicações que não ofereçam essa opção.

1. No ecrã **Definições**, toque em **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
2. Toque numa aplicação disponível na lista. Em seguida, toque em **Mover para cartão SD** para remover o grosso da aplicação do armazenamento interno do telemóvel.

A secção **Armazenamento** do ecrã de detalhes da aplicação mostra detalhes acerca da memória utilizada pela aplicação. Se for possível mover a aplicação, o botão **Mover para cartão SD** aparecerá activo.

Toque em **Mover para o telefone** para mover a aplicação novamente para o armazenamento interno do telemóvel.

12.7.4 Formas de libertar memória do telemóvel

- Mova ficheiros e anexos de correio electrónico para o cartão microSD.
- No **Navegad.**, apague todos os ficheiros de Internet temporários e as informações do histórico do browser.
- Mova aplicações para o cartão microSD.
- Desinstale quaisquer programas transferidos que já não utiliza.
- Reinicie o telemóvel.

12.8 Reiniciar o telemóvel

12.8.1 Criar uma cópia de segurança dos dados

Pode utilizar a sua conta do Google para efectuar uma cópia de segurança das definições do telemóvel nos servidores Google. Se trocar de telemóvel, as definições da cópia de segurança que criou serão transferidas para o novo telemóvel quando iniciar sessão pela primeira vez na sua conta do Google.

1. No ecrã **Definições**, toque em **Privacidade**.
2. Marque a caixa de verificação **Fazer uma cópia de segurança dos meus dados**.

12.8.2 Restaurar os dados de fábrica

Se restaurar o telefone para as definições de fábrica, todos os dados pessoais armazenados no telefone, incluindo informações sobre a conta do Google, quaisquer outras contas que tenha configurado, as definições do sistema e das aplicações e quaisquer aplicações que tenha instalado, serão apagados. O restauro do telefone não apaga quaisquer actualizações do sistema que tenha transferido. Através da caixa de verificação fornecida, pode ainda optar por apagar todos os dados guardados no cartão SD ou no cartão SD interno do telefone, os quais incluem os ficheiros que transferiu ou copiou para lá, tais como música ou fotografias.

1. No ecrã **Definições**, toque em **Privacidade** > **Reposição dos dados de fábrica**.
2. Quando lhe for solicitado, toque em **Repor telefone**, seguido de **Apagar tudo**. O telemóvel restaura as predefinições de fábrica originais e em seguida reinicia.

12.9 Definir o modo de poupança de energia

1. No ecrã **Definições**, toque em **Modo de poupança de energia**.
2. Marque a caixa de verificação **Modo de poupança de energia**.

12.10 Actualização online

A função de actualização online está pré-instalada no seu telemóvel. Quando está disponível novo software, surge a informação relativa à versão e é-lhe solicitado que proceda à actualização. Pode igualmente tocar em **Definições > Acerca do telefone > Actualização online** para verificar se está disponível novo software.

Ao actualizar:

1. Crie uma cópia de segurança das suas informações pessoais. Todas as suas informações pessoais serão removidas após a actualização.
2. Certifique-se de que o cartão microSD dispõe de espaço suficiente para guardar a nova versão do software.
3. Proceda à actualização online de acordo com as instruções indicadas no ecrã.

13 Anexo

13.1 Avisos e precauções

Esta secção contém informações importantes relacionadas com as instruções de funcionamento do dispositivo. Contém também informações sobre como utilizar o dispositivo de forma segura. Leia estas informações cuidadosamente antes de utilizar o dispositivo.

Dispositivo electrónico

Desligue o dispositivo se a utilização deste for proibida. Não utilize o dispositivo sempre que este possa originar situações perigosas ou causar interferência com outros dispositivos electrónicos.

Dispositivo médico

- Siga as regras e regulamentações estipuladas pelos hospitais e instalações de assistência médica. Não utilize o seu dispositivo quando a utilização deste for proibida.
- Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um dispositivo e um pacemaker de forma a prevenir uma potencial

interferência com este. Se estiver a utilizar um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do pacemaker e não transporte o dispositivo no bolso da frente.

Atmosfera potencialmente explosiva

Desligue o dispositivo em todas as áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e proceda em conformidade com toda a sinalização e instruções. As áreas que podem ter atmosferas potencialmente explosivas incluem locais onde normalmente se aconselharia a paragem do motor do veículo. O despoletar de faíscas nestas áreas poderá provocar uma explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou mesmo mortes. Não utilize o dispositivo em pontos de reabastecimento, tais como estações de serviço. Actue em conformidade com as restrições relativas à utilização de equipamento de rádio em áreas de depósitos de combustível, armazenamento, distribuição e fábricas de produtos químicos. Para além disso, respeite as restrições das áreas onde se encontram em progresso operações com explosivos. Antes de utilizar o dispositivo, tenha em atenção áreas com atmosferas potencialmente explosivas, as quais se encontram, mas nem sempre, claramente assinaladas. Tais localizações incluem áreas por baixo do convés em embarcações, locais de transferência química ou de armazenamento e áreas em que a atmosfera contém produtos químicos ou partículas, tais como grãos, poeiras ou poeiras metálicas. Informe-se junto dos fabricantes de veículos que utilizam gás de petróleo liquefeito (tal como propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado de forma segura nas suas imediações.

Segurança de trânsito

Respeite as leis e regulamentos locais durante a utilização do dispositivo. Para além disso, cumpra as seguintes directrizes se utilizar o dispositivo durante a condução:

- Concentre-se na condução. A sua primeira responsabilidade é conduzir com segurança.
- Não utilize o dispositivo para conversação durante a condução. Utilize acessórios de mãos livres.
- Quando desejar efectuar ou atender uma chamada, estacione o veículo na berm da estrada antes de utilizar o dispositivo.
- Os sinais de radiofrequência podem afectar os sistemas electrónicos de veículos motorizados. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo.

- Num veículo motorizado, não coloque o dispositivo sobre o air bag ou na área de activação do mesmo. De outra forma, o dispositivo pode feri-lo devido à força exercida aquando da activação do air bag.
- Não utilize o dispositivo durante um voo de avião. Desligue o dispositivo antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos sem fios num avião pode ser perigosa para o funcionamento do mesmo, perturbando a rede telefónica sem fios. E também pode ser considerada ilegal.

Ambiente de funcionamento

- Não utilize ou carregue o dispositivo em locais com pó, húmidos ou sujos, ou com campos magnéticos. Caso contrário, poderá resultar no mau funcionamento do circuito.
- O dispositivo está em conformidade com as especificações relativas a RF quando é utilizado próximo do ouvido ou a uma distância de 1,5 cm do corpo. Certifique-se de que os acessórios do dispositivo, tais como uma caixa ou estojo, não contêm componentes de metal. Mantenha o dispositivo a uma distância de 1,5 cm do corpo para cumprir o requisito mencionado anteriormente.
- Num dia de tempestade com trovoadas, não utilize o dispositivo quando estiver a ser carregado para prevenir quaisquer danos causados por relâmpagos.
- Não toque na antena durante uma chamada. Tocar na antena afecta a qualidade da chamada e resulta num aumento do consumo de energia. Como resultado, os tempos de conversação e de modo de espera diminuem.
- Durante a utilização do dispositivo, cumpra as leis e regulamentações locais e respeite a privacidade e direitos legais de terceiros.
- Mantenha a temperatura ambiente entre -10°C e 45°C enquanto o dispositivo estiver a ser carregado. Mantenha a temperatura ambiente entre -10°C e 45°C aquando da utilização do dispositivo carregado através de bateria.

Prevenção de danos na audição

A utilização de auriculares com um volume alto pode causar lesões à sua audição. Para diminuir o risco de lesões auditivas, reduza o volume do auscultador para um nível seguro e confortável.

Segurança das crianças

Cumpra todas as precauções no que respeita à segurança das crianças. Deixar a criança brincar com o dispositivo ou respectivos acessórios que podem incluir peças

que podem ser retiradas do dispositivo pode ser perigoso, uma vez que pode existir o risco de asfixia. Certifique-se de que crianças pequenas são mantidas afastadas do dispositivo e acessórios.

Acessórios

Selecione apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo pelo fabricante do dispositivo. A utilização de qualquer outro tipo de bateria, carregador ou acessório pode invalidar qualquer garantia do dispositivo, pode violar as normas ou leis locais e pode ser perigosa. Contacte o seu distribuidor para obter informações acerca da disponibilidade de baterias, carregadores e acessórios aprovados na sua área.

Bateria e carregador

- Desligue o carregador da tomada eléctrica e do dispositivo quando não estiver em utilização.
- A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes antes de acabar por se desgastar. Quando os tempos de espera e de conversação forem inferiores ao normal, substitua a bateria.
- Utilize o fornecimento de energia CA definida nas especificações do carregador. Uma tensão de alimentação imprópria poderá causar fogo ou uma avaria do carregador.
- Não ligue dois pólos da bateria com condutores, tais como materiais metálicos, chaves ou jóias. Caso contrário, a bateria poderá entrar em curto-circuito e causar ferimentos e queimaduras no corpo.
- Se o electrólito da bateria se derramar, assegure-se de que não toca na pele e nos olhos. Se o electrólito tocar na sua pele ou espirrar para os olhos, lave imediatamente os olhos com água limpa e consulte um médico.
- Em caso de deformação, alteração da cor ou aquecimento anormal da bateria durante o carregamento ou armazenamento, remova imediatamente a bateria e pare de utilizá-la. Caso contrário, poderá ocorrer o derrame ou sobreaquecimento da bateria, bem como o risco de explosão ou incêndio.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado (exposto ou partido, por exemplo), ou se a ficha se separar, pare imediatamente de utilizar o cabo. De outra forma, poderá resultar em choque eléctrico, curto-circuito do carregador ou um incêndio.

- Não proceda à eliminação das baterias utilizando fogo, uma vez que estas podem explodir. As baterias podem igualmente explodir se danificadas.
- Não deve modificar, adulterar, inserir objectos estranhos na bateria, mergulhá-la ou expô-la a água ou outros líquidos, incêndios, explosões ou outras situações de perigo.
- Evite deixar cair o dispositivo ou a bateria. Se deixar cair o dispositivo ou a bateria, especialmente numa superfície dura e o utilizador suspeitar que existem danos, deve levá-lo para um centro de assistência qualificado para inspecção.
- A utilização incorrecta da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outra situação de perigo.
- Elimine de imediato as baterias gastas em conformidade com as regulamentações locais.
- O dispositivo só deve ser ligado a produtos que possuam o logótipo USB-IF ou tenham passado o programa de conformidade USB-IF.

Limpeza e manutenção

- O telefone, bateria e carregador não são resistentes à água. Mantenha-os secos. Proteja o dispositivo, bateria e carregador da água ou vapor. Não toque no dispositivo ou no carregador com as mãos húmidas. Caso contrário, poderá resultar em curto-circuito ou avaria do dispositivo e choque eléctrico no utilizador.
- Não coloque o dispositivo, a bateria ou o carregador em locais onde possam ser danificados devido a colisão. Caso contrário, poderá resultar numa fuga da bateria, avaria do dispositivo, sobreaquecimento, incêndio ou explosão.
- Não coloque suportes de armazenamento magnético, tais como cartões magnéticos e disquetes, próximos do dispositivo. A radiação do dispositivo pode apagar a informação armazenada nos mesmos.
- Não deixe o dispositivo, a bateria ou o carregador num local cuja temperatura seja muito elevada ou baixa. Caso contrário, estes poderão não funcionar correctamente podendo resultar em incêndio ou em explosão. O desempenho da bateria é afectado quando a temperatura for inferior a 0 °C.
- Não coloque objectos de metal afiados, tais como pinos, próximos dos dispositivos de audição. O dispositivo de audição pode atrair objectos e feri-lo aquando da utilização do dispositivo.

- Antes da limpeza ou manutenção do dispositivo, desligue-o da fonte de alimentação e do carregador.
- Não utilize qualquer detergente químico, pó ou outros agentes químicos (tais como álcool e benzina) para limpar o dispositivo e o carregador. De outra forma, poderá causar danos em peças do dispositivo ou um incêndio. Pode limpar o dispositivo e o carregador com um pano suave, húmido e anti-estática.
- Não desmonte o dispositivo ou os acessórios. Caso contrário, a garantia do dispositivo e dos acessórios não é válida e o fabricante não tem obrigação de pagar os danos causados.
- Se o ecrã do dispositivo se partir em resultado de uma colisão com objectos duros, não toque nem tente remover a peça partida. Nesse caso, pare imediatamente de utilizar o dispositivo e contacte um centro de assistência autorizado o quanto antes.

Chamada de emergência

Pode utilizar o dispositivo para chamadas de emergência na área de cobertura. A ligação, contudo, não pode ser garantida em todas as condições. Não deve depender unicamente do dispositivo para comunicações essenciais.

Informação de certificação (SAR)

Este dispositivo cumpre as directrizes de exposição a ondas de rádio.

O dispositivo é um transmissor e receptor rádio de baixa potência. Foi concebido para não exceder os limites de exposição a ondas rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram elaboradas pela organização científica independente Comissão Internacional para a Protecção contra as Radiações Não-Ionizantes (CIPRNI) e incluem medidas de segurança concebidas para assegurar a segurança de todos os utilizadores, independentemente da idade e da saúde.

A taxa de absorção específica (SAR) é a unidade de medida para a quantidade de energia de radiofrequência absorvida pelo corpo durante a utilização de um dispositivo. O valor SAR é determinado ao mais elevado nível de certificação de energia em condições laboratoriais, mas o valor SAR real do dispositivo durante o seu funcionamento pode encontrar-se bastante abaixo deste valor. Isto deve-se ao facto de o dispositivo estar concebido para utilizar a potência mínima necessária para se ligar à rede.

O limite da SAR adoptado nos EUA e Canadá é 1,6 watts/quilograma (W/kg) para uma média de mais de um grama de tecido. O valor de SAR mais alto comunicado à FCC e IC para este dispositivo quando testado para utilização no ouvido é

0,391 W/kg, quando utilizado correctamente no corpo é 0,626 W/Kg e quando utilizada a função de ponto de activação Wi-Fi é 0,85 W/Kg.

O limite SAR adoptado pela Europa também é, em média, de 2,0 W/kg sobre 10 gramas de tecido. O valor SAR mais elevado para este tipo de dispositivo, quando testado junto ao ouvido é de 0,376 W/kg e quando usado correctamente junto ao corpo é de 0,489 W/kg.

Declaração da FCC

Este equipamento foi testado e cumpre os limites do dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras de FCC. Estes limites são concebidos para fornecer uma protecção razoável contra a interferência nociva numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial nas radiocomunicações. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não irá ocorrer numa determinada instalação. Se este equipamento não causar uma interferência prejudicial na recepção via rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, aconselha-se o utilizador a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

Reorientar ou alterar a localização da antena receptora.

Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.

Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente do circuito ao qual está ligado o receptor.

Consultar o fabricante ou um técnico de rádio/TV com experiência para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) este dispositivo poderá não causar interferência nociva, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento não pretendido.



As alterações efectuadas neste dispositivo não aprovadas expressamente pela Huawei Technologies Co., Ltd. poderão anular a autorização da FCC para operar este dispositivo.

Informações sobre eliminação e reciclagem



Este símbolo no dispositivo (e qualquer bateria incluída) indica que estes não devem ser eliminados como lixo doméstico normal. Não elimine o seu dispositivo ou as baterias como lixo municipal não separado. Este dispositivo (e quaisquer baterias) deverão ser depositados num ponto de recolha certificado para reciclagem ou eliminação adequada no final da sua vida útil.

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem do dispositivo ou das baterias, contacte o município local, o serviço de eliminação de resíduos doméstico ou a loja de retalho onde adquiriu este dispositivo.

A eliminação deste dispositivo está sujeita à directiva Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (WEEE) da União Europeia. A separação de WEEE e de baterias dos outros resíduos pretende minimizar os possíveis impactos ambientais na saúde humana de quaisquer substâncias perigosas que aí possam existir.

Redução de substâncias perigosas

Este dispositivo está em conformidade com o Regulamento relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas (REACH) da UE (Regulamento N.º 1907/2006/EC do Parlamento Europeu e do Conselho) e com a Directiva relativa à Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS) da UE (Directiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu e do Conselho). Para mais informações sobre o estado de conformidade REACH do dispositivo, visite o website

www.huaweidevice.com/certification. Recomenda-se uma visita regular ao Website para obter informações actualizadas.

Conformidade com as regulamentações da União Europeia

Deste modo, a Huawei Technologies Co., Ltd. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/EC.

Para consultar a declaração de conformidade, visite o website

www.huaweidevice.com/certification.

CE 0197 !

- ! Respeite as regulamentações locais nacionais em vigor no local de utilização do dispositivo. A utilização deste dispositivo poderá ser restringida em alguns ou todos os Estados-membros da União Europeia (UE).
- ! Este dispositivo pode ser utilizado em todos os estados membros da União Europeia.

França: Utilização no exterior limitada a 10 mW EIRP dentro da banda de 2454-2483.5 MHz.

Itália: Para uso privado, é necessária uma autorização geral se forem utilizadas WAS/RLAN no exterior das respectivas propriedades. Para utilização pública, é necessária uma autorização geral

Noruega: Esta subsecção não se aplica à área geográfica num raio de 20 km desde o centro de Ny-Ålesund.

13.2 Perguntas mais frequentes

Como posso utilizar um cartão microSD para importar contactos para o meu telefone a partir de outro telemóvel?

O seu telemóvel suporta apenas ficheiros de contactos no formato **.vcf**.

1. Guarde os contactos que pretende importar para o telemóvel num cartão microSD como um ficheiro **.vcf**.
2. Insira o cartão microSD no telemóvel e procure o ficheiro **.vcf** com o **Gestor de ficheiros**.
3. Toque no ficheiro **.vcf**. O telefone apresenta uma mensagem que lhe pergunta se pretende importar os contactos.
4. Toque em **OK** para importar os contactos.

- ! Poderão ocorrer problemas de compatibilidade com ficheiros **.vcf** criados noutros telemóveis, havendo a possibilidade de se perderem algumas informações dos contactos após a importação dos mesmos.

 Pode utilizar igualmente o Bluetooth para partilhar e importar contactos.

Como posso definir uma melodia como toque do telefone?

Em **Música**, toque continuamente na melodia a definir como toque e seguidamente toque em **Definir como toque**.

Como posso evitar a mudança automática da orientação do ecrã quando rodo o telefone?

No ecrã Início, toque em  > **Definições** > **Visor** > **Rodar ecrã automaticamente** para desactivar a função.

Como posso definir um padrão de desbloqueio?

No ecrã Início, toque em  > **Definições** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio do ecrã** > **Padrão**.

Como posso alterar o método de introdução?

Toque continuamente na área onde pretende introduzir texto e depois seleccione o método de entrada pretendido.

Como posso parar a reprodução da melodia em segundo plano?

Toque na barra de notificações, mova-a para baixo com o dedo para abrir o painel de notificações, toque na notificação de reprodução de música para ir até ao ecrã de reprodução de música e em seguida pare a reprodução.

Como posso regressar ao ecrã de chamada?

Durante uma chamada, se estiver noutro ecrã, pode tocar na barra de notificações e movê-la para baixo com o dedo para abrir o painel de notificações. Em seguida, toque na notificação de chamada actual para regressar ao ecrã de chamada.

Como posso criar um atalho de aplicação no ecrã Início?

Toque continuamente num ícone de aplicação no ecrã do menu principal até visualizar o ecrã Início. Em seguida, arraste o ícone para o local pretendido e solte o dedo.

Como posso ocultar o teclado?

Toque em  para ocultar o teclado.

Como utilizo o Quick GPS?

No ecrã Início, toque em  > **Definições** > **Localização e segurança** > **Utilize Quick GPS**.

- ⓘ O Quick GPS transfere dados para melhorar as informações de satélite do GPS, pelo que poderá implicar custos adicionais.

V100R001_01