

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель!

Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-76-76	Круглосуточно	http://ru.lgservice.com
Беларусь	8-820-0071-11-11		http://ru.lgservice.com
Украина	8-800-303-00-00	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	http://ua.lgservice.com
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (ежедневно)	http://kz.lgservice.com

Все звонки бесплатные



Green features
of this manual



This manual is used 30% of recycled paper and printed with soy inks.

CE0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0356715 (1.0)

LG ELECTRONICS INC.

Life's Good...
when it's green



GD510 Руководство пользователя

РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ҚАЗАҚ
ENGLISH

GD510 Руководство пользователя

Bluetooth QD ID B015736



Настоящее руководство частично может не соответствовать телефону. Это зависит от установленного программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи.



GD510 Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением функционального и компактного телефона GD510 компании LG, оснащенного новейшими цифровыми технологиями мобильной связи.



Утилизация старого оборудования

- 1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2 Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где был приобретен продукт.

Содержание

Знакомство с телефоном	6	Использование функции запрета вызовов	21
Устройство телефона	7	Изменение настроек вызова	22
Установка USIM-карты и аккумулятора	8	Контакты	23
Зарядка аккумулятора телефона ..	9	Поиск контакта	23
Карта памяти	10	Добавление нового контакта	23
Структура меню	11	Создание группы	24
Использование сенсорного экрана	12	Изменение параметров контакта	24
Советы по работе с сенсорным экраном	12	Просмотр информации	25
Управление сенсорным экраном	12	Отправка сообщений	26
Начальный экран	13	Отправка сообщений	26
Клавиши быстрого доступа	15	Ввод текста	26
Строка состояния	16	Режим T9	26
Вызовы	18	Распознавание рукописного текста	27
Выполнение вызова	18	Настройка электронной почты ...	27
Выполнение вызова из списка контактов	18	Получение сообщений эл. почты ...	27
Прием и отклонение вызова	18	Отправка сообщений электронной почты с помощью новой учетной записи	27
Параметры входящего вызова ...	19	Изменение настроек электронной почты	27
Быстрый набор	20	Папки с сообщениями	28
Выполнение второго вызова	20	Изменение настроек SMS	29
Просмотр журналов вызовов	20	Изменение настроек MMS	29
Использование переадресации вызовов	21	Изменение прочих настроек	30

Содержание

Камера	31	Видео	43
Применение видеоискателя.....	31	Просмотр видео	43
Быстрая съемка	32	Отправка видеоклипа.....	43
После того как снимок сделан.....	32	Игры и приложения	43
Расширенные настройки.....	33	Доступ к играм.....	43
Видеокамера	34	Документы	43
Использование видеоискателя	34	Передача файла на телефон.....	43
Простая видеосъемка.....	35	Другие	44
После видеосъемки.....	35	Muvée studio	44
Расширенные настройки.....	36	Создание ролика.....	44
Фото и видео	37	Музыка.....	44
Просмотр фото и видео	37	Загрузка музыкальных файлов в	
Создание снимка из видео	37	память телефона	45
Просмотр фото в виде слайд-шоу ..	37	Воспроизведение аудиофайлов...	45
Установка фотографии в качестве		Создание списка воспроизведения ..	46
обоев	38	Радио	46
Редактирование фото	38	Автопоиск	46
Добавление эффекта в фото	39	Сбросить каналы.....	47
Мультимедиа	41	Организатор	48
Изображения	41	Добавление события в	
Отправка фотографии	41	календарь.....	48
Использование изображения.....	41	Добавление записи в список	
Печать изображений.....	42	напоминаний.....	48
Перемещение и копирование		Использование поиска даты	48
изображения.....	42	Будильник.....	49
Звуки.....	42	Добавление заметок с помощью	
Использование звуков	42	панели рисования	50
		Диктофон	50

Запись звука или голоса	50	Просмотр истории браузера	56
Калькулятор	50	Изменение настроек браузера....	56
Конвертер	51	Использование телефона в	
Добавление города в мировое		качество модема	56
время.....	51	Настройки.....	58
Секундомер.....	51	Настройка профилей	58
Синхронизация с компьютером..	52	Изменение параметров экрана... 58	
Установка ПО LG PC Suite на		Изменение настроек телефона ... 59	
компьютер.....	52	Изменение настроек	
Подключение телефона к ПК.....	52	соединения.....	59
Резервное копирование и		Информация о памяти.....	60
восстановление информации		Отправка и получение файлов при	
телефона	52	помощи Bluetooth.....	61
Просмотр файлов телефона		Изменение настроек Bluetooth:..	62
на ПК	53	Сопряжение с другим устройством	
Яндекс	53	Bluetooth	62
Синхронизация контактов.....	53	Использование гарнитуры	
Синхронизация сообщений	54	Bluetooth	63
Использование телефона		Обновление программного	
в качестве устройства для		обеспечения.....	63
синхронизации музыки	54	Аксессуары.....	64
Интернет	55	Технические данные	65
Доступ к сети Интернет	55	Рекомендации по безопасной и	
Работа с закладками	55	эффективной эксплуатации.....	67
Использование RSS-рассылки	55		
Сохранение страницы	56		
Переход к сохраненной			
странице	56		

Знакомство с телефоном



“Умная” кнопка

- Прием и завершение вызова.
- Быстрый переход к начальному экрану.



Питание/Блокировка


- Длинное нажатие - питание вкл./выкл.
- Короткое нажатие - вкл./выкл. блокировки сенсорного экрана.



Боковые клавиши

- **В режиме начального экрана:** Громкость сигнала вызова и сигнала клавиатуры.
- **Во время вызова:** Регулировка громкости динамика.

Разъем зарядного устройства, кабеля, гарнитуры hands-free

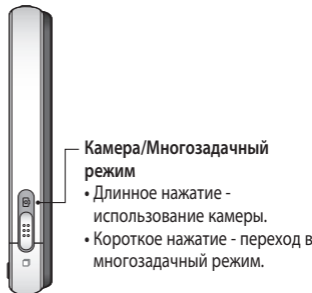

Камера/Многозадачный режим

- Длинное нажатие - использование камеры.
- Короткое нажатие - переход в многозадачный режим.

⚠ ВНИМАНИЕ! Помещение на экран тяжелых предметов может привести к повреждению ЖК-экрана и сенсорных функций телефона.

Устройство телефона



Установка USIM-карты и аккумулятора.


1 Снимите крышку отсека аккумулятора

Сдвиньте крышку аккумулятора по направлению к нижней части телефона и снимите ее.



2 Установка USIM-карты

Поместите USIM-карту в держатель USIM-карты. Убедитесь, что карта направлена позолоченными контактами вниз. Перед установкой USIM-карты убедитесь в том, что аккумулятор извлечен из телефона. Аккуратно потяните USIM-карту, чтобы извлечь ее.

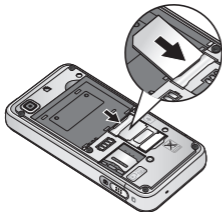


⚠ ВНИМАНИЕ! Не извлекайте аккумулятор с помощью ногтя.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не извлекайте аккумулятор, когда телефон включен, так как это может привести к повреждению телефона.

3 Вставьте аккумулятор

Вставьте левый край аккумулятора в верхнюю часть аккумуляторного отсека. Убедитесь, что контакты аккумулятора совпадают с контактами телефона. Нажмите на правый край аккумулятора так, чтобы он встал на место с щелчком.

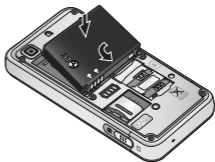

Зарядка аккумулятора телефона

Снимите крышку с разъема для подключения зарядного устройства на боковой стороне телефона GD510. Подключите зарядное устройство и приложенный к нему кабель USB. Подключите кабель USB к телефону и к розетке. Телефон GD510 необходимо заряжать, пока на экране не отобразится сообщение "Аккумулятор заряжен".

ПРИМЕЧАНИЕ. При первом использовании аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы. При первой зарядке проигнорируйте сообщение "Аккумулятор заряжен" и оставьте телефон заряжаться на всю ночь.





Карта памяти

Установка карты памяти

Объем памяти телефона можно увеличить с помощью карты памяти MicroSD.

ПРИМЕЧАНИЕ. Карта памяти приобретается отдельно.

- 1 Снимите крышку отсека для батареи.
- 2 Сдвиньте держатель слота.
- 3 Откройте слот.

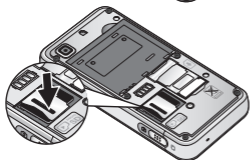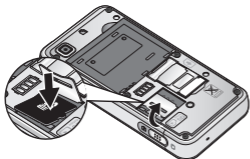


- 4 Вставьте карту памяти в слот. Убедитесь что карта установлена контактами вниз.
- 5 Закройте слот карты памяти.

- 6 Установите крышку отсека для батареи.


Форматирование карты памяти

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

- 1 Находясь на начальном экране, выберите , а затем **Телефон** на вкладке "НАСТРОЙКИ".
- 2 Выберите **Инф. о памяти**, а затем - **Внешняя память**.
- 3 Выберите **Формат**, а затем подтвердите выбор.
- 4 Введите пароль, если он установлен. Карта будет отформатирована и готова к использованию.









ПРИМЕЧАНИЕ. Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

Структура меню









Коснитесь  на начальном экране, чтобы открыть **Главное меню**. Вы получите доступ к подменю:

СВЯЗЬ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ и НАСТРОЙКИ.









СВЯЗЬ

-  Контакты
-  История вызовов
-  Сообщения
-  Эл. почта
-  Набор номера
-  Поиск контактов
-  Быстрый набор
-  Новое сообщение









РАЗВЛЕЧЕНИЯ

-  Камера
-  Галерея
-  Мои папки
-  Музыка
-  Игры и прилож
-  Радио
-  Видеокамера
-  Muvue studio

ИНСТРУМЕНТЫ

-  Браузер
-  Google
-  Будильник
-  Органайзер
-  Яндекс
-  Диктофон
-  Инструменты
-  Панель рисования

НАСТРОЙКИ

-  Профили
-  Экран
-  Телефон
-  Вызов
-  Bluetooth
-  Сенсор
-  Соединение
-  Настройки сообщений

Использование сенсорного экрана

Советы по работе с сенсорным экраном.

- Для выбора пункта меню коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.
- Когда телефон GD510 не используется, он переходит в заблокированное состояние.

Управление сенсорным экраном

Органы управления на сенсорном экране GD510 динамически изменяются в зависимости от выполняемой на данный момент задачи.

Открытие приложений

Чтобы запустить приложение, просто нажмите его значок.

Прокрутка


Прокрутка позволяет перемещаться справа налево и в обратном направлении. На некоторых экранах, например в списке истории звонков, доступна вертикальная прокрутка.




Начальный экран

Во всех режимах начального экрана можно просто перетаскивать нужные значки или нажимать на них.

Активно

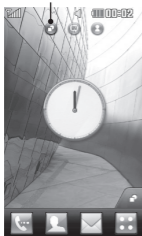


Начальный экран, страница виджетов -

Коснувшись значка  в нижнем правом углу экрана, вызовите панель виджетов. Когда вы выберете виджет, перетащив его, значок виджета будет создан в той точке экрана, куда вы его переместили.

Активно




Начальный экран, страница быстрого

набора - Коснитесь значка , чтобы вызвать список номеров быстрого набора. Вы можете позвонить, отправить сообщение или отредактировать контакт прямо на странице начального экрана.

Начальный экран

Активно

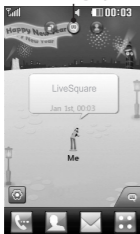

Начальный экран, страница Livesquare - со страницы Livesquare вы можете легко отправить сообщение или позвонить по номеру, назначенному данному аватару. Чтобы воспользоваться функцией вызова, отправки сообщения или контактов, выделите аватар и выберите необходимый значок внизу экрана.

СОВЕТ Пользовательский интерфейс основан на трех типах начального экрана. Для перемещения между ними просто быстро проведите пальцем по дисплею слева направо или справа налево.

Клавиши быстрого доступа

Клавиши быстрого доступа, расположенные на главном экране, обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.



Коснитесь для активации панели набора номера, чтобы совершить вызов.



Коснитесь, чтобы открыть меню **Контакты**. Для поиска нужного телефонного номера введите имя контакта наверху экрана с помощью сенсорной панели. Также можно создавать новые контакты и изменять уже существующие.



Коснитесь, чтобы перейти в меню **Сообщения**. Здесь можно создавать SMS или MMS, а также просматривать папки с сообщениями.












Коснитесь для полного отображения **Главного меню**, разделенного на четыре подменю.















Начальный экран

Строка состояния

В строке состояния с помощью значков отображается различная информация, например, уровень сигнала, непрочитанные сообщения, уровень заряда аккумулятора, а также указывается, активны ли функции Bluetooth или GPRS.

Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые чаще всего отображаются в строке состояния.


Значок	Описание
	Многозадачный режим работы
	Уровень сигнала сети (количество полос варьируется)
	Нет сигнала сети
	Оставшийся уровень заряда аккумулятора
	Аккумулятор разряжен
	Новое текстовое сообщение
	Новое голосовое сообщение
	Папка входящих сообщений заполнена
	Ошибка отправки сообщения

Значок	Описание
	Не удалось отправить мультимедийное сообщение
	Установлен будильник
	Установлен пользовательский профиль (Число внутри значка может меняться)
	Используется профиль "Общий"
	Используется профиль "Громкий"
	Используется профиль "Без звука"
	Подключена гарнитура
	Включена переадресация вызовов
	Используется EDGE
	Роуминг
	Режим "В самолете" включен
	Включен Bluetooth
	Музыкальный файл воспроизводится в фоновом режиме
	Воспроизведение музыкального файла в фоновом режиме приостановлено
	Установлена карта памяти

Изменение состояния с помощью строки состояния



Коснитесь середины строки состояния, чтобы открыть данные о состоянии телефона. Будут показаны время, сеть, наименование поставщика услуг связи, состояние аккумулятора, памяти телефона, внешней памяти, профиля, MP3 и функции Bluetooth. Здесь же можно настроить тип профиля, запустить или приостановить воспроизведение MP3 файлов, а также активировать или отключить Bluetooth.


Использование многозадачного режима

Нажмите кнопку многозадачного режима с правой стороны телефона , чтобы открыть меню многозадачного режима работы. Здесь можно просматривать список запущенных приложений и получать к ним доступ в одно касание.

ВЫЗОВЫ


Выполнение вызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Наберите номер с помощью клавиатуры.
- 3 Нажмите , чтобы совершить вызов.
- 4 Для завершения вызова нажмите "умную" кнопку.


СОВЕТ Чтобы ввести + при совершении международного звонка, коснитесь и удержите клавишу .

СОВЕТ Нажмите клавишу питания, чтобы заблокировать сенсорный экран и предотвратить случайные вызовы.

Выполнение вызова из списка контактов



- 1 На начальном экране, коснитесь , чтобы открыть **Контакты**.
- 2 Коснитесь поля для ввода текста "Имя" в верхней части экрана и наберите с клавиатуры несколько первых букв имени

контакта, с которым хотите связаться.


- 3 Выберите из списка нужный контакт и коснитесь значка вызова возле него. Если для контакта введено более одного номера, вызов будет осуществлен по основному номеру.
- 4 Вы можете коснуться имени контакта и выбрать один из его номеров для осуществления вызова. Можно также просто коснуться , чтобы осуществить вызов по основному номеру контакта.


Прием и отклонение вызова


Если телефон звонит, нажмите "умную" клавишу для ответа на вызов.

Для отключения звукового сигнала проведите по экрану вверх. Это разблокирует телефон, если он был в заблокированном состоянии; затем нажмите . Это функция полезна на случай, если вы забыли изменить профиль на профиль "Без звука" во время совещания. Коснитесь , чтобы отклонить входящий вызов.


Параметры входящего вызова

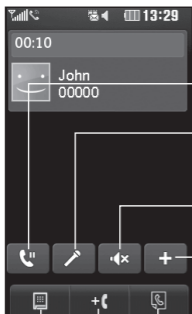



Удерживать - Коснитесь , чтобы удерживать вызов.


Без звука - Коснитесь  для отключения микрофона, чтобы ваш собеседник не мог вас слышать.

Динамик - Коснитесь , чтобы включить громкоговоритель телефона.

Параметры - Коснитесь , чтобы вывести на экран список действий, доступных во время разговора.

Коснитесь , чтобы открыть список контактов, не прерывая разговор.

Коснитесь , чтобы пригласить к разговору еще одного собеседника.

Коснитесь , чтобы вызвать на экран цифровую клавиатуру и совершить второй вызов. Данная функция также позволяет перемещаться по меню с нумерованными пунктами в процессе работы с автоматическими телефонными службами, такими как центр обслуживания абонентов.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров или контактов, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.



ВЫЗОВЫ



Быстрый набор

Телефон позволяет назначить клавиши быстрого набора часто вызываемым контактам.

- 1 Выберите **Контакты** на вкладке **СВЯЗЬ**, а затем выберите **Быстрый набор**.
- 2 Для быстрого набора голосовой почты уже установлена клавиша
1. Данную настройку изменить невозможно. Выберите любую другую клавишу, чтобы назначить ее для быстрого набора номера.
- 3 Откроется список **Контактов**. Выберите контакт, которому следует присвоить данный номер быстрого набора, коснувшись его один раз. Для поиска контакта коснитесь текстового поля "Имя" и введите первые буквы имени контакта.

Выполнение второго вызова

- 1 При выполнении вызова коснитесь  и введите номер, по которому хотите позвонить.
- 2 Нажмите , чтобы установить соединение.

- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Для переключения между вызовами коснитесь  и выберите **Перекл. выз.** или нажмите на номер удерживаемого вызова.
- 5 Чтобы завершить один или оба вызова, нажмите  и выберите **Закончить вызов**, а затем **Все**, **Удержанный** или **Активный**.

СОВЕТ Коснитесь любой записи журнала, чтобы просмотреть дату, время и продолжительность звонка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов вызовов

Коснитесь **История вызовов** на вкладке **ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ**.

СОВЕТ Коснитесь любой записи журнала, чтобы просмотреть дату, время и продолжительность звонка.

Использование

переадресации вызовов

- 1 Коснитесь **Вызов** на вкладке “НАСТРОЙКИ”.
- 2 Коснитесь **Переадресация вызова**.
- 3 Выберите, при каких условиях переадресовывать вызовы: переадресовывать все, если линия занята, если нет ответа или если абонент недоступен.
- 4 Введите номер, на который следует производить переадресацию.
- 5 Коснитесь **Запрос** для активации функции.

ПРИМЕЧАНИЕ. За переадресацию вызова взимается дополнительная плата. Свяжитесь с поставщиком услуг для получения подробных сведений.

СОВЕТ Для отключения всех режимов переадресации выберите **Отключить все** в меню **Переадресация вызовов**.

Использование функции запрета вызовов

- 1 Коснитесь **Вызов** на вкладке “НАСТРОЙКИ”.
- 2 Коснитесь **Запрет вызовов**.
- 3 Выберите все или любые из следующих шести параметров:
 - Все исходящие**
 - Исходящие международные**
 - Исходящие международные в роуминге**
 - Все входящие**
 - Входящие в роуминге**
 - Отключить все**
- 4 Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

СОВЕТ Выберите пункт **Номера фикс. набора** из меню **Настройки вызова**, чтобы активировать и составить список номеров, на которые можно осуществлять вызовы с данного телефона. Для этого потребуется набрать код PIN2, полученный от оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

ВЫЗОВЫ

Изменение настроек вызова

- 1 Коснитесь **Вызов** на вкладке “НАСТРОЙКИ”.
- 2 Прокрутите список и нажмите **Общие настройки**. Можно изменить настройки следующих элементов:

Отклонение вызова - Сдвиньте переключатель в положение

Вкл. для активации меню “Отклонить”. Можно коснуться текстового поля для выбора из всех вызовов, конкретных абонентов или абонентских групп из списка контактов или незарегистрированных номеров (тех, что отсутствуют в списке контактов). Коснитесь

Сохранить для изменения настроек.

Отправ. свой номер - Выберите, будет ли отображаться ваш номер при совершении вызова.

Автодозвон - Переместите переключатель влево, чтобы **Включить** функцию автодозвона, или вправо, чтобы **Выключить**.

Режим ответа - Выберите способ ответа на вызов: с помощью клавиши “Вызов” или любой другой клавиши.

Мин. сигнал - Сдвиньте переключатель влево в положение **Вкл.**, чтобы во время разговора слышать ежеминутно подаваемый сигнал.

Реж. ответа ВТ - Выберите **hands-free**, чтобы отвечать на вызов, используя гарнитуру Bluetooth, или выберите **Телефон** для ответа нажатием клавиши телефона.

Сохран. новый номер - Выберите **Да**, чтобы сохранять каждый новый номер.

Контакты

Поиск контакта

Поиск контактов можно выполнить следующим способом:

- 1 Коснитесь **Контакты** на вкладке СВЯЗЬ.
- 2 Коснитесь **Поиск**.
- 3 На экране отобразится список контактов. Введя первую букву имени контакта в текстовое поле "Имя", вы перейдете к соответствующему алфавитному разделу списка.

СОВЕТ Буквенная клавиатура выводится на экран нажатием на текстовое поле "Имя".

Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь **Контакты** на вкладке СВЯЗЬ, а затем коснитесь **Добавить контакт**.
- 2 Выберите место сохранения контакта - **Телефон** или **SIM**.
- 3 Введите имя и фамилию.
- 4 Для каждого контакта вы можете ввести до пяти разных номеров. Каждой записи присваивается предварительно определенный тип: **Мобильный**, **Домашний**, **Офис**, **Пейджер**, **Факс** и **Общий**.
- 5 Добавьте адреса электронной почты. Для каждого контакта можно ввести не более двух разных адресов электронной почты.
- 6 Поместите контакт в одну или несколько групп. Вы можете включить каждый контакт максимум в три группы. Выберите одну из следующих групп: **Нет группы**, **Семья**, **Друзья**, **Коллеги**, **Школа** или **VIP**.
- 7 Также можно добавить следующие данные: **Сигнал звонка**, **День рождения**, **Годовщина**, **Домашняя страница**, **Домашний адрес**, **Компания**, **Должность**, **Адрес компании**, **Заметка** и **Liveson**.
- 8 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить контакт.

Контакты

Создание группы

- 1 Коснитесь **Контакты** на вкладке СВЯЗь. Затем нажмите **Группы**.
- 2 Коснитесь **Добавить группу** или , а затем выберите **Добавить группу**.
- 3 Введите название новой группы. Вы также можете назначить группе определенный сигнал звонка.
- 4 Нажмите **Сохранить**.

ПРИМЕЧАНИЕ. При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в **Контактах**.

Изменение параметров контакта

Параметры **Контактов** можно изменять в соответствии со своими предпочтениями.

- 1 Коснитесь **Контакты** на вкладке СВЯЗь, а затем выберите **Настройки**.
- 2 Здесь можно применить следующие настройки.

Настройки списка контактов - Укажите следующие параметры: **Расположение конт.**, **Отображение конт. и Клавиша быстр. ком.**

Копировать - Копирование контактов из памяти телефона на SIM-карту или наоборот. Можно копировать один контакт или весь список.

Переместить - Перемещение контактов из памяти телефона на SIM-карту или наоборот.

Отпр. контакты по Bluetooth - Отправка всех контактов на другое устройство с использованием беспроводного соединения Bluetooth. При выборе опции Bluetooth вам будет предложено включить функцию Bluetooth.

Резервировать контакты - см. раздел **Резервное копирование и восстановление информации телефона**.

Восст. контакты - См. раздел **Резервное копирование и восстановление информации телефона**.

Сбросить контакты - Удаление всех контактов. Выберите **Телефон** или **SIM** и коснитесь **Да**, чтобы удалить все контакты.

Просмотр информации

- 1 Коснитесь **Контакты** на вкладке **СВЯЗЬ**, а затем выберите **Информация**.
- 2 В этом меню можно просмотреть **Номера сервиса**, **Собств. номер**, **Информация о памяти** (показывается задействованный объем памяти) и **Моя визитная карточка**.


СОВЕТ Чтобы добавить собственную визитную карточку, выберите **Моя визитная карточка** и введите свои контактные данные. Коснитесь **Сохранить**, чтобы внести изменения.


Отправка сообщений

Отправка сообщений

В модели GD510 функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

Отправка сообщений


- 1 Коснитесь **Сообщения** на вкладке **СВЯЗЬ**. Затем коснитесь **Новое сообщение**, чтобы начать создание нового сообщения.
- 2 Коснитесь **Вставить**, чтобы вставить изображение, видеоклип, звук, шаблон и т.д.
- 3 Коснитесь **Кому** в нижней части экрана, чтобы ввести получателей. Затем введите номер или коснитесь , чтобы выбрать контакт. Можно добавить несколько контактов.
- 4 После завершения коснитесь **Отправить**.


 **ВНИМАНИЕ!** При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое будет оплачиваться соответственно.

Ввод текста


Текст можно вводить пятью способами:

Клавиатура, Полноэкранный ввод, **Рукописный ввод** - экран, **Рукописный ввод** - окно, **Двойное окно ввода**.

Для выбора способа ввода нажмите  и **Метод ввода**.

Коснитесь , чтобы активировать режим T9. Данный значок означает, что вы выбрали **Клавиши** в качестве метода ввода.

Коснитесь , чтобы выбрать язык ввода.

Коснитесь , чтобы переключиться между цифровой, буквенной и символьной клавиатурами.

Используйте кнопку **Shift** для переключения между заглавными и строчными буквами.

Режим T9

Режим T9 использует встроенный словарь для распознавания вводимых слов на основе последовательности нажимаемых кнопок. Этот режим угадывает

набираемые слова или предлагает альтернативные варианты.


Распознавание рукописного текста

В рукописном режиме ввода текста вы просто пишете на экране, а телефон GD510 преобразует рукописный текст в сообщение. Выберите **Рукописный ввод** - экран или **Рукописный ввод** - окно в зависимости от ваших предпочтений.

Настройка электронной почты

Нажмите **Эл. почта** на вкладке **СВЯЗЬ**.

Если учетная запись эл. почты еще не настроена, запустите мастер настройки электронной почты.

Вы можете проверить и изменить настройки, выбрав . Кроме того, можно проверить дополнительные настройки, введенные автоматически при создании учетной записи.

Получение сообщений эл. почты


Проверять почту можно вручную или автоматически. Чтобы проверить эл. почту вручную, выполните следующие действия:

- 1 Нажмите **Эл. почта** на вкладке **СВЯЗЬ**.
- 2 Выберите нужную учетную запись.

Отправка сообщений электронной почты с помощью новой учетной записи

- 1 Нажмите **Написать письмо** - на экране отобразится новое пустое сообщение.
- 2 Создайте сообщение, введите адрес получателя.
- 3 Коснитесь **Отправить**, и сообщение будет отправлено.

Изменение настроек электронной почты

- 1 Нажмите **Эл. почта** на вкладке **СВЯЗЬ**.
- 2 Коснитесь  и выберите **Настройки эл. почты**, после чего вы сможете изменить следующие настройки:

Отправка сообщений

Учетные записи электронной почты Предпочт. эл. почта
Разрешить ответ по эл. почте
- Укажите, следует ли отправлять уведомления о прочтении сообщений.

Сообщ. эл. почты с запросом ответа - Выберите, требуется ли запрашивать подтверждение о прочтении сообщений.

Интервал получения - Укажите, как часто телефон GD510 будет проверять наличие новых сообщений эл. почты.

Количество сообщений для получения - Задает количество электронных писем, извлекаемых на одну операцию поиска.

Включить сообщение в переадрес. и ответить - Укажите, следует ли включать исходное сообщение в ответ.

Приложить вложение
- Выберите, требуется ли добавлять исходное вложение к вашему ответу.

Автополучение в роуминге
- Укажите, следует ли автоматически получать сообщения, находясь в другой

стране (в зоне роуминга).

Уведомление о новом сообщ
- Выберите, чтобы получать уведомления о получении новых сообщений.

Подпись - Установите значение параметра **Вкл.** и создайте подпись к эл. сообщениям.

Приоритет - Выберите уровень приоритета сообщений эл. почты.

Макс. размер исходящих сбц
- Установите максимальный размер исходящих эл. сообщений.

Счетчик эл. сообщений
- Введите нужную дату. Вы сможете просмотреть письма, отправленные в указанный период.

Папки с сообщениями

В меню "Сообщения" доступны следующие папки:

Входящие. Все полученные сообщения.

Черновики - В этой папке можно хранить незаконченные сообщения.

Исходящие - папка для временного хранения отправляемых сообщений.

Отправленные - в данную папку помещаются все отправленные сообщения.

Мои папки - Создавайте папки для хранения сообщений.

Шаблоны - Папка для хранения SMS и MMS шаблонов.

Изменение настроек SMS

Коснитесь **Сообщения** на вкладке СВЯЗЬ, а затем выберите **Настройки**. Выберите **SMS**. Можно внести следующие изменения:

SMS центр - Введите сведения о центре текстовых сообщений.

Отчет о доставке - Сдвиньте переключатель влево для получения подтверждений о доставке сообщения.

Время действия - Укажите продолжительность хранения сообщений в центре сообщений.

Типы сообщений - Позволяет выбрать один из форматов: **Текст**, **Голос**, **Факс**, **X.400** или **Эл. почта**.

Кодировка символов. Выбор кодировки символов. Это

влияет на размер сообщений и, следовательно, на их стоимость.

Отправить длинный текст как - Выберите способ отправки длинных сообщений: в виде **нескольких SMS сообщений** или в виде **MMS сообщения**.

Изменение настроек MMS

Коснитесь **Сообщения** на вкладке СВЯЗЬ. Прокрутите список и выберете **Настройки** и **MMS**. Можно внести следующие изменения:

Режим получения - Выберите **Домашняя сеть** или **Сеть роуминга**. Если выбран режим **Вручную**, вы будете получать только уведомления о MMS и сможете самостоятельно решать, загружать сообщение или нет.

Отчет о доставке - Выберите, чтобы разрешить и/или запросить отчет о доставке.

Отчет о прочт - Выберите, чтобы разрешить и/или запросить отчет о прочтении.

Приоритет - выбор уровня приоритета MMS.

Отправка сообщений

Время действия - укажите время хранения сообщения в центре сообщений.

Время показа слайда - Выберите продолжительность отображения слайда на экране.


Режим создания - Выберите режим сообщения.

Время доставки. Выберите время, которое должно пройти до момента доставки сообщения.

MMS центр - Выберите из списка или укажите новый центр сообщений.

Изменение прочих настроек

Коснитесь **Сообщения** на вкладке СВЯЗЬ. Затем нажмите **Настройки**.

Голос. почта - Коснитесь  , чтобы добавить новую услугу "Голосовая почта". Обратитесь к поставщику услуг сети для получения дополнительной информации о предоставляемых услугах.

Службное сообщение - Выберите для получения или блокировки службных сообщений. Можно также установить безопасность сообщений с помощью создания списка доверенных и ненадежных отправителей при помощи параметра **Безопасность служб**.

Счетчик сообщений - Укажите период, в течение которого будет производиться подсчет сообщений.

Инфо сообщения - включите или отключите прием и выберите каналы и языки.

Камера

Применение видеоскаателя

Контрастность - Изображение с низким уровнем контрастности будет казаться нечетким, а изображение с высоким уровнем контрастности будет отображаться более четким.

Увеличение - приблизить или удалить изображение. Работа данной функции зависит от размера изображения.



Назад

Фотосъемка

Режим видео - Переместите значок вниз, чтобы перейти в режим записи видео.

Галерея - Данная функция позволяет просматривать сделанные фотографии, находясь в режиме фотосъемки. Просто коснитесь значка, и галерея отобразится на экране.

Настройки - Коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров. См. раздел **Использование дополнительных настроек**.



Режим просмотра - Выберите: "Во весь экран" или "Полное изображение".

Серийная съемка - Данная функция позволяет автоматически сделать три, шесть или девять снимков с очень малым интервалом.

СОВЕТ Для отображения параметров коснитесь экрана. Через несколько секунд они автоматически скроются.

Камера


Быстрая съемка


- 1 После фокусировки камеры на объекте съемки коснитесь значка съемки справа.
- 2 Также для доступа к камере нажмите и удерживайте клавишу камеры  на боковой панели телефона. После фокусировки на объекте съемки нажмите клавишу камеры  ещё раз, чтобы сделать снимок.


СОВЕТ Для переключения в режим камеры или видео переместите вверх или вниз значок, находящийся справа по центру видоискателя.


После того как снимок сделан


Полученная фотография появится на экране. Имя файла отобразится в нижней части экрана.

 Коснитесь, чтобы отправить фотографию с помощью Сообщения, Эл. почты или Bluetooth.

 Коснитесь, чтобы сделать фотографию фоновым рисунком начального экрана.


 Коснитесь, чтобы редактировать фотографию.

 Коснитесь, чтобы удалить только что сделанную фотографию и подтвердите удаление, коснувшись **Да**. На экране отобразится сообщение “Удалено”.

 Коснитесь, чтобы перейти в галерею.



Расширенные настройки

В видеоискателе коснитесь , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

Размер - Изменение размера изображения. Выберите одно из шести значений разрешения: **3M** (2048x1536), **2M** (1600x1200), **1M** (1280x960), **VGA** (640x480), **Начальный экран**, **QVGA** (320x240).

Цвет. эффект - Выберите цветовой тон, применяемый к снимкам. Можно воспользоваться одним из четырех вариантов цветового тона: **Выкл**, **Черно-белый**, **Негатив** или **Сепия**.

Баланс белого - Выберите **Авто**, **Лампа накаливания**, **Солнечно**, **Флуоресцент** или **Облачно**.

Ноч. режим - Используется для съемки при плохом освещении.

Таймер автоспуска - Автоспуск позволяет установить задержку между нажатием кнопки съемки и срабатыванием затвора камеры. Выберите задержку **3 секунды**, **5 секунд** или **10 секунд**. Великолепно подходит для групповой фотографии, когда

снимающий тоже хочет попасть в кадр.

Качество - Выберите **Отличное**, **Хорошее** или **Обычное**. При улучшении качества улучшается четкость фотографии, но увеличивается ее размер. Это значит, что в памяти можно сохранить меньшее количество фотографий.

Память - Выберите носитель для хранения фотографий: память телефона или внешняя память.

Показ. снимок сразу - Выберите показывать ли снимок сразу после съемки.

Скрыть значки - Скрытие значков меню камеры автоматически или вручную.

Звук затвора - Выберите один из трех вариантов звука затвора.

Сетка - Выберите **Выкл**, **Перекрестие** или **Трисекция**.

Сброс установок - Сброс всех настроек камеры.

Видеокамера

Использование видеискателя





СОВЕТ Можно скрыть клавиши быстрого доступа, чтобы очистить окно видеискателя. Для этого коснитесь центра окна видеискателя один раз. Чтобы отобразить клавиши быстрого доступа, коснитесь экрана еще раз.

Простая видеосъемка







- 1 На несколько секунд зажмите кнопку камеры, расположенную на правой стороне телефона.

СОВЕТ Для переключения в режим камеры или видео переместите вверх или вниз значок, находящийся справа по центру видоискателя.

- 2 Поверните телефон горизонтально и направьте объектив на объект съемки.
- 3 Нажмите кнопку камеры  на телефоне, чтобы начать запись. Также можно нажать на красную точку  справа по центру экрана.
- 4 **Значок записи REC** отобразится в нижней части окна видоискателя, и в нижней части окна отобразится таймер, указывающий длительность видеоклипа.
- 5 Чтобы приостановить видеоклип, коснитесь , а чтобы продолжить воспроизведение, выберите .
- 6 Для остановки записи коснитесь  на экране или повторно нажмите .

После видеосъемки

На экране появится кадр из видео, обозначающий видеоклип. Имя видеоклипа отобразится в нижней части экрана вместе с семью значками справа и слева.

-  Коснитесь, чтобы просмотреть видеоклип.
-  Коснитесь, чтобы отправить видеоклип в виде **Сообщ** или **Эл. почта**, по **Bluetooth** или **YouTube**.
-  Коснитесь, чтобы редактировать видеоклип.
-  Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип. Для подтверждения удаления коснитесь **Да**. Снова отобразится окно видоискателя.
-  Коснитесь, чтобы снять новый видеоклип.
-  Коснитесь, чтобы просмотреть галерею сохраненных видеоклипов и изображений.



Видеокамера

Расширенные настройки

В окне видеосъемки коснитесь **Настройки**, чтобы открыть все дополнительные настройки.

Цвет. эффект - Выберите цветовой тон для нового видеоклипа. **Выкл.**, **Черно-белое**, **Негатив**, **Сепия**.

Баланс белого - Баланс белого обеспечивает реалистичный белый цвет на видео. Для правильной настройки баланса белого на камере необходимо определить условия освещенности. Выберите **Авто**, **Лампа накаливания**, **Солнечно**, **Флуоресцент** или **Облачно**.

Качество - Выберите **Отличное**, **Хорошее** или **Обычное**. Чем лучше качество, тем четче видео, но размер файла при этом увеличивается. В результате в памяти можно сохранить меньшее количество видеоклипов.

Длительность - Выберите максимальную продолжительность видеоклипа или размер, подходящий для отправки файла в MMS сообщении.

СОВЕТ Если выбрать продолжительность MMS, то более низкое качество изображения позволит снять более длительный видеоклип.

Память - Выберите носитель для хранения фотографий: **Память телефона** или **Внешняя память**.




Голос - Укажите, будет ли запись видеоклипа производиться со звуком.

Скрыть значки - Скрытие значков меню камеры автоматически или вручную.

Сброс установок - Сброс всех настроек видеокамеры.


Фото и видео


Просмотр фото и видео



- 1 Коснитесь **Галерея** на вкладке **РАЗВЛЕЧЕНИЯ**. Также можно выбрать  на экране предварительного просмотра камеры. Здесь вы сможете увидеть ваши фотографии и видеоклипы.
- 2 На экране отобразится меню галереи.
- 3 Коснитесь видеоклипа или фотографии, чтобы открыть их в полноэкранном режиме.
- 4 Для воспроизведения видеоклипа коснитесь . Для приостановки воспроизведения выберите .

СОВЕТ Проведите пальцем влево или вправо для просмотра других фотоснимков и видеоклипов.

Создание снимка из видео

- 1 Выберите видео, в котором находится необходимый для создания снимка кадр.
- 2 Коснитесь , чтобы остановить видеоклип на том кадре, который нужно

преобразовать в изображение, и коснитесь левой верхней части экрана, чтобы вызвать  меню.

- 3 В меню параметров выберите .
- 4 На экране появится изображение с присвоенным ему именем.
- 5 Коснитесь  для возврата в режим видео.
- 6 Изображение будет сохранено в папке **Мои папки** и появится в галерее.

ВНИМАНИЕ!

Некоторые функции могут не работать, если мультимедийный файл записан не в память телефона.

Просмотр фото в виде слайд-шоу

Слайд шоу позволяет просматривать все фотографии галереи одновременно, как при показе слайдов. Просмотр видео в режиме слайд-шоу невозможен.




- 1 Коснитесь  в **Галерее**, затем прокрутите список и выберите **Слайд-шоу**.


Фото и видео


2 Начнется показ слайдов.


В режиме слайд-шоу можно использовать следующие параметры:

Коснитесь  для возврата к началу.

 Коснитесь, чтобы приостановить показ слайдов на определенной фотографии.

 Коснитесь повторно, чтобы возобновить воспроизведение.

 Коснитесь для воспроизведения слайдов в случайном порядке.

 Коснитесь, чтобы уменьшить или увеличить скорость смены слайдов.


Установка фотографии в качестве обоев

1 Коснитесь **Галерея** на вкладке **РАЗВЛЕЧЕНИЯ**.

2 Коснитесь фотографии, которую нужно установить в качестве обоев.

3 Коснитесь экрана, чтобы открыть меню.


4 Коснитесь .

5 Можно изменить размер изображения при помощи .


6 Выбрав нужное изображение, коснитесь **Установ**.


7 Выберите параметр, который нужно изменить: **Все**, **Виджет**, **Быстрый набор**.


Редактирование фото


1 Откройте фотографию, которую хотите отредактировать, и коснитесь , чтобы открыть меню параметров.


2 Для редактирования фотографии коснитесь следующих значков:

 Проведите пальцем по экрану, чтобы выделить прямоугольную область.


 Рисование на фотографии от руки. Выберите толщину линии из четырех вариантов и нужный цвет.


 Добавление надписи на изображение.


 Украшение фотографии отпечатками. Выберите нужный отпечаток и коснитесь фотографии в том месте, куда его необходимо поместить.


 Ластик. Размер ластика можно менять.

Коснитесь , чтобы вернуться в галерею.

 Сохранение внесенных в фотографии изменений. Изменения можно сохранить в **Исходный файл** или в **Нов. файл**. При сохранении в **Нов. файл** введите имя файла.

 Отмена последнего примененного эффекта или изменения.

 Коснитесь для вывода на экран меню фильтров.

 Вы можете регулировать выбранное фото.



Добавление эффекта в фото

1 На экране редактирования коснитесь .

2 К фотографии можно применить любые из следующих параметров:

Красивое лицо -

Автоматическое определение и улучшение лиц людей на фотографии.


Эффект туннеля - Добавление эффекта "рыбий глаз".

Цветной негатив - Добавление эффекта цветного негатива.

Черно-белое - Добавление эффекта черно-белой фотографии.

Сепия - Добавление эффекта сепии.

Размытие - Добавление эффекта размытия.

Увелич. резкость - Перемещайте маркер, чтобы увеличить резкость фотографии. Выберите значок **ОК**, чтобы применить изменения, или  для их отмены.

Мозаичное размытие -

Коснитесь для применения к фотографии эффекта мозаичного размытия.

Масляная живопись -

Добавление эффекта живописи маслом.

Эскиз - Применение эффекта делает изображение похожим на карандашный набросок.

Выпукл. - Добавление эффекта выпуклости изображения.

Соляризация - Позволяет добавить эффект засвечивания.

Ярко - Позволяет сделать фотографию более четкой и яркой.


Лунный свет - Изменяет освещение, как если бы фотография была сделана при лунном свете.

Антиквариат - Добавление эффекта старения.

Свечение - Добавление эффекта свечения.

Мультфильм - Добавление эффекта мультипликационного изображения.

Акварель - Добавление эффекта акварельного рисунка.

3 Для отмены эффекта коснитесь **Отменить**  .

Мультимедиа

Для быстрого доступа к мультимедийным файлам (фотографиям, мелодиям, видеоклипам и играм) их можно хранить в памяти телефона. Также можно хранить файлы на карте памяти. Использование карты памяти позволяет увеличить объем памяти телефона. Вы можете найти эти файлы в меню **Мои папки** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

Изображения


Папка **Изображения** содержит список изображений, в том числе предварительно загруженные в телефон изображения по умолчанию, изображения, загруженные пользователями, а также изображения, снятые при помощи встроенной камеры.

Отправка фотографии

- 1 Коснитесь **Мои папки** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ и выберите **Изображения**. Выберите нужное изображение.
- 2 Коснитесь **Отправить** и выберите способ отправки: **Сообщ. почта, Bluetooth**.


Использование изображения

Можно выбирать изображения, чтобы использовать в качестве обоев, экранной заставки или аватара абонента.

- 1 Коснитесь **Мои папки** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ и выберите **Изображения**. Выберите нужное изображение. Затем коснитесь  .
- 2 Коснитесь **Использовать как** и выберите из списка:
 - Обои** - установить обои для начального экрана.
 - Изображение блокировки** - установить обои для экрана блокировки.
 - Изобр. контакта** - Установка изображений для определенных контактов в телефонной книге для показа во время входящих вызовов.
 - Изобр. при вкл** - Установка изображения, показываемого при включении телефона.
 - Изобр. при выключении** - Установка изображения, показываемого при выключении телефона.

Мультимедиа


Печать изображений

- 1 Коснитесь **Мои папки** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ и выберите **Изображения**. Выберите нужное изображение. Затем коснитесь .
- 2 Коснитесь **Печать** и выберите **Bluetooth** или **PictBridge**.

СОВЕТ Вы можете распечатывать через Bluetooth или воспользоваться функцией PictBridge для подключения к принтеру.

Перемещение и копирование изображения

Можно перемещать или копировать изображение с памяти телефона на карту памяти. Это можно сделать, чтобы освободить место в одном из блоков памяти или предотвратить потерю данных.


- 1 Коснитесь **Мои папки** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ, выберите **Изображения** и коснитесь .
- 2 Выберите **Перемещение** или **Копировать**.
- 3 Чтобы установить или снять отметки с изображений

коснитесь их поочередно. Отметьте изображение, которое следует переместить или копировать и коснитесь **Копировать/Перемещение**.

Звуки

Папка **Звуки** содержит список звуков, включая звуки по умолчанию, загруженные звуки и записи диктофона. Здесь можно работать со звуками, отправлять их и устанавливать в качестве сигнала вызова.

Использование звуков

- 1 Коснитесь **Мои папки** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ и выберите **Звуки**.
- 2 Выберите необходимый звук.
- 3 Коснитесь  и выберите **Использовать как**.
- 4 Выберите один из вариантов: **Сигнал звонка**, **Сигнал сообщения**, **Включение** или **Выключение**.


Видео

Папка **Видео** содержит список видеоклипов, загруженных на телефон и записанных со встроенной камеры.

Просмотр видео

- 1 Коснитесь **Мои папки** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ и выберите Звуки.
- 2 Выберите видеоклип для воспроизведения.

Отправка видеоклипа

- 1 Выберите видеоклип.
- 2 Коснитесь , затем **Отправить** и выберите: **Сообщ, Эл. почта, Bluetooth** или **YouTube**.

Игры и приложения

Вы можете устанавливать на телефон новые игры и приложения для развлечения в свободное время.

Вы также можете найти их в меню **Игры и прилож** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

Доступ к играм

- 1 Коснитесь **Игры и прилож** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ.
- 2 Выберите **Игры**, затем выберите нужную игру, чтобы запустить ее.

Документы

В меню **Документы** раздела **Мои папки** можно просматривать все файлы документы. Здесь вы можете просматривать файлы Excel, PowerPoint, Word, PDF и текстовые документы.

Передача файла на телефон

Функция Bluetooth — это самый простой способ передачи файла с компьютера на телефон. Также можно использовать программное обеспечение LG PC Suite с кабелем синхронизации.

Передача информации через Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что в телефоне и в компьютере включен Bluetooth и оба устройства обнаруживают друг друга.
- 2 Отправьте файл с компьютера на телефон с помощью Bluetooth.

Мультимедиа

- 3 После отправки файла его необходимо принять, коснувшись на телефоне **Да**.
- 4 Файл по умолчанию должен появиться в соответствующей папке меню **Мои папки**.

Другие




Меню **Другие** содержит список файлов, которые не поддерживаются данным телефоном, и служит для временного хранения файлов.

Muvee studio

Вы можете создавать музыкальные видеоклипы.

Создание ролика

- 1 Прокрутите меню и выберите **Muvee studio** на вкладке **РАЗВЛЕЧЕНИЯ**.
- 2 Коснитесь **+** для добавления изображения. Отметьте флажками изображения, которые следует добавить, а затем выберите **Вставить**.
- 3 Коснитесь вкладки **"Стиль"** и выберите стиль Muvee. По умолчанию установлен стиль **Эффект сепия**.

- 4 Коснитесь **Звук по умолчанию**, чтобы изменить звук.
- 5 Коснитесь , чтобы увидеть результат.
- 6 Коснитесь , а затем **Порядок воспроизведения**, чтобы создать порядок воспроизведения. Вы можете сделать его случайным или последовательным.
- 7 Коснитесь , затем выберите **Папка для сохранения**, чтобы выбрать место, куда будет сохранен ролик.

Музыка

Телефон LG GD510 снабжен встроенным музыкальным проигрывателем, так что вы можете прослушивать все свои любимые композиции. Для запуска проигрывателя коснитесь **Музыка** на вкладке **РАЗВЛЕЧЕНИЯ**. Таким образом, вы получаете доступ к различным папкам:

Недавно проигрывавшиеся - Прослушивание недавно проигрывавшихся музыкальных композиций.

Все записи - Список всех мелодий, хранящихся в телефоне, исключая предустановленные звуки.

Исполнители - Просмотр музыкальной коллекции по исполнителям.

Альбомы - Просмотр музыкальной коллекции по альбомам.

Жанры - Просмотр музыкальной коллекции по жанрам.

Плейлисты - Содержит все созданные вами списки воспроизведения.

Произв. воспроизведение - Воспроизведение дорожек в случайном порядке.

Загрузка музыкальных файлов в память телефона

Самым простым способом загрузки на телефон музыкальных файлов является передача с помощью Bluetooth или кабеля для синхронизации.

Также можно использовать программное обеспечение LG PC Suite. Передача информации через Bluetooth:

1 Убедитесь, что на обоих устройствах включен Bluetooth

и что устройства обнаруживают друг друга.

2 Выберите музыкальный файл на другом устройстве и отправьте его с помощью Bluetooth.

3 Когда файл будет готов к отправке, следует разрешить отправку, коснувшись **Да**.

4 Файл появится в разделе **Музыка >Все записи**.

Воспроизведение аудиофайлов

1 Коснитесь **Музыка** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

2 Выберите одну из папок и мелодию, которую следует воспроизвести.

3 Коснитесь  для приостановки воспроизведения.

4 Коснитесь  для перехода к следующей песне.

5 Коснитесь  для перехода к предыдущей песне.

6 Коснитесь  для возврата в меню **Музыка**.

Мультимедиа

Создание списка воспроизведения

Можно создавать собственные списки воспроизведения, выбирая аудиофайлы из папки **Все записи**.

- 1 Коснитесь **Музыка** на вкладке **РАЗВЛЕЧЕНИЯ**.
- 2 Коснитесь **Плейлисты**, а затем **Добавить новый**, введите имя и коснитесь **Сохранить**.
- 3 В папке **Все записи** отображаются все музыкальные файлы, сохраненные на телефоне и карте памяти (если установлена). Коснитесь всех музыкальных файлов, которые необходимо включить в список воспроизведения; рядом с их именем появится метка.
- 4 Коснитесь **Готово**.

Радио


Телефон LG GD510 оснащен встроенным радиоприемником, работающим в диапазоне FM, поэтому вы можете настроиться на любимую радиостанцию и слушать радио в удобное для вас время.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Подключите наушники в разъем для наушников (разъем, который также используется для подключения зарядного устройства).

Автопоиск


Радиостанции на телефоне можно настраивать как ручную, так и автоматически. После настройки станции сохраняются под определенными номерами, таким образом, их не требуется каждый раз заново настраивать. Сначала следует подключить наушники к телефону, так как они служат антенной.

Для автоматической настройки выполните следующие действия:

- 1 Прокрутите список и коснитесь **Радио** на вкладке **РАЗВЛЕЧЕНИЯ**, а затем выберите .
- 2 Коснитесь **Автопоиск**. На экране появится сообщение с запросом подтверждения. Выберите **Да**, после чего радиостанции будут найдены автоматически и сопоставлены с каналами телефона.


ПРИМЕЧАНИЕ. Настройку станций можно произвести и в ручном режиме при помощи кнопок ◀ и ▶, отображаемых в центре экрана. Если нажать и удерживать кнопки ◀ и ▶, станции будут найдены автоматически.

Сбросить каналы

- 1 Прокрутите список и коснитесь **Радио** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ, а затем выберите .
- 2 Выберите **Сбросить канал**, чтобы сбросить текущий канал, или выберите **Сбросить все каналы**, чтобы сбросить настройки всех каналов. На всех каналах будет восстановлена начальная частота 87.5 МГц.

Органайзер

Добавление события в календарь

- 1 Коснитесь **Органайзер** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ** и выберите **Календарь**.
- 2 Выберите дату, на которую требуется добавить событие.
- 3 Коснитесь , а затем **Добавить событие**.
- 4 Коснитесь **Категория**, а затем выберите **Встречи**, **Годовщина** или **День рождения**.
- 5 Введите **Тема**.
- 6 Отметьте дату и введите время начала события. Для **Встреч** и **Годовщин** введите время и дату окончания события в нижние два поля для даты и времени. Для **Встречи** введите место.
- 7 Установите **Оповещение** и **Повторение**.
- 8 Выберите **Сохранить** и событие будет сохранено в календаре. День с любыми сохраненными событиями будет отмечен квадратным курсором; в момент начала события раздастся сигнал, чтобы вы могли выполнить намеченные задачи.

Добавление записи в список напоминаний

- 1 Коснитесь **Органайзер** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Выберите **Напоминание** и коснитесь **Добавить напоминание**.
- 3 Установите дату для напоминания, добавьте примечания и выберите приоритет: **Высокий**, **Средний** или **Низкий**.
- 4 Сохраните задание, выбрав **Сохранить**.

Использование поиска даты

Поиск даты - это полезный инструмент для расчета даты по прошествии определенного числа дней после указанной даты. Например, спустя 60 дней после 10 октября 2007 г. настанет 09 декабря 2007 г.

- 1 Коснитесь **Органайзер** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Выберите **Поиск даты**.
- 3 Укажите нужную дату на вкладке **С**.
- 4 Укажите количество дней во вкладке **После**.

5 **Целевая дата** будет показана ниже.

Будильник


1 Коснитесь **Будильник** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.

2 Коснитесь **Добавить сигнал**.

3 Установите время включения будильника в поле **Уст. время**.

4 Выберите режим повтора сигнала будильника в поле **Повторить: Без повтора, Ежедневно, Пн ~ Пт, Пн ~ Сб, Сб ~ Вс, Кроме выходных** или **Выберите день**.
Значки указывают выбранный вами день недели.

5 Выберите **Мелодия сигнала**, чтобы настроить параметры будильника.

6 Выберите **Звонок будильника** и установите звук для сигнала будильника из папки. Для прослушивания сигналов будильника коснитесь звука, а затем .

7 Добавьте к будильнику заметку в поле **Заметка**.

8 Наконец, можно установить повторное включение будильника через 5, 10, 20 или 30 минут, 1 час или выключить повтор.


9 После настройки будильника коснитесь **Сохранить**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете настроить до пяти будильников, включая **Виджет будильника**.

СОВЕТ Установите переключатель в положение **ВКЛ./ВЫКЛ.** для включения и отключения будильника.


Органайзер

Добавление заметок с помощью панели рисования

- 1 Прокрутите меню и коснитесь **Панель рисования** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Коснитесь **Добавить**.
- 3 Нарисуйте заметку на сенсорном ЖК-дисплее и нажмите .
- 4 Коснитесь **Да**; после этого ваша заметка отобразится на экране приложения **Панель рисования**.

Диктофон

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

Коснитесь **Диктофон** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ** и выберите , а затем **Настройки**, чтобы изменить следующие настройки:





Длительность - Установите длительность записи. Выберите один из следующих параметров: **Нет ограничений**, **Размер сообщ. MMS** или **1 мин.**

Качество - Выберите качество звука. Выберите **Хорошее**, **Отличное** или **Обычное**.


Память - Выберите носитель для

хранения аудиофайлов. Выберите внешнюю память или память телефона.

Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 2 Коснитесь , чтобы приостановить запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.


Калькулятор


- 1 Коснитесь **Инструменты** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Выберите **Калькулятор**.
- 3 Коснитесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 4 Для простых вычислений выберите необходимую операцию (+, -, x, ÷), а затем =.
- 5 Для более сложных вычислений коснитесь , и выберите из **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** и т.д.

Конвертер

- 1 Коснитесь **Инструменты** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ.
- 2 Выберите **Конвертер**.
- 3 Выберите величину, которую требуется преобразовать: **Валюта, Площадь, Длина, Вес, Температура, Объем** или **Скорость**.
- 4 Теперь можно выбрать единицу и ввести значение для конвертирования, после которого следует указать единицу, в которую необходимо конвертировать.
- 5 На экране будет отображено соответствующее значение.

Добавление города в мировое время

- 1 Коснитесь **Инструменты** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ.
- 2 Выберите **Мировое время**.
- 3 Коснитесь , а затем **Добавить город**.
- 4 Прокрутите глобус, выберите нужный регион и укажите город на карте.

- 5 Также можно коснуться  и ввести название нужного города в поле поиска.


Секундомер

- 1 Коснитесь **Инструменты** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ.
- 2 Выберите **Секундомер**.
- 3 Коснитесь **Начало** в нижней части экрана, чтобы запустить таймер.
- 4 Коснитесь **Круг** для фиксации времени прохождения круга.
- 5 Коснитесь **Остан**, чтобы остановить таймер.
- 6 Коснитесь **Возоб**, чтобы продолжить отсчет времени после остановки, или **Готово** для отсчета времени с нулевой точки.

Синхронизация с компьютером

Можно синхронизировать компьютер с телефоном, чтобы обеспечить совпадение всей важной информации и дат. Вы также можете сделать резервную копию файлов для большей надежности.

Установка ПО LG PC Suite на компьютер

- 1 На начальном экране нажмите  и выберите **Соединение** на вкладке НАСТРОЙКИ.
- 2 Выберите **Соединение USB** и коснитесь **PC Suite**.
- 3 Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля и немного подождите. Появится сообщение мастера установки.
- 4 Следуйте появляющимся на экране инструкциям, пока не завершится работа мастера установки LG PC Suite.
- 5 После завершения установки на рабочем столе будет отображен значок ПО LG PC Suite.

Подключение телефона к ПК

- 1 На начальном экране нажмите  и выберите **Соединение** на

вкладке НАСТРОЙКИ.

- 2 Выберите **Соединение USB**.
- 3 Коснитесь **PC Suite**.
- 4 Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля и немного подождите. PC Suite запустится автоматически.

Резервное копирование и восстановление информации телефона

- 1 Подключите телефон к компьютеру, как описано выше.
- 2 Щелкните значок **Файл** - **Резервное копирование** и выберите **Копировать или Восстановить**.
- 3 Отметьте содержимое, для которого необходимо создание резервной копии или восстановление. Выберите местоположение для сохранения информации резервного копирования или восстановления информации. Щелкните значок **Начало**.
- 4 Будет выполнено резервное копирование или восстановление вашей информации.

Просмотр файлов телефона на ПК

- 1 Подключите телефон к компьютеру, как описано выше.
- 2 Щелкните на значке **Файлы**.
- 3 Все документы, содержимое флеш-памяти, изображения, звуки и видеоклипы, которые были сохранены в телефоне, отобразятся в правой части экрана.

СОВЕТ Просмотр содержимого телефона на экране ПК помогает систематизировать файлы, упорядочивать документы и удалять ненужные материалы.

Яндекс

Вы можете воспользоваться интернет-сервисом Яндекс. Для получения доступа к интернет-сервисам Яндекс выберите данный пункт в меню Инструменты.

Доступны такие сервисы, как Поиск, Я.онлайн (почтовая программа и Yandex messenegr), Карты, Погода, Карты метро, Новости, Словарь и ТВ программа.

Примечание:

Работа с данными приложениями возможна только при наличии

интернет-соединения.

Особое примечание:

Все перечисленные услуги являются бесплатными.

Пользователь оплачивает только интернет-соединение.

Синхронизация контактов

- 1 Подключите телефон к ПК.
- 2 Щелкните на значке **Контакты**.
- 3 ПК импортирует и отобразит все контакты, сохраненные на карте USIM и в телефоне.
- 4 Нажмите **Файл** и выберите **Сохранить**. Теперь можно выбрать папку, куда необходимо сохранить контакты.

Примечание. Для создания резервной копии контактов, сохраненных на SIM-карте, щелкните на папке SIM-карты в левой части экрана компьютера. Щелкните правой кнопкой мыши на одном из контактов и выберите **Выбрать все**.

Щелкните правой кнопкой мыши в том же месте и выберите **Копировать в память телефона**. Теперь щелкните папку Телефон в левой части экрана компьютера, и отобразятся все номера.

Синхронизация с компьютером

Синхронизация сообщений


- 1 Подключите телефон к ПК.
- 2 Щелкните значок **Сообщения**.
- 3 Все сообщения с телефона будут отображаться в папках на экране.
- 4 Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать сообщения по следующим признакам: **Отправитель, Содержание и Дата получения.**

- 3 Выберите **Соединение USB**.
- 4 Коснитесь **Синхронизация музыки**.
- 5 Подключите телефон к ПК. На телефоне отобразится сообщение: **Подкл.**, а затем **Отключите кабель для остановки синхронизации музыки.**

Использование телефона в качестве устройства для синхронизации музыки

Телефон может быть использован только для синхронизации музыкальных файлов.

Синхронизация музыки осуществляется с помощью Проигрывателя Windows Media 10/11 и поддерживает использование как встроенной памяти телефона, так и внешней карты памяти.

- 1 Отсоедините телефон от ПК.
- 2 На начальном экране выберите , а затем **Соединение** на вкладке **НАСТРОЙКИ**.

Интернет

Доступ к сети Интернет

- 1 Коснитесь **Браузер** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Для доступа напрямую к домашней странице браузера выберите **Домашняя**. Также можно выбрать **Введите адрес** и набрать URL-адрес, а затем нажать **Подключиться**.

Примечание. Дополнительная плата взимается при подключении к услуге и загрузке содержимого. Узнайте о расценках у оператора сети.

Работа с закладками

Для простого и быстрого доступа к избранным веб-сайтам можно добавлять закладки и сохранять веб-страницы.

- 1 Коснитесь **Браузер** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Выберите **Закладки**. На экране будет показан список закладок.
- 3 Для добавления новой закладки коснитесь **Добавить закладку**. После указания URL-адреса введите в соответствующем поле имя для закладки.

- 4 Нажмите **Сохранить**. Закладка отобразится в списке закладок.
- 5 Для получения доступа к закладке просто коснитесь значка "Подключиться" рядом с закладкой или коснитесь названия закладки, а затем - **Подключиться**. Вы перейдете к закладке.


Использование RSS-рассылки

RSS (Really Simple Syndication) - семейство форматов веб-каналов, которые используются для публикации часто обновляемой информации, например записей в блогах, заголовков новостей или подкастов. RSS-документ, называемый лентой, веб-каналом или каналом, содержит краткое описание информации с соответствующего веб-сайта или его полную версию. RSS автоматически поддерживает пользователя в курсе обновлений на любимом веб-сайте. Это гораздо проще, чем проверять их вручную. Для того, чтобы подписаться на RSS-канал, пользователю необходимо ввести ссылку на

Интернет

канал или нажать значок RSS в обозревателе для подписки на соответствующий канал. Данная функция проверяет каналы, на которые подписан пользователь, на наличие новой информации, загружая все найденные им обновленные сообщения.

Сохранение страницы

- 1 Выполните вход на веб-страницу, как описано выше.
- 2 Коснитесь  и выберите **Сохранить страницу**.
- 3 Для удобства введите имя веб-страницы.
- 4 Коснитесь **Сохранить**.

Переход к сохраненной странице

Коснитесь **Браузер** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ. Выберите **Сохраненные страницы**. В этом меню можно просматривать сохраненные ранее страницы.

Просмотр истории браузера

Коснитесь **Браузер** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ. Выберите **История**.

Изменение настроек браузера

Коснитесь **Браузер** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ. Выберите **Настройки**.

Вы можете редактировать настройки следующих разделов: **Профили**, **Настройки отображения**, **Кэш-память**, **Cookies** или **Безопасность**.

Использование телефона в качестве модема

Телефон GD510 можно использовать как модем для подключения к Интернету и электронной почте. Подключиться можно через USB кабель или Bluetooth.

Использование USB кабеля.

- 1 Установите на компьютер программное обеспечение LG PC Suite.
- 2 Подключите телефон GD510 к ПК с помощью USB-кабеля, и запустите программу LG PC Suite.
- 3 Щелкните **Интернет** в LG PC Suite. **Далее** выберите **Создать**.
- 4 Укажите профиль для подключения к Интернету, и сохраните настройки.
- 5 Созданный профиль отобразится на экране ПК. Выберите его и щелкните **Подключиться**. ПК будет подключен к Интернету через телефон GD510.

Использование Bluetooth.

- 1 Убедитесь, что оба модуля Bluetooth включены: на компьютере и телефоне.
- 2 Используйте **Мастер подключения** (Connection wizard) в LG PC Suite, чтобы создать активное соединение через Bluetooth.
- 3 Щелкните **Интернет** в LG PC Suite.
- 4 Укажите профиль для подключения к Интернету, и сохраните настройки.
- 5 Созданный профиль отобразится на экране ПК. Выберите его и щелкните **Подключиться**. ПК будет подключен к Интернету через телефон GD510.

Настройки

Настройка профилей

Можно быстро изменить профиль на начальном экране.

С помощью меню настроек можно изменить любые параметры профиля.

- 1 Коснитесь **Профили** на вкладке **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Выберите профиль, который нужно редактировать.
- 3 Можно изменить все звуки и сигналы, указанные в списке, включая **Сигнал звонка** и **Громкость**, **Сигнал сообщения** и многое другое.

Изменение параметров экрана

Коснитесь **Экран** на вкладке **НАСТРОЙКИ**.

Экран

Обои - Выберите фоновое изображение для экрана виджетов, экрана быстрого набора и экрана блокировки.

Livesquare - Коснитесь **Инструкция**, чтобы подробнее узнать о данной функции.

Главное меню - Выберите стиль главного меню: **Зигзаг** или **Прокрутка**.

Набор - Измените цвет цифр при наборе номера.

Шрифт - Настройте размер шрифта. Имеется четыре варианта: **Маленький**, **Средний**, **Большой** и **Очень крупный**.

Подсветка - Выберите длительность подсветки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чем больше длительность подсветки, тем быстрее расходуется заряд аккумулятора и чаще требуется подзарядка. В результате вам придется чаще заряжать телефон.

Яркость - Настройте яркость экрана.

Приветствие - Выберите **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** и введите текст приветствия в текстовое поле.

Включение/Выключение - Выберите изображение для экрана при включении и выключении телефона.

Изменение настроек телефона

Телефон GD510 можно настроить в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Коснитесь **Телефон** на вкладке **НАСТРОЙКИ**, после чего выберите нужное из следующего списка.

Телефон

Дата и время - Настройте дату и время или выберите автоматическую настройку времени при смене часового пояса или при переходе на летнее/зимнее время.

Экономия энергии - Выбор предустановленного режима энергосбережения: Выкл., Только ночью или Всегда вкл.

Языки - Выберите язык интерфейса телефона GD510.

Бесшумный режим - Установите телефон GD510 в режим отключения сигнала вызова или будильника при переворачивании телефона.

Автоблокировка клавиш

- Настройте автоматическую блокировку клавиш на начальном экране.

Безопасность - Настройте параметры безопасности, включая запрос PIN-кода и блокировку телефона.

Инф. о памяти - Подробнее см.раздел **Использование менеджера памяти**.

Сброс установок - Возвращение заводских настроек.

Информация - Выберите **Информация** для просмотра технической информации о телефоне GD510. Также можно обновлять ПО при помощи **Информации о телефоне**.

Изменение настроек соединения

Настройки соединения уже установлены вашим оператором сети, и вам остается только получать удовольствие от использования нового телефона. Для изменения настроек воспользуйтесь данным меню: Коснитесь **Соединение** на вкладке **НАСТРОЙКИ**.

Настройки

Параметры сети

Выбрать сеть - Если выбрано значение **Автоматически**, телефон GD510 автоматически найдет сеть и регистрируется в ней. Рекомендуется для получения оптимального набора услуг и качества.

При выборе значения

Вручную, будут отображены все доступные в настоящий момент сети, и вы сможете выбрать одну из них, чтобы зарегистрироваться.

Списки предпочт. - Вы можете указать приоритетную сеть. Если поиск сети производится автоматически, просто выберите одну сеть из списка, если нет - добавьте новую сеть вручную.

Профили Интернет - В этом меню представлены Интернет-профили. Нельзя удалять и редактировать стандартные конфигурации, установленные для каждой страны.

Точки доступа - Данная информация уже сохранена оператором сети. С помощью данного меню можно добавлять новые точки доступа.

GPRS подключение. - Выбирается при необходимости подключать устройство к сети для пакетной передачи данных.

Соединение USB - Выберите PC suite и выполните синхронизацию телефона GD510 с помощью программного обеспечения LG PC Suite для копирования файлов с телефона. См. раздел Синхронизация с компьютером. для получения дополнительной информации о синхронизации. Если используется синхронизация музыки с проигрывателем Windows Media, выберите **Синхронизация музыки** в данном меню. **Синхронизация музыки** доступна только для музыкальных файлов.

Информация о памяти

В телефоне GD510 используется три вида памяти: память телефона, карта SIM и внешняя карта памяти. Менеджер памяти используется для определения способа использования каждого вида памяти и просмотра объема свободного места.

Коснитесь **Телефон** на вкладке **НАСТРОЙКИ**, а затем **Инф. о памяти**.

Общ. память телефона - Позволяет просматривать объем памяти телефона GD510, доступной для хранения изображений, звуков, видеоклипов, MMS, сообщений эл. почты, приложений Java и т.д.

Резервн. память телефона - Позволяет просматривать объем свободного места в памяти телефона для хранения SMS, контактов, записей календаря, списка напоминаний, заметок, будильника, истории звонков, закладок и элементов папки Разное.

Память SIM - Позволяет просматривать объем свободной памяти на SIM-карте.

Внешняя память - Позволяет просматривать объем свободной памяти на внешней карте памяти (карта памяти приобретается отдельно).

Память по умолчанию - Выберите приоритетный носитель для хранения файлов (телефон или карта памяти).

Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth

Для отправки файла:

- 1 Откройте файл, который вы хотите отправить. Как правило, это будет фото, видео или музыкальный файл.
- 2 Выберите **Отправить**. Выберите **Bluetooth**.
- 3 Если вы уже подключили выбранное устройство **Bluetooth**, телефон GD510 не будет производить автоматический поиск других устройств **Bluetooth**. Если нет, телефон GD510 осуществит поиск других устройств в зоне действия с включенным **Bluetooth**.
- 4 Выберите устройство, на которое необходимо переслать файл.
- 5 Файл будет отправлен.

СОВЕТ Следите за индикатором выполнения задачи и убедитесь, что файл отправлен.


Настройки

Для получения файла, выполните

следующие действия:

- 1 Для получения файла необходимо установить значения параметров Bluetooth **Вкл.** и **Видимый**.
Дополнительные сведения см. в разделе **Изменение настроек Bluetooth**.
- 2 Отобразится подсказка принять файл от отправителя. Коснитесь **Да**, чтобы получить файл.
- 3 Вы увидите, куда сохранен полученный файл. В случае получения изображения, вы можете **Просмотреть** файл или **Установить как обои**.
Файлы обычно сохраняются в соответствующую папку в разделе **Мои папки**.

Изменение настроек Bluetooth:

Коснитесь **Bluetooth** на вкладке **НАСТРОЙКИ**. Выберите , а затем **Настройки**.

Вносите следующие изменения:

Распознавание устр-ва -
Выберите **Видимый**, **Скрытый**.
или **Виден в течение 1 минуты**.

Имя моего устройства - Введите имя вашего телефона GD510.

Поддерживаемые профили -
Выберите способ использования Bluetooth с другими устройствами.

Дистанционный режим SIM-карты - Включите или отключите.

Мой адрес - Отображается адрес Bluetooth.

Сопряжение с другим устройством Bluetooth

Сопряжение телефона GD510 с другим устройством позволит защитить соединение паролем.

- 1 Убедитесь, что Bluetooth **Включен** и находится в режиме **Видимый**. Видимость устройства можно изменить в меню **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Поиск**.
- 3 Телефон GD510 осуществит поиск устройств.
- 4 Выберите устройство для соединения.
- 5 Телефон соединится с другим устройством, на котором потребуется подтвердить пароль.

- 6 Соединение Bluetooth, защищенное паролем, готово.

Использование гарнитуры Bluetooth

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне **Включен** и **Видимый**.
- 2 Для переключения гарнитуры в режим сопряжения и для сопряжения устройств следуйте инструкциям, прилагаемым к гарнитуре.
- 3 Выберите один из параметров - Всегда запрашивать или Подключаться без запроса, и коснитесь **Да** для немедленного подключения. Телефон GD510 автоматически переключится на профиль "Гарнитура".

Обновление программного обеспечения

Программа обновления ПО мобильного телефона LG

Более подробную информацию по установке и использованию данной программы можно найти в Интернете на сайте <http://update.lgmobile.com>. Подобная функция

позволяет вам, не посещая наш сервисный центр, быстро и удобно обновлять из Интернета до последней версии программное обеспечение телефона. Поскольку программа обновления ПО требует полного вашего участия в течение всего процесса обновления, убедитесь, что вы ознакомились со всеми инструкциями и примечаниями, которые даются на каждом шаге процесса обновления, перед тем, как перейти к следующему шагу. Запомните, что отсоединение USB-кабеля или аккумуляторной батареи телефона в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной поломке вашего мобильного телефона. Поскольку производитель не несет ответственность в случае потери данных в процессе обновления, рекомендуется на всякий случай заранее создать резервные копии для всех важных данных.

Аксессуары

Данные аксессуары входят в комплект поставки телефона GD510.

Зарядное устройство



Кабель передачи данных



Аккумулятор



Компакт-диск



Наушники



Футляр



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Несоблюдение данного условия может аннулировать гарантию на данное устройство.
- В разных регионах доступны разные аксессуары, за дополнительной информацией обратитесь к региональному сервисному представителю.

Технические данные

Общее

Название изделия: GD510

Система: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Рабочая температура

Макс.: +55°C (эксплуатация),
+45°C (зарядка)

Мин.: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD510

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

02. Sep. 2009


Signature of representative

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR). Мобильный телефон модели GD510 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой

высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 1.29 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле - 1.08 Вт/кг (10 г).
- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), 1,6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Уход и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или

проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.

- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Не злоупотребляйте прослушиванием музыки с помощью наушников. Не касайтесь антенны без необходимости.

Эффективное и безопасное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора,

радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

Стекланные элементы

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не пользуйтесь вашим мобильным устройством до тех пор, пока уполномоченный поставщик услуг не произведет замену стекла.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на бензоколонке.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для

максимального продления срока службы аккумулятора.

- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от батареи зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.


Стислий посібник GD510

Українська

Вітаємо вас! Дякуємо, що ви обрали мобільний телефон LG.
Цей посібник призначено для іноземців.

Деякі зазначені в посібнику дані можуть відрізнятися від фактичного вмісту телефону залежно від встановленого програмного забезпечення або постачальника послуг.

Ознайомлення з телефоном

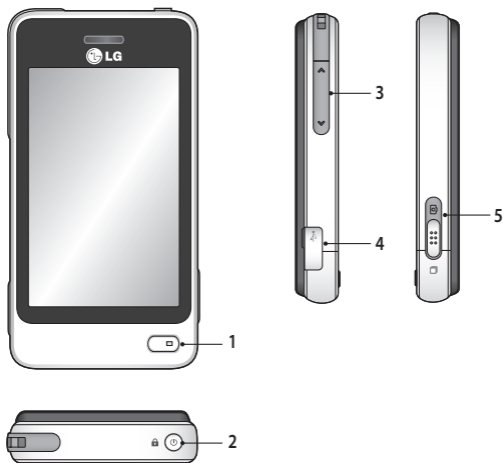

1. Інтелектуальна клавіша

2. Кнопка увімкнення/
блокування




3. Бокові клавіші

4. Роз'єм для зарядного
пристрою, кабелю та
комплекту "Вільні руки"

5. Клавіша камери/
багатофункційна клавіша

Камера

Швидка фотозйомка

- 1 Натисніть клавішу  на правій стороні телефону.
- 2 Коли камера сфокусується на об'єкті зйомки, торкніться кнопки  праворуч від центру екрана, щоб зробити знімок. Також можна сильно натиснути клавішу , яка знаходиться збоку на телефоні.

ПОРАДА! Щоб перейти в режим фото- чи відеозйомки, посуньте вгору/вниз піктограму камери або відео, що знаходиться праворуч центра рамки видошукача.

Використання видошукача









1. Масштабування
2. Експозиція
3. Безпер. зйомка
4. Режим перегляду
5. Налаштування

6. Назад
7. Фотозйомка
8. Режим відео
9. Галерея


Відеокамера

Швидка відеозйомка

- 1 Натисніть та протягом кількох секунд утримуйте кнопку камери на правій панелі телефону.
- 2 Тримавши телефон горизонтально, спрямуйте об'єкти на об'єкт відеозйомки.
- 3 Натисніть один раз клавішу камери  на телефоні, щоб розпочати запис. Або торкніться червоної крапки .
- 4 У нижній частині видошукача з'явиться напис **Rec** і таймер, що вказуватиме на тривалість відеоролика.
- 5 Щоб зупинити відеозйомку, натисніть кнопку , а для відновлення виберіть .
- 6 Щоб зупинити запис, натисніть ще раз на екрані кнопку  або кнопку .

ПОРАДА! Щоби переключити на режим камери чи відео, пересуньте вгору/вниз піктограму камери чи відео, що знаходиться посередині праворуч у видошукачі.

Використання видошукача

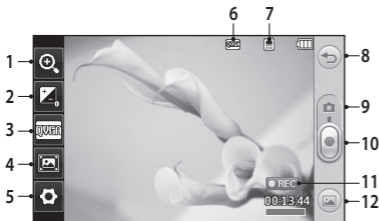

1. Зум
2. Експозиція
3. Розмір відео
4. Режим перегляду
5. Налаштування
6. Розмір зображення
7. Збереження в пам'яті телефону/зовнішній пам'яті
8. Назад
9. Режим камери
10. Розпочати запис
11. Режим відео
12. Галерея

Музика

Відтворення пісні

- 1 У вкладці РОЗВАГИ натисніть кнопку **Музика**.
- 2 Виберіть папку та композицію, яку потрібно відтворити.
- 3 Натисніть **⏏** щоб зупинити пісню.
- 4 Натисніть **⏩** для переходу до наступної пісні.
- 5 Натисніть **⏪** щоб повернутись до попередньої пісні.
- 6 Натисніть **↶**, щоб повернутися у меню **Музика**. Щоб повернутися до меню, іноді потрібно натиснути кнопку кілька разів.

Як створити список відтворення

Ви можете створювати власні добірки музики, вибравши потрібні пісні у папці **Список записів**.

- 1 У вкладці РОЗВАГИ натисніть кнопку **Музика**.
- 2 Натисніть **Списки записів**, потім **Додати новий список записів**, введіть назву добірки музики та натисніть кнопку **Збер**.
- 3 У папці **Усі записи** відобразяться усі пісні, що містяться на вашому телефоні. Виберіть усі пісні, які потрібно додати до списку записів; біля назви з'являтиметься позначка.
- 4 Торкніться кнопки **"Готово"**.

FM радіо


Телефон LG GD510 обладнано функцією FM-радіо, завдяки чому ви можете налаштувати та слухати улюблені радіостанції, перебуваючи в дорозі.

ПРИМІТКА. Для прослуховування радіо потрібно підключити навушники. Підключіть їх до гнізда для навушників (те саме гніздо, що й для зарядного пристрою).

Пошук радіостанцій


Пошук радіостанцій на телефоні можна здійснювати вручну або автоматично. Їх буде збережено під відповідними номерами каналів, тому налаштовувати станції повторно немає потреби. Спершу підключіть до телефону навушники, оскільки вони використовуються як антена.

Для автоматичного пошуку:

- 1 У вкладці РОЗВАГИ прокрутіть до пункту **FM радіо**, виберіть його, після чого натисніть кнопку .
- 2 Натисніть **Автосканування**. З'явиться повідомлення про підтвердження. Натисніть **Так**, після чого розпочинається автоматичний пошук та призначення каналів у вашому телефоні.

ПРИМІТКА: станції можна також налаштувати вручну за допомогою кнопок ◀ та ▶, які відображаються в центрі екрана. Якщо натиснути та притримати ◀ та ▶, пошук станцій буде виконуватись автоматично.

Повторне налаштування каналів

- 1 У вкладці РОЗВАГИ прокрутіть до пункту **FM радіо**, виберіть його, після чого натисніть кнопку .
- 2 Виберіть **Скинути канал**, щоб скинути налаштування поточного каналу, або **Скинути усі канали**, щоб скинути налаштування всіх каналів. Кожен канал повернеться до початкової частоти 87,5МГц.

Bluetooth

З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth

Під час з'єднання телефону GD510 та іншого пристрою можна налаштувати захист кодом доступу.

- 1 Перевірте, чи для параметра Bluetooth встановлено значення **Увімк.** та **Видимий**. Параметри видимості можна змінити в меню **Налаштування**.
- 2 Натисніть **Пошук**.
- 3 Телефон GD510 виконає пошук пристроїв. Після завершення пошуку на екрані відобразиться напис **Оновити**.
- 4 Виберіть пристрій, із яким потрібно утворити пару, введіть код доступу, а тоді натисніть **ОК**.
- 5 Ваш телефон підключиться до іншого пристрою, на якому необхідно ввести той самий контрольний код.
- 6 Створено з'єднання Bluetooth, захищене кодом доступу.

Надсилання і отримання файлів за допомогою Bluetooth

Щоб надіслати файл:

- 1 Відкрийте файл, який потрібно надіслати; зазвичай, це фотографія, відео або музичний файл.
- 2 Виберіть **Надіслати**.
Виберіть **Bluetooth**.
- 3 Якщо ви вже спарували пристрій **Bluetooth**, телефон GD510 не буде автоматично виконувати пошук інших пристроїв **Bluetooth**. Якщо ні, тоді телефон **GD510** виконає пошук інших пристроїв з активованим Bluetooth у межах досяжності.
- 4 Виберіть пристрій, на який потрібно надіслати файл.
- 5 Файл буде надіслано.

ПОРАДА! Перевірте індикатор виконання, щоб упевнитись, що файл надіслано.

Щоб отримати файл:

- 1 Для отримання файлів потрібно встановити для параметра Bluetooth значення **Увімк.** та **Видимі**. Детальніше – див. **Зміна налаштувань Bluetooth** далі в цьому посібнику.
- 2 Повідомлення нагадає вам прийняти файл від відправника. Натисніть **Так** для приймання файлу.
- 3 На екрані відобразиться місце збереження файлу. Для файлів зображення можна натиснути кнопку **Перег.** або **Використовувати як шпалери**. Зазвичай файли зберігаються у відповідному розділі в папці **Мої записи**.


GD510 Қысқаша анықтама нұсқаулығы

Қазақ

LG ұялы телефондар әлеміне қош келдіңіз. Бізді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Бұл нұсқаулық — шетел азаматтарына арналған нұсқау.

Осы нұсқаулықтағы кейбір мәліметтер телефонның бағдарламалық құралына немесе қызмет ұсынушысына қарай телефоннан өзгеше болуы мүмкін.

Телефонмен танысу

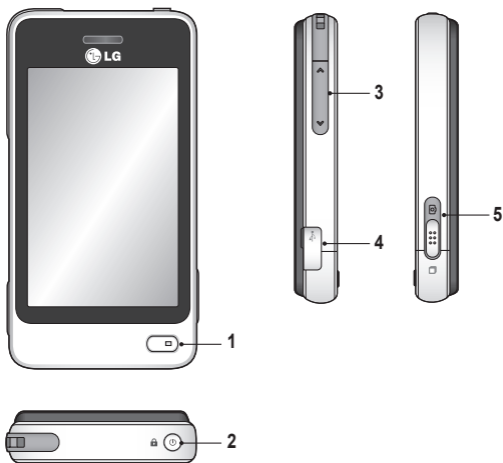




1. Көп қызметті перне
2. Қуат/Құлыптау пернесі
3. Бүйір пернелері

4. Зарядтағыш, кабель және гарнитура қосқышы
5. Камера/Көп қызметті түйме

Камера

Фотосуретті жылдам жасау

- 1 Телефонның оң жақ бүйіріндегі  түймесін басыңыз.
- 2 Камера түсірілетін затқа кезелген жағдайда, суретке түсіру үшін экранның оң жақ ортасындағы  белгішесін түртіңіз. Сондай-ақ, телефондағы  түймесін қаттырақ басуға болады.

КЕҢЕС! Камера немесе бейне режиміне өту үшін, көрсеткіш тетіктің оң жақ ортадағы камера немесе бейне белгішесін жоғары/төмен қарай сырғытыңыз.

Көрсеткіш тетігі туралы ақпарат алу









1. Үлкейту/кішірейту
2. Әсер ету
3. Ұзақ кадр
4. Көру режимі
5. Баптаулар

6. Артқа
7. Суретке түсіру
8. Бейне режимі
9. Галерея


Бейне камера

Бейне жылдам жазу

- 1 Телефонның оң жақтағы камера түймесін бірнеше секундтай басып тұрыңыз.
- 2 Телефонды көлденең ұстап тұрып, объективті бейнеге түсірілетін затқа бағыттаңыз.
- 3 Бейне жазуды бастау үшін  телефондағы камера түймесін бір рет басыңыз. Не болмаса, қызыл нүктені  түртіңіз.
- 4 **Рес** белгішесі бейне ұзақтығын көрсететін таймермен бірге көрсеткіш тетігінің астында пайда болады.
- 5 Бейне жазуды кідірту үшін,  белгішесін түртіңіз, ал жалғастыру үшін  белгішесін таңдаңыз.
- 6 Экрандағы  белгішесін түртіңіз немесе бейне жазуды тоқтату үшін  белгішесін екінші рет басыңыз.

КЕҢЕС! Камера немесе бейне режиміне өту үшін, көрсеткіш тетіктің оң жақ ортадағы камера немесе бейне белгішесін жоғары/төмен қарай сырғытыңыз.


Көрсеткіш тетігі туралы ақпарат алу

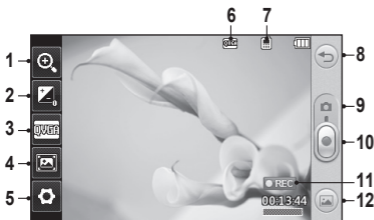

1. Үлкейту/кішірейту
2. Әсер ету
3. Бейне өлшемі
4. Көру режимі
5. Баптаулар
6. Сурет өлшемі
7. Телефон жадына/ сыртқы жад құралына сақтау
8. Артқа
9. Камера режимі
10. Бейне жазуды бастау
11. Бейне режимі
12. Галерея

Музыка

Ән ойнату

- 1 «САУЫҚ» жиекбелгісінен **Музыка** мәзірін түртіңіз.
- 2 Қалталардың бірін ашып, ойнату үшін қалаған әнді таңдаңыз.
- 3 Әнді кідірту үшін **II** белгішесін түртіңіз.
- 4 Келесі әнге өту үшін **III** белгішесін түртіңіз.
- 5 Алдыңғы әнге қайту үшін **IV** белгішесін түртіңіз.
- 6 **Музыка** мәзіріне қайта оралу үшін  белгішесін түртіңіз. Мәзірге қайта оралу үшін бірнеше рет түртуге болады.

Ойнату тізімін жасау

Ойнату тізімдері қалтасындағы әндерді таңдап, ұнайтын әндердің ойнату тізімін жасауға болады.

- 1 «САУЫҚ» жиекбелгісінен **Музыка** мәзірін түртіңіз.
- 2 **Ойнату тізімі** қалтасын, одан кейін **Жаңа ойнату тізімін қосу** опциясын түртіп, ойнату тізімінің атауын енгізіңіз де, **Сақтау** опциясын түртіңіз.
- 3 **Барлық жолдар** қалтасы телефондағы барлық әндерді көрсетеді. Ойнату тізіміне қосылатын барлық әндерді түртіңіз, таңдау белгісі қойылатын жолақ әндер атауының жанында көрсетіледі.
- 4 **Дайын** тармағын түртіңіз.

FM-радио

LG GD510 телефонында қозғалыс кезінде тыңдау үшін сүйікті радио станцияларын реттеуге болатын FM радиосы мүмкіндігі бар.

ЕСКЕРТПЕ: Радионы тыңдау үшін құлақаспаптарды жалғау қажет. Оларды құлақаспап ұясына жалғаңыз (бұл — зарядтағышты да жалғайтын ұя).





Радио станцияларын іздеу

Қолмен немесе автоматты түрде іздеп, телефонда радио станцияларын реттеуге болады. Олар бөлек арна нөмірлері ретінде сақталып, қайта іздеуді қажет етпейтін болады. Антенна арқылы қосылатындықтан, ең алдымен құлақаспапты телефонға жалғау керек.

Авто реттеу үшін:

1 «САУЫҚ» жиекбелгісінен **FM радиоқабылдағышы** опциясын тауып түртіңіз, одан кейін  белгішесін түртіңіз.

2 **Авто шолу** белгішесін түртіңіз. Растау хабары шығады. **Иә** жауабын таңдағаннан кейін, радиостанциялар автоматты түрде табылып, телефондағы арна нөмірлері ретінде сақталады.

ЕСКЕРТПЕ: Сондай-ақ, станцияны іздеуді экранның ортасында көрсетілген  және  белгішелерінің көмегімен қолмен іздеуге болады. Егер  және  белгішелерін басып, ұстап тұрсаңыз, станциялар автоматты түрде табылады.

Арналарды қалпына келтіру

1 «САУЫҚ» жиекбелгісінен **FM радиоқабылдағышы** опциясын тауып түртіңіз, одан кейін  белгішесін түртіңіз.

2 Ағымдағы арнаны қалпына келтіру үшін **Арнаны қалпына келтіру** опциясын немесе барлық арналарды қалпына келтіру үшін **Барлық арналарды** опциясын таңдаңыз. Әр арна жиілігі 87,5 МГц болатын бастау нүктесіне қайтып оралады.

Bluetooth

Басқа Bluetooth құрылғысымен жұптастыру

GD510 телефонымен және басқа құрылғымен жұптастыру арқылы кілтсөзбен қорғалған байланысты орнатуға болады.

- 1 Bluetooth қызметі **Қосулы** және **Көрінеді** режимінде екенін тексеріңіз. Көріну мүмкіндігін **Параметрлер** мәзірінде өзгертуге болады.
- 2 **Іздеу** тармағын түртіңіз.
- 3 GD510 құрылғыларды іздейді. Іздеу әрекеті аяқталған кезде экранда **Жаңарту** сұранымы шығады.
- 4 Жұптастыратын құрылғыны таңдап, кілтсөзді енгізіңіз де, ОК опциясын түртіңіз.
- 5 Телефон басқа құрылғыларға қосылады да, осы кілтсөзді енгізуді қажет етеді.
- 6 Кілтсөзбен қорғалған Bluetooth байланысы қазір дайын.

Файлдарды Bluetooth арқылы жіберу және қабылдау

Файлды жіберу үшін:

- 1 Керекті файлды ашыңыз, әдетте бұл фотосурет, бейне немесе ән файлы болады.
- 2 **Жіберу** опциясын таңдаңыз.
Bluetooth байланысын таңдаңыз.
- 3 Егер GD510 телефоны бір құрылғымен **Bluetooth** арқылы жұптасқан болса, басқа құрылғыларды **Bluetooth** арқылы автоматты түрде іздемейді. Егер жұптаспаған болса, GD510 телефоны басқа қол жетімді **Bluetooth** құрылғыларын автоматты түрде іздей бастайды.
- 4 Файлды жіберу үшін қажетті құрылғыны таңдаңыз.

5. Файл жіберіледі.

КЕҢЕС! Файлдың жіберілгендігіне көз жеткізу үшін үрдіс тақтасын тексеріңіз.

Файлды қабылдау үшін:

- 1 Файлдарды қабылдау үшін Bluetooth қызметі **Қосулы** және **Көрінеді** режимінде болуы керек. Толық ақпарат алу үшін төмендегі **Bluetooth параметрлерін өзгерту** бөлімін қараңыз.
- 2 Жіберушіден келген файлды қабылдау ұсынылады. Файлды қабылдау үшін **Иә** жауабын түртіңіз.
- 3 Файлдың қай жерде сақталғандығын көресіз. Сурет файлдары үшін, файлды **Көру** немесе **Тұсқағаз ретінде пайдалану** опциясын таңдауға болады. Файлдар әдетте **Жәшігім** мәзіріндегі тиісті қалтада сақталатын болады.


GD510 Quick Reference Guide

English

Welcome and thank you for choosing LG mobile phone.
This guide is the instruction for foreigners.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Getting to know your phone

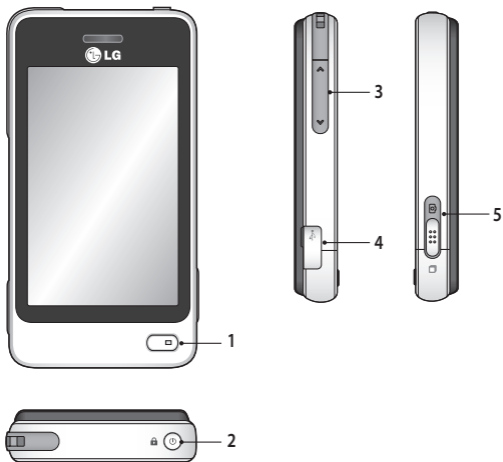

1. Smart key

2. Power/Lock key




3. Side keys

4. Charger, cable and
handsfree connector

5. Camera/Multi-tasking key

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also firmly press the  key on the side of the phone.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.







Getting to know the viewfinder



- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Zoom | 6. Back |
| 2. Exposure | 7. Taking a photo |
| 3. Continuous shot | 8. Video mode |
| 4. View mode | 9. Gallery |
| 5. Settings | |


Video camera

Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 Rec will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

Getting to know the viewfinder

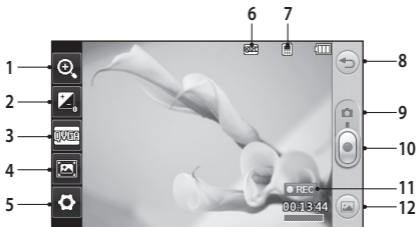





1. Zoom
2. Exposure
3. Video size
4. View Mode
5. Settings
6. Image size

7. Saving to handset memory/
external memory
8. Back
9. Camera mode
10. Start recording
11. Video mode
12. Gallery

Music

Playing a song

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

FM radio


Your LG GD510 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.





NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Bluetooth

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GD510 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GD510 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**, then **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GD510 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GD510 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.

- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

