



КС560 Руководство пользователя

LG ELECTRONICS INC.

КС560



РУССКИЙ  
ENGLISH

CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

MMBB0319101 (1.2) G

Bluetooth QD ID B014446



Некоторые характеристики телефона, описанные в данном руководстве, могут отличаться от функций, доступных в телефоне, в зависимости от установленного на нем программного обеспечения и вашего поставщика услуг.

## Руководство пользователя KC560

Поздравляем с приобретением функционального компактного телефона KC560 компании LG, оснащенного новейшими цифровыми технологиями мобильной связи.



#### Утилизация старого оборудования

1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные учреждения, указанные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

НАСТРОЙКА	01
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	02
ВСЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА	03
ИНТЕРНЕТ	04
НАСТРОЙКИ	05
АКСЕССУАРЫ	06

# Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации..... 8

## НАСТРОЙКА

Знакомство с телефоном ..... 14  
Установка SIM-карты и аккумулятора..... 17  
Карта памяти..... 19  
Структура меню.....20  
Экран в режиме ожидания.....22  
    Строка состояния .....22

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Вызовы .....23  
    Выполнение голосового вызова 23  
    Выполнение голосового вызова из меню “Контакты” .....23  
    Выполнение международных вызовов.....23  
    Ответ и отклонение вызова.....23  
    Быстрый набор .....23  
    Выполнение второго вызова .....24  
    Сигналы DTMF .....25  
    Просмотр журналов вызовов.....25  
    Использование переадресации вызовов.....25

    Функция запрета вызовов.....26  
    Номера фикс. набора.....26  
    Ожидание вызова.....26  
    Изменение общих настроек вызовов.....27  
Контакты.....28  
    Поиск контакта .....28  
    Добавление нового контакта .....28  
    Параметры контакта .....29  
    Создание группы .....30  
    Использование сервисных номеров .....30  
    собств. Номер.....30  
    Создание визитной карточки .....30  
    Изменение параметров контакта31  
Сообщения  
    Сообщения .....32  
    Ввод текста .....33  
    Предикативный режим ввода текста T9.....34  
    Алфавитный режим ввода текста Абв .....34  
    Цифровой режим 123 .....34  
    Настройка электронной почты...34  
    Получение электронной почты ..37

Отправка сообщений эл. почты с помощью новой учетной записи	37
Папки с сообщениями	37
Управление сообщениями	38
Использование шаблонов	39
Использование смайликов	39
Изменение настроек SMS сообщений	39
Изменение настроек MMS сообщений	40
Изменение настроек электронной почты	41
Изменение других настроек	42

## **ВСЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА**

Камера	43
Быстрая фотосъемка	43
После фотосъемки	43
Опции перед фотосъемкой	43
Расширенные настройки	44
Регулировка уровня яркости	44
Выбор режима съемки	45
Изменение размера изображения	45
Просмотр сохраненных фотографий	45

Установка фотографии в качестве обоев на основной экран или изображения контакта	46
Видеокамера	47
Простая видеосъемка	47
После видеосъемки	47
Опции перед видеосъемкой	47
Расширенные настройки	48
Просмотр сохраненного видео	48
Мультимед.	49
Музыка	49
Воспроизведение аудиофайлов	49
Параметры во время воспроизведения музыки	49
Создание списка воспроизведения	50
Редактирование списка воспроизведения	51
Удаление списка воспроизведения	51
Прослушивание радио	51
Поиск радиостанций	52
Редактирование каналов	52
Сбросить каналы	53
Использование диктофона	53
Отправка записей диктофона	54

# Содержание

Мои папки.....	55	Файлы Flash .....	61
Изображения.....	55	Другие.....	61
Опции меню “Изображения”.....	55	Моя карта памяти.....	61
Отправка изображения .....	56	Установка Java-игры и приложения .....	61
Использование изображения.....	56	Игры и приложения .....	63
Сортировка изображений.....	57	Игры и приложения .....	63
Удаление изображения.....	57	Доступ к играм.....	63
Перемещение или копирование изображения .....	57	Просмотр приложений.....	63
Установка и снятие метки с изображений .....	57	Изменение профиля сети .....	63
Проверка состояния памяти .....	58	Органайзер .....	64
Звуки.....	58	Добавление события в календарь .....	64
Использование звука.....	58	Изменение вида календаря.....	64
Видео.....	59	Добавление записи в список напоминаний.....	65
Просмотр видео.....	59	Общий доступ к напоминаниям .....	65
Параметры во время приостановки видео .....	59	Добавление заметки .....	65
Отправка видеоклипа .....	59	Установка будильника.....	65
Использование меню параметров видео.....	60	Использование калькулятора .....	66
Игры и приложения .....	60	Использование секундомера .....	66
Запуск игры .....	60	Конвертация единиц измерения.....	67
Использование меню параметров игр .....	60	Добавление города в мировое время.....	67



## **ИНТЕРНЕТ**

Браузер .....	68
Подключение к Интернету.....	68
Google.....	68
Работа с закладками.....	68
Сохранение страницы.....	69
Переход к сохраненной странице .....	69
Просмотр истории обозревателя	69
Использование функции RSS– рассылки.....	70
Изменение параметров браузера .....	70
Соединение.....	71
Отправка и получение файлов с помощью Bluetooth .....	71
Изменение настроек Bluetooth...	72
Соединение с другим устройством Bluetooth.....	72
Использование гарнитуры Bluetooth.....	73
Использование телефона в качестве устройства хранения данных.....	73
Использование телефона в качестве модема .....	74

## **НАСТРОЙКИ**

Настройки.....	75
Выполнение персональных настроек профилей .....	75
Использование режима В самолете .....	75
Изменение настроек телефона...	75
Изменение параметров экрана..	76
Дата и время .....	76
Изменение настроек безопасности.....	77
Использование менеджера памяти.....	77
Изменение других настроек .....	78

## **АКСЕССУАРЫ**

Аксессуары.....	79
Сетевая служба.....	81
Технические данные .....	81
Поиск неисправностей .....	83

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

## Воздействие радиочастотного излучения

### Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Данная модель телефона, KC560, соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на

основе стандартного метода при работе телефона на передачу на самом высоком разрешенном уровне мощности во всех используемых полосах частот.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение DASy4 для данной модели телефона, испытанной SGS при использовании вблизи головы составляет 0.341 Вт/кг и при ношении на теле - 1.17 Вт/кг (10 г).
- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике

и электронике (IEEE), - 1.6 Вт/кг, усредненные на один (1) грамм ткани.

## Уход и техническое обслуживание



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Пользуйтесь только одобренными для использования с данной моделью телефона аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами. Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии и быть опасно для здоровья.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не роняйте телефон.
- Не подвергайте телефон механическим вибрациям и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Не выполняйте зарядку телефона рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- С помощью сухой салфетки очищайте корпус телефона (не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемой области.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Не злоупотребляйте прослушиванием музыки через наушники. Не касайтесь антенны без необходимости.

## Качественная работа телефона

### Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

## Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.

- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при движении возле дороги.

## Берегите слух

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

## Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

## Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на бензоколонке.

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

## В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им на земле без разрешения экипажа.

## Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

## Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому не следует полностью полагаться на мобильный телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

## Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.

- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть утилизированы. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.

# Знакомство с телефоном

Датчик АРО  
(автоматический регулятор освещенности)

Дисплей

- **Верх:** Уровень сигнала сети, заряда аккумулятора и другие функции.
- **Низ:** Отображение функций, присвоенных функциональным клавишам.

Левая и правая функциональные клавиши

Выполняют функции, отображаемые в нижней части дисплея. В режиме ожидания левая функциональная клавиша - доступ к меню Мои папки, правая функциональная клавиша - доступ к меню Контакты.

Клавиша вызова

Вызов набранного номера или ответ на входящие вызовы.

Навигационная клавиша

- **В режиме ожидания:**
  - Быстрое меню
  - Подсветка
  - Профили
  - Сообщения
- **В меню:** навигация по пунктам меню.

Кнопка отключения питания / завершения вызова

Завершение или отклонение вызова. Включение и выключение телефона (долгое нажатие). Нажмите один раз, чтобы вернуться в экран режима ожидания.

Клавиша Очистить

При каждом нажатии удаляет один символ.





Разъем для зарядного устройства, USB-кабеля, гарнитуры Handsfree



Вид справа



Слот для карты MicroSD

Режимная клавиша

- **В режиме ожидания:** выбор режима телефона (нажатие) или регулировка громкости сигнала клавиатуры.

- **Во время разговора:** регулировка громкости динамика.

- **При воспроизведении звуковых файлов:** регулировка громкости.

Клавиша Многозадачность

Доступ к многозадачному режиму работы

Клавиша камеры

01

02

03

04


05

06

Крышка отсека для батареи



# Установка SIM-карты и аккумулятора

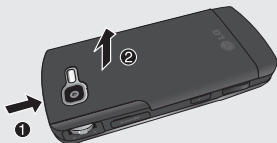


## 1 Снимите крышку отсека аккумулятора

Нажмите защелку крышки аккумулятора. Крышка должна отсоединиться без особых усилий.


**ВНИМАНИЕ.** Не пытайтесь извлечь аккумулятор с помощью ногтя.

**ВНИМАНИЕ.** Не извлекайте аккумулятор, когда телефон включен, так как это может привести к повреждению телефона.

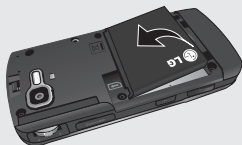

## 2 Извлеките аккумулятор

Извлеките аккумулятор из отсека, удерживая его за нижний край.

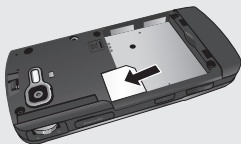

## 3 Установите SIM-карту

Вставьте SIM-карту в держатель SIM-карты. Металлический контакт карты должен быть направлен вниз.

Для извлечения SIM-карты осторожно потяните ее в обратном направлении.

01

02


03

04

05


06

# Установка SIM-карты и аккумулятора

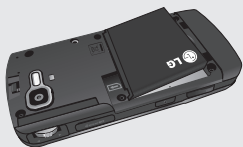


## 4 Вставьте аккумулятор

Вставьте верхнюю часть аккумулятора в верхнюю часть отсека аккумулятора. Контакты аккумулятора должны совпадать с контактами телефона. Нажмите на нижнюю часть аккумулятора, чтобы он зафиксировался со щелчком.

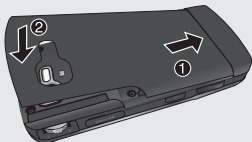

## 5 Снова установите крышку отсека аккумулятора

Сдвиньте крышку аккумулятора по направлению к верхней части телефона, чтобы она зафиксировалась со щелчком.

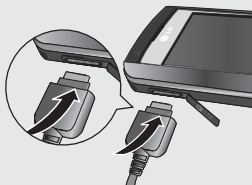

## 6 Зарядка аккумулятора телефона

Откройте крышку разъема для подключения зарядного устройства, расположенную на боковой стороне телефона KC560. Подключите зарядное устройство к телефону и электрической розетке.

# Карта памяти

## Установка карты памяти

Объем памяти телефона можно увеличить с помощью карты памяти.

**СОВЕТ** Карта памяти приобретается отдельно.

Откройте слот для карты памяти и установите карту памяти. Вставьте карту памяти в разъем, чтобы она зафиксировалась с щелчком. Убедитесь, что карта направлена позолоченными контактами вниз.



## Форматирование карты памяти

Перед использованием необходимо отформатировать карту памяти, если это не было сделано ранее.

- 1 В Меню телефона выберите пункт Настройки.
- 2 В меню Менеджер памяти выберите Внешняя память.
- 3 Нажмите левую функциональную клавишу Формат и введите защитный код (по умолчанию "0000"). Карта будет отформатирована, и ее можно будет использовать.
- 4 Для просмотра новых папок на отформатированной карте памяти выберите Меню > Мои папки > Моя карта памяти.

**ВНИМАНИЕ** При форматировании карты памяти все ее содержимое будет удалено. Чтобы не потерять данные, хранящиеся на карте памяти, сохраните их резервную копию.

01

02

03

04

05

06

# Структура меню



## Игры и прилож.

- 1 Мои игры и приложения
- 2 Настройки



## Вызовы

- 1 Журналы звонков
2. Продолжительность вызовов
- 3 Объем данных
- 4 Стоимость вызовов
- 5 Переадресация вызова
- 6 Запрет вызовов
- 7 Номера фикс. набора
- 8 Ожидание вызова
9. Общие настройки



## Органайзер

- 1 Календарь
- 2 Напоминание
- 3 Заметка
- 4 Секр.заметка
- 5 Поиск даты
- 6 Настройки



## Мультимед.

- 1 Камера
- 2 Видеокамера
- 3 Музыка
- 4 Радио FM
- 5 Диктофон



## Сообщения

- 1 Создать
- 2 Входящие
- 3 Почтовый ящик
- 4 Черновики
- 5 Исходящие
- 6 Отправленные
- 7 Мои папки
- 8 Шаблоны
- 9 Смайлики
- 0 Настройки



## Мои папки

- 1 Мои изображения
- 2 Мои звуки
- 3 Мое видео
- 4 Мои игры и приложения
- 5 Файлы Flash
- 6 Другие
- 7 Моя карта памяти (если установлена)



## Google

- 1 Google поиск



## Контакты

- 1 Добавить новый
- 2 Поиск
- 3 Быстрый набор
- 4 Группы
- 5 Номера сервиса
- 6 Собств.номер
- 7 Моя визитная карточка
- 8 Настройки



## Инструм.

- 1 Быстрое меню
- 2 Будильник
- 3 Калькулятор
- 4 Секундомер
- 5 Конвертер
- 6 Мировое время
- 7 Услуги SIM



## Браузер

- 1 Домашняя
- 2 Введите адрес
- 3 Закладки
- 4 RSS-рассылка
- 5 Сохраненные страницы
- 6 История
- 7 Настройки



## Соединение

- 1 Bluetooth
- 2 Режим USB-соединения



## Настройки

- 1 Профили
- 2 Телефон
- 3 Экран
- 4 Подсветка
- 5 Дата и время
- 6 Сеть
- 7 Профиль сети Интернет
- 8 Точки доступа
- 9 Подключение GPRS
- 0 Безопасность
- \* Менеджер памяти
- # Сброс установок

01

02

03

04


05

06

# Экран в режиме ожидания

## Строка состояния





Строка состояния с помощью значков отображает, среди прочего, уровень сигнала, уровень заряда аккумулятора и непрочитанные сообщения.

Значок	Описание	Значок	Описание
	Многозадачный режим работы		Используется профиль "Громкий"
	Уровень сигнала сети (количество полос варьируется)		Используется профиль "Без звука"
	Нет сигнала сети		Установлена карта памяти
	Уровень заряда аккумулятора		Включена переадресация вызовов
	Аккумулятор разряжен		GPRS доступен
	Новое SMS		Используется EDGE
	Новое голосовое сообщение		Роуминг
	Новое эл. сообщение		Включен Bluetooth
	Новое MMS		Включено отклонение вызовов
	Установлен будильник		
	Используется профиль "Обычный"		





# ВЫЗОВЫ

## Выполнение голосового вызова



- 1 Введите номер, включая полный код региона.  
Чтобы удалить цифры, нажмите .  
Для удаления всех цифр нажмите и удерживайте .
- 2 Для выполнения вызова нажмите .
- 3 Для завершения вызова нажмите  или закройте телефон.

## Выполнение голосового вызова из меню “Контакты”


Совсем несложно позвонить человеку, номер которого сохранен в разделе Контакты.

- 1 Нажмите правую функциональную клавишу для доступа к телефонной книге.
- 2 Перейдите к нужному контакту.
- 3 Для выполнения голосового вызова нажмите .
- 4 Для завершения вызова нажмите .

## Выполнение международных вызовов


- 1 Для ввода кода международного доступа нажмите и удерживайте . Международные коды доступа предваряются символом “+” (плюс).
- 2 Введите код страны, код города и номер телефона.
- 3 Нажмите .

## Ответ и отклонение вызова

При поступлении вызова нажмите , чтобы ответить на вызов.

Нажмите правую функциональную клавишу, чтобы отключить звук звонка.

Эта функция полезна в случае, если вы забыли изменить текущий профиль на профиль Без звука во время совещания.

Нажмите  чтобы отклонить входящий вызов.

## Быстрый набор

Телефон позволяет назначить клавиши быстрого набора часто вызываемым контактам.

01

02

03

04


05

06

# ВЫЗОВЫ

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Контакты**.
- 2 Выберите **Быстрый набор**.
- 3 Для голосовой почты уже установлена клавиша 1. Данную настройку изменить невозможно. Выберите любую другую клавишу, чтобы назначить ее для быстрого набора номера.
- 4 Нажмите **Добав**. Откроется адресная книга. Выберите необходимый номер, и нажмите **Выбор**.

Чтобы вызвать номер быстрого набора:

- Нажмите необходимую цифровую клавишу до тех пор, пока контакт не появится на экране. Нажмите  или **OK**.
- нажмите и удерживайте назначенную клавишу до тех пор, пока контакт не появится на экране и не начнется вызов.

## Выполнение второго вызова

- 1 При выполнении вызова нажмите левую функциональную клавишу **Опции** и выберите **Добав. нов. вызов**.
- 2 Наберите номер или найдите контакт.
- 3 Нажмите , чтобы установить соединение.
- 4 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активировано удержание одного из вызовов.
- 5 Выберите **Перекл.**, чтобы переключить вызовы.
- 6 Чтобы завершить один или оба вызова, выберите **Опции** → **Завершить**, а затем **Активный вызов** или **Все вызовы**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** За каждый совершенный вызов с вас снимается плата.

## Сигналы DTMF

DTMF позволяет использовать команды для переключения пунктов в автоматических голосовых меню. Параметр DTMF включен по умолчанию.

### Просмотр журналов вызовов

Нажмите **OK**, выберите **Вызовы** → **Журналы звонков**.

Выберите журнал для просмотра:

**Все вызовы.** Просмотр полного списка набранных, принятых и пропущенных звонков.

**Набранные номера.** Просмотр списка всех набранных номеров.

**Принятые вызовы.** Просмотр списка всех принятых вызовов.

**Пропущенные вызовы.** Просмотр списка всех пропущенных вызовов.

**СОВЕТ** Чтобы удалить один, несколько или все элементы в журнале вызовов нажмите **Опции** и выберите **Удалить** или **Удалить все**.

Нажмите **OK**, выберите **Вызовы**.

Здесь доступны следующие пункты:

### Продолжительность вызовов.

Просмотр продолжительности всех исходящих и принятых вызовов.

**Объем данных.** Просмотр количества килобайт отправленных и полученных данных.

**Стоимость вызовов.** Просмотр стоимости исходящих вызовов (данная услуга предоставляется в зависимости от сети и может не поддерживаться некоторыми операторами).

### Использование переадресации вызовов

- 1 Нажмите **OK**, выберите **Вызовы**.
- 2 Выберите **Переадресация вызова**.
- 3 Выберите, при каких условиях переадресовывать вызовы: переадресовывать все, если линия занята, если нет ответа или если недоступен.
- 4 Введите номер, на который нужно выполнять переадресацию.

# ВЫЗОВЫ

5 Выберите **Активир.**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** За переадресацию вызова взимается дополнительная плата. Свяжитесь с поставщиком услуг для получения подробных сведений.

**СОВЕТ** Чтобы выключить переадресацию всех вызов, выберите **Отключить все.**

## Функция запрета вызовов

- 1 Нажмите **OK**, выберите **Вызовы.**
- 2 Выберите **Запрет вызовов.**
- 3 Выберите все или любые из следующих шести параметров:

**Все исходящие**

**Исходящие международные**

**Исходящие международные в роуминге**

**Все входящие**

**Входящие в роуминге**

**Отключить все**

- 4 Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

## Номера фикс. набора

- 1 Нажмите **OK**, выберите **Вызовы.**
- 2 Выберите **Номера фикс. набора**, чтобы включить и составить список номеров, на которые можно совершить вызов. Для этого потребуется набрать PIN2-код, полученный от оператора. Если функция включена, с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

## Ожидание вызова

- 1 Нажмите **OK**, выберите **Вызовы.**
- 2 Выберите **Ожидание вызова**, чтобы **Активировать**, **Отключить** или **Просмотреть** статус данной услуги. Если активирован режим ожидания, телефон может извещать вас о входящих вызовах во время текущего телефонного разговора.

В динамике раздается звуковой сигнал, а на экране появляется сообщение о втором входящем вызове. Первый звонок можно удержать и ответить на второй вызов. (Эта функция доступна, только в том случае, если она поддерживается оператором или поставщиком услуг.)

## Изменение общих настроек вызовов

- 1 Нажмите **OK**, выберите **Вызовы**.
- 2 Выберите **Общие настройки**. Вы можете изменить настройки следующих элементов:  
**Отклонение вызова.** Выберите Вкл. или Выкл, затем выберите отклонение всех вызовов из определенных групп, контактов или незарегистрированных номеров (которые не находятся в списке контактов или без идентификатора звонящего).

**Отправить свой номер.** Выберите, будет ли отображаться ваш номер, если вы будете кому-либо звонить.

**Автодозвон.** Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

**Режим ответа.** Выбор способа ответа на входящий вызов: с помощью клавиши Вызов, любой другой клавиши или при открытии телефона.

**Минутный сигнал.** Выберите Вкл., чтобы слышать звуковой сигнал через каждую минуту во время разговора.

**Режим ответа ВТ.** Выберите Hands-free, чтобы отвечать на вызов, используя гарнитуру Bluetooth, или выберите Телефон для ответа нажатием клавиши телефона при использовании гарнитуры Bluetooth.

**Сохранить новый номер.** Выберите Да, чтобы автоматически сохранять каждый новый номер.

01

02

03

04

05

06

# Контакты

## Поиск контакта

Поиск контактов можно выполнить двумя способами:

### Из режима ожидания

- 1 Нажмите правую функциональную клавишу для доступа к телефонной книге.
- 2 Выберите букву, соответствующую первой букве контакта, который необходимо найти. Например, чтобы найти контакт Дом нажмите клавишу, содержащую буквы Д-З.

Или воспользуйтесь ускоренным методом...

- 1 На экране в режиме ожидания введите номер для поиска и нажмите Опции.
- 2 Выберите **Поиск контактов**.

**СОВЕТ** Откройте список контактов, выберите Опции и выберите **Поиск по > Группы**. После этого появится список всех групп.

### Из главного меню

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Контакты**.
- 2 Выберите **Поиск**, а затем введите несколько первых букв контакта, который необходимо найти, с помощью клавиатуры.
- 3 В адресной книге отобразится список контактов, соответствующих введенным буквам.

## Добавление нового контакта

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Контакты**.
- 2 Выберите **Добавить новый**.
- 3 Выберите место сохранения контакта Телефон или SIM.
- 4 Введите имя и фамилию нового контакта. Не обязательно вводить и имя, и фамилию, можно указать что-то одно.
- 5 Введите всю необходимую информацию и нажмите **Готово**.

Или воспользуйтесь ускоренным методом...

- 1 Введите номер для сохранения на экране в режиме ожидания, а затем выберите **Опции**.
- 2 Выберите **Сохранить номер, Новый контакт** или **Обновить контакт**.
- 3 Введите соответствующую информацию, описанную выше, и нажмите **Готово**.

## Параметры контакта

При просмотре контакта имеется множество возможностей.

Использование меню параметров:

- 1 Выберите необходимый контакт.
- 2 Нажмите левую функциональную клавишу, чтобы открыть список опций.

Здесь вы можете выполнить следующие действия:

**Отправка сообщения.** Отправка сообщения или E-mail выбранному контакту.

## Отправить визитную карточку.

Отправление данных контакта другому абоненту в виде визитной карточки. Ее можно отправить как **SMS, MMS, Эл. Письмо** или через **Bluetooth**.

**Вызов.** Вызов выбранного абонента.

## Добавить новый контакт.

Добавление нового контакта в список.

**Редактировать.** Изменение любых сведений контакта.

**Доб. В группу** Добавить Имена в Группу

**Установить/снять метку.** Выбор нескольких контактов для удаления.

**Поиск по.** Поиск абонента по номеру или группе.

## Сохранить на SIM/Телефоне.

Перемещение или копирование данных контакта на SIM-карту или в телефон (в зависимости от того, где они были сохранены первоначально).

**Удалить.** Удаление контакта.

01

02

03

04

05

06

# Контакты

**Ввод текста.** Вы можете вставить символ, установить метод и язык ввода текста или добавить новое слово в словарь T9.


## Создание группы

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Контакты**.
- 2 Выберите **Группы** и выберите **Опции**.
- 3 Выберите **Добавить новую группу**.
- 4 Введите название новой группы.
- 5 Нажмите **Готово**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При удалении группы, контакты, находящиеся в ней, не будут потеряны. Они останутся в адресной книге.

**СОВЕТ** Чтобы редактировать существующую группу, нажмите **Опции**. Далее можно **Добавить** участника из контактов в группу, назначить **Мелодию звонка группы**, **Переименовать группу** или **Удалить группу**.

## Использование сервисных номеров

Можно посмотреть список служебных номеров, выделенных оператором (если поддерживается SIM-картой). Эти номера включают в себя номер экстренной службы, справки и голосовой почты. После выбора служебного номера, нажмите кнопку  для вызова службы.

## собств. Номер

Эта функция позволяет посмотреть свой номер на SIM-карте. Можно сохранять свои номера, которые используются на SIM-карте.

## Создание визитной карточки

Чтобы создать собственную визитную карточку, выберите **Моя визитная карточка**, затем выберите **Добав**. После ввода имени, номера телефона, электронного адреса и изображения такую визитную карточку можно вкладывать в отправляемые сообщения.



## Изменение параметров контакта

Параметры контактов можно изменить таким образом, чтобы адресная книга отображалась удобным способом.

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Контакты**.
- 2 Выберите **Настройки**. Здесь можно применить следующие настройки:

### Настройки списка контактов.

Выберите, какой список контактов отображать:

сохраненные в **Телефоне и SIM** либо **Только в телефоне** или **Только в SIM**. Также можно выбрать, чтобы сначала отображалось имя или фамилия контакта, а также его изображение.

**Копир.** Копирование контактов из SIM на телефон или из телефона в SIM. Выберите способ копирования контактов: поочередно или все вместе.

**Переместить.** Действует аналогично функции Копировать, однако контакт будет сохранен только в месте назначения перемещения. При перемещении контакта из SIM на телефон, он удаляется из памяти SIM.

**Отправить все контакты по Bluetooth.** Отправьте всю информацию о контактах на другой телефон через Bluetooth.

**Резервировать контакты.** Вы можете создать резервную копию ваших контактов на карте памяти.

**Восст. Контакты** Вы можете восстановить контакты из резервной копии.

**Очистить контакты.** Удаление всех контактов. Выберите Да, чтобы подтвердить удаление всех контактов из адресной книги.

**Информация о памяти.** Можно узнать, сколько свободной памяти осталось на телефоне или SIM.

01

02

03

04

05

06

# Сообщения

Модель телефона KC560 содержит функции работы с SMS (Служба коротких сообщений), MMS (Служба мультимедийных сообщений), E-mail и Bluetooth, а также сообщениями сетевых служб.

**СОВЕТ** Вы можете изменить тип отправляемого сообщения с длинным текстом в настройках SMS. Для получения информации об изменении типа сообщения – смотрите полное руководство пользователя.

## Сообщения

- 1 Нажмите **OK**, выберите Сообщения, затем Создать.
- 2 Выберите Сообщение, чтобы отправить SMS или MMS.
- 3 Откроется редактор нового сообщения. Редактор сообщений объединяет SMS и MMS, переключение между режимами SMS и MMS происходит автоматически. Для редактора сообщений по умолчанию установлен режим SMS.
- 4 Введите новое сообщение с помощью режима T9 или алфавитного режима Абв.
- 5 Нажмите **Опции** и выберите **Вставить**, чтобы добавить Изображение, Видео, Звук, Символы, Шаблон, Смайлики, Имя и Номер, Создать слайд, Тема или Другие (Визитная карточка выбранного контакта/Расписание/Заметка/Напоминание/Моя визитная карточка).
- 6 Нажмите **Отправ.**
- 7 Выберите необходимый контакт из списка, или нажмите Опции и выберите пункт Введите номер, чтобы ввести номер. Вы можете добавить сразу несколько адресатов.
- 8 Нажмите **Отправ.**


**СОВЕТ** При добавлении **Изображения, Звука, Видео, Темы** в редактор сообщений и при вставлении слайда, тип сообщения автоматически изменится на MMS. Плата взимается в соответствии со стоимостью сообщения MMS.

## Ввод текста



С помощью клавиатуры телефона можно вводить буквенно–цифровые символы. Например, для сохранения имен в разделе контактов, написания сообщения и внесения событий в календарь требуется ввод текста. В телефоне предусмотрены следующие

методы ввода текста: предикативный режим ввода текста T9, алфавитный режим ввода текста вручную Абв и цифровой режим 123.


**Примечание:** Некоторые поля могут поддерживать только один режим ввода текста (например, только цифровой 123 в полях номера телефона меню Контакты).

Для перехода к режиму T9 в поле ввода текста выберите Опции, затем Метод ввода и T9. Для переключения режима ввода текста во время работы в режиме T9 нажмите и удерживайте .

В правом верхнем углу дисплея отобразится индикатор режима ввода текста.

Для ввода символа в поле ввода текста нажмите клавишу  и выберите символ, затем нажмите .

Чтобы поставить пробел, нажмите кнопку 0.

Чтобы удалить символ, используйте клавишу .

01

02

03

04

05

06

# Сообщения

## Предикативный режим ввода текста T9

Режим T9 использует встроенный словарь для распознавания слов на основе последовательности клавиш, которые вы нажимаете. Просто нажмите цифровую клавишу, соответствующую букве для ввода, и словарь распознает слово после ввода всех букв.

Если вводимое слово не отображается, нажмите **Опции** и выберите **Добавить в словарь**, чтобы ввести слово, используя режим обычного ввода. Слово будет сохранено в словаре.

**Примечание:** Чтобы выбрать другой язык T9, нажмите **Опции** и выберите **Язык**.

## Алфавитный режим ввода текста Абв

Этот режим позволяет вводить буквы путем многократного нажатия клавиш с буквенными значениями, пока нужная буква не отобразится на дисплее.

## Цифровой режим 123

Ввод цифр выполняется одним нажатием кнопки для каждой цифры. Кроме того, цифры можно вводить из буквенного режима; для этого нужно нажать и удерживать нужную кнопку.

## Настройка электронной почты

С помощью установленной на телефоне KС560 утилиты для работы с электронной почтой, можно всегда оставаться на связи. Можно быстро и легко настроить учетную запись POP3 или IMAP4.

- 1 Нажмите **OK**, выберите **Сообщения**, затем выберите **Настройки**.
- 2 Выберите **E-mail**, затем **Учетные записи электронной почты**.
- 3 Если еще ни одна учетная запись электронной почты не установлена, вы можете настроить ее с помощью мастера настройки электронной почты.

**E-mail адрес/Пароль.** Введите адрес эл. почты и пароль для учетной записи.

**Имя пользователя.** Введите имя пользователя учетной записи.

**Тип почтового ящика** – Выберите тип почтового ящика, POP3 или IMAP4.

**Серв. Вход. Почты** – Введите IP-адрес или имя хоста вашего сервера входящей почты (POP3 или IMAP4).

**Серв.исход. Поч.** – Введите IP-адрес или имя хоста вашего сервера исходящей почты (SMTP).

**Проверка подлинности SMTP.** Укажите параметры безопасности для сервера исходящей почты.

Если задействована SMTP аутентификация, при отсылке электронной почты сервер исходящей почты требует имя пользователя и пароль.

**Имя польз-я SMTP/Пароль SMTP.** Введите свой адрес электронной почты и пароль, предоставленный вашим поставщиком доступа к электронной почте. (Если задействована SMTP аутентификация)

**Учетная запись** – Введите имя почтового ящика, которым вы хотите назвать эту учетную запись.

4 После ввода учетной записи электронной почты, выберите Сохранить, чтобы сохранить настройки. Теперь, после настройки учетной записи, она появится в списке учетных записей в папке E-mail.

5 Значения настроек можно изменить с помощью меню Редактировать в меню Опции.

**Заголовок.** Введите название для данной учетной записи.

**Мое имя.** Введите свое имя.

**Имя пользователя.** Введите имя пользователя для учетной записи.

# Сообщения

**Пароль.** Введите пароль для учетной записи.

**E-mail адрес.** Введите адрес эл. почты для учетной записи.

**Эл. Почта для ответа.** Введите адрес эл. почты для ответа.

**Сервер исход. Почты** Введите данные учетной записи.

**Сервер вход. Почты** Введите данные учетной записи.

**Максимальный размер входящей почты.** Выберите предельный размер сообщений эл. почты (макс. 1 МБ).

**Тип почтового ящика.** Укажите тип почтового ящика: POP3 или IMAP4.

**Сохранить на сервере.** Выберите, требуется ли сохранять сообщения эл. почты на сервере. Если используется IMAP4, копии сохраняются всегда.

**Сохранить отпр. сообщ. в.** Укажите место для сохранения сообщений эл. почты IMAP4. Если используется POP3, копии всегда сохраняются в памяти телефона.

**Точки доступа.** Выберите точку доступа для подключения к Интернету.

**Автозагрузка.** Выберите, требуется ли получать сообщения эл. почты автоматически.

**Расширен.** Настройки Выберите, если требуется использовать расширенные настройки.

**Номер порта SMTP.** Обычно используется 25.

**Порт сервера вход.** Обычно используется 110 для учетных записей POP3 и 143 для IMAP4.

**Для входящих используется SSL**

**Для исходящих используется SSL**

**Аутентификация SMTP** Укажите параметры безопасности для сервера исходящей почты.

**Имя пользов. SMTP**

**Пароль SMTP.**

**Безопас. рег. APOP.** Выберите, чтобы активировать безопасную регистрацию APOP для учетной записи POP3. Для учётных записей IMAP данная опция неактивна.

## Получение электронной почты

Проверять почту можно вручную или автоматически. Дополнительную информацию об автоматической проверке эл. почты см. в разделе **Изменение настроек эл. почты.**

Чтобы проверить эл. почту вручную, выполните следующие действия:

- 1 Нажмите **OK**, выберите **Сообщения**, затем **Почтовый ящик**.
- 2 Выберите необходимую учетную запись.
- 3 Выберите **Получить**, телефон выполнит подключение к данной учетной записи эл. почты и загрузит новые сообщения.

## Отправка сообщений эл. почты с помощью новой учетной записи

- 1 Нажмите **OK**, выберите **Сообщения**, затем выберите **Создать**.
- 2 Выберите **E-mail** для открытия нового эл. сообщения.

- 3 Используйте вкладки и параметры для ввода адреса получателя и создания сообщения. Используйте **Встав.** чтобы вложить изображения, видео, звуки и другие файлы.
- 4 Выберите **Отправ.** Сообщение будет отправлено.

## Папки с сообщениями

**Входящие.** Из данной папки можно отвечать, пересылать сообщения и выполнять другие операции. Дополнительную информацию см. далее.

**Почтовый ящик.** Все полученные эл. сообщения помещаются в Почтовый ящик.

**Черновики.** Здесь можно сохранить незаконченное письмо, чтобы дописать его позже.

**Исходящие.** Папка для временного хранения отправляемых сообщений.

**Отправленные.** В данную папку помещаются все отправленные сообщения.

# Сообщения

**Мои папки.** Сообщения из папок Входящие или Отправленные можно переместить в Мои папки. В дальнейшем сообщения можно переместить в исходное место хранения.

## Управление сообщениями

- 1 Нажмите **OK**, выберите **Сообщения**, а затем **Входящие**.
- 2 Выберите **Опции** и выберите один из следующих параметров:

**Ответить.** Отправка ответа на выбранное сообщение.

**Переадресовать.** Позволяет отправить сообщение другому абоненту.

**Вызов.** Позволяет совершить вызов абонента, отправившего сообщение.

**Сохранить номер.** Сохранение номера абонента.

**Удалить.** Позволяет удалить сообщение.

**Создать.** Позволяет отправить абоненту новое Сообщение, Эл. Почта.

**Установить/снять метку.** Позволяет отметить сообщения для одновременного удаления или перемещения.

**Копировать/Переместить.** Позволяет копировать или переместить сообщение на телефон, SIM или в Мои папки.

**Фильтр.** Позволяет просматривать сообщения, сортированные по типу (Все/SMS/MMS/Уведомление о MMS).

**Информация.** Позволяет просмотреть дополнительную информацию о сообщении, включая время отправки и доставки, а также отчет о прочтении.

При появлении сообщения Нет места для сообщения на SIM необходимо удалить сообщения хранящиеся на SIM карте.



Если появляется сообщение Нет места для сообщений, можно удалить другие сообщения или сохраненные файлы для освобождения места.

## Использование Шаблоны

Создайте шаблоны наиболее часто используемых SMS и MMS сообщений. В телефоне уже есть несколько шаблонов, при необходимости их можно редактировать.

- 1 Нажмите **OK**, выберите **Сообщения**, затем выберите **Шаблоны**.
- 2 Выберите **SMS шаблоны** или **MMS шаблоны**. Вы можете выбрать **Опции**, чтобы **Добавить новый**, **Редактировать**, **Удалить** или **Удалить все** шаблоны.

## Использование смайликов

Оживите свои сообщения смайликами. Некоторые наиболее часто используемые смайлики уже установлены в телефоне.

- 1 Нажмите **OK**, выберите **Сообщения**, затем выберите **Смайлики**.
- 2 Выберите **Опции**, чтобы **Добавить новый**, **Редактировать**, **Удалить** или **Удалить все** смайлики.

## Изменение настроек SMS сообщения

Настройки сообщений KC560 заранее заданы, поэтому сообщения можно отправлять немедленно.

Для изменения настроек вы можете выполнить следующие действия:

Нажмите **OK**, выберите **Сообщения**, **Настройки**, затем выберите **SMS**. Можно внести следующие изменения:

**SMS центр.** Введите сведения о центре текстовых сообщений.

**Отчет о доставке.** Настройка получения подтверждений о доставке сообщений.

**Время действия.** Укажите время хранения сообщения в центре сообщений.

01

02

03

04

05

06

# Сообщения

**Типы сообщений.** Позволяет выбрать тип сообщения – Текст, Голос, Факс, X.400 или Эл. Почта.

**Кодировка символов.** Выберите способ кодировки символов в сообщении. Это влияет на размер сообщения и оплату за его доставку.

**Большое SMS.** Если текст сообщения занимает более двух страниц поля сообщения, выберите отправить как несколько SMS или как MMS.

## Изменение настроек MMS сообщения

Для некоторых операторов настройки сообщений заранее заданы, поэтому сообщения можно отправлять немедленно. Для изменения настроек вы можете выполнить следующие действия:

Нажмите **OK**, выберите **Сообщения, Настройки**, затем выберите **MMS**. Можно внести следующие изменения:

**Реж. Доставки** Выберите **Домашняя** сеть или **Роуминг**. При выборе параметра **Вручную** вы будете получать уведомления только о сообщениях MMS и вручную устанавливать загрузку сообщений.

**Отчет о доставке.** Выберите, чтобы разрешить и/или активировать отчет о доставке.

**Отчет о прочтении.** Выбор настройки: разрешить и/или отправлять отчеты о прочтении.

**Приоритет.** Выбор приоритета MMS.

**Время действия.** Укажите время хранения сообщения в центре сообщений.

**Продолжительность слайда.** Время отображения слайда во время просмотра MMS сообщения.

**Режим создания.** Выберите режим сообщения – Ограниченный, Уведомление или Свободно.

**Время доставки.** Позволяет установить точное время доставки сообщения.

**MMS центр.** Введите сведения о центре сообщений.

## Изменение настроек электронной почты

Настройки эл. почты можно изменить в соответствии со своими предпочтениями.

- 1 Нажмите **OK**, выберите **Сообщения** и откройте **Настройки**.
- 2 Выберите **E-mail**, чтобы изменить следующие настройки:

**Учетные записи электронной почты.** Используется для настройки учетной записи.

**Разрешить ответ по эл. Почте**  
Выберите, чтобы разрешить отправку подтверждения о прочтении сообщения.

**Сообщ. эл. Почты с запросом ответа.** Выберите, чтобы установить запрос на отправку подтверждения о прочтении сообщения.

**Интервал получения.** Установите частоту проверки новых сообщений телефоном KC560.

**Включить сообщение в Переадрес. и Ответить.** Выберите, если необходимо оставлять исходное сообщение.

**Приложить вложение.** Выберите, чтобы приложить вложение.

**Автозагрузка в роуминге.**  
Выберите, чтобы автоматически получать сообщения, находясь в другой стране или чтобы прекратить автозагрузку.

**Уведомление о новом сообщении.** Выберите, чтобы получать уведомления о получении новых сообщений.

**Подпись.** Создать подпись к сообщениям эл. почты и включить данную функцию.

**Приоритет.** Выберите уровень приоритета сообщений эл. почты.

01

02

03

04

05

06

# Сообщения

## Изменение других настроек

Выберите Сообщения, Настройки.

Затем выберите следующие параметры:



**Голос почта.** Сохраненный номер голосовой почты. Свяжитесь с поставщиком услуг сети для получения дополнительной информации о предоставляемых услугах.

**Служебное сообщение.** Выберите для получения или блокировки сервисных сообщений. Можно также установить безопасность сообщений с помощью создания списка доверенных и ненадежных отправителей.

**Инфо-сообщения.** Выберите статус приема, языки и каналы.

# Камера


## Быстрая фотосъемка


- 1 Нажмите  и на экране появится видоискатель камеры.
- 2 Выполните фокусировку на объекте, который нужно снять.
- 3 Нажмите клавишу .


## После фотосъемки


Полученная фотография появится на экране. После съемки можно просмотреть следующие меню:


**Опции** – Изображение можно переименовать или отредактировать.

 **Альбом** – Переход в альбом для просмотра всех фотографий. Текущее фото будет сохранено.

 **Отправ** – Отправка фотографии как MMS, E-mail или через Bluetooth.

 **Создать** – Продолжение съемки. Текущее фото будет сохранено.

 **Использ.как** – Установка сделанной фотографии в качестве обоев, изображения контакта или изображения при включении/выключении телефона.

 **Удалить** – Удаление только что сделанного фото. Для подтверждения нажмите Да. Снова отобразится окно видоискателя.

**Назад** – Вы можете вернуться в Меню Камера.

## Опции перед фотосъемкой

Используйте клавишу навигации для выбора необходимых параметров.

**Альбом** – Переход в альбом для просмотра всех фотографий.

**Видео** – Используйте для перехода из режима фотографирования в режим видеокamеры.

**Съемка** – Позволяет сделать снимок.

**Вспышка** - Включение/Выключение вспышки.

**Макро** - Включение/Выключение режима Макро (для съемки объекта с близкого расстояния).

01

02

03

04

05

06

# Камера

## Расширенные настройки

В видеискателе выберите **Опции**, чтобы открыть все дополнительные настройки.

**Размер изобр.** – Дополнительную информацию см. в разделе Изменение размера изображения.

**Яркость** – Регулировка уровня яркости.

**Цветовой эффект** – Выбор цветового тона, применяемого к снимкам.

**Баланс белого** – Баланс белого обеспечивает реалистичный белый цвет на фотографии. Чтобы правильно настроить баланс белого на камере, необходимо определить условия освещенности.

**Ночной режим** – При съемке в плохо освещенном месте можно активировать ночной режим съемки.

**Таймер** – Таймер автоспуска позволяет установить задержку между нажатием кнопки съемки и съемкой. Выберите 3 секунды, 5 секунд или 10 секунд. Удобно при съемке групповой фотографии, на которой вы тоже хотите оказаться!

**Режим съемки** – См. пункт Выбор режима съемки.

**Качество изобр.** – Качество изображения влияет на его размер.

**Память** – Выберите сохранение фотографий в Память телефона или на Внешнюю память.

**Скрыть значки** – Вы можете скрыть все значки и параметры, чтобы очистить окно видеискателя.

**Автофокусировка** - Включение/Выключение режима автофокусировки.

**Звук затвора** – Выберите один из трех вариантов звука затвора.

## Регулировка уровня яркости

Контрастность определяет разницу между темными и светлыми участками изображения.

Изображение с низким уровнем контрастности будет казаться нечетким, а изображение с высоким уровнем контрастности будет отображаться более четко.

1 Выберите **Яркость** в меню **Опции**.

- 2 Используйте клавиши навигации для установки уровня яркости.

## Выбор режима съемки

- 1 Выберите **Опции**, Режим съемки чтобы просмотреть доступные режимы съемки.
- 2 Выберите один из следующих параметров:

**Обычное** – Съемка одного фото.

**Мульти-съемка** – Съемка трех, шести или девяти фотографий подряд с коротким интервалом.

## Изменение размера изображения

Чем больше размер изображения, тем больше места в памяти оно займет. При необходимости разместить больше картинок на телефоне или карте памяти вы можете изменить размер изображения.

- 1 Выберите **Размер изобр.** в меню **Опции**.

- 2 Выберите размер из пяти вариантов **2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240**.
- 3 Выберите необходимые параметры размера и нажмите **Выбор**.

## Просмотр сохраненных фотографий

- 1 Телефон позволяет получить доступ к сохраненным фотографиям в режиме камеры и из экрана в режиме ожидания. В видеоискателе просто выберите пункт **Альбом**. На экране в режиме ожидания нажмите **OK**, затем выберите **Мои папки** и **Мои изображения**.
- 2 На экране отобразится альбом.
- 3 Выберите фотографию, которую хотите просмотреть, и нажмите **Просмотр**.

01

02

03

04

05

06

# Камера

## Установка фотографии в качестве обоев на основной экран или изображения контакта





В альбоме изображений, выберите изображение, затем Опции и Использовать как для использования изображения в качестве обоев на основной экран или изображения контакта.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Изображение контакта можно добавить только к контактам, сохраненным в телефоне, а не на SIM-карте.



# Видеокамера

## Простая видеосъемка

- 1 Переключите режим камеры на  и нажмите . На экране отобразится окно видоискателя.
- 2 Наведите объектив на объект съемки и нажмите .
- 3 **REC** (Запись) отобразится в нижней части окна видоискателя. Чтобы остановить запись, нажмите .

## После видеосъемки

На экране появится неподвижное изображение, обозначающее видеоклип.

После видеосъемки можно просмотреть следующие меню:

**Опции** – Вы можете переименовать видеоклип.



**Альбом** – Просмотр видеоальбома.



**Воспр.** – Воспроизведение файла.



**Создать** – Нажмите, чтобы снять новый видеоклип. При этом текущий видеоклип будет сохранен.



**Отправ** – Отправка видеоклипа как MMS, E-mail или через Bluetooth.



**Удалить** – Удаление снятого видеоклипа. Для подтверждения удаления выберите Да. Снова отобразится окно видоискателя.

**Назад** – Вы можете вернуться в Меню Видеокамера.

## Опции перед видеосъемкой

С помощью навигационных клавиш выберите необходимые опции:

**Альбом** – Нажмите для просмотра остальных видеоклипов в альбоме.

**Камера** – Выберите для перехода в режим фотосъемки.

**Запись** – Позволяет снять видеоклип.

**Вспышка** - Включение/Выключение подсветки.

**Яркость** – Контрастность определяет разницу между темными и светлыми участками изображения.

01

02

03

04

05

06

# Видеокамера

## Расширенные настройки

Нажмите **Опции**, чтобы открыть все параметры дополнительных настроек.

**Размер** – Позволяет изменить размер видеофайла.

**Цветовой эффект** – Выбор цветового тона, применяемого к снимкам.

**Баланс белого** – Баланс белого делает белый цвет на фотографиях реалистичным. Чтобы правильно настроить баланс белого на камере, необходимо определить условия освещенности.

**Кач-во** – Выберите Отличное, Хорошее или Обычное.

**Длительность** – Выберите Обычное или Сообщение.

**Память** – Выберите способ сохранения видео: в Память телефона или на Внешнюю память.

**Скрыть значки** – Установите, следует ли автоматически скрывать значки в окне видоискателя.

**Голос** – Выберите **Без звука**, чтобы записать видеоклип без звука.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для применения внесенных изменений всегда нажимайте Выбор после выбора настроек.

## Просмотр сохраненного видео

- 1 Доступ к записанным видео осуществляется либо в режиме видеокамеры, либо в режиме ожидания. В видоискателе просто выберите пункт **Альбом**. В режиме ожидания нажмите **OK**, затем **Мои папки** и **Мое видео**.
- 2 Выберите видео, которое хотите просмотреть.
- 3 Нажмите **OK**, чтобы воспроизвести выбранный видеоклип.

# Мультимед.

## Музыка

Ваш LG KC560 оснащен встроенным MP3 плеером, а значит вы можете слушать свою любимую музыку. Чтобы получить доступ к музыкальному проигрывателю, выберите Музыка в меню Мультимед. Теперь можно получить доступ к папкам:

**Недавно проигрывавшиеся** – Просмотр всех песен, которые проигрывались недавно.

**Все записи** – Содержит все песни, находящиеся на телефоне.

**Списки воспроизведения** – Содержит все созданные вами списки воспроизведения.

**Исполнители** – Просмотр музыкальной коллекции по исполнителям.

**Альбомы** – Просмотр музыкальной коллекции по альбомам.

**Жанры** – Просмотр музыкальной коллекции по жанрам.

**Произвольное воспр.** – Прослушивание музыки в случайном порядке.

## Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Нажмите **OK**, затем выберите **Мультимед.** и **Музыка**. Выберите **Все записи**.
- 2 Выберите аудиофайл, который хотите воспроизвести и нажмите **Воспроизвести**.
- 3 Нажмите **OK** для приостановки воспроизведения.
- 4 Нажмите **▶** для перехода к следующей песне.
- 5 Нажмите **◀** для перехода к предыдущей песне.

## Параметры во время воспроизведения музыки

Выберите **Опции** и выберите требуемое значение:

**Свернуть** – Скрыть музыкальный проигрыватель, чтобы продолжить использование телефона в обычном режиме.

**Перейти к моей музыке** – Переход в папку Музыка.

01

02

03

04

05

06

# Мультимед.

**Повторить** – Повторное воспроизведение выбранной дорожки.

**Произвольное воспроизведение** – Прослушивание музыки в случайном порядке.

**Эквалайзер** – Установка меню эквалайзера.

**Длительность подсветки** – Установите длительность подсветки экрана после закрытия папки, если идет воспроизведение музыки.

**Тип подсветки** – Установите шаблон подсветки экрана после закрытия папки, если идет воспроизведение музыки.

**Визуализация** – Выбор визуальных эффектов.

**Информация** – Просмотр информации о проигрываемом mp3 файле.

**Отправить** – Отправить песню в сообщении или через Bluetooth.

**Использ. как.** – Использовать песню в качестве Сигнал звонка, Сигнал сообщения, Включение/Выключение.

## Создание списка воспроизведения

Можно создавать собственные списки воспроизведения, выбирая аудиофайлы из папки **Все записи**.

- 1 Нажмите **OK**, затем выберите **Мультимед.** и **Музыка**. Выберите **Списки воспроизведения**.
- 2 Выберите **Добавить**, введите название списка воспроизведения и нажмите **OK Сохранить**.
- 3 Будет отображена папка **Все записи**. Выберите все аудиофайлы, которые необходимо включить в список воспроизведения; рядом с их именем появится метка.

Для проигрывания списка воспроизведения нажмите **Выбор**, затем **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для добавления второго списка воспроизведения выберите **Опции**, затем **Добавить новый список воспроизведения**.

## Редактирование списка воспроизведения

Время от времени может потребоваться добавлять песни в список воспроизведения или удалять их из него. Список воспроизведения можно редактировать.

- 1 Нажмите **OK**, затем выберите **Мультимед.** и **Музыка**. Выберите **Списки воспроизведения**.
- 2 Выберите список воспроизведения.
- 3 Выберите **Опции**, затем выберите:

### Добавить новые песни

– Добавить новые песни в список воспроизведения. Отметьте необходимые песни и нажмите **Готово**.

**Информация** – Просмотр информации о проигрываемом mp3 файле.

**Вверх/Вниз** – Переместить песню вверх или вниз в списке для изменения порядка воспроизведения.

**Отправ.** – Отправить песню в сообщении или через Bluetooth.

**Удалить из списка** – Удалить песню из списка воспроизведения.

**Установить/снять метку** – Выбрать несколько файлов.

**Использ. Как** – Установить песню в качестве звукового эффекта.

**Менеджер памяти** – Просмотр состояния памяти.

## Удаление списка воспроизведения

- 1 Нажмите **OK**, затем выберите **Мультимед.** и **Музыка**. Выберите **Списки воспроизведения**.
- 2 Выберите **Опции**, затем **Удалить** или **Удалить все** для удаления всех списков воспроизведения.

## Прослушивание радио

Телефон LG KC560 оснащен функцией радио, поэтому его можно настроить на любимые станции и слушать их в удобное время.

01

02

03

04

05

06

# Мультимед.

Нажмите **OK**, затем выберите **Мультимед.** и **Радио FM**. Нажмите **Опции** и выберите **Прослушивать через динамик** или **Прослушивать через гарнитуру**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Подключите наушники в разъем для наушников (разъем, который также используется для подключения зарядного устройства).

## Поиск радиостанций

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. После настройки станции сохраняются под определенными номерами, таким образом, их не требуется каждый раз заново настраивать.

**Для автоматической настройки выполните следующие действия:**

- 1 Нажмите **OK**, затем выберите **Мультимед.** и **Радио FM**. Выберите **Опции**.

- 2 Выберите **Автосканирование** и нажмите **Да**. Найденные станции будут автоматически добавлены в телефон под номерами.

**Для настройки вручную выполните следующие действия:**

- 1 Нажмите **OK**, затем выберите **Мультимед.** и **Радио FM**.
- 2 Введите частоту станции с помощью цифровых клавиш.
- 3 Нажмите **Установить**. Откроется список каналов. Выберите номер канала, под которым необходимо сохранить станцию, и нажмите **Выбор**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Станцию также можно настроить вручную с помощью клавиш **◀** и **▶**.

## Редактирование каналов

Для удобного доступа вы можете перемещать часто прослушиваемые станции на другие каналы.

- 1 Нажмите **OK**, затем выберите **Мультимед.** и **Радио FM**. Выберите **Опции**.

- 2 Выберите **Список каналов** и выберите канал, который необходимо изменить.

Выберите **Опции**.

**Переименовать** – Изменение названия канала.

**Заменить** – Установка новой частоты для выбранного канала.

### Сбросить каналы

- 1 Нажмите **OK**, затем выберите **Мультимед.** и **Радио FM**. Выберите **Опции**.
- 2 Выберите **Список каналов**, затем **Опции**.
- 3 Выберите **Сбросить канал**, чтобы сбросить текущий канал или выберите **Сбросить все каналы**, чтобы сбросить все каналы. На всех каналах будет восстановлена начальная частота 87,5 МГц.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для улучшения приема удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для радио.

### Использование диктофона

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуков.

- 1 Нажмите **OK**, затем выберите **Мультимед.**
- 2 Выберите **Диктофон**, затем **Опции** и выберите требуемое значение:

**Длительность** – Установить длительность записи.

Выберите **Размер сообщ MMS**, 30с, 1 мин или **Нет ограничений**.

**Качество** – Выберите качество звука.

Выберите **Отличное**, **Хорошее** или **Обычное**.

**Память** – Выбор места сохранения файла – память телефона или внешняя память.

**Перейти к записям диктофона** – Отрыть папку **Записи голоса** в папке **Мои звуки**.

- 3 Нажмите **OK**, чтобы начать запись.
- 4 Нажмите **Остан.**, чтобы завершить запись.

01

02

03

04

05

06

# Мультимед.

- 5 Выберите **Воспроизвести** в меню Опции, чтобы прослушать вашу запись.

## Отправка записей диктофона

- 1 По завершении записи откройте меню Опции.
- 2 Нажмите **Отправ.** и выберите способ: **Сообщение**, **E-mail** или **Bluetooth**. Если выбрано **Сообщение** или **E-mail**, запись будет добавлена в сообщение, которое можно отправить как обычно. Если выбрано **Bluetooth**, будет предложено включить функцию **Bluetooth**.

**Примечание.** По завершении записи откройте меню Опции, а затем Воспроизвести, Отправить, Файл, Удалить, Использовать как (для использования записей в качестве мелодии звонка) или Перейти к записям диктофона.



# Мои папки

Для быстрого доступа к мультимедиа-файлам (фотографиям, мелодиям, видео и играм) используйте пункт меню **Мои папки**. Вы можете сохранять файлы в памяти телефона/на карте памяти.

Преимущество использования карты памяти заключается в том, что вы можете освободить место в памяти телефона.

## Изображения

Папка Мои изображения содержит список изображений, включая изображения по умолчанию, предварительно загруженные в телефон, изображения, которые загрузили вы, а также изображения, снятые с помощью камеры телефона.

## Опции меню “Изображения”

Доступные опции в папке **Мои изображения** зависят от типа выбранного изображения. Для снимков, сделанных с помощью камеры телефона, доступны все опции, а для изображений по умолчанию доступны только опции **Использовать как**, **Редактировать**,

**Сортировать по**, **Значки/Список**, **Информация и Менеджер памяти** **Отправить** – Отправка изображения как Сообщение, E-mail или через Bluetooth.

**Использ. Как** – Использование изображения как обои, изображение контакта, при включении/выключении телефона.

**Перем.** – Перемещение изображения из памяти телефона на карту памяти или наоборот.

**Копир.** – Копирование изображения из памяти телефона на карту памяти или наоборот.

**Удалить** – Удаление изображения.

**Установить/снять метку** – Выбор нескольких файлов для отправки, удаления, копирования или перемещения.

**Редактировать** - Редактирование выбранного изображения.

**Печать через Bluetooth** – Печать файла с изображением через Bluetooth®.

**Файл** – Изменение имени файла и просмотр информации.

01

02

03

04

05

06

# Мои папки

**Создать папку** – Создание новой папки в папке Изображения.

**Слайд-шоу** – Просмотр изображений в виде слайд-шоу.

**Сортировать по** – Сортировка изображений в указанном порядке.

**Значки/Список** – Отображение изображений в виде значков или списка.

**Менеджер памяти** – Просмотр состояния памяти.

## Отправка изображения

- 1 Нажмите **OK**, и выберите **Мои папки**. Выберите **Мои изображения**.
- 2 Выберите изображение, которое хотите отправить, и нажмите **Опции**.
- 3 Нажмите **Отправить** и выберите способ: **Сообщение**, **Эл. Почта** или **Bluetooth**.
- 4 При выборе Сообщение или E-mail, изображение будет прикреплено к сообщению, и вы сможете написать и отправить сообщение как обычно. Если

выбрано Bluetooth, будет предложено включить интерфейс Bluetooth и телефон выполнит поиск устройства для отправки изображения.

## Использование изображения

Изображения можно использовать в качестве обоев, экранной заставки или идентификатора абонента.

- 1 Нажмите **OK**, и выберите **Мои папки**. Выберите **Мои изображения**.
- 2 Выберите фото, а затем выберите **Опции**.
- 3 Нажмите **Использ. Как** и выберите один из следующих параметров:

**Обои** – Установка обоев для режима ожидания.

**Изобр. контактов** – Установка изображений для определенных контактов во время входящих вызовов.

**Изобр. при вкл.** – Установка изображения для показа во время включения телефона.

**Изображение при закрытии**  
– Установка изображения для показа во время выключения телефона.

## Сортировка изображений

- 1 Нажмите **OK**, и выберите **Мои папки**. Выберите **Мои изображения**.
- 2 Выберите **Опции**, а затем **Сортировать по**.
- 3 Выберите **Дата**, **Тип** или **Имя**.

## Удаление изображения

- 1 Нажмите **OK**, и выберите **Мои папки**. Выберите **Мои изображения**.
- 2 Выберите изображение, которое требуется удалить, и выберите **Опции**.
- 3 Выберите **Удалить**, затем нажмите **Да** для подтверждения.

**СОВЕТ** Для быстрого удаления любого файла из меню **Мои папки**, выделите его курсором и нажмите клавишу **OK**. Подтвердите, выбрав **Да**.

## Перемещение или копирование изображения

Вы можете перемещать или копировать изображения с памяти телефона на карту памяти. Это позволит при необходимости освободить место в одном из блоков памяти или предотвратить потерю данных.

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Мои папки**. Выберите **Мои изображения**.
- 2 Выберите изображение и нажмите **Опции**.
- 3 Выберите **Перем.** или **Копир.**

## Установка и снятие метки с изображений

Если необходимо переместить, скопировать, отправить или удалить несколько изображений сразу, сначала выберите их с помощью метки.

- 1 Нажмите **OK**, и выберите **Мои папки**. Выберите **Мои изображения**.

01

02

03

04

05

06

# Мои папки

- 2 Выберите **Опции**, а затем **Установить/снять метку**.
- 3 Справа от каждого изображения появится ячейка для метки. При выборе изображения в ячейке появится метка.
- 4 Чтобы снять метку с изображения, выберите изображения снова и метка исчезнет из поля.
- 5 После того как вы отметили все нужные изображения, выберите один из параметров, который будет применен к ним.

## Проверка состояния памяти

Можно узнать, сколько памяти используется и сколько свободной памяти осталось.

- 1 Нажмите **OK**, и выберите **Мои папки**. Выберите **Мои изображения**.
- 2 Выберите **Опции**, а затем **Менеджер памяти**.
- 3 Выберите **Память телефона** или **Внешняя память**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если карта памяти отсутствует, невозможно выбрать пункт **Внешняя память**.

## Звуки

Папка **Мои звуки** содержит папки **Записи голоса** и **Звуки по умолчанию**. В ней можно работать со аудиофайлами, отправлять их и устанавливать в качестве сигнала вызова.

## Использование звука

- 1 Нажмите **OK**, и выберите **Мои папки**. Выберите **Мои звуки**.
- 2 Выберите **Звуки по умолчанию** или **Записи голоса**.
- 3 Выберите аудиофайл и нажмите **Воспр.** для прослушивания.
- 4 Выберите **Опции**, а затем **Используй Как**.
- 5 Выберите: **Сигнал звонка**, **Сигнал сообщения**, **Включение**, **Выключение**.

## Видео

Папка **Мое видео** отображает список загруженных и записанных на телефон видеоклипов.

## Просмотр видео

- 1 Нажмите **OK**, и выберите **Мои папки**. Выберите **Мое видео**.
- 2 Выберите видеофайл и нажмите **Воспроизвести**.

## Параметры во время приостановки видео

Выберите **Опции** в режиме паузы и выберите один из следующих параметров:

**Пейзаж** – Просмотр видеофайла на весь экран.

**Без звука/Включить звук**  
– Включение/Отключение звука.

**Съемка** – Вы можете сохранить кадр воспроизводимого видеоклипа на паузе в качестве файла изображения. (Эта функция доступна только при постановке воспроизводимого видеоклипа на паузу.)

**Повторить** – Повторное воспроизведение видеофайла.

**Информация** – Просмотр информации.

**Отправить** – Отправить видео в качестве сообщения, по E-mail или через Bluetooth.

**Удалить** – Удаление видео.

## Отправка видеоклипа

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Мои папки**. Выберите **Мое видео**, а затем **Опции**.
- 2 Нажмите **Отправить** и выберите Сообщение, Эл. Почта или Bluetooth.
- 3 Если выбрано Сообщение или E-mail, видеоклип будет вложен в сообщение и можно будет написать и отправить сообщение, как обычно. При выборе Bluetooth будет предложено включить Bluetooth, и телефон выполнит поиск устройства для отправки видео.

01

02

03

04

05

06

# Мои папки

**Примечание** – Чтобы обеспечить вместимость видеофайла в сообщении, перед началом съемки выберите Опции - Длительность - Сообщение.

## Использование меню параметров видео

В папке **Мое видео** можно выбрать следующие параметры:

**Отправить** – Отправить видео с помощью MMS, Bluetooth или E-mail.

**Перем.** – Переместить видеоклип из памяти телефона на карту памяти или наоборот.

**Копир.** – Копировать видеоклип из памяти телефона на карту памяти или наоборот.

**Удалить** – Удалить видео.

**Установить/снять метку** – Выбор нескольких файлов.

**Файл** – Редактирование имени файла и просмотр информации.

**Создать папку** – Создать новую папку в папке Мое видео.

**Сортировать по** – Сортировать видео в заданном порядке.

**Значки/Список** – Отображение списка видеофайлов в двух режимах: список или значки.

**Менеджер памяти** – Просмотр состояния памяти.

## Игры и приложения

В телефон можно загружать новые игры и приложения для развлечения в свободное время.

Обратите внимание, что телефон уже содержит предустановленные игры.

## Запуск игры

- 1 Нажмите **OK**, и выберите **Мои папки**. Выберите **Мои игры и приложения**.
- 2 Выберите **Игры**.
- 3 Выберите игру или приложение и нажмите **Запуск**.

## Использование меню параметров игр

В папках Игры и Приложения доступны следующие опции:

**Создать папку** – Создание папки в меню Игры и приложения.

**Сортировать по** – Сортировать игры и приложения по **Дате**, **Размер** или **Имя**.

**Менеджер памяти** – Просмотр состояния памяти.

## Файлы Flash

Папка **Файлы Flash** содержит все предустановленные и загруженные файлы SWF/SVG. Обратите внимание, что из-за особенностей Flash-файлов, гарантируется воспроизведение только предустановленных файлов.

## Другие

Папка **Другие** используется для хранения файлов, которые не поддерживаются телефоном.

## Моя карта памяти

Приобретя дополнительную внешнюю карту памяти microSD, вы можете сохранять больший объем данных.

## Установка Java-игры и приложения

В зависимости от поставщика услуг, все программы на языке Java, например, игры, можно загружать и запускать с помощью телефона. Вы можете переносить файлы программ Java с совместимого ПК в память телефона с помощью, подключения в виде сменного накопителя USB или внешней памяти. Файлы программ Java имеют формат .jad или .jar.

Сохранив файлы программ Java в телефоне, перед запуском Java-игры или приложения нужно установить эти файлы.

Установка Java-игры или приложения:

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите ОК и выберите Мои папки, затем выберите Другие или Моя карта памяти (Если внешняя память установлена).
- 2 Выберите файл (\*.jad или \*.jar), который хотите установить и нажмите Установка.

# Мои папки

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Файл с расширением .jad должен содержать свой собственный файл .jar.

- 3 Сразу после загрузки программу Java можно просматривать в меню Игры или Приложения, где доступны функции выбора, запуска или удаления.

**СОВЕТ** Вы можете загрузить Java MIDlet прямо на телефон, пользуясь услугами WAP (Протокол беспроводного доступа). Имейте в виду, что за пользование интерактивными услугами может взиматься дополнительная плата.



# Игры и приложения

## Игры и приложения

В телефоне KC560 заранее установлены игры, которые помогут вам развлечься в свободное время. Если вы захотите добавить дополнительные игры или приложения, они будут сохранены в эту же папку.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** За подключение к этой службе и загрузку содержимого взимается дополнительная плата. Стоимость передачи данных уточняйте у провайдера.

## Доступ к играм

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Игры и прилож.**
- 2 Выберите **Мои игры и приложения** и нажмите **Игры**.
- 3 Выберите игру, в которую хотите поиграть и нажмите **Запуск**.

## Просмотр приложений

Вы можете управлять приложениями Java, установленными на телефоне, с помощью меню **Приложения**. Загруженные приложения можно удалять.

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Игры и прилож.**
- 2 Выберите **Мои игры и приложения** и нажмите **Приложения**.

## Изменение профиля сети

Для загрузки игры можно задать параметры подключения к сети с помощью **Профиля сети**.

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Игры и прилож.**
- 2 Выберите **Настройки**.
- 3 В данном меню доступны следующие пункты:

**Профили** – Вы можете видеть уже составленные профили и создавать новые.

**Список сертификатов** – Вы можете видеть список сертификатов для использования приложения Java.

01

02

03

04

05

06

# Органайзер

## Добавление события в календарь

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Органайзер**. Выберите **Календарь**.
- 2 Выберите дату, на которую требуется добавить событие.
- 3 Выберите **Опции**, затем **Добавить новое событие**.
- 4 Выберите **Встречи**, **Годовщина** или **День рождения**.
- 5 Отметьте дату и введите время начала события.
- 6 Для встреч и дней рождения введите время и дату завершения события в двух нижних полях времени и даты.
- 7 Если для события необходимо добавить тему или примечание, выберите **Тема** или **Расположение**, а затем введите запись.

- 8 Выберите **Готово**, и событие будет сохранено в календаре. День с любыми сохраненными событиями будет отмечен квадратным маркером; если вы установили сигнал оповещения, то в установленной момент раздастся сигнал, чтобы вы могли выполнить намеченные задачи.

**СОВЕТ** Можно отметить выходной день в календаре. Выберите необходимый день, затем выберите **Опции** и **Установить праздник**. Выбранные дни будут отмечены красным цветом. При установке будильника вы можете отменить срабатывание сигнала в выходные дни.

## Изменение вида календаря

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Органайзер**. Выберите **Настройки**.
- 2 Выберите **Календарь**, и выберите **По месяцам** или **По неделям**.
- 3 Нажмите **OK** для подтверждения выбора.

## Добавление записи в список напоминаний

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Органайзер**.
- 2 Выберите **Напоминание**, затем **Добав**.
- 3 Установите дату для напоминания, добавьте примечания и выберите уровень приоритета: **Высокий**, **Средний** или **Низкий**.
- 4 Сохраните список напоминаний, выбрав **Готово**.

**СОВЕТ** Можно редактировать элемент, выбрав его, затем выбрав **Опции** и **Редактировать**. Подтвердите изменения, выбрав **Готово**.

## Общий доступ к напоминаниям

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Органайзер**. Выберите **Напоминание**.
- 2 Выберите напоминание, которое хотите открыть для общего доступа, а затем выберите **Опции**.

- 3 Выберите **Отправить**. Открытое для общего доступа напоминание можно отправлять следующими средствами: **SMS**, **MMS**, **Эл. Почта** или **Bluetooth**.

## Добавление заметки

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Органайзер — Заметка**.
- 2 Если нет текущих заметок, выберите **Добав**.
- 3 Введите заметку, затем нажмите **Сохранить**.
- 4 Заметка будет отображена на экране в следующий раз, когда вы откроете приложение **Заметка**.

**СОВЕТ** Вы можете редактировать существующие заметки. Выберите заметку для редактирования и выберите **Опции - Редактировать**.

## Установка будильника

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Инструменты**.  
> **Будильник**.
- 2 Выберите **Опции** и нажмите **Добавить новый**.

01

02


03

04

05

06




# Органайзер

- 3 Установите время сигнала будильника.
- 4 Выберите, когда будет звучать звуковой сигнал **Без повтора**, **Ежедневно**, **Пон – Пт**, **Пн. – Сб**. Выберите день недели праздники.
- 5 Выберите  и Ред-ть, чтобы выбрать сигнал будильника. Для прослушивания сигналов выберите аудиофайл и нажмите Воспроизвести.
- 6 Добавьте заметку для будильника.
- 7 Наконец, можно установить повтор сигналов через **5, 10, 20, 30 мин.**, **1 час** или **выключен**.
- 8 После настройки будильника выберите **Готово**.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Телефон позволяет задавать до 5 будильников.

Даже если ваш телефон отключен, функция будильника сработает в назначенное время.

## Использование калькулятора

- 1 Нажмите  и выберите **Инструм.** Выберите **Калькулятор**.
- 2 Вводите числа с помощью цифровых клавиш.
- 3 Для простых вычислений выберите необходимую операцию (+, -, x, ÷), а затем =.
- 4 Для более сложных вычислений выберите **Опции**, чтобы выбрать команду.
- 5 Выберите , чтобы удалить символ или удерживайте  для полной очистки экрана.

## Использование секундомера

- 1 Нажмите  и выберите **Инструм.** Выберите **Секундомер**.
- 2 Выберите **Начало**, чтобы запустить таймер.
- 3 Выберите **Круг** для фиксации времени прохождения круга.
- 4 Выберите **Остан.**, чтобы остановить таймер.

- 5 Выберите **Возоб.** для повторного запуска секундомера с момента остановки или нажмите **Сброс**, чтобы сбросить текущее значение.

## Конвертация единиц измерения

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Инструм.** Выберите **Конвертер**.
- 2 Выберите вариант конвертирования: **Валюта, Площадь, Длина, Вес, Температура, Объем** или **Скорость**.
- 3 Теперь можно выбрать единицу и ввести значение для конвертирования, после чего выбрать единицу, в которую необходимо конвертировать.
- 4 На экране будет отображено соответствующее значение.

## Добавление города в мировое время

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Инструм.** Выберите **Мировое время**.
- 2 Выберите **Опции**, а затем **Добавить город**. При вводе названия необходимого города он будет отображаться в верхней части экрана. Другой вариант: нажмите **Карта** и найдите город на карте.
- 3 Нажмите **Выбор** для подтверждения выбора.

**СОВЕТ** Если вы находитесь за границей, можно изменить часовой пояс в меню **Мировое время**, выбрав **Опции**, а затем **Изменить час. пояс**. Выберите необходимый город, как указано выше, и нажмите **Выбор**.

01

02

03

04

05

06

# Браузер

Благодаря наличию в телефоне браузера вы сможете получать свежие новости, прогнозы погоды, спортивные сводки или информацию о пробках в любой момент. Кроме того, обозреватель позволяет загружать последние музыкальные новинки, мелодии, фоновые картинки и игры.

## Подключение к Интернету

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Браузер**.
- 2 Чтобы открыть домашнюю страницу браузера выберите **Домашняя**. Также можно выбрать **Введите адрес** и ввести необходимый URL-адрес, а затем нажать **Откр.**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Дополнительная плата взимается при подключении к услуге и загрузке содержимого. Информацию о ценах можно получить у оператора сети.

## Google

Чтобы получить доступ к службе Google, нажмите **OK** и выберите **Google**.

**СОВЕТ.** В некоторых странах доступа к Google нет. Данная услуга предоставляется в зависимости от сетевых служб. Можно запустить веб-браузер и открыть домашнюю страницу поискового сервиса Google. Дополнительную информацию можно получить у оператора сети.

## Работа с закладками

Для простого и быстрого доступа к избранным веб-сайтам, можно добавлять закладки и сохранять веб-страницы.

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Браузер**.
- 2 Выберите **Закладки**. На экране отобразится список закладок.
- 3 Для создания новой папки, выберите **Опции**, а затем **Создать папку**. Введите имя папки для закладок.

- 4 Для добавления новой закладки выберите **Опции**, а нажмите **Добавить новый**. После указания URL-адреса введите имя для закладки.
- 5 Выберите **Готово**. Закладка отобразится в списке закладок.
- 6 Для получения доступа к закладке просто перейдите к нужной закладке и выберите **Откр.**

### Сохранение страницы

- 1 Выполните вход на веб-страницу, как описано выше.
- 2 Выберите **Опции**, а затем **Сохранить объекты – Сохранить страницу**.
- 3 Для удобства введите имя веб-страницы.
- 4 Выберите **Сохранить**.

### Переход к сохраненной странице

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Браузер**.
- 2 Выберите **Сохраненные страницы**.
- 3 Выберите **Откр.** для перехода на сохраненную страницу.

### Просмотр истории обозревателя

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Браузер**, а затем **История**.
- 2 Отобразится История браузера. Выберите **Опции**, а затем **Добавить к закладкам для добавления текущей страницы в закладки**.
- 3 Чтобы открыть одну из них, выберите необходимую страницу и нажмите **Откр.**

01

02

03

04

05

06

# Браузер

## Использование функции RSS– рассылки

RSS (Really Simple Syndication) – семейство форматов веб–каналов, которые используются для публикации часто обновляемой информации, например записей в блогах, заголовков новостей или подкастов. RSS–документ, называемый лентой, веб–каналом или каналом, содержит или краткое описание информации с соответствующего веб–сайта, или полный текст.

## Изменение параметров браузера

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Браузер**. Выберите **Настройки**.
- 2 Можно изменить **Профили**, **Настройки отображения**, **Кэш–память**, **Сookies**, **Безопасность** или сбросить все настройки, выбрав **Сброс установок**.
- 3 После изменения параметров нажмите **Выбор**.



# Соединение

## Отправка и получение файлов с помощью Bluetooth

Функция Bluetooth – это беспроводной способ передачи данных, а подключение настраивается быстро и просто. Совершение и прием звонков возможен также при помощи гарнитуры Bluetooth.

### Для отправки файла:

- 1 Откройте файл, который вы хотите отправить.
- 2 Выберите **Опции**, а затем **Отправить**. Выберите **Bluetooth**.
- 3 Выберите **Да**, чтобы включить Bluetooth.
- 4 Телефон KC560 автоматически выполнит поиск других устройств Bluetooth в зоне действия.
- 5 Выберите устройство, на которое требуется отправить файл, и нажмите **ОК** для отправки файла.
- 6 Файл будет отправлен.

**СОВЕТ** Следите за индикатором выполнения и убедитесь, что файл отправлен.

### Для получения файла, выполните следующие действия:

- 1 Для получения файла необходимо выбрать параметры Bluetooth – **Видимый**. Дополнительные сведения см. в разделе **Изменение настроек Bluetooth**.
- 2 Отобразится запрос принятия файла от отправителя. Для принятия файла выберите **Да**.
- 3 Полученный файл будет сохранен. После этого можно выбрать **Просмотреть (Воспроизвести) файл** или **Установить обои (мелодию голос. вызова)**.

01

02

03

04

05

06

# Соединение

## Изменение настроек Bluetooth

- 1 Нажмите **OK** на экране в режиме ожидания и выберите **Соединения**.
- 2 Выберите **Bluetooth**, а затем **Настройки**.  
Вносите следующие изменения:
  - Распознавание моего устройства**  
– Выберите Видимый, Скрытый или Виден в течение 1 минуты.
  - Имя моего устройства** – Введите имя для телефона KC560.
  - Поддерживаемые сервисы**  
– Просмотр профилей Bluetooth, поддерживаемых телефоном KC560.
  - Мой адрес**. – Адрес вашего устройства Bluetooth.

## Соединение с другим устройством Bluetooth

Телефон KC560 обладает функцией защищенного паролем соединения с другим устройством. То есть соединение можно сделать более безопасным.

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне **Включен и Видимый**. Видимость устройства можно изменить в меню **Настройки**.
- 2 Выберите **Соединенные устройства**, а затем Создать, или Опции - **Поиск нового устройства**.
- 3 Телефон KC560 выполнит поиск устройств. После завершения поиска на экране появятся функции **Обнов** и **Добав**.

- 4 Выберите устройство для соединения, нажмите **Добавить**.
- 5 Телефон создаст пароль для безопасного соединения. Необходимо подтвердить пароль на обоих устройствах.
- 6 Соединение Bluetooth, защищенное паролем, готово.

## Использование гарнитуры Bluetooth

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне **Включен и Видимый**.
- 2 Для установки гарнитуры в режим связи и для сопряжения устройств, следуйте инструкциям, прилагаемым к гарнитуре.
- 3 Выберите **Да в Подключиться сейчас**. Телефон KC560 автоматически переключится на профиль Гарнитура.

## Использование телефона в качестве устройства хранения данных(съёмного диска)

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK**.
- 2 Выберите **Соединение**, затем **Режим USB-соединения**.
- 3 Выделите Устройство хранения данных и нажмите **Выбор**.
- 4 Подключите телефон к компьютеру. На телефоне отобразится сообщение: **Подключение выполнено**. Не разрывайте соединение во время передачи данных.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** С помощью функции съёмного диска Вы не сможете изменять предустановленное содержимое телефона.

01

02

03

04

05

06

# Соединение

## Использование телефона в качестве модема

Телефон KC560 можно использовать как модем для подключения к Интернету и электронной почте.

### Использование USB кабеля:


- 1 Установите на компьютер программное обеспечение LG PC Suite.
- 2 Подключите телефон KC560 к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите программное обеспечение LG PC Suite.
- 3 На компьютере щелкните **Интернет**.
- 4 Выберите существующее/настройте новое подключение и подтвердите выбор. Подключение отобразится на экране.
- 5 Щелкните **Подключиться**, и компьютер выполнит подключение через телефон KC560.

# Настройки


С помощью данного меню можно изменить настройки телефона KC560 в соответствии с личными требованиями.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Дополнительную информацию о настройках вызова см. пункт Изменение общих настроек вызовов.

## Выполнение персональных настроек профилей



Вы можете быстро сменить профиль на экране в режиме ожидания. Нажмите клавишу навигации Влево , а затем выберите профиль.

С помощью меню Настройки можно настроить параметры профиля.

- 1 Нажмите  и выберите **Настройки**.
- 2 Выберите **Профили**, затем выберите профиль для редактирования.
- 3 Выберите **Опции** и нажмите **Редактировать**.
- 4 Можно изменить все параметры звуков и сигналов, указанных в списке, включая **Мелодию**

и **Громкость звонка, Сигнал сообщения, Сигнал клавиатуры и слайдера** и т. д.


## Использование режима В самолете

Включите данный режим, нажав  на экране в режиме ожидания, затем выберите **Профили**. Выберите Режим “В самолете” и нажмите  для включения режима.

Режим “В самолете” не позволяет совершать вызовы, подключаться к Интернету, отправлять сообщения или использовать Bluetooth.

## Изменение настроек телефона

Телефон KC560 можно настроить в соответствии с индивидуальными требованиями, чтобы вам было максимально удобно с ним работать.

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите .
- 2 Выберите **Настройки > Телефон**, затем выберите необходимый параметр из списка.

01

02

03

04

05

06

# Настройки

## Автоблокировка клавиш

- Установка параметров автоблокировки клавиатуры телефона.

**Язык** – Выбор языка отображения меню телефона.

**Экономия энергии** – Установка параметра экономии энергии: Вкл. или Выкл.

**Информация** – Просмотр технической информации и краткого руководства к телефону KC560.

## Изменение параметров экрана

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Настройки**.
- 2 Выберите **Экран** и выберите один из следующих пунктов:

**Тема экрана** – Выберите тему для экрана в режиме ожидания или при включении/выключении телефона.

**Стиль меню** – Выберите стиль для отображения меню.

**Набор номера** – Настройка оформления экрана набора номера.

**Шрифт** – Настройка размера шрифта.

**Подсветка** – Настройка параметров подсветки телефона.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чем больше длительность подсветки, тем быстрее расходуется заряд аккумулятора и чаще требуется подзарядка.

**Тема телефона** – Выбор темы оформления телефона.

**Приветствие** – Введите приветствие, которое будет отображаться при включении телефона.

## Дата и время

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Настройки**.
- 2 Выберите **Дата и время**.  
Настройте дату и время или выберите автоматическую настройку времени при смене часового пояса или переход на летнее/зимнее время.

## Изменение настроек безопасности

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Настройки**.
- 2 Выберите **Безопасность** и выберите один из следующих параметров:

**Запрос PIN-кода** – Позволяет настроить телефон для запроса PIN-кода SIM-карты при включении телефона.

**Блокировка телефона**  
– Установка блокировки телефона для предотвращения несанкционированного доступа.  
Потребуется код безопасности.

**Изменить коды** – Изменение кодов PIN/ PIN2/ Защитного кода.

## Использование менеджера памяти

Телефон KC560 имеет три вида памяти: память телефона, карта SIM и карта памяти (карта памяти приобретается отдельно).

Менеджер памяти используется для определения способа

использования каждого вида памяти и просмотра объема свободного места.

Нажмите **OK** и выберите **Настройки**, а затем **Менеджер памяти**.

**Общ память телефона** – Позволяет просмотреть объем свободного места KC560 для хранения изображений, звуков, видео, флэш, MMS, эл. почты, приложений Java и т. д.

**Резервн память телефона**  
– Позволяет просмотреть объем свободного места для хранения SMS, контактов, записей календаря, списка напоминаний, записок, будильника, истории звонков, закладок и элементов папки Разное.

**Память SIM** – Позволяет просматривать объем свободной памяти на SIM-карте.

**Внешняя память** – Позволяет просмотреть объем свободной памяти на карте памяти (карта памяти приобретается отдельно).

# Настройки

**Память по умолчанию** – Выберите память телефона или Внешняя память.

**СОВЕТ** Дополнительную информацию об **Установке карты памяти** см. на стр. 19.

## Изменение других настроек

**Подсветка** – Выберите настройки эффекта внешней подсветки.

**Сеть** – Телефон KC560 автоматически подключит вас к избранной сети. Для изменения этих настроек воспользуйтесь данным меню.

**Профиль сети Интернет** – Установка профилей для подключения к сети Интернет.

**Точки доступа** – Для некоторых операторов точки являются предустановленными. С помощью данного меню можно добавлять новые точки доступа.

**Подключение GPRS** – Установить параметр При необходимости или Когда доступно.

**Сброс установок** – Параметр Сброс установок позволяет вернуть заводские настройки. Для активации данной функции необходим защитный код. (по умолчанию “0000”).



# Аксессуары

Для данного мобильного телефона предлагается ряд аксессуаров. Их можно выбрать в соответствии со своими личными предпочтениями в работе с телефоном.

**Зарядное устройство**



**Кабель USB и компакт-диск**

Подключите и синхронизируйте KC560 с компьютером.




**Аккумулятор**



**Руководство пользователя**

Дополнительная информация о телефоне KC560.

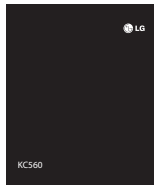

**Наушники**



01

02

03

04

05

06

# Аксессуары

## Примечание:

- Используйте только фирменные аксессуары LG. Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии.
- В разных регионах доступны разные аксессуары, за дополнительной информацией обратитесь к региональному сервисному представителю.

## Сетевая служба

Телефон для беспроводной связи, описываемый в данном руководстве, допущен к использованию в сетях GSM 900, DCS 1800, PCS 1900.

Ряд функций, описанных в настоящем руководстве, называются сетевыми службами. Это особые услуги, предоставляемые поставщиком беспроводных услуг. Чтобы воспользоваться такими сетевыми службами, следует сначала подписаться на них у поставщика услуг и получить от поставщика инструкции по их использованию.

## Технические данные

### Общая

Название изделия: KC560

Система: GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900

### Рабочая температура

Макс.: +55 °C (эксплуатация),  
+45 °C (зарядка)

Мин.: -10 °C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

### Model Name

KC560

### Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

08. Sep. 2008

  
Signature of representative

# Поиск неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Вставьте SIM и перезагрузите	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Нет сети	Слабый сигнал сети GSM	Переместитесь с телефоном ближе к окну или выйдите на открытое место. Сверьтесь с картой покрытия поставщика услуг.
Совпадающий код отсутствует	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить повторным вводом. Два введенных кода не совпадают.	Обратитесь к поставщику услуг.
Ошибка	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация	Обратитесь к поставщику услуг.

# Поиск неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера Вставлена новая SIM-карта Предел зарядки	Новая сеть не авторизована. Проверка на наличие новых ограничений. Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка Вкл./Выкл. Аккумулятор разряжен Загрязнены контакты аккумулятора	Удержите кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее 2 секунд. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор зарядки на дисплее. Очистите контакты.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка зарядки	<p>Аккумулятор полностью разряжен</p> <p>Недопустимая температура</p> <p>Проблемы с контактами</p> <p>Отсутствие напряжения в электросети</p> <p>Зарядное устройство повреждено</p> <p>Недопустимое зарядное устройство</p> <p>Аккумулятор поврежден</p>	<p>Зарядите аккумулятор. Убедитесь, что температура окружающего воздуха нормальная, немного подождите и зарядите снова. Проверьте шнур питания и подключения к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их. Подключите устройство к другой розетке или проверьте наличие напряжения. Если зарядное устройство не нагревается, замените его. Используйте только оригинальные аксессуары LG. Замените аккумулятор.</p>
Нет сети	Слишком слабый сигнал	Переместитесь с телефоном ближе к окну или выйдите на открытое место.
Номер не разрешен	Набор номера фиксированной связи включен	Проверьте настройки.

## **Информация об импортере**

- 1) Импортер в Россию : Общество с ограниченной ответственностью "ЛГ Электроникс РУС", 143100, Московская обл., Рузский район, г.Руза, ул.Солнцева,9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan






# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

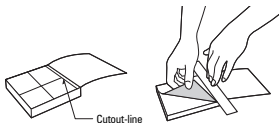

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.





# KC560


## QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

Some of contents in this manual may differ from  
your phone depending on the software of the phone  
or your service provider.

This guide is the instruction for foreigners.

## Parts of the phone



1. Main LCD
2. ALC (Auto Luminance Control) Sensor
3. Left soft key/Right soft key
4. Navigation touch pad
5. Camera Hot key
6. End/Power key
7. Clear key
8. Send key
9. Multitasking key
10. Charger, USB Cable, Handsfree connector
11. Mode Key
12. Micro SD memory card socket

## Entering Text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC/Abc/abc manual mode and 123 mode.

**Note:** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

To turn on T9 mode in the text entry field, choose **Options**, select **Input method** and choose **T9 mode**. With T9 on, you can switch text input mode by pressing . You will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.

To input a symbol in the text entry field, press the key and select a symbol, then select .

Complete each word with a space by pressing 0.

To delete a character, press .

## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Press to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press to take a photo.

### After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. After taking a picture, you can check the menu as follows:





**Options** - You can change the name of the image or edit the image file.

- Album** - View the pictures you have taken in your Album.
  - Send** - Send the photo as MMS, Email or via Bluetooth.
  - New image** - Take another photo straight away. Your current photo will be saved.
  - Use as** - Use the image as wallpaper, as a Contact image, or in your Start-up or Shut down screen.
  - Delete** - Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.
- Back** - Go back to previous menu.



## Video camera

### Shooting a quick video

- 1 Move the camera mode switch to  and press . The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press  once to start recording.
- 4 **REC** will appear at the bottom of the viewfinder. Press  again to stop recording.


### After you've shot your video


A still image representing your captured video will appear on screen.


After recording a video clip, you can check the menu as follow:

**Options** - You can change the name of the video clip or set the video clip as voice ringtone.

 **Album** - View your video album.

 **Play** - Play the file.

 **New video** - Press to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 **Send** - Send the video as MMS, as an Email or via Bluetooth.

 **Delete** - Delete the video you have just made. The viewfinder will reappear.

**Back** - Go back to previous menu.

## FM radio

### Listening to the radio

Your LG KC560 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

From the standby screen, press  and select **FM radio**, then enter the channel number of the station you would like to listen to.

**NOTE:** You need to insert your headphones to listen to the radio. Insert them into the same socket as your charger.

### Searching for stations

You can tune radio stations by searching for them either manually or automatically. They will be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning.

### To auto tune:

- 1 From the standby screen, press  and select **FM radio** then **Options**.
- 2 Select **Auto scan**. The stations found will automatically be allocated to a channel number.

## Music

### Music

Your LG KC560 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, select **Music** from the Multimedia menu. From here you can access a number of folders:

**Recently played** - View all of the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.





**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.


**Playlists** - Contains any playlists you have created.



**Shuffle tracks** - Listen to your music in a random order.

### Playing a song

- 1 From the standby screen, press  and select **Music**, then **All tracks**.
- 2 Select the song you want to play and choose **Play**.
- 3 Press  to pause the song.
- 4 Press  to skip to the next song.
- 5 Press  to skip to the previous song.

### To manually tune:


- 1 From the standby screen, press  and select **FM radio** then **Options**.
- 2 Select **Channel list** and choose the channel number you want to save the station to.
- 3 Enter the station frequency and press **Select** to save.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using  and  displayed next to the radio frequency.

## Voice recorder

### Using the voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

- 1 From the standby screen, press  and select **Multimedia**.
- 2 Select **Voice recorder**:
- 3 Select **Rec.** to begin recording.
- 4 Select **Stop** to end recording.
- 5 Select **Play** in the options menu to listen to your recording.















