

KG 210 | ИНСТРУКЦИЯ ОЛЬЗОВАТЕЛЯ |

LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0208501 (1.1) 

KG 210 | ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

LG Electronics Inc.



Русский
ENGLISH



CE 0168



Минсвязи России
Д-МТ-0849

КК А064

| KG 210 | ИНСТРУКЦИЯ ОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.

KG210 | ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание данного руководства может иметь отличия от телефона в зависимости от программного обеспечения и поставщика услуг сотовой связи. Меню телефона может иметь сокращения в названиях его функций и опций.



Утилизация старого оборудования

1. Символ на устройстве, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.



Оглавление

Введение	5	Осуществление вызова и ответ на вызовы	20
Рекомендации для безопасного и эффективного использования	6	Осуществление вызова и ответ на вызов	20
Функции KG210	12	Режим вибровозонка (быстрый)	21
Части телефона	12	Мощность сигнала	21
Передняя панель телефона	12	Ввод текста	22
Задняя панель телефона	13	Меню в ходе вызова	26
Описание клавиш	14	Многосторонние или конференц-вызовы	28
Символы на экране	16	Коды доступа	31
Установки	17	Выбор функций и опций	33
Установка SIM-карты и батареи	17	Схема меню	34
Установка SIM-карты	17	Профили	36
Извлечение SIM-карты	17	Активация профиля	36
Установка батареи	18	Настройка профиля - Настроить	36
Зарядка батареи	18	Настройка профиля - Переименовать	37
Отключение зарядного устройства	19		

Вызовы	38	Сообщения	51
Пропущенные	38	Новое сообщение	51
Принятые	38	Входящие	53
Исходящие	39	Отправленные	54
Удалить последние звонки	39	Черновики	56
Стоимость	39	Прослушать голосовую почту	56
Справка GPRS	41	Информационное сообщение	57
Инструменты	42	Шаблоны	58
Избранное	42	Настройки	60
Будильник	42	Загруженное	64
Диктофон	42	Изображения	64
Калькулятор	42	Звуки	64
Конвертер	43	Игры и приложения	65
Мировое время	43	Игры и приложения	65
SIM-сервис	44	Профили	65
Статус памяти	44		
Органайзер	45		
Имена	45		
Органайзер	49		

Оглавление

Обозреватель **67**

Домашняя	67
Закладки	67
Перейти к URL	67
Параметры	68

Настройки **71**

Дата и время	71
Дисплей	71
Настройки вызова	72
Безопасность	75
Сеть	78
Настройки GPRS	79
Сбросить параметры	79

Аксессуары **80**

Технические характеристики **81**

Поздравляем с покупкой современного компактного мобильного телефона KG210 спроектированного для работы с использованием самой передовой технологии цифровой связи.



Инструкция пользователя содержит важную информацию по использованию данного телефонного аппарата. Прочтите, пожалуйста, внимательно всю инструкцию для оптимального использования всех возможностей телефона, а так же для того, чтобы не допустить поломок телефона или неправильного его использования.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Прочитайте эти несложные рекомендации. Несоблюдение этих инструкций может быть опасным и недопустимым. Подробная информация об этом приведена в данном руководстве.

Воздействие радиочастотной энергии

Сведения о воздействии радиоволн и удельной мощности поглощения (SAR)

Данная модель мобильного телефона KG210 соответствует применимым требованиям безопасности для воздействия радиоволн. Данные требования основаны на научных рекомендациях, учитывают пределы обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- ▶ При определении норм воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельная мощность поглощения (SAR). Измерение SAR осуществляется с помощью стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой

высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- ▶ Уровень SAR для различных моделей телефонов LG может различаться, но все они отвечают соответствующим требованиям по воздействию радиоволн.
- ▶ Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- ▶ Самое высокое значение SAR для данной модели, полученное при тестировании по DASy4, составляет 0.917 Вт/кг (10 г).

Обращение с телефоном и его обслуживание

Предупреждение: Используйте аккумуляторы, зарядное устройство и принадлежности, предназначенные для данной модели телефона. Использование других типов устройств может привести к отказу в приеме претензий и аннулированию всех гарантий на телефон. Кроме того, это может быть опасным.

- ▶ Запрещается разбирать устройство. (При необходимости ремонта отнесите его к квалифицированному специалисту.)
- ▶ Не используйте телефон вблизи электроприборов, например, вблизи телевизора, радио или персонального компьютера.
- ▶ Устройство не должно находиться вблизи источников тепла, например, радиаторов или плит.
- ▶ Никогда не кладите телефон в микроволновую печь - это приведет к взрыву аккумуляторной батареи.
- ▶ Не роняйте устройство.
- ▶ Устройство не должно подвергаться механической вибрации или ударам.
- ▶ Запрещается заворачивать телефон в оберточную бумагу или виниловую упаковку, так как покрытие телефона может быть повреждено.
- ▶ Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте бензин, растворители или спирт)
- ▶ Устройство не должно подвергаться чрезмерному воздействию дыма или пыли.
- ▶ Не держите телефон вблизи кредитных карт, транспортных билетов и т.д., так как это может повлиять на информацию на магнитных полосках.
- ▶ Не подвергайте экран ударам острыми предметами, так как это может привести к повреждению телефона.
- ▶ Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

- ▶ Используйте такие принадлежности, как наушники, осторожно. Не прикасайтесь к антенне без необходимости.

Электронные устройства

Все беспроводные телефоны подвержены влиянию помех, что может отражаться на их рабочих характеристиках.

- ▶ Запрещается использовать мобильный телефон вблизи медицинского оборудования без разрешения на это. Не размещайте телефон над кардиостимулятором, то есть в нагрудном кармане.
- ▶ Мобильные телефоны могут вызывать помехи в слуховых аппаратах.
- ▶ Мобильный телефон может быть причиной небольших помех в работе телевизоров, радио, компьютеров и т.д.

Безопасность при движении на дорогах

Существуют специальные законы и правила, регулирующие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля.

- ▶ Во время управления автомобилем не пользуйтесь телефоном, держа его в руке.
- ▶ Все внимание должно быть сосредоточено на управлении автомобилем.
- ▶ Используйте гарнитуру «свободные руки».
- ▶ Если дорожные условия этого требуют, перед осуществлением вызова или до ответа на входящий вызов съедьте с проезжей части.
- ▶ Радиочастотная энергия может влиять на некоторые электронные системы автотранспортного средства, например на автомагнитолу и систему безопасности.

- ▶ Если ваша машина оборудована подушкой безопасности, не заслоняйте ее встраиваемым или переносным беспроводным оборудованием. В случае неправильного использования это может вызвать серьезные травмы.

При прослушивании музыки на улице - сохраняйте уровень громкости таким, чтобы слышать окружающие вас звуки. Особенно это важно при переходе дороги

Безопасность при прослушивании

Вы можете повредить слух если используете телефон на высоком уровне громкости долгое время. Мы рекомендуем вам не включать\выключать телефон около уха. Также рекомендуем выставить громкость музыки и мелодий на допустимое значение.

Область проведения взрывных работ

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время проведения взрывных работ. Необходимо соблюдать соответствующие ограничения, законы и правила.

Потенциально взрывоопасная среда

- ▶ Не пользуйтесь телефоном на заправочных станциях. Не используйте телефон вблизи горячего или химических веществ.
- ▶ Запрещается перевозить или хранить огнеопасные газы, жидкости или взрывчатые вещества в отсеке автомобиля, в котором находится мобильный телефон и принадлежности к нему.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

В самолете

Беспроводные устройства могут привести к сбоям в работе самолётного оборудования.

- ▶ При посадке на самолет выключите мобильный телефон.
- ▶ Не используйте телефон на борту самолёта без разрешения на то экипажа.

Дети

Храните телефон в недоступном для маленьких детей месте. В нем есть мелкие детали, которые при отсоединении и попадании в дыхательные пути могут вызвать удушье.

Экстренный вызов

Экстренный вызов может быть недоступен в некоторых сетях сотовой связи. Поэтому нельзя полностью полагаться на данный телефон, когда необходимо сделать экстренный вызов. Для получения этой информации обратитесь к своему поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и обращение с телефоном

- ▶ Перед зарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем у этого аккумулятора отсутствует эффект памяти, который может неблагоприятно сказаться на характеристиках аккумулятора.
- ▶ Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства компании LG. Зарядные устройства компании LG предназначены для обеспечения максимального срока службы аккумулятора.

- ▶ Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства компании LG. Зарядные устройства компании LG предназначены для обеспечения максимального срока службы аккумулятора.
- ▶ Запрещается разбирать аккумуляторный блок или вызывать короткое замыкание его контактов.
- ▶ Металлические контакты аккумуляторного блока должны быть чистыми.
- ▶ Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать сотни раз до тех пор, пока им потребуется замена.
- ▶ Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, его необходимо зарядить, чтобы увеличить эксплуатационную пригодность.
- ▶ Запрещается подвергать зарядное устройство воздействию прямого солнечного света или использовать его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- ▶ Запрещается оставлять аккумулятор в холодных местах, это может привести к ухудшению рабочих характеристик аккумулятора.

Функции KG210

Части телефона

Передняя панель телефона



Задняя панель телефона



Описание клавиш

Ниже описаны клавиши телефона и их функции.

Описание клавиатуры

Клавиша Описание





Левая функциональная клавиша / Правая функциональная клавиша

Каждая из этих клавиш выполняет функцию, обозначенную текстом на дисплее непосредственно над ними.





Навигационные клавиши

Используются для прокрутки меню и перемещения курсора. Их также можно использовать для быстрого доступа к следующим функциям.

- ▶ Верхняя навигационная клавиша (): клавиша быстрого доступа к меню "Избранное".
- ▶ Нижняя навигационная клавиша (): клавиша быстрого доступа к поиску по телефонной книге.

Клавиша Описание

- ▶ Левая навигационная клавиша (): клавиша быстрого доступа к меню "Профили".
- ▶ Правая навигационная клавиша (): клавиша быстрого доступа к меню "Сообщения".

Клавиша "Отправить"

Вы можете набрать номер телефона или ответить на вызов. Если вы нажмете на эту клавишу без введения номера, ваш телефон покажет последний набранный номер.







Цифровые клавиши

Эти клавиши используются главным образом для набора в режиме ожидания и введения номеров или символов в режиме редактирования. Нажатие на эти клавиши в течение длительного времени:



2



- ▶  используется для вызова вашего ящика голосовой почты.
- ▶  используется для набора для международного вызова.
- ▶ от  до  используются для быстрого набора номера.

Клавиша	Описание
---------	----------



Клавиша "Закончить" и ВКЛ/ВЫКЛ

Служит для завершения или отклонения вызовов. Кроме этого, клавиша управляет питанием телефона. Для того чтобы включить или выключить телефон необходимо нажать и удерживать клавишу несколько секунд.



Клавиша "Отменить"

Вы можете удалить текст, а также вернуться на предыдущий уровень Меню. Также вы можете просмотреть меню голосовых сообщений, если нажмете на эту кнопку в режиме ожидания. Если вы продержите кнопку нажатой некоторое время, то сможете записать новое сообщение.

Боковые клавиши

Клавиша	Описание
---------	----------



Боковая кнопка вверх/вниз

Служит для регулировки громкости.





Функции KG210

Служит для регулировки громкости.

Ниже в таблице приведены значения различных иконок, отображающихся на дисплее вашего телефона.

Символы на экране

Символ/Индикатор	Описание
	Информирует вас о мощности сетевого сигнала.
	Вызов установлен.
	Вы можете пользоваться услугой GPRS.
	Показывает, что вы пользуетесь услугой роуминга.
	Используется линия 1/2 для исходящих вызовов, если вы подключились к услуге двух линий.
	Будильник установлен и включен.


Символ/Индикатор	Описание
	Информирует вас о состоянии батареи.
	Вы получили новое текстовое сообщение.
	Вы получили голосовое сообщение.
	Вы получили Push-сообщение.
	Вы можете просмотреть Ваш органайзер.
	Профиль Только вибро.
	Профиль Общий.
	Профиль Громкий.
	Профиль Тихий.
	Профиль Наушники.
	Профиль в Автомобиле.
	Режим переадресации вызовов.

Установка SIM-карты и батареи

1. Установка SIM-карты

Гнездо для установки SIM-карты находится на задней панели телефона. Следуйте следующим указаниям по установке SIM-карты.

1. Извлеките батарею, если она находится в телефоне.
2. Вставьте SIM-карту в гнездо под металлические держатели, контактное окошко SIM-карты должно смотреть вниз.

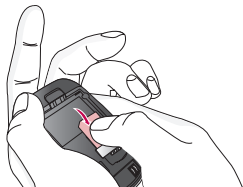

2. Извлечение SIM-карты

Для того чтобы извлечь SIM-карту проделайте описанные ниже действия.

1. Извлеките батарею, если она находится в телефоне.
2. Извлеките SIM-карту из гнезда.




Примечание


- ▶ Извлечение батареи из телефона, если последний включен, может стать причиной его неправильной работы.
- ▶ Соприкосновение SIM-карты с металлическими предметами может легко привести к её повреждению из-за появления царапин на её поверхности. Особое внимание уделите аккуратному обращению с SIM-картой при её установке. Следуйте инструкциям, прилагаемым к SIM-карте.

3. Установка батареи

1. Поместите выступы, находящиеся на нижней части батареи, в удерживающий фиксатор.

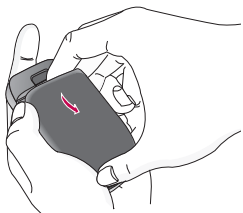


2. Затем вставьте батарею в гнездо.

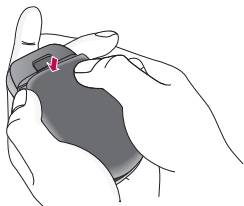


4. Зарядка батареи

Перед тем, как подсоединить к телефону штекер переносного зарядного устройства, установите батарею в телефон.

1. В соответствии с направлением стрелки, показанной на рисунке, вставьте штепсельную вилку, находящуюся на адаптере батареи в гнездо, расположенное на нижней части телефона, до щелчка.

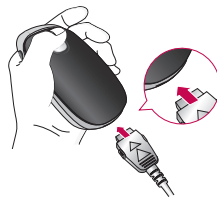

2. Включите зарядное устройство в розетку. Используйте только поставляемое в комплекте с телефоном зарядное устройство.

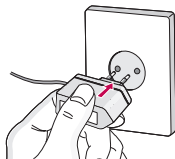


Осторожно!

- ▶ Не прикладывайте усилий, когда вставляете штекер в телефон, Вы можете повредить как сам аппарат, так и зарядное устройство...

5. Отключение зарядного устройства

Отсоедините адаптер от телефона путём нажатия на кнопки, расположенные по бокам адаптера, как показано на рисунке.

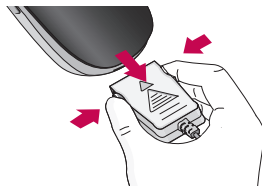

Примечание

- ▶ Помните о том, что после замены батареи её необходимо полностью зарядить.
- ▶ Не удаляйте батарею или SIM-карту во время зарядки.
- ▶ Индикатор заряда батареи остановится и будет показывать максимальное значение, когда зарядка батареи завершится.



Примечание

- ▶ Если аккумулятор заряжен неправильно, выключите телефон и снова включите его с помощью кнопки питания, а затем зарядите аккумулятор заново. Или попытайтесь зарядить аккумулятор повторно после его извлечения и повторной установки.



Осуществление вызова и ответ на вызовы

Осуществление вызова и ответ на вызов




Осуществление вызова

1. Введите номер телефона. Если Вы хотите стереть номер, нажмите  .
2. Нажмите клавишу  [Отправить] для вызова номера.
3. Нажмите клавишу [Окончание/Вкл.Выкл] для окончания вызова.


Международные вызовы

1. Нажмите и удерживайте клавишу  до появления префикса международных звонков. Этот префикс можно заменить кодом доступа к международной связи.
2. Введите код страны, региона и номер телефона.
3. Нажмите на клавишу  .

Осуществление вызовов из телефонной книжки

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Нажмите клавишу  для активации нужной функции.
3. Когда Вы найдете необходимую запись по номеру или имени, для вызова нажмите на клавишу  .

Настройка громкости

Если вы хотите настроить громкость динамика во время разговора, используйте боковые клавиши (). Нажмите боковую клавишу вверх для увеличения громкости, вниз для уменьшения громкости.

Примечание


- ▶ С помощью боковых кнопок в режиме ожидания можно регулировать громкость тонов клавиатуры.


Ответ на входящий звонок

При получении вызова прозвучит телефонный сигнал, и на экране появится мигающий значок телефона. Если абонента можно определить, на экране появится номер (или имя, если сохранено в контактах) абонента.

1. Откройте телефон, чтобы ответить на входящий вызов. (Если режим ответа установлен в положение При открытии крышки. См. стр. 73 (Меню 9.3.2).)

Примечание


- ▶ Если в качестве режима ответа установлен Любой клавишей (см.стр. 73),любое нажатие клавиши приведет к ответу на вызов,кроме  или правой функциональной клавиши.
- ▶ Для того, чтобы отклонить входящий звонок при закрытой крышке, нажмите и удерживайте одну из боковых кнопок с левой стороны телефона.
- ▶ На вызов можно ответить во время использования папки "Имена" или других функций меню.

2. Для завершения разговора закройте телефон или нажмите клавишу .

Режим вибровонка (быстрый)

Режим вибровонка можно активировать нажав и удерживая навигационную клавишу Влево.

Мощность сигнала

Чтобы узнать мощность сетевого сигнала, обратите внимание на индикатор сигнала () на ЖК дисплее вашего телефона. Мощность сетевого сигнала может изменяться, в особенности внутри зданий. Можно улучшить приём, подойдя ближе к окну.

Осуществление вызова и ответ на вызовы

Ввод текста

Буквы и цифры можно ввести, используя клавиатуру телефона. Например, при сохранении имен в папке "Имена", при создании сообщения или личного поздравления.

В телефоне имеются следующие методы ввода текста.


Режим T9.

К каждой клавише на клавиатуре привязано более одной буквы. Этот режим позволяет вам вводить слова путем одиночного нажатия на клавиши. Режим T9 автоматически сравнивает ваши нажатия на клавиши с внутренним словарем для определения правильного слова и таким образом требует меньшего нажатия на клавиши, чем обычный ввод текста.

Алфавитный режим

Этот режим позволяет вводить буквы путем многократного нажатия клавиш с буквенными значениями, пока нужная буква не отобразится на дисплее.


Цифровой режим (123)


Используется для быстрого набора чисел путем однократного нажатия на нужную клавишу. Для изменения текущего режима на режим 123, нажимайте клавишу  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись 123.

Изменение режима ввода текста

1. Когда курсор находится в поле для ввода символов, в правом верхнем углу ЖК дисплея отображается индикатор режима ввода текста.

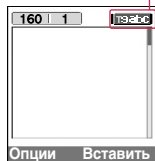

Режим ввода текста











2. Возможно изменить режим ввода текста нажатием . Текущий режим ввода текста отображается в правом верхнем углу дисплея.

► Использование режима T9

Режим предикативного ввода текста T9 позволяет вам вводить слова с минимальным количеством нажатий на клавиши. После нажатия каждой клавиши, телефон начинает высвечивать буквы, основываясь на встроенном словаре. Вы можете также добавлять новые слова в словарь.




1. Когда вы используете режим предикативного ввода текста, начинайте вводить слова нажатием кнопок от  до . Для ввода каждой буквы нажимайте на каждую клавишу по одному разу.

- Слово изменяется с набором каждой буквы. Не обращайте внимания на информацию на дисплее до тех пор, пока не напечатаете слово полностью.
- Для просмотра возможных вариантов используйте клавиши навигации.


Примеры: Нажмите     чтобы напечатать слово **Good**.
Нажмите     а затем навигационную клавишу вниз чтобы напечатать слово **Home**.

- Если необходимое слово отсутствует в списке слов, добавьте его, используя алфавитный режим.




Осуществление вызова и ответ на вызовы

- ▶ Вы можете выбрать режим T9. Нажмите левую функциональную клавишу, затем выберите Языки T9. Выберите нужный язык режима T9. Также вы можете отключить режим T9 выбрав **T9 выкл.** По умолчанию режим T9 на телефоне включен.
- 2. Введите слово целиком до его изменения или удаления.
- 3. Заканчивайте набор каждого слова пробелом, нажимая клавишу  Для удаления букв нажимайте клавишу . Нажмите и удерживайте клавишу  для последовательного удаления целых слов.

Примечание








- ▶ Для выхода из режима ввода текста без сохранения, нажмите . Телефон перейдет в режим ожидания.
- ▶ **Использование алфавитного режима.**

Используйте клавиши  от  до для ввода букв.

1. Нажмите клавишу с буквенными символами с необходимой буквой.
 - ▶ Один раз для ввода первой буквы
 - ▶ Два раза для ввода второй буквы
 - ▶ И так далее
2. Для вставки пробела нажмите клавишу  один раз. Для удаления букв нажимайте клавишу . Нажмите и удерживайте клавишу  для последовательного удаления целых слов.

Примечание

- ▶ В таблице внизу приведён перечень символов в порядке их появления для каждой клавиши.

Клави- -иша	Символы в порядке появления	
	Заглавные буквы	Прописные буквы
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	А Б В Г 2 А В С	а б в г 2 а б с
	Д Е Ё Ж 3 З Д Е Ф	д е ё ж з 3 д е ф
	И Й К Л М 4 Н И	и й к л 4 г h i
	М Н О П 5 J K L	м н о п 5 j k l
	Р С Т У 6 М N O	р с т у 6 м n o
	Ф Х Ц Ч 7 P Q R S	ф х ц ч 7 p q r s
	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V	ш щ ъ ы 8 t u v
	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z	ь э ю я 9 w x y z
	Пробел 0	Пробел 0

► Использование цифрового режима (123)

Режим 123 используется для ввода цифр в текстовом сообщении (например номера телефона).

Нажимайте по одному разу на клавиши соответствующие требуемым цифрам.



Осуществление вызова и ответ на вызовы

Меню в ходе вызова



Меню, изображенное на экране трубки в ходе вызова, отличается от исходного основного меню, изображенного на экране, а возможные опции описаны ниже.


В ходе вызова

Постановка вызова в режим ожидания



Вы можете поставить вызов в режим ожидания или возобновить его путем нажатия на клавишу  [Отправка]. После совершения вызова или ответа на вызов, нажмите на клавишу  [Отправка] для того, чтобы поставить его в режим ожидания.


Осуществление второго вызова

Вы можете получить номер набора из телефонной книжки для осуществления второго вызова. Нажмите на клавишу  [Имена], а после этого выберите режим 


[Поиск]. Для сохранения номера в телефонной книге в ходе вызова, нажмите на клавишу  [Имена], а после этого выберите режим **Добавить запись.**

Переход от одного вызова к другому и наоборот




Для перехода от одного вызова ко второму и обратно, выберите клавишу  [Опции], а после этого выберите Свопинг или просто нажмите на клавишу  [Отправка].

Вы сможете переходить от одного вызова к другому путем нажатия на клавишу со стрелкой вверх и вниз. Если Вы захотите завершить один из двух вызовов, перейдите к тому вызову, который Вы хотите закончить, и затем нажмите на клавишу  [Окончание].



Ответ на входящий вызов



Для ответа на входящий вызов, когда трубка звонит, просто нажмите на клавишу  [Отправить]. Телефон также сможет предупредить Вас о входящем вызове в тот

момент, когда Вы уже ведете разговор. Звуковой сигнал прозвучит в наушнике и на экране дисплея появится надпись о том, что Вас ожидает второй вызов. Данная характеристика, известная как Ожидание вызова, возможна лишь в том случае, если ее обеспечивает сеть. Для получения информации о том, как подключить или отключить эту услугу смотри раздел Ожидание вызова (Меню 9.3.4).


В режиме Ожидания вызова Вы можете поставить в режим ожидания первый вызов и ответить на второй, нажав на клавишу  [Отправка], или выбрав кнопку  [Ответить]. Вы можете завершить текущий вызов и ответить на ожидающий вызов путем выбора кнопки  а затем **Завершить и ответить**.

Отклонение входящего вызова

Если Вы не ведете разговор, Вы можете отказаться от входящего вызова, не отвечая на него, путем нажатия на клавишу  [Окончание] или выбрав кнопку .


В ходе вызова Вы можете отказаться от входящего вызова путем нажатия на клавишу  [Меню], и выбора Конференция / Отказ или путем нажатия на клавишу  [Окончание].

Выключение звука микрофона

Вы можете выключить звук микрофона в ходе вызова путем нажатия на клавишу  [Опции], а затем выбора опции Без звука.


Звук микрофона может быть возвращен путем нажатия на клавишу Включить звук. При выключенном звуке трубки, на другой стороне Вас не будут слышать, а Вы по-прежнему будете слышать всех.

Переключение тонов DTMF в ходе вызова

Для включения тонов DTMF в ходе вызова, например для того, чтобы Ваш телефон смог воспользоваться автоматическим коммутатором, выберите клавишу  [Опции], а затем Вкл. DTMF. Тоны DTMF могут быть выключены точно таким же способом.

Осуществление вызова и ответ на вызовы

Вызов главного меню

Такими опциями главного меню, как Сообщения и SIM-Меню, можно воспользоваться из Меню в ходе вызова путем выбора клавиши  [Опции], а затем Главное Меню. SIM-Меню показывается только тогда, когда SIM в телефоне поддерживает услугу SIM-Меню.



Многосторонние или конференц-вызовы

Услуга многостороннего или конференц-вызова предоставляет Вам возможность вести разговор одновременно более чем с одним абонентом, если Ваш поставщик сетевых услуг поддерживает данную характеристику.

Многосторонний вызов может осуществляться только в том случае, если Вы ведете разговор с одним абонентом, а второй абонент находится в режиме ожидания, при этом Вы уже разговаривали с обоими абонентами. После организации многостороннего вызова, вызовы могут добавляться, отключаться или

отделяться (то есть выделяться из многостороннего вызова, но по-прежнему быть подключены к Вам) лицом, организовавшим многосторонний вызов. Максимальное число участников многостороннего вызова пять. Начав, Вы управляете многосторонним вызовом, и только Вы можете добавлять вызовы к многостороннему вызову.

Осуществление второго вызова


Вы можете осуществить второй вызов во время другого вызова. Для этого необходимо ввести второй номер и нажать на клавишу  [Отправка]. При получении второго вызова, первый автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переходить от одного вызова к другому при помощи выбора клавиши  [Опции], а затем **Переключить**.

Осуществление многостороннего вызова


Вы можете добавить вызов в режиме ожидания к текущему вызову для организации многостороннего вызова путем выбора

клавиши  [Опции], а затем **Конференция/Соедин. всех.**


Постановка многостороннего вызова в режим ожидания

Для постановки многостороннего вызова в режим ожидания, выберите клавишу  [Опции], а затем **Конференция / Удерживать все.**



Снятие многостороннего вызова с Режим ожидания

Для снятия многостороннего вызова с режима ожидания, выберите клавишу  [Опции], а затем **Конференция / Соедин. всех.**


Добавление вызовов к многостороннему вызову

Для добавления действующего вызова к многостороннему вызову, находящемуся в режиме ожидания, выберите клавишу  [Опции], а затем **Конференция / Соедин. всех.**

Выведение на экран дисплея участников многостороннего вызова


Для просмотра телефонных номеров участников многостороннего вызова на экране дисплея телефона, нажмите  на  клавиши навигации.

Постановка участника многостороннего вызова в режим ожидания




Для постановки участника (чей номер в настоящий момент находится на экране дисплея) конференции в режим ожидания, выберите клавишу  [Опции], а затем **Конференция / Исключить.**

Осуществление вызова и ответ на вызовы

Частный разговор в ходе многостороннего вызова

Для частного разговора с одним из участников многостороннего вызова, выведите номер участника, с которым Вы хотите поговорить, на экран дисплея, выберите клавишу  [Опции], а затем **Конференция / Частный**, чтобы поставить всех остальных участников в режим ожидания.

Завершение многостороннего вызова

Участник (чей номер в настоящий момент находится на экране дисплея) может быть отключен путем нажатия на клавишу  [Окончание]. Для завершения многостороннего вызова нажмите на клавишу  [Опции], а затем выберите **Конференция / Окончание**. Выбирая клавишу  [Опции], а затем **Конференция / Завершить конференцию**, Вы завершаете все действующие вызовы, а также вызовы, находящиеся в режиме ожидания.

Коды доступа

Для того чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона Вы можете использовать коды доступа, описанные в данном разделе. Коды доступа (кроме PUK и PUK2) могут изменяться пользователем (Меню 9.4.5).

PIN код (от 4 до 8 знаков)

PIN (Персональный Идентификационный Номер) код защищает вашу SIM карту от несанкционированного использования. Обычно PIN код прилагается к SIM карте. Если функция PIN код находится в положении Включено, при каждом включении телефон будет требовать ввести PIN код. Наоборот, когда функция PIN код находится в положении Выключено, при каждом включении телефон будет напрямую подключаться к сети.

PIN 2 код (от 4 до 8 знаков)

PIN 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для доступа к специальным функциям, таким как Информация о стоимости звонков, Набор фиксированных номеров или Удаление всех записей из телефонной книги. Все эти функции доступны только в том случае, если они поддерживаются Вашей SIM картой.

PUK код (от 4 до 8 знаков)

Необходим для смены заблокированного PIN-кода. PUK (Персональный Разблокировочный Ключ) код может прилагаться к SIM карте. Если нет – свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи для того, чтобы получить этот код. Если Вы потеряли или забыли PUK код – также свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

Осуществление вызова и ответ на вызовы

PUK 2 код (от 4 до 8 знаков)

PUK 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для смены заблокированного PIN 2 кода. Если Вы потеряли или забыли PUK 2 код, свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

Код безопасности (от 4 до 8 знаков)


Код безопасности защищает ваш телефон от несанкционированного использования. Этот код необходим для удаления всех записей из телефона и включения меню "Настройки сети". Код по умолчанию – "0000".

Выбор функций и опций

Телефон обладает набором функций, благодаря которым можно настроить телефон в соответствии с собственными требованиями. Эти функции объединены в меню и подменю, а доступ к ним осуществляется с помощью двух функциональных клавиш (☞) и (☜).

В каждом меню и подменю можно просмотреть и изменить параметры определенной функции.

Назначение функциональных клавиш меняется в зависимости от текущей ситуации; надписи в нижней строке экрана дисплея, над каждой из кнопок, указывают на их текущее назначение.

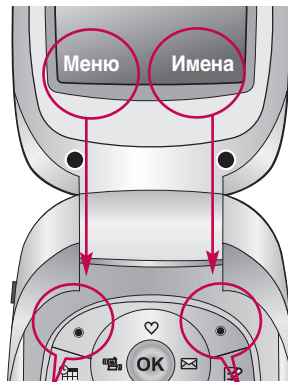

Нажмите левую функциональную клавишу, чтобы открыть главное меню.

Нажмите правую функциональную клавишу, чтобы открыть меню Имена.

Схема меню

1. Профили
1.1 Общий
1.2 Громкий
1.3 Наушники
1.4 Автомобиль
1.5 Только вибро
1.6 Тихий
2. Вызовы
2.1 Пропущенные
2.2 Принятые
2.3 Исходящие
2.4 Удалить последние звонки
2.5 Стоимость
2.6 Справка GPRS

3. Инструменты
3.1 Избранное
3.2 Будильник
3.3 Диктофон
3.4 Калькулятор
3.5 Конвертер
3.6 Мировое время
3.7 SIM-сервис
3.8 Статус памяти
4. Органайзер
4.1 Имена
4.2 Органайзер

5. Сообщения
5.1 Новое сообщение
5.2 Входящие
5.3 Отправленные
5.4 Черновики
5.5 Прослушать голосовую почту
5.6 Информационное сообщение
5.7 Шаблоны
5.8 Настройки

6. Загруженное
6.1 Изображения
6.2 Звуки
7. Игры и приложения
7.1 Игры и приложения
7.2 Профили

8. Обзоратель
8.1 Домашняя
8.2 Закладки
8.3 Перейти к URL
8.4 Параметры

9. Настройки
9.1 Дата и время
9.2 Дисплей
9.3 Настройки вызова
9.4 Безопасность
9.5 Сеть
9.6 Настройки GPRS
9.7 Сбросить параметры

Профили

В меню Профили можно отрегулировать сигналы вызовов и настроить их для определенных событий, режимов и групп номеров. Существует пять заданных профилей: **Общий**, **Громкий**, **Наушники**, **Автомобиль**, **Только вибрация** и **Тихий**. Каждый профиль можно дополнительно настроить (кроме профилей "Только вибросигнал" и "Тихо").

Нажмите левую функциональную клавишу [**Меню**], затем выберите **Профили** с помощью навигационных кнопок вверх и вниз.

Активация профиля Меню 1.X.1

1. Отобразится список профилей.
2. Прокрутите список профилей до того профиля, который хотите активировать, и нажмите левую функциональную кнопку [**Выбрать**] или кнопку ОК.
3. Затем выберите **Активировать**.

Примечание

- ▶ При подключении наушников или гарнитуры Handsfree к телефону, на экране дисплея автоматически появятся все связанные с этими меню иконки.

Настройка профиля - Настроить Меню 1.X.2

Вы можете настраивать все профили кроме "Только вибро" и "Тихий". Нажмите левую функциональную кнопку или кнопку ОК, затем выберите Настроить. Откроется пункт параметров профиля. Установите нужный параметр.

- ▶ **Тип сигнала вызова:** Установите тип оповещения о входящих вызовах.
- ▶ **Мелодия вызова:** Выберите из списка нужную мелодию вызова.
- ▶ **Громкость:** Установите громкость сигнала вызова.
- ▶ **Тип сигнала сообщения:** Установите тип сигнала получения сообщения.

- ▶ **Мелодия сообщения:** Выберите тон сигнала получения сообщения.
- ▶ **Громкость клавиатуры:** Установите громкость сигнала клавиатуры.
- ▶ **Звук клавиш:** Выбор сигнала клавиатуры.
- ▶ **Звук открытия/закрытия крышки:** Позволяет настроить звук открытия/закрытия крышки.
- ▶ **Громкость эффектов:** Установите громкость звука для эффектов.
- ▶ **Громкость вкл/выкл:** Установите уровень громкости мелодии, сопровождающей включение и выключение телефона.
- ▶ **Автоответ:** Данная функция будет активирована только в том случае, если к Вашему телефону подключены наушники.
 - **Выкл:** Телефон не будет отвечать автоматически.

- **После 5 сек:** Через 5 секунд телефон ответит автоматически.
- **После 10 сек:** Через 10 секунд телефон ответит автоматически.

Настройка профиля - Переименовать

Меню 1.X.3

Вы можете переименовать профиль и присвоить ему любое имя.

Примечание

- ▶ *Только вибрация, Тихий, Наушники и Автомобиль нельзя переименовать.*

1. Для изменения имени профиля перейдите на этот профиль в списке профилей, нажмите левую функциональную кнопку или кнопку ОК и выберите **Переименовать**.
2. Наберите нужное имя и нажмите кнопку ОК или левую функциональную клавишу [OK].

ВЫЗОВЫ

Проверить запись о пропущенных, принятых и исходящих вызовах можно только в случае, если в зоне обслуживания идентификация линии вызова поддерживается сетью.

Номер и имя (если имеется) отображаются вместе с датой и временем вызова. Можно также просмотреть время вызовов.

Пропущенные

Меню 2.1

Данная опция позволяет просматривать последние 10 неотвеченных вызовов. Кроме того, можно:

- ▶ Просмотреть номер, если он имеется, и направить по нему вызов или сохранить его в телефонной книге.
- ▶ Ввести новое имя для номера и сохранить его и номер в телефонной книге.
- ▶ Отправить на этот номер сообщение.
- ▶ Удалить вызов из списка.

Примечание

- ▶ Вы можете удалить все зарегистрированные звонки из списка выбрав меню Удалить последние звонки (смотри страницу 39).

Принятые

Меню 2.2

Данная опция позволяет просматривать последние 10 входящих вызовов. Кроме того, можно:

- ▶ Просмотреть номер, если он имеется, и направить по нему вызов или сохранить его в телефонной книге.
- ▶ Ввести новое имя для номера и сохранить его и номер в телефонной книге.
- ▶ Отправить на этот номер сообщение.
- ▶ Удалить вызов из списка.

Примечание

- ▶ Вы можете удалить все зарегистрированные звонки из списка выбрав меню Удалить последние звонки (смотри страницу 39).

Исходящие

Меню 2.3

Данная опция позволяет просмотреть последние 20 исходящих вызовов (выполненных или попытки вызовов).

Кроме того, можно:

- ▶ Просмотреть номер, если он имеется, и направить по нему вызов или сохранить его в телефонной книге.
- ▶ Ввести новое имя для номера и сохранить его и номер в телефонной книге.
- ▶ Отправить на этот номер сообщение.
- ▶ Удалить вызов из списка.

Примечание

- ▶ *Вы можете удалить все зарегистрированные звонки из списка выбрав меню Удалить последние звонки (смотри страницу 39).*

Удалить последние звонки

Меню 2.4

Используйте эту функцию для очистки списка пропущенных звонков, списка принятых звонков или списка исходящих звонков. Также вы можете удалить все записи, выбрав Все вызовы.

Стоимость

Меню 2.5

Показать продолжительность

(Меню 2.5.1)

Позволяет просматривать продолжительность входящих и исходящих вызовов. Таймер вызова можно сбросить, выбрав Сбросить все. Чтобы предотвратить случайный сброс, появится запрос о подтверждении действия.

- ▶ **Последний вызов:** продолжительность последнего вызова.
- ▶ **Все вызовы:** общая продолжительность всех выполненных и входящих вызовов с момента последнего сброса таймера.
- ▶ **Входящие:** продолжительность входящих вызовов.
- ▶ **Исходящие:** продолжительность исходящих вызовов.
- ▶ **Сбросить все:** Сбрасывает таймер вызова.

Показать стоимость (Меню 2.5.2)

Позволяет проверить стоимость последнего вызова или всех вызовов, а также проверить остаток на счете и сбросить значения стоимости. Для того, чтобы сбросить значение стоимости, необходим PIN2-код.

Настройки (Меню 2.5.3) (Зависит от SIM карты)

- ▶ **Установить тариф:** Вы можете установить тип валюты и стоимость единицы оплаты. Обратитесь к Вашему поставщику услуг для получения цены за единицу оплаты. Для выбора валюты или единицы оплаты в данном меню Вам понадобится код PIN2.
- ▶ **Установить кредит:** Данная сетевая услуга позволяет Вам ограничивать расходы путем установления лимита расходов. Если Вы выберете Читать, будет показываться количество остающихся единиц. Если Вы выберете Изменить, Вы сможете изменять Ваш лимит оплаты.
- ▶ **Автопоказ:** Данная сетевая услуга позволяет Вам автоматически просматривать стоимость Вашего последнего вызова. Если Вы выберете Вкл в меню Автопоказ, Вы сможете увидеть стоимость последнего вызова после его окончания.

Справка GPRS

Меню 2.6

Вы можете проверить количество переданной информации с помощью GPRS. Так же Вы можете посмотреть сколько времени Вы находитесь на линии.

Показать продолжительность соединений

(Меню 2.6.1)

Вы можете проверить продолжительность последнего соединения или всех соединений. Вы также можете удалить все эти данные.

Объем данных

(Меню 2.6.2)

Вы можете проверить объём всех отправленных, полученных или всех данных, а также удалить все эти данные.

Инструменты

Избранное





Меню 3.1

Эта функция дает возможность добавлять собственные пункты в готовый список. Создав свое меню, можно быстро получить доступ к нужным функциям в режиме ожидания, нажав навигационную клавишу вверх.

Будильник

Меню 3.2

Вы можете настроить до 5 сигналов будильника, которые будут раздаваться в указанное время.

1. Выберите **Вкл** путем нажатия на клавиши  (/) .
2. Выберите период повторения при помощи клавиш навигации : **Один раз, Пон-Пят, Пон-Суб, Ежедневно**.
3. Выберите желаемый звук будильника и нажмите  [OK].
4. Присвойте сигналу будильника имя и нажмите  [OK].Примечание Будильник не будет работать при выключенном телефоне и в режиме "Тихий".

Диктофон

Меню 3.3

Функция записи голоса даёт Вам возможность записать не более десяти голосовых сообщений, каждое из которых должно длиться не дольше 20-ти секунд.




Калькулятор

Меню 3.4

Калькулятор выполняет основные арифметические функции: **сложение, вычитание, умножение и деление**.

1. Введите первое число, используя цифровые клавиши.
2. Нажмите соответствующую навигационную клавишу для выбора математического действия.

Примечание






- ▶ Для того чтобы стереть неверно введённую цифру и очистить дисплей, нажмите клавишу .
- ▶ Для введения знака минус, нажмите клавишу .
- ▶ Для того чтобы ввести точку в десятичной дроби, нажмите клавишу .


3. Для получения результата, нажмите левую функциональную клавишу Результат или клавишу [ОК].
4. После завершения вычислений нажмите левую функциональную клавишу Сброс для выхода в первоначальное состояние.

Конвертер

Меню 3.5

Преобразует любое измерение в нужную Вам величину. Существует 4 типа возможных преобразований в другие величины: **Длина, Площадь, Вес и Объем.**




1. Вы можете выбрать один из четырех типов величин путем нажатия на клавишу  [Единица].
2. Выберите стандартное значение при помощи клавиш навигации , .
3. Выберите величину, которую Вы хотите преобразовать, путем нажатия на клавиши навигации , .

4. Вы можете получить преобразованное значение любой необходимой Вам величины. Кроме того, Вы можете ввести десятичное число путем нажатия на клавишу .

Мировое время

Меню 3.6

Вы можете посмотреть текущее время во всех крупнейших городах мира.

1. Выберите город, относящийся к временной зоне путем нажатия на клавиши навигации , .
2. Вы можете установить текущее время по местному времени в Вашем регионе путём нажатия клавиши  [Опции/Устан.].

SIM-сервис

Меню 3.7

(в зависимости от SIM-карты)

Поставщик услуг может предложить специальные приложения с использованием SIM-карты, например доступ к банковскому счету из дома, информацию о рынке ценных бумаг и т.д. Благодаря меню услуг SIM-карты телефон никогда не устареет и будет поддерживать дополнительные функции, предлагаемые поставщиком услуг.

Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Статус памяти

Меню 3.8

Можно просмотреть состояние используемой памяти.

Имена


Меню 4.1

Можно сохранять номера телефонов и соответствующие им имена в памяти SIM-карты. Кроме того, можно сохранять до 500 номеров и имен в памяти телефона.

Нажмите левую программируемую клавишу [Меню] в режиме ожидания, затем выберите Контакты.


Искать

(Меню 4.1.1)

1. Выберите Поиск. Появится запрос на ввод имени.
2. Введите первые буквы имени для поиска и нажмите левую программируемую клавишу [Поиск].
 - ▶ Для прямого доступа к списку контактных лиц нажмите навигационную клавишу .

Примечание

- ▶ Можно также прокрутить список контактных лиц с самого начала, нажимая левую программируемую клавишу [Список].

3. После выбора нужного имени можно осуществить вызов на этот номер, нажав кнопку .

- ▶ **Редактировать:** можно отредактировать имя и номер.
- ▶ **Написать текстовое сообщение:** используется для ввода текстового сообщения контактному лицу.
- ▶ **Написать мультимедийное сообщение:** используется для записи мультимедийного сообщения для контактного лица.
- ▶ **Копировать:** используется для копирования имен с SIM-карты в память телефона или наоборот.
- ▶ **Главный номер:** выберите, какой номер будет главным номером. Главный номер будет отображаться первым.
- ▶ **Удалить:** удаление имен.

Добавить запись

(Меню 4.1.2)

С помощью этой функции можно добавить новую запись контактного лица.

Существует 2 типа памяти: память телефона и память SIM-карты. Чтобы выбрать место сохранения, перейдите к разделу “Настройка памяти” (Меню 4.1.5.1). Емкость памяти телефона составляет 500 записей. Для каждого имени, сохраняемого в память телефона, можно ввести до 14 символов. Емкость памяти SIM-карты зависит от установленной SIM-карты.

1. Нажмите клавишу Меню и выберите **Имена** – **Добавить новое**.

2. Новые записи контактных лиц можно добавлять в память SIM-карты или телефона. Чтобы выбрать место сохранения, перейдите к разделу “Настройка памяти” (Меню 4.1.5.1) (см. стр. 47).

▶ **Добавление новых записей в память SIM-карты:** Можно ввести имя и номер телефона и выбрать необходимую группу (в зависимости от SIM-карты).

▶ **Добавление новых записей в память телефона:** можно ввести имя, номера телефонов, адрес электронной почты и заметку и выбрать необходимую группу, а также установить главный номер.

Группы

(Меню 4.1.3)



Вы можете создать список из 20 записей для каждой телефонной группы. Существует 7 заданных групп, в которых можно создать списки.



1. Выберите Группы вызывающих абонентов. Отобразятся все списки групп: **Семья, Друзья, Коллеги, VIP, Группа 1, Группа 2 и Прочее**.
2. Выберите имя группы, которое нужно использовать, нажав левую программируемую клавишу [Опции]. Отобразятся следующие подменю.
 - ▶ **Список группы:** отображает список абонентов группы.

- ▶ **Сигнал группы:** используется для назначения мелодии звонка для входящего вызова от абонента из данной группы.
- ▶ **Иконка группы:** используется для назначения значка группы, который отображается при входящем вызове от абонента из данной группы. добавление абонента в группу.
- ▶ **Добавить участника:** Можно внести до 20 абонентов в каждую группу.
- ▶ **Удалить из группы:** удаление члена группы из списка абонентов группы. Запись имени при этом остается в разделе Имена.
- ▶ **Переименовать:** присвоение нового имени группе.

Быстрый набор

(Меню 4.1.4)

За каждой клавишей от  до  можно закрепить определенный номер из списка телефонной книжки. В этом случае Вы сможете звонить напрямую, нажав нужную клавишу на 2-3 секунды.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Прокрутите до пункта **Группы** абонентов, а затем нажмите  [Выбрать].
3. Для добавления номера в список Быстрый набор выберите (Пусто). Можно осуществлять поиск имени в разделе Имена.
4. Можно изменить или удалить номер быстрого набора, вызвать абонента или отправить сообщение, нажав левую программируемую клавишу [Опции].

Настройки

(Меню 4.1.5)

▶ Сохранять на

Можно выбрать и записать имя в память SIM-карты или в память телефона. Если выбран параметр Переменный, то после ввода записи, будет выводиться запрос о месте ее сохранения.

► Поиск по

Можно выбрать поиск по имени или номеру при проведении поиска в разделе Имена. При выборе Переменный появится запрос о способе выполнения поиска в разделе Имена.

► Показывать

Можно установить следующие режимы отображения раздела имен.

- **Только имя:** при поиске в разделе Имена в списке поиска отображаются только имена.
- **С картинками:** при поиске в разделе Имена в списке поиска отображаются имена и соответствующие им изображения.
- **Имя и номер:** при поиске в разделе Имена в списке поиска отображаются имена и соответствующие им номера телефонов.

Копировать все

(Меню 4.1.6)

Вы можете копировать/перемещать записи из памяти SIM карты в память телефона и наоборот.

- **Из SIM в тлф:** используется для копирования записи с SIM-карты в память телефона.
- **Из тлф в SIM:** используется для копирования записи из памяти телефона на SIM-карту.

Так же Вы можете использовать следующие возможности:

- **Сохранить оригинал:** При копировании оригинальный номер сохраняется.
- **Удалить оригинал:** При копировании оригинальный номер будет стёрт.

Удалить все

(Меню 4.1.7)




Вы можете удалить все записи из памяти SIM-карты, и из памяти телефона. Данная функция требует для своего выполнения ввода кода безопасности.

Нажмите клавишу  для возврата в режим ожидания.

Справка

(Меню 4.1.8)

► **Сервисные номера (в зависимости от SIM-карты):** используется для просмотра списка номеров сервисных служб, присвоенных поставщику услуг (если поддерживается SIM-картой). Эти номера включают номер экстренной службы, справки и голосовой почты.





1. Выберите <Набор номера службы>.
2. Будут отображены названия доступных услуг.
3. С помощью клавиш навигации ,  выберите необходимую услугу. Нажмите на клавишу  [Отправить].

- **Состояние памяти:** можно проверить текущее состояние памяти SIM-карты или телефона.
- **Собственный номер (в зависимости от SIM карты):** используется для просмотра своего номера телефона на SIM-карте.


Органайзер

Меню 4.2

При входе в это меню отображается календарь. Текущая дата выделена квадратным курсором. С помощью навигационных кнопок можно переместить курсор на другую дату. В календаре можно использовать следующие кнопки.

При каждом нажатии		переход календаря на год назад.
		переход календаря на год вперед.
		переход календаря на месяц назад.
		переход календаря на месяц вперед.

Можно ввести расписание или заметки в расписании с помощью левой функциональной клавиши [Опции].

- **Добавить запись:** С помощью этой команды можно чтобы добавить новую запись в расписание. После ввода заметки для определенной даты, цвет даты изменяется, и в правом нижнем углу экрана появляется символ . Эта функция напоминает

Органайзер

пользователю о запланированных заданиях. Прозвучит звуковой сигнал, если была проведена соответствующая настройка.


- ▶ **Просмотр:** отображение расписания или заметок на указанный день. Нажмите левую программируемую клавишу [Опции] для редактирования или удаления выбранного пункта расписания.
- ▶ **Просмотреть все:** просмотр всех введенных пунктов расписания. Для просмотра пунктов расписания используйте навигационные клавиши вверх/вниз.
- ▶ **Удалить посл.:** удаление просроченного расписания, о котором уже сообщалось. Появится запрос о подтверждении удаления.
- ▶ **Удалить все:** удаление всех заметок и расписаний. Появится запрос о подтверждении удаления.


Данное меню включает функции, относящиеся к SMS (Служба коротких сообщений), MMS (Служба мультимедийных сообщений), голосовой почте, а также к служебным сообщениям сети.

Новое сообщение

Меню 5.1

Вы можете вводить и редактировать текстовое сообщение, проверяя количество страниц сообщения.

1. Войдите в меню **Сообщения** путём нажатия кнопки  [OK].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите пункт **Написать короткое сообщение**.
3. Для облегчения процесса ввода текста используйте T9. Для получения дополнительной информации см. раздел "T9" (стр. 22).



4. Во время ввода сообщения при помощи клавиши [Вставить] Вы можете выбрать специальные символы.
5. Если Вы хотите настроить опцию для Вашего текста, или закончить писать сообщение, нажмите  [Опции].

Примечание

► *Телефон, который поддерживает EMS выпуск 5, способен передавать цветные изображения, звуки, стили текста, и т. д. Принимающий абонент может не получить изображения, звуки или стили текста, если его телефон не поддерживает такие опции.*

Опции

► **Передать:** Посылает текстовое сообщение.

1. Введите номер получателя.
2. Нажмите клавишу  для того, чтобы добавить нескольких получателей сообщения.
3. Вы можете добавить номер телефона в телефонную книжку.
4. Нажмите  после завершения ввода цифр.

Сообщения

- ▶ **Сохранить:** Сохраняет сообщение в папке <Исходящие>.
- ▶ **Шрифт:** Вы можете выбрать **Размер и Стиль** шрифтов.
- ▶ **Цвет:** Вы можете выбрать **цвет** текста и фон.
- ▶ **Выравнивание:** Вы можете выравнивать текст сообщения по правому краю, по центру или по левому краю.
- ▶ **Добавить слово в словарь T9:** Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню отображается на экране лишь в том случае, если активен предикативный режим ввода текста (**T9Abc/T9abc/T9ABC**).
- ▶ **Языки T9:** Выберите режим ввода T9.
- ▶ **Выйти:** Если Вы нажмёте **Выйти** в процессе написания текста сообщения, Вы можете завершить написание сообщения и вернуться в Меню сообщений. В этом случае текст сообщения, который Вы набрали, не будет сохранён.

Вставить

- ▶ **Символ:** Вы можете добавлять специальные символы.
- ▶ **Изображение:** Вы можете вставлять заданные по умолчанию изображения, или изображения, находящиеся в папке Моя папка, которые можно передавать в коротких сообщениях.
- ▶ **Звук:** Вы можете включать в Ваше сообщение звуки, которые можно передавать в коротких сообщениях.
- ▶ **Текстовые шаблоны:** Вы можете использовать текстовые заготовки Шаблон текста, уже имеющиеся в телефоне.
- ▶ **Зап. книжка:** Вы можете добавлять номера телефонов или адреса электронной почты из записной книжки.
- ▶ **Подпись:** Вы можете вставить свою визитную карточку в сообщение.








Входящие

Меню 5.2

Вы будете предупреждены, если на Ваш телефон поступит сообщение. Они будут сохранены в папке "Входящие".

В папке "Входящие", Вы можете идентифицировать каждое сообщение по значку. Для получения дополнительной информации см. раздел "иконки".

► ИКОНКИ


Значок	Описание
	Мультимедийное сообщение
	SMS-сообщение
	SIM-сообщение
	MMS-сообщение
	Уведомление о входящем MMS
	Push-сообщение
	Текстовое Push сообщение.

Если в телефоне появится сообщение: "НЕТ МЕСТА ДЛЯ SIM СООБЩЕНИЙ", Вы должны удалить только SIM-сообщения из папки "Входящие". Если в телефоне появится сообщение: "НЕТ МЕСТА ДЛЯ СООБЩЕНИЙ", Вы можете освободить место в любом из разделов, удалив либо сообщения, либо средства аудиовизуальной информации, либо приложения.

Примечание

- **Сообщения SIM:** SIM-сообщение представляет собой сообщение, которое хранится исключительно на SIM-карте.

При работе с мультимедийным сообщением с уведомлением Вы должны дождаться его загрузки и обработки. Для получения дополнительной информации по настройке уведомления, см. раздел Меню (Меню 5.2).

Для того чтобы прочитать сообщение, выберите одно из них, нажав клавишу .

- **Просмотр:** можно просмотреть выбранное сообщение.
- **Ответить:** Вы можете послать в ответ свое сообщение.







Сообщения

- ▶ **Переслать:** Вы можете направить выбранное сообщение другим получателям.
- ▶ **Вызов:** Вы можете набрать номер абонента, приславшего Вам сообщение.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить текущее сообщение.
- ▶ **Извлечь:** Вы можете извлечь картинку, звук и текст. Они будут сохранены в папке Моя папка или в телефонной книжке.
- ▶ **Просмотреть информацию:** Вы можете просмотреть информацию о полученных сообщениях, адресах отправителя, теме (только для мультимедийного сообщения), дате и времени сообщения, типе сообщения, а также размере сообщения.
- ▶ **Воспроизвести:** Вы можете проиграть мультимедийное сообщение.
- ▶ **Прием:** Если мультимедийное сообщение настроено на отключенную автозагрузку, то Вы в этом случае только получите уведомление о таком сообщении. Для получения сообщения Вам следует выбрать опцию "Получить" [Прием].


Отправленные

Меню 5.3


В данном меню можно просмотреть список и содержимое отправленных и исходящих сообщений, а также проверить, успешно ли выполнена передача.

Значок	Описание
	Отправлено
	Не отправлено
	Получение подтверждено
	Успешно
	Не отправлено
	Получение подтверждено

В каждом из выбранных меню при нажатии левой функциональной клавиши [Опции] доступны следующие опции.

 **Сообщения, передача которых выполнена, имеют следующие опции.**



- ▶ **Просмотр:** можно просмотреть выбранное сообщение.


- ▶ **Переслать:** пересылка выбранного сообщения другим получателям.
 - ▶ **Удалить:** удаление выбранного сообщения из папки Отправленные.
 - ▶ **Просмотреть информацию:** можно просмотреть информацию о выбранном сообщении: тема (только для мультимедийного сообщения), дата и время отправки сообщения, тип и размер сообщения, а также приоритет (только для мультимедийного сообщения) и получателя.
 - ▶ **Удалить все:** удаление всех сообщений из папки Отправленные.
-  **Сообщения, передача которых выполняется, имеют следующие опции.**
- ▶ **Просмотр:** можно просмотреть выбранное сообщение.
 - ▶ **Ответить:** Вы можете послать в ответ свое сообщение.
 - ▶ **Переслать:** Вы можете направить выбранное сообщение другим получателям.
 - ▶ **Вызов:** Вы можете набрать номер абонента, приславшего Вам сообщение.
 - ▶ **Удалить:** Вы можете удалить текущее сообщение.
 - ▶ **Извлечь:** Вы можете извлечь картинку, звук и текст. Они будут сохранены в папке Моя папка или в телефонной книжке.
 - ▶ **Просмотреть информацию:** Вы можете просмотреть информацию о полученных сообщениях, адресах отправителя, теме (только для мультимедийного сообщения), дате и времени сообщения, типе сообщения, а также размере сообщения.
 - ▶ **Воспроизвести:** Вы можете проиграть мультимедийное сообщение.
 - ▶ **Прием:** Если мультимедийное сообщение настроено на отключенную автозагрузку, то Вы в этом случае только получите уведомление о таком сообщении. Для получения сообщения Вам следует выбрать опцию "Получить" [Прием].

Черновики

Меню 5.4

Можно просмотреть сохраненные черновики. Список черновиков приводится с датами и временем сохранения сообщений. Просматривайте список, используя клавиши вверх/вниз.

Значок	Описание
	Мультимедийное сообщение
	Короткое сообщение

Каждый черновик имеет следующие опции: Нажмите  [Опции].

- ▶ **Просмотр:** Можно просмотреть выбранное сообщение.
- ▶ **Редактировать:** Можно редактировать выбранное сообщение.
- ▶ **Удалить:** Удаляет выбранное сообщение из папки черновиков.
- ▶ **Просмотреть информацию:** Можно просматривать информацию о выбранном сообщении тема (только для


мультимедийных сообщений), дата и время сохранения, тип и размер, приоритетность (только для мультимедийных сообщений).

- ▶ **Удалить все:** Удаляет все сообщения из папки черновиков.

Прослушать голосовую почту

Меню 5.5

Это меню позволяет вам получить быстрый доступ к вашему голосовому почтовому ящику (если такая услуга предоставляется вашей сетью).

Для использования этой функции вы должны ввести номер центра голосовых сообщений, полученный от оператора сотовой связи. При получении нового голосового сообщения на дисплее появляется символ . Для правильной настройки телефона обратитесь к своему сетевому провайдеру и получите подробные сведения о предоставляемых им услугах.




Информационное сообщение

Меню 5.6

Информационные служебные сообщения – это текстовые сообщения, отправляемые по сети пользователям телефонов GSM. Они предоставляют общую информацию, такую как прогноз погоды, информацию о пробках на дорогах, заказ такси, доставка лекарств и курс акций. Каждый тип информации имеет свой номер, поэтому Вы можете связаться с провайдером, введя определённый номер для получения информации. При получении информационного служебного сообщения, Вы либо увидите уведомление, показывающее, что Вы получили информационное сообщение, либо сразу увидите текст этого сообщения. Для повторного просмотра сообщения, или при нахождении не в режиме ожидания проделайте следующие действия:


Читать

(Меню 5.6.1)

Если Вы получили информационное служебное сообщение и выбрали <Читать>, оно отобразится на экране. Вы можете прочитать другое сообщение, прокручивая ,  или нажав  [След.].

Каналы

(Меню 5.6.2)

- ▶ **Добавить запись:** Вы можете добавить номера информационных текстовых сообщений в память телефона под отдельным именем.
- ▶ **Просм. списка:** Вы можете просмотреть номера информационных текстовых сообщений, добавленные Вами. Если Вы нажмёте  [Опции], Вы сможете редактировать и удалить категорию сообщений, которую Вы добавили.
- ▶ **Список активных каналов:** Вы можете выбрать номера информационных текстовых сообщений в активном списке путём нажатия [Вкл/Выкл]. Если Вы нажмёте Вкл. для активации номера информационного

Сообщения

сообщения, Вы сможете получать сообщения, отправленные с этого номера.

Шаблоны

Меню 5.7

Созданные шаблоны (текст, мультимедиа, подпись) можно использовать, выбирая их при отправке сообщения.

Текстовые шаблоны

(Меню 5.7.1)

В памяти телефона сохранены следующие текстовые шаблоны.

- **Пожалуйста, перезвоните мне.**
- **Я задерживаюсь, буду в**
- **Где Вы сейчас?**
- **Уже в пути.**
- **Срочно свяжитесь со мной.**
- **Я тебя люблю.**

Так же Вы можете использовать следующие возможности:

▶ **Просмотр:** Можно просмотреть выбранный шаблон.

▶ **Редактировать:** Предназначена для редактирования выбранного шаблона.

▶ **Написать сообщение**

- **Написать короткое сообщение:**

используется для отправки выбранного шаблона сообщения в качестве SMS.

- **Написать мультимедийное:** сообщение:

используется для отправки выбранного шаблона сообщения в качестве MMS.

▶ **Добавить запись:** создание нового шаблона.

▶ **Удалить:** Используется для удаления выбранного шаблона из списка текстовых шаблонов.

▶ **Удалить все:** удаление всех текстовых шаблонов.

Шаблон мультимедиа (Меню 5.7.2)

Шаблон мультимедиа можно создать после нажатия левой функциональной клавиши [Добавить запись] Шаблоны мультимедиа, созданные при создании мультимедийного сообщения в меню **Написать мультимедийное сообщение** (см. стр. 51).

- ▶ **Просмотр:** можно просмотреть шаблон мультимедиа.
- ▶ **Редактировать:** редактирование шаблона мультимедиа.
- ▶ **Добавить запись:** добавление нового шаблона мультимедиа.
- ▶ **Написать сообщение:** можно написать мультимедийное сообщение при помощи шаблона мультимедиа.
- ▶ **Удалить:** удаление выбранного шаблона сообщения из списка шаблонов мультимедиа.
- ▶ **Удалить все:** очистка списка шаблонов мультимедиа.

Подпись (Меню 5.7.3)

1. Нажмите левую функциональную клавишу [Редактировать].
2. Введите имя, а затем нажмите левую функциональную клавишу [OK].
3. Введите номер мобильного телефона, домашний номер, мобильный номер, номер офиса, номер факса и адрес электронной почты.
4. Нажмите левую функциональную клавишу [Сохранить].

Создав шаблон подписи, с помощью левой функциональной клавиши [Опции] можно использовать следующие пункты меню.

- ▶ **Редактировать:** Используется для редактирования подписи.
- ▶ **Написать сообщение:** Вы можете передать вашу подпись (Визитную карточку) в виде SMS или MMS.
- ▶ **Удалить:** Используется для удаления подписи.

Настройки

Меню 5.8

Текстовое сообщение

(Меню 5.8.1)

► Типы сообщений:

Текст, Голос, Факс, Местный пейдж, X.400, E-mail, ERMES

Обычно, тип сообщения установлен на Текст. Вы можете заменить Ваш текст альтернативными форматами, которые будут подходить к устройству, принимающему сообщение. Обратитесь к Вашему поставщику услуг по поводу наличия данной функции.

- **Период действия:** Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого будут осуществляться попытки доставить эти сообщения Вам.
- **Отчет о доставке:** Если Вы выберете Да в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.

► Ответить через этот же сервисный центр:

После передачи сообщения, лицу, которому Вы отправили сообщение, сможет ответить Вам, и стоимость ответа будет включена в Ваш счет оплаты телефона.

- **SMS центр:** Если Вы хотите отправлять короткие сообщения, Вы должны ввести адрес центра сообщений.

Мультимедийное сообщение

(Меню 5.8.2)

- **Приоритет:** Можно отправить сообщение, установив уровень приоритета: Низкий, Средний или Высокий.
- **Период действия:** Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого будут осуществляться попытки доставить эти сообщения Вам.

► **Отчет о доставке:** Если Вы выберете Да в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.

► **Автозагрузка**

Вкл: Сообщения загружаются автоматически по получению.

Выкл: Требуется подтвердить загрузку сообщения.

Только домашняя сеть: В случае выбора данной опции, мультимедийные сообщения будут загружаться автоматически, если абонент находится в зоне действия домашней сети. В ином случае Вам придется Подтвердить загрузку сообщения.

► **Сетевые настройки:** Для того, чтобы можно было загружать MMS-сообщения с сервера, Вам необходимо настроить CSD или GPRS подключение. При выборе сервера MMS-сообщений Вы можете задать URL этого сервера. Всего Вы можете задать 5 профилей соединений.

- **Домашняя Страница:** Данный пункт меню позволяет соединиться с MMS центром.

- **Протокол**

• **Данные**

• **GPRS**

- **Настройки GPRS:** Предоставляются оператором связи.

Номер набора: Введите телефонный номер набора для доступа к Вашему шлюзу WAP.

Имя пользователя: Идентификация пользователей для вашего сервера.

Пароль: Введите пароль для идентификации на сервере сообщений.

Тип вызова: Выбирает тип информационного вызова : Аналоговый или Цифровой (ISDN).

Скорость вызова: Скорость передачи данных для Вашего подключения 9600.

Время ожидания: необходимо ввести время задержки соединения. После истечения вышеуказанного времени WAP браузер может отключиться от сети, если в течении всего этого времени не было получено каких-либо данных.

- **Настройки GPRS:** Эти сервисные установки доступны только в том случае, когда в качестве используемого протокола выбран GPRS.

APN: Введите APN (имя точки доступа).

Имя пользователя: Идентификация пользователей для Вашего сервера.


Пароль: Введите пароль для идентификации на сервере сообщений.

- ▶ **Настройки прокси**
- ▶ **Настройки DNS**

Центр голосовой почты (Меню 5.8.3)

Вы можете получить голосовую почту, если данная функция поддерживается провайдером сети. При поступлении новой

голосовой почты, на экране телефона появится соответствующий значок. Для получения дополнительной информации обратитесь к провайдеру сети, для того чтобы правильно настроить Ваш телефон.

1. Нажмите и удерживайте клавишу  в режиме ожидания.
2. Можно выбрать следующие подменю.
 - ▶ **Домашн.:** Номер, набираемый в домашней сети для прослушивания голосовой почты.
 - ▶ **Роуминг:** Номер, набранный в другой сети, для прослушивания голосовой почты.

Инфо каналы

(Меню 5.8.4)

▶ Прием

- **Да:** Если Вы выберете это меню, Ваш телефон будет принимать информационные текстовые сообщения.
- **Нет:** Если Вы выберете это меню, Ваш телефон больше не будет принимать информационные текстовые сообщения.

▶ Сигнал

- **Да:** Ваш телефон будет издавать звуковой сигнал при получении информационного текстового сообщения.
- **Нет:** Ваш телефон не будет издавать звуковой сигнал, несмотря на получение информационного текстового сообщения.

▶ Языки

- Вы можете выбрать язык путём нажатия [Вкл/Выкл]. Затем Вы получите информационное текстовое сообщение с указанием выбранного Вами языка.

Push сообщения

(Меню 5.8.5)

Можно выбрать получение или откл азот получения сообщения.

Загруженное

Можно загружать мелодии звонка, звуки, игры, изображения и фоновые рисунки через порталы WAP. Нажимайте навигационные клавиши для получения доступа к содержимому телефона или фотографиям.

Изображения

Меню 6.1

- ▶ **Мои изображения:** выберите изображение из списка с помощью левой программируемой кнопки [Просмотр]. Затем это изображение можно установить в качестве обоев или отправить в мультимедийном сообщении, нажав левую программируемую клавишу [Опции].

Звуки

Меню 6.2

- ▶ **Мои звуки:** можно выбрать звук из списка. После выбора нужного звука его можно установить в качестве сигнала звонка или отправить с помощью SMS или MMS с помощью левой программируемой клавиши [Опции].

Игры и приложения Меню 7.1

Ваш телефон содержит игры, в которые Вы можете поиграть.

Внимание

- ▶ *Клавиши управления в каждой игре разные. Однако в каждой игре есть подсказки, объясняющие расположение клавиш управления. Остальные общие клавиши управления показаны ниже.*

Профили Меню 7.2

Профиль это информация, используемая для соединения с Интернетом.

Внимание

- ▶ *Если SIM-карта поддерживает услуги SAT (SIM Application Toolkit), вместо этого пункта меню будет отображаться имя услуги, сохраненное оператором на SIM-карте. Если SIM-карта не поддерживает услуги SAT, то это меню будет называться <Профили>.*

В каждом профиле есть следующие подменю:

- ▶ **Активировать:** применение выбранного профиля.

- ▶ **Настройки:** редактирование и изменение настроек WAP для выбранного профиля.

- **Протокол:** установка протокола службы данных.

1 Данные

2 GPRS

- **Настройки данных:** отображается только при выборе <Установки данных> в качестве <Протокола/службы>.

Номер набора: ввод телефонного номера доступа к шлюзу WAP.

Идент. польз.: идентификатор пользователя для сервера коммутируемого доступа (а HE шлюза WAP).

Пароль: пароль, запрашиваемый сервером коммутируемого доступа (а HE шлюза WAP) для идентификации пользователя.

Тип вызова: выбор типа данных вызова: Аналоговый или Цифровой (ISDN).

Игры и приложения

Скорость: скорость соединения - 9600 или 14400.

Время ожидания: необходимо ввести время задержки соединения. После истечения вышеуказанного времени WAP браузер может отключиться от сети, если в течении всего этого времени не было получено каких-либо данных.

- **Настройки GPRS:** настройка возможна только при выборе GPRS в качестве службы протокола.

APN: ввод APN GPRS.

Идент. польз.: идентификация пользователя для сервера APN.

Пароль: пароль запрашиваемый сервером APN.

▶ Настройки DNS

▶ **Переименовать:** Вы можете изменить название выбранного профиля.

Домашняя

Меню 8.1


Зайдите на домашнюю страницу. Домашней страницей будет сайт, который определяется активным профилем. Если Вы не определили его в активном профиле, то он будет определен провайдером.

Закладки




Меню 8.2

Данная установка позволяет Вам сохранять адреса (URL) нужных Вам сайтов для дальнейшего использования. Ваш телефон может иметь несколько предустановленных закладок, их нельзя удалить.

Создать закладку

1. Нажмите левую кнопку  [Опции].
2. Выберите Добавить новое и нажмите клавишу ОК.
3. После ввода необходимого URL и названия нажмите клавишу ОК.

Совет

- ▶ Используйте клавишу  и клавишу  для ввода символов. Чтобы вывести ". ", нажмите .

После создания закладок, Вы можете воспользоваться следующими услугами.

- ▶ **Подключиться:** Подключение к выбранной закладке.
- ▶ **Добавить новое:** Создание новой закладки.
- ▶ **Редактировать:** Измените название и адрес выбранной закладки.
- ▶ **Удалить Всё.**

Перейти к URL

Меню 8.3

Вы можете посетить любой сайт по Вашему желанию. В данном меню Вы также сможете редактировать адрес сайта.

Параметры

Меню 8.4

Профили

Профиль это информация, используемая для соединения с Интернетом.

В каждом профиле есть следующие подменю:

- ▶ **Активировать:** применение выбранного профиля.
- ▶ **Настройки:** редактирование и изменение настроек WAP для выбранного профиля.
 - **Дом. страница:** ввод URL веб -сайта, который будет использоваться в качестве домашней страницы. Ввод http:// перед каждым URL необязателен: в браузере WAP это производится автоматически.
 - **Протокол:** установка протокола службы данных.

- 1 Данные
- 2 GPRS

- **Настройки данных:** отображается только при выборе <Установки данных> в качестве <Протокола/службы>.

Адрес IP

Номер набора: ввод телефонного номера доступа к шлюзу WAP.

Идент. польз.: идентификатор пользователя для сервера коммутируемого доступа (а HE шлюза WAP).

Пароль: пароль, запрашиваемый сервером коммутируемого доступа (а HE шлюза WAP) для идентификации пользователя.

Тип вызова: выбор типа данных вызова: Аналоговый или Цифрового (ISDN).

Время ожидания: необходимо ввести время задержки соединения. После истечения вышеуказанного времени WAP браузер может отключиться от сети, если в течении всего этого времени не было получено каких-либо данных.

Скорость: скорость соединения - 9600 или 14400.

- **Настройки GPRS:** настройка возможна только при выборе GPRS в качестве службы протокола.

Адрес IP

APN: ввод APN GPRS.

Идент. польз.: идентификация пользователя для сервера APN.

Пароль: пароль запрашиваемый сервером APN.

- **Настройки прокси**

Прокси Сервер: Вкл/Выкл

IP адрес: ввод IP-адреса прокси-сервера.

Номер порта: ввод порта прокси.

- **Настройки DNS**

Основной сервер: ввод IP-адреса основного сервера DNS

Вспомогательный сервер: ввод IP-адреса вторичного сервера DNS

- ▶ **Переименовать:** Вы можете изменить название выбранного профиля.

- ▶ **Удалить:** Удаляет выбранный профиль из списка.

Настройки Кэш

Установите значения соединения с использованием кэш-памяти или без ее использования.

Разрешить Cookie

Укажите, должны ли использоваться файлы "cookie".

Очистка кэш

Удаляет все контексты, сохраненные в кэш-памяти.

Очистить cookie

Удаляет все контексты из файлов "cookie".

Безопасность

Показан список доступных сертификатов.

Обозреватель

- ▶ **Полномочия:** просмотр списка сертификатов полномочий, сохраненных в памяти телефона.
- ▶ **Личное:** просмотр списка личных сертификатов, сохраненных в памяти телефона.

Сбросить профили

Можно выполнить сброс профилей к настройкам по умолчанию.

Вы можете настроить следующие пункты меню для Вашего удобства и по Вашему усмотрению.

Дата и время

Меню 9.1

Вы можете настроить функции, относящиеся к дате и времени.

Установить дату

(Меню 9.1.1)

Вы можете ввести текущую дату.

Формат даты

(Меню 9.1.2)

Вы можете установить формат даты.

Установить время

(Меню 9.1.3)

Вы можете ввести текущее время.

Формат времени

(Меню 9.1.4)

Вы можете выбрать формат времени между 24-часовым форматом и 12-часовым.

Дисплей

Меню 9.2

Многие функции телефона могут быть настроены в соответствии с предпочтениями пользователя. Все эти функции доступны в меню <Настройки телефона>.

Настройки дисплея

(Меню 9.2.1)

- ▶ **Обои:** используется для выбора изображения для дисплея в режиме ожидания.
- ▶ **Приветствие:** Если Вы выберете **Вкл**, Вы сможете изменять текст, который отображается на дисплее телефона.


Языки

(Меню 9.2.2)

Можно выбрать язык текста, отображаемого на дисплее. Если для языка выбран параметр <Автоматический>, язык выбирается автоматически в соответствии с языком используемой SIM-карты. Будет установлен английский язык, если язык SIM-карты не поддерживается телефоном.

- ▶ **Подсветка:** используется для включения/отключения подсветки. При выключенной подсветке немного увеличивается время работы в режиме разговора/ожидания.
- ▶ **Контраст:** Вы можете установить требуемую яркость дисплея путем нажатия на кнопки  , .
- ▶ **Окно информации:** Вы можете просматривать текущее состояние выбранных пунктов меню, не открывая их. Состояние отображается в нижней части экрана.
- ▶ **Цвет меню:** В телефоне имеются 4 цветовые схемы для меню. Установите цвет меню при помощи прокрутки и левой программируемой клавиши [Выбрать].
- ▶ Имя сети (Вкл/Выкл)

Настройки вызова Меню 9.3

Вы можете установить опции, относящиеся к вызову, путем нажатия на клавишу  [Выбор]

в меню Настройки.

Переадресация (Меню 9.3.1)

Услуга переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы, факсимильные вызовы, а также информационные вызовы на другой номер. Для получения более полной информации обращайтесь к Вашему поставщику услуг.

- ▶ **Все голос. вызовы:** Переадресует все без исключения голосовые вызовы.
- ▶ **Когда занят:** Переадресует звуковые вызовы при работающем телефоне.
- ▶ **Если нет ответа:** Переадресует голосовые вызовы, на которые Вы не отвечаете.
- ▶ **Если недоступен:** Переадресует голосовые вызовы, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.
- ▶ **Все вызовы данных:** Переводит на номер с компьютерным подключением все вызовы с данными.

- ▶ **Все факс-вызовы:** Переадресация на номер, подключенный к факсимильному аппарату.
- ▶ **Все отменить:** Отменяет все переадресации звонков.

Подменю

Каждое меню переадресации имеет подменю, которые указаны ниже.

- ▶ **Активировать:** Активирует соответствующую услугу.
 - **На голосовую почту:** Переводит вызов на номер голосовой почты. Данная функция не отображается в меню Все вызовы данных и Все факс-вызовы.
 - **На другой номер:** Введите номер, на который будет выполняться переадресация вызова.
 - **На избранный номер:** Выводит список из 5 последних номеров, на которые выполнялась переадресация.
- ▶ **Отменить:** Отключает соответствующую услугу.

- ▶ **Просмотреть статус:** Проверка статуса соответствующей услуги.


Режим ответа

(Меню 9.3.2)


▶ При открытии

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем простого открытия крышки.

▶ Любой клавишей

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем нажатия на любую клавишу, за исключением клавиши  [Окончание].

▶ Только клавишей "Отправить"

Если Вы выберете это меню, то Вы сможете принимать входящие звонки простым нажатием на клавишу  [Отправка].

Посылать свой номер (Меню 9.3.3) (зависит от сети и предоставляемых услуг)

▶ Вкл

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете отправить Ваш телефонный номер другому лицу. Другими словами, Ваш телефонный номер появится на экране дисплея принимающего телефона.

▶ Выкл

Если Вы выберете данное меню, Вы не сможете отправить Ваш телефонный номер.

▶ Установлено сетью

Если Вы выберете это меню, Вы сможете послать Ваш номер телефона в зависимости сервиса, предоставляемого Вашим оператором сотовой связи.

Ожидание вызова (зависит от сети) (Меню 9.3.4)

Позволяет получить сигнал о новом входящем звонке во время разговора. Выберите Активировать для запроса сети активировать функцию ожидания звонков. Выберите

Отменить для запроса сети деактивировать функцию ожидания звонков или Просмотреть статус для проверки активирована функция или нет.

Зуммер (Меню 9.3.5)

Если Вы выберете **Вкл**, Вы сможете проверять продолжительность вызова по звуковому сигналу, который будет раздаваться каждую минуту в ходе вызова.

Автодозвон (Меню 9.3.6)

▶ Вкл

Если данная функция активирована, телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае невозможности установить соединение в настоящий момент.

▶ Выкл

Ваш телефон не будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае отсутствия соединения в настоящий момент.

Закрытая группа

(Меню 9.3.7)

(зависит от сети)

Используйте данную функцию для ограничения пользования телефоном для осуществления вызовов тех номеров, которые относятся к определенным группам пользователей. При использовании данной функции каждый исходящий вызов ассоциируется с групповым вызовом. Если указан групповой индекс, он используется для всех исходящих звонков. Если групповой индекс не указан, то сеть будет использовать предпочтительный индекс (специальный индекс, который хранится в сети).

- ▶ **Стандартные:** Активирует соответствующую услугу.
- ▶ **Устан.:** Устанавливает выбранный индекс группы.
- ▶ **Редакт:** Редактирует имя группы и индекс группы.
- ▶ **Стереть:** Удаляет выделенную группы.
- ▶ **Стереть все:** Удаляет все группы.


Безопасность

Меню 9.4

Запрос PIN-кода

(Меню 9.4.1)

В данном меню Вы можете установить, чтобы телефон запрашивал ввод PIN кода Вашей SIM карты при включении.

1. Выберите PIN-код в меню настроек безопасности, а затем нажмите  [Выбрать].
2. Установите **Вкл/Выкл**.
3. Если Вы выберете Вкл, то Вам будет необходимо ввести PIN-код, когда Вы будете включать телефон.
4. Если Вы введёте неверный PIN-код более трёх раз, телефон будет автоматически заблокирован. Если PIN-код заблокирован, для разблокировки Вам необходимо будет ввести PUK-код.

5. Вы можете вводить Ваш PUK-код до десяти раз. Если Вы введёте неверный PUK-код более десяти раз, то Вы уже не сможете самостоятельно разблокировать Ваш телефон. Вам придётся обратиться в службу технической поддержки.

Блокировка телефона. (Меню 9.4.2)

Вы можете использовать код безопасности, для того чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона. При включении телефон запросит код безопасности, если эта функция включена. Если Вы выберете **Автоматически**, Ваш телефон запросит этот код только в случае смены SIM-карты.

Запрет вызова (Меню 9.4.3)

Услуга запрета вызова не позволяет Вашему телефону осуществлять или принимать определенную категорию вызовов. Данная функция требует пароля запрета вызова. Вы сможете увидеть следующие подменю.

- ▶ **Все исходящие**
Услуга запрета всех исходящих вызовов.
- ▶ **Исходящие международные.**
Услуга запрета всех исходящих международных вызовов.
- ▶ **Международные кроме родной сети**
Услуга запрета всех исходящих международных вызовов, за исключением домашней сети.
- ▶ **Все входящие**
Услуга запрета всех входящих вызовов.
- ▶ **Входящий за границей**
Услуга запрета всех входящих вызовов при роуминге.
- ▶ **Все отменить**
Вы можете отменить все услуги запрета.
- ▶ **Изменить пароль**
Вы можете изменить пароль услуги Запрета вызова.

Каждый пункт меню Запрета Вызовов содержит следующие подменю:

- **Активировать**

Вы можете обратиться к поставщику услуг для получения услуги запрета вызова и сможете пользоваться этой услугой.

- **Отменить**

Вы можете отменить данную функцию.

- **Посмотреть состояние**

Посмотреть запрещены звонки или нет.

Фиксир. набор (Меню 9.4.4)

(Зависит от SIM карты)

Вы можете ограничить исходящие вызовы определенным телефонным номером. Номера защищены вашим кодом PIN2.

- ▶ **Активировать**

Вы можете ограничить Ваши исходящие звонки на выбранные номера телефонов.

- ▶ **Отменить**

Вы можете звонить только на определённые номера телефонов.


- ▶ **Список номеров**

Вы можете просмотреть номера, сохраненных в списке номеров фиксированного набора.

Изменить коды (Меню 9.4.5)

PIN—это аббревиатура Персонального Идентификационного Номера, который используется для предотвращения несанкционированного использования Вашего телефона другим человеком.

Вы можете изменять следующие коды: **Код PIN2, Защитный код и PIN-код.**

1. Если Вы хотите изменить один из кодов доступа, введите Ваш оригинальный код, а затем нажмите  [OK].
2. Введите новый код доступа и подтвердите.

Сеть

Меню 9.5

Вы можете выбрать сеть, в которой Вы зарегистрируетесь автоматически или вручную. Обычно, выбор сети, используемой телефоном, осуществляется автоматически.

Выбор сети

(Меню 9.5.1)

- Автоматически

Если вы выберете автоматический режим, телефон автоматически ищет и выбирает сеть. Если вы однажды выберете автоматический режим, телефон останется настроенным на этот режим, даже если телефон будет выключен, а затем включен снова.

- Вручную

Телефон найдет список имеющихся сетей и покажет их Вам. Затем Вы сможете выбрать сеть, которую Вы захотите использовать, если данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором Вашей домашней сети. Вы можете выбрать другую сеть, если

телефон не может обнаружить выбранную Вами сеть.

- Избранные

Вы можете установить список предпочтительных сетей, в которых Ваш телефон должен попытаться зарегистрироваться сначала, перед тем, как пытаться зарегистрироваться в любой другой сети. Этот список образуется из предварительного списка известных сетей телефона.

Выбор диапазона

(Меню 9.5.2)

- EGSM/DCS

В зависимости от настроек оператора Вашей сотовой сети вы можете выбрать диапазон: EGSM/DCS.

- Только PCS

В зависимости от настроек оператора Вашей сотовой сети вы можете выбрать диапазон: Только PCS.

Настройки GPRS

Меню 9.6

В зависимости от ситуации, возможна установка функции GPRS.

Включить

(Меню 9.6.1)

При выборе этого меню телефон автоматически регистрируется в сети GPRS при включении. При запуске WAP или PC dial-up создается соединение между телефоном и сетью, что делает возможным передачу данных. При окончании работы в GPRS соединение прерывается, регистрация в сети GPRS остается.

Временное

(Меню 9.6.2)

При выборе этого меню, соединение с GPRS производится при соединении со службой WAP и прерывается при отключении от WAP.

Сбросить параметры

Меню 9.7

Вы можете вернуть Вашему телефону все заводские настройки. Для активирования этой функции необходим ввод кода безопасности.

Аксессуары

Ниже показаны различные аксессуары для Вашего мобильного телефона. Вы можете выбрать данные устройства по Вашему желанию.

Стандартная батарея



Переносная гарнитура

Подключается к телефону, обеспечивая возможность вести разговор не держа телефон в руках.



Дорожный адаптер

Данное устройство служит для зарядки Вашего телефона.



Информационный комплект/CD

Вы можете подключать Ваш телефон к компьютеру для обмена данными.



Внимание

- ▶ Всегда используйте только оригинальные комплектующие детали компании LG.
- ▶ В противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
- ▶ Аксессуары могут быть различаться в разных регионах, поэтому чтобы получить более точную информацию свяжитесь с представителем или агентом нашей компании в Вашем регионе.

Технические характеристики

Общие

Наименование продукта : KG210

Система : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Эксплуатационные температуры

Макс. : +55°C

Мин. : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG 210

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 / EN 301 489-07

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

06.Feb.2006

LG Electronics Inc., Amsterdam Office

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative

MEMO

A series of ten horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for writing.

KG210 USER GUIDE

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Table of Contents

Introduction	5	In-call menu	22
Guidelines for safe and efficient use	6	Multiparty or conference calls	23
KG210 Features	10	Access codes	26
Part of the phone	10	Selecting functions and options	27
Open view	10	Menu tree	28
Rear view	11	Profiles	30
Key description	12	Changing the profile	30
On-Screen icons	14	Customising profiles – Personalise	30
Getting started	15	Customising profiles – Rename	31
Installing the SIM card and the battery	15	Call register	32
Inserting the SIM card	15	Missed calls	32
Removing the SIM card	15	Received calls	32
Installing the battery	16	Dialled calls	32
Charging the battery	16	Delete recent calls	33
Disconnecting the charger	17	Call charges	33
General functions	18	GPRS information	34
Making and answering calls	18		
Manner mode (Quick)	19		
Signal strength	19		
Entering text	19		

Tools	35	Info message	46
Favorites	35	Templates	47
Alarm clock	35	Settings	49
Voice recorder	35	Downloads	52
Calculator	35	Images	52
Unit converter	36	Sounds	52
World time	36	Games & Apps	53
SIM service	36	Games & Apps	53
Memory status	36	Profiles	53
Organiser	37	Browser	55
Contacts	37	Home	55
Scheduler	40	Bookmarks	55
Messages	42	Go to URL	55
New message	42	Settings	55
Inbox	43	Settings	58
Outbox	44	Date & Time	58
Drafts	45	Display settings	58
Listen to voice mail	46		

Table of Contents

Call settings	59
Security settings	61
Network settings	63
GPRS settings	64
Reset settings	65
Accessories	66
Technical data	67

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KG210 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Guidelines for safe and efficient use

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KG210 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all

designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- ▶ The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.917 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

Warning! Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.

- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Fuse replacement

Always replace a blown fuse with a fuse of the same type and size. Never use a fuse of a higher rating.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- ▶ Hold the phone as you speak to any other telephone.
- ▶ If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Guidelines for safe and efficient use

- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- ▶ When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.


Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

KG210 Features

Parts of the phone

Open view

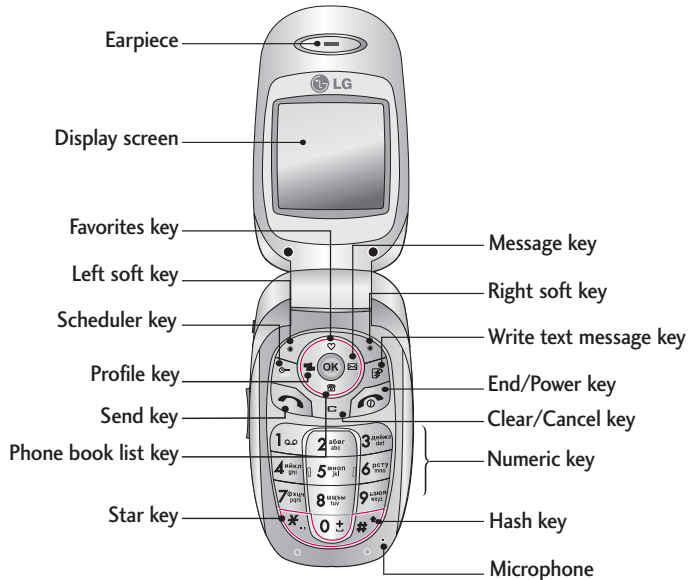







Rear view











Key description

The following shows key components of the phone.


Keypad description

Key	Description
	<p>Left soft key / Right soft key</p> <p>Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.</p>
	<p>Navigation keys</p> <p>Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Up navigation key (): A shortcut key to the Favorites menu. ▶ Down navigation key (): A shortcut key to search the phonebook. ▶ Left navigation key (): A shortcut key to the Profile menu. ▶ Right navigation key (): A shortcut key to the message inbox.

Key	Description
	<p>Send Key</p> <p>You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed numbers.</p>
	<p>Numeric keys</p> <p>These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode.</p> <p>When you press these keys for a long time.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Used to call your voicemail box by  . ▶ Used to call for international call by  . ▶ Used to call Speed dials by from  to  .
	<p>END/PWR key</p> <p>Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.</p>

Key	Description
	<p>Clear key</p> <p>Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in a standby mode.</p>











Side keys









Key	Description
	<p>Up/Down side keys</p> <p>When you open the flip, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call.</p>

Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On-Screen icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You have received a push message.


Icon/Indicator	Description
	You can view your schedule.
	vibration profile is activated.
	General profile is activated.
	Loud profile is activated.
	Silent profile is activated.
	Headset profile is activated.
	Car profile is activated.
	You can divert a call.

Installing the SIM card and the battery

1. Inserting the SIM card

Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down.

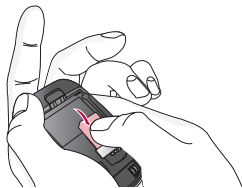

2. Removing the SIM card

Follow the steps below to Remove the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.




Notice

- ▶ Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- ▶ The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.


Getting started

3. Installing the battery

1. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder.

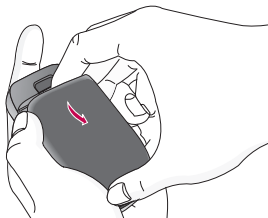


2. Then push the half of the battery into position.

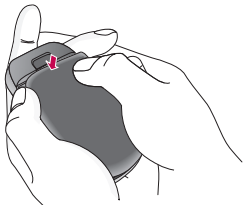


4. Charging the battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.

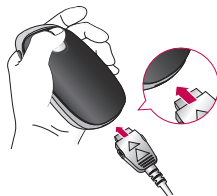

2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.

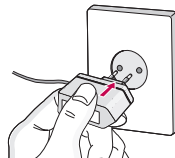


Warning

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

5. Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

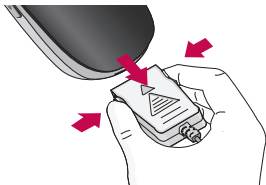

Note

- ▶ In case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. Or try recharging the battery after detaching and reattaching the battery.




Note

- ▶ Ensure the battery is fully charged before using the phone.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- ▶ The moving bars of battery icon will stop when charging is completed.



General functions

Making and answering calls



Making a call


1. Key in phone number including the area code.
If you want to delete number, press .
2. Press  to call the number.
3. Press  to end the call.

International calls



1. Press and hold the  key for the international prefix. “+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Making a call using the phonebook

1. In standby mode, press  [Names].
2. When the menu is displayed, select Search by pressing .

3. If you find out the desired item through searching by name or a number, press  to call.

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys ( ). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note


▶ In standby mode, pressing the side keys adjusts the key tone volume.


Answering a call

When you receive a call, the phone rings. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if saved in the phonebook) is displayed.


1. To answer an incoming call, open the phone.
(When Flip open has been set as the answer mode. See page 60 (menu 9.3.2))

Note


▶ If Press any key has been set as the answer mode (see page 60), any key press will answer a call except for the  or the right soft key.

- ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
 - ▶ You can answer a call while using the phonebook or other menu features.
2. To end the call, close the phone or press the  key.

Manner mode (Quick)

You can activate the manner mode by pressing and holding down the  key after opening the phone.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting. The following text input methods are available in the phone.


T9 Mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

ABC Mode


This mode lets you enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.


123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

General functions



Changing the text input mode

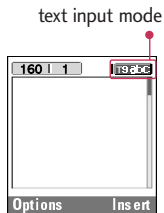1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the upper right corner of the LCD screen.







▶ Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.




1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.

- ▶ The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
- ▶ If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.


Example: Press     to type **Good**.

Press     [down navigation key] to type **Home**.

- ▶ If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
- ▶ You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.




- Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
- Complete each word with a space by pressing the  key. To delete letters, press . Press and hold down  to erase entire words.

Note

▶ To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.











▶ Using the ABC mode

Use the  to  keys to enter your text.

- Press the key labeled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter
 - ▶ Twice for the second letter.
 - ▶ And so on.
- To insert a space, press the  key once.
To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to clear the whole display.

Note

▶ Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2	a b c 2
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space 0	Space 0

▶ Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.



General functions

In-call menu

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.



During a call

Putting a call on hold



When a call is made or answered, press the  [Send] to place it on hold. When a call is held, press the  [Send] to make it active.


Making a second call

You can get a dial number from phonebook to make a second call.


Press  [Names] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [Names] then select **Add new**.

Swapping between two calls



To switch between two calls, select  [Options], then select Swap or just press  [Send] key.


You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.

Answering an incoming call



To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [Send] key.



The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting (Menu 9.3.4).

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [Send] or by selecting  [Answer], then **Hold & Answer**.



You can end the current call and answer the waiting call by selecting  [Menu], then **End & Answer**.

Rejecting an incoming call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the  [End] or  for a long time when the flip is closed.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Menu] key and selecting **Multiparty / Reject** or by pressing  [End] key.

Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the  [Options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the  [Unmute].


When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated

switchboard, select  [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

Calling up messages and SIM tool kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting  [Options]. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

Multiparty or conference calls



The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.


General functions

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.


Making a second call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press  [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting  [Options] then Swap.


Setting up a multiparty call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting  [Options] then **Multiparty / Join all**.


Putting the multiparty call on hold

To put a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Hold all calls**.



Activate the multiparty call on hold

To make a multiparty call on hold active, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.


Adding calls to the multiparty call

To join an active call to the held multiparty call, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.


Displaying callers in a multiparty call

To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press  and  keys.



Putting a member of a multiparty call on hold


To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Exclude**.

A private call in a multiparty call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select  [Options] and **Multiparty / Private** to put all the other callers on hold.

Ending a multiparty call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press  [Options] then select **Multiparty / End multiparty**.

Selecting  [Options] then **Multiparty / End all**, will end all the active and on-hold calls.

General functions

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using (Menu 9.4.5).

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.


Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Reset settings” menu. The default number is “0000”.

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked (☞) and (☛). Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

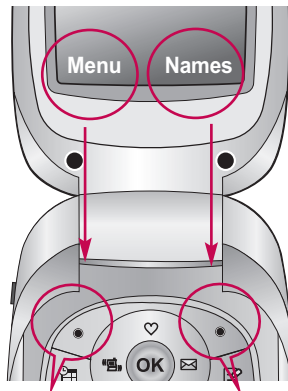

Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to access the available Contacts.

Menu tree

1. Profiles
1.1 Normal
1.2 Loud
1.3 Headset
1.4 Car
1.5 Vibrate only
1.6 Silent
2. Call register
2.1 Missed calls
2.2 Received calls
2.3 Dialed calls
2.4 Delete recent calls
2.5 Call charges
2.6 GPRS information

3. Tools
3.1 Favorites
3.2 Alarm clock
3.3 Voice recorder
3.4 Calculator
3.5 Unit converter
3.6 World time
3.7 SIM service
3.8 Memory status
4. Organiser
4.1 Contacts
4.2 Scheduler

5. Messages
5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Outbox
5.4 Drafts
5.5 Listen to voice mail
5.6 Info message
5.7 Templates
5.8 Settings

6. Downloads
6.1 Images
6.2 Sounds
7. Games & Apps
7.1 Games & Apps
7.2 Profiles

8. Browser
8.1 Home
8.2 Bookmarks
8.3 Go to URL
8.4 Settings

9. Settings
9.1 Date & Time
9.2 Display settings
9.3 Call settings
9.4 Security settings
9.5 Network settings
9.6 GPRS settings
9.7 Reset settings

Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are six preset profiles: **Normal**, **Loud**, **Headset**, **Car**, **Vibrate only** and **Silent**.

Each profile can be personalised.

Press the left soft key [**Menu**] and select **Profiles** using left/right navigation keys.

Changing the profile

Menu 1.X.1

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [**Select**] or **OK** key.
3. Then, select **Activate**.

Note

- ▶ *When a headset is connected to the phone, Headset profile is automatically activated.*

Customising profiles – Personalise

Menu 1.X.2

You can customise profiles except Vibrate only and silent. Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key or the **OK** key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ring tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for message receipt.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for message receipt.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.

- ▶ **Flip tone:** Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ring tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the headset.
 - **Off:** The phone will not answer automatically.
 - **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
 - **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Customising profiles – Rename

Menu 1.X.3

You can rename a profile and give it any name you want.

Note

- ▶ *Vibrate only, Silent, Headset and Car profiles cannot be renamed.*

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key or the OK key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [OK].

Call register

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

Missed calls

Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook.
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook.
- ▶ Send a message to this number.
- ▶ Delete the call from the list.

Note

- ▶ *You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu (Menu 2.4).*

Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook.
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook.
- ▶ Send a message to this number.
- ▶ Delete the call from the list.

Note

- ▶ *You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu (Menu 2.4).*

Dialed calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook.
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook.

- ▶ Send a message to this number.
- ▶ Delete the call from the list.

Note

- ▶ *You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu (Menu 2.4).*

Delete recent calls

Menu 2.4

Use this to clear up the missed call list, received call list, or dialled call list. You can also clear up all call lists at a time by selecting **All calls**.

Call charges

Menu 2.5

Call duration

(Menu 2.5.1)

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call timer by selecting **Reset all**. To prevent accidental reset, the phone asks you to confirm the action.

- ▶ **Last call:** Length of the last call.
- ▶ **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.
- ▶ **Received calls:** Length of the incoming calls.
- ▶ **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- ▶ **Reset all:** Resets the call timer.

Call costs

(Menu 2.5.2)

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to enter the PIN2 code.

Settings

(Menu 2.5.3)

(SIM Dependent)

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

Call register

- ▶ **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- ▶ **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the cost of the last call when the call is released.

Data volumes

(Menu 2.6.2)

You can check the **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

GPRS information

Menu 2.6

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Call duration

(Menu 2.6.1)

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Favorites



Menu 3.1

This option allows you to add your own favourites to the list already provided. Once you create your own menu, you can access the desired function quickly in the idle screen by pressing the up navigation key.

Alarm clock

Menu 3.2

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon ~ Fri, Mon ~ Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

Voice recorder

Menu 3.3

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.




Calculator

Menu 3.4

The calculator provides the basic arithmetic functions: **addition, subtraction, multiplication and division.**

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.







Note

- ▶ To erase any mistake or clear the display, use the  key.
 - ▶ To include a minus sign, press the  key.
 - ▶ To include a decimal point, press the  key.
3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
 4. After calculation, press the left soft key [Reset] to return to the initial state.

Unit converter

Menu 3.5




This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight, and Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing  [Unit] key.
2. Select the standard value by using , .
3. Select the unit you want to convert by pressing  and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing .

World time

Menu 3.6

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing ,  key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing  [Options/set].

SIM service

Menu 3.7

(SIM dependent)

Your service provider can offer special applications through the SIM card, such as home banking, stock market, etc. If you are registered for one of these services, the service name will appear at the end of the Main Menu. With the SIM Services menu your phone is future-proof and will support additions to your service provider's service.

For more information contact your service provider.

Memory status

Menu 3.8

You can check the size of free memory and available memory of text messages.

Contacts


Menu 4.1

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card. In addition, you can save up to 500 numbers and names in the phone memory.


Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select Contacts.

Search

(Menu 4.1.1)

1. Select **Search**. You are asked to enter a name.
2. Enter the start of the name that you wish to find and press left soft key [Search].
 - ▶ For access the Contats directly by pressing navigation key .

Note

- ▶ You can also scroll through the Contacts from the beginning, by pressing the left soft key [List] directly.
3. After finding the desired contact, you can make a call to the number by pressing the  key. Or press the left soft key [Option] to use the following options.

- ▶ **Edit**: You can edit the name and number.
- ▶ **Write text message**: Use this to write a text message to the contact.
- ▶ **Write multimedia message**: Use this to write a multimedia message to the contact.
- ▶ **Copy**: Use this to copy the contact entry from SIM to the phone memory or vice versa.
- ▶ **Main number**: Select which number will be the main number. The main number will be displayed first
- ▶ **Delete**: Deletes the contact.

Add new

(Menu 4.1.2)

You can add a contact entry using this function.

There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. To select the memory, go to Set memory (Menu 4.1.5.1). The phone memory capacity is 500 entries. You can enter up to 14 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

1. Press the Menu key and select **Contacts** → **Add new**.
2. You can add new contact entries to the SIM memory or the phone memory. To select the memory, go to Set memory (Menu 4.1.5.1). (Refer to page 39.)
 - ▶ **Adding new entries into SIM memory:**
You can enter a name and number, and select the required group. (Depends on the SIM)
 - ▶ **Adding new entries into the phone memory:**
You can enter a name, numbers, E-mail address, and select the required group. And select which number will be the main number.

Caller groups (Menu 4.1.3)



You can list up to 20 contacts per group. There are 7 pre-defined groups, where you can create lists.

1. Select **Caller groups**. All group lists will be displayed: **Family, Friends, Colleagues, VIP, Group 1, Group 2, and Others**.
2. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Option].

The following submenus will be displayed.

- ▶ **Member list:** Displays the member list in the group.
- ▶ **Group ringtone:** Use this to select the ring tone to be used when you receive a voice phone call from a person in the group.
- ▶ **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
- ▶ **Add member:** Add a member to the group. You can add up to 20 members per group.
- ▶ **Remove member:** Removes the member from the group member list. The contact entry still remains in Contacts.
- ▶ **Rename:** Assigns a new name to the group.

Speed dial (Menu 4.1.4)

You can assign any of the keys  to  with a name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open Contacts first by pressing the right soft key [Contacts] in standby mode.

2. Scroll to **Speed dial**, then press [Select].
3. To add a number to **Speed dial**, select (Empty). Then, you can search the name through Contacts.
4. You can change or delete a speed dial number, make a call send a message by pressing the left soft key [Option].

Settings

(Menu 4.1.5)

Set memory

You can select the memory for the Contacts feature between the SIM and the phone. If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to save the number.

Search by

You can set the phone to search by name or number, when you search Contacts. If you select **Variable**, the phone will ask how to search when you search Contacts.

View options

You can set the Contact display option.

- ▶ **Name only:** When you search Contacts, the list displays only names.
- ▶ **With pictures:** When you search Contacts, the list displays names and corresponding pictures.
- ▶ **Name & number:** When you search Contacts, the list displays names and numbers.

Copy all

(Menu 4.1.6)

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- ▶ **SIM to Phone:** Use this to copy the entry from the SIM Card to the Phone memory.
- ▶ **Phone to SIM:** Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.


The following options are available.

- **Keep original:** When copying, the original dial numbers are kept.
- **Delete original:** When copying, the original dial numbers will be erased.

Delete all

(Menu 4.1.7)

You can delete all entries in the SIM and/or phone. This function requires the security code.


Press  to return to standby mode.

Information

(Menu 4.1.8)

► Service dial number (SIM dependent):

Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your network operator (if supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.





1. Select the Service dial number option.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a service. Press .

- **Memory status:** You can check the current memory status of the SIM card or the phone memory.
- **Own number (SIM dependent):** Use this to display your phone number in the SIM card.


Scheduler

Menu 4.2

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of		skips back a year.
		skips forward a year.
		skips back a month.
		skips forward a month.

You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

- **Add new:** Select this to enter a new schedule or memo. After a schedule note is entered on a date, the date is shown in a different colour and  appears on the right bottom of the screen. This function reminds you of your schedule. And the phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.

- ▶ **View:** Shows the schedule note or memo for the chosen day. Press the left soft key [Options] to edit or delete the note you selected.
- ▶ **View all:** Shows all the notes that are entered in the phone. Use the up/down navigation keys to browse through the note lists.
- ▶ **Delete past:** Select this to delete the expired schedule notes that have already been notified. You are asked to confirm this action.
- ▶ **Delete all:** Select this to delete all the schedule notes and memos. You are asked to confirm this action.



Messages

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

New message

Menu 5.1



You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [OK].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, refer to page 19 through 21 (Entering text).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press  [Options].

Note

- ▶ *The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you send properly if the phone does not support such options.*

Options

- ▶ **Send:** Sends text messages.
 1. Enter numbers of recipient.
 2. Press  key to add more recipients.
 3. You can add phone numbers in the phonebook.
 4. Press  after entering numbers.
- ▶ **Save:** Stores messages in Drafts.
- ▶ **Font:** You can select **Size** and **Style** of fonts.
- ▶ **Colour:** You can select **Colour** of foreground and background.
- ▶ **Alignment:** You can make the message contents aligned **Left**, **Centre** or **Right**.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC).

- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

Insert

- ▶ **Symbol:** You can add special characters.
- ▶ **Picture:** You can insert the **Default** graphics or graphics in **My pictures** that are available for text messages.
- ▶ **Sound:** You can insert sounds that are available for text messages.
- ▶ **Text templates:** You can use **Text templates** already set in the phone.
- ▶ **Phonebook:** You can add phone numbers or e-mail addresses in **Phonebook**.
- ▶ **My business card:** You can add your signature to the message.








Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

▶ Icon directive

Icon	Description
	Multimedia message
	short message read
	SIM message
	multimedia message Read
	Notified multimedia message
	push message
	push message Read


If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

Messages

Note

- ▶ **SIM message:** SIM message means the message exceptionally stored in SIM card.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message. For notification setting, see (Menu 5.2) for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing .







- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call back to the sender.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Extract:** You can extract picture, sound and text. They will be saved in My folder or Phonebook.
- ▶ **View information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

- ▶ **Replay (applicable to Multimedia message only):** You can replay multimedia messages.
- ▶ **Receive (In the case of notification message):** If Multimedia message is set to Auto download off, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].


Outbox

Menu 5.3


You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.

Icon	Description
	MMS sent
	MMS unsent
	MMS delivery confirmed
	SMS sent
	SMS unsent
	SMS delivery confirmed

In each message, the following options are available by pressing the left soft key [Options].

 The messages of which transmission was completed has the following options.

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to other recipients.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from outbox.
- ▶ **View Information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when you sent it, message type and size, the priority (only for multimedia message), and recipients.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages in the outbox folder.

 The messages of which transmission is in progress has the following options.

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.



- ▶ **Return call:** You can call back to the sender.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Extract:** You can extract picture, sound and text. They will be saved in My folder or Phonebook.
- ▶ **View information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **Replay (applicable to Multimedia message only):** You can replay multimedia messages.
- ▶ **Receive (In the case of notification message):** If Multimedia message is set to Auto download off, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].


Drafts

Menu 5.4

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Messages

Icon	Description
	Multimedia message
	Text message

Each draft has the following options. Press  [Options].


- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the drafts folder.
- ▶ **View information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages from drafts folder.

Listen to voice mail

Menu 5.5

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network).

Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your service operator for details of their service in order to configure the handset correctly.




Info message

Menu 5.6

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;


Read

(Menu 5.6.1)

When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling ,  or  [Next].

Topics

(Menu 5.6.2)

- ▶ **Add new:** You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- ▶ **View list:** You can see Info service message numbers which you added. If you press  [Options], you can edit and delete info message category which you added.
- ▶ **Active list:** You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates

Menu 5.7

After creating some templates (text, multimedia, My business card), you can use them by just selecting them when you send messages.

Text templates

(Menu 5.7.1)

The followings are pre-defined text templates.

- Please call me back.
- I'm late. I will be there at
- Where are you now?
- I'm on the way.
- Top urgent. Please contact.
- I love you.

The following options are available.

- ▶ **View:** Select this to view the selected template.
- ▶ **Edit:** Use this to edit the selected template.

Messages

- ▶ **Write messages**
 - **Write text message:** Use this to send the selected template message by SMS.
 - **Write multimedia message:** Use this to send the selected template message by MMS.
- ▶ **Add new:** Use this to create a new template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template from the text template list.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

Multimedia templates (Menu 5.72)

You can create a multimedia template after pressing the left soft key [Add new]. And the multimedia templates you saved as a template while creating a multimedia message in the **Write multimedia message** (See page 42).

- ▶ **View:** You can view the multimedia template.
- ▶ **Edit:** You can edit the multimedia template.
- ▶ **Add new:** Allows you to add a new multimedia template.

- ▶ **Write messages:** You can write a multimedia message with the multimedia template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template message from the multimedia template list.
- ▶ **Delete all:** Clears the multimedia template list.

My business card (Menu 5.73)

1. Press the left soft key [Edit].
2. After keying in the name, press the left soft key [OK].
3. Key in the mobile phone number, home number, office number, fax number, and E-mail address.
4. Press the left soft key [Save].

After creating the signature template, you can access the following menus by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Edit:** Use this to edit the signature.
- ▶ **Write messages:** You can send your business card via SMS, MMS.
- ▶ **Delete:** Use this to delete the signature.

Settings

Menu 5.8

Text message

(Menu 5.8.1)

▶ Message types:

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES

Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to Yes, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Reply via same service centre:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.
- ▶ **SMS centre:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message

(Menu 5.8.2)

- ▶ **Priority:** You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to Yes in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Auto retrieve**
 - On:** The messages are downloaded automatically on receipt.
 - Off:** Requires you to confirm you want to download the message.
- ▶ **Home network only:** If you select this, messages are downloaded automatically on receipt in your home network area. And outside your home service area, it requires you to confirm you to download the message.

Messages

▶ **Network settings:** In order to download MMS from the server, you need to set up a CSD or GPRS data connection. If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server. You can set over 5 profiles to connect service.

- **Homepage:** This menu allows to connect MMS centre (MMSC).

- **Bearer**

- Data
- GPRS

- **Data settings:** Shown if you select Data as the Bearer.

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

user name

Password

Call type: Select the type of data call, Analogue or Digital (ISDN).

Call speed: The speed of your data connection 9600.

Linger time: You need to enter the time-out period. After that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings:** Shown if you select GPRS as the Bearer.

APN: Insert APN (Access Point Name) of GPRS.

user name


Password

▶ **Proxy settings**

▶ **DNS settings**

Voice mail centre (Menu 5.8.3)

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down  key in standby mode.
 2. You can check the following submenus.
- ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
 - ▶ **Roaming:** Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info message (Menu 5.8.4) (Dependent to network and subscription)

- ▶ **Receive**
 - **Yes:** If you select this menu, your phone will receive Info service messages.
 - **No:** If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

▶ Alert

- **Yes:** Your phone will beep when you have received Info service message numbers.
- **No:** Your phone will not beep even though you have received info service messages.

▶ Languages

- You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages (Menu 5.8.5)

You can set the option whether you will receive the message or not.

Downloads

You can download ringtones, sounds, games, pictures, and wallpaper WAP portals such as t-zones. Press the navigation keys for accessing the contents or your photos.

Images

Menu 6.1

- ▶ **My pictures:** Selects a picture from the list by pressing the left soft key [View]. Then, you can set it as the wallpaper or send the multimedia message with it by pressing the left soft key [Options].

Sounds

Menu 6.2

- ▶ **My sounds:** You can select a sound from the list. After selecting the desired sound, you can set it as the ring tone, send the sound via SMS or MMS, using the left soft key [Options].

Games & Apps

Menu 7.1

The phone offers you the games to play with.

Note

- ▶ *The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.*

Profiles

Menu 7.2

A profile is the network information used to connect to the Internet.

Note

- ▶ *In case the SIM card support SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card. In case the SIM card does not support SAT services, this menu will be Profiles.*

Each profile has submenus as follows:

- ▶ **Activate:** Activates the selected profile.
- ▶ **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.
- **Bearer:** You can set the bearer data service.

1 Data

2 GPRS

- **Data settings:** Appears only if you select Data Settings as a Bearer / service.

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID: The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password: The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type: Select the type of data call : Analogue of Digital (ISDN)

Call speed: The speed of your data connection 9600 or 14400

Linger time: You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

Games & Apps

- **GPRS settings:** The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

APN: Input the APN of the GPRS.

User ID: The users identify for your APN server.

Password: The password required by your APN server.

▶ **DNS setting**

▶ **Rename:** You can change the profile name.

Home

Menu 8.1


Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Bookmarks




Menu 8.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks. These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

To create a bookmark

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

Tip

- ▶ Use the  key and  key to enter symbols. To enter ".", press .

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- ▶ **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- ▶ **Add new:** Select this to create a new bookmark.
- ▶ **Edit:** You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected bookmark.
- ▶ **Delete all**

Go to URL

Menu 8.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

Settings

Menu 8.4

Profiles

A profile is the network information used to connect to the Internet.

Each profile has submenus as follows:

- ▶ **Activate:** Activates the selected profile.
- ▶ **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.

- **Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer:** You can set the bearer data service.

1 Data

2 GPRS

- **Data settings:** Appears only if you select Data Settings as a Bearer / service.

IP address

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID: The users identify for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password: The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type: Select the type of data call : Analogue of Digital (ISDN)

Linger time: You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

Call speed: The speed of your data connection 9600 or 14400

- **GPRS settings:** The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

IP address

APN: Input the APN of the GPRS.

User ID: The users identify for your APN server.

Password: The password required by your APN server.

- **Proxy settings**

Proxy: On/Off

IP address: Input the IP address of the Proxy server you access.

Port number: Input the Proxy Port

- DNS settings

Primary server: Input the IP address of the primary DNS server you access

Secondary server: Input the IP address of the secondary DNS server you access

- ▶ **Rename:** You can change the profile name.
- ▶ **Add new:** You can add a new profile.

Cache settings

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

Allow cookie

Check whether a cookie is used or not.

Clear cache

Removes all context saved in cache.

Clear cookie

Removes all context saved in cookie.

Security

A list of the available certification is shown.

- ▶ **Authority:** You can see the list of authority

certificates that have been stored in your phone.

- ▶ **Personal:** You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Reset profiles

You can reset profiles to its default configuration.

Settings

You can set the following menus for your convenience and preferences.

Date & Time (Menu 9.1)

You can set functions relating to the date and time.

Set date (Menu 9.1.1)

You can enter the current date.

Date format (Menu 9.1.2)

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time (Menu 9.1.3)

You can enter the current time.

Time format (Menu 9.1.4)

Your can set the time format between 24-hour and 12- hour.

Display settings (Menu 9.2)

Many features of your phone can be customised to suit your preferences. All of these features are accessed via the Phone settings menu.



Display settings (Menu 9.2.1)

- ▶ **Wallpaper:** Use this to set up the display on the LCD screen in standby mode.
- ▶ **Greeting note:** If you select On, you can edit the text which will be displayed in standby mode

Language (Menu 9.2.2)


You can select the display language. When the language option is set to Automatic, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

- ▶ **Backlight:** Use this to select whether or not the phone uses the backlight. A small increase in standby/talk time can be achieved by turning the backlight off.

- ▶ **LCD contrast:** You can set the brightness of LCD by pressing , .
- ▶ **Information window:** You can preview the current state of the selected menu before opening the menu. The state is shown on the bottom of the screen.
- ▶ **Menu colour:** Your phone provides you with 4 menu colour themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the left soft key [Select].
- ▶ Network name(on/off)

Call settings

Menu 9.3

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

Call divert

(Menu 9.3.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number.

For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- ▶ **All fax calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all:** Cancels all call divert service.

The submenus



Call divert menus have the submenus shown below.

- ▶ **Activate:** Activate the corresponding service.
 - **To voice mail centre:** Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.
 - **To other number:** Inputs the number for diverting.

Settings

- **To favourite number:** You can check recent 5 diverted numbers.
- ▶ **Cancel:** Deactivate the corresponding service.
- ▶ **View status:** View the status of the corresponding service.

Answer mode (Menu 9.3.2)

- ▶ **Flip open**
If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening flip.
- ▶ **Press any key**
If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.
- ▶ **Send only**
If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number (Menu 9.3.3) (network and subscription dependent)

- ▶ **On**
You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.
- ▶ **Off**
Your phone number will not be shown.
- ▶ **Set by network**
If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

Call waiting (network dependent) (Menu 9.3.4)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Minute minder (Menu 9.3.5)

If you select On, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

Auto redial (Menu 9.3.6)

- ▶ On
When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.
- ▶ Off
Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Closed user group (Menu 9.3.7) (network dependent)


Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

- ▶ **Default:** Activate the default group agreed on with the network operator.
- ▶ **Set:** Setting the selected CUG Index.
- ▶ **Edit:** Editing the CUG name and CUG Index.
- ▶ **Delete:** Deleting the selected CUG.
- ▶ **Delete all:** Deleting All CUG.

Security settings Menu 9.4

PIN code request (Menu 9.4.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set On/Off.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.

Settings

4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Handset lock

(Menu 9.4.2)

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring

(Menu 9.4.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- ▶ **All outgoing**
The barring service for all outgoing calls.
- ▶ **International**
The barring service for all outgoing international calls.
- ▶ **International when roaming**
The barring service for all international outgoing calls except home network.
- ▶ **All incoming**
The barring service for all incoming calls
- ▶ **Incoming when abroad**
The barring service for all incoming calls when roaming
- ▶ **Cancel all**
You can cancel all barring services.
- ▶ **Change password**
You can change the password for Call Barring Service.

Each call barring menu has following submenus:

- **Activate**
Allows to request the network to set call restriction on.
- **Cancel**
Sets the selected call restriction off.
- **View status**
You can view the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number (Menu 9.4.4)

(SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- ▶ **Activate**
You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
- ▶ **Cancel**
You can cancel fixed dialling function.


▶ Number list

You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes (Menu 9.4.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code**, **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN2 code and verify them.

Network settings Menu 9.5

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Network selection

(Menu 9.5.1)

- Automatic

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

- Manual

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

- Preferred

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

Band selection

(Menu 9.5.2)

- EGSM/DCS

According to depending on Network situation, you can select EGSM/DCS.

- PCS only

According to depending on Network situation, you can select PCS only.

GPRS settings

Menu 9.6

You can set GPRS service depending on various situation.

Power on

(Menu 9.6.1)

If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

When needed

(Menu 9.6.2)

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.

Reset settings

Menu 9.7

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name : KG210

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG210

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 / EN 301 489-07

EN 60950-1 ; 2001

EN 50360/EN 50361 ; 2001

3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this decl
aration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

06.Feb.2006

LG Electronics Inc, Amsterdam Office

Valuvestroom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31 -36-547 - 8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative