

KG280 | ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ |

www.lgmobile.com

P/N : MMBV0245401(1.0) 

LG Electronics Inc.

KG280 | ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



РУССКИЙ
ENGLISH



KG280 | ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание данного руководства может иметь некоторые отличия от телефона в зависимости от программного обеспечения и поставщика услуг сотовой связи. Меню телефона может иметь сокращения в названиях его функций и опций.

CE 0168  
Минсвязи России АЯ46
Д-МТ-

IKG280 ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - РУССКИЙ



Утилизация старого оборудования

1. Этот символ означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а в специальных местах, указанных правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Оглавление

Использование
сенсорных клавиш 5

Введение 7

Для вашей
безопасности 8

Рекомендации
для безопасного
и эффективного
использования 10

Функции KG280 17

Описание телефона

Отображение
информации 21

Символы на экране 22

Подготовка к началу
работы 24

Установка SIM карты и
батареи

Зарядка батареи 25

Отключение зарядного
устройства 26

Основные функции 27

Входящие и исходящие
вызовы

Ввод текста 29

Контакты 33

Схема меню 34

Браузер 36

Домашняя 37

Закладки

Переход к URL

История

Настройки

Профили

Кэш 38

Cookies

Безопасность 39

Показ изображений

Информация

Вызовы 40

Все вызовы

Пропущенные

Набранные 41

Входящие

Продолжительность 42

Стоимость

Справка GPRS 43

Продолжительность

Объем данных

Инструменты	44
Будильник	
Календарь	
Калькулятор	46
Заметка	
Задачи	47
Секундомер	
Конвертер	
Часовой пояс	48
SIM меню	
Мультимедиа	49
Фотокамера	
Видеокамера	50
Радио FM	51
Диктофон	52
Композитор	
Создать мелодию	
Мои мелодии	53
Настройки	54

Сообщения	55
Новое сообщение	
SMS	
MMS	57
E-mail	59
Входящие	60
E-mail ящик	62
Черновики	
Исходящие	63
Отправленные	64
Голосовая почта	
Инфо-сообщения	65
Читать	
Каналы	

Шаблоны	66
SMS шаблоны	
MMS шаблоны	
Настройки	67
SMS	
MMS	68
E-mail	69
Голосовая почта	71
Инфо-сообщения	
Push сообщения	72

Мои папки	73
Изображения	
Звуки	
Видео	74
Другие	75
Игры и приложения	
Игры	
Приложения	76

Оглавление

Профили 78

Активировать
Настроить

Контакты 80

Поиск

Добавить 81

Быстрый набор 82

Группы

Копировать все 83

Удалить все

Настройки

Информация 84

Настройки 85

Дата и Время

Язык

Дисплей

Обои

Подсветка

Яркость 86

Экранное меню

Стиль меню

Приветствие

Имя сети

Стиль набора

Соединения

Bluetooth

Установить Bluetooth 87

Мои устройства

Настройки 88

Сеть 89

Выбор сети

Диапазон

GPRS

Точки доступа 90

Вызов

Переадресация

Режим ответа 91

Посылать свой номер 92

Ожидание вызова

Минутный сигнал

Автодозвон 93

DTMF сигналы

Безопасность

Запрос PIN-кода

Блок. телефона 94

Фикс. набор

Изменить коды 95

Блок. клавиш

Режим Не в сети

Эконом. режим

Сброс настроек 96

Объем памяти

Аксессуары 97

Технические характеристики 98

Использование сенсорных клавиш

- ▶ Управляющие клавиши данной модели являются сенсорными.
- ▶ Пожалуйста, ознакомьтесь с пунктом “Правильное использование сенсорных клавиш” перед началом использования телефона.

Правильное использование сенсорных клавиш

1. Перед использованием сенсорных клавиш убедитесь, что руки сухие и чистые. Поверхность клавиш также должна быть сухой.



2. Для нормальной работы клавиш достаточно лёгкого прикосновения. Берегите клавиши от механического воздействия; в противном случае сенсоры могут выйти из строя.
3. Касайтесь нужной Вам клавиши кончиком пальцев, стараясь не задеть соседние клавиши.
4. Когда подсветка сенсорных клавиш выключена, сенсорные клавиши не действуют.
5. В закрытом состоянии и при разговоре сенсорные клавиши автоматически блокируются(см. раздел “Состояние сенсорных клавиш”)
6. Сенсорные клавиши могут функционировать неправильно, если телефон находится в пластиковом чехле. Если Вы пользуетесь телефоном в

Использование сенсорных клавиш

перчатках, клавиши также могут функционировать неправильно.

7. Во избежание ошибок, берегите клавиши от контакта с металлическими и другими электропроводными предметами.

Состояние сенсорных клавиш

Во избежание случайного нажатия, в закрытом состоянии и при разговоре сенсорные клавиши автоматически блокируются

1. В закрытом состоянии

- При закрытии телефона автоматически активируется блокировка сенсорных клавиш. Для снятия блокировки откройте телефон, либо дважды нажмите боковую клавишу управления камерой.
- После снятия блокировки в закрытом состоянии при отсутствии действий в течении трёх секунд блокировка

активируется вновь.

2. Во время звонка

- Во время звонка, независимо от того, открыт или закрыт телефон, блокировка клавиш активируется автоматически.
- Для снятия блокировки во время разговора достаточно нажать боковую клавишу Камера, либо любую цифровую клавишу (в том числе клавиши * и #).
- После снятия блокировки во время разговора при отсутствии действий в течении трёх секунд блокировка активируется вновь.

Примечание

- Вы можете активировать экранное меню, представляющее собой картинку с описанием функций сенсорных клавиш. (Настройки-Дисплей-Экранное меню).

Поздравляем с покупкой современного компактного мобильного телефона KG280, спроектированного для работы с новейшими цифровыми технологиями мобильной связи.



Инструкция содержит важную информацию по использованию телефона. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию, чтобы оптимально использовать все возможности телефона и не допустить поломок.

Использование футляра с магнитом может привести к возникновению проблем, таких как потеря сети, самопроизвольное отключение.

Для вашей безопасности

Ознакомьтесь с этими рекомендациями. Их несоблюдение может быть опасным или противозаконным.

Осторожно

- *Все GSM телефоны должны быть постоянно выключены на борту самолета.*
- *Не держите телефон в руках во время управления автомобилем или иным транспортным средством.*
- *Не включайте телефон около автозаправочных станций, топливных хранилищ, химических заводов или при проведении подрывных работ.*
- *Необходимо использовать только оригинальные батареи и зарядные устройства, поскольку иные могут повредить Ваш телефон.*
- *Не прикасайтесь к зарядному устройству влажными руками.*
- *Храните телефон в безопасном месте, недоступном для детей, так как телефон содержит маленькие съемные части. Ребенок может задохнуться, если вдохнет их.*

Внимание

- *Выключайте телефон везде, где этого требуют правила. Например, запрещается использовать тобильный телефон в больницах, так как излучение телефона может нарушить работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов.*
- *Не все сотовые сети поддерживают возможность экстренного вызова, поэтому Vat не следует полагаться исключительно на сотовый телефон для связи в экстренных случаях, таких как вызов скорой медицинской помощи.*
- *Следует использовать только ОРИГИНАЛЬНЫЕ аксессуары во избежание повреждения вашего телефона.*
- *При нахождении на близком расстоянии, все радиопередающие устройства могут создавать помехи работе электронной аппаратуры.*

- Батареи, которые невозможно использовать, должны быть утилизированы в установленном законом порядке.
- Не разбирайте телефон или батарею.
- В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Прочитайте эти несложные рекомендации. Несоблюдение этих инструкций может быть опасным. Подробная информация об этом приведена в данном руководстве.

Воздействие радиочастотной энергии

Сведения о воздействии радиоволн и и удельной мощности поглощения (SAR)

Данная модель мобильного телефона KG280 соответствует требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования основаны на научных рекомендациях, учитывают нормы воздействия радиоволн на всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

- ▶ При определении норм воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельная мощность поглощения (SAR).
- ▶ Измерение SAR осуществляется с помощью стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- ▶ Уровень SAR для различных моделей телефонов LG может различаться, но все они отвечают соответствующим требованиям по воздействию радиоволн.
- ▶ Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.

- ▶ Самое высокое значение SAR для данной модели, полученное при тестировании по DASy4, около уха составляет 0.239 Вт/кг (10г.), если телефон находится на теле, 0.788 Вт/кг (10г.).

Использование телефона и его обслуживание

Предупреждение!

Используйте аккумуляторы, зарядное устройство и принадлежности, предназначенные для данной модели телефона.

Использование других типов устройств может привести к отказу в приеме претензий и аннулированию всех гарантий на телефон. Кроме того, это может быть опасно.

- ▶ Запрещается разбирать телефон. (При необходимости ремонта отнесите его к квалифицированному специалисту.)
- ▶ Не используйте телефон вблизи электроприборов, например, вблизи телевизора, радио или персонального компьютера.
- ▶ Телефон не должен находиться вблизи источников тепла, например, радиаторов или плит.
- ▶ Никогда не кладите телефон в микроволновую печь - это приведет к взрыву аккумуляторной батареи.
- ▶ Не роняйте телефон.
- ▶ Телефон не должен подвергаться механической вибрации или ударам.
- ▶ Запрещается заворачивать телефон в оберточную бумагу или виниловую упаковку, так как покрытие телефона может быть повреждено.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

- ▶ Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте бензин, растворители или спирт.)
- ▶ Устройство не должно подвергаться чрезмерному воздействию дыма или пыли.
- ▶ Не держите телефон вблизи кредитных карт, транспортных билетов и т.д., так как это может повредить информацию на магнитных полосках.
- ▶ Не подвергайте экран ударам острыми предметами, так как это может привести к повреждению телефона.
- ▶ Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- ▶ Аккуратно используйте такие принадлежности, как наушники. Не прикасайтесь к антенне без необходимости.

Электронные устройства

Все сотовые телефоны подвержены влиянию помех, что может отражаться на их рабочих характеристиках.

- ▶ Запрещается использовать мобильный телефон вблизи медицинского оборудования без разрешения на это. Не размещайте телефон над кардиостимулятором, то есть в нагрудном кармане.
- ▶ Мобильные телефоны могут вызывать помехи в слуховых аппаратах.
- ▶ Мобильный телефон может быть причиной небольших помех в работе телевизоров, радио, компьютеров и т.д.

Безопасность при движении на дорогах

Существуют специальные законы и правила, регулирующие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля.

- ▶ Во время управления автомобилем не держите телефон в руках.
- ▶ Все внимание должно быть сосредоточено на управлении автомобилем.
- ▶ Используйте гарнитуру «Handsfree».
- ▶ Если дорожные условия этого требуют, перед осуществлением вызова, или до ответа на входящий вызов, съедьте с проезжей части.
- ▶ Радиочастотная энергия может влиять на некоторые электронные системы автотранспортного средства, например, на автомагнитолу и/или систему безопасности.
- ▶ Если ваша машина оборудована подушкой безопасности, не закрывайте ее встраиваемым или переносным беспроводным оборудованием. В случае неправильного использования, это может вызвать серьезные травмы.

При прослушивании музыки на улице, рекомендуется выставить уровень громкости таким, чтобы слышать окружающие вас звуки. Особенно это важно при переходе дороги.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Безопасность при прослушивании

Вы можете повредить слух, если долгое время используете телефон на высоком уровне громкости.

Мы рекомендуем вам не включать/выключать телефон около уха. Также рекомендуем выставить громкость телефона на допустимое значение.

Область проведения взрывных работ

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время проведения взрывных работ. Необходимо соблюдать соответствующие ограничения, законы и правила.

Потенциально взрывоопасная среда

- ▶ Не пользуйтесь телефоном на заправочных станциях. Не используйте телефон вблизи горючих или химических веществ.
- ▶ Запрещается перевозить или хранить огнеопасные газы, жидкости или взрывчатые вещества в отсеке автомобиля, в котором находится мобильный телефон и принадлежности к нему.

В самолете

Мобильные телефоны могут привести к сбоям в работе самолётного оборудования.

- ▶ При посадке на самолет выключите мобильный телефон.
- ▶ Не используйте телефон на борту самолёта без разрешения экипажа.

Дети

Храните телефон в недоступном для маленьких детей месте. В нем есть мелкие детали, которые при отсоединении и попадании в дыхательные пути могут вызвать удушье.

Экстренный вызов

Экстренный вызов может быть недоступен в некоторых сетях сотовой связи. Поэтому нельзя полностью полагаться на данный телефон, когда необходимо сделать экстренный вызов. Для получения более подробной информации, обратитесь к своему поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и обращение с телефоном

- ▶ Перед зарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, у этого аккумулятора отсутствует эффект памяти, который может неблагоприятно сказаться на характеристиках аккумулятора.
- ▶ Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства компании LG. Зарядные устройства компании LG предназначены для обеспечения максимального срока службы аккумулятора.
- ▶ Запрещается разбирать аккумуляторный блок или вызывать короткое замыкание его контактов.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

- ▶ Металлические контакты аккумуляторного блока должны быть чистыми.
- ▶ Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать сотни раз до тех пор, пока им потребуется замена.
- ▶ Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, его необходимо зарядить, чтобы увеличить срок эксплуатации.
- ▶ Запрещается подвергать зарядное устройство воздействию прямого солнечного света или использовать его в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.
- ▶ Запрещается оставлять аккумулятор в холодных местах, это может привести к ухудшению рабочих характеристик аккумулятора.
- ▶ Телефон может взорваться, если установлена батарея неправильного типа.
- ▶ Утилизируйте батарею в соответствии с предписаниями производителя.

Описание телефона

Передняя панель телефона

- 
- Динамик**
- Дисплей**
- ▶ **Верх дисплея:** уровень сигнала, уровень зарядки аккумулятора и различные функции
 - ▶ **Низ дисплея:** индикаторы функциональных клавиш
- Навигационная клавиша**
- ▶ **В режиме ожидания:**
 - ▲ **Короткое нажатие:** Быстрый доступ к пункту меню Новое SMS сообщение
 - ▼ **Короткое нажатие:** Быстрый доступ к пункту меню Контакты
 - ◀ **Короткое нажатие:** Быстрый доступ к пункту меню Профили (**Удержание:** Вкл/Выкл режима Вибрация)
 - ▶ **Короткое нажатие:** Быстрый доступ к пункту меню Избранные
 - ▶ **В меню:** прокрутка вверх/вниз, вправо/влево.
- Клавиши цифр и знаков**
- ▶ **В режиме ожидания:** клавиши для набора номера вызываемого абонента.
Удержание:
 - 0 **0** - Вставка символа '+' (для ввода номера в международном формате).
 - 1 **1** - Доступ к меню голосовой почты
 - 2 **2** - 9 **9** - Клавиши быстрого набора
 - ▶ **В режиме редактирования:** ввод цифр и символов

Функции KG280



Функциональные клавиши

Эти клавиши выполняют функции, указанные внизу дисплея непосредственно над ними.

Клавиша подтверждения

Выбор параметров меню и подтверждение действий.

Клавиша Отменить

При каждом нажатии удаляет один символ. Удерживайте нажатой для полного удаления. Возвращение к предыдущему пункту меню.

Клавиша Вызов

- ▶ Набор телефонного номера и ответ на вызов (если установлен режим ответа "Только клавишей Вызов").
- ▶ **В режиме ожидания:** показ последних исходящих, входящих и пропущенных вызовов.

Вид слева



Боковые клавиши

- ▶ **В режиме ожидания (телефон открыт):**
громкость клавиатуры
- ▶ **В режиме ожидания (телефон открыт):**
Одинарное нажатие
- Включение подсветки дисплея.
- ▶ **При входящем вызове(телефон закрыт):**
короткое нажатие - отключение сигнала вызова, удержание - отклонение вызова.
- ▶ **Во время разговора:**
громкость динамика

Примечание

- ▶ Чтобы избежать повреждения органов слуха, максимальный уровень громкости не должен превышать 3.

Вид справа



Клавиша Закончить

- ▶ **Включение/выключение телефона**
(долгое нажатие)
- ▶ Окончание или отклонение вызова
(короткое нажатие).

Клавиша камеры

- ▶ Активация меню Фотокамера (короткое нажатие).
- ▶ **В режиме разговора:**
- снятие блокировки сенсорных клавиш(двойное нажатие).
- ▶ **В режиме ожидания (телефон закрыт):**
Двойное нажатие
- снятие блокировки сенсорных клавиш

Функции KG280

Вид сзади



Отображение информации



Область информационных индикаторов

Область текста и графики

Индикаторы функциональных клавиш

Область	Описание
Область информационных индикаторов	Отображает различные значки, информирующие о состоянии аккумуляторной батареи, уровне сигнала сети и т.д.
Область текста и графики	Отображает сообщения, инструкции и любую вводимую информацию, например, номер вызываемого абонента.
Индикаторы функциональных клавиш	Показывает функции, назначенные в настоящее время двум функциональным клавишам.








Во время работы телефона, на дисплее могут отображаться сразу несколько информационных индикаторов. Их описание приводится ниже.

Символы на экране

Символ	Описание
	Информирует вас о мощности сигнала сети.*
	Вызов установлен.
	Вы можете пользоваться услугой GPRS.

Примечание

- ▶ *Качество связи может меняться в зависимости от зоны действия сети. Если уровень сигнала ниже 2 делений, возможно приглушение звука, плохая слышимость или потеря соединения. Во время звонка обратите внимание на состояние индикаторов сети. Если они отсутствуют, это означает, что вы находитесь вне зоны действия сети: в этом случае никакая служба сети (вызов абонента, служба сообщений и т.д.) не доступна.

Символ	Описание
	Показывает, что вы пользуетесь услугой роуминга.
	Будильник установлен и включен.
	Информирует вас о состоянии батареи.
	Вы получили новое сообщение.
	Вы получили голосовое сообщение.
	Используется профиль Вибрация.
	Используется профиль Общий.

Символ	Описание
	Используется профиль Громкий.
	Используется профиль Тихий.
	Используется профиль Наушники.
	Установлена переадресация.
	Информирует об использовании WAP.
	Информирует об использовании услуги WAP GPRS.
	Функция Bluetooth активна.


Подготовка к началу работы

Установка SIM карты и батареи

Перед тем, как вынуть батарею, убедитесь в том, что телефон выключен.

1. Снятие батареи.

Нажмите кнопку отсека батареи и снимите батарею, аккуратно сдвинув её вниз.

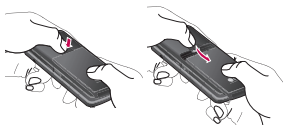

Установка SIM-карты

Извлечение SIM-карты

Примечание

- ▶ Перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен и отсоединён от зарядного устройства. В противном случае информация на SIM-карте может быть повреждена.

2. Установка SIM-карты.

Вставьте SIM-карту в держатель SIM-карты. Убедитесь в том, что SIM-карта вставлена правильно, а контактный участок золотистого цвета направлен вниз. Для того, чтобы удалить SIM-карту, подвиньте ее в направлении верхней части телефона и вытащите ее из держателя карты.

3. Установка батареи.

Аккуратно вставьте батарею в направляющие и двигайте ее вверх до щелчка.



Зарядка батареи

Перед подключением зарядного устройства необходимо установить аккумулятор.



1. Помните о том, что после замены батареи, ее необходимо полностью зарядить.
2. В соответствии с направлением стрелки, показанной на рисунке, вставьте штекер зарядного устройства в разъём, расположенный сбоку телефона.
3. Подключите зарядное устройство к сети электропитания. Используйте только зарядное устройство, входящее в комплект.

4. Когда зарядка батареи завершится, индикатор заряда батареи остановится, и будет показывать максимальное значение.

Внимание!

- Если батарея полностью разряжена, то информация о том, что телефон заряжается появится через некоторое время (зависит от степени разрядки).
- Не прикладывайте усилий, когда вставляете штекер в телефон, Вы можете повредить как сам аппарат, так и зарядное устройство.
- Вставляйте зарядное устройство в розетку сети электропитания под прямым углом.
- При нахождении за границей используйте соответствующий адаптер для правильного подключения зарядного устройства к розетке электропитания.
- Не удаляйте батарею или SIM-карту во время зарядки.

Осторожно!

- Во избежания поражения электрическим током или пожара отсоединяйте шнур электропитания и зарядное устройство от розетки электропитания во время грозы
- Оберегайте батарею от контакта с острыми предметами, в частности от контакта с зубами или когтями животных. Это может вызвать пожар.




Отключение зарядного устройства

Отключите зарядное устройство, как показано на картинке.




Входящие и исходящие вызовы


Исходящий вызов

1. Убедитесь в том, что ваш телефон включен.
2. Введите номер телефона, включая код региона.
 - ▶ Нажмите и удерживайте клавишу  для удаления всего номера.
3. Для вызова абонента нажмите кнопку .
4. Для завершения разговора нажмите клавишу .



Осуществление вызова с использованием списка журнала вызовов

1. В режиме ожидания нажмите кнопку отправки , при этом отобразятся номера телефонов последних входящих, исходящих и пропущенных вызовов


Основные функции

2. Выберите нужный номер с помощью кнопок навигации вверх/вниз.
3. Чтобы позвонить по выбранному номеру, нажмите кнопку .


Исходящие международные вызовы

1. Нажмите и удерживайте кнопку  для набора международного кода. Значок '+' автоматически осуществляет выбор международного кода доступа.
2. Введите код страны, код региона и номер телефона.
3. Для вызова абонента нажмите кнопку .


Завершение вызова

После окончания разговора нажмите клавишу .

Осуществление вызова с использованием списка меню **Контакты**

Необходимые Вам имена и номера телефонов можно сохранять в разделе "Контакты". Можно сохранять их на SIM-карте и/или в памяти телефона. Для набора номера просто найдите в телефонной книге имя человека, которому нужно позвонить и нажмите кнопку .

Настройка звука

С помощью боковых кнопок  можно регулировать громкость динамика во время разговора. Для увеличения громкости используйте верхнюю боковую кнопку, а для уменьшения - нижнюю.

Примечание

- ▶ С помощью боковых кнопок в режиме ожидания при снятой блокировке можно регулировать громкость сигнала клавиатуры.


Ответ на входящий вызов

При получении вызова прозвучит телефонный сигнал и на экране появится мигающий значок телефона. Если определение номера возможно, номер вызывающего абонента (имя, фотография, сохраненные в телефонной книге) отображается на дисплее.


1. Для ответа на входящий вызов откройте слайдер. (Если в качестве Режима ответа установлено **Открытие слайдера**. (Меню 9.5.2).

Примечание


- ▶ Если в качестве Режима ответа установлено Любой клавишей, для ответа на входящий вызов нажмите любую клавишу, кроме правой функциональной клавиши, клавиш регулировки громкости и клавиши окончания вызова (при открытом телефоне).

- ▶ Во время использования телефонной книги и других функций телефона вы можете отвечать на входящие звонки.
2. Для завершения разговора закройте слайдер или нажмите клавишу .

Профиль "Вибрация" (быстрый)

Профиль "Вибрация" можно включить, нажав и удерживая кнопку  в режиме ожидания.

Мощность сигнала

Мощность сигнала сети можно определить по индикатору сигнала () на экране телефона. Мощность сигнала может меняться, особенно в различных помещениях. Вблизи окна прием может быть лучше.

Ввод текста

Вы можете вводить символы, используя соответствующие клавиши телефона. Например, при сохранении имен в телефонной книге, написании сообщения или создании собственного приветствия. В телефоне имеется несколько методов ввода текста.

Режим T9

К каждой клавише на клавиатуре привязано более одной буквы. Этот режим позволяет вам вводить слова путем одиночного нажатия на клавиши. Телефон в режиме T9 автоматически сравнивает ваши нажатия на клавиши с внутренним словарем для определения правильного слова и, таким образом, требует меньшего нажатия на клавиши, чем обычный ввод текста. Иногда такой набор текста называют упрощенным вводом.

Основные функции

Алфавитный режим (Абв)

Этот режим позволяет вводить буквы путем многократного нажатия клавиш с буквенными значениями, пока нужная буква не отобразится на дисплее.

Цифровой режим (123)

Используется для быстрого набора чисел путем однократного нажатия на нужную клавишу. Для изменения текущего режима на режим 123, нажимайте клавишу **#*** до тех пор, пока на дисплее не появится надпись 123.

Изменение режима ввода текста

1. Когда курсор находится в поле для ввода символов, в правом верхнем углу дисплея отображается индикатор режима ввода текста.

2. Измените режим ввода текста нажатием **#***. Текущий режим ввода текста отображается в правом верхнем углу дисплея.

Использование режима T9

Режим предикативного ввода текста T9 позволяет вам вводить слова минимальным количеством нажатий на клавиши. После нажатия каждой клавиши, телефон начинает высвечивать буквы, основываясь на встроенном словаре. Вы можете также добавлять новые слова в словарь.

По мере добавления новых слов вводимое слово изменяется на наиболее близкое по написанию. Вы можете включить/выключить режим T9, а также изменить язык T9, удерживая кнопку (**⌘**).

1. Когда вы используете режим предикативного ввода текста, начинайте вводить слова нажатием клавиш от **2nd** до **9th**. Для ввода каждой буквы нажимайте на каждую клавишу по одному разу.
 - ▶ Слово изменяется с набором каждой буквы. Не обращайте внимания на информацию на дисплее до тех пор, пока не напечатаете слово полностью.
 - ▶ Для просмотра возможных вариантов используйте клавиши навигации Вверх / Вниз.

Пример: Нажмите **5th** **6th** **4th** **2nd** **3rd** **6th** чтобы напечатать слово "Привет".
Нажмите **3rd** **5th** **5th** чтобы напечатать слово "Дом".
 - ▶ Если необходимое слово отсутствует в списке слов, добавьте его в словарь.
 - ▶ Можно выбрать язык для режима T9. Нажмите левую функциональную кнопку [Опции], затем выберите **Языки T9**. Выберите нужный язык для режима T9, выбрав **T9 выкл.** По умолчанию режим T9 включен на телефоне.
2. Введите слово целиком, прежде чем выполнить редактирование или удаление.
 3. Разделяйте слова пробелами с помощью кнопки **0 ±**. Для удаления букв нажимайте кнопку **←**. Нажмите и удерживайте кнопку **←** для удаления целых слов.

Примечание

- ▶ Для выхода из режима ввода текста без сохранения, нажмите **⏏**. Телефон перейдет в режим ожидания.

Основные функции

Использование алфавитного режима

Для ввода букв используйте клавиши от **2^я** до **9^я**.

1. Нажмите клавишу с необходимыми буквенными символами.
 - ▶ Один раз для ввода первой буквы.
 - ▶ Два раза для ввода второй буквы.
 - ▶ И так далее.
2. Для вставки пробела нажмите клавишу **0^я** один раз. Для удаления букв нажимайте клавишу **⇐**. Нажмите и удерживайте клавишу **⇐** для полного удаления букв.

Примечание

- ▶ В таблице внизу приведен перечень символов, в порядке их появления для каждой клавиши.

Клавиша	Символы в порядке появления	
	Заглавные буквы	Прописные буквы
1^я	., / ? ! - : ' " @ 1	., / ? ! - : ' " @ 1
2^я	А Б В Г 2 А В С	а б в г 2 а б с
3^я	Д Е Ё Ж 3 З Д Е Ф	д е ё ж 3 з д е ф
4^я	И Й К Л 4 Г Н И	и й к л 4 г н и
5^я	М Н О П 5 J K L	м н о п 5 j k l
6^я	Р С Т У 6 M N O	р с т у 6 m n o
7^я	Ф Х Ц 7 P Q R S	ф х ц 7 p q r s
8^я	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V	ш щ ъ ы 8 t u v
9^я	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z	ь э ю я 9 w x y z
0^я	Пробел 0 (долгое нажатие для вставки префикса международного номера +)	Пробел 0 (долгое нажатие для вставки префикса международного номера +)

Использование цифрового режима (123)

Режим 123 используется для ввода цифр в текстовом сообщении (например номера телефона).

Нажимайте по одному разу на клавиши, соответствующие необходимым цифрам. Можно быстро переключиться из режима ввода букв в режим цифр, нажав и удерживая кнопку (**#**).

Использование режима символов

Режим символов позволяет вводить различные символы и специальные знаки.

Для ввода символа, нажмите клавишу **x** . Для выбора нужного символа, используйте навигационные клавиши, затем нажмите клавишу [OK].

Контакты

Можно хранить номера телефонов и соответствующие им данные в памяти SIM-карты.

Кроме того, можно сохранять в памяти телефона до 1000 номеров и имен.

В меню Контакты SIM-карта и телефон используются одинаково.

Схема меню

На рисунке ниже показывается структура доступных меню и указывается номер, присвоенный каждой опции меню.

1. Браузер	3. Инструменты	5. Сообщения
1.1 Домашняя	3.1 Будильник	5.1 Новое сообщение
1.2 Закладки	3.2 Календарь	5.2 Входящие
1.3 Переход к URL	3.3 Калькулятор	5.3 E-mail ящик
1.4 История	3.4 Заметка	5.4 Черновики
1.5 Настройки	3.5 Задачи	5.5 Исходящие
1.6 Информация	3.6 Секундомер	5.6 Отправленные
2. Вызовы	3.7 Конвертер	5.7 Голосовая почта
2.1 Все вызовы	3.8 Часовой пояс	5.8 Инфо-сообщения
2.2 Пропущенные	3.9 SIM меню	5.9 Шаблоны
2.3 Набранные	4. Мультимедиа	5.0 Настройки
2.4 Входящие	4.1 Фотокамера	
2.5 Продолжительность	4.2 Видеокамера	
2.6 Стоимость	4.3 Радио FM	
2.7 Справка GPRS	4.4 Диктофон	
	4.5 Композитор	

6. Мои папки
6.1 Изображения
6.2 Звуки
6.3 Видео
6.4 Другие
6.5 Игры и приложения


7. Профили
7.x.1 Активировать
7.x.2 Настроить
8. Контакты
8.1 Поиск
8.2 Добавить
8.3 Быстрый набор
8.4 Группы
8.5 Копировать все
8.6 Удалить все
8.7 Настройки
8.8 Информация

9. Настройки
9.1 Дата и Время
9.2 Язык
9.3 Дисплей
9.4 Соединения
9.5 Вызов
9.6 Безопасность
9.7 Режим Не в сети
9.8 Эконом. режим
9.9 Сброс настроек
9.0 Объем памяти

Браузер

Можно получить доступ к различным услугам WAP (Wireless Application Protocol), таким как банковские операции, новости, сводка погоды и расписание рейсов. Эти услуги предназначены специально для мобильных телефонов и поддерживаются поставщиками услуг WAP.

Проверьте доступность услуг WAP, цены и тарифы вашего сетевого оператора и (или) того поставщика, услугами которого вы хотите воспользоваться. Поставщики услуг сообщат вам, как пользоваться их услугами.

Для выхода из браузера достаточно нажать клавишу . В этом случае телефон выйдет в режим ожидания.

Навигация с помощью WAP-браузера

Вы можете путешествовать по Интернету, используя клавиши телефона или меню WAP-браузера.

Использование клавиш телефона

В то время, когда телефон подключен к Интернету, функции клавиш телефона отличаются от их функций в режиме телефона.

Иконка	Описание функции
	Переход к следующей строке в содержании
	Возврат на предыдущую страницу
	Выбор параметров и опций подтверждения и подтверждение действия

Использование меню WAP-браузера

В то время, когда телефон подключен к Интернету с использованием беспроводных каналов связи, возможны различные варианты опций в меню.

Примечание

- ▶ Меню WAP-браузеров могут отличаться друг от друга в зависимости от версии браузера.

Домашняя

Меню 1.1

Вы можете зайти на домашнюю страницу. Домашней страницей будет сайт, указанный в активном профиле.

Закладки

Меню 1.2

Данное меню позволяет посещать веб-страницы, предоставляемые поставщиком услуг.

Переход к URL

Меню 1.3

Вы можете использовать эту функцию для подключения к любому WAP сайту. После ввода URL нажмите клавишу OK.

История

Меню 1.4

Можно просмотреть список страниц, к которым уже было осуществлено подключение.

Настройки

Меню 1.5

Можно установить профили, кэш, Cookies и просмотреть/удалить имеющиеся сертификаты безопасности.

Профили (Меню 1.5.1)

Профиль - это информация, используемая для соединения с Интернетом.

Для некоторых операторов существуют профили по умолчанию, которые хранятся в памяти телефона.

В каждом профиле есть следующие подменю:

- ▶ **Активировать:** применение выбранного профиля.
- ▶ **Просмотр:** Просмотр информации о выбранном профиле.
- ▶ **Редактировать:** Редактирование и изменение настроек WAP для выбранного профиля.
- **Домашняя:** ввод URL WAP-сайта, который будет использоваться в качестве домашней страницы.
- **Прокси:** Активация или отмена прокси.
- **IPадрес:** Ввод IP-адреса прокси-сервера.
- **Порт:** Ввод порта прокси.
- ▶ **Точка доступа:** Выбор точки доступа для текущего профиля.
- ▶ **Добавить:** Вы можете добавить новый профиль.
- ▶ **Удалить:** Удаление выбранного профиля.
- ▶ **Сбросить все:** позволяет сбросить все профили.

Кэш (Меню 1.5.2)

Информация о доступе к услугам сохраняется в кэш-памяти телефона.

Cookies (Меню 1.5.3)

Укажите, должны ли использоваться файлы "cookies".

Примечание

- ▶ Кэш - данные, сохраняемые браузером при посещении сайтов. При повторном посещении сайта, браузер считывает информацию из Кэш памяти, что ускоряет загрузку.

Безопасность (Меню 1.5.4)

Показан список доступных сертификатов безопасности.

Показ изображений (Меню 1.5.5)

Включение и выключение отображения изображений во время просмотра.

Информация Меню 1.6

Вы можете просмотреть информацию о WAP браузере.

ВЫЗОВЫ

Проверить запись о пропущенных, входящих вызовах можно только в случае, если определение номера звонящего поддерживается сетью.

Вы можете просмотреть номер и/или имя (если имеется), а также дату время и длительность разговора, нажав левую функциональную клавишу [Опции], а затем Просмотр.

Все вызовы

Меню 2.1

Вы можете просмотреть список всех входящих, исходящих и пропущенных вызовов.

Пропущенные

Меню 2.2

Данная опция позволяет просмотреть последние неотвеченные вызовы. Кроме того, можно:

- ▶ Просмотреть номер, если он имеется, и направить по нему вызов или сохранить его в списке Контактов.
- ▶ Добавить номер к уже имеющемуся контакту
- ▶ Отправить на этот номер SMS или MMS сообщение
- ▶ Удалить вызов из списка, удалить выбранные, удалить все вызовы.
- ▶ **Редактировать:** Изменение номера пропущенного вызова.

Набранные

Меню 2.3

Данная опция позволяет просмотреть последние набранные номера (выполненных или попытки вызовов).

- ▶ Просмотреть номер, если он имеется, и направить по нему вызов или сохранить его в Kontakтах
- ▶ Добавить номер к уже имеющемуся контакту
- ▶ Отправить на этот номер SMS/MMS сообщение
- ▶ Удалить вызов из списка, удалить выбранные, удалить все.

Входящие

Меню 2.4

Данная опция позволяет просматривать последние входящие вызовы. Кроме того, можно:

- ▶ Просмотреть номер, если он имеется, и направить по нему вызов или сохранить его в Kontakтах
- ▶ Добавить номер к уже имеющемуся контакту
- ▶ Отправить на этот номер сообщение
- ▶ Удалить вызов из списка, удалить выбранные, удалить все.

Продолжительность

Меню 2.5

Позволяет просматривать продолжительность вызовов. Также можно сбросить время вызовов.

Доступны следующие пункты:

- ▶ **Последний:** продолжительность последнего вызова.
- ▶ **Все вызовы:** общая продолжительность всех исходящих и входящих вызовов с момента последнего сброса таймера.
- ▶ **Набранные:** продолжительность исходящих вызовов.
- ▶ **Входящие:** продолжительность входящих вызовов.

Стоимость

Меню 2.6

▶ **Последний вызов / Все вызовы:**

Позволяет проверить стоимость последнего вызова и всех вызовов.

▶ **Настройки:** Можно изменить настройки после ввода кода PIN2.

- **Кредит:** Эта сетевая служба позволяет ограничить стоимость вызовов до выбранного числа единиц оплаты.

- **Тариф:** установка типа валюты и цены в единице оплаты. Чтобы узнать стоимость вызова в единицах оплаты, свяжитесь с поставщиком услуг. Для выбора валюты или единицы оплаты в данном меню необходим PIN2-код.

- **Автопоказ:** Эта сетевая служба позволяет автоматически просматривать стоимость последних вызовов (зависит от сети).

Справка GPRS Меню 2.7

Можно проверить количество данных, переданных по протоколу GPRS.

Кроме того, можно просмотреть время работы в сети.

Продолжительность (Меню 2.7.1)

Можно проверить время обмена данными за последнее подключение или за все подключения.

Объем данных (Меню 2.7.2)

Вы можете проверить объём отправленных, полученных или всех данных, а также удалить все эти данные.

Инструменты

Будильник

Меню 3.1

Вы можете настроить до 5 сигналов будильника, которые будут срабатывать в указанное время.

Для установки будильника нажмите левую программную кнопку [Создать] (или [Опции] и выберите "Создать").

1. В меню "Время" выберите "Включен." и введите нужное время сигнала или выберите другие элементы (через 15/30 мин. или 1 час) для настройки времени сигнала.
2. При помощи клавиш навигации выберите период повторения: **Один раз, Ежедневно, Пн~Сб, Пон-Пят, Сб-Вс.**
3. Для выбора нужной мелодии будильника нажмите левую программную кнопку [Опции] и выберите "Звуки".
4. Выберите нужный Вам сигнал и нажмите кнопку [ОК].


Календарь





Меню 3.2


Вам доступна функция календаря. Месяц и год отображаются в верхней части экрана. При каждой смене даты в меню "Настройки" календарь автоматически обновляется. Текущая дата будет выделена синим цветом, а записи расписания и заметки будут отмечены треугольником красного цвета в левом верхнем углу соответствующего прямоугольника. Для заметок и напоминаний можно настроить звуковой сигнал.

Для изменения дня, месяца и года используйте следующие клавиши:

Клавиша	Описание
 	Переход на год
 	Переход на месяц
 	Переход на неделю
 	Переход на день

Для перехода к функциям календаря нажмите левую функциональную клавишу  [Опции].

- ▶ **Просмотр:** Просмотр всех расписаний и заметок на выбранный день. Вы можете выбрать нужную заметку при помощи навигационной клавиши , . Если на заметку установлен сигнал будильника, отображается значок будильника. Если нужно просмотреть заметку целиком нажмите центральную кнопку [OK] или левую программную кнопку  [Опции] и выберите опцию "Детали". Нажмите левую программируемую кнопку  [Опции] для редактирования или удаления выбранной заметки.
- ▶ **Добавить:** Позволяет добавлять новые заметки и расписание для выбранного дня. Введите соответствующую информацию

в следующие разделы: Время, Повторить, Мелодия, Заголовок и нажмите левую функциональную клавишу  [Сохранить].





- ▶ **Сигнал расписания:** Можно установить звуковой сигнал для каждой выбранной даты.
- ▶ **Все расписания:** Просмотр всех заметок и расписаний (не только для выбранного дня).
- ▶ **Переход к дате:** Можно перейти непосредственно к выбранной дате.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить последние события, о которых Вы уже были уведомлены.
- ▶ **Удалить все:** Вы можете удалить все записи.

Калькулятор

Меню 3.3





Содержит стандартные функции, такие как $+$, $-$, \times , \div : **сложение, вычитание, умножение и деление.**

Включает в себя дополнительные функции, такие как : **сложение, вычитание, sin, cos, tan, log и другие.**


1. Введите первое число путем нажатия на цифровые клавиши.
2. При помощи клавиши навигации выберите значок для расчета.
3. После чего введите второе число.
4. Нажмите  чтобы просмотреть результат.
5. Чтобы ввести десятичное число, нажмите . После нажатия кнопки  можно осуществить ввод ().
6. Для завершения работы с калькулятором нажмите  [Назад].

Заметка

Меню 3.4

1. Выберите пункт меню Заметка, нажав левую функциональную клавишу  [OK].
2. Если нет заметок, Вы можете добавить новую, нажав левую функциональную клавишу  [Создать]. Для добавления заметки к уже существующим нажмите левую программную кнопку  [Опции] и выберите "**Новая заметка**".
3. Введите заметку и нажмите центральную кнопку [OK] или левую программную кнопку  [Опции] и выберите "Сохранить".




Примечание

- ▶ Если хотите изменить режим ввода текста, нажмите и удерживайте клавишу .

Задачи

Меню 3.5

Вы можете просмотреть и создать различные записи.

1. Выберите пункт Задачи и нажмите кнопку  [Ok].
2. Если нет записей, Вы можете добавить новую, нажав левую функциональную клавишу  [Новая]. Для добавления новой записи к уже существующим нажмите левую программную кнопку [Опции] и выберите пункт "Новая".
3. Введите заметку и дату. Вы также можете установить приоритет заметки и статус её выполнения. Затем нажмите левую функциональную клавишу  [Сохран].

Секундомер

Меню 3.6

В данном меню можно воспользоваться функцией секундомера.

1. Для начала отсчета времени нажмите левую программную кнопку [Старт]. Для остановки секундомера снова нажмите эту кнопку.
2. Нажатие правой программной кнопки [Круг] позволяет сохранить до 20 результатов.
3. Нажатие левой программной кнопки [Продолжить] позволяет продолжить отсчет времени.

Конвертер

Меню 3.7

При помощи данного меню можно конвертировать следующие величины: **Валюта, Площадь, Длина, Вес, Температура, Объем, Скорость.**

Часовой пояс Меню 3.8

Вы можете узнать текущее время по Гринвичу (GMT), а также время в основных городах мира с помощью левой/правой навигационных клавиш, выбрав нужный город из списка.

На дисплее отобразится название города, текущая дата и время.

При первом входе в данное меню необходимо выбрать нужный Вам регион, а затем в списке городов один город в качестве места своего нахождения.

Затем в списке будет представлена текущая дата и время выбранного города. Ниже приведены опции (левая программная кнопка [Опции]).

- ▶ **Изменить город:** Можно сменить город, выбранный в настоящий момент.
- ▶ **Новый город:** Можно добавить новый город в список часовых поясов.

- ▶ **Перевод часов:** При выборе опции "Вкл." будет включена опция перехода на летнее время.
- ▶ **Удалить:** Можно удалить выбранный город из списка часовых поясов. Также можно удалить все города из списка (в списке часовых поясов должен быть хотя бы один город.).

SIM меню Меню 3.9

Это меню службы SIM карты. Данная услуга зависит от оператора связи.


Примечание

- ▶ Если SIM карта поддерживает сервис SAT (SIM Application Toolkit), меню STK будет носить специфичное для оператора имя сервиса хранящееся на SIM карте.

Фотокамера

Меню 4.1

Это приложение позволяет делать фотографии. Можно задавать размер снимаемых изображений и использовать их в качестве изображений контактов, фоновых изображений или в других целях. После получения изображения его можно отправить как мультимедийное сообщение.

Нажмите левую функциональную кнопку  [Опции], чтобы отобразить всплывающее меню.

- ▶ **Разрешение:** настройка размера изображения.
- ▶ **Качество:** установка качества изображения.
- ▶ **Таймер:** установка времени задержки съемки (телефон сделает снимок через заданное время).
- ▶ **Просмотр:** установка способа просмотра.

- ▶ **Режим:** Вы можете выбрать режим съемки (1 снимок / 3 снимка).
- ▶ **Эффекты:** спецэффекты, которые применяются для изображений.
- ▶ **Баланс белого:** настройка параметров в соответствии с окружающей средой.
- ▶ **Звук затвора:** Выбор звука, воспроизводимого при фотосъемке.
- ▶ **Сброс настроек:** Возможность сбросить текущие настройки или сохранить их.

Примечание

- ▶ После того, как фотография сделана, создайте новый контакт телефонной книги или отредактируйте существующий. В пункте "Изображения" выберите нужную фотографию (Вы можете присвоить фотографию только контактам, хранящимся в памяти телефона, а не на SIM карте).


Примечание

- ▶ Выберите "Редактировать". Если не нужно редактировать имя, нажмите ОК и выделите вкладку "Фото" при помощи клавиш навигации.
- ▶ Нажмите левую функциональную клавишу [Опции] и выберите пункт "Изображения".
- ▶ С помощью кнопок ◀ и ▶ просмотрите снимки.
- ▶ Выделив снимок, который нужно использовать, нажмите левую программную [Опции] и выберите пункт "Установить" для сохранения снимка в профиле контакта еще раз нажмите [Опции], а затем "Сохранить".
- ▶ При поступлении вызова от данного контакта этот снимок будет отображаться (кроме тех случаев, когда в установках телефона абонента задано сокрытие его телефонного номера).

Видеокамера

Меню 4.2

Это приложение позволяет производить видеозапись.

Нажмите левую функциональную кнопку  [Опции], чтоб открыть всплывающее меню.

- ▶ **Качество:** настройка качества видеосъёмки.
- ▶ **Эффект:** спецэффекты, которые применяются для съёмки.
- ▶ **Баланс белого:** настройка параметров в соответствии с окружающей средой.
- ▶ **Сброс настроек:** предоставляет выбор - сбросить текущую настройку или нет.

Радио FM

Меню 4.3

Можно настраиваться на волну радиостанций и прослушивать каналы. Подключите гарнитуру радио FM к разъему гарнитуры в левой части телефона для входа в меню Радио FM.

1. Нажмите номерную кнопку, соответствующую номеру канала, для выбора и сохранения радиостанции на этот номер.
 2. После предустановки радиоканалов можно прослушивать и другой канал, нажав соответствующую номерную кнопку
 3. Следующие меню открываются с помощью левой программируемой клавиши [Опции].
- ▶ **Редактировать:** можно настроить частоту и изменить радиостанцию для выбранного канала. Можно изменять частоту на 0,1 МГц за одно нажатие, используя навигационные клавиши влево/вправо и кнопки с цифрами.
 - ▶ **Автопоиск:** Если включена функция "Произвести автопоиск", радиоканалы настраиваются автоматически. Если ответить положительно на вопрос "Сохранить станцию?", выбранная частота будет сохранена.
 - ▶ **Сбросить все:** позволяет удалить все сохраненные каналы.
 - ▶ **Динамик:** выбор данного пункта позволяет слушать радио через встроенный динамик. Для выключения динамика выберите пункт "Гарнитура" в меню [Опции].

Диктофон

Меню 4.4

В данном меню можно сохранить голосовые заметки. Для прослушивания сохраненных заметок нажмите правую программную кнопку [Альбом].

Если нужно записать новые голосовые заметки, то:

1. Нажмите центральную кнопку [OK], а по завершении записи нажмите правую программную кнопку [Стоп].
2. После записи заметки можно отправить ее с помощью MMS/Bluetooth/E-mail, прослушать ее или записать новые заметки выбрав пункт "Новая запись" в меню [Опции].

Композитор

Меню 4.5

Можно по желанию создать мелодию звонка. При использовании данной функции можно проигрывать созданные вами ранее мелодии. С помощью функции "Композитор" создайте свою собственную мелодию звонка, чтобы никогда не путать сигнал своего телефона с другими.

Создать мелодию (Меню 4.5.1)

Есть два режима создания мелодии звонка: Пианино и Ноты.

- ▶ **Пианино:** можно создать мелодию при помощи тонов клавиатуры, нажимая на цифровые клавиши.

Введите ноты при помощи
следующих клавиш:

	Играть, Стоп		Выше на октаву
	Ниже на октаву		До
	Ре		Ми
	Фа		Соль
	Ля		Си
	До		Ре
	# Пауза		

► **Ноты:** можно создать мелодию,
выбирая нужные ноты.

	Играть/ Стоп		Выше на октаву
	Ниже на октаву		Курсор влево
	Курсор вправо		На ноту выше
	На ноту ниже		Короткая нота
	Длинная нота		Сброс ноты
	#		

Мои мелодии (Меню 4.5.2)

Вы можете просмотреть созданные
мелодии.

После сохранения собственной
мелодии, вам доступны следующие
пункты подменю:

- **Играть:** Вы можете прослушать
ваши мелодии.
- **Как звонок:** Вы можете
установить вашу мелодию в
качестве звонка.

- ▶ **Редактировать:** Вы можете редактировать написанную вами мелодию.
- ▶ **Переименовать:** Вы можете переименовать выбранную мелодию.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить выбранную мелодию.
- ▶ **Удалить все:** Вы можете удалить все сохраненные мелодии.
- ▶ **Информация:** Вы можете просмотреть стиль, инструмент, ритм и темп созданной мелодии.

Настройки (Меню 4.5.3)

- ▶ **Аранжировка:** Для того, чтобы создать мелодию, вы можете выбрать Стиль, Инструмент, Ритм и Темп.
- ▶ **Метроном:** Вы можете выбрать темп метронома: Быстрый, Средний, Медленный.



Новое сообщение

Меню 5.1

Воспользовавшись данным меню, Вы можете отправлять SMS, MMS и E-mail сообщения.




SMS (Меню 5.1.1)

С помощью данного пункта меню Вы можете создавать и отправлять текстовые сообщения.

1. Для входа в меню Новое сообщение нажмите левую функциональную клавишу  [OK].
2. Выберите пункт меню SMS, если хотите написать текстовое сообщение.
3. Для облегчения процесса ввода текста используйте предикативный режим ввода T9.
4. Закончив составление сообщения, для выбора нужного варианта нажмите левую программную клавишу  [Опции].

Опции

► **Отправить:** Отправка текстового сообщения.

1. Введите номер получателя.
2. Нажмите клавишу  гпосле ввода первого адресата для того, чтобы добавить нескольких получателей сообщения.
3. Вы можете добавлять номера телефонов из Контактов. Нажмите левую программную клавишу  и выберите "Контакты".
4. После ввода номеров нажмите левую программную кнопку  [Опции] и выберите опцию "Передать" для отправки сообщения. Все успешно отправленные сообщения сохраняются в папке "Отправленные". Сообщения, которые не удалось отправить и сообщения, находящиеся в состоянии отправки, хранятся в папке "Исходящие".

▶ Вставить

- **Символ:** Вы можете добавлять специальные символы.
- **Изображение:** Вы можете вставить в сообщение изображения формата EMS. Вы также можете сохранить EMS изображения из полученных SMS сообщений, и в дальнейшем использовать их при отправке других сообщений.
- **Звук:** Вы можете включать в Ваше сообщение звуки формата *mp3*.
- **SMS шаблон:** Вы можете использовать текстовые шаблоны уже имеющиеся в телефоне или ранее сохранённые Вами.
- **Контакт:** Вы можете добавить контакт из телефонной книги (Имя и Номер).
- **Визитку:** Вы можете добавить Вашу контактную информацию в сообщение.

▶ Сохранить в черновики:

Сохраняет сообщение в папке «Черновики».

▶ Языки T9:

Выбор необходимого языка для режима ввода T9. Также в данном пункте меню Вы можете включить/отключить режим T9.

▶ Добавить в словарь:

Можно добавить свои слова в словарь T9.

▶ Очистить текст:

Удаление текста введенных сообщений.

▶ Выход:


Нажатие кнопки "Выход" при написании сообщения позволяет выбрать во всплывающем окне возможность отмены редактирования. При выборе варианта "Да" вы вернетесь в меню "Новое сообщение". Кроме того, составленное сообщение не будет сохранено.

Примечание


- ▶ Телефон поддерживает EMS и поэтому позволяет отправлять цветные рисунки, звуки, стили текста и т.п. Если телефоны получателей не поддерживают таких возможностей, рисунки, звуки и текст могут не отображаться у них правильно.

MMS (Меню 5.1.2)

В сообщении мультимедиа может содержаться текстовая, графическая информация и звуковые клипы. Данную функцию можно использовать только в том случае, если она поддерживается оператором или поставщиком услуг. Сообщения мультимедиа можно принимать и просматривать только на устройствах, поддерживающих функцию мультимедийных или электронных сообщений.

1. Для входа в меню Новое сообщение нажмите левую функциональную клавишу  [OK].
2. Выберите пункт меню MMS, если хотите написать мультимедийное сообщение.
3. Вы можете создать новое сообщение или выбрать один из созданных вами MMS шаблонов.

Максимально допустимый размер MMS-сообщения составляет 300 Кб.(зависит от оператора связи).

При необходимости выбрать нужные опции нажмите левую программную кнопку  [Опции].

Опции

- ▶ **Отправить:** отправка мультимедийных сообщений нескольким получателям.

Примечание

- ▶ Все отправленные сообщения будут автоматически сохраняться в папке "Отправленные". Сообщения, которые не удалось отправить, или сообщения, находящиеся в состоянии отправки, находятся в папке "Исходящие".

- ▶ **Вставить:** Вы можете вставить следующие объекты: Символ, Изображение, Звук, Фото с камеры, Запись с диктофона, Новый слайд, SMS шаблон, Контакт, Визитную карточку.
- ▶ **Предв. просмотр:** Вы можете просмотреть созданное Вами мультимедийное сообщение.

- ▶ **Сохранить:** Вы можете сохранить созданное сообщение в черновиках или в качестве шаблона.
- ▶ **Изменить тему:** Вы можете отредактировать тему Вашего мультимедийного сообщения.
- ▶ **Удалить слайд:** Можно удалить текущие папки.
- ▶ **Длительность:** Можно установить продолжительность времени показа слайда.
- ▶ **Языки T9:** Выберите необходимый для ввода язык T9. Также возможно отключить режим ввода T9, выбрав пункт "T9 выкл".
- ▶ **Добавить в словарь:** Можно добавить свои слова в словарь T9.
- ▶ **Выход:** Переход в меню "Новое сообщение".

Примечание

- ▶ При выборе файла размером более 50 Кб. При создании MMS сообщения, время его загрузки может занять более 5 секунд. Кроме этого, во время загрузки нельзя активировать какие-либо функции телефона.

E-mail (Меню 5.1.3)

Чтобы отправить/получить E-mail сообщение, необходимо создать и настроить учетную запись E-mail.

Если нет настроенной учетной записи необходимо добавить ее. Для настройки и сохранения учетной записи обратитесь к меню Настройки > E-mail > Учетная запись. (меню 5.0.3).

1. В поля Кому и Копия допускается ввод до 12 E-mail адресов.

Примечание: Чтобы ввести “@”, нажмите и выберите “@”.

2. Введите тему сообщения и нажмите ОК.
3. Создав E-mail сообщение, нажмите левую функциональную клавишу [Опции].
 - ▶ **Отправить:** Отправка сообщения электронной почты.
 - ▶ **Редактировать получателей:** Вы можете отправить сообщение, предварительно указав получателей.
 - ▶ **Редактировать тему:** Можно редактировать тему сообщения.
 - ▶ **Сохранить в черновики:** Выберите, чтобы сохранить сообщение в папку Черновики.
 - ▶ **Языки T9:** Выберите язык для режима ввода T9. Можно также отключить режим ввода T9, выбрав “T9 выкл”.

- ▶ **Выход:** При выборе параметра Выход во время набора сообщения произойдет возврат в меню сообщений. Кроме того, составляемое сообщение не будет сохранено.

Примечание

- ▶ Для каждой учетной записи электронной почты Вы можете сохранить 20 сообщений (всего 60 для пяти учетных записей). В папке Входящие может храниться до 30 сообщений, в папках Черновики и Исходящие - 5 сообщений, и в папке Отправленные - 10 сообщений. Если папка Черновики, Исходящие или Отправленные заполнена, то при сохранении нового сообщения в эту папку последнее сообщение будет автоматически удаляться.








Примечание

- ▶ Максимальный размер входящих и исходящих сообщений ограничен 300 Кб. В случае, если полученное сообщение содержит более пяти вложений, только 5 из них загружаются, при этом некоторые вложения могут отображаться некорректно.

Входящие

Меню 5.2

Вы будете предупреждены, если на Ваш телефон поступит сообщение. Оно будет сохранено в папке «Входящие». В папке "Входящие" каждое сообщение можно идентифицировать по значкам. Подробности см. в описании значков.

Иконка	Значение
	Мультимедийное сообщение
	Короткое сообщение
	SIM-сообщение
	Прочитанное мультимедийное сообщение
	Прочитанное текстовое сообщение
	Сообщение Push
	Мультимедийное сообщение с уведомлением


Если на дисплее телефона отображается сообщение: "Нет места для сообщения SIM", следует удалить только сообщения хранящиеся на SIM-карте. Если на дисплее телефона отображается сообщение: "Нет места для сообщения", для освобождения места нужно удалить информацию из любого данного раздела

- сообщения, файлы мультимедиа или приложения.

* Сообщения SIM

SIM-сообщение представляет собой сообщение, которое хранится исключительно на SIM-карте.

Если вы получили уведомление о получении MMS сообщения, перед просмотром сообщения придется дождаться его загрузки.

Выбрав сообщение, нажмите левую функциональную клавишу . Вы получите доступ к следующим пунктам меню:

- ▶ **Просмотр:** можно просмотреть полученное сообщение.
- ▶ **Ответить:** Вы можете ответить человеку, отправившему Вам сообщение.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить текущее сообщение.
- ▶ **Переслать:** Вы можете направить выбранное сообщение другим получателям.

- ▶ **Вызов:** Вы можете осуществить вызов того абонента, от которого Вы получили сообщение.
- ▶ **Сохранить номер:** Вы можете сохранить номер отправителя как новый контакт, выбрав пункт "Как новый", или добавить его к имеющимся контактам - пункт "Добавить".
- ▶ **Информация:** Вы можете просмотреть информацию о полученных сообщениях: адрес отправителя, тема, дата и время сообщения, тип сообщения, а также размер сообщения.
- ▶ **Удалить выбранные:** Несколько сообщений можно удалить одновременно.
- ▶ **Удалить прочитанные:** Можно удалить все прочитанные сообщения.
- ▶ **Удалить все:** Можно удалить все сообщения.

E-mail ящик

Меню 5.3

С помощью данного меню можно просмотреть отправленные сообщения электронной почты, отправляемые в настоящий момент сообщения, а также те сообщения, которые не удалось отправить, сообщения, сохраненные как черновики. Также Вы можете просматривать полученные ранее сообщения.

Черновики

Меню 5.4

Используя это меню, можно предварительно настроить до пяти наиболее часто используемых SMS и MMS сообщений. Это меню может показать список заранее созданных и сохраненных сообщений.

Доступны следующие пункты меню [Опции]:

- ▶ **Просмотр:** Вы можете просмотреть выбранный черновик.
- ▶ **Редактировать:** Позволяет изменить выбранное сообщение.
- ▶ **Удалить:** удаление выбранного сообщения.
- ▶ **Информация:** Вы можете просмотреть информацию о сообщении.
- ▶ **Удалить выбранные:** Несколько сообщений можно удалить одновременно.
- ▶ **Удалить все:** удаляет из папки все SMS и MMS сообщения.

Исходящие

Меню 5.5

Это меню позволяет просмотреть отправляемые в настоящий момент сообщения, а также те сообщения, которые не удалось отправить.



Иконки	Значение
	MMS не отправлено
	MMS отправлено
	Получение MMS подтверждено
	SMS не отправлено
	SMS отправлено
	Получение SMS подтверждено

- ▶ **Просмотр:** Можно просмотреть сообщение.
- ▶ **Удалить:** Можно удалить сообщение.
- ▶ **Переслать:** Можно повторно отправить выбранное сообщение.
- ▶ **Редактировать:** Можно редактировать выбранное сообщение.
- ▶ **Информация:** Можно проверить информацию о каждом сообщении.
- ▶ **Удалить выбранные:** Несколько сообщений можно удалить одновременно.
- ▶ **Удалить все:** Можно удалить все сообщения из папки.

Отправленные Меню 5.6

Это меню позволяет просматривать успешно отправленные сообщения.

Голосовая почта Меню 5.7

После того, как выбран данный пункт меню, достаточно нажать левую функциональную клавишу  [OK], чтобы соединиться с центром голосовой почты. В случае, если номер центра голосовой почты не был введён, Вам будет предложено ввести его. Для того, чтобы соединиться с центром голосовой почты, находясь в режиме ожидания, удерживайте нажатой клавишу .

Примечание

- ▶ При получении голосового сообщения на дисплее телефона появится значок и прозвучит предупредительный сигнал. Для правильной настройки услуги Голосовой почты обратитесь к своему сетевому провайдеру и получите подробные сведения о предоставляемых им услугах.




Инфо-сообщения

(Зависит от оператора)

Меню 5.8


Сообщения информационных служб - это текстовые сообщения, доставляемые через сеть на телефон. С их помощью распространяется общая информация, например, прогнозы погоды, сведения о транспорте, такси, аптеках и ценах на акции. При получении сообщения информационной службы отображается уведомление о получении или само сообщение информационной службы. Для просмотра инфо-сообщения выполните последовательность действий, указанную ниже:

Читать (Меню 5.8.1)

1. Если Вы получили информационное сообщение и выбрали «Читать», оно отобразится на экране. Вы можете прочитать другое сообщение, прокручивая с помощью навигационных клавиш , , или нажав  [OK].
2. Текущее сообщение будет отображаться до тех, пока не будет выбрано другое сообщение.

Каналы (Меню 5.8.2)

(Зависит от оператора)

- ▶ **Просмотр списка:** Вы можете просмотреть номера каналов информационных сообщений, добавленных Вами. Нажатие клавиши  [Опции] позволяет редактировать, удалять и добавлять новые каналы информационных сообщений.

- ▶ **Активный список:** Вы можете выбрать номера каналов информационных сообщений в активном списке. После выбора номера канала информационного сообщения, Вы сможете получать сообщения, отправленные с этого номера.

Шаблоны

Меню 5.9

SMS шаблоны (Меню 5.9.1)

Имеется 6 текстовых шаблонов, приведенных ниже:

- **Пожалуйста, перезвоните**
- **Задерживаюсь. Буду в**
- **Где вы сейчас?**
- **Уже в пути**
- **Срочно свяжитесь со мной**
- **Я тебя люблю**

MMS шаблоны (Меню 5.9.2)

В данной папке хранятся созданные Вами шаблоны MMS. Выбрав Добавить, Вы можете создать новый MMS шаблон. После его сохранения ([Опции] > "Сохранить") доступные следующие опции:

- ▶ **Просмотр:** Можно просмотреть шаблон.
- ▶ **Редактировать:** Вы можете редактировать выбранный шаблон.
- ▶ **Использовать:** Вы можете использовать выбранный шаблон в MMS сообщении.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить мультимедийный шаблон.
- ▶ **Создать шаблон:** Вы можете создать и сохранить мультимедийное сообщение как шаблон.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех шаблонов.

Настройки

Меню 5.0

SMS (Меню 5.0.1)

► Тип сообщения:

Текст, Голос, Факс, Пейджинг, X.400, E-mail, ERMES

По умолчанию, установлен тип сообщения Текст. Вы можете заменить настройки по умолчанию альтернативными протоколами, которые будут совместимы с протоколами принимающего устройства. Обратитесь к Вашему оператору связи за дополнительной информацией.

► **Период действия:** Данная опция позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших SMS сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого будут осуществляться попытки доставить эти сообщения адресату.

- **Отчет о доставке:** Если Вы выберете "Вкл" в данном меню, Вы будете получать отчёты о доставке посланных Вами сообщений.
- **Оплата ответа:** После передачи сообщения, лицо, которому Вы отправили сообщение, сможет ответить Вам, и стоимость ответа будет снята с Вашего счёта (услуга зависит от оператора).
- **SMS центр:** Для отправки SMS, Вам необходимо указать номер центра сообщений.

MMS (Меню 5.0.2)

- ▶ **Тема:** Вы можете выбрать, будет запрашиваться ввод темы MMS сообщения или нет.
- ▶ **Длительность:** Можно установить время показа слайда.
- ▶ **Приоритет:** Для выбранного сообщения можно установить приоритет.
- ▶ **Период действия:** Вы можете установить продолжительность хранения Ваших MMS в центре сообщений.
- ▶ **Отчет о доставке:** Если Вы выберете "Вкл" в данном меню, Вы будете получать отчёты о доставке посланных Вами сообщений.
- ▶ **Отчет о прочтении:** Если в данном меню выбрано "Вкл", можно проверить, прочитано ли сообщение.
- ▶ **Автозагрузка:** Если Вы выберете Вкл, все MMS сообщения будут автоматически загружаться на Ваш телефон. Если Вы выберете Выкл, Вы будете получать уведомление о новом сообщении, и только после этого Вы сможете загрузить это сообщение. Если Вы выберете пункт Только домашняя сеть, автоматически будут загружаться сообщения, отправленные только абонентами Вашей же сети.
- ▶ **Профиль сети:** Вам необходимо произвести настройку профиля мультимедийных сообщений. За подробной информацией обратитесь к Вашему оператору услуг связи.

► Разрешённые типы

Личное: Личное сообщение.

Реклама: Коммерческое сообщение.

Справка: Необходимая информация.

E-mail (Меню 5.0.3)

Данный пункт меню позволяет Вам редактировать, удалять или добавлять учетные записи электронной почты.

► Учетная запись

С помощью меню "Добавить новую" можно создать до 3 учетных записей электронной почты. После сохранения учетной записи доступны следующие функции меню [Опции]:

• Установить по умолчанию

• **Просмотр:** Просмотр данных выбранной учетной записи.

• Редактировать

- **Имя учетной записи:** Введите имя учётной записи.

- **E-mail адрес:** Введите адрес электронной почты, предоставленный Вам Вашим оператором связи.

- **Мое имя:** Введите свое имя.

- **Сервер входящей почты:** Введите адрес сервера входящей почты.

- **Имя пользователя:** Введите ID пользователя для Вашей учётной записи.

- **Пароль:** Введите пароль Вашей учётной записи.


- **Сервер исходящей почты:**

Введите адрес сервера исходящей почты.

Вы можете сохранить новую учетную запись ([Опции] > Сохранить) или использовать Дополнительные настройки.

- **Удалить:** Удаление выбранной учётной записи.
- **Добавить:** Можно добавить новую учетную запись.

▶ **Точка доступа**

В данной папке сохраняется информация, необходимая для доступа к сети Интернет. Для просмотра данной информации нажмите левую программную кнопку  и выберите "Просмотр".

- **Имя:** Название точки доступа

- **Протокол:** Можно задать протокол службы данных таких как "Данные" или "GPRS".

- **APN:** Введите имя точки доступа APN (зависит от Вашего оператора).

- **Имя пользователя:** Введите ID для точки доступа (зависит от оператора).

- **Пароль:** Введите пароль для точки доступа (зависит от оператора).

- **Основной сервер:** Ввод IP-адреса основного сервера DNS.

- **Дополнительный сервер:** Ввод IP-адреса вспомогательного сервера DNS.

▶ **Подпись**

Вы можете создать Вашу подпись. В последствии она будет добавляться к Вашим электронным письмам.

Голосовая почта (Меню 5.0.4)

Вы сможете получать сообщения голосовой почты, если поставщик услуг поддерживает эту функцию. При поступлении нового сообщения голосовой почты на экране отображается символ. Для правильной настройки телефона обратитесь к своему сетевому оператору и получите подробные сведения о предоставляемых им услугах.

- ▶ **Домашняя:** Номер, центра голосовой почты домашней сети.
- ▶ **Роуминг:** Номер центра голосовой почты роуминговой сети.

Инфо-сообщения (Меню 5.0.5)

▶ Прием

Да: Телефон будет получать сообщения службы информации.

Нет: Телефон больше не будет получать сообщения службы информации.

▶ Сигнал

Да: При получении сообщений службы информации ваш телефон будет подавать звуковой сигнал.

Нет: Звуковой сигнал подаваться не будет.

▶ Язык

С помощью клавиши ОК, можно установить необходимый язык. Впоследствии инфо-сообщения будут отображаться на выбранном языке.

Сообщения

Push сообщения (Меню 5.0.6)

Можно включить либо отключить приём сообщений данного типа и возможность автоматической загрузки данных сообщений.

Изображения

Меню 6.1

В данной папке сохраняются файлы стандартных и новых изображений.

Доступны следующие опции:

- ▶ **Просмотр:** Просмотр выбранного изображения.
- ▶ **Установить как:** Текущее выбранное изображение может быть установлено в качестве фонового рисунка или фото контакта (зависит от формата и размера изображения).
- ▶ **Информация о файле:** Просмотр имени, размера, времени создания, типа, разрешения, авторских прав выбранного файла изображения
- ▶ **Слайд-шоу:** Просмотр изображений в виде слайд-шоу.
- ▶ **Список / Значки:** Просмотр изображений в качестве списка или миниатюр.

Примечание

- ▶ Для установки файла .JPG (JPEG) в качестве фонового рисунка перейдите в Меню - Мультимедиа - Камера и нажмите правую программную кнопку [Альбом], а затем выберите в меню Опции > Установить как > Фоновый рисунок

Звуки

Меню 6.2

После выбора звука, нажмите левую клавишу [Опции]. Доступны следующие параметры:

- ▶ **Играть:** Прослушивание выбранного файла.
- ▶ **Установить как:** Можно установить выбранную мелодию в качестве мелодии контакта или мелодии звонка.

- ▶ **Информация:** Просмотр имени, размера, времени создания, типа и авторских прав выбранного звукового файла
- ▶ **Создать папку:** Вы можете создать новую папку.
- ▶ **Удалить выбранные:** Вы можете удалить выделенные файлы.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех файлов в данной папке.
- ▶ **Сортировать по:** Сортировка звуков по дате, типу или имени.

Для звуковых файлов доступны такие дополнительные функции, как отправка их в качестве MMS / Bluetooth / E-mail сообщений, а также их перемещение и редактирование имени.

Видео

Меню 6.3

Вы можете просмотреть список сохранённых файлов 3GP. Обратите внимание, что телефоном поддерживаются только файлы, снятые с помощью видеокamеры данного телефона. После выбора файла доступны опции:

- ▶ **Играть:** Вы можете просматривать видеозаписи, нажав клавишу ОК.
- ▶ **Отпр. по Bluetooth:** Вы можете отправить снятый видеоролик на другое устройство, поддерживающее Bluetooth.
- ▶ **Файл**
 - **Переименовать:** Изменение имени файла. Максимальная длина вводимого имени - 200 символов. Вы не можете изменять расширение файла.
 - **Переместить:** Перемещение файлов в другую папку.

- ▶ **Информация:** Просмотр имени, размера, времени создания, типа и авторских прав выбранного видеофайла

Внимание!

В имени файла недопустимо использование символов \/:? "<>|*

- ▶ **Удалить:** Удаление файла.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех файлов в данной папке.
- ▶ **Создать папку:** Создание новой папки.
- ▶ **Сортировать:** Сортировка файлов по имени, типу и дате.

Другие

Меню 6.4

Папка предназначена для хранения файлов, которые не поддерживаются данным телефоном.

- ▶ **Отправить через Bluetooth:** Отправка выбранного файла на другое устройство через Bluetooth.

Игры и приложения


Меню 6.5

Нажмите левую клавишу [Опции]:

- ▶ **Отрыть:** Вы можете просмотреть список сохранённых игр.
- ▶ **Создать папку:** Вы можете создать новую папку.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех файлов (кроме стандартных).

Игры (Меню 6.5.1)

В данном меню можно играть в игры, установленные на телефоне.

Нажмите кнопку [OK] или левую программную кнопку  [Опции] и выберите "Запуск" для начала выбранной игры.

Далее приводятся опции, которые доступны в данном меню:

- ▶ **Обновить:** Обновление приложения.
- ▶ **Информация:** Просмотр имени, версии, поставщика, размера, домена выбранной игры.
- ▶ **Разрешения:** Настройка значений сетевого соединения.

Java - это технология, разработанная компанией 'Sun Microsystems'. Так же как и при загрузке Java Applet, используя стандартные браузеры Netscape или MS Internet Explorer, можно загрузить и Java MIDlet, используя телефон, поддерживающий WAP. В зависимости от сетевого провайдера, все программы на основе Java, например игры Java, могут быть загружены в телефон, после чего в них можно будет играть. После загрузки Вы сможете выбрать приложение, запустить его или стереть. Файлы программы Java, которые сохраняются в телефоне, имеют форматы JAD и JAR.

Приложения (Меню 6.5.2)

В данном меню можно управлять приложениями Java, установленными на телефоне. Загруженные приложения можно запускать или удалять; можно также настраивать параметры приложения. Загруженные приложения распределяются в папки.

Нажмите левую программируемую клавишу [Опции] и выберите "Открыть" для открытия выбранного приложения.

Примечание

- ▶ Файл .JAR является сжатым форматом программы Java, а файл .JAD является файлом-описанием, который содержит в себе всю детальную информацию. В сети, перед загрузкой, Вы можете увидеть все детальные описания файлов, находящиеся в файле .JAD.
- ▶ Хотя приложения Java созданы на основе общих стандартов, но не все они совместимы со всеми моделями мобильных телефонов, так как могут использовать собственные специфические библиотеки. Программное обеспечение может быть заблокировано или может быть повреждено, если будут загружены приложения Java, не разработанные специально для данного телефона, из-за чего может потребоваться "перезагрузка" телефона. Мы подчеркиваем, что такие осложнения вызваны несовместимыми программами, а не дефектами телефона.

Предупреждение!


Только программы на основе J2ME (Java 2 Micro Edition) будут работать на телефоне. Программы на основе J2SE (Java 2 Standard Edition) будут работать только на компьютере.

Профили


В данном меню Вы можете настроить звуковое оформление телефона, руководствуясь Вашими предпочтениями.

Существует пять предустановленных профилей: **Общий, Тихий, Вибрация, Громкий, Наушники**. Каждый профиль можно дополнительно настроить (кроме профилей Вибрация и Тихий). С помощью навигационных клавиш вверх/вниз выберите один из профилей.

Активировать (Меню 7.X.1)

1. Отобразится список профилей.
2. Прокрутите список профилей до того профиля, который хотите активировать, и нажмите левую функциональную клавишу  или клавишу ОК.
3. Затем выберите Активировать.

Настроить (Меню 7.X.2)

Прокрутите список профилей до нужного профиля. Нажмите левую функциональную клавишу  или клавишу ОК, затем выберите Настроить. Откроется пункт параметров профиля. Установите нужный параметр.


- ▶ **Тип сигнала вызова:** Установите тип оповещения о входящих вызовах.
- ▶ **Мелодия вызова:** Выберите из списка нужную мелодию вызова.
- ▶ **Громкость:** Установите громкость сигнала вызова.
- ▶ **Тип SMS сигнала:** Установите тип оповещения о принятых сообщениях.
- ▶ **SMS сигнал:** Выберите мелодию сигнала принятого сообщения.
- ▶ **Сигнал клавиш:** Выбор сигнала клавиатуры.

- ▶ **Громкость клавиш:** Установите громкость сигнала клавиатуры.
- ▶ **Тон слайдера:** Позволяет настроить звук при открытии.
- ▶ **Громкость эффектов:** Установите громкость звука для эффектов.
- ▶ **Громкость вкл./выкл:** Установите уровень громкости мелодии, сопровождающей включение и выключение телефона.

Контакты


Поиск

Меню 8.1

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите правую функциональную клавишу  [Имена] или выберите Меню > Контакты и нажмите [OK].
2. Для перехода к списку имен нажмите Поиск. Для поиска нужного абонента введите в окне поиска желаемое имя.

Примечание

- ▶ Для использования функции Фото контакта в телефонной книге должны быть контакты. Для получения дополнительной информации о настройке данной функции обратитесь к разделу "Фотокамера".

3. Если нужно редактировать, стереть или копировать запись, выберите левую программируемую клавишу  [Опции].

- ▶ **Редактировать:** Вы можете редактировать выбранный контакт.
- ▶ **Сообщение:** После того, как Вы нашли нужный номер телефона, на выбранный номер можно отправить SMS или MMS сообщение.
- ▶ **Отправить по:** Вы можете переслать контакт в качестве SMS, MMS, E-mail или Bluetooth сообщения.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить запись из списка Контакты.

Примечание

- ▶ При вводе первой буквы контакта, телефон перейдет к контактам, начинающимся на данную букву или номер, который нужно найти.

- ▶ **Добавить:** Можно добавить новую запись в телефонную книгу.
- ▶ **Удалить выбранные:** Несколько объектов можно удалить одновременно.
- ▶ **На SIM / В телефон:** можете скопировать контакт с SIM- карты в память телефона или наоборот.





Добавить

Меню 8.2



Можно добавить запись в телефонную книгу с помощью данной функции. Емкость памяти телефона равна 1000 записям. Емкость памяти SIM-карты зависит от оператора мобильной связи.

Примечание


- ▶ Максимальная длина вводимого имени и номера зависит от типа Вашей SIM- карты.

1. Выберите Добавить, нажав для этого левую функциональную клавишу  [OK] или OK.
2. Выберите тип памяти, где Вы хотите сохранить информацию - **На SIM-карте** или **В телефоне**. Если установить В телефоне, Вам придется выбрать, какой из номеров Вы хотите установить в качестве основного.
 - а. Нажмите  для ввода имени.
 - б. Нажмите  после ввода имени и введите номер телефона.
 - в. Вы можете выбрать для созданного контакта одну из групп, нажимая на клавиши  , .
 - г. Вы можете установить фото контакта (см. меню "Фотокамера" или "Мои папки">Изображения).

Быстрый набор Меню 8.3


Любым кнопкам от  до  можно назначить номер абонента.

Затем можно выполнить вызов на этот контакт, нажав соответствующую цифровую клавишу.

1. Выберите "Быстрый набор", нажав левую программную кнопку  [OK] или ОК.
2. Если вы хотите добавить номер к быстрому набору, выберите <Пусто>. Затем выберите нужный вам Контакт.
3. В меню быстрого набора выберите имя абонента, после чего Вы можете Изменить или Удалить его, позвонить а также написать сообщение.

Группы Меню 8.4

Можно внести в список до 20 абонентов на одну группу, общее число групп не должно превышать 7.


Для выбора опций "Группы" нажмите левую программную кнопку  [Опции].

- ▶ **Список группы:** Появится список участников данной группы.
- ▶ **Мелодия группы:** Дает возможность выбрать различный звуковой сигнал для каждой группы.
- ▶ **Значок группы:** Вы можете выбрать значок для данной группы.
- ▶ **Добавить участника:** Даёт возможность включить нового участника в выбранную группу. В каждой группе должно быть не более 20 участников.

- ▶ **Удалить из группы:** Вы можете удалить участника из данной группы. Контакт удаляется только из списка группы, оставаясь при этом в памяти телефона или SIM-карты.
- ▶ **Удалить всех из группы:** Позволяет удалить всех участников группы.
- ▶ **Переименовать:** Вы можете переименовать группу.
- ▶ **Сбросить все:** Можно сбросить все группы.

Копировать все Меню 8.5

Вы можете копировать все контакты из SIM-карты в память телефона и наоборот. Данная операция требует ввода Защитного кода.


1. Выберите "Копировать все", нажав левую программную кнопку  [OK] или ОК.

- **SIM > Телефон:** Вы можете скопировать записи из памяти SIM карты в память телефона.
- **Телефон > SIM:** Вы можете скопировать записи из памяти телефона в память SIM карты.

Удалить все Меню 8.6

Удаление всех записей.

Настройки Меню 8.7

1. Выберите "Настройки", нажав левую программную кнопку  [OK] или ОК.
- ▶ **Отображать**
 - **Только имя:** Позволяет просматривать контакты с указанием только одних имен.
 - **Имя и номер:** Настраивает телефонную книгу так, чтобы она отображала имя и номер.

- **С фотографией:** Записи будут отображаться с указанием имени и фотографией (доступна только для контактов, хранящихся в телефоне).

Информация

Меню 8.8


▶ **Сервисные номера**


Данная функция позволяет получить доступ к списку сервисных номеров, доступных в Вашей сети (в случае, если данная функция поддерживается SIM-картой)

▶ **Свои номера** (в зависимости от SIM карты)

Можно сохранить и проверить свой номер в SIM-карте.

▶ **Визитка**

Данная опция позволяет Вам создавать собственную визитную карточку с Вашим именем и номером телефона. для того, чтобы создать новую визитную карточку, нажмите левую функциональную клавишу  [Новая] и введите информацию в поля ввода.

При нажатии на левую функциональную клавишу  вам будут доступны следующие опции:

- ▶ **Редактировать:** Изменение данных.
- ▶ **Отправить по:** Отправка визитки как SMS/MMS/E-mail сообщения.
- ▶ **Удалить:** Удаление визитки.

Дата и Время

Меню 9.1

Вы можете настроить функции, относящиеся к дате и времени.

Авт. обновление

Можно выбрать возможность автоматического обновления даты и времени.

Установить дату

Вы можете ввести текущую дату.

Формат даты

Можно выбрать формат даты ГТТГ/ММ/ДД,

ДД/ММ/ГТТГ, ММ/ДД/ГТТГ.

(Д: День / М: Месяц / Г: Год).

Установить время

Вы можете ввести текущее время.

Формат времени

Вы можете установить формат времени, выбрав между 24-часовым форматом и 12-часовым.

Язык

Меню 9.2

В данном меню можно выбрать язык отображения информации в телефоне.

Дисплей

Меню 9.3

Обои (Меню 9.3.1)

Вы можете выбрать фон экрана из папки Стандартные изображения или из памяти телефона. Также, в качестве фона Вы можете установить фотографии, сделанные Вами.

Можно выбрать снимок для фонового рисунка, нажав кнопку ◀ или ▶.

Подсветка (Меню 9.3.2)

Настройка времени работы подсветки дисплея.

Яркость (Меню 9.3.3)

Позволяет установить яркость дисплея.

Экранное меню (Меню 9.3.4)

Если данная опция включена, на дисплее, в режиме ожидания, отображается информация о функциях навигационной клавиши.

Стиль меню (Меню 9.3.5)

Можно выбрать стиль отображения меню. (Значки или список)

Приветствие (Меню 9.3.6)

Если Вы выберете Вкл, Вы сможете ввести и/или изменить текст, который отображается на дисплее.

Имя сети (Меню 9.3.7)

Если Вы выберете Вкл, то на дисплее будет отображаться имя оператора Вашей сети.

Стиль набора (Меню 9.3.8)

Можно задать цвет числа, отображаемого при нажатии кнопок с цифрами при наборе телефонных номеров.

Соединения

Меню 9.4

Bluetooth (Меню 9.4.1)

Bluetooth QD ID B012428

Bluetooth позволяет телефонам, компьютерам и другому оборудованию, находящимся поблизости, устанавливать беспроводное соединение.

Этот телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет устанавливать соединения с другими, совместимыми с Bluetooth устройствами.

Примечание

- ▶ Для Bluetooth-модуля настоятельно рекомендуется использовать драйвера WidComm.
- ▶ При получении данных с другого устройства Bluetooth телефон запрашивает подтверждение. После подтверждения передачи файл будет скопирован на телефон.
- ▶ В зависимости от типа файла он будет сохранен в следующих папках:
 - **Видео (.3gp):** папка Видео
 - **контакты телефонной книги (.VCF):** телефонная книга.
 - **Другие файлы (*.*):** Папка Другие.

Примечание

- ▶ Для обеспечения корректной работы на компьютере рекомендуется установить драйвера WidComm Bluetooth 1.4 или 3.0 для Windows.

Установить Bluetooth (Меню 9.4.1.1)

Вы можете включить/выключить функцию Bluetooth.

Мои устройства (Меню 9.4.1.2)

Можно просмотреть все устройства, спаренные с Вашим телефоном KG280. Доступны следующие опции:

- ▶ **Подключиться/Отключен:** подключение других устройств Bluetooth.

- ▶ **Добавить:** Добавление нового устройства Bluetooth в список устройств. После того, как Вы выберете [Добавить], начнётся поиск устройств. Когда на экране появится интересующее Вас устройство, нажмите [Стоп], чтобы остановить поиск. После выбора устройства, с которым Вы хотите установить соединение, нажмите [Пара].
- ▶ **Переименовать:** Позволяет Вам изменить имя устройства Bluetooth в паре.
- ▶ **Как авторизованный/Как неавторизованный:** установка авторизованного соединения между устройствами Bluetooth.
- ▶ **Все службы:** Просмотр всех служб, поддерживаемых устройством Bluetooth.
- ▶ **Удалить:** удаление устройства Bluetooth.
- ▶ **Удалить все:** Вы можете удалить все устройства.

Настройки (Меню 9.4.1.3)

- ▶ **Видимость телефона**
В данном пункте меню Вы можете установить видимость вашего телефона другими устройствами.
- ▶ **Имя телефона**
Установка имени устройства Bluetooth. По умолчанию устанавливается имя LG KG280.
- ▶ **Мой адрес**
Просмотр Bluetooth-адреса вашего телефона.

Поддерживаемые профили

Список поддерживаемых устройством профилей Bluetooth

- ▶ **Наушники**
- ▶ **Гарнитура handsfree**
- ▶ **Передача файлов**
- ▶ **Dial-up подключение**
- ▶ **Передача визитки**
- ▶ **Поиск устройств**
- ▶ **Профиль последовательного порта**

Сеть (Меню 9.4.2)

Можно выбрать сеть для регистрации автоматически или вручную. Обычно для сети установлена опция "Автоматически".

Выбор сети (Меню 9.4.2.1)

Можно выбрать тип сети.

- ▶ **Автоматически:** Если Вы выберете автоматический режим, телефон будет автоматически осуществлять поиск и выбор сети.
- ▶ **Вручную:** Телефон найдет список имеющихся сетей и покажет их Вам. Затем Вы сможете выбрать сеть, которую Вы захотите использовать, если данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором Вашей домашней сети. При неудачной попытке подключения к выбранной сети, Вы можете выбрать другую сеть.

- ▶ **Предпочтительные:** Вы можете установить список предпочтительных сетей, в которых Ваш телефон должен попытаться зарегистрироваться, перед тем, как пытаться зарегистрироваться в любой доступной сети. Вы можете редактировать данный список.

Диапазон (Меню 9.4.2.2)

- ▶ **EGSM/DCS:** В зависимости от текущей ситуации, Вы можете установить выбранный диапазон. Данный диапазон установлен по умолчанию.
- ▶ **Только PCS:** В зависимости от условий, Вы можете установить диапазон Только PCS.

GPRS (Меню 9.4.2.3)

В зависимости от ситуации, возможна установка подключения GPRS при включении телефона или при необходимости.

- ▶ **При включении:** Если данная опция выбрана, телефон при включении автоматически регистрируется в сети GPRS.
- ▶ **При необходимости:** При выборе этого меню, соединение с GPRS производится только при необходимости.

Точки доступа (Меню 9.4.2.4)

В данном меню отображается список точек доступа. Можно создать новые профили или сбросить все профили, нажав левую программную кнопку [Опции] > Сбросить все.

Вызов

Меню 9.5

Переадресация (Меню 9.5.1)

Услуга переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы, факсимильные вызовы, а также вызовы для передачи данных на другой номер. Для получения более полной информации обращайтесь к Вашему поставщику услуг мобильной связи.

- ▶ **Все голосовые вызовы**
Переадресация всех без исключения голосовых вызовов.
- ▶ **Если занято**
Переадресация вызовов если телефон занят.
- ▶ **Если нет ответа**
Переадресация голосовых вызовов в случае, если Вы не отвечаете.

▶ **Если недоступен**

Переадресация голосовых вызовов, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

▶ **Все вызовы данных**

Переадресация на номер, подключенный к персональному компьютеру.

▶ **Все факсы**

Переадресация на номер, подключенный к факсимильному аппарату.

▶ **Отменить все**

Отменяет все переадресации вызовов.

Подменю

Меню Переадресация имеет подменю, которые указаны ниже.

• **Активировать**

Активирует соответствующую услугу.

• **Отменить**

Отключает соответствующую услугу.

• **Статус**


Проверка статуса соответствующей услуги.

Режим ответа (Меню 9.5.2)


▶ **Открытие слайда**

При выборе данного меню, вы сможете принимать входящие вызовы просто открыв слайдер.

▶ **Любой клавишей**

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем нажатия на любую клавишу, за исключением клавиши  [Закончить], клавиш регулировки громкости и правой функциональной клавиши (при открытом телефоне).

▶ **Только клавишей “Вызов”**

Если Вы выберете это меню, то Вы сможете принимать входящие звонки нажатием на клавишу  [Вызов] и левую функциональную клавишу.

Посылать свой номер

(Меню 9.5.3)

(зависит от сети и предоставляемых услуг)

▶ Вкл

Если выбрана данная функция, Ваш номер будет посылаться сетью, другими словами, телефонный номер будет отображаться на экране принимающего телефона.

▶ Выкл

Если выбрана данная опция, Ваш телефонный номер не будет посылаться (зависит от оператора).

▶ Задается сетью

При выборе данной опции, Ваш номер будет посылаться в зависимости от настроек оператора.

Ожидание вызова (Меню 9.5.4) (зависит от сети)

▶ Активировать

Если Вы выберете Активировать, Вы сможете принять звонок, находящийся в режиме ожидания.

▶ Отменить

Если Вы выберете Отменить, Вы не сможете принять звонок, находящийся в режиме ожидания.

▶ Статус

Показывает статус данной услуги.

Минутный сигнал (Меню 9.5.5)

Если Вы выберете Вкл, Вы сможете контролировать продолжительность вызова с помощью звукового сигнала, который будет раздаваться каждую минуту в ходе вызова.

Автодозвон (Меню 9.5.6)

▶ Вкл

Если данная функция активирована, телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае невозможности установить соединение в настоящий момент.

▶ Выкл

Ваш телефон не будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае отсутствия соединения в настоящий момент.

DTMF сигналы (Меню 9.5.7)

Вы можете отправлять DTMF тоны во время активного вызова. По умолчанию данная функция активирована.


(Сигнал DTMF: многочастотная система с двухтональным набором.)

Безопасность Меню 9.6

Запрос PIN-кода (Меню 9.6.1)

В данном меню Вы можете установить, запрос PIN кода Вашей SIM-карты при включении.

Если активирована данная функция, при включении телефона будет отображаться запрос на ввод PIN-кода.

1. Выберите Запрос PIN-кода в меню настроек безопасности, а затем нажмите  [OK].
2. Выберите Активировать или Отключить.
3. Если Вы выберете Активировать, то Вам будет необходимо при включении телефона ввести PIN-код.
4. Если Вы введёте неверный PIN-код более трёх раз, телефон будет автоматически заблокирован. Если PIN-код заблокирован, Вам придется ввести PUK-код.

5. Вы можете вводить Ваш PUK-код до десяти раз. Если Вы введёте неверный PUK-код более десяти раз, то Вы уже не сможете самостоятельно разблокировать Ваш телефон. Вам придётся обратиться в службу технической поддержки.

Блок. телефона (Меню 9.6.2)

Вы можете использовать защитный код для предотвращения использования Вашего телефона другими лицами.

При включении телефона Вам будет необходимо ввести защитный код, если Вы активируете опцию При включении.

Если установить опцию При смене SIM, Вам будет необходимо вводить защитный код только при смене SIM-карты. Также Вы можете выбрать опцию Немедленно.

Фикс. набор (Меню 9.6.3) (Зависит от SIM карты)

Вы можете ограничить исходящие вызовы определённым списком телефонных номеров. Номера защищены вашим кодом PIN2. Номера, к которым необходимо получать доступ после включения данной услуги, должны быть добавлены в пункт Список номеров после включения функции Фиксированный набор.

▶ Вкл

Вы можете ограничить Ваши исходящие звонки на выбранные номера телефонов.

▶ Выкл


Вы можете отключить фиксированный набор.

▶ Список номеров

Вы можете просмотреть список номеров фиксированного набора.

Изменить коды (Меню 9.6.4)

PIN—это аббревиатура Персонального Идентификационного Номера, который используется для предотвращения несанкционированного использования Вашего телефона другим человеком. Вы можете изменять коды доступа: Защитный код, Код PIN1, Код PIN2.

1. Если Вы хотите изменить один из кодов доступа, введите Ваш оригинальный код, а затем нажмите  [OK].
2. Введите новый код доступа и подтвердите его.

Блок. клавиш (Меню 9.6.5)

Можно установить при закрытии телефона.

Вкл: Использование сенсорных клавиш возможно только при открытом телефоне.

Выкл: Вы можете использовать сенсорные клавиши в закрытом состоянии телефона, предварительно разблочив их (двойное нажатие клавиши Камера).

Режим Не в сети Меню 9.7

При выборе значения "Вкл." можно перевести телефон в режим "Не в сети". При активации данного режима все сетевые функции, в том числе обмен сообщениями, становятся недоступны.

Эконом. режим Меню 9.8

Выбор возможности использования режима экономии энергии, что позволит увеличить время работы телефона за счет уменьшения интенсивности подсветки.

Сброс настроек Меню 9.9

Вы можете вернуть Вашему телефону все заводские настройки. Для активации данной функции необходим ввод защитного кода. Защитный код по умолчанию - четыре нуля (0000).

- ▶ **Сбросить настройки:** Позволяет Вам восстановить исходные (заводские) настройки.
- ▶ **Сбросить все:** Сброс всех настроек телефона.

Объем памяти Меню 9.0

Вы можете просмотреть объем памяти: Общая, Телефон, SIM-карта.

В комплект поставки Вашего телефона входят следующие аксессуары:

Сетевое зарядное устройство



Это устройство позволяет заряжать телефон от сети электропитания.

Стандартная батарея



Гарнитура(моно)



Примечание

- ▶ Всегда используйте только оригинальные аксессуары компании LG.
- ▶ В противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
- ▶ Аксессуары могут различаться в разных регионах, поэтому, чтобы получить более точную информацию, свяжитесь с представителем фирмы-производителя.

Технические характеристики

Общие

Наименование изделия: KG280

Диапазон : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Эксплуатационные температуры

Макс. +55°C (Режим ожидания) / +45°C (Зарядка)

Мин. -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

MG280c/KG280

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

21. FEB. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seckim @ lge.com


Signature of representative

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

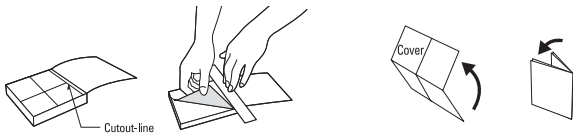

KG280

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



1. Earpiece
2. Main LCD
3. Left soft key/Right soft key
4. Side keys

5. End key
6. Camera and Multimedia hot key
7. Alpha numeric keys
8. Navigation keys

▶ In standby mode:

-  **Briefly:** List of Messages
-  **Briefly:** List of Contacts
-  **Briefly:** List of Profiles (Hold down: Activate/Deactivate Vibrate mode)
-  **Briefly:** List of Favourites


▶ In menu: scroll up & down

9. Confirm key
10. Send key
11. Clear key

Entering Text

Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary.

You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary. You can turn the T9 mode on or off, and change the T9 language by holding down the () key.


Example: Press     to type **Good**.

Press     [down navigation key] to type **Home**.

Using the ABC mode

Use the  to  keys to enter your text.

Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example). Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode. You can quickly switch from letters to numbers by pressing and holding down the () key.



Using the Symbol Mode

The Symbol Mode enables you to enter various symbols or special characters.

To enter a symbol, press the () key. Use the navigation keys to scroll through the symbols and press the corresponding key and then press the [OK] key.



Sending SMS/MMS/Email

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter the **New message** menu by pressing the left soft key  [OK].
2. If you want to write a new message, select **SMS/MMS/Email**.
3. To make text input easier, use T9.
4. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key  [Options].

(When you send an Email, you can input up to 12 email addresses in the To and Cc field.)

Using the Camera

1. Press the left soft key  [Menu], and then navigate and select **Multimedia**.
Select **Camera** and the screen will now become the viewfinder. If you want to reach this menu directly, press  for a few seconds.

2. If you want to finish recording, press the right soft key  [Stop] or the  Key.



FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio. Connect the FM Radio headset into headset jack on the right side of the phone to activate this menu.

1. Press the corresponding number key of a channel to store the currently selected radio station into.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key (short press)
3. You can access the following option menus by pressing the left soft key [Options].

Melody composer


There are two modes to make a sound as a ring tone. Keyboard mode and Score mode.

2. Focus on the subject to capture the image, and then press the  key.
3. If you want to save it, press the  key.
 - Still shot: 320x240, 640x480
 - Multishot: 1 shot, 3 shots

To take a picture with a side camera key

1. Press and hold  for a few seconds.
2. You can enter to camera capture mode directly.

Using the Video Camera

1. Select Video camera menu.
2. To start recording press . As soon as it starts to record a timer will be displayed.
3. Press the  to end the recording and this will now be saved.

You can record a voice memo in the Voice recorder menu.

Using the Voice Recorder

1. Once recording has started, the message Recording and the remaining time is displayed.

- **Keyboard mode:** You can compose the melody with a keyboard tone by pressing numeric keys.
- **Score mode:** You can compose the melody with entering the desired notes.

Using the Bluetooth

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Note

- If you use LG PC Sync via Bluetooth, you can exchange the data within only the phonebook.
- When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests for a confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied in your phone.

