

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель!

Если Вас интересует информация,
связанная с приобретением продукции,
характеристиками и эксплуатацией техники,
а также сервисным обслуживанием,
просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-76-76	Круглосуточно	http://ru.lgservice.com
Беларусь	8-820-0071-11-11		http://ru.lgservice.com
Украина	8-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	http://ua.lgservice.com
Казахстан	8-8000-805-805 с мобильного GSM: 2255	9:00 - 18:00 (ежедневно)	http://kz.lgservice.com

Все звонки бесплатные



РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
Қазақтілі
ENGLISH

Руководство пользователя
Посібник користувача
Жылдам анықтамалық нұсқаулық
User Guide

LG-T300



CE0168



Минсвязи России
Д-МТ-



АЯ46



P/N : MMBB000000(1.0) ■

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016849

LG-T300 Инструкция по эксплуатации

— Русский

Настоящее руководство частично может не соответствовать телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и вашего оператора услуг мобильной связи.



Утилизация старого оборудования

- 1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/CE.
- 2 Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.



Рекомендации по безопасной и эффективной работе

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Мобильный телефон модели LG-T300 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех пользователей вне зависимости от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.

- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) граммов ткани.
- Наибольшее значение удельного коэффициента поглощения для данной модели телефона, которая прошла испытания DASY4, при использовании вблизи уха составляет 1,19 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 1,50 Вт/кг (10 г).
- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), 1,6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани.

Уход и техническое обслуживание



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Пользуйтесь только одобренными для использования с данной моделью телефона аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры,

Рекомендации по безопасной и эффективной работе

- радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это

может привести к порче информации на магнитных полосах.

- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.

Эффективное и безопасное использование телефона

Электронные устройства

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не

кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).

- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.

Рекомендации по безопасной и эффективной работе

- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Избегайте повреждения органов слуха

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на топливозаправочной станции.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Рекомендации по безопасной и эффективной работе

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.

- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.

- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Батареи следует утилизировать в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от батареи зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.

Установка SIM-карты и батареи телефона

Установка SIM-карты

При подключении у оператора сотовой связи вы получаете SIM-карту вместе с комплектом подписки, в который входит PIN-код, возможность использования дополнительных услуг и многое другое.

Важно!


SIM-карта и ее контакты легко повреждаются при царапании или изгибе, поэтому обращайтесь с ней осторожно, в том числе при установке и извлечении.

Берегите SIM-карту от маленьких детей.


Рисунки

Перед извлечением аккумулятора необходимо выключить телефон и отсоединить зарядное устройство.

- 1 Снимите заднюю крышку.
- 2 Извлеките аккумулятор.
- 3 Установите SIM-карту
- 4 Установите аккумулятор.
- 5 Прикрепите заднюю крышку.
- 6 Зарядите аккумулятор.

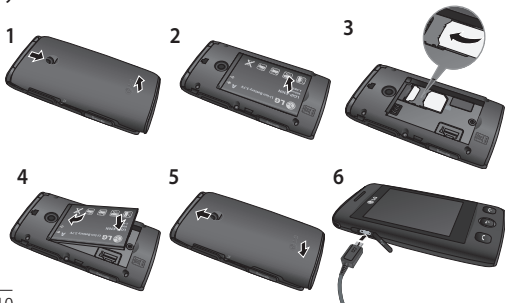

Внешний вид и органы управления

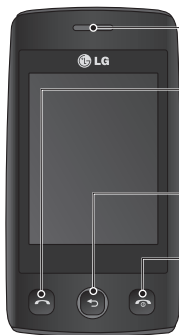

Динамик


Кнопка вызова

Набор телефонного номера и ответ на входящие вызовы.

Клавиша Возврат

Возврат к предыдущему экрану.

Клавиша "Завершить"

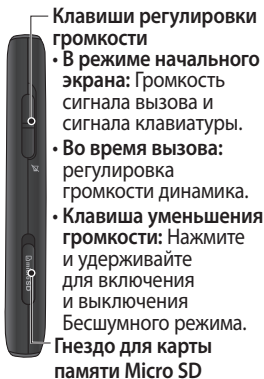

Клавиши регулировки громкости

- В режиме начального экрана: Громкость сигнала вызова и сигнала клавиатуры.
- Во время вызова: регулировка громкости динамика.
- Клавиша уменьшения громкости: Нажмите и удерживайте для включения и выключения Бесшумного режима.

Гнездо для карты памяти Micro SD

Питание/Блокировка

- Короткое нажатие — вкл./выкл. блокировки сенсорного экрана.
- Длинное нажатие — питание вкл./выкл.



Разъем для устройства "hands-free" или стереогарнитуры

Использование сенсорного экрана

Советы по работе с сенсорным экраном.


- Для выбора пункта меню коснитесь центра значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.
- Если телефон LG-T300 не используется, он возвращается к экрану блокировки.

Управление сенсорным экраном

Органы управления на сенсорном экране LG-T300 динамически изменяются в зависимости от выполняемой на данный момент задачи.

Открытие приложений

Чтобы запустить приложение, просто нажмите его значок.

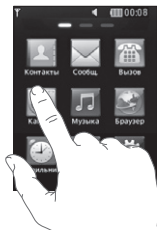

Прокрутка

Прокрутка позволяет перемещаться справа налево и в обратном направлении. На некоторых экранах, например в списке истории звонков, доступна вертикальная прокрутка.



Основной экран

Во всех режимах начального экрана можно просто перетаскивать нужные значки или нажимать на них.


Активно



Начальный экран, страница виджетов -
При касании значка  в нижнем правом углу экрана, появляется панель мобильных виджетов. Когда вы зарегистрируете виджет, перетащив его, значок виджета будет создан в той точке экрана, куда вы его переместили.

Активно




Начальный экран, быстрый набор -
При касании значка , отображается список номеров быстрого набора. Вы можете позвонить, отправить сообщение или отредактировать контакт прямо на странице начального экрана.

Экран Меню.

По экрану можно проводить пальцем из стороны в сторону, и прокручивая, находить нужный пункт меню. Для переключения между экранами Меню просто быстро проведите по экрану слева направо или справа налево.

- 1 Экран вызова- отправка сообщения или выполнение вызова

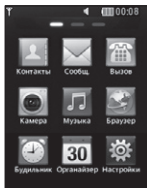

- 2 Экран мультимедиа — отправка эл. почты или игры.






- 3 Экран приложений- использование приложений или настройка Радио.



ВЫЗОВЫ

Выполнение вызова


- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Наберите номер с помощью клавиатуры.
- 3 Коснитесь , чтобы выполнить вызов.

СОВЕТ Чтобы ввести + при совершении международного звонка, нажмите и удерживайте клавишу .

Нажмите клавишу питания, чтобы заблокировать сенсорный экран и предотвратить случайные вызовы.

Выполнение вызова из списка контактов

- 1 На начальном экране, коснитесь  чтобы открыть **Контакты**.


- 2 Коснитесь поля для ввода текста "Имя" в верхней части экрана и наберите с клавиатуры несколько первых букв имени контакта, с которым хотите связаться.
- 3 Выберите из списка нужный контакт и коснитесь значка вызова возле него. Если для контакта введено более одного номера, вызов будет осуществлен по основному номеру.
- 4 Или вы можете коснуться имени контакта и выбрать один из его номеров для осуществления вызова. Можно также просто коснуться  чтобы осуществить вызов по основному номеру контакта.


Изменение общих настроек вызовов

- 1 Коснитесь **Вызовы** вызова в Меню **Настройки** .
 - 2 Прокрутите список и нажмите **Общие настройки**.
- **Отклонение вызова** - Сдвиньте переключатель влево в положение Вкл. Коснитесь Откл. вызовы и выберите все вызовы, определенные контакты или группы, вызовы с незарегистрированных номеров (т.е. от абонентов, которых нет в контактах).
 - **Отправить свой номер** - Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.

- **Автодозвон** - Сдвиньте переключатель влево для включения или вправо для выключения функции.

- **Режим ответа**

Клавишей "Вызов": для ответа на входящий вызов нажатием на  кнопку.

Любой клавишей: чтобы включить возможность ответа на входящие вызовы нажатием любой клавиши, кроме .

- **Мин. сигнал** - Сдвиньте переключатель влево для включения, чтобы во время разговора слышать ежеминутно подаваемый сигнал.

- **Режим ответа BT** - Выберите Handsfree, чтобы отвечать на вызов, используя гарнитуру Bluetooth, или выберите Телефон для ответа нажатием клавиши телефона.
- **Сохранить новый номер.** Выберите Вкл. или Выкл. для сохранения нового номера.

Контакты

Поиск контакта


- 1 Коснитесь **Контакты**.
- 2 Коснитесь **Поиск**.
- 3 На экране отобразится список контактов. Введя первую букву имени контакта в текстовое поле "Имя", вы перейдете к соответствующему алфавитному разделу списка.

Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь **Контакты**, а затем коснитесь **Добавить**.
- 2 Выберите место сохранения контакта - **Память телефона** или **SIM**.
- 3 Введите имя и фамилию.
- 4 Для каждого контакта вы можете ввести до пяти разных номеров.
- 5 Добавьте адреса электронной почты. Для каждого контакта можно ввести не более двух разных адресов электронной почты.
- 6 Назначьте контакт одной или нескольким группам.
- 7 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить контакт.

Изменение параметров контакта

Параметры Контактв можно изменять таким образом, чтобы **Адресная книга** соответствовала вашим предпочтениям.

Коснитесь клавиши **Параметры** , а затем коснитесь **Настройки**.

- **Отображение** - Выберите, будет ли сначала отображаться имя или фамилия контакта.
- **Копировать**. Копирование контактов с SIM-карты в телефон или наоборот. Можно копировать по одному контакту или сразу все контакты.

- **Переместить**. По действию данная функция аналогична функции копирования, однако контакты сохраняются только в новом местоположении. Поэтому после перемещения контакта из SIM-карты во встроенную память контакт удаляется из памяти SIM-карты.
- **Отправить все контакты по Bluetooth** - отправка всех контактов на другой телефон по Bluetooth.
- **Резервная копия контактов/ Восстановить контакты** - Сохранение или восстановление контактов на другое устройство хранения.

- **Удалить все контакты** - Удаление всех контактов. Выберите **Да**, чтобы подтвердить удаление всех контактов из адресной книги.

Отправка сообщений

В модели LG-T300 функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

Отправка сообщений


- 1 Коснитесь **Сообщения** в меню. Затем коснитесь **Написать сообщение**, чтобы начать создание нового сообщения.
- 2 Коснитесь **Вставить**, чтобы добавить изображение, видео, звуковую запись, шаблон и так далее.


- 3 Коснитесь **Кому** в верхней части экрана, чтобы ввести получателей. Затем введите номер или коснитесь  чтобы выбрать контакт. Можно добавить несколько контактов.
- 4 После завершения коснитесь **Отправить** .


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое будет оплачиваться соответственно.

Ввод текста

Для выбора способа ввода нажмите  и **Способ ввода**.

Коснитесь  чтобы активировать режим T9. Данный значок означает, что вы выбрали **Клавиши** в качестве метода ввода.

Коснитесь , чтобы переключиться между цифровой, буквенной и символьной клавиатурами. Используйте кнопку **Shift** для переключения между заглавными и строчными буквами.


Распознавание рукописного текста

В рукописном режиме ввода текста вы просто пишете на экране, а телефон LG-T300 преобразует рукописный текст в сообщение.

Настройка электронной почты

Коснитесь **E-mail** на экране Мультимедиа.

Если учетная запись эл. почты еще не настроена, запустите мастер настройки электронной почты.

Вы можете проверить и изменить настройки, выбрав . Кроме того, можно проверить дополнительные настройки, введенные автоматически при создании учетной записи.

Изменение настроек SMS

Коснитесь **Сообщения**, затем коснитесь **Настройки**. Выберите **SMS**.

SMS центр - Ввод сведений о центре текстовых сообщений.

Отчет о доставке - Сдвиньте переключатель влево для получения подтверждений о доставке сообщений.

Время действия - Укажите продолжительность хранения сообщений в центре сообщений.

Типы сообщений: - преобразование текста в **Текст, Голос, Факс, X.400** или **E-mail**.

Кодировка символов - Выбор кодировки символов. Это влияет на размер сообщений и, следовательно, на их стоимость.

Отправить длинный текст как - Выберите способ отправки длинных сообщений: в виде **нескольких SMS сообщений** или в виде **MMS сообщения**.

Изменение настроек MMS

Коснитесь **Сообщения**, затем, коснитесь **Настройки** и **MMS**.

Режим получения - Выберите **Домашняя сеть** или **Сеть роуминга**. Если выбран режим **Вручную** вы будете получать только уведомления о MMS и сможете самостоятельно решать, загружать сообщение или нет.

Отчет о доставке - Выберите, чтобы разрешить и/или запросить отчет о доставке.

Отчет о прочтении - Выберите, чтобы разрешить и/или запросить отчет о прочтении.

Приоритет - Выбор уровня приоритета MMS.

Срок действия - Выбор периода хранения сообщения в центре сообщений.

Время показа слайда слайда - Выберите продолжительность отображения слайда на экране.

Неподдерживаемое вложение - Выберите, ограничено или нет неподдерживаемое вложение.

Время доставки - Выберите время, которое должно пройти до момента доставки сообщения.

Центр сообщений MMS - Выберите из списка или укажите новый центр сообщений.

Социальные сети (SNS)

Телефон LG-T300 оборудован функцией SNS, позволяющей поддерживать связь и управлять своими страницами в социальных сетях.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании онлайн-сервисов можно понести дополнительные расходы. Узнайте о расценках у оператора сети.
Коснитесь меню **Социальные сети** и выберите веб-сайт.

СОВЕТ: Facebook является предварительно загруженным на телефон собственным ПО с облегченным доступом. Twitter является java приложением, основанным на технологии Java. Другие приложения выполняют доступ к службам WAP (Wireless Application Protocol).

ПРИМЕЧАНИЕ: функция SNS использует много данных. При использовании неавтономных сервисов можно понести дополнительные расходы. Узнайте о расценках у оператора сети.

Facebook (Непрерывная работа в SNS)

Главная: при входе в систему у вас появляется возможность просмотра обновленного состояния. Вы можете вводить свои комментарии о новых статусах и просматривать комментарии других.


Профиль: Вы можете выбрать обновление Стена > Обновление состояния и написать текущее состояние. Просмотр подробной информации и загрузка снимков выполняется касанием Альбом > Отправка фото

Друзья: поиск друзей в facebook выполняется с помощью вкладки Поиск.

Сообщение: вы можете посмотреть папку Входящие/Отправленные и написать сообщение, передаваемое по социальной сети.

Камера

Быстрая съемка

- 1 Коснитесь меню **Камера**.
- 2 Когда камера сфокусируется на объекте съемки, коснитесь значка  в правой средней части экрана, чтобы сделать снимок.

СОВЕТ: Для переключения в режим камеры или видео переместите вверх или вниз значок, находящийся справа по центру видеоискателя.

После того как снимок сделан

Полученная фотография появится на экране.

Доступны следующие функции:


Коснитесь .


Отправить - Коснитесь, чтобы отправить фотографию как сообщение, эл. почту или по Bluetooth.


Использ. как - Коснитесь, чтобы сделать фотографию экранном изображением (фонový рисунок для домашней страницы, фонový рисунок для экрана блокировки, фото контакта, изображение для входящих вызовов, изображение для исходящих вызовов, изображение при включении и изображение при выключении).

Переименовать - коснитесь, чтобы переименовать фотографию.


Редактировать - коснитесь, чтобы отредактировать фотографию.

 Коснитесь, чтобы удалить изображение.

 Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку. Текущее фото будет сохранено.

 Коснитесь, чтобы просмотреть галерею сохраненных фотографий.

Расширенные настройки

В окне видеосъемки коснитесь , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

Изменить настройки камеры можно с помощью колеса прокрутки. После выбора параметра нажмите кнопку **ОК**.

Размер - изменение размера фотографии для сохранения в памяти

Баланс белого - выберите **Авто**, **Лампа накаливания**, **Солнечный свет**, **Лампа дневного света**, или **Облачно**.

Цветовой эффект - Выберите цветовой тон для нового снимка.

Серийная съемка - Расположите объект в видеосъемке и нажмите кнопку спуска затвора как при обычной съемке. Камера будет делать снимки с очень малым интервалом.

Таймер - таймер автоспуска позволяет установить задержку между нажатием кнопки съемки и съемкой. Выберите **Выкл, 3 секунды, 5 секунды, или 10 секунд**. Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.

Ночной режим - используется для съемки при плохом освещении.

Качество изображения - выберите между **Превосходное, Хорошее, и Обычное**. Чем выше уровень качества, тем более четкой будет сделанная фотография. При этом увеличивается ее размер, в результате чего в памяти телефона можно сохранить меньшее количество фотографий.

Тип памяти - Выберите носитель для хранения фотографий: память телефона или внешняя память.

Скрыть значки - скрывание значков настройки камеры автоматически или вручную.

Режим отображения - Выберите Вкл. для проверки только что сделанного снимка.

Звук затвора - Выберите один из трех вариантов звука затвора.




Сетка - Выберите **Выкл., Перекрестие или Трисекция**.

Сброс настроек - восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

Видеокамера

Простая видеосъемка


Для переключения в режим камеры или видео переместите вверх или вниз значок, находящийся справа по центру видоискателя.

- 1 Поверните телефон горизонтально и направьте объектив на объект съемки.
- 2 Нажмите на красную точку .
- 3 ● “Запись” отобразится в нижней части окна видоискателя, и в нижней части окна отобразится таймер, указывающий длительность видеоклипа.
- 4 Чтобы приостановить видеоклип, коснитесь , а чтобы продолжить воспроизведение, выберите .

5 Коснитесь  на экране.

После видеосъемки

На экране появится кадр из видео, обозначающий видеоклип. Имя видеоклипа отобразится в бегущей строке в нижней части экрана вместе с восемью значками внизу справа и слева.




 Коснитесь, чтобы просмотреть видеоклип.

Доступны следующие функции:


Коснитесь .

Отправить - Коснитесь, чтобы отправить фотографию как **Сообщение, Email** или по **Bluetooth**.

Переименовать - коснитесь, чтобы переименовать фотографию.

-  Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип. Для подтверждения удаления коснитесь **Да**. Снова отобразится окно видеискателя.
-  Коснитесь, чтобы начать съемку следующего видеоклипа. При этом текущий видеоролик будет сохранен.
-  Коснитесь, чтобы просмотреть галерею сохраненных видеоклипов и изображений.

Расширенные настройки

В окне видеискателя коснитесь , чтобы открыть все параметры расширенных настроек. Параметры видео камеры можно регулировать с помощью колеса прокрутки.

После выбора параметра нажмите кнопку **ОК**.

Цветовой эффект. Выбор цветового тона для новой съемки.

Баланс белого - баланс белого гарантирует реалистичность всех ярко освещенных частей видеоклипа. Чтобы настроить автоматическую регулировку баланса белого, необходимо указать условия освещения. Выберите **Яркое освещение, Солнечно, Флуоресцентное освещение** или **Облачно**.

Качество. Выберите **Превосходное, Хорошее** и **Обычное**. Чем лучше качество, тем четче видео, но размер файла при этом увеличивается. В результате в памяти можно сохранить меньшее количество видеоклипов.

Длительность. Укажите длительность видеоклипа. Выберите Обычный и MMS, чтобы ограничить максимальный размер отправляемых MMS-сообщений.

Тип памяти - Выберите носитель для хранения видеоклипов: память телефона или внешняя память.

Запись звука - выберите Без звука, чтобы записать видеоклип без звука.

Скрыть значки. - скрывание значков меню камеры автоматически или вручную.

Сброс настроек - Можно произвести сброс настроек режима видеосъемки.

Музыка

Чтобы получить доступ к музыкальному проигрывателю, коснитесь **Музыка**. Таким образом, вы получаете доступ к различным папкам:

Недавно проигрывавшиеся - Прослушивание недавно проигрывавшихся музыкальных композиций.

Все записи - Список всех мелодий, хранящихся в телефоне, исключая предустановленные звуки.

Исполнители - Просмотр музыкальной коллекции по исполнителям.

Альбомы - Просмотр музыкальной коллекции по альбомам

Жанры - Просмотр музыкальной коллекции по жанрам.

Плейлисты - Содержит все созданные вами списки воспроизведения.

Произв. воспроизведение - Воспроизведение дорожек в случайном порядке.

Загрузка музыкальных файлов в память телефона

Самым простым способом загрузки на телефон музыкальных файлов является передача с помощью Bluetooth или кабеля передачи данных.

Также можно использовать программное обеспечение LG PC Suite. Передача музыкальных файлов через Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включен Bluetooth, и что соединение между ними установлено.
- 2 Выберите музыкальный файл на другом устройстве и отправьте его с помощью Bluetooth.
- 3 После отправки файла его необходимо принять, коснувшись на телефоне **Да**.
- 4 Файл появится в разделе **Музыка > Все записи**.

Управление файлами

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа (фотографии, мелодии и видеоклипы) их можно хранить в памяти телефона. Также можно хранить файлы на карте памяти. Использование карты памяти позволяет значительно увеличить объем памяти телефона.

Коснувшись **Медиа-альбом**, можно открыть список папок, в которых хранятся файлы мультимедиа.

Игры и приложения

Вы можете загружать в телефон новые игры и приложения и развлекаться в свободное время.


Радио

Телефон LG LG-T300 оснащен встроенным радиоприемником, работающим в диапазоне FM, поэтому вы можете настроиться на любимую радиостанцию и слушать радио на ходу.

Автопоиск

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. После настройки станции сохраняются под определенными номерами, таким образом, их не требуется каждый раз заново настраивать. Сначала следует подключить наушники к телефону, так как они служат антенной.

Для автоматической настройки выполните следующие действия:

- 1 Прокрутите и коснитесь **Радио**, затем коснитесь .
- 2 Коснитесь **Автопоиск**. На экране появится сообщение с запросом подтверждения. Выберите **Да**, после чего радиостанции будут найдены автоматически и

сопоставлены с каналами телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настройку станций можно произвести и в ручном режиме при помощи кнопок ◀ и ▶, отображаемых в центре экрана. Если нажать и удерживать кнопки ◀ и ▶, станции будут найдены автоматически.

Органайзер

Добавление события в календарь

- 1 Коснитесь **Органайзер** и выберите **Календарь**.
- 2 Выберите дату, на которую требуется добавить событие.
- 3 Коснитесь **Добавить**.

Настройка задач

- 1 Коснитесь **Задачи**.
- 2 Коснитесь **Добавить**, после этого можно назначить и сохранить задачу в меню.

Использование поиска даты

Поиск даты — это удобный инструмент, помогающий вычислить дату, которая наступит после определенного количества дней.

PC Suite

Можно синхронизировать компьютер с телефоном, чтобы обеспечить совпадение всей важной информации и дат. Вы также можете сделать резервную копию файлов для большей надежности.

Установка LG PC Suite на компьютер

- 1 Коснитесь **Настройки** и выберите **Соединение**.
- 2 Выберите **Режим USB-соединения** и щелкните **PC Suite**.
- 3 Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля и немного подождите. Появится сообщение мастера установки.
- 4 Следуйте появляющимся на экране инструкциям, пока не завершится работа мастера установки LG PC Suite.
- 5 После завершения установки на рабочем столе будет отображен значок ПО LG PC Suite.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не отсоединяйте телефон в процессе переноса файлов.

Интернет

Браузер позволяет вам прямо с вашего телефона погрузиться в динамичный и яркий мир игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также воспользоваться множеством других возможностей. Где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

Доступ к сети Интернет

- 1 Коснитесь **Браузер**.
- 2 Для доступа напрямую к домашней странице обозревателя выберите **Домашняя**. Также можно выбрать **Введите адрес** набрать URL-адрес, а затем нажать **Подключиться**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подключение к этим сервисам и загрузка материалов с них подразумевает дополнительные затраты. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

Доступ к услугам Google

Это приложение используется для доступа к услугам Google. Коснитесь **Google** на вкладке Инструменты.

Настройки

Настройка профилей

С помощью меню настроек можно изменить любые параметры профиля.

- 1 Коснитесь **Профили**.
- 2 Выберите профиль, который нужно редактировать.
- 3 Можно изменить все звуки и сигналы, указанные в списке, включая настройки Сигнал вызова и Громкость, Сигнал сообщения и другие.

Изменение настроек телефона

Телефон LG-T300 можно настроить в соответствии с собственными предпочтениями.

На начальном экране выберите **Настройки**, затем прокрутите до **Настройки телефона**.

Использование менеджера памяти

На начальном экране выберите **Настройки**, затем прокрутите до **Настройки телефона**. Выберите **Информация о памяти**.

Изменение настроек соединения

Настройки соединения уже установлены вашим оператором сети, и вам остается только получать удовольствие от использования нового телефона.

Обновление ПО через интернет

В меню настроек телефона откройте меню **Информация об устройстве**. Подключите телефон к компьютеру через USB. Посетите update.lgmobile.com для обновления ПО. После

начала обновления, устройство автоматически выключится.

Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth

Для отправки файла:

- 1 Откройте файл, который вы хотите отправить. Как правило, это будет фото, видео или музыкальный файл.
- 2 Выберите **Отправить**. Выберите **Bluetooth**.
- 3 Если вы уже подключили данное устройство **Bluetooth**, телефон LG-T300 не будет производить автоматический поиск **других устройств Bluetooth**. Если нет, телефон LG-T300 осуществит поиск других устройств с **включенным Bluetooth** в зоне действия.

4 Выберите устройство, на которое необходимо переслать файл.

5 Файл будет отправлен.

Для получения файла, выполните следующие действия:


1 Для получения файла необходимо установить значения параметров Bluetooth **Вкл.** и **Видимый**.
Дополнительные сведения см. в разделе **Изменение настроек Bluetooth**.

2 Отобразится подсказка принять файл от отправителя. Коснитесь **Да**, чтобы получить файл.

3 Вы увидите, куда сохранен полученный файл. В случае получения изображения вы можете просмотреть файл или установить как обои. Файлы

обычно сохраняются в соответствующую папку в разделе **Медиа-альбом**.

Изменение настроек Bluetooth:

Коснитесь **Bluetooth** на экране Приложения. Выберите , а затем выберите **Настройки**.

Сопряжение с другим устройством Bluetooth

Сопряжение телефона LG-T300 с другим устройством позволяет устанавливать защищенные паролем соединения.

1 Убедитесь в том, что устройство Bluetooth находится в режимах **Вкл.** и **Видимый**. Видимость устройства можно изменить в меню **Настройки**.

2 Коснитесь кнопки **Поиск**.

3 Ваш LG-T300 осуществит поиск устройств. Когда поиск будет завершен, на экране появится функция **Обновить**.

4 Выберите устройство для соединения, введите пароль и коснитесь **ОК**.

5 Телефон соединится с другим устройством, на котором потребуется ввести тот же пароль.

6 Соединение Bluetooth, защищенное паролем, готово.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установленный пароль безопасности телефона - 0000. Изменить пароль возможно в меню Настройки телефона - Безопасность - Изменить коды.


Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью "ЛГ Электроникс РУС", 143100, Московская обл., Рузский район, г.Руза, ул.Солнцева,9
- 2) Импортер в Казахстан: LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Аксессуары

Для данного мобильного телефона предлагается ряд аксессуаров. Вы можете подобрать аксессуары необходимые для общения именно вам.

Зарядное устройство



Наушники



Аккумулятор



Кабель передачи данных



ПРИМЕЧАНИЕ.

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Несоблюдение данного условия может аннулировать гарантию на данное устройство.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

Технические данные

Рабочая температура

Макс.: +55°C (эксплуатация) +45°C (зарядка)

Мин: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-T300

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2001
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006
EN 301 511 v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

23.June.2010

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative