



LIETUVIŲ
LATVIEŠU
E E S T I



Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend

LG-T505



CE0168!

P/N : MFL67202044 (1.0)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	<p>Šis telefons skirtas naudoti visose Eiropas šalyse.</p> <p>WLAN galima naudoti ES, esant patalpose, be apribojimų, tačiau juo negalima naudotis esant lauke Prancūzijoje, Rusijoje ir Ukrainoje.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>Ši ierice izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs.</p> <p>WLAN var neierobežoti lietot iekštelpās Eiropas Savienībā, taču to nevar lietot Francijā, Krievijā un Ukrainā ārpus telpām.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>See seade on mõeldud kasutamiseks kõikides Euroopa riikides.</p> <p>WLAN-i võib Euroopa Liidu riikides piiramatult siseruumides kasutada, kuid seda ei tohi Prantsusmaal, Venemaal ja Ukrainas kasutada välitingimustes.</p>

LG-T505 Naudotojo vadovas

- Lietuviškai

Kai kurie šio vadovo skyriai gali netikti jūsų telefono modeliui – tai priklauso nuo naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus.



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jei prie produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EC.
- 2 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti pašalinami kartu buitiniams atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamai pašalinus pasenusį prietaisą bus išvengta neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso pašalinimą, kreipkitės į miesto aptarnavimo įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



Senų akumuliatorių išmetimas

- 1 Jei prie produkto akumuliatoriaus yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma Europos Sąjungos direktyva 2006/66/EC.
- 2 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 proc. gyvsidabrio, 0,002 proc. kadmio arba 0,004 proc. švino.
- 3 Jokių akumuliatorių negalima pašalinti kartu su buitiniams atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 4 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus pašalinimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 5 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus pašalinimą, kreipkitės į miesto aptarnavimo įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radio dažnio poveikio apribojimai

Radio dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. **Specific Absorption Rate**) informacija

Šis LG-T505 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų vartotojų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų įrenginių radijo bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl. **Specific Absorption Rate**),

arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.

- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio prietaiso SAR reikšmė DASY4 tiriant naudojimą prie ausies buvo 0,836 W/kg (10 g), o laikant arti kūno 0,833 W/kg (10 g).

- SAR duomenų informacija šalių / regionų gyventojams, kur yra taikoma IEEE instituto rekomenduojama SAR riba 1,6 W/kg vidutiniškai vienam (1) gramui kūno audinio.

Produkto priežiūra ir remontas

- Nebandykite telefono išmontuoti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.



ĮSPĖJIMAS. Naudokite tik patvirtintus ir tinkamus su šiuo telefono modeliu naudoti akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis, šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite įrenginį, kad nebūtų sutrenktas ar sugadintas dėl mechaninės vibracijos.
- Išjunkite mobilųjį telefoną ten, kur to reikalauja specialios nuostatos. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Kai telefonas kraunamas, nesinaudokite juo šlapiomis rankomis. Tai gali sukelti elektros išrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, pavyzdžiui, benzeną, skiediklį ar alkoholį).

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

- Draudžiama krauti telefoną, kai jis yra padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite įrenginį nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti magnetinėje juostelėje esančiai informacijai.
- Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Prieš, pavyzdžiui, ausines, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite telefono ir priedų vietose, kur labai drėgna, pavyzdžiui, baseinuose, šiltnamiuose, soliariumuose ar karštoje aplinkoje, nes tai gali pakenkti telefonui ir anuliuoti garantiją.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

- Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (t. y. į švarko vidinę kišenę).
- Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
- Gali sukelti televizorių, radijų, kompiuterių ir kt. trikdžius.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Nenaudokite rankoje laikomo telefono vairuodami.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.

- Jei turite, naudokite laisvų rankų įrangą.
- Sustokite prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamos belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti apsauginės oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, gali sukelti rimtų sužeidimų.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

Išvenkite žalingo poveikio klausai

Galite pakenkti klausai, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, vykdykite nurodymus ir vadovaukitės taisyklėmis.

Aplinkos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

- Neneškite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra mobilusis telefonas ir jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo, kol lėktuvas nepakilęs.

Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl, norėdami iškviešti pagalbą, niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

Su akumulatoriumi susijusi informacija ir priežiūra

- Priešįkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės akumulatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.

- Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Kai akumuliatorius nebeveikia tinkamai, pakeiskite. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Jei telefono nenaudojote ilgą laiką, įkraukite akumuliatorių, kad pailgintumėte jo naudojimo laiką.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus karštose ir šaltose vietose, nes dėl to jis gali pradėti blogiau veikti.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogimas.
- Išmeskite panaudotą akumuliatorių laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ techninės priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Jei telefonas yra visiškai įkrautas, visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo. Taip bereikalingai nenaudosite kroviklio energijos.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.

SIM kortelės ir telefono akumuliatoriaus įdėjimas

SIM kortelės įdėjimas

Užsisakius mobiliojo ryšio tinklą, jums bus suteikta įdedama SIM kortelė, kurioje yra jūsų registracijos duomenys, pavyzdžiui, PIN kodas, pasirinktos papildomos paslaugos ir daugelis kitų.

Svarbu!


Įdedamą SIM kortelę ir jos kontaktus nesunku sugadinti, jei ją subraižysite ar sulenksite, todėl atsargiai ją dėkite ar išimkite. Visas SIM korteles

laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Paveikslėliai

Visada išjunkite įrenginį ir atjunkite kroviklį prieš išimdami akumuliatorių.

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Iškelkite akumuliatorių.
- 3 Įdėkite SIM kortelę.
- 4 Įdėkite akumuliatorių.
- 5 Uždėkite užpakalinį dangtelį.
- 6 Įkraukite akumuliatorių.

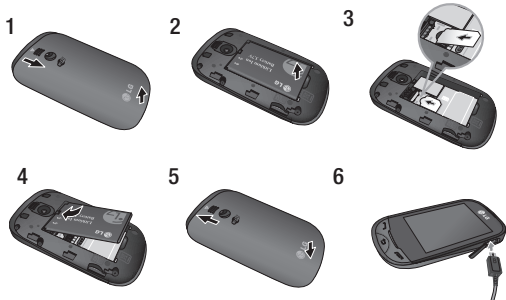

Telefono sudėtinės dalys




Garsumo mygtukai

- **Kai ekrane įjungtas pradžios ekranas:** Skambučio ir lietimo tono garsumas.
- **Skambučio metu:** Ausinės garsumas.
- **Apatinis garsumo mygtukas:** Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte / išjungtumėte Tylų režimą.

Užrakinimo mygtukas

- Spustelėjus įjungiamas / išjungiamas ekranas.
- Palaikius nuspaustą įjungiamas / išjungiamas maitinimas.



Laisvų rankų įrangos arba stereofoninių ausinių jungtis

Jutiklinio ekrano naudojimas

Patarimai dėl jutiklinio ekrano

- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nespauskite per stipriai. Jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palietimą.
- Reikiamą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.
- Jei jūsų LG-T505 nėra naudojamas, telefonas grįš į užrakinimo ekraną.

Jutiklinio ekrano valdymas

Valdikliai LG-T505 jutikliniame ekrane keičiasi dinamiškai, atsižvelgiant į jūsų atliekamą užduotį.

Programų atidarymas



Norėdami atidaryti kurią nors programą, paprasčiausiai palieskite tos programos piktogramą.


Poslinkis

Norėdami persikelti slinkite iš vienos pusės į kitą. Kai kuriuose ekranuose, pavyzdžiui, žurnalų sąrašė, jūs taip pat galite slinkti aukštyn arba žemyn.

Skambučiai


Skambinimas

- 1 Paliesdami  atidarykite klaviatūrą.
- 2 Įveskite numerį naudodamiesi klaviatūra.
- 3 Paliesdami  paskambinkite.


PATARIMAS! Norėdami įvesti „+“, kai skambinate į užsienį, nuspauskite ir laikykite .

Paspauskite maitinimo mygtuką, kad užrakintumėte jutiklinį ekraną ir nepaskambintumėte per klaidą.

Skambinimas adresatams

- 1 Pradžios ekrane palieskite  ir atidarykite **Kontaktai**.
- 2 Spustelėkite vardo laukelio langelį ekrano viršuje ir

naudodamiesi klaviatūra įveskite kelias pirmąsias adresato, kuriam norite skambinti, vardo raides.

- 3 Filtruotųjų sąrašė šalia adresato, kuriam norite skambinti, palieskite piktogramą Skambinti. Jei tam adresatui priskirtas daugiau nei vienas numeris, skambinant bus naudojamas numatytasis.
- 4 Arba galite paliesti adresato vardą ir pasirinkti naudotiną numerį, jei tam adresatui yra priskirtas daugiau nei vienas numeris. Be to, galite paliesti , kad paskambintumėte numatytoju numeriu.

Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Skambant telefonui paspauskite mygtuką  ir atsiliėpkite į skambutį.

Norėdami nutildyti skambėjimą, ekrane palieskite skirtuką Tyliai. Tai patogu, jei prieš susitikimą pamiršote naudojamą profilį pakeisti į Tyliai. Ekrane palieskite skirtuką Atmesti, jei norite atmesti įeinantį skambutį.

Bendrujų skambučių parametrų keitimas


- 1 Palieskite meniu **Bendrieji parametrai** esančią parinktį **Skambuč. nustat.**
- 2 Slinkite ir palieskite **Bendrieji parametrai**.
 - **Atmesti skambutį** – pastumkite jungiklį į kairę, kad galėtumėte pasirinkti lįjungta. Galite paliesti Atmetimų sąrašas ir pasirinkti visus skambučius, adresatus, grupes, nežinomus skambučius ir numerius.
 - **Siųsti mano Nr.** – pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.

- **Automatinis pakartotinis rinkimas** – pastumkite jungiklį į kairę, kad galėtumėte pasirinkti lįjungta, arba į dešinę, kad galėtumėte pasirinkti išjungta.
- **Atsiliepimo režimas**

Paspauskite klavišą

„Siųsti“: galite atsiliiepti į gaunamą skambutį paspaudę mygtuką .

Paspauskite bet kurį klavišą:

galite atsiliiepti į gaunamą skambutį paspaudę bet kurį mygtuką, išskyrus .

- **Minutės signalas** – jei norite kas minutę išgirsti signalą, pastumkite jungiklį į kairę, kad galėtumėte pasirinkti lįjungta.
- **BT atsiliepimo režimas** – pasirinkite Laisvų rankų įrangą, kad galėtumėte atsiliiepti naudodami „Bluetooth“ ausines, arba pasirinkite Telefonas, kad į skambutį atsiliieptumėte telefono mygtuku.

- **Jrašyti naują numerį** – norėdami įrašyti naują numerį, pasirinkite Įjungta arba Išjungta.

Kontaktai

Adresato paieška

- 1 Palieskite **Kontaktai**.
- 2 Matysite adresatų sąrašą. Vardo laukelyje įvedę pirmąją adresato vardo raidę, pateksite į tą raidę prasidedančių adresatų vardų sąrašą.

Naujo adresato pridėjimas

- 1 Palieskite Kontaktai, tada palieskite **Pridėti**.
- 2 Pasirinkite, ar adresatą išsaugoti **Vidinė atmintis** ar **SIM**.
- 3 Įveskite savo vardą ir pavardę.
- 4 Vienam adresatui galite įvesti penkis skirtingus numerius.

- 5 Pridėkite el. pašto adresą. Adresatui galite įvesti du skirtingus el. pašto adresus.
- 6 Priskirkite adresatą vienai ar kelioms grupėms.
- 7 Palieskite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte adresatą.

Adresatų parametrų keitimas

Galite pritaikyti adresato parametrus taip, kad jūsų **Kontaktai** veiktų pagal jūsų pageidavimus.

Palieskite **mygtuką Pasirinktys**  ir palieskite **Nustat.**


- **Rodyti vardą** – pasirinkite, ar rodyti adresato vardą ar pavardę.
- **Adresatų rodinys** – pasirinkite, ar rodyti Vardas ar Vardas ir numeris
- **Kopijuoti** – nukopijuokite savo adresatus iš SIM į telefono atmintį arba atvirkščiai.


- **Perkelti** – veikia taip pat kaip ir kopijavimas, tačiau adresatai bus išsaugoti naujoje vietoje. Todėl jei adresatai bus perkelti iš SIM į Vidinę atmintį, iš SIM atminties jie bus ištrinti.
- **Siųsti visus adresatus per „Bluetooth“** – siunčia adresatų duomenis į kitą telefoną per „Bluetooth“.
- **Įrašyti atsarginę adresatų kopiją / Atkurti adresatus** – išsaugokite arba atkurkite adresatus kitoje laikmenoje.
- **Ištrinti visus kontaktus** – ištrinkite visus savo adresatus. Palieskite Taip, jei esate įsitikinę, kad norite pašalinti visus adresatus.

Žinutės

Jūsų LG-T505 sujungia SMS ir MMS į vieną intuityvų ir paprastą naudoti meniu.

Žinutės siuntimas

- 1 Meniu **Rašyti žinutę** palieskite **Žinutės**, kad galėtumėte pradėti kurti naują žinutę.
- 2 Palieskite **Įterpti**, jei norite pridėti vaizdą, vaizdo įrašą, garsą, šabloną ir pan.
- 3 Palieskite **Kam** ekrano viršuje, kad įvestumėte gavėjus. Tada įveskite numerį ir palieskite , kad galėtumėte pasirinkti adresatą. Jūs galite pridėti keletą adresatų.
- 4 Palieskite **Siųsti**, kai paruošta.

 **ĮSPĖJIMAS.** Jei prie SMS bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garsas, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS ir bus taikomi atitinkami mokesčiai.

Teksto įvedimas

Įvedimo būdą galite pasirinkti lengvai spausdami  ir **Įvedimo būdas**. Paliesdami  įjunkite T9 režimą. Ši piktograma rodoma tik pasirinkus **Pagalbinę klaviatūrą** kaip įvedimo būdą. Palieskite  norėdami pakeisti skaičius, simbolius ir teksto įvedimą. Naudodamiesi mygtuku **Keisti**, perjunkite didžiųjų ir mažųjų raidžių įvedimą.

Ranka rašyto teksto atpažinimas

Rašymo ranka režimu jūs tiesiog rašote ekrane, o jūsų LG-T505 konvertuoja ranka rašomą tekstą į žinutę.

El. pašto konfigūravimas

Ekrane **Programos** palieskite **El. paštas**.

Jei el. pašto paskyra nenustatyta, paleiskite el. pašto konfigūravimo vedlį ir nustatykite.

Galite tikrinti ir keisti parametrus, tikrinti papildomus parametrus, kurie buvo nustatyti automatiškai sukuriant paskyrą.

Teksto žinutės parametrų keitimas

Palieskite **Žinutės** ir **Nustat.** Pasirinkite **Tekstinė žinutė**.

SMS žinučių centras – įveskite žinučių centro informaciją.

Pristatymo ataskaita – pastumkite jungiklį į kairę, jei norite gauti informaciją apie žinutės pristatymą.

Galiojimo laikotarpis – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Žinučių tipai – konvertuokite savo tekstą į **Žinutė, Balsas, Faksas, X.400** ar **El. paštas**.

Simbolių koduotė – pasirinkite simbolių kodavimą. Tai lemia jūsų žinutės ir pagal tai taikomą duomenų apmokestinimą.

Siųsti ilgą žinutę kaip – pasirinkite siųsti ilgą žinutę kaip **Kelios SMS** arba **MMS**.

Daugialypės terpės žinučių parametrų keitimas

Palieskite **Žinutės**, tada – **Nustat.** ir **Daugialypės terpės žinutės**.

Laiškų gavimo režimas – pasirinkite iš **Namų tinklas** arba **Tarptinklinis ryšys**. Jei pasirinksite **Rankinis**, gausite tik pranešimus apie MMS ir tada galėsite nuspręsti, ar norite jį visą atsisiųsti.

Pristatymo ataskaita – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti pristatymo ataskaitos.

Perskaitymo patvirtinimas – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti atsakymo dėl perskaitymo.

Pirmenybė – pasirinkite MMS žinutės pirmenybės lygį.

Galiojimo laikotarpis – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Skaidrės trukmė – pasirinkite, kaip ilgai jūsų skaidrė bus rodoma ekrane.

Nepalaikomas priedas – pasirinkite, ar nepalaikomas priedas yra apribotas.

Pristatymo laikas – pasirinkite, kiek laiko turi praeiti, kol bus pristatyta žinutė.

MMS centras – pasirinkite iš sąrašo arba pridėkite naują žinučių centro numerį.

Socialinio tinklo paslaugos (SNS)

Jūsų LG-T505 turi SNS, todėl galite mėgautis ir tvarkyti socialinį tinklą.

PASTABA. Jungiantis prie tinklo ir naudojantis tinklo paslaugomis gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

„Facebook“ (SNS tęsinys)

Pradžia: prisijunkite ir pamatysite draugų būsenos atnaujinimus. Įveskite naujos būsenos komentarą arba peržiūrėkite kitų būseną.

Profilis: galite pasirinkti **Siena > Būsenos atnaujinimai** ir parašyti dabartinę būseną. Skaitykite savo informaciją ir

įkelkite nuotrauką, paliesdami **Fotografija > Įkelti nuotrauką.**

Draugai: leškokite draugų „Facebook“, pasirinkę skirtuką leškoti.

Žinutė: galite matyti aplanką Gautos / siųstos žinutės ir rašyti SN žinutę.

Fotoaparatas

Greitas fotografavimas

- 1 Palieskite meniu **Fotoaparatas.**
- 2 Kai fotoaparatas sufokusuos objektą, palieskite dešinėje nuo ekrano centro ir fotografuokite.

PATARIMAS. Norėdami perjungti fotografavimo ar vaizdo įrašymo režimą, persikelkite fotoaparato arba vaizdo įrašymo piktogramą į viršų ar apačią vaizdo ieškiklio centre dešinėje.

Nufotografavus

Padaryta nuotrauka atsiras ekrane.

Galimos šios parinktys:


Palieskite .


Įkelti – palieskite, jei norite įkelti nuotrauką.


Siųsti per – palieskite norėdami nuotrauką siųsti kaip **Žinutė, El. paštas** ar per „Bluetooth“.

Nustatyti kaip – palieskite, kad nustatytumėte kaip pradžios ekrano, užrašinio ekrano, adresato.

Redaguoti – palieskite, jei norite redaguoti nuotrauką.

 Palieskite, jei norite ištrinti vaizdą.

 Palieskite, kad nedelsdami nufotografuotumėte kitą nuotrauką.

 Palieskite, jei norite peržiūrėti išsaugotų nuotraukų galeriją.

Papildomų parametru naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite , kad atidarytumėte visų papildomų parametru parinktį.

Pasirinkę parinktį palieskite **Gera** mygtuką.

Dydis – pakeiskite nuotraukos dydį ir sutaupykite vietas

Spalv. balansas – pasirinkite iš **Autom.**, **Kaitrinė lempa, Saulėta, Fluorescentinis** arba **Debesuota**.

Spalvos efektas – pasirinkite atspalvį, kurį naudosite naujai nuotraukai.

Nepertr.fotog. – nutaikykite vaizdo ieškiklį į objektą ir nuspauskite fotografavimo mygtuką, kaip darote kurdami įprastą nuotrauką. Fotoaparatas fotografuos sparčiau seka.

Laikmatis – laikmatis suteikia galimybę nustatyti uždelsimo laiką paspaudus

užraktą. Pasirinkite **Išjungti, 3 sekundės, 5 sekundės** arba **10 sekundžių**. Puikiai tinka, kai norite būti daromoje nuotraukoje.

Naktinis režimas – naudingas tamsiose vietose.

Pasirinkite saugyklą – pasirinkite, ar nuotraukas išsaugoti telefono atmintyje, ar išorinėje atmintyje.

Rodyti užfiksuotą vaizdą – įjunkite, kad peržiūrėtumėte ką tik padarytą nuotrauką.





Užrakto garsas – pasirinkite užrakto garsų įjungiamas / išjungiamas.

Perstatyti nust. – atkurkite visus fotoaparato parametrus.

Vaizdo kamera


Greitas vaizdo įrašymas

Norėdami perjungti fotografavimo ar vaizdo įrašymo režimą, persikelkite fotoaparato arba vaizdo įrašymo piktogramą į viršų ar apačią vaizdo ieškiklio centre dešinėje.

- 1 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
- 2 Spauskite raudoną tašką .
- 3 **Įrašoma** atsiras vaizdo ieškiklio apačioje su laikmačiu, rodančiu vaizdo įrašo trukmę.
- 4 Norėdami pristabdyti vaizdo įrašymą, palieskite  ir tęskite įrašymą pasirinkę .
- 5 Palieskite  ekrane, kad sustabdytumėte įrašymą.

Įrašius vaizdo įrašą


Ekране atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą. Vaizdo įrašo pavadinimas judės išilgai ekrano apačioje kartu su piktogramomis, esančiomis apačioje kairėje ir dešinėje pusėse.


 Palieskite, jei norite paleisti vaizdo įrašą.


Galimos šios parinktys:

Palieskite .


Siųsti per – palieskite norėdami siųsti vaizdo **Žinutė, El. paštas** arba per „Bluetooth“.

 Palieskite, jei norite ištrinti ką tik įrašytą vaizdo įrašą, o paliesdami **Taippatvirtinkite**. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.

 Palieskite, kad nedelsdami įrašytumėte kitą vaizdo įrašą. Jūsų dabartinis vaizdo įrašas bus išsaugotas.

 Palieskite, jei norite peržiūrėti išsaugotų vaizdo įrašų ir nuotraukų galeriją.

Papildomų parametru naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite , kad atidarytumėte visų papildomų parametru parinktis. Vaizdo kameros parametru galite pakeisti pasirinktą parinktį, palieskite mygtuką **Gerai**.

Spalvos efektas – pasirinkite atspalvį, kurį naudosite naujame vaizde.

Spalv. balansas – baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva vaizdo įrašė atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite iš **Autom.**, **Kaitrinė lempa**, **Saulėta**, **Fluorescentinis** arba **Debesuota**.

Trukmė – jūs galite nustatyti ribinę vaizdo įrašo trukmę. Pasirinkite iš **Normali** ir **MMS**, jei norite apriboti didžiausią

vaizdo įrašo dydį taip, kad jį būtų galima siųsti kaip MMS žinutę.

Pasirinkite saugyklą – pasirinkite, ar vaizdo įrašus saugoti telefono atmintyje, ar išorinėje atmintyje.

Perstatyti nust. – visus vaizdo kameros parametrus nustatykite iš naujo.

Muzika

Norėdami pasiekti muzikos grotuvą, palieskite **Muzika**. Čia jūs galite pasirinkti iš daugelio aplankų:

Neseniai grota – klausykite neseniai grotų kūrinių.

Visi įrašai – apima visas dainas jūsų telefone, išskyrus iš anksto įkeltą numatytąją muziką.

Atlikėjai – ieškokite kūrinių muzikos rinkinyje pagal atlikėjus.

Albumai – ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal albumus.

Žanrai – ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal žanrus.

Grojaraščiai – apima visus sukurtus grojaraščius.

Maišyti kūrinių tvarką – atkurti muzikinius kūrinius atsitiktine tvarka.

Muzikos perkėlimas į telefoną

„Bluetooth“ ar duomenų kabeliu yra lengviausia perkelti muziką į savo telefoną.

Jei norite perkelti naudodami „Bluetooth“:

- 1 Patikrinkite, ar abiejuose įrenginiuose įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir abu įrenginiai prijungti vienas prie kito.
- 2 Parinkite muzikinę rinkmeną kitame prietaise ir nurodykite ją siųsti per „Bluetooth“.

- 3 Kai rinkmena bus nusiųsta, turėsite ją priimti savo telefone paliesdami **Taip**.
- 4 Rinkmena turi atsirasti aplanke **Muzika > Visi įrašai**.

Rinkmenų tvarkymas

Telefono atmintyje galite išsaugoti daugialypės terpės rinkmeną taip, kad lengvai pasirinktumėte visus savo vaizdus, garsus, vaizdo įrašus ir žaidimus. Taip pat savo rinkmenas galite išsaugoti atminties kortelėje. Naudodami atminties korteles jūs galite padaryti daugiau vietos telefono atmintyje.

Palietę **Mano įr.** galite atidaryti aplankų, kuriuose saugomos visos jūsų daugialypės terpės rinkmenos, sąrašą.

Žaidimai ir programos

Į telefoną galite atsisiųsti naujų žaidimų ir programų, kad neliūdėtumėte laisvu laiku.

Programa

Įvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Palieskite **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą, kurią norite pridėti prie įvykio.
- 3 Palieskite **Pridėti**.

Žadintuvo nustatymas

- 1 Palieskite **Signalai**.
- 2 Palieskite **Pridėti**, tada galėsite nustatyti ir išsaugoti užduotis šiame meniu.

Balso įrašymas

Naudodamiesi garso diktofonu įrašykite pastabas ar kitas garso rinkmenas.

Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Palieskite **Skaičiuotuvą**.
- 2 Paliesdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.

Vienetų konvertavimas

- 1 Palieskite **Vienetų keitiklį**.
- 2 Pasirinkite, ką norite konvertuoti: valiutą, plotą, ilgį, svorį, temperatūrą, tūrį ar greitį.
- 3 Tada pasirinkite vienetus ir įveskite reikšmę, kurią norite konvertuoti.

Žiniatinklis

Naršyklė jūs galite greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte.

Prisijungimas prie tinklalapio

- 1 Palieskite **Naršyklė**.
- 2 Jei norite tiesiai pereiti į naršyklės pradžios puslapį, pasirinkite **Pradžios puslapis**. Taip pat galite pasirinkti **Įveskite adresą** ir įrašyti norimą URL, o tada **Sujungti**.

PASTABA. Prisijungiant prie šių paslaugų ir atsisiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

Prieiga prie „Google“ tarnybos

Prieiga prie „Google“ tarnybos – palieskite **Google** paieška, kad būtų paleista „Google“ paieškos programa.

Parametrai

Profilų pritaikymas asmeniniams poreikiams

Galite pritaikyti kiekvieno profilio parametrus.

- 1 Palieskite **Profiliai**.
- 2 Pasirinkite norimą redaguoti profilį.
- 3 Jūs galite pakeisti visas garsų ir įspėjimų parinktis, esančias sąrašė, įskaitant Skambučio tono ir Garsumo, Žinutės signalo parametrus ir dar daugiau.

Telefono parametru keitimas

Mėgaukitės laisve pritaikydami LG-T505 savo poreikiams.

Pradžios ekrane pasirinkite  ir palieskite **Nustatymai**, tada pereikite prie **Įrenginio nustatymai**.

Galimybės prisijungti parametru keitimas

Jūsų ryšio parametrai jau buvo nustatyti tinklo operatoriaus, todėl jūs galite mėgautis savo naujuoju telefonu nedelsdami. Norėdami pakeisti šiuos parametrus, naudokite šį meniu: palieskite **Ryšiai**.

Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojant „Bluetooth“

Norėdami siųsti rinkmeną:

- 1 Atidarykite norimą siųsti rinkmeną; paprastai tai būna nuotrauka, vaizdo įrašas ar muzikos rinkmena.
- 2 Pasirinkite **Siųsti per**. Pasirinkite **„Bluetooth“**.
- 3 Jei jau esate susieję **Bluetooth** įrenginį, LG-T505 automatiškai neieškos kitų **Bluetooth** įrenginių. Priešingu atveju jūsų LG-T505 automatiškai ieškos

kitų **Bluetooth** įrenginių veikimo diapazone.

- 4 Pasirinkite prietaisą, į kurį siųsite rinkmeną.
- 5 Jūsų rinkmena bus išsiųsta.

Norėdami priimti rinkmeną:

- 1 Kad galėtumėte priimti rinkmenas, jūsų „Bluetooth“ turi būti **įjungti** ir **Matomas**. Žr. **„Bluetooth“ parametrų keitimas** toliau.
- 2 Pranešimas praneš jums, kad priiimtumėte rinkmeną iš siuntėjo. Paliesdami Taip priimkite rinkmeną.
- 3 Pamatysite, kur rinkmena buvo išsaugota. Naudodami vaizdo rinkmenas, galite pasirinkti **Peržiūrėti** rinkmeną. Paprastai rinkmenos išsaugomos atitinkamame aplanke **Mano įr.**

„Bluetooth“ parametrų pakeitimas:

Palieskite **Bluetooth**, tada pasirinkite **Parinktys**  ir **Nustat.**

PATARIMAS!

- 1 Naudojant „Bluetooth“ ausines, A2DP ir AVRCP profiliai yra nepalaikomi, kol leidžiami vaizdo įrašai. Tai reiškia, kad negirdėsite vaizdo įrašo garso, jei naudojate „Bluetooth“ ausines.
- 2 „Bluetooth“ failo persiuntimo funkcija bus užblokuota kai kuriose programose. (Skambučiai, fotoaparatas / vaizdo kamera, muzikos grotuvas, UMS / „PCSynch“)

Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Siedami LG-T505 su kitu įrenginiu, galite sukurti prieigos kodu apsaugotą ryšį.

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **įjungti** ir **Matomas**. Jūs galite pakeisti matomumą, naudodamiesi meniu **Nustat**.
- 2 Palieskite **leškoti**.
- 3 LG-T505 ieškos įrenginių. Pasibaigus paieškai ekrane atsiras **Atnaujinti**.
- 4 Pasirinkite norimą prijungti prietaisą ir įveskite praleidimo kodą, o tada palieskite **Gerai**.
- 5 Jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio, kuriame jūs turėsite įvesti tą patį prieigos kodą.
- 6 Leidimo kodu apsaugotas „Bluetooth“ sujungimas yra parengtas.

Wi-Fi

Belaidžio ryšio tvarkykle savo telefone galite tvarkyti „Wi-Fi“ (belaidis LAN) interneto ryšius. Ji suteikia galimybę jūsų telefonui prisijungti prie vietos belaidžių tinklų arba belaidžiu tinklu prisijungti prie interneto. „Wi-Fi“ yra greitesnis ir didesnio diapazono nei „Bluetooth“ belaidė technologija ir gali būti naudojamas norint greičiau siųsti el. laiškus bei naršyti internete.

PASTABA: LG-T505 palaiko WEP, WPA-PSK/2 kodavimas nėra EAP ir WPS kodavimas. Jei jūsų „Wi-Fi“ paslaugų teikėjas arba tinklo administratorius dėl tinklo saugumo nustato kodavimą, pasirodžiusiame lange įveskite raktą. Jei kodavimas nėra nustatomas, išskylantis langas nebus rodomas. Raktą galite gauti iš „Wi-Fi“ paslaugų teikėjo arba tinklo administratoriaus.

Atvirojo kodo programinė įranga

Kad gautumėte atitinkamo šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com/>

Su šaltinio kodu galima atsisiųsti visų nurodytų licencijų sąlygas, atsakomybę ribojančias sutarties sąlygas ir įspėjimus.

Kaip kompiuteryje įdiegti programą „Telefonas kompiuterio ekrane“

Apsilankykite LG pagrindiniame puslapyje (<http://www.lg.com>) ir eikite į Support (palaikymas) > Mobile Phone Support (mobiliojo telefono palaikymas) > Download LG Mobile Support Tool (atsisiųsti LG mobilųjį palaikymo įrenginį) į kompiuterį.

Priedai

Jūsų telefonui yra įvairių priedų. Juos galite pasirinkti atsižvelgdami į asmeninius poreikius.

Kroviklis



Akumulatorius



Duomenų kabelis



PASTABA




- Naudokite tik LG kompanijos priedus.
- Priešingu atveju garantija negalios.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis.

Techniniai duomenys

Aplinkos temperatūra

Maks.: +55 °C (išskrovimas) / +45 °C (įkrovimas)

Min.: -10 °C

Atitikties deklaracija		
Informacija apie tiekėją		
Pavadinimas	LG Electronics Inc	
Adresas	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Informacija apie produktą		
Produkto pavadinimas	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Modelio pavadinimas	LG-T505	
Prekės ženklas	LG	
CE0168 		
Informacija apie taikomus standartus		
R&TTE Directive	1999/5/EC	
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1	EN 300 328 v1.7.1	
EN 60950-1:2006+A11:2009	EN 50360:2001 /AC:2006	
EN 62209-1:2006/EN 62209-2:2010	EN 301 511 v9.0.2	
Papildoma informacija		
Aitiki minėtiems standartams patvirtino	BABT.	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom	Notified Body Identification Number : 0168	
Deklaracija		
Su visa atsakomybe pareiškiame, kad minėtas produktas, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas.	Vardas, pavardė Doo Haeng Lee / Director	Išdavimo data 28, Apr, 2011
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Atstovo parašas	

LG-T505 lietotāja rokasgrāmata

- latviski

Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmātā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām.



Atbrīvošanās no nolietotās ierīces

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2002/96/EC noteikumi.
- 2 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtni un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu plašāku informāciju par veco ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2006/66/EC noteikumi.
- 2 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 3 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 4 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtni un cilvēku veselību.
- 5 Lai iegūtu papildinformāciju par veco akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (SAR)

Šis tālruna modelis LG-T505 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visiem lietotājiem neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption

Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.

- Lai gan dažādiem LG tālrunu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par radioviļņu iedarbību.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Pārbaudot tālruna lietošanu pie auss, izmantojot datu analīzes sistēmu 4 (DASY4), visaugstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 0,836 W/kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0,833 W/kg (10 g).

- SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/reģionos, kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) ieteiktais SAR ierobežojums, ir vidēji 1,6 W/kg uz 1 gramu ķermeņa audu.

Izstrādājuma apkope un remonts

 **BRĪDINĀJUMS!** Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Cita veida piederumu lietošana var anulēt tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, kā arī būt bīstama.

- Neturiet ierīci elektroierīču, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet tālruni zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek lādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm, jo šādi var sabojāt to magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi varat sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet tālruni vai tā piederumus lielā mitrumā, piemēram, peldbaseinā, siltumnīcā, solārijā vai tropiskā vidē, jo šādi var sabojāt tālruni un anulēt tā garantiju.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparatūru.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālrunu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.
- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu, ja to pieprasa braukšanas apstākļi, nobrauciet no ceļa un apstājieties.
- Radiofrekvences enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoaparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu

vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.

- Ja uz ielas klausāties mūziku, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

levērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālrūni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālrūni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis un tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālrūni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālrūni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrūnī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālrūni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā,

lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.

- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īsslēgumu.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav pietiekama. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomainas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulators tiek nomainīts pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no noliecotajiem akumulatoriem saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja ir jānomaina akumulators, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora ekspluatācijas laiks ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

SIM kartes ievietošana

Kļūstot par mobilo sakaru tīkla abonentu, jums tiek izsniegta SIM karte, kurā ir abonēšanas informācija, piemēram, PIN kods, pieejamie papildu pakalpojumi un cita informācija.


Svarīgi!

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, karti saskrāpējot vai salokot, tāpēc esiet uzmanīgs, lietojot, ievietojot un izņemot karti. Uzglabājiet SIM kartes maziem bērniem nepieejamā vietā.

Attēli

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 2 Izņemiet akumulatoru.
- 3 Ievietojiet SIM karti.
- 4 Ievietojiet akumulatora bloku.
- 5 Uzlieciet aizmugurējo vāciņu.
- 6 Uzlādējiet akumulatoru.

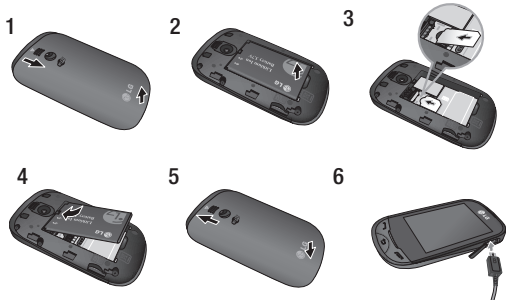

Tālruņa sastāvdaļas



Klausules skaļrunis

Zvanišanas taustiņš

Izsauciet tālruņa numuru un atbildiet uz ienākošajiem zvaniem.

Atgriešanās taustiņš

Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.

Beigšanas taustiņš



Skaļuma taustiņi

- **Ja ekrāns ir sākuma ekrāna režīmā:** zvana signāla un skāriena toņa skaļums.
- **Sarunas laikā:** klausules skaļuma līmenis.
- **Skaļuma samazināšanas taustiņš:** nospiediet un turiet, lai aktivizētu/deaktivizētu klusuma režīmu.

**Ieslēgšanas, izslēgšanas/
bloķēšanas taustiņš**

- Īsi nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu ekrānu.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.



**Brīvroku komplekta
vai stereo austiņu
savienotājs**

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrāna padomi

- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonai centrā.
- Nespiediet pārāk stipri. Skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties nepieciešamajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.
- Ja tālrunis LG-T505 netiek lietots, tas pārslēdzas bloķēta ekrāna režīmā.

Skārienekrāna vadība

Tālruņa LG-T505 skārienekrāna vadīklas dinamiski mainās atkarībā no veiktā uzdevuma.

Programmu atvēršana



Lai atvērtu jebkuru programmu, pieskarieties programmas ikonai.


Ritināšana

Lai ritinātu, velciet no vienas malas uz otru. Dažos ekrānos, piemēram, žurnālu sarakstā, varat arī ritināt uz augšu vai uz leju.

Zvani


Zvana veikšana


- 1 Lai atvērtu tastatūru, pieskarieties pie .
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot taustiņus.
- 3 Lai veiktu zvanu, pieskarieties pie .

PADOMS. Lai ievadītu pluszīmi (+), veicot starptautisko zvanu, nospiediet un turiet taustiņu .


Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai bloķētu skārienekrānu un nepieļautu nejaušu zvanu veikšanu.

Zvana veikšana no kontaktu saraksta

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu izvēlni **Kontakti**.

- 2 Ekrāna augšpusē pieskarieties pie vārdu meklēšanas lodziņa un, izmantojot tastatūru, ievadiet pirmos vārda sākuma burtus kontaktam, kuram vēlaties piezvanīt.
- 3 Filtrētajā sarakstā blakus kontaktam, kuram jāzvana, pieskarieties pie zvanīšanas ikonas. Ja kontaktam ir vairāki numuri, zvanot tiks izmantots noklusējuma numurs.
- 4 Varat arī pieskarties nepieciešamā kontakta vārdam un izvēlēties numuru, kuru lielosit, ja kontaktam ir saglabāti vairāki numuri. Varat arī pieskarties pie , lai veiktu zvanu uz noklusējuma numuru.

Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Kad tālrunis zvana, nospiediet , lai atbildētu uz zvanu.

Lai izslēgtu zvana signāla skaņu, brīdinājumu ekrānā pieskarieties cilnei Klusums. Šī funkcija ir noderīga, ja atrodaties sapulcē un esat aizmirsis nomainīt tālruņa profilu uz Klusums. Pieskarieties cilnei Noraidīt, lai brīdinājumu ekrānā noraidītu ienākošo zvanu.

Vispārīgo zvanu iestatījumu maiņa


- 1 Izvēlnē Iestatījumi pieskarieties pie **Zvanu iestat.**
 - 2 Ritiniet un pieskarieties pie **Vispārīgi iestatījumi.**
- **Zvanu noraidīšana:** bīdiat pārslēgu pa kreisi, lai izvēlētos leslēgts. Varat pieskarties pie Noraidīto zvanu saraksts, lai izvēlētos visus zvanus,

kontaktus, grupas, visus nezināmus zvanītājus vai visus nezināmos numurus.


- **Sūtīt manu numuru:** izvēlieties, vai parādīt numuru izejošam zvanam.
- **Automāt. zvana atkārtošana:** bīdiat pārslēgu pa kreisi, lai izvēlētos leslēgts, vai pa labi, lai izvēlētos Izslēgts.

• Atbildes režīms

Nospiediet sūtīšanas

taustiņu: atbildiet tikai uz ienākošu zvanu, nospiežot taustiņu .

Nospiediet jebkuru

taustiņu: atbildiet uz ienākošu zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot taustiņu .

• Minūtes atgādinājums:

bīdiat pārslēgu pa kreisi un izvēlieties leslēgts, lai sarunas laikā ik pēc minūtes tiktu atskaņots signāls.

- **Bluetooth atbildes režīms:** izvēlieties Brīvroku, lai uz zvanu varētu atbildēt, izmantojot Bluetooth austiņu, vai izvēlieties Tālrunis, lai atbildētu uz zvanu, nospiežot tālruņa taustiņu.
- **Saglabāt jaunu numuru:** izvēlieties Ieslēgts vai Izslēgts, lai saglabātu jaunu numuru.

Kontakti

Kontakta meklēšana

- 1 Pieskarieties pie **Kontakti**.
- 2 Tiek parādīts kontaktu saraksts. Laukā Vārds ievadot kontakta vārda pirmo burtu, izvēlne pāries uz saraksta attiecīgo alfabēta sadaļu.

Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties pie **Kontakti** un pēc tam pie **Pievien**.

- 2 Norādiet kontakta saglabāšanas vietu: **Iekšējā atmiņa** vai **SIM**.
- 3 Ievadiet savu vārdu un uzvārdu.
- 4 Katram kontaktam varat ievadīt līdz pieciem dažādiem numuriem.
- 5 Pievienojiet e-pasta adresi. Katram kontaktam varat ievadīt divas dažādas e-pasta adreses.
- 6 Pievienojiet kontaktu vienai vai vairākām grupām.
- 7 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktu.

Kontaktu iestatījumu maiņa

Varat pielāgot kontaktu iestatījumus, lai **Kontakti** atbilstu jūsu vēlmēm.

Pieskarieties pie taustiņa **Iespējas**  un pēc tam pie **Iestat**.


- **Parādāmais vārds:** izvēlieties, vai pirmo rādīt kontakta vārdu vai uzvārdu.
- **Kontaktu skats:** izvēlieties, vai pirmo rādīt Vārds vai Vārds un numurs.
- **Kopēt:** kopējiet kontaktus no SIM kartes uz iekšējo atmiņu vai otrādi.
- **Pārviet.:** šī darbība tiek veikta tāpat kā kopēšana, taču kontakts tiek saglabāts tikai jaunajā vietā. Tādēļ, pārvietojot kontaktu no SIM kartes uz iekšējo atmiņu, tas tiek izdzēsts no SIM kartes atmiņas.
- **Sūtīt visus kontaktus, izmantojot Bluetooth:** sūtiet visus kontaktus uz citu tālruni, izmantojot Bluetooth.
- **Dublēt kontaktus/Atjaunot kontaktus:** saglabājiet vai atjaunojiet kontaktu datus citā krātuvē.

- **Dzēst visus kontaktus:** izdzēsiet visus kontaktus. Pieskarieties pie Jā, ja tiešām vēlaties izdzēst visus kontaktus.


Ziņapmaiņa

Tālrunis LG-T505 apvieno īsziņas un multiziņas vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.



Ziņas sūtīšana

- 1 Izvēlnē pieskarieties pie **Ziņas** un pēc tam pie **Rakstīt ziņu**, lai rakstītu jaunu ziņu.
- 2 Pieskarieties pie **ievietot**, lai pievienotu attēlu, videoklipu, skaņu, veidni u.c.
- 3 Ekrāna augšdaļā pieskarieties pie **Kam**, lai ievadītu adresātus. Pēc tam ievadiet numuru vai pieskarieties pie , lai izvēlētos kontaktu. Varat pievienot pat vairākus kontaktus.

- 4 Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Sūtīt**.

 **BRĪDINĀJUMS!** Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai skaņa, ziņa tiek automātiski pārvērsta multiziņā, piemērojot atbilstošu samaksu.

Teksta ievade

Varat izvēlēties ievades metodi, pieskaroties pie  un **ievades metode**. Pieskarieties pie , lai ieslēgtu T9 režīmu. Šī ikona tiek parādīta tikai tad, ja par ievades metodi tiek izvēlēta iespēja **Tastatūra**.

Pieskarieties pie , lai pārslēgtos starp numuriem, simboliem un teksta ievadi. Lietojiet taustiņu **Shift**, lai pārslēgtos starp lielo un mazo burtu ievadi.

Rokraksta pazišana

Rokraksta režīmā varat vienkārši rakstīt uz ekrāna, un tālrunis LG-T505 jūsu rokrakstu pārvērtīs ziņā.

E-pasta iestatīšana

Programmu ekrānā pieskarieties pie **E-pasts**.

Ja e-pasta konts nav iestatīts, aktivizējiet e-pasta iestatīšanas vedni un pabeidziet to.

Varat arī apskatīt un rediģēt iestatījumus, kā arī apskatīt papildu iestatījumus, kas tika automātiski aizpildīti, kad izveidojāt kontu.

Īsziņu iestatījumu maiņa

Pieskarieties pie **Ziņas** un pēc tam pie **Iestat.** Izvēlieties **Īsziņa**.

Īsziņu centrs: ievadiet ziņu centra datus.

Piegādes atskaite: bīdriet pārslēgu pa kreisi, lai saņemtu apstiprinājumu par ziņu nosūtīšanu.

Derīguma periods: norādiet, cik ilgi ziņas ir jāuzglabā ziņu centrā.

Ziņas veids: tekstu varat pārvērst šādu veidu ziņās:

Teksts, Balss, Fakss, X.400 vai **E-pasts**.

Rakstzīmju kodējums: izvēlieties rakstzīmju kodējuma veidu. Tas ietekmē ziņu lielumu un datu pārsūtīšanas izmaksas.

Nosūtīt garu ziņojumu kā: izvēlieties sūtīt garas ziņas kā **Vairākas izziņas** vai kā **MMS**.

Multiziņu iestatījumu maiņa

Pieskarieties pie **Ziņas** un pēc tam pie **Iestat.** un **Multiziņa**.

Izgūšanas režīms: izvēlieties **Mājas tīkls** vai **Viesabonēšanas tīkls**. Ja

pēc tam izvēlēsities **Manuāli**, saņemsit tikai paziņojumus par multiziņām un pēc tam varēsit izlemt, vai ir jāielādē visa ziņa.

Piegādes atskaite: norādiet, vai ir jāpieprasa un/vai jāatļauj piegādes atskaite.

Lasīšanas atskaite: norādiet, vai ir jāpieprasa un/vai jāatļauj atbilde.

Prioritāte: izvēlieties multiziņas prioritātes līmeni.

Derīguma periods: norādiet, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā ziņu centrā.

Slaida ilgums: norādiet, cik ilgi slaidi ir jārāda ekrānā.

Neatbalstīts pielikums: izvēlieties, vai neatbalstīts pielikums tiek ierobežots vai nē.

Piegādes laiks: norādiet, cik ilgi ir jāgaida līdz ziņas piegādei.

MMS centrs: izvēlieties kādu no saraksta vai pievienojiet jaunu ziņu centru.

Sociālo tīklu pakalpojumi (Social Network Services — SNS)

Tālrunim LG-T505 ir sociālo tīklu pakalpojumu funkcija, kas ļauj jums lietot un pārvaldīt savu sociālo tīklu.

PIEZĪME. Par tiešsaistes pakalpojumu lietošanu un savienojumu veidošanu ar tiem var tikt piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Facebook (SNS turpinājums)

Sākums: piesakieties un redzēsiet savu draugu statusa atjauninājumu. Ievadiet komentāru par jauno statusu vai skatiet citu personu statusu.

Profils: varat izvēlēties **Siena > Status updates (Statusa atjauninājumi)** un ievadīt informāciju par pašreizējo statusu. Skatiet papildinformāciju un augšupielādējiet fotoattēlu, pieskaroties pie **Fotoattēli > Upload Photo (Augšupielādēt fotoattēlu)**.

Draugi: meklējiet draugus vietnē Facebook, pieskaroties pie Search (Meklēt).

Ziņa: skatiet mapi Inbox/Sent (Iesūtne/Nosūtne) un rakstiet sociālā tīkla ziņas.

Kamera

Ātrā fotografēšana

- 1 Pieskarities pie izvēlnes **Kamera**.
- 2 Kad kamera ir fokusēta uz objektu, pieskarities pie , kas atrodas ekrāna labās puses centrā, lai uzņemtu fotoattēlu.

PADOMS. Lai pārslēgtos uz kameras vai video režīmu, skatu meklētāja labās puses centrā pabīdīet uz augšu/uz leju kameras vai video ikonu.

Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Uzņemtais fotoattēls tiek parādīts ekrānā.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Pieskarities pie .


Augšupielādēt: pieskarities, lai augšupielādētu fotoattēlu.


Sūtīt, izmantojot: pieskarities, lai sūtītu fotoattēlu, izvēloties **Ziņa, E-pasts** vai izmantojot **Bluetooth**.

Iestatīt kā: pieskarities, lai iestatītu kā sākuma ekrāna fona attēlu, bloķēta ekrāna fona attēlu, kontaktu attēlu.


Rediģēt: pieskarities, lai rediģētu fotoattēlu.

 Pieskarities, lai dzēstu attēlu.

 Pieskarities, lai uzreiz uzņemtu nākamo fotoattēlu.

 Pieskarities, lai skatītu saglabāto fotoattēlu galeriju.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarities pie , lai atvērtu visas papildu iestatījumu iespējas.

Kad esat izvēlējies iespēju, pieskarities pie pogas **Labi**.

Izmērs: lai ietaupītu atmiņas vietu, mainiet fotoattēla lielumu.

Baltās krāsas balanss: izvēlieties **Autom.**, **Spožs**, **Saulains**, **Dienasgaismas lampa** vai **Mākoņains**.

Krāsu efekts: izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir jaunajam fotoattēlam.

Kadru sērija: novietojiet kameru tā, lai fotografējamais objekts būtu redzams skatu meklētāja lodziņā, tad nospiediet fotografēšanas pogu, kā parasta fotoattēla uzņemšanas laikā. Kamera fotografēs ļoti ātrā secībā.

Paštaimeris: taimeris ļauj iestatīt aizkavi pēc aizslēga nospiešanas. Izvēlieties **Izsl.**, **3 sekundes**, **5 sekundes** vai **10 sekundes**. Tā ir lieliska iespēja, ja vēlaties tikt iekļauts fotoattēlā.

Nakts režīms: noderīgs fotografēšanai tumšās vietās.

Izvēlieties krātuvi: izvēlieties vietu, kur jāsaglabā fotoattēli: Tālruņa atmiņa vai Ārējā atmiņa.

Parādīt uzņemto attēlu: izvēlieties ieslēgts, lai apskatītu nupat uzņemto attēlu. **Aizslēga**


Aizslēga skaņa: izvēlieties aizslēga skaņām lai ieslēgtu vai izslēgtu.




Atjaunot iestat.: atjaunojiet visus kameras rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Videokamera

Ātrā videoklipa uzņemšana

Lai pārslēgtos uz kameras vai video režīmu, skatu meklētāja labās puses centrā pabīdīet uz augšu/uz leju kameras vai video ikonu.

- 1 Turot tālrūni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
- 2 Nospiediet sarkano punktu .
- 3 Skatu meklētāja apakšdaļā tiks parādīts simbols **Rec** un taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.

- 4 Lai apturētu videoklipa ierakstīšanu, pieskarieties pie ; lai atsāktu, izvēlieties .
- 5 Lai pārtrauktu video ierakstīšanu, ekrānā pieskarieties pie .

Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas


Ekrānā tiks parādīts fotoattēls, kas atbilst jūsu uzņemtajam videoklipam. Videoklipa nosaukums būs redzams ekrāna apakšdaļā līdzās ikonām ekrāna lejasdaļas kreisajā un labajā pusē.


 Pieskarieties, lai demonstrētu videoklipu.


Ir pieejamas šādas iespējas:

Pieskarieties pie .


Sūtīt, izmantojot: pieskarieties, lai sūtītu videoklipu, izvēloties **Ziņa, E-pasts** vai izmantojot **Bluetooth**.

 Pieskarieties, lai dzēstu tikko ierakstīto videoklipu, un apstipriniet, pieskaroties pie **Jā**. Ekrānā no jauna tiek parādīts skatu meklētājs.

 Pieskarieties, lai uzreiz uzņemtu nākamo videoklipu. Pašreizējais videoklips tiks saglabāts.

 Pieskarieties, lai apskatītu saglabāto videoklipu un attēlu galeriju.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai atvērtu visas papildu iestatījumu iespējas. Pēc iespējas izvēles varat mainīt videokameras iestatījumu, pieskaroties pie pogas **Labi**.

Krāsu efekts: izvēlieties krāsas toni, kas ir jāpiešķir jaunajam skatam.

Baltās krāsas balanss:

baltā balanss nodrošina, lai ikviens baltais laukums videoklipā izskatītos dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties **Autom.**, **Spožs**, **Saulains**, **Dienasgaismas lampa** vai **Mākoņains**.

Ilgums: iestatiet videoklipa ilguma ierobežojumu. Izvēlieties Parasts vai Multiziņa, lai noteiktu maksimālo lielumu sūtīšanai multiziņas formātā.

Izvēlēties atmiņu: izvēlieties vietu, kur ir jāsaglabā videoklipi: Tālrūņa atmiņa vai Ārējā atmiņa.

Atjaunot iestatījumus: atjaunojiet visus videokameras iestatījumus.

Mūzika

Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarieties pie **Mūzika**. Šeit varat piekļūt šādām mapēm:

Nesen atskaņotie: atskaņojiet visas nesen atskaņotās dziesmas.

Visi ieraksti: tālrūnī saglabātās dziesmas, izņemot sākotnēji ielādēto noklusējuma mūziku.

Izpildītāji: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Izpildītājs.

Albumi: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Albums.

Žanri: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Žanrs.

Atskaņošanas saraksti: šajā izvēlnē ir visi jūsu izveidotie atskaņošanas saraksti.

Jaukt ierakstus: atskaņojiet ierakstus jauktā secībā.

Mūzikas pārsūtīšana uz tālruni

Ērtākais veids, kā pārsūtīt mūziku uz tālruni, ir izmantojot tehnoloģiju Bluetooth vai datu kabeli.

Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth savienojumu:

- 1 Pārliecinieties, vai abās ierīcēs ir aktivizēta Bluetooth funkcija un ierīces ir savstarpēji savienotas.
- 2 Otrajā ierīcē izvēlieties mūzikas failu un norādiet, ka vēlaties to sūtīt, izmantojot Bluetooth.
- 3 Kad fails ir nosūtīts, jums tas ir jāpieņem savā tālrunī, pieskaroties pie **Jā**.
- 4 Fails tiks parādīts mapē **Mūzika > Visi ieraksti**.

Failu pārvaldīšana

Tālrunā atmiņā varat saglabāt multivides failus, lai ērti piekļūtu visiem attēliem, skaņām, videoklipiem un spēlēm. Failus var saglabāt arī atmiņas kartē. Atmiņas kartes lietošana ļauj atbrīvot vietu tālrunā atmiņā. Pieskaroties pie **Mana faili**, varat atvērt to mapju sarakstu, kurā tiek saglabāti visi multivides faili.

Spēles un programmas

Tālrunī ir iespējams lejupielādēt jaunas spēles un programmas, lai varētu interesanti pavadīt brīvo laiku.

Programmas

Notikuma pievienošana kalendāram

- 1 Pieskaroties pie **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties datumu, kuram ir jāpievieno notikums.

- 3 Pieskarieties pie **Pievien**.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Pieskarieties pie **Modinātājs**.
- 2 Pieskarieties pie **Pievien**.
un pēc tam šajā izvēlnē
varat iestatīt un saglabāt
modinātāju.

Balss ieraksts

Lai ierakstītu balss piezīmes un citus audiofailus, izmantojiet iespēju Balss ieraksts.

Kalkulatora lietošana

- 1 Pieskarieties pie **Kalkulators**
- 2 Lai ievadītu skaitļus, pieskarieties ciparu taustiņiem.

Mērvienības pārvēršana

- 1 Pieskarieties pie **Vienību konvertētājs**.
- 2 Izvēlieties, vai ir jāpārvērš Valūta, Laukums, Garums, Svars, Temperatūra, Tilpums vai Ātrums.

- 3 Pēc tam izvēlieties vienību un ievadiet mērvienību, kura ir jākonvertē.

Tīmeklis

Pārlūks: ļauj ātri un tieši no tālruna piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu dažādu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.

Piekļuve tīmeklim

- 1 Pieskarieties pie **Pārlūks**.
- 2 Dodieties uz pārlūka sāukmlapu un izvēlieties **Mājas**. Varat arī izvēlēties iespēju **Ievadīt adresi**, ierakstīt vajadzīgo vietrādi URL un pēc tam nospieš **Savien**.

PIEZĪME. Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu maksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Piekļuve Google piedāvātajiem pakalpojumiem

Piekļuve Google piedāvātajiem pakalpojumiem Pieskarieties pie **Google**, lai palaistu meklēšanas programmu.

Iestatījumi


Profilu personalizēšana

Varat personalizēt katru profilu iestatījumu.

- 1 Pieskarieties pie **Profilī**.
- 2 Izvēlieties rediģējamo profilu.
- 3 Pēc tam varat mainīt visas sarakstā pieejamās skaņu un brīdinājumu iespējas, piemēram, Zvana signāls un Skaļums, Ziņas signāls u.c.

Tālruņa iestatījumu maiņa

Brīvi pielāgojiet tālruni LG-T505, lai tas darbotos atbilstoši jūsu vēlmēm.

Sākuma ekrānā izvēlieties  un pieskarieties pie **Iestatījumi** un pēc tam ritiniet līdz **Ierīces iestatījumi**.

Savienojumu iestatījumu maiņa

Savienojumu iestatījumus ir iestatījis jūsu tīkla operators, tādējādi jau uzreiz varat izmantot tālruni. Lai mainītu iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni: pieskarieties pie **Savienojumi**.

Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth savienojumu

Lai nosūtītu failu:

- 1 Atveriet failu, kas jānosūta (parasti tas ir fotoattēls, videoklips vai mūzikas fails).
- 2 Izvēlieties **Sūtīt, izmantojot**. Izvēlieties **Bluetooth**.
- 3 Ja esat jau izveidojis savienojumu pāri ar kādu **Bluetooth** ierīci, tālrunis LG-T505 automātiski nemeklēs citas **Bluetooth** ierīces. Ja savienojums nav izveidots, tālrunis LG-T505

sāks meklēt tuvumā esošās ierīces, kurās ir iespējots **Bluetooth** savienojums.

- 4 Izvēlieties ierīci, uz kuru jānosūta fails.
- 5 Fails tiks nosūtīts.

Lai saņemtu failu:

- 1 Lai saņemtu failus, nodrošiniet, lai Bluetooth savienojums būtu **ieslēgts** un **Redzams**. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Bluetooth iestatījumu maiņa**.
- 2 Tālrunī parādīsies vaicājums, vai vēlaties saņemt failu no sūtītāja. Lai saņemtu failu, pieskarieties pie Jā.
- 3 Redzēsiet faila saglabāšanas vietu. Attēla failiem varat izvēlēties iespēju **Skatīt**. Faili parasti tiek saglabāti kādā no mapes **Mani faili** atbilstošajām mapēm.

PADOMS.

- 1 Lietojot Bluetooth austiņas, A2DP un AVRCP profils netiek atbalstīts video atskaņošanas laikā. Tas nozīmē, ka, ja lietojat Bluetooth austiņas, nedzirdēsies video skaņu.
- 2 Dažās lietojumprogrammās Bluetooth failu pārsūtīšanas funkcija būs bloķēta. (balss zvani, kamera/videokamera, mūzikas atskaņotājs, UMS/sinhronizācija ar datoru)

Bluetooth iestatījumu maiņa:

Pieskarities pie **Bluetooth**, tad izvēlieties **Iespējas**  un **Iestatījumi**.

Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Savienojot tālruni LG-T505 pāri ar citu ierīci, varat iestatīt ar paroli aizsargātu savienojumu.

- 1 Pārliecinieties, vai Bluetooth savienojums ir **Ieslēgts** un **Redzams**. Uztveramību varat mainīt izvēlnē **Iestatījumi**.
- 2 Pieskarities pie **Meklēt**.
- 3 Tālrunis LG-T505 automātiski meklē ierīces. Kad meklēšana ir pabeigta, ekrānā tiek parādīta iespēja **Atjaunot**.
- 4 Izvēlieties ierīci, ar ko vēlaties veikt savienošanu pāri, ievadiet paroli un pēc tam pieskarities pie **Labi**.
- 5 Tālrunis izveido savienojumu ar otru ierīci, kurā ir jāievada tā pati parole.
- 6 Ir izveidots ar paroli aizsargāts Bluetooth savienojums.

Wi-Fi

Izmantojot programmu Wireless Manager, ierīcē var pārvaldīt Wi-Fi interneta (bezvadu LAN) savienojumus. Tā ļauj tālrunī izveidot savienojumus ar vietējiem bezvadu tīkliem vai izveidot bezvadu savienojumu ar internetu. Wi-Fi savienojums ir ātrāks, un tam ir lielāks diapazons nekā bezvadu tehnoloģijai Bluetooth, un to var lietot ātrai e-pasta ziņu sūtīšanai un interneta pārlūkošanai.

PIEZĪME. LG-T505 atbalsta WEP, WPA-PSK/2 šifrēšanu un neatbalsta EAP, WPS šifrēšanu. Ja jūsu Wi-Fi pakalpojumu sniedzējs vai tīkla administrators ir iestatījis tīkla drošības šifrēšanu, uznirstošajā logā ievadiet atslēgu. Ja šifrēšana nav iestatīta, šis uznirstošais logs netiek parādīts. Varat iegūt atslēgu no Wi-Fi pakalpojuma sniedzēja vai tīkla administratora.

Atklātā pirmkoda programmatūra

Lai iegūtu atbilstošo pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atklātā pirmkoda licencēm, apmeklējiet vietni <http://opensource.lge.com/>.

Kopā ar pirmkodu var lejupielādēt visus saistītos licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus.

Tālruņa vadības datora ekrānā instalēšana datorā

Apmeklējiet LG sācumlapu (<http://www.lg.com>) un izvēlieties Support (Atbalsts)
> Mobile Phone Support (Mobilo tālrunu atbalsts)
> Download LG Mobile Support Tool (Lejupielādēt LG Mobile Support Tool).

Piederumi

Šim mobilajam tālrunim ir paredzēti vairāki piederumi. Varat izvēlēties šos piederumus atbilstoši saziņas prasībām.

Lādētājs



Akumulators



Datu
kabelis



PIEZĪME.



- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.

Tehniskie dati

Vides temperatūras

Maksimālā: +55 °C (izlādēts), +45 °C (uzlādēts)

Minimālā: -10 °C

Paziņojums par atbilstību		
Informācija par piegādātājiem		
Nosaukums	LG Electronics Inc	
Adrese	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Informācija par produktu		
Produkta nosaukums	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Modeļa nosaukums	LG-T505	
Tirdzniecības nosaukums	LG	
CE0168 		
Informācija par piemērojamajiem standartiem		
R&TTE Directive 1999/5/EC	EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 50360:2001 /AC:2006 EN 62209-1:2006/EN 62209-2:2010 EN 301 511 v9.0.2	
Papildu informācija		
Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas	BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168	
Deklarācija		
Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.	Vārds, uzvārds Doo Haeng Lee / Director	Izdošanas datums 28, Apr, 2011
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Pārstāvja paraksts	

LG-T505 Kasutusjuhend - Eesti

Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi, sõltuvalt telefoni tarkvarast ning teie teenusepakkujast, teie telefoni puhul kehtida.



Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui tootele on kinnitatud ristiga märgistatud prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele.
- 2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.
- 4 Täpsemat teavet vanade seadmete kasutusest kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmeteisaldusfirmast või poest, kust ostsite toote.



Akude/patareide kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui seadme akudele/patareidele on kinnitatud ristiga märgistatud prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2006/66/EC nõuetele.
- 2 See sümbol seostub keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 3 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 4 Vanade akude/patareide õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.
- 5 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutusest kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmeteisaldusfirmast või poest, kust ostsite toote.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) alane teave

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-T505 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi kasutajate (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning

signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.

- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva lähedal 0,836 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,833 W/kg (10 g).

- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmäärale, mis on keskmiselt 1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakudede kohta.

Toote korrashoid ja hooldus

 **HOIATUS!** Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi tarvikute kasutamine võib muuta kehtetuks telefoni garantii ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.
- Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Hoidke seade eemal kuumusallikatest (radiaatorid, ahjud).
- Ärge pillake seda maha.
- Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilisel vibratsioonil või löögil.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Laadimise ajal ärge katsuge telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Hoidke seade eemal liigest suitsust ja tolmust.
- Ärge hoidke krediitkaarte või ühissõidupileteid telefoni juures, kuna magnetribale salvestatud andmed võivad kustuda.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage telefoni ega selle lisatarvikuid väga niiskes kohas, näiteks basseinis, kasvuhoones, solaariumis või troopilises keskkonnas, kuna see võib kahjustada telefoni ja muuta garantii kehtetuks.

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonikaseadmed

- Ärge kasutage mobiiltelefoni meditsiiniaparatuuri läheduses selleks luba küsimata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, näiteks rinnataskusse.

- Mobiiltelefon võib häirida mõningate kuuldeaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib täheldada telerite, raadiote, arvutite jms puhul.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Autot juhtides ärge kasutage telefoni ilma käed-vabad süsteemita.
- Suunake kogu oma tähelepanu juhtimisele.
- Võimalusel kasutage käed-vabad komplekti.
- Kui olukord nõuab, parkige auto teeservale enne, kui helistate või kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust.

- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitame muusika ja kõnede helitugevuse seadistada mõistlikule tasemele.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni tankimiskohas.
- Ärge kasutage seda kütuse või kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Lülitage telefon enne lennukisse sisenemist välja.

- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne laadimist pole vaja lasta akul täielikult tühjeneda. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel

- akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
 - Ärge võtke akukomplekti osadeks lahti ega lühistage seda.
 - Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
 - Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
 - Töövõime suurendamiseks laadige aku, kui seda pole kaua aega kasutatud.
 - Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
 - Ärge jätke akut kuuma või külma kohta, kuna see võib aku töövõimet vähendada.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
 - Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
 - Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics'i teeninduspunkti või edasimüüjale.
 - Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
 - Tegelik aku eluiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.

SIM-kaardi ja telefoni aku paigaldamine

SIM-kaardi paigaldamine

Kui tellite mobiilvõrguteenuse, antakse teile kaasa SIM-kaart, mille peate sisestama – sellele on salvestatud üksikasjad, nagu teie PIN-kood, kõik kättesaadavad valikulised teenused ja palju muud.

Oluline!


SIM-kaart ja selle klemmid võivad kergesti kahjustuda, kui neid kriimustada või painutada, seega olge kaarti käsitsedes, sisestades või eemaldades ettevaatlik. Hoidke

kõiki SIM-kaarte väikeste laste käeulatuses eemal.

Joonised

Enne aku eemaldamist lülitage alati seade välja ja eraldage laadija.

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Tõstke aku välja.
- 3 Paigaldage SIM-kaart.
- 4 Paigaldage aku.
- 5 Kinnitage tagakaas.
- 6 Laadige aku.

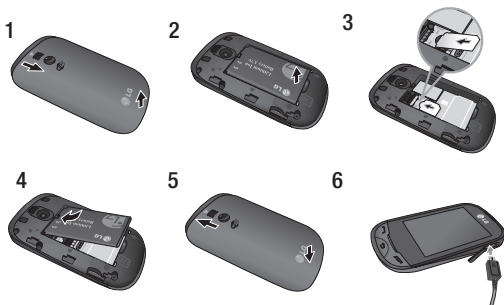

Telefoni osad



Kuular

Kõneklahv

Helistamine ja kõnedele vastamine.

Tagasiliikumise klahv

Kasutage seda klahvi eelmisele ekraanile naasmiseks.

Lõpetamisklahv



Helitugevusnupud

- **Avaekraanil:** helina ja puutetooni helitugevuse reguleerimine.
- **Kõne ajal:** kuulari helitugevuse reguleerimine.
- **Alumine helitugevusnupp:** vajutage ja hoidke all, et aktiveerida/desaktiveerida hääletut režiimi.

Toite-/lukustusnupp

- Korraks vajutades ekraani sisse-/väljalülitamine.
- Pikalt vajutades telefoni sisse-/väljalülitamine.



Käed-vabad seadme või stereo-kõrvaklappide pesa

Puutekraani kasutamine

Puutekraani näpunäited

- Üksuse valimiseks puudutage ikooni keskk kohta.
- Ärge vajutage liiga kõvasti. Puutekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.
- Kui te ei kasuta oma LG-T505 telefoni, lukustub telefon automaatselt.

Puutekraani juhtimine

LG-T505 puutekraani juhtnupud muutuvad dünaamiliselt, sõltuvalt läbiviidavast ülesandest.

Rakenduste avamine



Rakenduse avamiseks puudutage lihtsalt vastavat ikooni.

Kerimine

Kerimiseks lohistage oma sõrme ühelt küljelt teisele. Mõnedel ekraanidel, näiteks kõnelogide loendis, saate kerida ka üles või alla.

Kõned

Helistamine



- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number.
- 3 Kõne alustamiseks puudutage .

NÄPUNÄIDE!

Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ märgi sisestamiseks vajutage 0 + ja hoidke seda all.

Selleks, et vältida kogemata helistamist, vajutage puutekraani lukustamiseks toitenuppu.

Helistamine telefoniraamatu kontaktidele

- 1 Avaekraanil puudutage , et avada **Kontaktid**.
- 2 Toksake ekraanil ülaosas olevat nimevälja kasti ja sisestage klahvistiku abil soovitud kontakti nime paar esimest tähte.
- 3 Filtreeritud loendis puudutage kontakti kõrval, kellele soovite helistada, helistamise ikooni. Kui kontaktil on mitu numbrit, kasutatakse helistamisel vaikenumbrit.
- 4 Või puudutage kontakti nime ja valige soovitud number, kui selle nime alla on neid mitu salvestatud. Vaikenumbriale helistamiseks võite puudutada ka .

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui teie telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks .

Helina vaigistamiseks puudutage märguannete ekraanil vahekaarti Hääletu. See on väga otstarbekas, kui olete näiteks koosoleku ajaks unustanud telefonile hääletu profiili valida. Saabuvast kõnest keeldumiseks puudutage märguannete ekraanil vahekaarti Keeldu.


Üldiste kõneseadete muutmine

- 1 Puudutage valikut **Kõne seaded** menüüs **Seadistus**.
 - 2 Kerige valikuni **Üldseaded** ja puudutage seda.
- **Keeldu kõnest** – libistage lüliti vasakule olekusse SEES. Võite puudutada valikut **Must nimekiri**, et valida Kõik kõned,

Kontaktid, Rühmad, Kõik tundmatud helistajad või Kõik tundmatud numbrid.

- **Saada minu number** – saate valida, kas väljuvatel kõnedel kuvatakse teie number.
- **Automaatne kordusvalimine** – libistage lüliti vasakule, et valida olekuks SEES või paremale, et valida VÄLJAS.
- **Vastuserežiim**

Vajutage saadmisklahvi:

saate saabuvale kõnele vastata ainult siis, kui vajutate klahvi .

Vajuta suvalist klahvi: saate saabuvale kõnele vastata siis, kui vajutate suvalist klahvi, v.a klahvi .

- **Minutipiiks** – libistage lüliti vasakule olekusse SEES, et kuulda kõne ajal iga minuti järel piiksu.

- **BT-vastuse režiim** – valige Käed-vabad seade, et vastata kõnele Bluetooth-peakomplekti kasutades või valige Telefon, et vastata kõnele telefoni klahvivajutusega.
- **Salvesta uus number** – valige SEES või VÄLJAS, et salvestada uut numbrit.

- 3 Sisestage ees- ja perekonnanimi.
- 4 Saate sisestada kontakte kuni viis erinevat numbrit.
- 5 Lisage e-posti aadressid. Saate sisestada kontakte kuni kaks erinevat e-posti aadressi.
- 6 Määrake kontakt ühte või mitmesse rühma.
- 7 Kontakti salvestamiseks puudutage käsku **Salvesta**.

Kontaktid

Kontakti otsimine

- 1 Puudutage valikut **Kontaktid**.
- 2 Avaneb kontaktiloend. Kui sisestate nimeväljale kontakti nime paar esimest tähte, liigub loend vastava täheni.

Uue kontakti lisamine

- 1 Puudutage valikut Kontaktid ja seejärel puudutage käsku Lisa.
- 2 Valige, kas soovite salvestada kontakti oma **Sisemällu** või **SIM**.

Kontaktiseadete muutmine

Saate kohandada oma kontaktiseadeid, nii et teie **Kontaktid** vastaks teie eelistustele.

Puudutage **valikuklahvi**  ja seejärel valikut **Seadistus**.


- **Kuva nimi** – saate valida, kas esmalt kuvatakse kontakti ees- või perekonnanimi.

- **Kontakti kuva** – saate valida, kas kuvatakse Nimi või Nimi ja number.
- **Kopeeri** – saate kopeerida oma kontaktid SIM-kaardilt sisemällu või sisemälust SIM-kaardile.
- **Teisalda** – see valik töötab samamoodi kui valik Kopeeri, kuid kontakt salvestatakse ainult uude asukohta. Seega, kui teisaldate kontakti SIM-kaardilt sisemällu, kustutatakse see SIM-kaardi mälust.
- **Saada kõik kontaktid Bluetooth-ühenduse kaudu** – saate kõik kontaktid saata teise telefoni Bluetooth-ühenduse kaudu.
- **Varunda kontaktid / Taasta kontaktid** – saate salvestada või taastada kõik andmed teise mällu.
- **Kustuta kõik kontaktid** – saate kustutada kõik kontaktid. Puudutage valikut Jah, kui olete kindel, et soovite kõiki oma kontakte kustutada.


Sõnumid

Teie LG-T505 liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuiitivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.


Sõnumi saatmine


- 1 Puudutage menüüs valikut **Sõnumid** ja seejärel puudutage käsku **Kirjuta sõnum**, et alustada uue sõnumi koostamist.
- 2 Puudutage käsku **Sisestage**, et lisada pilti, videot, heli või malli.
- 3 Adressaatide sisestamiseks puudutage ekraani ülaservas valikut **Saaja**. Seejärel sisestage number või puudutage kontakti valimiseks . Saate lisada mitu kontakti.


- 4 Kui olete lõpetanud, puudutage käsku **Saada**.

 **HOIATUS!** Kui SMS-ile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-iks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmise tasudele.

Teksti sisestamine

Sisestusmeetodi valimiseks toksake  ja seejärel valikut

Sisestusmeetod. T9-režiimi sisselülitamiseks puudutage . See ikoon kuvatakse, kui te valite sisestusmeetodiks **Klahvistik**.

Puudutage , et lülitada ümber numbrite, sümbolite ja teksti sisestamise vahel. Kasutage **registri vahetuse** klahvi, et vahetada suurtähti ja väiketähti.

Käekirjatuvastus

Käekirjarežiimis kirjutate lihtsalt ekraanile ning LG-T505 teisendab teie käekirja sõnumiks.

E-posti seadistamine

Puudutage valikut **E-post** ekraanil **Rakendused**.

Kui e-posti konto ei ole seadistatud, käivitage e-posti seadistusviisard ja viige see lõpule.

Samuti saate vaadata ja redigeerida seadeid ning vaadata lisaseadeid, mis on automaatselt konto loomisel seadistatud.

Tekstsõnumi seadete muutmine

Puudutage valikut **Sõnumid** ja seejärel valikut **Seadistus**. Valige **Tekstsõnum**.

Tekstsõnumi keskus – sisestage oma sõnumikeskuse üksikasjad.

Kohaletoiemamisraport – libistage lülitit vasakule, et saada kinnitust sõnumite kohaletoiemamise kohta.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumeid sõnumikeskuses talletatakse.

Sõnumitüübid – saate teksti teisendada vormingutesse

Tekst, Hää, Faks, X.400 või **E-post**.

Tähemärgi kodeerimine – valige tähemärkide kodeerimise viis. See mõjutab teie sõnumite suurust ja seega ka andmeedastustasusid.

Saada pikk sõnum kui – saate valida saatmisviisiks **Mitu SMS-i** või **MMS**.

Multimeediumsõnumi seadete muutmine

Puudutage valikut **Sõnumid** ning seejärel puudutage valikut **Seadistus** ja **Multimeediumsõnum**.

Laadimisrežiim – valige **Koduvõrk** või **Rändlusvõrk**. Kui valite seejärel **Käsitsi**, saadetakse teile MMS-i kohta ainult teavitus ning seejärel saate otsustada, kas laadida neid täielikult alla.

Kohaletoiemamisraport – saate valida kohaletoiemamisraporti lubamise ja/või taotlemise.

Lugemisraport – saate valida lugemisraporti lubamise ja/või taotlemise.

Prioriteet – saate valida oma multimeediumsõnumi tähtsusastme.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

Slaidi kestus – saate valida, kui kaua slide ekraanil kuvatakse.

Mittetoetatud manus – saate valida, kas mittetoetatud manuseid piiratakse või mitte.

Kohaletoiemtamise aeg – saate valida, kui kaua oodatakse enne sõnumi kohaletoiemtamist.

Mitmik sõnumikeskus – valige loendist üks keskus või lisage uus sõnumikeskus.

Sotsiaalvõrgustiku teenused (SNS)

Teie LG-T505 telefonil on sotsiaalvõrgustiku teenus, mille abil saate nautida ja hallata oma sotsiaalvõrgustikku.

MÄRKUS. Võrguteenustega ühenduse loomise ja kasutamisega võivad kaasnedä lisakulud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

Facebook (SNS jätkub)

Avaleht: logige sisse ja näete oma sõprade värskendatud olekut. Sisestage oma kommentaar uue oleku kohta või vaadake teisi kommentaare.

Profiil: saate valida **Sein > Olekuvärskendused** ja kirjutada aktiivse oleku. Vaadake oma teabe üksikasju ja laadige üles foto, puudutades valikut **Foto > Laadi foto üles.**

Sõbrad: Facebook'ist sõprade otsimiseks valige vahekaart Otsing.

Sõnum: näete sisendkausta/ saadetud kausta ja saate kirjutada SN-sõnumi.

Kaamera

Kiire foto tegemine

- 1 Puudutage menüüd **Kaamera.**

- 2 Kui kaamera on pildistatava objekti fokuseerinud, puudutage pildistamiseks ikooni ekraani parempoolse osa keskel.

NÄPUNÄIDE! Kaamera- või videokaamerarežiimile lülitumiseks libistage kaadrinäidiku parema serva keskel olevat kaamera või video ikooni üles/alla.

Pärast foto tegemist

Teie pildistatud foto ilmub ekraanile.

Olemas on järgmised valikud.

Puudutage .

Laadi üles – puudutage, et fotot üles laadida.

Saada – puudutage, et saata foto **Sõnum**, **E-post** või **Bluetooth** kaudu.

Määra – puudutage, et määrata pilti avaekraani

taustapildiks, lukustatud ekraani taustapildiks, kontakti pildiks.


Redigeeri – puudutage, et fotot redigeerida.

 Puudutage, et fotot kustutada.

 Puudutage, et teha kohe veel üks foto.

 Puudutage, et kuvada salvestatud fotode galeriid.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage , et avada kõiki lisaseadete valikuid.

Pärast valiku tegemist puudutage nuppu **OK**.

Suurus – saate muuta foto suurust, et hoida kokku mälu ruumi.

Valge tasakaal – valikud on **Autom.**, **Hõõguv**, **Päikseline**, **Kiiskav** ja **Pilves**.

Värviefekt – saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue foto puhul.

Sarivõte – paigutage pildistatav objekt kaadrinäidikusse ja vajutage jäädvustamise nuppu nii, nagu pildistaksite tavalist fotot. Kaamera teeb võtted järjestikku.

Ajasti – taimer võimaldab teil seada viivituse, mis järgneb katikunupu vajutamisele. Valikud on **Väljas, 3 sekundit, 5 sekundit** või **10 sekundit**.

See on täiuslik, kui soovite ka ise pildile jääda.

Õorežiim – kasulik, kui pildistate pimedas.

Vali mälu – valige, kas soovite oma fotode salvestamiskohaks telefoni mälu või välismälu.

Näita pildistatud fotot – valige Sees, et vaadata pilti kohe pärast pildistamist.





Katiku heli – valige katiku helist sisse-/väljalülitamine.

Lähtesta seaded – saate taastada kõik kaamera vaikeseaded.

Videokaamera

Kiire video tegemine

Kaamera- või videokaamerarežiimile lülitumiseks libistage kaadrinäidiku parema serva keskel olevat kaamera või video ikooni üles/alla.

- 1 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv salvestatava objekti suunas.
- 2 Vajutage punast punkti .
- 3 **Rec** ilmub kaadrinäidiku alaossa koos taimeriga, mis näitab teie video pikkust.
- 4 Salvestamise peatamiseks puudutage  ja jätkamiseks valige .
- 5 Salvestamise lõpetamiseks puudutage ekraanil .

Pärast video salvestamist **Lisaseadete kasutamine**


Ekraanile ilmub salvestatud videot tähistav liikumatu pilt. Ekraani allserva ilmub video nimi ning paremasse ja vasakusse serva ilmuvad ikoonid.

 Puudutage, et esitada videot.


Olemas on järgmised valikud.


Puudutage .

Saada – puudutage, et saata videot **Sõnum, E-post** või **Bluetooth** kaudu.

 Puudutage äsja tehtud video kustutamiseks ja seejärel puudutage toimingut kinnitamiseks valikut **Jah**. Kaadrinäidik ilmub uuesti.

 Puudutage, et salvestada kohe veel üks video. Teie äsja tehtud video salvestatakse.

 Puudutage, et kuvada salvestatud videote ja piltide galeriid.

Kaadrinäidikul puudutage , et avada kõiki lisaseadete valikuid. Saate muuta videokaamera seadeid pärast valiku tegemist, kui puudutate nuppu **OK**.

Värviefekt – saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue vaate puhul.

Valge tasakaal – valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse videol. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Autom.**, **Hõõguv**, **Päikseline**, **Kiiskav** ja **Pilves**.

Kestus – saate määrata videole kestuspiirangu. Valige Tavaline või MMS, et piirata suurust selliseks, et videot saaks saata MMS-iga.

Vali mälu – valige, kas soovite oma videote salvestamiskohaks telefoni mälu või välimälu.

Lähtesta seaded – saate lähtestada kõik videokaamera seaded.

Muusika

MP3-mängija käivitamiseks puudutage valikut **Muusika**. Siin saate valida mitme kausta vahel.

Hiljuti esitatud – saate kuulata laule, mida olete hiljuti kuulanud.

Kõik lood – sisaldab teie telefonis olevaid laule, v.a eellaaditud vaikemuusika.

Esitajad – saate sirvida oma muusikakollektsiooni esitaja järgi.

Albumid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni albumi järgi.

Žanrid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni žanri järgi.

Esitusloendid – sisaldab kõiki teie loodud esitusloendeid.

Juhuslikud lood – saate esitada oma lugusid juhuslikus järjestuses.

Muusika edastamine telefoni

Lihtsaim viis muusika edastamiseks telefoni on Bluetooth-ühenduse või vastava andmesidekaabli abil.

Muusika edastamiseks Bluetooth-ühenduse kaudu tehke järgmist.

- 1 Veenduge, et mõlemal seadmel on Bluetooth-ühendus sisse lülitatud ja seadmed on omavahel ühendatud.
- 2 Valige teises seadmes asuv soovitud muusikafail ja valige saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu.
- 3 Kui fail on teele saadetud, peate selle telefoni vastuvõtmiseks nõusoleku andma, valides **Jah**.

- 4 Fail peaks ilmuma kausta
Muusika > Kõik lood.

Failide haldamine

Saate oma telefoni mällu salvestada multimeediumfaile, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma piltidele, helifailidele, videotele ja mängudele. Faile saate salvestada ka mälukaardile. Mälukaarti kasutades on teil võimalik vabastada ruumi oma telefoni mälus.

Kui puudutate valikut **Minu asjad**, saate avada loendi kaustadest, kuhu on salvestatud kõik teie multimeediumfailid.

Mängud ja rakendused

Te saate oma telefoni alla laadida mängu ja rakendusi, mis aitavad teil aega sisustada.

Rakendused

Sünnimuse lisamine kalendrisse

- 1 Puudutage valikut **Kalender**.
- 2 Valige kuupäev, millele soovite sünnimuse lisada.
- 3 Puudutage käsku **Lisa**.

Äratuskell määramine

- 1 Puudutage valikut **Äratuskell**.
- 2 Puudutage käsku **Lisa** ja seejärel saate selles menüüs seadistada ja salvestada oma meeldetuletuse.

Helisalvesti

Kasutage helisalvestit, et salvestada märkmeid või muid helifaile.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Puudutage valikut **Kalkulaator**.
- 2 Numbrit sisestamiseks puudutage numbriklahve.

Ühiku teisendamine

- 1 Puudutage valikut **Ühikute teisendaja**.
- 2 Valige, mida soovite teisendada – Valuuta, Pindala, Pikkus, Kaal, Temperatuur, Ruumala või Kiirus.
- 3 Seejärel valige ühik ja sisestage väärtus, millest soovite teisendada.

Veeb

Brauser toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Ükskõik kus olete ja mida teete.

Juurdepääs veebile

- 1 Puudutage valikut **Brauser**.
- 2 Otse brauseri avalehele minemiseks valige **Kodu**. Või valige **Sisestage address**, trükkige internetiaadress ja seejärel valige **Ühenda**.

MÄRKUS. Nende teenustega ühenduse loomine ja sisu allalaadimine on lisatasustatud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

Juurdepääs Google'i teenusele

Google'i teenusele juurdepääsuks puudutage valikut **Google'i otsing**, et käivitada Google'i otsingu rakendust.

Seadistus


Profiilide isikupärastamine

Saate iga profiili seadet isikupärastada.

- 1 Puudutage valikut **Profiilid**.
- 2 Valige profiil, mida soovite redigeerida.
- 3 Te saate muuta kõikide helide ja märguannete valikuid, mis on loendis saadaval, kaasa arvatud oma helinat ja helitugevust, sõnumitooni seadeid ja muud.

Telefoni seadete muutmise

Saate nautida vabadust kohandada oma LG-T505 telefoni vastavalt oma eelistustele.

Avaekraanil puudutage  ja seejärel puudutage valikut **Seadistus** ning kerige valikuni **Seadme seaded**.

Ühenduvuse seadete muutmise

Ühenduvuse seaded on juba ette määratud teie võrguoperaatori poolt, et saaksite oma uue telefoni kasutamist nautida kohe algusest peale. Nende seadete muutmiseks kasutage antud menüüd. Puudutage valikut **Ühenduvus**.

Failide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Faili saatmiseks tehke järgmist.

- 1 Avage fail, mida soovite saata, näiteks foto-, video- või muusikafail.
- 2 Valige **Saada**. Valige **Bluetooth**.
- 3 Kui teie seade on juba **Bluetooth**-seadmega seotud, ei otsi LG-T505 automaatselt teisi **Bluetooth**-seadmeid. Kui ei ole, otsib

LG-T505 lähedal asuvaid teisi aktiveeritud **Bluetooth**-seadmeid.


- 4 Valige seade, kuhu soovite faili saata.
- 5 Teie fail saadetakse ära.

Faili vastuvõtmiseks tehke järgmist.

- 1 Failide vastuvõtmiseks peab teie Bluetooth-ühendus olema **Sees** ja **Nähtav**. Lisateavet leiате allpool olevast peatükist **Bluetooth-seadete muutmise**.
- 2 Kuvatakse teade, mis küsib teilt nõusolekut saadetava faili lubamiseks. Faili vastuvõtmiseks puudutage valikut **Jah**.
- 3 Näete, kuhu teie fail salvestati. Pildifailide puhul võite faili vaatamiseks valida **Kuva**. Tavaliselt salvestatakse failid **Minu asjad** vastavasse alamkausta.

NÄPUNÄIDE!

- 1 Kui kasutate Bluetooth-peakomplekti, A2DP a AVRCP profiile ei toetata kui te esitate videot. See tähendab, et te ei kuule heli, kui kasutate Bluetoothpeakomplekti.
- 2 Bluetooth faili ülekandmise funktsioon blokeeritakse, selle all mõned rakendused töötavad. (Video kõne, Fotokaamera / videokaamera, Muusika mängija, UMS / PCSync)

Bluetooth-seadete muutmise
Puudutage valikut **Bluetooth**
ning seejärel valige **Valikud** 
ja siis **Seadistus**.

Teise Bluetooth-seadmega sidumine

Oma LG-T505 telefoni sidumisel teise seadmega saate luua pääsukoodiga kaitstud ühenduse.

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetooth-ühenduse olekuks on **Sees** ja **Nähtav**. Nähtavust saate muuta menüüs **Seadistus**.
- 2 Puudutage käsku **Otsi**.
- 3 Teie LG-T505 otsib seepeale seadmeid. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ekraanile **Uuenda**.
- 4 Valige seade, mida soovite oma telefoniga siduda, sisestage pääsukood ja seejärel puudutage valikut **OK**.
- 5 Seepeale seob teie telefon end teise seadmega, millel peate sisestama sama pääsukoodi.
- 6 Pääsukoodiga kaitstud Bluetooth-ühendus on nüüd loodud.

Wi-Fi

Wireless Manager võimaldab teil hallata oma seadme Wi-Fi internetiühendusi. See lubab telefonil luua ühenduse kohaliku raadiovõrguga või pääseda ligi internetile juhtmevabalt. Wi-Fi on kiirem ja sellel on Bluetoothi tehnoloogiaga võrreldes suurem leviulatus ning seda saab kasutada kiireks e-kirjade vahetamiseks ja interneti sirvimiseks.

TÄHELEPANEK. LG-T505 toetab WEP, WPA-PSK/2 krüpteerimist, kuid mitte EAP, WPS krüpteerimist. Kui teie Wi-Fi teenusepakkuja või võrguadministraator seadistab võrguturvalisuse tagamiseks krüpteerimise, peate hüpikaknas sisestama võtme. Hüpikakent ei kuvata, kui krüpteerimist ei ole seadistatud. Võtme saate oma Wi-Fi teenusepakkujalt või võrguadministraatorilt.

Avatud lähtekoodi tarkvara

Vastava lähtekoodi hankimiseks GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja teiste avatud lähtekoodi litsentside alusel külastage veebisaiti <http://opensource.lge.com/>.

Kõik viidatud litsentside tingimused, lahtiütlused ja teatised on allalaadimiseks saadaval koos lähtekoodiga.

Kuidas installeerida ekraanitelefoni arvutisse?

Külastage LG veebisaiti (<http://www.lg.com>) ja avage Support (Tugi) > Mobile Phone Support (Mobiiltelefoni tugi) > Download LG Mobile Support Tool (Lae alla LG Mobiiltelefoni Toetamise Tööriist) ning laadige tööriist arvutisse.

Tarvikud

Teie mobiiltelefonile on saadaval mitmesuguseid lisatarvikuid. Saate pakutavate võimaluste hulgast valida oma sidevajadustele kõige paremini sobivad variandid.

Laadija



Aku



Andmesidekaabel



MÄRKUS.




- Kasutage alati LG originaaltarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

Tehnilised andmed

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +55 °C (aku tühjenemisel), +45 °C (aku laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

Vastavusdeklaratsioon		 LG Electronics
Tarnija andmed		
Nimi	LG Electronics Inc	
Aadress	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Toote andmed		
Toote nimi	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Mudeli nimi	LG-T505	
Kauba nimi	CE0168 	
LG		
Kohaldatavate standardite andmed		
RÄTTE Directive 1999/5/EC	EN 301 499-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 50360:2001 /AC:2006 EN 62209-1:2006/EN 62209-2:2010 EN 301 511 v9.0.2	
Lisateave		
Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Deklaratsioon		
Sinuaures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioonis nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele ja direktiividele.	Nimi Doo Haeng Lee / Director	Väljaandmise kuupäev 28. Apr, 2011
LG Electronics Inc. – EU Representative Vuluwsezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Esindaja allkiri	

A page designed for handwriting practice, featuring ten horizontal lines. The lines are evenly spaced and extend across most of the page width. The page is surrounded by crop marks: short horizontal and vertical lines at the corners.

