

Руководство по эксплуатации Nokia E7-00

Выпуск 2.0

Содержание**Техника безопасности 6****Начало работы 8**

Клавиши и компоненты 8

Изменение громкости вызова,
позиции или видеоклипа 12Блокировка и разблокировка
клавиш и экрана 12

Фонарик 13

Установка и извлечение SIM-карты 13

Зарядка устройства 15

Расположение антенны 17

Мини-гарнитура 18

Включение и выключение
устройства 18Использование устройства в первый
раз 19

учетная запись Nokia 19

Настройка устройства 20

Копирование контактов или
изображений со старого устройства 20

Коды доступа 21

Использование руководства по
эксплуатации в устройстве 22**Установка Nokia Ovi Suite на
компьютере 23****Основное использование 24**

Действия на сенсорном экране 24

Интерактивные элементы на
главном экране 27Переключение между открытыми
приложениями 28

Ввод текста 29

Клавиши быстрого выбора 33

Индикаторы дисплея 34

Настройка светового индикатора на
мигание при непринятых вызовах
или сообщениях 36

Поиск в устройстве и в Интернете 36

Использование устройства в
автономном режиме 36

Ув. прод. раб. акк. 37

**Индивидуальный стиль и служба
«Магазин Ovi» 39**

Режимы 39

Изменение темы 40

Режим ожидания 40

Упорядочение приложений 43

Магазин Ovi 44

Телефон 47

Вызов телефонного номера 47

Поиск контакта 47

Вызов контакта 47

Выполн. видеовыз. 48

Организ. конференции 49

Вызов часто используемых номеров 50

Использование голосовых команд
для выполнения вызова контакта 50Выполнение вызовов через
Интернет 51Вызов последнего набранного
номера 52

Запись телефонного разговора 52

Отключение звука 52

Просмотр непринятых вызовов 53

Вызов голосовой почты 53

Переадресация вызовов на номер
голосовой почты или другой номер
телефона 54Запрет исходящих и входящих
вызовов 54Разрешение вызовов только с
определенных номеров 55

Видеообмен 56

Контакты	58	Об интернет-браузере	69
О контактах	58	Просмотр Интернет-страниц	69
Сохранение номеров телефонов и адресов электронной почты	58	Добавление закладки	69
Сохранение номера из принятого вызова или сообщения	58	Подписка на веб-новости	70
Быстрая связь с наиболее важными людьми	59	Определение ближайших событий	70
Добавление изображения для контакта	59	Социальные сети	71
Назначение мелодии сигнала вызова определенному контакту	59	О приложении Social	71
Передача контактной информации с помощью функции "Моя карта"	60	Просмотр обновлений состояния друзей на одном экране	72
Создание группы контактов	60	Размещение информации о своем состоянии в службах социальных сетей	72
Передача сообщения группе людей	61	Связь между друзьями в сети и их контактной информацией	72
Копирование контактов с SIM-карты в устройство.	61	Просмотр обновлений состояния друзей на главном экране	72
Резервное копирование контактов в Ovi by Nokia	61	Отправка изображения или видеоклипа в службу	73
Сообщения	62	Добавление местоположения к обновлению состояния	73
О сообщениях	62	Общение с другом в социальной сети	74
Передача сообщения	62	Добавление события в календарь устройства	74
Передача звукового сообщения	63	Камера	75
Прием сообщений	63	О камере	75
Просмотр разговора	64	Фотосъемка	75
Прослушивание текстового сообщения	64	Сохранение информации о месте фото- и видеосъемки	75
Изменение языка	65	Фотосъемка в условиях низкой освещенности	76
Почта	65	Советы по фото- и видеосъемке	76
О почте	65	Запись видеоклипа	77
Получение бесплатной учетной записи почты из службы Ovi Nokia	66	Отправка изображения или видеоклипа	77
Добавление почтового ящика	66	Обмен изображением или видеоклипом непосредственно с камеры	78
Чтение сообщения	67	Изображения и видеоклипы	79
Передача почты	67		
Ответ на запрос встречи	68		
Открытие почты с главного экрана	68		
Интернет	69		

4 Содержание

Фотографии	79	Ввод заметок	120
Изменение снятых изображений	82	Перевод слов с одного языка на другой	120
Редактор видео	83	Открытие или создание файлов ZIP	121
Печать снятых фотографий	84	Доступ к корпоративной сети	121
Просмотр изображений и видеоклипов на ТВ	84	Чат с коллегами	121
Подключение устройства к домашнему кинотеатру	86	Связь	122
Видеоклипы и ТВ	87	Подключения к Интернету	122
Видеоклипы	87	Сеть WLAN	123
Просмотр Интернет ТВ	88	Bluetooth	124
Музыка и звук	89	Кабель USB для передачи данных	128
Музыкальный проигрыватель	89	Подключения VPN	130
музыка Ovi	92	Закрытие сетевого подключения	130
Защищенное содержимое	92	Хранение файлов на удаленном диске	131
Запись звуков	93	Управление устройством	132
FM-радио	93	Получение последних версий ПО и приложений	132
Карты	96	Управление файлами	133
О приложении "Карты"	96	Увеличение доступной памяти для добавления содержимого	135
Мое положение	96	Управление приложениями	135
Поиск	101	Синхронизация содержимого	136
избранное	102	Копирование контактов или изображений с устройства на устройство	138
Регистрация	105	Защита устройства	139
На машине и пешком	106	Поиск дополнительной информации	141
Обратная связь о приложении "Карты"	111	Поддержка	141
Передача сообщения о неправильной информации на карте	111	Устранение неполадок	141
Управление временем	112	Устройство не отвечает	141
Часы	112	Восстановление исходных параметров	141
календарь	114	Действия при заполненной памяти	142
Офис	117	Мигает индикатор сообщений	142
Пакет Quickoffice	117	Дублирование контакта в списке контактов	142
Просмотр документов в формате PDF	119		
Калькулятор	119		

Нечитаемые символы при просмотре сетевых страниц	142
--	-----

Подготовка устройства к утилизации	142
------------------------------------	-----

Защита окружающей среды	143
--------------------------------	------------

Экономия энергии	143
------------------	-----

Утилизация	143
------------	-----

Информация о продукте и сведения о безопасности	144
--	------------

Алфавитный указатель	152
-----------------------------	------------

Техника безопасности

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным. Дополнительная информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО



Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, может вызвать помехи или быть опасным, например в самолете, рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО



Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

РАДИОПОМЕХИ



Любые мобильные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ



Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ



Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

СТЕКЛЯННЫЕ ЧАСТИ



Передняя панель устройства изготовлена из стекла. Это стекло может разбиться в случае падения устройства на жесткую поверхность или в результате значительного удара. Если стекло разбилось, не прикасайтесь к стеклянным частям устройства и не пытайтесь извлечь разбитое стекло из устройства. Не пользуйтесь устройством до замены стекла квалифицированным специалистом.


ЗАЩИТА СЛУХА


Используйте минигарнитуру при умеренной громкости и не подносите устройство к уху при включенном громкоговорителе.

Начало работы


Клавиши и компоненты

Верхняя часть

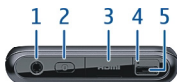

- 1 Разъем Nokia AV (3,5 мм)
- 2 Клавиша включения 
- 3 HDMI™ -разъем
- 4 Индикатор уровня заряда
- 5 USB-разъем


Передняя панель

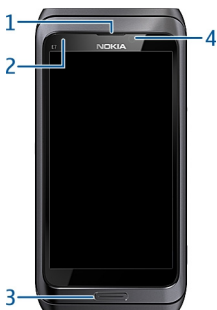


- 1 Динамик
- 2 Датчик освещенности
- 3 Клавиша меню
- 4 Камера на передней панели

Задняя панель

- 1 Вспышка камеры
- 2 Камера на задней панели
- 3 Громкоговоритель
- 4 Микрофон

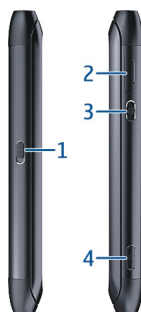Боковые стороны

- 1 Переключатель блокировки клавиатуры и фонарика
- 2 Гнездо SIM-карты
- 3 Клавиша регулировки громкости и увеличения масштаба
- 4 Клавиша камеры 


Нижняя часть





1 Микрофон


Клавиатура

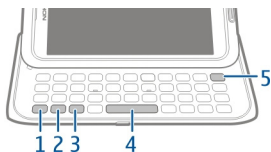Устройство оснащено полной клавиатурой. Для открытия клавиатуры сдвиньте сенсорный экран вверх. При открытии клавиатуры дисплей автоматически переключается из книжной в альбомную ориентацию.



- 1  Функциональная клавиша. Чтобы ввести специальные символы, указанные на верхней стороне клавиш, нажмите функциональную, а затем соответствующую клавишу. Чтобы ввести несколько специальных символов подряд, дважды нажмите функциональную клавишу. Для возврата в обычный режим нажмите функциональную клавишу один раз.
- 2  Клавиша Shift. Для переключения между режимами верхнего и нижнего регистров дважды нажмите клавишу Shift. Чтобы ввести одну букву верхнего регистра в режиме нижнего регистра или одну букву нижнего регистра в

режиме верхнего регистра, нажмите один раз клавишу Shift, а затем требуемую буквенную клавишу.

- 3 Клавиша символов. Для вставки специальных символов, не показанных на клавиатуре, нажмите клавишу символов и выберите необходимый символ. Для изменения языка ввода нажмите и удерживайте клавишу Shift, затем нажмите клавишу символов и выберите нужный язык.
- 4 Клавиша пробела.
- 5  Клавиша удаления. Для удаления символа нажмите клавишу удаления. Для удаления нескольких символов нажмите клавишу удаления и удерживайте ее нажатой.

Вставка варианта буквы

Можно вставить, например, буквы с надстрочными знаками. Чтобы вставить символ **á**, нажмите и удерживайте нажатой клавишу символов, одновременно нажимая клавишу **A** несколько раз, пока не появится требуемый символ. Порядок и доступность букв зависят от выбранного языка ввода.

Вставка числа или специального символа, указанного на клавише

Нажмите и удерживайте нажатой нужную клавишу.

HDMI-адаптер

Делитесь своими любимыми фотографиями и просматривайте Интернет напрямую со своего телевизора. Для просмотра на большом экране подключите адаптер к своему устройству, а затем подключите любой совместимый HDMI-кабель (приобретается отдельно).



USB OTG, адаптер

Подключите адаптер USB On-The-Go (OTG) для просмотра совместимых карт памяти или жестких дисков USB. Можно копировать изображения, видеоклипы,

12 Начало работы

документы и другое содержимое между устройством и внешней памятью. Это самый простой способ резервного копирования важных файлов.



Изменение громкости вызова, композиции или видеоклипа

Воспользуйтесь клавишей регулировки громкости.

Уровень громкости можно менять во время разговора или во время работы приложения.

Встроенный громкоговоритель позволяет говорить и слушать на небольшом расстоянии, при этом необязательно держать устройство около уха.


Включение или выключение громкоговорителя во время вызова

Выберите  или .

Блокировка и разблокировка клавиш и экрана

Чтобы не допустить случайного выполнения вызова, когда устройство находится в кармане или сумке, заблокируйте клавиши и экран устройства.

Сдвиньте переключатель блокировки клавиш.

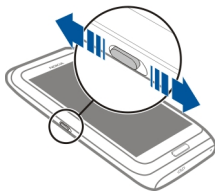

Совет. Если переключатель блокировки клавиш недоступен, для разблокирования устройства нажмите клавишу меню и выберите **Разблoк..**

Настройка автоматической блокировки клавиш и экрана

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Дисплей > Задержка бл. экр. и клав..**
- 2 Укажите период времени, по истечении которого выполняется автоматическая блокировка клавиш и экрана.

Фонарик


Вспышка камеры может использоваться как фонарик. Чтобы включить или выключить фонарик, сдвиньте переключатель блокировки клавиш и удерживайте его в течение двух секунд.

Фонарик можно использовать только на главном экране. Фонарик также можно включить на главном экране, когда клавиши и экран устройства заблокированы.

Не направляйте фонарик в глаза.

Установка и извлечение SIM-карты


Не наклеивайте на SIM-карту наклейки.

 **Важное замечание.** Не используйте в данном устройстве SIM-карту типа mini-UICC (также называемую мини-SIM-картой), любую другую мини-SIM-карту с адаптером или SIM-карту с контактами mini-UICC (см. рисунок). Мини-SIM-карты, размер которых меньше стандартного, Мини-SIM-карты не поддерживаются данным устройством. Использование несовместимой SIM-карты может повредить устройство или саму карту и хранимые на ней данные.




Установка SIM-карты


- 1 Выключите устройство и извлеките держатель SIM-карты из устройства.

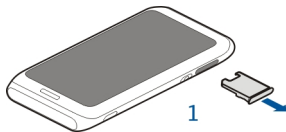


- 2 Переверните держатель SIM-карты.

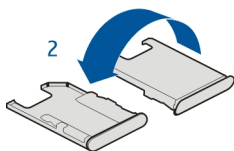

- 3 Убедитесь, что карта повернута контактами вверх, и вставьте SIM-карту в держатель.

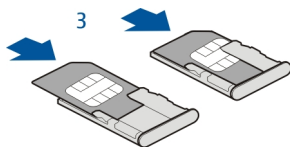

- 4 Переверните держатель SIM-карты и вставьте обратно в устройство.

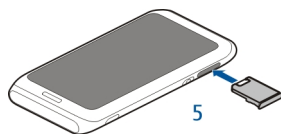

Извлечение SIM-карты

- 1 Выключите устройство.
- 2 Извлеките держатель SIM-карты из устройства.
- 3 Извлеките SIM-карту.
- 4 Переверните держатель SIM-карты.
- 5 Вставьте держатель SIM-карты обратно в устройство.

Зарядка устройства Об аккумуляторе


Данное устройство содержит внутренний неизвлекаемый перезаряжаемый аккумулятор. Осуществляйте перезарядку аккумулятора только с помощью зарядных устройств Nokia, рекомендованных для подключения к данному устройству. Для зарядки устройства можно использовать совместимый кабель USB для передачи данных.

Не пытайтесь извлекать аккумулятор из устройства. Для замены аккумулятора рекомендуется обращаться в ближайший специализированный сервисный центр Nokia.

Специализированные розничные торговые точки могут также предлагать услуги по замене аккумуляторов.



Важное замечание. Замена аккумулятора должна производиться только квалифицированным специалистом или специализированным сервисным центром. В противном случае это приведет к аннулированию гарантии.


При низком уровне заряда аккумулятора устройство переходит в режим экономии энергии. Изменение настроек некоторых приложений может оказаться невозможным. Чтобы отключить режим экономии энергии, нажмите клавишу включения  и выберите **Откл. реж. экон. энерг.**

Зарядка аккумулятора


Аккумулятор поставляется частично заряженным, однако перед первым включением устройства может потребоваться перезарядка аккумулятора.

Если уровень заряда устройства слишком низкий, выполните следующие действия:

1

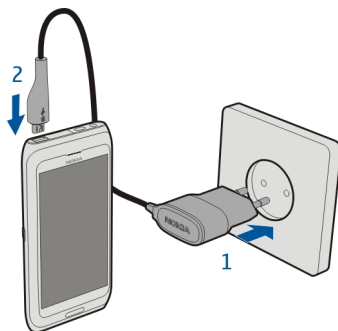

2

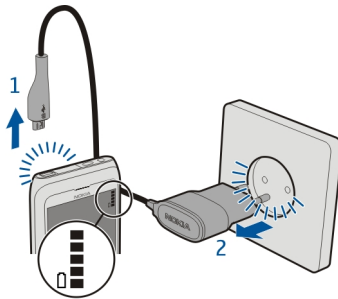

Не требуется заряжать аккумулятор в течение строго определенного времени; можно использовать устройство во время зарядки.


Если аккумулятор полностью разряжен, пройдет несколько минут до появления на дисплее индикатора уровня заряда аккумулятора или до того, как телефон можно будет использовать для отправки вызовов.

Если аккумулятор длительное время не использовался, перед началом зарядки, возможно, потребуется подключить зарядное устройство, затем отключить и вновь подключить его.

Зарядка аккумулятора через USB

Аккумулятор разрядился, а под рукой нет зарядного устройства? Можно использовать совместимый кабель USB для подключения к совместимому устройству, например компьютеру.

Во избежание повреждения разъема для подключения зарядного устройства аккуратно подключайте и отключайте кабель зарядного устройства.

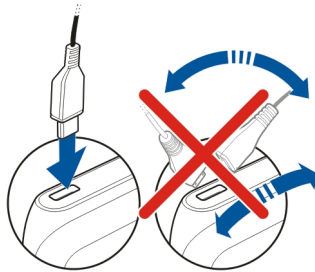

При подключении к компьютеру одновременно с зарядкой можно выполнять синхронизацию устройства.


Зарядка через кабель USB для передачи данных занимает больше времени и может не работать при использовании концентратора USB без электропитания. Устройство заряжается быстрее при подключении к сетевой розетке.

Во время зарядки аккумулятора горит светодиодный индикатор зарядки рядом с разъемом USB. При низком уровне заряда аккумулятора индикатор уровня заряда мигает. Подготовка к началу зарядки может занять некоторое время.

Расположение антенны

Не следует без необходимости прикасаться к антенне во время передачи или приема. Прикосновение к антеннам ухудшает качество связи, может привести к нецелесообразному увеличению мощности излучаемого сигнала и сокращению времени работы аккумулятора.




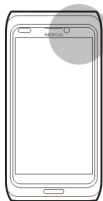

Область антенны выделена серым.

Мини-гарнитура

К устройству можно подключить совместимую мини-гарнитуру или совместимые наушники.

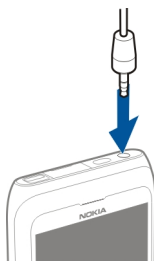

Включение и выключение устройства

Включение

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения **⓪**, пока устройство не завибрирует.

Выключение

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения **⓪**.



Использование устройства в первый раз

Когда устройство включается и SIM-карта устанавливается в первый раз, устройством предоставляется информация о выполнении начальной настройки. Для использования всех служб Nokia Ovi создайте учетную запись Nokia. Можно также скопировать контакты и другое содержимое с предыдущего устройства и оформить подписку для получения советов.

Для создания учетной записи Nokia необходимо подключение к Интернету. Дополнительную информацию о стоимости услуг передачи данных можно получить у поставщика услуг. Если подключение к Интернету невозможно, учетную запись можно создать позже.

Совет. Для создания учетной записи Nokia в Интернете и управления ею перейдите по адресу www.ovi.com.

Если учетная запись Nokia уже создана, выполните вход в систему.

Совет. Забыли пароль? Пароль можно передать в виде сообщения электронной почты или текстового сообщения.

Используйте приложение Перенос данных для копирования такого содержимого, как:

- Контакты
- Сообщ.
- Изображения и видеоклипы
- Персональные параметры

Во время настройки учетной записи почты можно настроить отображение папки «Входящие» на главном экране для более удобной проверки электронной почты.

Если необходимо выполнить срочный вызов во время этапа настройки, нажмите клавишу меню.

учетная запись Nokia

При первом включении устройства предлагается создать учетную запись Nokia.

С помощью учетной записи Nokia можно, например, выполнять следующие действия:


- получать доступ ко всем службам Ovi Nokia с использованием одного имени пользователя и пароля как с устройства, так и с совместимого компьютера;
- загружать содержимое из служб Ovi;
- сохранять подробную информацию о модели устройства и контактах. Можно добавить также сведения о платежной карте.
- сохранять важные пешеходные и автомобильные маршруты в приложении «Карты Ovi».

Чтобы получить дополнительные сведения об учетной записи Nokia и службах Ovi, перейдите по адресу www.ovi.com.






Чтобы создать учетную запись Nokia в другое время, войдите в службу Ovi с устройства, Вам будет предложено создать учетную запись.

Настройка устройства

Для определения устройства некоторых основных настроек устройства выберите ярлык

Настр. тел. , находящийся на одном из главных экранов. Для перехода к другому главному экрану проведите пальцем по экрану влево или вправо.

Можно выполнять следующие действия:

-  Копировать контакты, изображения и другое содержимое с предыдущего устройства Nokia
-  Выполнить персональную настройку устройства, изменив сигнал вызова и тему экрана
-  Настроить электронную почту
-  Обновить программное обеспечение устройства
-  Изменить настройки функциональной панели

Для определения настроек в другое время можно выбрать **Меню > Приложения > Средства > Настр. тел..**

Набор доступных функций может изменяться.

Копирование контактов или изображений со старого устройства

Хотите скопировать необходимую информацию с предыдущего совместимого устройства Nokia и быстро начать использовать новое устройство. Используйте приложение Перенос данных для бесплатного копирования содержимого, например контактов, записей календаря и изображений, на новое устройство.

Ваше старое устройство Nokia должно поддерживать функцию Bluetooth.

Выберите Меню > Приложения > Средства > Настр. тел. и Передача дан..



Если на старом устройстве Nokia нет приложения Перенос данных, оно будет отправлено с нового устройства в сообщении по каналу связи Bluetooth. Чтобы установить приложение, откройте сообщение на старом устройстве и следуйте инструкциям.

- 1 Выберите устройство, к которому необходимо подключиться, и выполните сопряжение устройств. Функция Bluetooth должна быть включена.
- 2 Если для подключения к другому устройству требуется код доступа, введите его. На обоих устройствах должен быть введен заданный Вами код доступа. В некоторых устройствах используется фиксированный код доступа. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации устройства. Код доступа действителен только для текущего подключения.
- 3 Выберите содержимое и выберите **ОК**.

Коды доступа

PIN-код или PIN2-код

(от 4 до 8 цифр)

Эти коды обеспечивают защиту SIM-карты от несанкционированного использования или требуются для доступа к некоторым функциям.

Можно настроить устройство таким образом, чтобы при включении оно запрашивало PIN-код.

Если коды не предоставлены вместе с SIM-картой, обратитесь к поставщику услуг.

	Если три раза подряд ввести неправильный код, потребуется разблокировать его с помощью PUK-кода или PUK2-кода.
PUK-код или PUK2-код (8 цифр)	Эти коды требуются для разблокирования PIN-кода или PIN2-кода. Если коды не предоставляются вместе с SIM-картой, обратитесь к поставщику услуг.
Номер IMEI (15 цифр)	Этот номер предназначен для идентификации разрешенных устройств в сети. Его также можно использовать для блокировки устройства, например, в случае кражи. Для просмотра номера IMEI наберите *#06# .
Код блокировки (также известен как код защиты) (не менее 4 знаков или символов)	Этот код помогает защитить устройство от несанкционированного использования. Устройство можно настроить на запрос кода блокировки, заданного пользователем. Храните код в надежном месте отдельно от устройства. Если вы забыли код и устройство заблокировалось, вам придется обратиться в сервисный центр. Это может привести к дополнительным расходам и потере личных данных, хранящихся в устройстве. Дополнительную информацию можно получить в центре обслуживания Nokia Care или у продавца устройства.

Использование руководства по эксплуатации в устройстве

 Выберите Меню > Приложения > Руков-во.

Открытие руководства по эксплуатации из приложения


Выберите **Функции** > **Руководство**. Данная функция доступна не во всех приложениях.

Поиск сведений в руководстве по эксплуатации

Когда руководство по эксплуатации открыто, выберите **Функции** > **Найти** и введите букву или слово в поле поиска.

Переключение между руководством по эксплуатации и приложением

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу меню, проведите пальцем влево или вправо и выберите необходимое приложение.

Значок  указывает на ссылку на веб-страницу. В конце инструкций могут быть приведены ссылки на связанные темы.


Установка Nokia Ovi Suite на компьютере

С помощью компьютерного приложения Nokia Ovi Suite можно управлять содержимым на устройстве и синхронизировать его с компьютером. Можно также обновлять программное обеспечение на устройстве и загружать карты.


Загрузите последнюю версию Nokia Ovi Suite со страницы www.ovi.com/suite на компьютер.

Если компьютер невозможно подключить к Интернету, установите Nokia Ovi Suite из памяти устройства:

- 1 С помощью совместимого кабеля USB для передачи данных подключите устройство к компьютеру.

При использовании Windows XP или Windows Vista на компьютере установите **Накопитель** в качестве режима USB на устройстве. Для настройки режима USB на устройстве выберите область уведомлений в верхнем правом углу и выберите  > **Накопитель**.


Запоминающее устройство данного устройства отображается на компьютере как съемный диск.

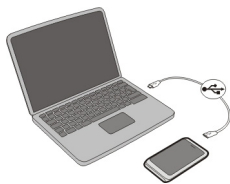

- 2 На компьютере выберите **Установка Nokia Ovi Suite**.



Если окно установки не открывается автоматически, запустите установку вручную. Выберите **Открыть папку для просмотра файлов** и дважды щелкните **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.

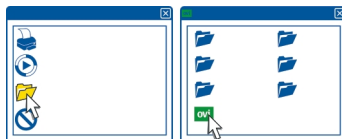

- 3 Следуйте инструкциям на экране.
- 4 По завершении установки при использовании на компьютере Windows XP или Windows Vista убедитесь, что в качестве режима USB на устройстве установлено **Nokia Ovi Suite**.

Чтобы получить дополнительные сведения о приложении Nokia Ovi Suite, перейдите по адресу www.ovt.com/suite.

Чтобы узнать, какие операционные системы поддерживает приложение Nokia Ovi Suite, перейдите по адресу www.nokia.com/support.

Основное использование

Действия на сенсорном экране

Для взаимодействия с пользовательским интерфейсом коснитесь или коснитесь и удерживайте сенсорный экран.

Открытие приложения или другого элемента экрана

Коснитесь приложения или элемента.

Быстрый доступ к функциям

Коснитесь элемента и удерживайте его. Отображается всплывающее меню с доступными функциями. Например, чтобы отправить изображение или удалить сигнал будильника, коснитесь и удерживайте изображение или сигнал будильника и во всплывающем меню выберите соответствующую функцию.



Если коснуться главного экрана и удерживать его, включается режим редактирования.




Перетаскивание элемента



Коснитесь элемента и, удерживая его выбранным, проведите пальцем по экрану. Элемент перемещается вместе с пальцем.

Можно перетаскивать элементы на главный экран или главное меню, когда включен режим редактирования.

Быстрое проведение

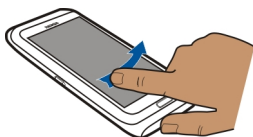

Коснитесь пальцем экрана и проведите прямую линию в требуемом направлении. Например, чтобы просмотреть следующее изображение при просмотре изображений, проведите пальцем по экрану влево.

Прокрутка списка или меню

Коснитесь пальцем экрана, быстро проведите им по экрану вверх или вниз и поднимите палец. Содержимое на экране прокручивается в направлении и со скоростью, заданными в момент отпускания экрана. Чтобы выбрать элемент из списка прокрутки и остановить перемещение, коснитесь его.



Увеличение

Коснитесь элемента, например изображения или Интернет-страницы, двумя пальцами, а затем раздвиньте пальцы.



Уменьшение

Коснитесь элемента двумя пальцами, а затем сведите пальцы.

Совет. Для увеличения и уменьшения масштаба можно также дважды коснуться элемента.

Интерактивные элементы на главном экране

Элементы главного экрана являются интерактивными. Например, можно изменить дату и время, установить будильник, внести в календарь записи или изменить режим непосредственно на главном экране.



Установка сигнала будильника

Выберите часы (1).

Включение или изменение режимов

Выберите режим (2).

Просмотр или изменение расписания

Установите дату (3).

Просмотреть уведомления о пропущенных вызовах или непрочитанных сообщениях

Выберите область уведомлений (4).

Просмотреть доступные сети WLAN или выполнить управление подключениями Bluetooth

Выберите область уведомлений (4).

Изменение настроек связи

Выберите область уведомлений (4) и ⇄.

В большинстве других окон можно выбрать область уведомлений (4) и выполнить одно из следующих действий:


- Изменение настроек связи
- Открыть приложение “Часы” и установить будильник
- Проверить состояние аккумулятора и включить режим экономии энергии
- Просмотреть уведомления о пропущенных вызовах или непрочитанных сообщениях
- Открыть мастер WLAN и подключиться к беспроводной локальной сети
- Управление подключениями Bluetooth

Переключение между открытыми приложениями

Можно просматривать открытые в фоновом режиме приложения и задачи и переключаться между ними.

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу меню, проведите пальцем влево или вправо и выберите необходимое приложение.



При работе приложений в фоновом режиме расходуется дополнительная энергия аккумулятора. Чтобы закрыть неиспользуемые приложения, выберите .


Совет. Для закрытия открытых приложений, выберите и удерживайте область выбора задач, а во всплывающем меню выберите **Закрыть все**.



Ввод текста


Ввод с клавиатуры

Клавиатура

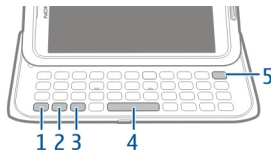Устройство оснащено полной клавиатурой. Для открытия клавиатуры сдвиньте сенсорный экран вверх. При открытии клавиатуры дисплей автоматически переключается из книжной в альбомную ориентацию.



- 1  Функциональная клавиша. Чтобы ввести специальные символы, указанные на верхней стороне клавиш, нажмите функциональную, а затем соответствующую клавишу. Чтобы ввести несколько специальных символов подряд, дважды нажмите функциональную клавишу. Для возврата в обычный режим нажмите функциональную клавишу один раз.
- 2  Клавиша Shift. Для переключения между режимами верхнего и нижнего регистров дважды нажмите клавишу Shift. Чтобы ввести одну букву верхнего регистра в режиме нижнего регистра или одну букву нижнего регистра в

- режиме верхнего регистра, нажмите один раз клавишу Shift, а затем требуемую буквенную клавишу.
- 3 Клавиша символов. Для вставки специальных символов, не показанных на клавиатуре, нажмите клавишу символов и выберите необходимый символ. Для изменения языка ввода нажмите и удерживайте клавишу Shift, затем нажмите клавишу символов и выберите нужный язык.
 - 4 Клавиша пробела.
 - 5  Клавиша удаления. Для удаления символа нажмите клавишу удаления. Для удаления нескольких символов нажмите клавишу удаления и удерживайте ее нажатой.

Вставка варианта буквы

Можно вставить, например, буквы с надстрочными знаками. Чтобы вставить символ á, нажмите и удерживайте нажатой клавишу символов, одновременно нажимая клавишу A несколько раз, пока не появится требуемый символ. Порядок и доступность букв зависят от выбранного языка ввода.

Вставка числа или специального символа, указанного на клавише


Нажмите и удерживайте нажатой нужную клавишу.

Рукописный ввод

Ввод текста с виртуальной клавиатуры

Использование виртуальной клавиатуры

Для активации виртуальной клавиатуры выберите поле ввода текста. Виртуальную клавиатуру можно использовать как в режиме альбомной, так и в режиме портретной ориентации.

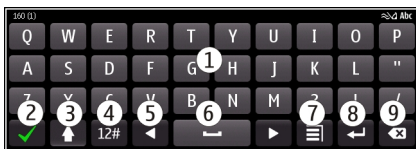

- 1 Виртуальная клавиатура
- 2 Клавиша закрытия — закрытие виртуальной клавиатуры.
- 3 Клавиши «Shift» и «Caps Lock» — чтобы ввести символ верхнего регистра в режиме нижнего регистра и наоборот, выберите эту клавишу перед вводом символа. Для включения режима «Caps Lock» выберите клавишу дважды. Черта под клавишей означает, что режим «Caps Lock» включен.
- 4 Диапазон символов — выбор требуемого диапазона символов, например цифр или специальных символов.

- 5 Клавиши со стрелками — перемещение курсора влево или вправо.
- 6 Клавиша пробела — вставка пробела.
- 7 Меню ввода — включение режима интеллектуального ввода текста или изменение языка ввода.
- 8 Клавиша «Enter» — перемещение курсора на следующую строку или в следующее поле ввода. Дополнительные функции зависят от контекста. Например, в поле Интернет-адреса браузера она выполняет роль значка перехода.
- 9 Клавиша «Backspace» — удаление символа.

Переключение между виртуальной и цифровой клавиатурой в режиме портретной ориентации.



Выберите  > **Алфав.-цифровая клав. или Клавиатура QWERTY.**

Добавление надстрочного знака к символу

Выберите и удерживайте нажатым символ.

Включение режима интеллектуального ввода текста с виртуальной клавиатуры

Режим интеллектуального ввода текста предусмотрен не для всех языков.

- 1 Выберите  > **Функции ввода** > **Включить словарь**. Отображается .
- 2 Начните ввод слова. По мере ввода слова устройство предлагает возможные слова. При отображении правильного слова выберите его.
- 3 Если слово отсутствует в словаре, устройство предлагает другое слово из словаря. Для добавления нового слова в словарь выберите набранное слово.

Выключение режима интеллектуального ввода текста

Выберите  > **Функции ввода** > **Отключить словарь**.

Изменение настроек ввода текста

Выберите  > **Функции ввода** > **Параметры**.

Ввод текста с виртуальной клавиатуры

Использование виртуальных клавиш

Если при вводе текста в книжной ориентации Вы предпочитаете использовать буквенно-цифровые клавиши, можно переключиться с виртуальной клавиатуры на виртуальные клавиши.

- 1 Выберите поле ввода текста.

- 2 Выберите  > **Алфав.-цифровая клавиш..**



- 1 Цифровые клавиши
- 2 * — используется для ввода специального символа или для прокрутки вариантов слова, если включен режим интеллектуального ввода текста и слово подчеркнуто.
- 3 Клавиша «Shift» — изменение регистра символов. Для включения или отключения режима интеллектуального ввода текста быстро нажмите данную клавишу два раза. Для переключения между буквенным и цифровым режимами выберите клавишу и удерживайте ее нажатой.
- 4 Клавиша «Закреть» — закрытие виртуальных клавиш.
- 5 Клавиши со стрелками — перемещение курсора влево или вправо.
- 6 Меню ввода — включение режима интеллектуального ввода текста, изменение языка ввода или переключение на виртуальную клавиатуру.
- 7 Клавиша «Backspace» — удаление символа.
- 8 Индикатор ввода текста (если доступен) — указывает, какой регистр символов выбран и какой режим ввода (режим ввода букв, режим ввода цифр или режим интеллектуального ввода) включен.

Включение режима обычного ввода текста с виртуальной клавиатуры

Дважды нажмите клавишу # кратко.

Ввод символа

- 1 Выберите клавишу с цифрой (1–9) столько раз, сколько необходимо для отображения нужного символа. Можно вводить большее количество символов, чем указано на клавишах.
- 2 Если следующая буква находится на той же клавише, дождитесь отображения курсора или переместите курсор вперед и нажмите клавишу еще раз.

Вставка пробела


Выберите 0.

Перемещение курсора на следующую строку

Трижды нажмите клавишу **0** кратко.

Включение режима интеллектуального ввода текста с виртуальной клавиатуры

Метод интеллектуального ввода текста основан на использовании встроенного словаря, в который можно добавлять новые слова. Режим интеллектуального ввода текста предусмотрен не для всех языков.

- 1 Выберите  > **Включить словарь**.
- 2 Для ввода слова используйте клавиши 2–9. Для ввода буквы выберите соответствующую ей клавишу один раз. Например для ввода слова «Nokia» при включенном английском словаре, выберите клавиши **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) и **2** (a).
Предлагаемое телефоном слово изменяется после каждого выбора клавиши.
- 3 Если слово на дисплее отличается от требуемого, несколько раз выберите * до отображения требуемого совпадения. Если слово отсутствует в словаре, выберите **По буквам**, введите требуемое слово в режиме обычного ввода и выберите **OK**.
Если после слова появился символ **?**, это означает, что введенное слово отсутствует в словаре. Для добавления слова в словарь выберите *****, введите требуемое слово в режиме обычного ввода и выберите **OK**.
- 4 Для вставки пробела выберите **0**. Чтобы вставить часто используемый знак препинания, выберите **1**, а затем несколько раз выберите * до отображения требуемого знака препинания.
- 5 Начните ввод следующего слова.

Выключение режима интеллектуального ввода текста

Дважды кратко нажмите **#**.

Определение языка ввода

Выберите **Меню** > **Параметры и Телефон** > **Сенсорный ввод** > **Язык ввода**.

Изменение языка во время создания сообщения

выберите  > **Функции ввода** > **Язык ввода или**  > **Язык ввода**.

Доступные функции могут отличаться.

Клавиши быстрого выбора

Клавиши быстрого вызова позволяют эффективнее использовать приложения.


Общие клавиши быстрого выбора





Ctrl + C	Копирование текста.
Ctrl + X	Вырезание текста.
Ctrl + V	Вставка текста.
Shift + клавиша символов	Изменение языка ввода.
Ctrl + A	Выбор всех объектов.
Ctrl + B	Использование жирного шрифта.

Ярлыки почты






C	Создание нового сообщения.
R	Ответ на сообщение.
A	Ответ всем.
F	Пересылка сообщения.
D	Удаление сообщения.
I	Сворачивание или разворачивание списка сообщений.
L	Отметка сообщения флажком.
M	Перемещение сообщения в другую папку.
N	Переход к следующему сообщению.
P	Переход к предыдущему сообщению.
S	Поиск сообщения.
U	Пометка сообщения как прочитанного или непрочитанного.
Z	Синхронизация учетной записи электронной почты.
H	Открытие встроенного руководства по эксплуатации в устройстве.

Индикаторы дисплея**Общие индикаторы**



 Сенсорный экран и клавиши заблокированы.

-  При поступлении входящих вызовов или сообщений устройство подает сигнал без звука.
-  Установлен будильник.
-  Включен режим с учетом времени.
-  Пропущено событие календаря.


















Индикаторы вызова

-  Кто-то пытался Вам позвонить.
-  Используется вторая телефонная линия (услуга сети).
-  Включена переадресация входящих вызовов на другой номер (услуга сети). При наличии двух телефонных линий номер указывает активную линию.
-  Устройство готово к выполнению Интернет-вызова.
-  активен вызов в режиме передачи данных (услуга сети).










Индикаторы сообщений

-  Имеются непрочитанные сообщения. Мигающий индикатор указывает на переполнение папки “Входящие”.
-  В папке “Исходящие” есть сообщения, ожидающие передачи.

Индикаторы сети

-  Устройство подключено к сети GSM (услуга сети).
-  Устройство подключено к сети 3G (услуга сети).
-  Открыто подключение GPRS в режиме передачи данных (услуга сети).  указывает, что подключение находится на удержании, а  — что подключение открыто или закрыто.
-  Открыто подключение EGPRS в режиме пакетной передачи данных (услуга сети).  указывает, что подключение находится на удержании, а  — что подключение установлено.
-  Открыто подключение 3G в режиме передачи данных (услуга сети).  указывает, что подключение находится на удержании, а  — что подключение установлено.
-  Открыто подключение HSPA в режиме пакетной передачи данных.  указывает на то, что подключение находится на удержании, а  — что подключение установлено.
-  Доступно соединение WLAN (услуга сети).  указывает, что используется соединение с шифрованием, а  — что используется соединение без шифрования.

Индикаторы подключения


-  Включена функция Bluetooth.  — устройство передает данные. Если этот индикатор мигает, это означает, что устройство пытается установить соединение с другим устройством.
-  К устройству подключен кабель USB.
-  К устройству подключен кабель HDMI.
-  Модуль GPS активен.
-  Выполняется синхронизация устройства.
-  К устройству подключена совместимая гарнитура.
-  К устройству подключен совместимый кабель ТВ-выхода.
-  К устройству подключено совместимое устройство TTY.

Настройка светового индикатора на мигание при непринятых вызовах или сообщениях


На клавише меню устройства есть световой индикатор. Мигающий индикатор означает, что не был принят вызов или было получено сообщение.

Выберите **Меню** > **Параметры и Телефон** > **Индикат. уведомл.** > **Световой индикатор.**

Поиск в устройстве и в Интернете

 Вы можете искать различные элементы, такие как сообщения, изображения, файлы, музыкальные файлы или видеоклипы, в своем устройстве и в Интернете.

- 1 Выберите **Меню** > **Приложения** > **Поиск.**
- 2 Начните вводить искомое слово, а затем выберите нужное слово из предложенных вариантов.
- 3 Для выполнения поиска в Интернете выберите ссылку на поиск в Интернете в конце списка результатов поиска. Требуется активное подключение к Интернету.

Совет. Вы можете добавить виджет поиска на главный экран. Коснитесь главного экрана и удерживайте его, выберите  и выберите виджет поиска в списке.

Использование устройства в автономном режиме

В местах, где не следует выполнять или принимать вызовы, можно по-прежнему пользоваться календарем, списком контактов и автономными играми, если включить автономный режим. Выключайте устройство в местах, где запрещено использование мобильных телефонов, а также в местах, где оно может вызвать помехи или быть опасным.

На главном экране выберите режим и **Автономный**.

Если включен автономный режим, соединение с сотовой сетью закрывается. Все радиочастотные сигналы между устройством и сотовой сетью блокируются. При попытке отправить сообщение оно помещается в папку "Исходящие" и отправляется только при включении другого режима.

Устройство также можно использовать без SIM-карты. Выключите устройство и извлеките SIM-карту. При включении устройства активируется автономный режим.



Важное замечание. В режиме "Автономный" устройство невозможно использовать для отправки и приема вызовов, а также для работы с другими функциями, требующими подключения к сотовой сети. Сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства. Для совершения вызовов необходимо сначала выбрать другой профиль.

Автономный режим позволяет подключиться к сети WLAN, например, для чтения сообщений электронной почты или просмотра интернет-страниц. Можно также использовать Bluetooth.



Помните о необходимости соблюдения всех применимых требований техники безопасности.

Ув. прод. раб. акк.


Если Вам постоянно требуется зарядное устройство, существуют способы, которые помогут снизить потребляемость электроэнергии Вашим устройством.

- Всегда заряжайте аккумулятор полностью.
- При включении режима экономии энергии происходит оптимизация параметров устройства, таких как **Режим сети** и экранная заставка.

Включите режим экономии энергии

Нажмите клавишу включения  и выберите **Вкл. реж. эконом. энерг.**. Чтобы отключить режим экономии энергии, нажмите клавишу включения  и выберите **Откл. реж. экон. энерг.**

Закройте неиспользуемые приложения

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу меню, проводите пальцем по экрану, пока не появится требуемое приложение, и выберите .

Звуковые сигналы, темы и специальные эффекты

- Отключите ненужные звуки, например тональные сигналы нажатия клавиш.
- Используйте проводные наушники, а не громкоговоритель.
- Измените период времени (тайм-аут), по истечении которого подсветка устройства выключается.

Установка тайм-аута подсветки

Выберите **Меню** > **Параметры и Телефон** > **Дисплей** > **Тайм-аут подсветки**

Активируйте тему и фоновый рисунок в темных тонах

Выберите **Меню** > **Параметры и Темы** > **Обычные** Для изменения фонового рисунка выберите на главном экране **Функции** > **Изменить фон. рисунок.**

Отключите эффекты фоновой анимации

Выберите **Меню** > **Параметры и Темы** > **Обычные** > **Функции** > **Эффекты темы** > **Откл.**

Уменьшите яркость экрана

В настройках дисплея выберите **Яркость** .

Отключите экранную заставку Большие часы.

Выберите **Меню** > **Параметры и Темы** > **Заставка** > **Нет**

Использование сети

- Если вы слушаете музыку или работаете с устройством и вам не требуется выполнять или принимать вызовы, включите режим “Автономный”.
- Установите более длительный период для проверки электронной почты.
- Используйте для подключения к Интернету сеть WLAN вместо режима пакетной передачи данных (GPRS или 3G).
- При выборе одновременного использования сетей GSM и 3G (двойного режима) устройство потребляет больше электроэнергии при поиске сети 3G.

Настройте устройство на использование только сети GSM

Выберите **Меню** > **Параметры и Связь** > **Сеть** > **Режим сети** > **GSM**

Отключайте функцию Bluetooth, когда она не требуется

Выберите **Меню** > **Параметры и Связь** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Откл.**

Отключите в устройстве функцию поиска доступных сетей WLAN

Выберите Меню > Параметры и Связь > WLAN > Функции > Параметры > Показыв. доступн. WLAN > Никогда

Используйте подключение в режиме пакетной передачи данных (3G или GPRS), только когда требуется

Выберите Меню > Параметры и Связь > Админ. параметры > Пакетн. данные > Пакетное подклоч. > По требованию

Индивидуальный стиль и служба «Магазин Ovi»**Режимы****0 режимов**

 Выберите Меню > Параметры > Режимы.

Ждете звонка, но не хотите, чтобы был слышен звуковой сигнал? Различные настройки телефона объединены в группы (режимы), которые позволяют настроить телефон для различных ситуаций и условий работы. Также можно создавать собственные режимы.

Настроить режимы можно следующим образом:

- Изменить сигналы вызовов и сигналы уведомлений о сообщениях.
- Настроить громкость сигналов вызовов и сигналов нажатия клавиш.
- Отключить сигналы нажатия клавиш и сигналы уведомлений.
- Включить вибросигналы.
- Настроить произнесения имени вызывающего абонента.

Настройка звуковых сигналов

Можно настроить звуковые сигналы устройства для каждого режима.

Выберите Меню > Параметры > Режимы.

- 1 Выберите требуемый режим.
- 2 Выберите **Настроить** и требуемую функцию.

Совет. Загрузите мелодии сигналов вызова из службы «Магазин Ovi». Для получения дополнительных сведений о магазине Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.

Отключение звука устройства

Если включить режим «Без звука», звук всех мелодий звонка и уведомлений будет отключен. Включайте этот режим, когда находитесь в кинотеатре или на встрече.

На главном экране выберите режим и **Без звука**.

Изменение режима для встреч или использования на улице

Если включен режим для встреч, устройство издает один тихий сигнал вместо мелодии. Если включен режим работы на улице, мелодия вызова звучит громче, поэтому его сложно не услышать даже в шумных условиях.

На главном экране выберите режим и **Встреча** или **На улице**.

Создание нового режима

Как добиться того, чтобы устройство было удобно для использования и на работе, и на учебе, и дома? Можно создать новые режимы для различных ситуаций и назвать их соответствующим образом.

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Режимы и Функции > Создать**.
- 2 Определите настройки режима и выберите **Название режима**.
- 3 Введите имя для режима.

Установка режима с учетом времени

Можно включить режим до определенного времени, по истечении которого будет включен предыдущий режим.

Выберите **Меню > Параметры > Режимы**.

- 1 Выберите требуемый режим, а затем выберите **На время**.
- 2 Установите время, когда режим с учетом времени должен быть отключен.

Изменение темы

 С помощью тем можно изменить цветовую схему и внешний вид экрана.

Выберите **Меню > Параметры > Темы**.

Выберите **Обычные** и тему.

Некоторые темы содержат эффекты фоновой анимации. Для экономии энергии аккумулятора выберите **Обычные > Функции > Эффекты темы > Откл..**

Совет. Загрузите темы в магазине Ovi Nokia. Для получения дополнительных сведений о магазине Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.

Режим ожидания

Главный экран

На главном экране можно выполнить следующие действия:


- Просматривать уведомления о пропущенных вызовах и полученных сообщениях.
- Открывать избранные приложения.
- Управлять приложениями, например музыкальным проигрывателем.
- Добавлять ссылки для различных функций, например для создания сообщений.
- Просматривать избранные контакты и быстро выполнять вызов или передавать сообщения им

Можно использовать несколько главных экранов, например для использования на работе и дома.

Элементы главного экрана являются интерактивными. Например, если выбрать часы, откроется соответствующее приложение.

Предварительно определенные главные экраны

В устройстве возможно наличие отдельных главных экранов для работы и для личных потребностей, а также экрана для интернет-ссылок. Экраны для ссылок можно настроить с учетом личных предпочтений.

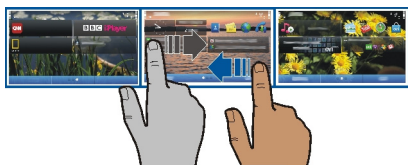

Чтобы переключиться на другой главный экран, быстро проведите пальцем влево или вправо. ● ● ● обозначает отображаемый в данный момент экран.

Настройка главного экрана

Хотите установить в качестве фонового рисунка главного экрана любимый пейзаж или семейную фотографию? Чтобы настроить главный экран, можно переупорядочить его элементы и изменить фоновый рисунок.

Совет. Если используется несколько главных экранов, можно переключаться между ними в режиме редактирования и одновременно настраивать их.

Изменение фонового рисунка


- 1 Коснитесь главного экрана и удерживайте его.
- 2 Выберите **Функции** > **Изменить фон. рисунок** > **Изображение**.
- 3 Выберите необходимое изображение.

4 Выберите **Готово**.

Совет. Загрузите дополнительные фоновые рисунки из магазина Ovi Nokia. Для получения дополнительных сведений о магазине Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.

Переупорядочение элементов на главном экране


- 1 Коснитесь главного экрана и удерживайте его.
- 2 Перетащите элемент в новое место.

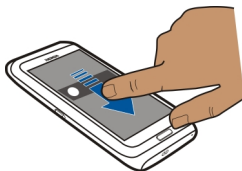

3 Выберите **Готово**.

Добавление виджета на главный экран

Вас интересует прогноз погоды на сегодня или самые актуальные новости? Можно добавить на главный экран мини-приложения (виджеты), чтобы сразу видеть всю необходимую информацию.

- 1 Коснитесь главного экрана и удерживайте его.
- 2 Выберите  и необходимый виджет из списка.
- 3 Выберите **Готово**.

Виджет может расширять возможности соответствующего приложения, а также изменять принцип его работы. Например, в случае добавления виджета оповещений уведомления о полученных сообщениях отображаются в виджете.

Совет. Для загрузки дополнительных виджетов выберите **OVI**.

При использовании данной услуги или загрузке содержимого может потребоваться передача большого объема данных (может взиматься плата).

Некоторые экранные виджеты могут подключаться к Интернету автоматически. Чтобы предотвратить это, выберите **Функции > Виджеты без сети**.

Удаление виджета с главного экрана

- 1 Коснитесь главного экрана и удерживайте его.
- 2 Выберите виджет и во всплывающем меню выберите **Удалить**.

3 Выберите **Готово**.

Добавление ссылки на главный экран

Вам известно, что можно создавать ссылки на часто используемые приложения и функции? Можно добавлять ссылки на приложения, веб-закладки или действия, например создание сообщения.

- 1 Коснитесь главного экрана и удерживайте его.
- 2 Выберите виджет ссылок, а затем выберите **Параметры**.
- 3 Выберите ссылку, которую необходимо задать, и выберите **Закладка** или **Приложение** и нужный элемент.
- 4 Выберите **Назад** > **Готово**.


Совет. Чтобы удалить ссылку, замените ее другой.

Совет. Если при редактировании главного экрана добавить пустые ярлыки, можно позже задать эти ярлыки прямо на главном экране.

Добавление важных контактов на главный экран

Добавьте наиболее важные контакты на главный экран для обеспечения возможности быстрого вызова этих контактов или передачи им сообщений.


Контакты необходимо хранить в памяти телефона.

- 1 В виджете избранных контактов выберите .
- 2 Чтобы отметить контакты, которые необходимо добавить на главный экран, выберите необходимые контакты. В виджет можно добавить до 20 контактов.

Вызов или передача сообщения контакту

Выберите контакт в виджете.

Удаление контакта с главного экрана

В виджете выберите  и контакт, который необходимо удалить. Контакт удаляется из виджета, но остается в списке контактов.

Упорядочение приложений

Необходимо более быстро открывать наиболее часто используемые приложения? В главном меню можно упорядочить приложения и скрыть редко используемые приложения в папках.

Нажмите клавишу меню, затем выберите **Функции** > **Изменить**.

Создание новой папки

Выберите **Функции** > **Новая папка**.

Перемещение приложения в папку

Выберите и удерживайте приложение, а во всплывающем меню выберите **Переместить в папку** и новую папку.

Совет. Кроме того, приложения и папки можно перетаскивать.

Магазин Ovi

О службе «Магазин Ovi»

 Выберите **Меню** > **Магазин** и выполните вход с использованием учетной записи Nokia.

А Вы знали, что можете настроить свое устройство с помощью дополнительных приложений? Или загружать игры, в том числе и бесплатно? Просмотрите магазин Ovi, чтобы найти новейшее содержимое, которое предназначено специально для Вашего устройства.

Можно загружать следующие компоненты:

- Игры
- Приложения
- Видеоклипы
- Темы и фоновые рисунки
- Мелодии звонка

Кроме того, можно:

- получать содержимое с учетом своих вкусов и местоположения;
- обмениваться рекомендациями с друзьями.

Чтобы выполнить загрузку из магазина Ovi, необходима учетная запись Nokia.

При выполнении входа Вам предлагается содержимое, совместимое с используемым устройством.

Можно выполнить поиск содержимого и загрузить его непосредственно на мобильное устройство или просмотреть магазин Ovi на совместимом компьютере и передать ссылки на содержимое в виде текстового сообщения на мобильное устройство.

Некоторые объекты бесплатны, другие можно купить с помощью кредитной карты или через телефонный счет. Доступность способов оплаты зависит от страны проживания и поставщика сетевых услуг.

Для получения дополнительных сведений о магазине Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.

Поиск информации в службе «Магазин Ovi»

Узнайте о последних загруженных приложениях, играх и объектах, рекомендованных для Вашего устройства. Можно просматривать различные категории или выполнять поиск определенного объекта.

Выберите **Меню** > **Магазин** и войдите в систему с помощью учетной записи Nokia.

- 1 Выберите **Меню** > **Поиск**.
- 2 Введите ключевые слова в поле поиска и выберите **Поиск**.

При просмотре объекта также отображаются взаимосвязанные с ним элементы.

Совет. Вы обнаружили в службе «Магазин Ovi» что-либо, что могло бы заинтересовать Ваших друзей? Передайте им ссылку!

Совет. Чтобы увидеть, что другие говорят об объекте, выберите объект. Можно также просмотреть описание, цену и размер загрузки.

Загрузка игры, приложения или другого объекта

Загрузите бесплатно игры, приложения, видеоклипы или оплатите покупку содержимого для устройства! В службе «Магазин Ovi» можно найти содержимое, предназначенное специально для устройства.

Выберите **Меню** > **Магазин** и войдите в систему с помощью учетной записи Nokia.

- 1 выбор объекта.
- 2 Если для объекта указана цена, выберите **Купить**. Если объект можно получить бесплатно, выберите **Загрузить**.
- 3 Оплату можно осуществить с помощью кредитной или дебетовой карты или, если это возможно, посредством счета за телефон.

Для сохранения информации о карте в учетной записи Nokia выберите **Сохранить данные этой карты в учетной записи Nokia**.

Если информация о карте уже сохранена, для использования другого метода оплаты выберите **Изменить информацию об оплате**.

- 4 Для получения квитанции об оплате выберите или введите адрес электронной почты.
- 5 Выберите **Подтвердить**.

6 По завершении загрузки можно открыть и посмотреть объект или вернуться к просмотру дополнительного содержимого. Тип содержимого определяет, где объект хранится в мобильном устройстве. Чтобы сменить местоположение по умолчанию, выберите **Учетная запись > Параметры установки** и **необходимую память**.

Совет. Используйте соединение WLAN для загрузки файлов большого размера, таких как игры, приложения или видеоклипы.

Совет. Чтобы не вводить сведения о платежной карте каждый раз при покупке объектов в службе «Магазин Ovi», сохраните сведения в учетной записи Nokia. Можно добавить несколько платежных карт и выбирать одну из них при оплате покупок.

Дополнительную информацию об объекте можно получить у издателя объекта.

Просмотр очереди загрузки

Во время загрузки объекта можно продолжать просмотр остального содержимого и добавлять объекты в очередь загрузки.

Выберите **Меню > Магазин** и войдите в систему с помощью учетной записи Nokia.

Выберите **Учетная запись**.

Состояние загруженных в данный момент объектов отображается в разделе **Новые загрузки**. Одновременно загружается только один объект, а остальные объекты находятся в состоянии ожидания в очереди загрузки.

Ранее загруженные объекты отображаются в разделе **Мое содержимое**.

Совет. Если необходимо, например, временно закрыть подключение WLAN, выберите загружаемый объект и в области информации выберите **Пауза**. Для возобновления загрузки выберите **Возобнов..** Приостанавливайте загрузку ожидающих своей очереди объектов по отдельности.

В случае сбоя загрузки можно повторить попытку.

Создание отзыва

Вы хотите поделиться мнениями об объекте с другими пользователями магазина Ovi? Напишите свой отзыв и оцените объект.

Можно помещать по одному отзыву на объект, который Вы загрузили.



- 1 Выберите объект и выберите **Отзыв**.
- 2 Напишите свой отзыв, оцените объект и выберите **Добавить отзыв**. Если необходимо изменить отзыв, выберите **Изменить отзыв**.

3 Для публикации отзыва выберите **Передать**.

Помогите нам сохранить магазин Ovi в достойном состоянии и сообщайте об обнаруженном несоответствующем содержимом. Выберите **Сообщить о нарушении** и укажите причину. При необходимости введите дополнительное содержимое.

Телефон


Вызов телефонного номера

- 1 Чтобы открыть режим набора, на главном экране выберите **Вызвать** и введите телефонный номер.
Для ввода символа "+", используемого для международных вызовов, дважды нажмите клавишу *.
- 2 Для выполнения вызова выберите .
- 3 Для завершения вызова выберите .

Поиск контакта

Можно выполнить поиск контакта, сохраненного в списке контактов.

На главном экране откройте клавиатуру и начните вводить фамилию или имя контакта. Кроме того, можно выполнить поиск по названию компании.

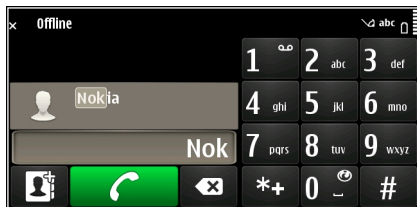

Отключение поиска контакта

В номеронабирателе выберите **Функции > Поиск контакта > Откл..**

Вызов контакта


Выберите **Меню > Контакты**.

- 1 Для поиска контакта введите первые буквы или символы имени или фамилии в поле поиска.
- 2 Выберите контакт.
- 3 В карточке контакта выберите **Голосовой вызов**.

- 4 Если контакт имеет несколько номеров телефонов, выберите необходимый номер.

Выполн. видеовыз.

У Вас есть друзья или родственники, с которыми Вы не очень часто встречаетесь? Почему бы не выполнить видеовызов для личной беседы?

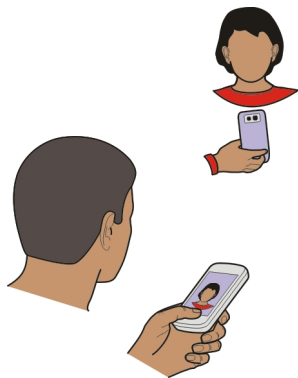

Видеовызовы являются услугой сети, для их выполнения необходимо находиться в зоне действия сети 3G.


Сведения о предоставлении услуг и тарифах можно получить у поставщика услуг.

В видеовызовах могут участвовать только два абонента. Невозможно выполнить видеовызов, пока активен другой голосовой вызов, видеовызов или передача данных.

- 1 Выберите **Меню** > **Контакты** и найдите контакт.
- 2 Выберите контакт и в карточке контакта выберите **Видеовызов**.

По умолчанию для видеовызовов используется камера, расположенная на передней стороне устройства. Подготовка к видеовызову занимает определенное время. В случае неудачного вызова (например, если сеть не поддерживает видеовызовы или принимающее вызов устройство несовместимо) предлагается выполнить обычный вызов или передать сообщение.

Видеовызов считается активным, если отображаются два видеоизображения и воспроизводится звук через громкоговоритель. Адресат вызова может запретить передачу видео. В этом случае можно будет только слышать речь собеседника и видеть изображение или серый экран.

3 Для завершения видеовызова выберите .


Отправка изображения вместо видеотрансляции


Выберите Меню > Параметры и Вызов > Вызов > Фото для видеовызова.

Если не отправляется трансляция видео, плата все равно взимается как за видеовызов.

Организ. конференции

Устройство позволяет подключить к конференции до шести участников (услуга сети), включая организатора конференции. Видеоконференции не поддерживаются.

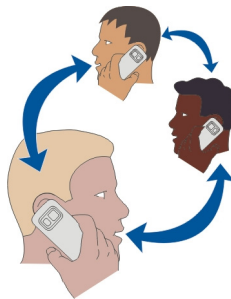




- 1 Вызовите первого участника конференции.
- 2 Для вызова нового участника выберите **Функции** > **Новый вызов**. Первый вызов будет переведен в режим удержания на линии.
- 3 После ответа абонента выберите  для добавления первого участника к конференции.



Добавление нового участника к конференции

Выполните вызов другого участника и добавьте новый вызов к конференции.

Конфиденциальный разговор с участником конференции

- 1 Выберите .
- 2 Выделите участника и выберите . Конференция переводится в режим удержания на линии. В это время остальные участники продолжают разговаривать друг с другом.
- 3 Чтобы вернуться к конференции, выберите .

Отключение участника от конференции

Выберите , выделите участника и выберите .

Завершение активной конференции

Выберите .

Вызов часто используемых номеров

Можно быстро выполнить вызов друзей и родных, если назначить наиболее часто используемые телефонные номера для цифровых клавиш устройства.

Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Быстрый набор**.

Назначение номера телефона цифровой клавише

- 1 Выберите цифровую клавишу, для которой необходимо назначить телефонный номер.
Клавиша "1" зарезервирована для вызова голосовой почты.
- 2 Выберите телефонный номер из списка контактов.

Удаление или изменение телефонного номера, назначенного для цифровой клавиши

Нажмите и удерживайте назначенную клавишу, а во всплывающем меню выберите **Удалить** или **Изменить**.


Выполнение вызова

На главном экране выберите **Вызвать**, чтобы открыть панель набора номера, а затем нажмите и удерживайте нажатой назначенную цифровую клавишу.

Использование голосовых команд для выполнения вызова контакта

С помощью приложения "Голосовые команды" можно использовать голос для выполнения вызовов или управления устройством.

Голосовые команды определяются исключительно индивидуальными особенностями голоса. Такие команды создаются устройством автоматически.

 **Примечание:** Использование голосовых меток может быть затруднено, например, в шумном помещении или в момент опасности, поэтому не стоит полностью полагаться на функцию набора голосом.

При использовании функции набора голосом громкоговоритель включен. Не подносите устройство вплотную к губам, когда произносите голосовую команду.

- 1 На главном экране выберите и удерживайте **Вызвать**. При использовании совместимой мини-гарнитуры с кнопкой нажмите и удерживайте нажатой кнопку мини-гарнитуры.
- 2 На дисплее появится сообщение **Говорите**, сопровождаемое коротким тональным сигналом. Четко произнесите имя, сохраненное для контакта.
- 3 Устройство воспроизводит синтезированную голосовую команду для распознанного контакта на выбранном в устройстве языке и отображает на дисплее имя и номер. Для отмены голосового набора выберите **Выйти**.

Прослушивание голосовой команды для контакта

- 1 Выберите контакт и **Функции** > **Инф. о голосовой метке**.
- 2 Выберите сведения о контакте.

Если для имени сохранено несколько номеров телефона, можно произнести также и тип номера, например мобильный или стационарный.

Выполнение вызовов через Интернет

Об Интернет-вызовах

С помощью сетевой услуги Интернет-вызовов можно выполнять и принимать вызовы через Интернет. Службы Интернет-вызовов могут поддерживать вызовы между компьютерами, мобильными телефонами, а также между устройством с поддержкой VoIP и обычным телефоном.

Некоторые поставщики услуг Интернет-вызовов позволяют выполнять бесплатные Интернет-вызовы. Сведения о предоставлении услуг и тарифах можно получить у поставщика услуг Интернет-вызовов.

Для выполнения или приема Интернет-вызова устройство должно находиться в зоне обслуживания беспроводной локальной сети или иметь подключение в режиме пакетной передачи данных (GPRS) к сети 3G и выполнить вход в услугу Интернет-вызовов.

Установка услуги Интернет-вызовов

Поиск услуг Интернет-вызовов можно выполнить в магазине Ovi. Дополнительные сведения см. на сайте www.ovi.com.

- 1 Загрузите виджет для установки услуги Интернет-вызовов.
- 2 Чтобы запустить установку, выберите виджет установки.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

Если услуга Интернет-вызовов установлена, в списке контактов отображается вкладка услуги.

Выполнение Интернет-вызова

При наличии подписки на услугу Интернет-вызовов вызов можно выполнить из списка друзей или из списка контактов.

Выберите **Меню > Контакты**.

Выполнение вызова контакта в списке друзей


- 1 Откройте вкладку услуги Интернет-вызовов и выполните вход.
- 2 Выберите контакт в списке друзей, а затем выберите **Интернет-вызов**.

Выполнение Интернет-вызова на номер телефона или адрес SIP

- 1 Чтобы открыть режим набора, на главном экране выберите **Вызвать** и введите номер.
- 2 Выберите **Функции > Вызвать > Интернет-вызов**.



Вызов последнего набранного номера

Пытаетесь дозвониться кому-то, но абонент не отвечает? Сделать повторный вызов просто. В журнале вызовов можно увидеть сведения о входящих и исходящих вызовах.

На главном экране выберите **Вызвать**, чтобы открыть панель набора номера, и выберите . Для вызова последнего набранного номера выберите его в списке.

Запись телефонного разговора

С помощью приложения "Диктофон" можно записывать телефонные разговоры.

- 1 Во время активного голосового вызова выберите **Меню > Офис > Диктофон**.
- 2 Чтобы начать запись, выберите .
- 3 Для остановки записи выберите . Аудиоклип автоматически сохраняется в папке Аудиофайлы приложения Диспетчер файлов.

Во время записи оба участника регулярно слышат тональный сигнал.


Отключение звука

Если устройство звонит, а Вы не хотите, чтобы Вас беспокоили, можно перевернуть устройство, чтобы отключить звук мелодии звонка.

Включение функции отключения звука

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Параметры сенсора > Вызовы без звука > Вкл..**

Если устройство издает сигнал вызова, переверните его дисплеем вниз.

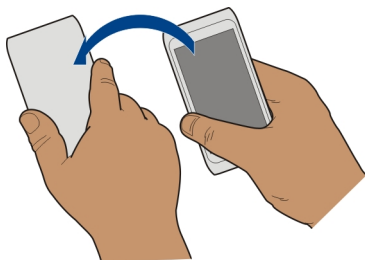



Просмотр неприятых вызовов



На главном экране можно просмотреть, когда были пропущены вызовы. Для просмотра телефонного номера выберите **Показать**. Отображается имя вызывающего абонента, если он сохранен в списке контактов.

Информация о неприятых и принятых вызовах сохраняется в журнале только в том случае, если это поддерживается сетью и если устройство включено и находится в зоне действия сети.

Обратный вызов контакта или номера

Выберите контакт или номер.

Для просмотра списка неприятых вызовов на главном экране выберите **Вызвать**, чтобы открыть режим набора, выберите  и откройте вкладку неприятых вызовов .

Совет. Для быстрого просмотра неприятых вызовов на главном экране выберите  и откройте вкладку неприятых вызовов .

Вызов голосовой почты

Можно выполнять переадресацию входящих вызовов на номер голосовой почты (услуга сети). Абоненты могут оставить сообщение, например когда не получен ответ на вызов.

На главном экране выберите **Вызвать**, чтобы открыть панель набора номера, а затем выберите и удерживайте **1**.

Изменение телефонного номера голосовой почты

1 Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Автоответчик**.

- 2 Выберите и удерживайте почтовый ящик, а затем из всплывающего меню выберите **Изменить номер**.
- 3 Введите номер, предоставленный поставщиком услуг, и выберите **ОК**.

Переадресация вызовов на номер голосовой почты или другой номер телефона

Если нет возможности ответить на вызовы, можно их переадресовать на номер голосовой почты или другой номер телефона.

Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Переадресация > Голосовые вызовы**.

Переадресация вызовов является услугой сети. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.


Переадресация всех голосовых вызовов на номер голосовой почты

Выберите **Все голосовые вызовы > Включить > На голосовую почту**.

Переадресация всех вызовов на другой номер телефона

- 1 Выберите **Все голосовые вызовы > Включить > На другой номер**.
- 2 Введите номер или выберите **Найти**, чтобы найти номер, сохраненный в списке контактов.

Одновременно может быть активно несколько функций переадресации, например **Если занят** и **Если не отвечает**.

Значок  на главном экране означает, что для всех вызовов выполняется переадресация.

Функции запрета вызовов и переадресации вызовов нельзя включить одновременно.

Запрет исходящих и входящих вызовов

Иногда необходимо запретить вызовы, которые могут быть сделаны или получены с помощью устройства. С помощью запрета вызовов (услуга сети) можно, например, ограничить все исходящие международные вызовы или входящие вызовы, находясь за границей.

Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Запрет вызовов**.

Для изменения настроек необходимо получить у поставщика услуг пароль запрета вызовов.

Запрет исходящих вызовов

- 1 Если установлена служба интернет-вызовов, выберите **Запрет сотовых вызовов**.
- 2 Для запрета всех исходящих или международных вызовов выберите **Исходящие вызовы** или **Международные вызовы**. Для запрета международных вызовов, но разрешения вызовов в свою страну выберите **Международные вызовы не в свою страну**.
- 3 Выберите **Включить**. Запрет вызовов влияет на все вызовы, включая вызовы в режиме передачи данных.

Запрет входящих вызовов

- 1 Если установлена служба интернет-вызовов, выберите **Запрет сотовых вызовов**.
- 2 Для запрета всех входящих или международных вызовов при выездах за границу выберите **Входящие вызовы** или **Входящие вызовы при роуминге**.
- 3 Выберите **Включить**.

Запрет анонимных Интернет-вызовов

Выберите **Запрет Интернет-вызовов > Запрет анонимных выз. > Вкл..**

Разрешение вызовов только с определенных номеров

Функция разрешенных номеров позволяет ограничить вызовы, разрешив выполнять вызов только на определенные номера. Например, можно разрешить детям звонить только членам семьи или другие важные номера.

Выберите **Меню > Контакты и Функции > Номера на SIM-карте > Разрешен. контакты**.

Некоторые SIM-карты не поддерживают функцию разрешенных номеров. Необходимо получить PIN2-код у поставщика услуг.

Включение функции разрешенных номеров

Выберите **Функции > Вкл. разрешен. номера**. Введите PIN2-код.

Выберите людей, вызовы которых разрешены.

- 1 Выберите **Функции > Нов. контакт на SIM**.
- 2 Введите PIN2-код.
- 3 Введите имя и телефонный номер контакта, на который разрешено выполнять вызовы, и выберите **Готово**. Для добавления контакта из списка контактов к списку разрешенных номеров выберите **Добав. из "Контактов"** и контакт.

Для отправки текстового сообщения контакту, сохраненному на SIM-карте, при включенной функции разрешенных номеров необходимо добавить в список разрешенных номеров номер центра текстовых сообщений.

Видеообмен

Информация о видеообмене

Видеообмен (услуга сети) служит для реализации прямой видеосвязи или для передачи записанного видеоклипа с Вашего устройства на другое совместимое устройство во время голосового вызова.

При включении видеообмена автоматически включается громкоговоритель. Если использовать громкоговоритель не требуется, можно воспользоваться совместимой мини-гарнитурой.

Требования к видеообмену

Для видеообмена Вы и получатель должны:

- Находиться в сети 3G. Если один из участников выйдет из зоны действия сети 3G, продолжается голосовой вызов.
- Включить функцию видеообмена.
- Настроить индивидуальное подключение.

Информацию об услуге, доступности сети 3G и абонентской плате, связанной с данной услугой, можно узнать у поставщика услуг.

Настройка видеообмена

Для настройки видеообмена необходимо настроить индивидуальное подключение и подключение к сети 3G.

Индивидуальное подключение также называют подключением через протокол запуска сеанса (Session Initiation Protocol – SIP). Параметры профиля SIP необходимо настроить в устройстве перед использованием видеообмена. Полученные от поставщика услуг настройки режима SIP необходимо сохранить в устройстве. Поставщик услуг может передать эти настройки в сообщении конфигурации или предоставить список необходимых параметров.

Настройка индивидуального подключения

- 1 Выберите Меню > Параметры, Связь > Админ. параметры > Параметры SIP и профиль SIP.
- 2 Введите необходимые настройки профиля SIP.

Изменение настроек видеообмена

Выберите Меню > Параметры и Связь > Видеообмен.

Использование подключения 3G

Дополнительную информацию о сетях можно получить у поставщика услуг.

Добавление SIP-адреса для контакта

- 1 Выберите **Меню** > **Контакты**.
- 2 Выберите контакт или создайте новый контакт.
- 3 Выберите **Функции** > **Изменить**.
- 4 Выберите **Функции** > **Добавить данные** > **Видеообмен**.
- 5 Введите SIP-адрес в следующем формате: имя_пользователя@имя_домена (вместо имени домена можно использовать IP-адрес).
Если SIP-адрес контакта неизвестен, для передачи видео можно использовать телефонный номер абонента, включая код страны (если данная услуга поддерживается поставщиком услуг сети).

Прямая видеосвязь или передача записанного видеоклипа

Во время активного голосового вызова выберите **Функции** > **Включить видеообмен**.


- 1 Для прямой видеосвязи выберите **Живая съёмка**.
Для передачи видео выберите **Видеоклип**.
- 2 Выберите требуемый SIP-адрес или номер телефона, сохраненный в карточке контакта получателя. Если SIP-адрес или номер телефона отсутствует, введите данные вручную и выберите **OK**. При вводе номера телефона необходимо указать код страны. На SIP-адрес отправляется приглашение.

Если во время передачи видеоклипа осуществляется доступ к другому приложению, передача приостанавливается.

Продолжение обмена

На главном экране выберите **Функции** > **Продолж. видеообмен**.

Остановка обмена видеоклипами

Выберите **Стоп**. Для завершения голосового вызова выберите . При завершении вызова передача видео также завершается.

Автоматическое сохранение передаваемого видео в реальном времени

Выберите **Меню** > **Параметры и Связь** > **Видеообмен** > **Сохранение видео** > **Вкл.**

Принятие приглашения к видеообмену

Выберите **Да**. Обмен видеоклипами запускается автоматически.

Контакты

0 контактах



Выберите Меню > Контакты.

Можно сохранять и упорядочивать номера телефонов и адреса друзей, а также другую информацию о контактах. Для обеспечения быстрой и удобной связи на главный экран можно добавить наиболее важные контакты.

Сохранение номеров телефонов и адресов электронной почты


Вы можете сохранять номера телефонов друзей, адреса электронной почты и другие сведения в списке контактов.

Выберите Меню > Контакты.

Добавление контакта в список контактов

- 1 Выберите **Функции** > **Новый контакт**.
- 2 Выберите поле и введите сведения.

Изменение сведений о контакте

- 1 Выберите контакт.
- 2 Откройте вкладку карточки контакта .
- 3 Выберите сведения о контакте.

Добавление сведений о контакте

Выберите контакт, а затем выберите **Функции** > **Изменить** > **Функции** > **Добавить данные**.

Сохранение номера из принятого вызова или сообщения

Вы получили вызов или сообщение от человека, номер которого еще не сохранен в списке контактов? Этот номер можно легко сохранить в новой или существующей записи списка.

Сохранение номера из принятого вызова

- 1 Выберите **Меню** > **Приложения** > **Журнал**.
- 2 Выберите **Недавние вызовы** > **Принятые**.
- 3 Выберите и удерживайте номер телефона, затем во всплывающем меню выберите **Сохранить в "Контактах"**.
- 4 Выберите, требуется ли создавать новую запись списка контактов или обновить существующую.

Сохранение номера из принятого сообщения

- 1 Выберите **Меню** > **Сообщения**.
- 2 Выберите **Входящие** и сообщение.
- 3 Выберите номер телефона и **Сохранить** в "Контактах".
- 4 Выберите, требуется ли создавать новую запись списка контактов или обновить существующую.

Быстрая связь с наиболее важными людьми

Можно назначить наиболее важные контакты в качестве избранных. Избранные контакты располагаются в начале списка контактов, поэтому доступны для быстрого выбора.

Выберите **Меню** > **Контакты**.

Назначение контакта в качестве избранного

Выберите и удерживайте контакт, а во всплывающем меню выберите **Добавить в Избранные**.

Удаление контакта из списка избранных

Выберите и удерживайте контакт, а во всплывающем меню выберите **Удалить из Избранных**. Контакт не удаляется из стандартного списка контактов.

Добавление изображения для контакта

Хотите сразу же понять, кто Вам звонит? Добавьте фотографию для конкретного контакта.

Выберите **Меню** > **Контакты** и контакт.

- 1 Выберите значок, расположенный рядом с именем контакта, и во всплывающем меню выберите **Добавить изображение**.
- 2 Выберите изображение в папке **Фото**.

Изменение или удаление изображения

Выберите изображение и во всплывающем меню выберите **Изменить изображение** или **Удалить изображение**.

Контакт должен храниться в памяти устройства. Чтобы узнать, какая память используется, выберите **Функции** > **Параметры** > **Показать контакты**.

Назначение мелодии сигнала вызова определенному контакту

Хотите слышать, что Вам звонит определенный человек? Можно назначить мелодию сигнала вызова именно для этого человека.

Выберите **Меню** > **Контакты**.

Назначение мелодии сигнала вызова контакту

- 1 Выберите контакт и **Функции** > **Изменить**.
- 2 Выберите поле Мелодия сигнала и мелодию сигнала вызова.

Назначение мелодии сигнала вызова группе контактов

- 1 Откройте вкладку "Группы".
- 2 Выберите и удерживайте выбранным заголовок группы, а во всплывающем меню выберите **Мелодия сигнала**.
- 3 Выберите мелодии сигнала вызова в списке.

Мелодия сигнала вызова применяется только к членам группы, которые были включены в нее на момент назначения мелодии сигнала вызова.

Передача контактной информации с помощью функции "Моя карта"

Функция Моя карточка представляет собой электронную визитную карточку. Функция Моя карточка позволяет передавать контактную информацию пользователя другим абонентам.

Выберите **Меню** > **Контакты**.

Передача контактной информации в виде визитной карточки

Выберите и удерживайте **Моя карточка**, во всплывающем меню выберите **Передать в/карточку**.

Изменение контактной информации функции "Моя карта"

Выберите **Моя карточка** и сведения для изменения.

Создание группы контактов

После создания групп контактов можно одновременно передавать сообщения нескольким адресатам. Например, можно объединить членов семьи в одну группу.

Выберите **Меню** > **Контакты**.

- 1 Откройте вкладку "Группы".
- 2 Выберите **Функции** > **Новая группа**.
- 3 Введите имя группы и выберите **ОК**.
- 4 Выберите группу и **Функции** > **Добавить в группу**.
- 5 Чтобы отметить контакты, которые необходимо добавить в группу, выберите их.

Передача сообщения группе людей

Хотите быстро передать сообщение всем членам своей семьи? Если назначить родственников в одну группу, сообщение можно передать всем им одновременно.

Выберите **Меню > Контакты**.

- 1 Откройте вкладку "Группы".
- 2 Выберите и удерживайте выбранным заголовок группы, а во всплывающем меню выберите **Новое сообщение**.

Копирование контактов с SIM-карты в устройство.

Если контакты хранятся на SIM-карте, их можно скопировать на устройство. В записи контактов, хранящихся в устройстве, можно добавить дополнительные сведения, например дополнительные номера телефонов, адреса или изображение.

Выберите **Меню > Контакты**.

Выберите **Функции > Номера на SIM-карте > Скопир. все в тлф.**

Совет. Если теперь нужный контакт появился дважды в списке контактов, выберите **Функции > Параметры > Показать контакты** и снимите флажок **Память SIM-карты**.

Резервное копирование контактов в Ovi by Nokia

При создании резервной копии списка контактов на портале Ovi by Nokia можно с легкостью скопировать контакты на новое устройство. Если устройство было украдено или повреждено, можно по-прежнему получать доступ к своему списку контактов в сети.

Выберите **Меню > Контакты и Функции > Синхрониз. Ovi**.

Если автоматическая синхронизация разрешена, все изменения, внесенные в список контактов, автоматически копируются на портал Ovi by Nokia.

Для работы на портале Ovi необходима учетная запись Nokia. Если учетная запись отсутствует, создайте ее на сайте www.ovi.com. Если с устройства выполняется вход в любую службу Ovi, Вам также предлагается создать учетную запись.

При использовании услуги «Синхронизация Ovi» для автоматической синхронизации контактов с Ovi не выполняйте синхронизацию контактов с какой-либо другой службой во избежание возникновения конфликтных ситуаций. Услуга «Синхронизация Ovi» для контактов недоступна, если для синхронизации контактов используется приложение «Почта Exchange».

Сообщения

0 сообщениях



Выберите Меню > Сообщения.

Можно передавать и принимать различные типы сообщений:



- текстовые сообщения;
- звуковые сообщения;
- мультимедийные сообщения, содержащие изображения и видеоклипы;
- групповые сообщения.

Для приложения Сообщения требуется поддержка сети.

Передача сообщения

С помощью текстовых и мультимедийных сообщений можно быстро связаться с друзьями и семьей. В мультимедийное сообщение можно вложить изображения, видеоклипы и аудиоклипы для передачи.

Выберите Меню > Сообщения.

- 1 Выберите **Новое сообщен..**
- 2 Чтобы выбрать получателей из списка контактов, выберите **Кому**. Для ввода телефонного номера получателя вручную введите номер в поле **Кому**.
- 3 Для добавления вложения выберите .
- 4 Выберите .

Передача сообщения с вложением может стоить дороже, чем отправка обычного текстового сообщения. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Можно отправлять текстовые сообщения, количество символов в которых превышает предел, установленный для одного сообщения. Более длинные сообщения передаются в двух и более сообщениях. Поставщик услуг может начислять соответствующую оплату.

Символы с надстрочными знаками и другими метками, а также символы некоторых языков занимают больше места, уменьшая количество символов, которое можно отправить в одном сообщении.



Если размер объекта, вложенного в мультимедийное сообщение, слишком велик для передачи, устройство автоматически уменьшит его.

Прием и отображение мультимедийных сообщений возможны только в том случае, если устройство является совместимым. На различных устройствах сообщения могут отображаться по-разному.

Передача звукового сообщения

Можно записать аудиоклип, например песню-поздравление с днем рождения, и передать ее другу в виде звукового сообщения.


Выберите **Меню** > **Сообщения**.

- 1 Выберите **Функции** > **Новое сообщение** > **Звуковое сбщ.**
- 2 Для записи сообщения выберите .
- 3 Чтобы выбрать адресат из списка контактов, выберите **Кому**. Для ввода телефонного номера получателя вручную введите номер в поле **Кому**.
- 4 Выберите .


Прием сообщений

При получении сообщения его можно открыть непосредственно с главного экрана. Позже сообщение можно найти в папке **Разговоры** или в папке **Входящие** папки **Сообщения**.

Выберите **Меню** > **Сообщения**.

Во время приема сообщения на главном экране отображаются значки  и **1 новое сообщение**. Чтобы открыть сообщение, выберите **Показать**. При добавлении виджета уведомлений на главный экран откройте сообщение из виджета. По умолчанию сообщение открывается в окне **Разговоры**.


Ответ на принятое сообщение в окне **Разговоры**

Выберите поле ввода текста в нижней части дисплея, введите сообщение и выберите .


Открытие сообщения в папке **Входящие**

Выберите **Меню** > **Сообщения** и **Входящие** и сообщение.

Ответ на принятое сообщение в окне **Входящие**

Откройте сообщение и выберите .

Пересылка сообщения в окне **Входящие**

Откройте сообщение и выберите .

Сохранение полученного мультимедийного элемента

Выберите и удерживайте элемент, а затем из всплывающего меню выберите **Сохранить**. Элемент можно просматривать в соответствующем приложении. Например, для просмотра сохраненных изображений откройте **Фотографии**.


Просмотр разговора

Переданные определенному контакту и принятые от него сообщения можно просматривать в одном окне и продолжать разговор из этого окна.

Выберите **Меню > Сообщения**.

Выберите **Разговоры** и контакт. Отображаются все переданные контакту или принятые от него сообщения.

Ответ на сообщение в режиме разговора

- 1 Откройте сеанс разговора.
- 2 Выберите поле ввода текста в нижней части дисплея и введите сообщение.
- 3 Чтобы добавить вложения или дополнительных получателей, выберите **Функции > Добавить**.
- 4 Для передачи сообщения выберите .

При передаче нового сообщения оно добавляется в текущий разговор. Если сеанс разговора не существует, создается новый.

При открытии принятого сообщения с главного экрана по умолчанию сообщение открывается в окне **Разговоры**. Если необходимо, чтобы сообщение открывалось в окне **Входящие**, выберите **Функции > Вид сообщений > Входящие**.

Прслушивание текстового сообщения

Устройство можно настроить на чтение сообщений вслух.

- 1 Выберите **Меню > Сообщения**.
- 2 Выберите **Входящие**.
- 3 Выберите и удерживайте сообщение, затем во всплывающем меню выберите **Слушать**.

Выберите **Меню > Параметры > Телефон > Произнести**.


Изменение языка

Выберите **Язык** и язык.

Загрузка дополнительного языка

Выберите **Функции** > **Загрузить языки**.

Изменение голоса

Выберите . Для прослушивания голоса выберите и удерживайте голос и выберите **Воспроизвести голос**.

Изменение языка

Можно изменить язык интерфейса устройства и язык написания сообщений и электронной почты. Можно также включить режим интеллектуального ввода текста.

Выберите **Меню** > **Параметры и Телефон** > **Язык**.

Изменения языка устройства

Выберите **Язык телефона**.

Изменения языка ввода

Выберите **Язык ввода**.

Включение ввода с помощью словаря

Выберите **Словарь**.

Почта**О почте**

 Выберите **Меню** > **Приложения** > **Почта**.

Вы можете настроить несколько почтовых ящиков и открывать их непосредственно с главного экрана. На главном экране приложения почты можно переключаться между почтовыми ящиками.



- 1 Создание сообщения.
- 2 Переключение между почтовыми ящиками.
- 3 Сортировка почты, например по дате.
- 4 Почта в текущем почтовом ящике.

Почта содержит интерактивные элементы. Например, можно выбрать и удерживать сообщение для отображения всплывающего меню.

При использовании данной услуги или загрузке содержимого может потребоваться передача большого объема данных (может взиматься плата).

Получение бесплатной учетной записи почты из службы Ovi Nokia

ovi С помощью приложения Nokia «Почта Ovi» можно использовать устройство или компьютер для доступа к почтовым сообщениям. Функция защиты от нежелательной почты помогает поддерживать почтовый ящик в порядке, а защита от вирусов еще больше повышает уровень безопасности.

- 1 Выберите **Меню > Приложения > Почта**.
- 2 Выберите **Новый п/я > Начать > Почта Ovi и Подписаться сейчас**.

Использование компьютера для доступа к учетной записи почты

Перейдите по адресу www.ovi.com и выполните вход в службу.

Добавление почтового ящика

В устройство можно добавить несколько почтовых ящиков.


Выберите **Меню > Приложения > Почта**.

Добавление почтового ящика

Выберите пункт **Новый п/я**, затем следуйте инструкциям на экране.

Для получения бесплатной учетной записи «Почта Ovi» от Nokia выберите **Почта Ovi и Подписаться сейчас**.

Добавление почтового мини-приложения на главный экран

- 1 На главном экране коснитесь пустой области и удерживайте ее.
- 2 Выберите  и необходимый виджет из списка.

Удаление почтового ящика

- 1 Выберите **Меню > Приложения > Почта**.
- 2 Выберите **Функции > Удалить п/я**, затем выберите почтовый ящик.

Чтение сообщения

Устройство можно использовать для чтения почты и создания ответных сообщений.

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Почта**.

Чтение сообщения

Выберите нужное сообщение электронной почты.

Совет. Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, поместите два пальца на экран и разведите или сведите их.



Открытие и сохранение вложения

Выберите вложение, а затем соответствующую функцию. Если присутствует несколько вложений, можно сохранить их одновременно.

Создание ответного сообщения

Выберите **Функции** > **Ответить**.

Пересылка сообщения

Выберите **Функции** > **Переслать**.

Совет. Если в сообщении электронной почты указан интернет-адрес и вы хотите открыть этот адрес в браузере устройства, выберите адрес.



Совет. Для открытия следующего или предыдущего сообщения используйте значки стрелок.

Передача почты

Можно использовать устройство для создания и отправки сообщения электронной почты, а также для вложения файлов в сообщение.

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Почта**.




1 Выберите .

- 2 Для выбора получателя в списке контактов выберите значок "Кому", "Копия" или "Скрытая копия". Чтобы вручную ввести адрес почты, выберите поле "Кому", "Копия" или "Скрытая копия".
- 3 Чтобы добавить вложение в сообщение электронной почты, выберите .
- 4 Для отправки сообщения электронной почты выберите .

Ответ на запрос встречи

Открыть и принять запрос о встрече можно с помощью приложения «Почта Exchange». После принятия запроса встречи он появляется в календаре.

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Почта** и откройте запрос встречи.

Выберите  (Принять),  (Отклонить), или  (Под вопросом).

Проверка доступности

Выберите **Функции** > **Открыть календарь**.

Для изменения, отправки или пересылки принятого запроса на встречу, откройте запрос в своем календаре.

Набор доступных функций может изменяться.


Открытие почты с главного экрана

В зависимости от устройства на главном экране можно разместить несколько виджетов почты. Каждый виджет почты содержит один почтовый ящик. Виджет позволяет просмотреть количество непрочитанных сообщений и проверить наличие новых сообщений.

Добавление виджета почты на главный экран

На главном экране выберите **Новый почтовый ящик** и следуйте инструкциям.

Добавление еще одного виджета почты на главный экран

Коснитесь главного экрана, удерживайте его и выберите  и необходимый виджет в списке.

Открытие сообщения

Выберите виджет почты.

Интернет

Об интернет-браузере



Выберите Меню > Интернет.

Узнавайте новости и посещайте любимые веб-сайты. С помощью интернет-браузера устройства можно просматривать страницы в Интернете.

Для просмотра Интернет-страниц на устройстве необходимо настроить точку доступа в Интернет, а само устройство должно быть подключено к сети.

Просмотр Интернет-страниц

Выберите Меню > Интернет.

Совет. При отсутствии тарифного плана с фиксированной платой, предлагаемого поставщиком услуг, можно использовать WLAN для подключения к Интернету в целях сокращения расходов по телефонному счету.

Переход на веб-сайт

Выберите строку Интернет-адреса, введите адрес и выберите .



Совет. Для поиска Интернет-страниц выберите строку адреса, введите слово для поиска и выберите ссылку, расположенную под строкой Интернет-адреса.

Увеличение или уменьшение масштаба

Коснитесь экрана двумя пальцами, а затем сведите или разведите пальцы.

Кэш-память - это область памяти, предназначенная для временного хранения данных. Для повышения безопасности при обращении к конфиденциальной информации или защищенным службам с использованием паролей очищайте кэш-память после каждого обращения или попытки обращения.



Очистка кэш-памяти

Выберите  >  > Секретность > Очистить дан. секретн. > Кэш.



Добавление закладок

Если Вы постоянно посещаете одни и те же Интернет-сайты, добавьте их в закладки, чтобы укорить доступ к ним.

Выберите Меню > Интернет.

В сеансе просмотра сетевых страниц выберите  > .


Переход на сайт, добавленный в закладки



Выберите  >  и закладку.

Подписка на веб-новости

Вам не нужно постоянно посещать любимые сайты, чтобы быть в курсе последних событий. Можно оформить подписку на веб-новости и автоматически получать ссылки на самое новое содержимое.

Выберите **Меню** > **Интернет**.

На Интернет-страницах веб-новости обычно обозначаются значком . Они используются для передачи, например, заголовков последних новостей или записей блогов.

Перейдите к блогу или Интернет-странице, содержащей веб-новость, выберите  >  и необходимую новость.

Обновление веб-новости

На экране веб-новостей выберите и удерживайте канал, затем во всплывающем меню выберите **Обновить**.



Настройка автоматического обновления веб-новостей

На экране веб-новостей выберите и удерживайте канал, затем во всплывающем меню выберите **Изменить** > **Автообновление**.

Определение ближайших событий

Ищете интересные мероприятия возле текущего местоположения? С помощью функции **Здесь и сейчас** можно получить такую информацию, как информацию о погоде, событиях, расписания кинотеатров или информацию о ресторанах, расположенных поблизости.

Выберите **Меню** > **Интернет**.

- 1 Выберите  >  > **Здесь и сейчас**.
- 2 Просмотрите доступные услуги и дополнительную информацию, выберите услугу.

Некоторое содержимое создано сторонними производителями, а не корпорацией Nokia. Это содержимое может быть неточным и неполным, а его доступность может изменяться.

Некоторые услуги могут быть доступны не во всех странах и могут предоставляться не на всех языках. Предоставление услуг зависит от сети. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

При использовании данной услуги или загрузке содержимого может потребоваться передача большого объема данных (может взиматься плата).

Социальные сети

О приложении Social



Выберите Меню > Социальн.и выполните вход в необходимую службу социальной сети.

Приложение Social на Ovi помогает расширять возможности общения в социальных сетях. При входе в социальные сети при помощи Социальн., можно выполнять следующие действия:

- Просматривать изменение состояния друзей, пользующихся различными услугами, на одном экране.
- Одновременно изменять собственное состояние в различных услугах.
- В любое время обмениваться фотографиями, снятыми с помощью камеры устройства
- Обменивайтесь видеоклипами, записанными с помощью устройства
- Связывать профили друзей в сети с контактной информацией в устройстве
- Добавлять к своему состоянию информацию о местоположении
- Добавлять события из календаря службы в календарь устройства

Доступны только функции, поддерживаемые социальной сетью.

Для использования услуг социальных сетей требуется поддержка сети. Это может привести к передаче большого объема данных, за передачу данных может взиматься плата. Дополнительную информацию о стоимости услуг передачи данных можно получить у поставщика услуг.

Службы социальных сетей предоставляются сторонними организациями, а не компанией Nokia. Ознакомьтесь с настройками конфиденциальности в используемой социальной сети, так как существует вероятность обмена информацией с большой группой людей. Условия использования социальных сетей применимы к обмену информацией в данной службе. Ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности данной службы.

Просмотр обновлений состояния друзей на одном экране

После входа в социальную сеть с помощью приложения Социальн. можно просматривать обновления статусов друзей из всех сетей на одном экране. Для просмотра состояния каждого друга не требуется переключать различные приложения.

Выберите **Меню > Социальн..**

- 1 Выберите службу и выполните вход.
- 2 Выберите **Добавить социальную сеть.**
- 3 Выберите другую службу и выполните вход.
- 4 Выберите **Все операции.**

Все новости сервисов, которые вы добавили, будут автоматически отображаться на экране.

Размещение информации о своем состоянии в службах социальных сетей

С помощью приложения Social можно обновлять свое состояние в службах социальных сетей.

Выберите **Меню > Социальн..**

Введите в текстовое поле описание своего состояния для обновления.

Связь между друзьями в сети и их контактной информацией

Можно связать профили друзей в социальных сетях с их контактной информацией в устройстве. После установления связи можно просматривать контактную информацию непосредственно из приложения Social, а также можно просматривать последние обновления состояния в списке контактов.

Выберите **Меню > Социальн..**

- 1 Выберите изображение профиля друга в сети.
- 2 Во всплывающем меню выберите **Связать профиль с контактом.**
- 3 В списке контактов выберите контакт, с которым необходимо связать профиль.

Просмотр обновлений состояния друзей на главном экране

При входе в социальные сети через Ovi by Nokia можно просматривать обновления состояния друзей в сети непосредственно на главном экране.

Просмотр обновлений на главном экране

После входа в службу можно просмотреть обновления виджета Social.


Открытие приложения Social с главного экрана

Выберите виджет Social. Если Вы зарегистрированы, открывается окно обновления состояния. Если Вы не зарегистрированы, откроется окно регистрации.


Отправка изображения или видеоклипа в службу

Приложение Социальный центр позволяет отправлять изображения и видеоклипы в социальные сети.

Выберите Меню > Социальн..

- 1 Выберите .
- 2 Выберите отправку изображения или видеоклипа.
- 3 Чтобы отметить отправляемый элемент, выберите его.
Максимальный полный размер изображений составляет 4 Мб, видеоклипов - 10 Мб.
- 4 При отправке одного изображения можно добавлять подпись и метку с комментарием к определенной области изображения.
Отправка видеоклипа возможна в том случае, если эта функция поддерживается службой социальной сети, также вам необходимо использовать подключение WLAN.

Съемка и отправка фотографии

- 1 Выберите .
- 2 Выберите функцию для отправки изображения с камеры.
- 3 Сделайте снимок.
- 4 Добавьте подпись или метку с комментарием к определенной области изображения.

Добавление местоположения к обновлению состояния

С помощью приложения Social можно передавать друзьям информацию о своем местоположении, чтобы они смогли Вас найти.

Выберите Меню > Социальн..

- 1 Выберите поле ввода текста в верхней части экрана.
- 2 Добавьте свое местоположение. Для определения текущего местоположения и поиска расположенных рядом ориентиров устройство использует функцию GPS.
- 3 Если найдено несколько ориентиров, выберите один ориентир в списке.

Обмен местоположениями доступен, если эта функция поддерживается службой.



Важное замечание. Прежде чем предоставлять в совместное пользование информацию о своем местоположении, следует всегда внимательно проанализировать, кому предоставляется эта информация. Проверьте настройки конфиденциальности используемой социальной сети, поскольку информация о местоположении может быть доступна широкому кругу пользователей.

Действующие условия использования социальной сети могут затрагивать обмен местоположениями со службой. Ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности службы и проявляйте должную осмотрительность при раскрытии сведений о своем местоположении или просмотре местоположения других пользователей.

Общение с другом в социальной сети

Можно не просто комментировать действия друга, но также звонить ему или отправлять сообщения.

Выберите **Меню > Социальн..**

- 1 Выберите изображение профиля друга.
- 2 Во всплывающем меню выберите **Просмотреть контакт**.
- 3 Выберите способ связи.

Данная функция доступна, если друзья в сети связаны с контактной информацией в устройстве.

Набор доступных методов связи может отличаться. Для вызова друга или отправки ему текстового сообщения данная функция должна поддерживаться службой.

Добавление события в календарь устройства

При ответе на приглашения на события в социальных сетях можно добавлять события в календарь устройства, чтобы просматривать предстоящие события даже в автономном режиме.

Выберите **Меню > Социальн..**, выберите необходимую службу и выполните вход.

- 1 Добавление приглашения в событие.
- 2 Добавление события в календарь устройства.

Данная функция доступна, только если поддерживается службой.

Камера

О камере



Нажмите и удерживайте нажатой клавишу камеры.

Зачем нужна отдельная камера, если в устройстве есть все необходимое, чтобы запечатлеть важные моменты? С помощью камеры устройства можно легко выполнять фотосъемку и записывать видеоклипы.

В дальнейшем можно использовать устройство для просмотра или изменения фотографий и видеоклипов, загрузки их в Интернет или передачи на совместимые устройства.

Фотосъемка

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу камеры.



Увеличение или уменьшение масштаба

Воспользуйтесь клавишами громкости.

Функция обнаружения лиц распознает лица, рисует вокруг них прямоугольники и оптимизирует фокус, даже если люди находятся в движении. По умолчанию функция обнаружения лиц включена.

Отключение функции обнаружения лиц

Выберите > Обнар. лиц.

Фотографии и видеоклипы по умолчанию сохраняются на запоминающем устройстве.

Сохранение информации о месте фото- и видеосъемки

Если иногда Вам сложно вспомнить, где Вы находились при съемке определенной фотографии или видео, можно настроить устройство на автоматическую запись местоположения.

Если с помощью сети и системы GPS можно определить координаты местоположения, эти данные можно добавить в изображение или видеозапись. При отправке и просмотре изображения или видеоклипа, содержащего

вложенную информацию о местоположении, информация о местоположении может быть доступна другим пользователям, просматривающим это изображение или видеоклип. В настройках камеры можно отключить создание географических тегов.


Нажмите и удерживайте нажатой клавишу камеры.


Включение функции записи местоположения

Выберите **Функции** > **Параметры** > **Сохранить данные GPS** > **Да**.

Получение координат местоположения может занять несколько минут. На наличие и качество сигналов GPS влияет местоположение, здания, естественные препятствия и погодные условия. При совместном использовании файла, содержащего информацию о местоположении, эта информация также становится общедоступной, и информацию о местоположении могут увидеть третьи лица, просматривающие файл. Для использования этой функции требуется подключение к сети.

Индикаторы информации о местоположении:

 — Информация о положении недоступна. Информация о местоположении может не сохраняться на фотографиях или видео.


 — Информация о положении доступна. Информация о местоположении добавляется к фотографиям или видеоклипам.

Фотосъемка в условиях низкой освещенности

Чтобы делать снимки даже в условиях низкой освещенности, включите режим ночной съемки.

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу камеры.

Включение режима ночной съемки


- 1 Выберите  > **Реж. съёмк.**
- 2 Чтобы использовать вспышку, выберите **Ночной портрет**. Если использование вспышки не требуется, выберите **Ночь**.

Советы по фото- и видеосъемке

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу камеры.

Во время фотосъемки:

- Держите камеру неподвижно двумя руками.
- При увеличении масштаба качество изображения может ухудшиться.

- Если примерно в течение минуты не производится никаких действий, камера переключается в режим энергосбережения. Для повторного включения камеры кратковременно нажмите клавишу камеры.
- Можно настроить заданный пользователем режим в качестве режима по умолчанию, который будет использоваться при каждом запуске камеры. Выберите  > **Реж.съемки** > **Задано пользоват.** > **Изменить**. Измените настройки и выберите **Уст. как реж. с. по умлч.** > **Да**.

При работе со вспышкой соблюдайте безопасную дистанцию. Запрещается использовать вспышку для съемки людей и животных с близкого расстояния. Не закрывайте вспышку во время съемки фотографии.


При записи видеоклипа:

- Для достижения лучших результатов закройте все открытые приложения перед записью.

Запись видеоклипа

С помощью данного устройства можно не только снимать фотографии, но и записывать особые моменты в формате видеоклипов.

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу камеры.

- 1 Для перехода из режима фотосъемки в режим видеосъемки выберите .
- 2 Чтобы начать запись, нажмите клавишу камеры. Отображается красный значок записи.
- 3 Чтобы приостановить запись, выберите **Пауза**. Если в режиме паузы в течение пяти минут не будет нажата ни одна клавиша, запись прекращается.
Для увеличения или уменьшения масштаба используйте клавиши громкости.
- 4 Чтобы остановить запись, нажмите клавишу камеры. Видеоклип автоматически сохраняется в папке Фотографии.




Совет. Видеоклипы можно отправлять в мультимедийных сообщениях. Для ограничения размера видеоклипа для передачи перед записью выберите **Функции** > **Параметры** > **Качество видео** и перетащите ползунок на значение **Стандартное**.

Отправка изображения или видеоклипа



Вы можете отправлять мультимедийные сообщения или сообщения электронной почты, содержащие изображения и видеоклипы, а также передавать их посредством Bluetooth.

Отправка мультимедийного сообщения.


- 1 фотосъемка или запись видеоклипа

- 2 Выберите  > **В сообщении**.
- 3 Для выбора абонента из списка контактов, выберите . Чтобы ввести номер телефона или адрес электронной почты получателя вручную, выберите поле Кому.
- 4 Выберите .

Отправка почтового сообщения

- 1 фотосъемка или запись видеоклипа
- 2 Выберите  > **По электрон. почте**.
- 3 Чтобы выбрать адресата из списка контактов, выберите заголовок **Кому**. Чтобы ввести адрес получателя вручную, выберите поле Кому и введите адрес.
- 4 Выберите .

Передача по каналу Bluetooth


- 1 фотосъемка или запись видеоклипа
- 2 Выберите  > **По каналу Bluetooth**.
- 3 Выберите устройство для подключения или выполните поиск других устройств.


Если для подключения к другому устройству требуется код доступа, введите его.

Обмен изображением или видеоклипom непосредственно с камеры

После съемки фотографии или записи видеоклипа можно отправить фотографию или видеоклип в службу социальной сети.

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу камеры.

После съемки фотографии или записи видеоклипа выберите  и следуйте отображаемым инструкциям.

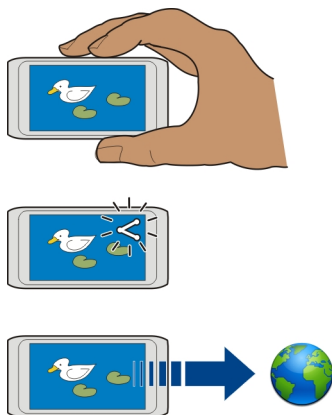

При первой попытке отправки изображения или видеоклипа в службу социальной сети необходимо выполнить процедуру активации службы в соответствии с инструкциями. Добавляемая служба определяется как служба обмена по умолчанию.

Службы социальной сети поддерживают не все форматы файлов и не поддерживают видеоклипы, записанные в режиме высокого качества.

Изображения и видеоклипы

Фотографии

О приложении «Фото»



Выберите Меню > Фото.

Можно воспроизводить записанные видеоклипы или просматривать отснятые фотографии.

Можно также просматривать изображения и видеоклипы на совместимом телевизоре. Для получения твердой копии выполните печать наиболее удачных снимков.

Для более эффективного управления медиафайлами можно добавлять к ним метки и упорядочивать их в альбомы.

Просмотр изображений и видеоклипов

Выберите Меню > Фото.

Обзор изображений

Проведите по экрану вверх или вниз.

Просмотр изображения

Выберите изображение.

Просмотр изображения в полноэкранном режиме

Выберите изображение и поверните устройство в режим альбомной ориентации.

Увеличение масштаба изображения

Коснитесь экрана двумя пальцами, а затем для увеличения масштаба разведите пальцы. Для уменьшения масштаба сдвиньте пальцы.



Совет. Для быстрого увеличения или возврата к исходному масштабу, дважды коснитесь экрана.

Просмотр изображений в виде слайд-шоу

Выберите изображение и **Функции > Просмотр слайдов > Воспроизвести**. Демонстрация слайдов начинается с выбранного изображения.

Вы можете просматривать все изображения и видео, а также изображения и видео, сгруппированные по альбомам или меткам.


Переключение просмотра

Выберите   и тип просмотра.

Воспроизведение видео

Выберите видеоклип. Видеоклипы помечаются значком .

Изображения и видеоклипы также можно передавать из совместимых устройств. Вы можете просматривать полученное изображение или видеоклип прямо из **Фото**.




Совет. Для загрузки изображений или видеоклипов в Интернет выберите файл и  или значок услуги обмена.

Организация изображений

Можно организовать изображения в альбомы и указывать метки, что позволяет быстро найти определенное изображение.

Выберите **Меню** > **Фото**.

Создание нового альбома

- 1 На главном экране выберите  >  > .
- 2 Для изменения имени выберите имя альбома.

Переименование альбома

Выберите и удерживайте альбом, во всплывающем меню выберите **Переименовать** и имя альбома.

Перенос изображения в альбом

- 1 Выберите и удерживайте изображение и во всплывающем меню выберите **Добавить в альбом**.
- 2 Выберите альбом, в который нужно перенести изображение. Для создания нового альбома, в который нужно перенести изображение, выберите **Новый альбом**.

Совет. Для сохранения нескольких изображений в альбом отметьте изображения и выберите **Функции** > **Добавить в альбом**.

Удаление альбома

Выберите и удерживайте альбом и во всплывающем меню выберите **Удалить**. Изображения и видеоролики в альбоме не удаляются с устройства.



Установка метки для изображения

- 1 Выберите и удерживайте изображение и во всплывающем меню выберите **Добавить метку**.
- 2 Выберите метку в списке или введите новую метку.

Обмен изображениями и видеоклипами из приложения "Фотографии"

Необходимо загружать изображение или видеоклипы в социальную сеть, чтобы показать их друзьям и семье? Изображения и видеоклипы можно загружать непосредственно из приложения Фото.

Выберите **Меню** > **Фото**.

- 1 Выберите изображение или видеоклип для загрузки.
Чтобы выбрать несколько элементов, выберите  и отметьте элементы.
- 2 Выберите  и следуйте инструкциям на экране.

Копирование изображений или видеоклипов между устройством и компьютером

Есть ли на устройстве отснятые изображения или записанные видеоклипы, которые необходимо просмотреть на компьютере? Или необходимо скопировать изображения или видеоклипы с устройства на компьютер? Для копирования изображений и видеоклипов между устройством и компьютером воспользуйтесь кабелем USB для передачи данных.

- 1 С помощью совместимого кабеля USB для передачи данных подключите устройство к компьютеру.
- 2 Откройте приложение Nokia Ovi Suite на компьютере и следуйте отображаемым инструкциям.


Если для копирования вручную изображений или видеоклипов в память устройства используется диспетчер файлов, для просмотра этого содержимого в приложении Фотографии необходимо скопировать изображения в папку "Изобр.", а видеоклипы — в папку "Видеоклипы".

Резервное копирование изображений

Необходимо защититься от потери важных изображений? Выполняйте резервное копирование изображений с помощью Nokia Ovi Suite.

- 1 С помощью совместимого кабеля USB для передачи данных подключите устройство к компьютеру.
- 2 Откройте приложение Nokia Ovi Suite на компьютере и следуйте отображаемым инструкциям синхронизации Фото.

Изменение снятых изображений

 С помощью редактора фотографий к снятым изображениям можно добавлять эффекты, текст, картинки или кадры.

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Ред. фото** и фотографию.

- 1 Для вставки эффектов выберите необходимую функцию на расширенной панели инструментов.
- 2 Для сохранения измененного изображения выберите **Функ. > Сохранить**. Измененное изображение не заменяет исходное изображение.

Чтобы позднее посмотреть измененные изображения, выберите **Меню > Фото**.

Редактор видео

Информация о редакторе видео

С помощью видеоредактора можно легко создавать небольшие фильмы или слайд-шоу, объединяя изображения и видеоклипы со звуковыми эффектами и текстом.



Выберите **Меню > Приложения > Ред. видео**.

Поддерживаются следующие кодеки и форматы: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV и AMR-NB/AMR-WB.





Сохраните звуковые файлы, которые необходимо использовать в фильме, в папку **Аудиофайлы** на устройстве.

В фильм нельзя добавлять звуковой файл, защищенный с помощью системы управления цифровым доступом (DRM).

Создание фильма

Можно создавать короткие фильмы из видеоклипов и изображений, а затем обмениваться ими с друзьями или членами семьи.

Выберите **Меню > Приложения > Ред. видео** и .





- 1 Чтобы добавить видеоклипы или изображения в фильм, выберите . Для просмотра выбранных файлов проведите пальцем по экрану влево или вправо.
- 2 Для добавления переходов между видеоклипами и изображениями выберите **+**.
- 3 Чтобы добавить звук для воспроизведения в фоновом режиме, выберите .
- 4 Для добавления текста или субтитров к фильму выберите .
- 5 Для изменения фильма выберите . В режиме редактирования можно сократить длительность видеоклипа или определить длительность отображения изображения.
- 6 Сохраните фильм.

Чтобы позднее посмотреть фильм, выберите **Меню > Приложения > Видео и ТВ > Видеокл.**

Создание слайд-шоу

Хотите превратить праздничные снимки в стильное слайд-шоу? При помощи шаблонов, учитывающих различные условия и ситуации, можно создавать слайд-шоу для годовщин, вечеринок и праздников.

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Ред. видео**.

- 1 Выберите .
- 2 Выберите шаблон для слайд-шоу. При выборе шаблона отображается изображение предварительного просмотра.
- 3 Чтобы добавить изображения в слайд-шоу, выберите .
- 4 Чтобы добавить звук для воспроизведения в фоновом режиме, выберите .
- 5 Для добавления заголовка выберите .
- 6 Просмотрите и сохраните слайд-шоу.


Чтобы позднее посмотреть слайд-шоу, выберите **Меню** > **Приложения** > **Видео и ТВ** > **Видеокл..**

Печать снятых фотографий

При наличии совместимого принтера изображения можно печатать на нем через прямое подключение.

- 1 С помощью совместимого кабеля USB для передачи данных подключите устройство к принтеру в режиме **Перед. м-файл..**
- 2 Выберите изображение для печати.
- 3 Выберите **Функции** > **Печать**.
- 4 Чтобы использовать подключение USB для печати, выберите **Печать** > **Через USB**.
- 5 Для печати фотографии выберите **Функции** > **Печать**.

Совет. Можно также использовать принтер Bluetooth. Выберите **Печать** > **По каналу Bluetooth**. Измените выбранный принтер на принтер Bluetooth и следуйте отображаемым инструкциям.

Совет. Когда подключен кабель USB, можно изменить режим USB. В верхнем правом углу экрана Интернет-браузера выберите .

Просмотр изображений и видеоклипов на ТВ


Можно просматривать изображения и видеоклипы на совместимом телевизоре, упрощая просмотр с семьей и друзьями.

Необходимо использовать соединительный видеокабель Nokia (приобретается отдельно), и, возможно, потребуются изменить настройки ТВ-выхода и формата изображения. Чтобы изменить настройки ТВ-выхода, выберите **Меню > Параметры и Телефон > Аксессуары > ТВ-выход**.

Если устройство поддерживает HDMI, можно использовать совместимый HDMI-адаптер и стандартный HDMI-кабель (приобретается отдельно) для подключения устройства к совместимому ТВ высокой четкости. Изображения и видеоклипы сохраняют исходное качество звука и видео.


Просмотр изображений и видеоклипов на стандартном ТВ

- 1 Подключите соединительный видеокабель Nokia к разъему для видеосигнала на совместимом телевизоре. Цвет штекера должен совпадать с цветом гнезда.
- 2 Подключите другой конец соединительного видеокабеля Nokia к разъему Nokia AV на устройстве. Возможно, потребуется выбрать **ТВ-выход** в качестве режима подключения.
- 3 Выберите изображение или видеоклип.

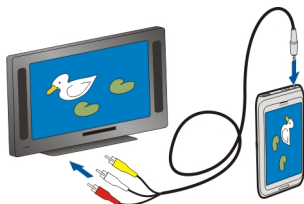


Просмотр изображений и видеоклипов на ТВ высокой четкости

- 1 Подсоедините HDMI-адаптер к HDMI-разъему устройства.

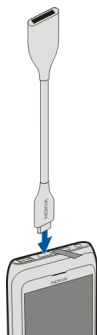


- 2 Подключите HDMI-кабель к адаптеру и к HDMI-разъему на ТВ. Может потребоваться вручную выбрать на ТВ вход HDMI.

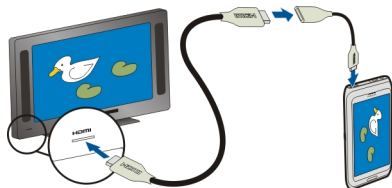


- 3 Выберите изображение или видеоклип.

Подключение устройства к домашнему кинотеатру

Устройство можно использовать с системами домашних кинотеатров. С помощью совместимых домашних кинотеатров можно просматривать видео HD с многоканальным звуком Dolby™ Digital Plus 5.1 для полного объемного звука.

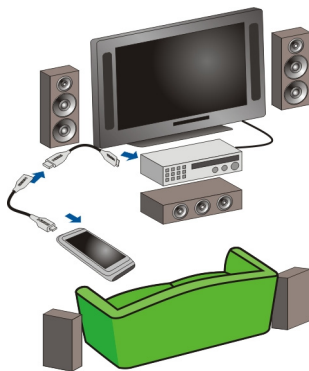

- 1 Подсоедините HDMI-адаптер к HDMI-разъему устройства.

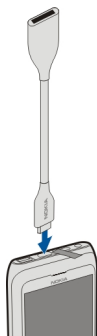

- 2 Подсоедините HDMI-кабель (приобретается отдельно) к адаптеру, а затем к HDMI-разъему на домашнем кинотеатре.

Домашний кинотеатр должен поддерживать стандарт HDMI 1.3 и передавать видео на телевизор через HDMI. Устройство декодирует Dolby Digital Plus, и выводит аудиосигнал PCM на домашний кинотеатр.

- 3 Информацию о настройке домашнего кинотеатра на использование соответствующего выходного сигнала HDMI см. в инструкциях для пользователя домашнего кинотеатра.
- 4 Воспроизведение видеоклипа в устройстве.

Максимальное поддерживаемое разрешение видеоклипа 1280x720 (720p), устройство не поддерживает файла более 4 Гб.

Пример: Видео MP4 или MKV имеет следующие свойства:

- Видео: AVC 1916 кбит/с, 24 кадров/с, High Profile Level 3.1, 3 контрольных кадра
- Аудио: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 кбит/с, 6 каналов

Видеоклипы и ТВ

Видеоклипы

0 видеопроигрывателе



Выберите Меню > Приложения > Видео и ТВ > Видеокл..

С помощью устройства можно просматривать видеоклипы в пути.

Совет. Получите новые видеоклипы в магазине Ovi. Для получения дополнительных сведений о магазине Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.

Использование точек доступа для пакетной передачи данных при загрузке видеоклипов может привести к существенному увеличению объема данных, передаваемых через сеть поставщика услуг. Дополнительную информацию о стоимости услуг передачи данных можно получить у поставщика услуг.

Воспроизведение видео

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Видео и ТВ** > **Видеокл..**

Выберите видеоклип.

Использование элементов управления видеопроигрывателем

Коснитесь экрана.

Копирование видеоклипов между устройством и компьютером

Есть ли на устройстве записанные видеоклипы, которые необходимо просмотреть на компьютере? Или необходимо скопировать видеоклипы с устройства на компьютер? Для копирования видеоклипов между устройством и компьютером воспользуйтесь кабелем USB.

- 1 С помощью совместимого кабеля USB подключите устройство к компьютеру.
- 2 Откройте на компьютере приложение Nokia Ovi Suite и выполните отображаемые инструкции.

Просмотр Интернет ТВ

Благодаря функции Интернет ТВ, доступной по запросу, Вы не пропустите новости и самые последние серии своих любимых телевизионных сериалов.

Выберите **Меню** > **Приложения** > **Видео и ТВ** и услугу.


Для потокового воспроизведения по сети может потребоваться подключение WLAN 3G или 3.5G. Использование услуг Интернет ТВ может привести к передаче больших объемов данных. Для получения дополнительной информации о тарифах на передачу данных обращайтесь к своему поставщику услуг.

Предустановленный набор услуг Интернет ТВ может различаться в зависимости от страны и поставщика услуг сети. Тематика содержимого услуг Интернет ТВ также может различаться.

- 1 Для выбора содержимого Интернет ТВ быстро проведите пальцем по экрану.
- 2 Чтобы начать воспроизведение, выберите мини-картинку.

- 3 Чтобы показать или скрыть элементы управления во время воспроизведения, коснитесь экрана.
- 4 Для изменения громкости воспользуйтесь клавишами регулировки громкости.

Добавление виджета Интернет ТВ на главный экран

Коснитесь и удерживайте главный экран, выберите  и необходимую службу Интернет ТВ.

Поиск других служб Интернет ТВ

Чтобы загрузить службы Интернет ТВ из магазина Ovi Nokia, выберите **Загрузить**. Загруженные службы сохраняются в папке «Приложения», но их можно переместить в другую папку, например в специальную папку для приложений Интернет ТВ.

Для получения дополнительных сведений о магазине Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.

Музыка и звук

Музыкальный проигрыватель

0 музыкальном проигрывателе

 Выберите **Меню > Музыка > М-проигр..**


С помощью приложения М-проигр. можно прослушивать музыку и подкасты в пути.

Совет. Получите дополнительную музыку в услуге "Музыка Ovi". Выберите **Меню > Музыка > Музыка Ovi**. Для получения дополнительных сведений об услугах Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.

Воспроизведение музыки

Выберите **Меню > Музыка > М-проигр..**

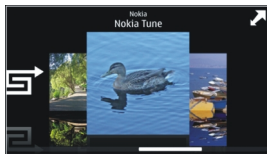

- 1 Выберите **Функции** и нужный режим просмотра. Доступны режимы просмотра по композиции, альбому и жанру.
Для просмотра обложек альбомов в режиме альбомов проведите влево или вправо по экрану.



2 Выберите композицию или альбом.


Совет. Для прослушивания композиций в случайном порядке выберите .

Приостановка или возобновление воспроизведения

Чтобы остановить воспроизведение, выберите ; для возобновления воспроизведения выберите .

Перемотка композиции вперед или назад

Выберите и удерживайте  или .

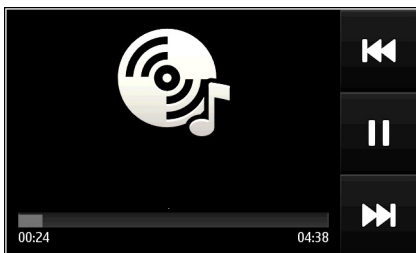

Совет. При прослушивании музыки можно вернуться на главный экран, оставив музыку звучать в фоновом режиме.

Создание списка воспроизведения

Требуется различная музыка для каждого настроения? С помощью списков воспроизведения можно создавать подборки композиций для воспроизведения в указанном порядке.

Выберите **Меню > Музыка > М-проигр..**

- 1 Выберите **Функции > Списки воспроизвед..**
- 2 Выберите **Функции > Новый список воспр..**
- 3 Введите имя списка воспроизведения и выберите **ОК.**

- 4 Выберите композиции для добавления в список воспроизведения в порядке, в котором они должны воспроизводиться.

Добавление композиции в список воспроизведения

Выберите и удерживайте композицию, а во всплывающем меню выберите **Добав. в список воспр..**

Удаление композиции из списка воспроизведения

В списке воспроизведения выберите и удерживайте композицию, а во всплывающем меню выберите **Удалить.**

При этом мелодия удаляется только из списка воспроизведения, но сохраняется на устройстве.


Воспроизведение списка воспроизведения

Выберите **Функции > Списки воспроизвед.** и список воспроизведения.

Совет. Приложение M-проигр. автоматически создает список воспроизведения для наиболее часто воспроизводимых композиций, недавно воспроизведенных и недавно добавленных композиций.

Копирование музыки с компьютера

У Вас на компьютере есть музыка, которую хотелось бы послушать на устройстве? С помощью приложения Nokia Ovi Suite можно наиболее быстро перенести музыку на устройство, и его можно использовать для управления музыкальной коллекцией и для ее синхронизации.

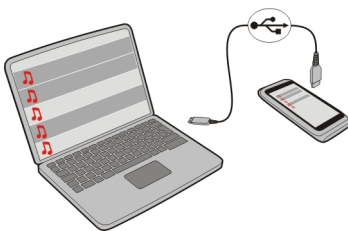

- 1 С помощью совместимого кабеля USB подключите устройство к совместимому компьютеру.
- 2 На устройстве выберите область уведомлений в правом верхнем углу и выберите **☛ > Перед. м-файл..**
- 3 Откройте приложение Nokia Ovi Suite на компьютере и следуйте отображаемым инструкциям. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя Nokia Ovi Suite.

Загрузите последнюю версию Nokia Ovi Suite с узла www.ovi.com.

Некоторые музыкальные файлы могут быть защищены с помощью технологии DRM (цифровое управление правами) и не могут быть воспроизведены на нескольких устройствах.

музыка Ovi

О приложении «Музыка Ovi»

 Выберите **Меню** > **Музыка** > **Музыка Ovi**, или перейдите по ссылке www.ovi.com.

Приложение "Музыка Ovi" предоставляет доступ к песням, которые вы можете прослушивать и загружать. Заходите в "Музыку Ovi" и находите новые композиции и старую добрую музыку!

Вам доступны различные службы и возможности, в зависимости от страны вашего пребывания.

Для загрузки музыкальных композиций необходима учетная запись Nokia.

Вы можете создать учетную запись Nokia, подключить "Музыку Ovi" и войти в свою учетную запись следующими способами:

- Через мобильное устройство
- Через совместимый веб-браузер
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Если у вас уже есть учетная запись Nokia, вы можете использовать ее для регистрации в приложении "Музыка Ovi".

Если на вашем счете остались деньги, или сохранены загрузки, либо подписка на безлимитную загрузку с учетной записи Nokia, не закрывайте эту учетную запись. Если вы закроете ее, все будет утеряно.

Защищенное содержимое

Содержимое, например изображения, видеоклипы или музыка, защищенное с помощью системы управления цифровым доступом (DRM), связано с лицензией, которая определяет права на использование этого содержимого.

Вы можете просмотреть сведения и состояние лицензий, а также повторно активировать или удалить их.

Управление лицензиями цифровых прав

Выберите **Меню** > **Параметры** > **Телефон** > **Управл. телефоном** > **Параметры защиты** > **Защищенные файлы**.

Запись звуков

Диктофон устройства можно использовать для записи звуков природы, например пения птиц, а также для записи голосовых заметок. Записанные аудиоклипы можно отправлять друзьям.

Выберите **Меню** > **Офис** > **Диктофон**.

Запись аудиоклипа

Выберите .

Остановка записи

Выберите . Аудиоклип автоматически сохраняется в папке Аудиофайлы приложения Диспетчер файлов.

Отправка записанного аудиоклипа в виде звукового сообщения

Выберите **Функции** > **Передать**.

FM-радио

Об FM-радио



Выберите **Меню** > **Музыка** > **Радио**.

На устройстве можно слушать FM-радиостанции — просто подключите наушники и выберите радиостанцию.

Для прослушивания радио к устройству необходимо подключить совместимую минигарнитуру. Она выступает в роли антенны.

Мини-гарнитура Bluetooth не может использоваться в качестве антенны.



Поиск и сохранение радиостанций



Выберите любимые радиостанции и сохраните их, чтобы к ним можно было легко перейти позднее.

Выберите **Меню** > **Музыка** > **Радио**.


На панели инструментов выберите  > .

Чтобы найти радиостанции, можно использовать автоматический поиск или задание частоты вручную. При первом открытии приложения "FM-радио" оно выполняет автоматический поиск радиостанций, доступных в данном местоположении.

Поиск всех доступных радиостанций

- 1 На панели инструментов выберите .
- 2 Чтобы сохранить все найденные станции, на панели инструментов выберите . Чтобы сохранить отдельную станцию, выберите и удерживайте название станции, а во всплывающем меню выберите **Сохранить**.

Установка частоты вручную

- 1 На панели инструментов выберите  **Настройка вручную**.
- 2 Для ввода частоты используйте значки со стрелками вверх и вниз.

Прослушивание радиоприемника



Вы можете слушать любимые радиостанции во время прогулок или поездок.

Выберите **Меню** > **Музыка** > **Радио**.



Прослушивание сохраненной радиостанции

На панели инструментов выберите  >  и радиостанцию из списка.

Переход к следующей или предыдущей сохраненной радиостанции

Быстро проведите по экрану вправо или влево. Можно также выбрать  или .


Поиск другой доступной радиостанции

Проведите по экрану вверх или вниз. Можно также выбрать и удерживать выбранным  или .

Прослушивание радио с помощью громкоговорителя

Выберите **Функции** > **Включить громкоговор..** Также необходимо иметь подключенные наушники.

Во время прослушивания радио можно выполнять вызовы или отвечать на них. На время активного вызова звук радио автоматически отключается.

Совет. Чтобы найти и приобрести музыку с помощью услуги "Музыка Ovi", на панели инструментов выберите  > .

Качество радиовещания зависит от зоны действия радиостанции в данной области.



Переупорядочивание списка сохраненных радиостанций

Список сохраненных радиостанций можно переупорядочить, чтобы любимые станции находились сверху.

Выберите **Меню** > **Музыка** > **Радио**.

Выбор сохраненных станций для прослушивания осуществляется на экране Список станций.

Перемещение радиостанции в списке

- 1 На панели инструментов выберите  > .
- 2 Выберите и удерживайте выбранным название радиостанции, а во всплывающем меню выберите **Переместить**.
- 3 Выберите новое положение в списке.

Карты

О приложении "Карты"



Выберите Меню > Карты.

Добро пожаловать в приложение "Карты".

С помощью приложения "Карты" можно просматривать расположенные рядом объекты, планировать маршруты и получать инструкции во время движения.

- Поиск городов, улиц и пунктов обслуживания.
- Получение инструкций на каждом повороте во время движения.
- Синхронизация избранных местоположений и маршрутов между мобильным устройством и Интернет-службой «Карты Ovi».
- Проверка прогнозов погоды и другой местной информации (если она доступна).

Некоторые услуги могут быть доступны не во всех странах и могут предоставляться не на всех языках. Предоставление услуг зависит от сети. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

При использовании данной услуги или загрузке содержимого может потребоваться передача большого объема данных (может взиматься плата).

Практически все цифровые карты характеризуются некоторой погрешностью и неполнотой. Не следует полагаться только на карты, загруженные для использования в данном устройстве.




Некоторое содержимое создано сторонними производителями, а не корпорацией Nokia. Это содержимое может быть неточным и неполным, а его доступность может изменяться.

Мое положение

Просмотр своего местоположения на карте

Можно определить текущее местоположение на карте, а также находить на карте необходимые города и страны.

Выберите Меню > Карты и Карта.

Значок  указывает текущее положение, если оно доступно. При поиске местоположения значок  мигает. Если информация о местоположении недоступна, последнее известное местоположение указывается значком .


Если точное определение местоположения недоступно, красный ореол вокруг значка определения местоположения означает общий район, в котором Вы можете находиться. Точность вычисления повышается в густо населенных районах, и красный ореол меньше, чем в менее населенных районах.

Просмотр карты

Перетаскивайте карту пальцем. По умолчанию карта ориентирована на север.

просмотр текущего или последнего известного местоположения

Выберите .

При поиске или обзоре местоположения и просмотре сведений о нем с использованием службы, например Погода, отображается информация о том местоположении, которое Вы просматриваете в текущий момент времени. Чтобы вернуться к просмотру текущего местоположения или просмотреть информацию о нем, выберите .

Увеличение или уменьшение масштаба

Выберите + или -.

Совет. Чтобы изменить масштаб, можно также поместить два пальца на карту и развести их для увеличения масштаба или свести для уменьшения масштаба. Эта функция поддерживается не всеми устройствами.

Если при наличии активного подключения выполняется переход в область, расположенную за пределами карты улиц, хранящихся в устройстве, автоматически загружаются новые карты улиц.

Отключение автоматической загрузки новых карт улиц

В главном меню выберите  > Интернет > Подключение > Не в сети.

При обновлении на последнюю версию приложения «Карты» загружаются также новые карты улиц. При первом запуске приложения «Карты» после обновления выберите **Использ.Карты Ovi в сети**. Необходимо активное подключение для передачи данных.

Зона покрытия карты меняется в зависимости от страны и региона.

Режим карты




- 1 Выбранное местоположение
- 2 Шкала индикатора
- 3 Объекты (например железнодорожная станция или музей)
- 4 Область информации
- 5 Компас

Изменение внешнего вида карты

Для удобства поиска текущего местоположения можно переключать режимы просмотра карты.

Выберите **Меню > Карты и Карта**.

Выберите  и одну из следующих функций:

Режим карты — стандартный вид карты; хорошо видны такие элементы, как, например, названия улиц или номера автомагистралей.

Вид со спутника — для более подробного представления карты используются изображения со спутника.

Вид местности — быстрый просмотр типа местности, например, если путь пролегает вне дорог.

3D режим — изменение перспективы карты для получения более реалистичного изображения.

Ориентиры — отображение известных зданий и достопримечательностей на карте.

Ночной режим — приглушение цветов карты. Этот режим упрощает чтение карты при путешествиях в ночное время.

Обществ. транспорт — просмотр выбранных служб общественного транспорта, например маршрутов метро и трамваев.

Набор доступных функций и возможностей зависит от региона. Недоступные функции затемнены.

Загрузка и обновление карт

Перед поездкой сохраните новые карты улиц на устройстве, чтобы просматривать их без подключения к Интернету в роуминге.

Для загрузки и обновления карт на устройстве требуется активное подключение WLAN.

Загрузка карт

1 Выберите **Обновл.** > **Добав. нов. карты.**

2 Укажите континент и страну, а затем выберите **Загрузить.**

Чтобы выполнить загрузку позднее, выберите **Пауза** или **Выйти из загрузки.**

Совет. Кроме того, для загрузки самых новых карт улиц и файлов голосовых указаний и последующей их передачи на устройство можно использовать приложение Nokia Ovi Suite. Для загрузки и установки пакета Nokia Ovi Suite перейдите по адресу www.ovi.com.

При установке на устройстве более новой версии приложения "Карты" карты стран и регионов удаляются. Перед использованием приложения Nokia Ovi Suite для загрузки карт стран и регионов откройте и закройте приложение «Карты» и убедитесь, что на компьютере установлена самая последняя версия приложения Nokia Ovi Suite.

Обновление карт

Выберите **Обновл.** > **Проверить обновл..**

Использование компаса

При его включении компаса стрелка компаса и карта разворачиваются автоматически в направлении, на которое указывает верхняя часть устройства.

Выберите **Меню** > **Карты** и **Карта.**

Включение компаса

Выберите .

Выключение компаса

Выберите  еще раз. Карта ориентирована на север.

Активный компас отображается зеленым цветом. Если требуется калибровка компаса, он отображается красным цветом.

Калибровка компаса

Поворачивайте устройство, пока оно не просигналит или не завибрирует.



Компас имеет ограниченную точность. Электромагнитные поля, металлические объекты и другие внешние факторы также снижают точность показаний компаса. Компас должен быть правильно откалиброван.

О методах определения местоположения

Приложение «Карты» отображает Ваше местоположение на карте с помощью функций определения местоположения GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN или ИД соты сети.

Глобальная система определения местоположения (GPS) — это спутниковая навигационная система, используемая для вычисления местоположения. GPS со вспомогательными данными (A-GPS) представляет собой услугу сети, осуществляющую передачу данных GPS с целью увеличения скорости и точности определения местоположения. GPS с самонастройкой (SA-GPS) обеспечивает самое быстрое определение местоположения без использования сетевого подключения.

Использование WLAN при определении местоположения повышает точность определения, когда сигналы GPS недоступны, в особенности если Вы находитесь в помещении или среди высотных зданий.

При использовании метода определения местоположения через сеть (по идентификатору соты) для определения положения используется антенная вышка, к которой в настоящий момент подключено мобильное устройство.

Для экономии расходов передачу данных можно отключить функции определения местоположения, основанные на A-GPS, WLAN и ИД соты сети, в параметрах устройства, но в этом случае расчет местоположения будет занимать значительно больше времени.

На наличие и качество сигналов GPS влияют местоположение, здания, естественные препятствия, погодные условия и корректировки, которые вносятся в спутники GPS правительством США. Сигналы GPS могут быть недоступны внутри зданий или под землей.

Приемники GPS не подходят для точного определения местоположения, поэтому не следует полагаться только на данные приемника GPS или сотовой сети.

Счетчик пути имеет ограниченную точность, на которую влияет наличие и качество сигнала GPS.



Примечание: В некоторых странах использование WLAN ограничено. Например, во Франции использование WLAN разрешено только в помещениях. Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь в местные органы власти.

В зависимости от используемого метода определения местоположения точность может варьироваться от нескольких метров до нескольких километров.

Поиск

Поиск местоположения

Приложение «Карты» помогает находить определенные места и организации.

Выберите **Меню > Карты и Карта > Поиск**.

- 1 Введите ключевые слова, например почтовый адрес или название места.
- 2 Выберите элемент в списке предложенных совпадений.
Местоположение отображается на карте.

Возврат к списку найденных совпадений

Выберите **Поиск**.

Совет. На экране поиска можно также выбрать предыдущие ключевые слова для поиска в списке.

Поиск различных типов близлежащих мест

Выберите **Категории** и категорию, например покупки, жилье или транспорт.

Если поиск не дал результатов, убедитесь в правильности написания ключевых слов. Проблемы с подключением к Интернету могут также повлиять на результаты при выполнении поиска в интерактивном режиме.

Если карты региона, поиск в котором осуществляется, сохранены на устройстве, можно также просматривать результаты поиска при отсутствии активного подключения к Интернету, чтобы избежать оплаты услуг по передаче данных, однако результаты такого поиска могут быть ограничены.

Просмотр сведений о местоположении

Можно найти дополнительные сведения об определенном местоположении или конкретном месте, например гостинице или ресторане, если такие сведения доступны.

Выберите **Меню** > **Карты и Карта** > **Поиск**.

Набор доступных функций может изменяться в зависимости от региона. Для просмотра всех доступных сведений о месте требуется активное подключение к Интернету.

Просмотр сведений о месте

Найдите место. Выберите место и область информации о нем.

Оценка места

Найдите место. Выберите место, его область информации, **Оценить** и рейтинг в виде звездочек. Например, чтобы присвоить месту три звездочки из пяти, выберите третью звездочку.

При обнаружении места, которое не существует или содержит неверные либо неприемлемые сведения, например ошибочные контактные данные или сведения о расположении, рекомендуется сообщить об этом в корпорацию Nokia.

Сообщение о неверных сведениях о месте

Выберите место, его область информации, **Сообщить** и соответствующую функцию.

избранное

Сохранение и просмотр сохраненного места на карте или маршрута

Сохраняйте адреса, достопримечательности и маршруты, чтобы обеспечить быстрый доступ к ним в дальнейшем.

Выберите **Меню** > **Карты**.

Сохранение места

- 1 Выберите **Карта**.
- 2 Коснитесь местоположения. Для поиска адреса или места выберите **Поиск**.
- 3 Коснитесь области сведений о местоположении.
- 4 Выберите **Сохранить**.

Сохранение маршрута

- 1 Выберите **Карта**.

- 2 Коснитесь местоположения. Для поиска адреса или места выберите **Поиск**.
- 3 Коснитесь области сведений о местоположении.
- 4 Для добавления другой точки маршрута выберите **Навигация** > **Добавить к маршруту**.
- 5 Выберите **Добавить новую точку маршрута** и соответствующую функцию.
- 6 Выберите **Показать** > **Функц.** > **Сохранить маршрут**.

Просмотр сохраненного места

На главном экране выберите **Избранное** > **Места**, место и **Показать на карте**.

Просмотр сохраненного маршрута

На главном экране выберите **Избранное** > **Маршруты** и маршрут.

Просмотр и упорядочение мест и маршрутов

С помощью списка избранного можно быстро находить сохраненные места и маршруты.

При планировании поездок можно группировать места и маршруты по коллекциям.

Выберите **Меню** > **Карты** и **Избранное**.

Просмотр сохраненного места на карте

- 1 Выберите **Места**.
- 2 Перейдите к этому месту.
- 3 Выберите **Показать на карте**.

Для возврата к списку сохраненных мест выберите **Список**.

Создание коллекции

Выберите **Создать новую коллекцию** и введите имя коллекции.

Добавление сохраненного места в коллекцию

- 1 Выберите **Места** и необходимое место.
- 2 Выберите **Упорядоч. коллекций**.
- 3 Выберите **Новая коллекция** или существующую коллекцию.

Переименование или удаление сохраненного места в коллекции

- 1 Выберите **Места**.
- 2 Выберите место, а затем из всплывающего меню выберите соответствующую функцию.

Переименование или удаление маршрута в коллекции

- 1 Выберите **Маршруты**.
- 2 Выберите и удерживайте маршрут, а во всплывающем меню выберите необходимую функцию.

Передача места другу

Если Вы хотите показать место на карте друзьям, можно передать им это место.

Выберите **Меню > Карты и Карта**.

Для просмотра места на карте Вашим друзьям не обязательно иметь мобильное устройство Nokia, но активное подключение к Интернету им потребуется.

- 1 Выберите место и его область информации.
- 2 Выберите **Обмен > Передать в SMS** или **Передать по э/п**.

Вашему другу передается почтовое или текстовое сообщение, содержащее ссылку на местоположение на карте. Для открытия этой ссылки требуется сетевое подключение.

Синхронизация избранного

Можно запланировать поездку на компьютере с помощью веб-сайта «Карты Ovi» и синхронизировать сохраненные места и маршруты с мобильным устройством, чтобы затем использовать этот план в дороге.

Для синхронизации мест или маршрутов между мобильным устройством и Интернет-службой «Карты Ovi» потребуется зарегистрировать учетную запись Nokia.

Синхронизация сохраненных мест и маршрутов

Выберите **Избранное > Синхронизация с Ovi**. При отсутствии учетной записи Nokia появится запрос на ее создание.

Можно настроить автоматическую синхронизацию избранного при открытии и закрытии приложения «Карты».

Автоматическая синхронизация избранного

Выберите  > **Синхронизация > Синхронизация > При запуске и выходе**.

Синхронизация требует подключения к Интернету и может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Дополнительную информацию о стоимости услуг передачи данных можно получить у поставщика услуг.


Для использования Интернет-службы «Карты Ovi» перейдите по адресу www.ovi.com.

Регистрация

С помощью функции регистрации Вы можете вести личный список всех посещенных мест. Позвольте своим контактам и друзьям в социальных сетях узнать, чем Вы сейчас занимаетесь, и обменивайтесь сведениями о своем местоположении в любимых службах социальных сетей.

Выберите **Меню > Карты и Отмет..**

Чтобы использовать регистрацию, необходима учетная запись Nokia. Чтобы обмениваться сведениями о своем местоположении, также необходима учетная запись службы социальной сети. Поддерживаемые службы социальных сетей зависят от страны и региона.

- 1 Выполните вход с помощью учетной записи Nokia или, если у Вас ее еще нет, создайте учетную запись Nokia.
- 2 В используемых службах социальных сетей можно обмениваться сведениями о своем местоположении. При первом использовании регистрации можно задать учетные данные учетных записей для используемых служб. Чтобы настроить учетные записи позднее, выберите .
- 3 Выберите текущее местоположение.
- 4 Введите обновление своего состояния.
Публиковать сведения можно только в выбранных службах, которые были настроены. Чтобы исключить службу, выберите ее логотип. Чтобы исключить все службы, сохранив сведения о местоположении обновлении состояния только для личного использования, снимите флажок **и помест. в**.
- 5 Выберите **Отмет..**

В зависимости от службы социальной сети у Вас также может быть возможность прикрепить изображение к своей записи.

Просмотр журнала регистрации

Выберите .

Для регистрации местоположения и обмена сведениями о нем требуется подключение к Интернету. Это может привести к передаче большого объема данных, за что может взиматься плата.

Услуги социальных сетей предоставляются сторонними организациями, а не компанией Nokia. Проверьте настройки конфиденциальности используемой социальной сети, поскольку обмен данными может выполняться с широким

кругом пользователей. Правила пользования социальной сетью распространяются на обмен данными в этой сети. Ознакомьтесь с правилами пользования сетью и ее настройками конфиденциальности.



Важное замечание. Прежде чем предоставлять в совместное пользование информацию о своем местоположении, следует всегда внимательно проанализировать, кому предоставляется эта информация. Проверьте настройки конфиденциальности используемой социальной сети, поскольку информация о местоположении может быть доступна широкому кругу пользователей.

На машине и пешком

Получение голосовых команд


Голосовые команды (если они доступны для Вашего языка) помогают найти дорогу к месту назначения, чтобы поиски правильного пути не портили Вам удовольствие от поездки.

Выберите **Меню > Карты и На автомоб. или Пешком.**


При первом включении функции автомобильной или пешеходной навигации предлагается выбрать язык голосовых команд и загрузить соответствующие файлы.

При выборе языка с названиями улиц названия улиц также будут произноситься вслух.

Изменение языка голосовых команд

На главном экране выберите  > **Навигация > Инструкции для поездки или Инстр. для пешехода** и соответствующую функцию.

Отключение голосовых команд

На главном экране выберите  > **Навигация > Инструкции для поездки или Инстр. для пешехода**, а затем выберите **Нет**.

Повтор голосовой команды при автомобильной навигации

На экране навигации выберите **Функц. > Повторить**.

Изменение громкости голосовых указаний для автомобильной навигации

На экране навигации выберите **Функц. > Громкость**.

Путь к конечному пункту

Если Вам требуются пошаговые инструкции во время движения на автомобиле, приложение "Карты" поможет добраться до места назначения.

Выберите **Меню** > **Карты** и **На автомоб.**.

Путь к конечному пункту

Выберите **Пункт назначения** и соответствующую функцию.

Путь домой на автомобиле

Выберите **Домой на автомоб.**.

Можно начать движение без установки пункта назначения. На карте будут автоматически отображаться текущее местоположение и информация о ситуации на дорогах, если она доступна. Чтобы установить пункт назначения позже, выберите **Конечный пункт**.

По умолчанию карта поворачивается в направлении движения.


Ориентация карты на север

Выберите . Чтобы снова повернуть карту по направлению движения, выберите



При первом выборе функции **Домой на автомоб.** или **Домой пешком** отображается запрос на указание домашнего местоположения.

Определение домашнего местоположения

- 1 На главном экране выберите .
- 2 Выберите **Навигация** > **Домашнее местоположение** > **Изменить**.
- 3 Выберите соответствующую функцию.

Смена режимов во время навигации

Проведите пальцем влево и выберите **2D режим**, **3D режим**, **Режим со стрелками** или **Обзор маршрута**.

Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

Экран навигации



- 1 Маршрут
- 2 Ваше местоположение и направление
- 3 Информационная панель (скорость, расстояние, время)

Получение сведений о дорожном движении и безопасности

Получайте только приятные впечатления от вождения благодаря информации о дорожном движении в реальном времени, помощи при передвижении по улицам и предупреждениям по ограничению скорости, если это доступно в данной стране или регионе.

Выберите **Меню** > **Карты** и **На автомоб.**

Просмотр дорожных происшествий на карте

В режиме автомобильной навигации выберите **Функц.** > **Инф. о дор.** События отображаются в виде треугольников и линий.

Обновление информации о дорожном движении

Выберите **Функц.** > **Инф. о дор.** > **Обнов. инф. о дорогах.**

При планировании маршрута можно настроить устройство таким образом, чтобы избегать происшествий на дорогах, например скоплений транспорта или дорожных работ.

Объезд происшествий на дорогах

На главном экране выберите  > **Навигация** > **Изм. маршр. с уч. дорог.**

Во время навигации на маршруте можно отображать местоположение камер контроля скорости, если эта функция включена. Законодательства некоторых стран запрещают или ограничивают использование данных о местоположении камер контроля скорости. Корпорация Nokia не несет ответственности за точность данных о местоположении камер контроля скорости и за последствия их использования.

Путь пешком до пункта назначения

Если необходимо проложить пешеходный маршрут, приложение "Карты" указывает путь через площади, парки, пешеходные зоны и даже торговые центры.

Выберите **Меню > Карты и Пешком**.

Путь пешком до пункта назначения

Выберите **Пункт назначения** и соответствующую функцию.

Путь пешком домой

Выберите **Домой пешком**.

Можно начать движение без установки пункта назначения.


По умолчанию карта ориентирована на север.

Поворот карты по направлению движения

Выберите . Чтобы снова повернуть карту на север, выберите .

При первом выборе функции **Домой на автомоб.** или **Домой пешком** отображается запрос на указание домашнего местоположения.

Определение домашнего местоположения

- 1 На главном экране выберите .
- 2 Выберите **Навигация > Домашнее местоположение > Изменить**.
- 3 Выберите соответствующую функцию.

Планирование маршрута

Прежде чем отправиться в поездку, составьте ее план, создайте маршрут и просмотрите его на карте.

Выберите **Меню > Карты и Карта**.

Создание маршрута

- 1 Коснитесь местоположения начальной точки. Для поиска адреса или места выберите **Поиск**.

- 2 Коснитесь области сведений о местоположении.
- 3 Выберите **Навигация > Добавить к маршруту**.
- 4 Чтобы добавить другую точку маршрута, выберите **Добавить новую точку маршрута** и соответствующую функцию.

Совет. Если Вы хотите использовать удобные средства планирования маршрута на компьютере, а затем скопировать этот маршрут на устройство, перейдите к веб-службе «Карты Ovi» по адресу www.ovi.com.

Изменение порядка точек маршрута

- 1 Выберите точку маршрута.
- 2 Выберите **Переместить**.
- 3 Коснитесь места, в которое требуется переместить точку маршрута.

Изменения местоположения точки маршрута

Коснитесь точки маршрута, выберите **Изменить** и соответствующую функцию.

Просмотр маршрута на карте

Выберите **Показать**.

Навигация к месту назначения

Выберите **Показать > Функц. > Начать путь** или **Начать путь**.

Настройки маршрута влияют на путевые инструкции и способ отображения маршрута на карте.

Изменение настроек для маршрута

- 1 На экране планировщика маршрутов откройте вкладку **Настройки**. Для перехода на экран планировщика маршрутов с экрана навигации выберите **Функц. > Точки мрш. или Список точек маршрута**.
- 2 Установите способ передвижения **На автомобиле** или **Пешком**. При выборе варианта **Пешком** можно использовать улицы с односторонним движением для движения в обратном направлении, пешеходные дорожки и проходы через парки и торговые центры.
- 3 Выберите необходимую функцию.

Выбор пешеходного режима

Откройте вкладку **Настройки**, установите способ передвижения **Пешком** и выберите **Предпочтит. маршрут > Улицы или Прямая линия**. Функция **Прямая линия** может быть полезна на местности, где отсутствуют дороги, поскольку она показывает направление пешеходного движения.

Использование самого быстрого или короткого маршрута

Откройте вкладку Настройки, установите способ передвижения **На автомобиле** и выберите **Тип маршрута > Более быстр. маршр.** или **Более кор. маршрут.**

Использование оптимального автомобильного маршрута

Откройте вкладку Настройки, установите способ передвижения **На автомобиле** и выберите **Тип маршрута > Оптимальный.** Оптимальный автомобильный маршрут объединяет преимущества кратчайшего и самого быстрого маршрутов.

Можно, например, разрешить или исключить из маршрута автострады, платные автомагистрали или переправы.

Обратная связь о приложении "Карты"

Примите участие в улучшении приложения "Карты" и отправьте свой отзыв.

Выберите **Меню > Карты.**

- 1 Выберите **?** > **Отзыв.**
- 2 Укажите, насколько Вы склонны порекомендовать приложение "Карты" другим людям.
Можно также указать причины. Обратная связь является анонимной.
- 3 Выберите **Передать.**

Для обратной связи требуется активное подключение к Интернету.

После отправки отзыва о текущей версии приложения "Карты" данная функция становится недоступной.

Передача сообщения о неправильной информации на карте

Если Вы заметили, что информация на карте является неправильной или отсутствует, сообщите об этом в компанию Nokia.

Выберите **Меню > Карты и Еще > Map Reporter**

Услуга может быть недоступна для Вашей страны или региона. Для передачи сообщения о неправильной или отсутствующей информации требуется подключение к Интернету.

Можно сообщать о таких проблемах, как:

- отсутствующие или неправильные названия улиц
- закрытые или неподходящие для пешеходных маршрутов улицы
- неправильные ограничения или ограничения скорости

При передаче сообщения можно указать дополнительную информацию.

Управление временем

Часы

0 часах



Выберите **Меню** > **Приложения** > **Часы**.

Установка и управление будильниками, а также просмотр информации о местном времени в различных странах и городах.

Установка даты и времени

На главном экране выберите часы и **Функции** > **Параметры** > **Время или Дата**.

Совет. Если экран и клавиатура заблокированы, для просмотра времени и даты нажмите и удерживайте нажатой клавишу меню.

Установка сигнала будильника

Данное устройство можно использовать в качестве будильника.

На главном экране выберите часы.

- 1 Выберите **Новый сигнал**.
- 2 Установите время сигнала будильника и введите описание.
- 3 Чтобы настроить подачу сигнала будильника, например каждый день в одно и то же время, выберите **Повтор**.

Удаление сигнала

Выберите и удерживайте сигнал, затем во всплывающем меню выберите **Удалить сигнал**.

Повтор сигнала будильника


При подаче звукового сигнала можно повторить сигнал будильника. При этом подача сигнала будильника приостанавливается на определенный период времени.

При подаче сигнала будильника выберите **Повтор**.

Установка периода повтора сигнала

- 1 На главном экране выберите часы.
- 2 Выберите **Функции** > **Параметры** > **Период повтора сигнала** и установите время ожидания.

Совет. Можно также повторить сигнал будильника путем поворота устройства экраном вниз.

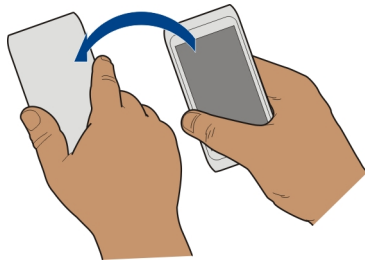

Активация функции управления сигналом путем поворота

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Параметры сенсора > Сигналы без звука > Вкл..**

Автоматическое обновление времени и даты

Можно настроить устройство на автоматическое обновление времени, даты и часового пояса.

На главном экране выберите часы и **Функции > Параметры > Автообновлен. времени > Вкл..**

Автоматическое обновление является услугой сети.

Изменение часового пояса во время путешествий

При поездках за границу можно настроить местное время.

На главном экране выберите часы и откройте вкладку мировых часов.

Добавление местоположения

Выберите **Функции > Добавить местополож.** и местоположение.

Задание текущего местоположения

Выберите и удерживайте местоположение, затем во всплывающем меню выберите **Как мое местополож..**

Время на устройстве изменяется согласно выбранному местоположению. Убедитесь, что время установлено правильно.

Просмотр времени в различных городах

Для просмотра времени в различных местоположениях добавьте их на вкладку мировых часов. Можно также добавить изображения для местоположений, например фотографию друга, который живет в интересующем Вас городе, или фотографию местной туристической достопримечательности.

На главном экране выберите часы и откройте вкладку мировых часов.

Добавление местоположения

Выберите **Функции** > **Добавить местополож.** и выберите нужное местоположение. Можно добавить до 15 местоположений.

Добавление изображения для местоположения

Выберите и удерживайте местоположение, а затем во всплывающем меню выберите **Изменить изображение** и нужное изображение.

календарь

0 календаре


12 Выберите **Меню** > **Календарь**.

Календарь в вашем устройстве поможет упорядочить ваше расписание.


Добавление записи в календарь

В календаре можно сохранить важные мероприятия в виде календарных записей.

На главном экране выберите дату.

- 1 Выберите (**Нажмите для создания записи**) или если записи уже существуют, нажмите на область под записью. По умолчанию календарная запись является встречей.
- 2 Заполните информационные поля.
- 3 Для регулярного повтора календарной записи выберите  и укажите интервал времени. Выберите **Повторять до** и введите дату завершения.
- 4 Выберите **Готово**.

Совет. Вы также можете добавлять календарную запись в обзоре дня. Нажмите и удерживайте время начала события, и перетаскивайте стрелки для установки продолжительности события.

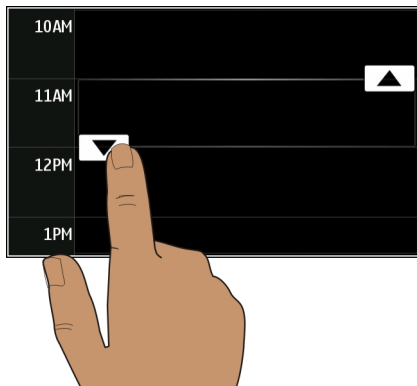

Просмотр расписания на неделю

Записи календаря можно просматривать на различных экранах. Чтобы с легкостью просмотреть все записи на определенную неделю, используйте экран обзора недели.

На главном экране выберите дату.

Введите номер недели.

Совет. Коснитесь места на карте двумя пальцами и раздвиньте пальцы, чтобы увеличить масштаб просмотра. Для уменьшения масштаба сдвиньте пальцы.

Записи календаря можно просматривать на различных экранах

Хотите просмотреть все календарные записи для определенного дня? Записи календаря можно просматривать на различных экранах.

На главном экране выберите дату.

Выберите **Функции** > **Изменить вид** и нужный вид.



Совет. Для перемещения к предыдущему или следующему дню на экране обзора месяца недели, или дня, выполните прокрутку влево или вправо.

Добавление задачи в список дел

Необходимо выполнить важные рабочие задания, вернуть книги в библиотеку или посетить какое-то важное мероприятие? Можно добавить задачи (дела) в свой

календарь. При наличии определенного срока выполнения задачи установите напоминание.

На главном экране выберите дату.


- 1 Выберите (**Нажмите для создания записи**) или если записи уже существуют, нажмите на область под записью.
- 2 Выберите поле типа записи, , затем выберите **Дела** в качестве типа записи.
- 3 Заполните информационные поля.
- 4 Чтобы установить напоминание о задаче, выберите .
- 5 Выберите **Готово**.

Передача запроса о встрече

Вы можете создавать запросы встреч и отправлять их участникам.

На главном экране выберите дату.


Перед созданием и передачей нового запроса о встрече необходимо настроить почтовый ящик.

- 1 На экране календаря выберите и удерживайте запись, и во всплывающем меню выберите **Передать > По электрон. почте**.
- 2 Добавление участников встречи в качестве получателей запроса.
- 3 Для передачи запроса выберите .

Напоминание о дне рождения

Можно добавить напоминания о днях рождения и других особых датах. Напоминания повторяются каждый год.

На главном экране выберите дату.

- 1 Выберите требуемую дату, затем выберите (**Нажмите для создания записи**) или если записи уже существуют, нажмите на область под записью.
- 2 Выберите поле типа записи, , затем выберите **Годовщина** в качестве типа записи.
- 3 Заполните необходимые поля и выберите **Готово**.

Исп-ние разл. календарей для рабочего и личного времени

Можно вести несколько календарей. Создайте один календарь с рабочим расписанием, а другой с расписанием свободного времени.

На главном экране выберите дату.

Создание нового календаря

- 1 Выберите **Функции > Работа с календарями**.
- 2 Выберите **Функции > Создать календарь**.
- 3 Введите имя и выберите цветовое кодирование календаря.
- 4 Настройте видимость календаря. Если календарь скрыт, записи и напоминания календаря не отображаются на различных экранах приложения "Календарь" или на главном экране.
- 5 Выберите **Готово**.

изменение настроек календаря

- 1 На экране **Работа с календарями** выберите необходимый календарь.
- 2 Изменение имени, цвета и отображения.
- 3 Выберите **Готово**.

Добавление записи в определенный календарь

- 1 При добавлении записи в календарь выберите **12**, а затем выберите календарь.
- 2 Выберите **Готово**.

Цветовое кодирование показывает, к какому календарю принадлежит запись.

Добавление местоположения к календарной записи.

У вас назначена встреча в совершенно незнакомом месте? Вы можете добавить информацию о местоположении к своей календарной записи.

На главном экране выберите дату.

- 1 Выберите (**Нажмите для создания записи**) или если записи уже существуют, нажмите на область под записью.
- 2 Выберите **Добавить местополож.**, а затем выберите местоположение в приложении «Карты». Можно также вручную задать местоположение в текстовом поле.
- 3 Выберите **Готово**.

Офис**Пакет Quickoffice****О пакете Quickoffice**

Выберите **Меню > Офис > Quickoffice**.

В пакет Quickoffice входят следующие компоненты:

- Приложение Quickword для просмотра и изменения документов Microsoft Word
- Приложение Quicksheet для просмотра и изменения электронных таблиц Microsoft Excel
- Приложение Quickpoint для просмотра и изменения презентаций Microsoft PowerPoint

Поддерживаются не все форматы файлов или функции.

Чтение документов Microsoft Word, Microsoft Powerpoint и Microsoft Excel

Вы можете просматривать документы Microsoft Office, например документы Word, электронные таблицы Excel или презентации PowerPoint.

Выберите **Меню > Офис > Quickoffice**.

Открытие файла

Выберите **Обзор файлов**, выберите память, в которой хранится файл, перейдите в нужную папку и выберите файл.

Сортировка файлов

Выберите **Функции > Сортировать по**.

Поддерживаются не все форматы или функции.

Изменение документа

С помощью пакета Quickoffice можно редактировать документы Microsoft Word.

Выберите **Меню > Офис > Quickoffice**.

Создание нового документа

Выберите **Нов. документ**.

Вставка текста

Выберите пустую область и введите текст.

Изменение текста

Выберите абзац.

Форматирование текста

Чтобы изменить шрифт и свойства абзаца, выберите **Функции > Формат**.

Изменение книги

С помощью пакета Quickoffice можно редактировать книги Microsoft Excel.

Выберите **Меню > Офис > Quickoffice.**

Создание нового документа

Выберите **Нов. документ.**

Изменение ячейки

Выберите ячейку и **Функции > Изменить ячейку.** Чтобы вставить функцию, в окне редактирования выберите **Функции > Вставить функцию.**

Изменение презентации

С помощью пакета Quickoffice можно редактировать презентации Microsoft PowerPoint.

Выберите **Меню > Офис > Quickoffice.**

Создание нового документа

Выберите **Нов. документ.**

Добавление слайда

Выберите **Функции > Функции для слайдов > Вставить нов. слайд.**

Вставка изображения, текстового поля, фигуры или другого элемента

Выберите **Функции > Вставить.**

Изменение текста

Выберите текстовое поле и **Функции > Изменить текст. поле.**

Просмотр документов в формате PDF



Программа Adobe Reader позволяет просматривать документы в формате PDF.

Выберите **Меню > Офис > Adobe Reader.**

Открытие файла

Выберите тип памяти, в которой хранится файл, перейдите в необходимую папку и выберите файл.

Калькулятор

Выполнение вычислений



Выберите **Меню > Офис > Кальк-тор.**

- 1 Введите первое число.
- 2 Выберите функцию, например сложение или вычитание.
- 3 Введите следующее число.
- 4 Выберите =.

Сохранение или вызов результата вычисления

Выберите **Функции** > **Память** > **Сохранить** или **Вызвать**.

Ввод заметок

0 заметках



Выберите **Меню** > **Офис** > **Заметки**.

Можно создавать заметки, например памятки о встречах, а также сохранять простые текстовые файлы (TXT) в приложении Заметки.

Составление списка покупок

Списки покупок на листе бумаги легко потерять. Вместо того, чтобы писать списки покупок на бумаге, можно составить их с помощью приложения Заметки. При этом список всегда будет с Вами! Можно также передать список, например, члену семьи.

Выберите **Меню** > **Офис** > **Заметки**.

- 1 Выберите **Функции** > **Новая заметка**.
- 2 Введите текст в поле заметки.

Передача списка

Откройте заметку и выберите **Функции** > **Передать**, а также способ передачи.

Перевод слов с одного языка на другой



Вы можете переводить слова с одного языка на другой. Поддерживаются не все языки.

Выберите **Меню** > **Офис** > **Словарь**.

- 1 Введите текст в поле поиска. Отображаются предлагаемые слова для перевода.
- 2 Выберите слово в списке.

Изменение исходного или целевого языка

Выберите **Функции** > **Языки** > **Исходный** или **Целевой**.

Загрузка дополнительных языков из Интернета

Выберите **Функции** > **Языки** > **Загрузить языки**.

Английский язык установлен предварительно, можно добавить два дополнительных языка.

Открытие или создание файлов ZIP

Можно открывать и извлекать файлы из ZIP-архивов. Можно также создавать новые файлы в формате ZIP для сжатия и хранения данных.



Выберите **Меню** > **Офис** > **Zip**.

Доступ к корпоративной сети



Устройство можно использовать для подключения к корпоративной сети.

Выберите **Меню** > **Офис** > **Интрасеть**.

- 1 Выберите **Функции** > **Параметры**. Соответствующие настройки можно получить у системного администратора. Необходимо также определить точку доступа к VPN
- 2 Выберите **Функции** > **Подключить**.

Совет. При наличии нескольких назначений корпоративной сети (например внешних сетей партнеров), определенных в настройках подключения, выберите **Подключение вручную** для просмотра необходимой корпоративной сети.

Чат с коллегами



Можно общаться и обмениваться информацией с коллегами в офисе и по всему миру.

- 1 Выберите **Меню** > **Офис** и **Communicator**.
- 2 Определение настроек.

Некоторые услуги могут быть доступны не во всех странах и могут предоставляться не на всех языках. Предоставление услуг зависит от сети. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

При использовании данной услуги или загрузке содержимого может потребоваться передача большого объема данных (может взиматься плата).

Связь

Подключения к Интернету

Определение способа подключения устройства к Интернету

Устройство автоматически выполняет поиск и подключается к доступной известной сети, когда требуется подключение к сети. Выбор осуществляется на основании настроек подключения, если не применяются специальные настройки приложения.

Выберите **Меню** > **Параметры и Связь** > **Параметры**.

Автоматическое переключение на известную сеть (WLAN), если она доступна

Выберите **Переключить на WLAN** > **Известные WLAN**.

К беспроводной локальной сети можно также подключиться вручную с помощью приложения "Мастер WLAN".

Использование только подключения WLAN

Для подключений WLAN в домашней сети выберите **Прдч дан. в дом. стране** > **Только WLAN**. Для подключений WLAN вне домашней сети выберите **Прдч дан. за границей** > **Только WLAN**.

Автоматическое использование пакетной передачи данных при нахождении в домашней сети

Выберите **Прдч дан. в дом. стране** > **Автоматически**.

Чтобы устройство подключалось в домашней стране только через поставщика услуг домашней сети, выберите **Прдч дан. в дом. стране** > **Только в дом. сети**. Чтобы устройство запрашивало подтверждение перед подключением, выберите **Прдч дан. в дом. стране** > **С запросом**.

Запрос подтверждения перед использованием подключения в режиме пакетной передачи данных вне домашней сети

Выберите **Прдч дан. за границей** > **С запросом**.

Чтобы установить автоматическое подключение устройства, выберите **Прдч дан. за границей** > **Автоматически**. Открытие подключений при пребывании за границей может привести к значительному повышению стоимости передачи данных.

Создание новой точки доступа

Выберите **Пункты назнач.** > **Точка доступа**.

Изменение приоритета точки доступа для подключения к Интернету

- 1 Выберите **Пункты назнач.** > **Интернет**.
- 2 Выберите и удерживайте точку доступа, а затем во всплывающем меню выберите **Измен. приоритет**.
- 3 Коснитесь позиции в списке, куда нужно переместить точку доступа.


Пример: Если точка доступа WLAN находится в списке выше точки доступа пакетной передачи данных, устройство всегда будет сначала пытаться подключиться к точке доступа WLAN. Подключение к точке доступа пакетной передачи данных будет осуществляться, только если точка доступа WLAN недоступна.


Сеть WLAN

Информация о подключениях к сети WLAN

 Выберите **Меню** > **Параметры и Связь** > **WLAN**.


Приложение мастера WLAN помогает подключиться к беспроводной локальной сети (WLAN) и управлять подключениями WLAN.

 **Важное замечание.** Для повышения безопасности WLAN-соединения используйте шифрование. Это позволит снизить риск несанкционированного доступа к данным.

 **Примечание:** В некоторых странах использование WLAN ограничено. Например, во Франции использование WLAN разрешено только в помещениях. Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь в местные органы власти.

Подключение к сети WLAN из дома

Чтобы сэкономить на передаче данных, подключитесь к домашней беспроводной локальной сети при работе дома, для доступа в Интернет с помощью устройства.

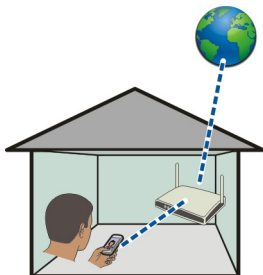

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Связь > WLAN**.
- 2 Выберите и удерживайте выбранной домашнюю сеть WLAN, а во всплывающем меню выберите **Начать просмотр**.

Если домашняя сеть WLAN защищена, введите пароль. Если домашняя сеть WLAN скрыта, выберите **Другое (скрыт. сеть)** и введите имя сети (код набора услуг — SSID).

Закрытие подключения к сети WLAN

Выберите и удерживайте подключение, а во всплывающем меню выберите **Отключить WLAN**.

Подключение к сети WLAN во время прогулки или поездки

Подключение к сети WLAN удобно использовать для доступа в Интернет за пределами дома. Подключайтесь к общедоступным сетям WLAN в общественных местах, например в библиотеке или Интернет-кафе.

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Связь > WLAN**.
- 2 Выберите и удерживайте нужное подключение к сети WLAN, а во всплывающем меню выберите **Начать просмотр**.

Bluetooth

Канал связи Bluetooth




Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

Через канал связи Bluetooth можно установить беспроводное подключение с другими совместимыми устройствами, например с мобильными устройствами, компьютерами, мини-гарнитурами и автомобильными комплектами.

Это подключение можно использовать для передачи объектов с устройства, копирования файлов с совместимого ПК и печати файлов на совместимом принтере.

В устройствах с поддержкой технологии беспроводной связи Bluetooth для передачи информации используются радиоволны, поэтому прямая видимость между ними не требуется. Обязательным является следующее условие: устройства должны находиться на расстоянии не более 10 м друг от друга. Однако соединение может нарушить наличие препятствий (например стен), а также помехи от других электронных устройств.

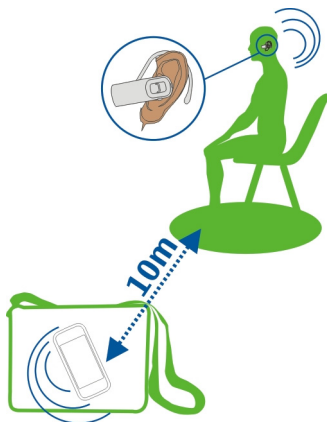

Когда устройство заблокировано, возможны только подключения к разрешенным устройствам.

Подключение к беспроводной мини-гарнитуре

Использование беспроводной гарнитуры позволяет отвечать на вызовы, не удерживая устройство в руке, благодаря чему Вы можете освободить руки, чтобы, например, продолжать работать на компьютере во время разговора. Беспроводные минигарнитур можно приобрести отдельно.

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth > Вкл..**
- 2 Включите мини-гарнитуру.
- 3 Чтобы выполнить сопряжение устройства и мини-гарнитуры, откройте вкладку **Сопряженные устр-ва.**
- 4 Выберите мини-гарнитуру.

Если мини-гарнитура не отображается в списке, для ее поиска выберите **Функции > Нов. сопр. устр-во**.

- 5 Может потребоваться ввод кода доступа. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации мини-гарнитуры.

Передача изображения или другого содержимого на другое устройство по каналу связи Bluetooth

Для передачи изображений, видеоклипов, визитных карточек, записей календаря и иного содержимого на совместимые устройства друзей или на компьютер можно использовать канал связи Bluetooth.

Одновременно можно установить несколько соединений Bluetooth. Например, если подключена совместимая мини-гарнитура, одновременно можно также передавать файлы на другое совместимое устройство.

- 1 Выберите и удерживайте элемент, например изображение. Во всплывающем меню выберите **Передать > По каналу Bluetooth**.
- 2 Выберите устройство для подключения. Если необходимое устройство не отображается, для его поиска выберите **Новый поиск**. При поиске отображаются устройства, которые используют функцию Bluetooth и находятся в доступном диапазоне.
- 3 Если для подключения к другому устройству требуется код доступа, введите его. На обоих устройствах должен быть введен заданный Вами код доступа. В некоторых устройствах используется фиксированный код доступа. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации другого устройства. Код доступа действителен только для текущего подключения.
- 4 Чтобы задать в качестве разрешенного устройство, подключение к которому осуществляется достаточно часто, при сопряжении примите запрос на проверку подлинности **Разрешить автоматическое подключение устройства?** Если устройство является разрешенным, ввод кода доступа при каждом подключении не требуется.

Подключение автомобильного комплекта с использованием режима удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте установленную в устройстве SIM-карту можно использовать через совместимый автомобильный комплект.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

Перед включением режима удаленного доступа к SIM-карте необходимо выполнить сопряжение устройства и аксессуара. Запустите функцию сопряжения автомобильного комплекта.

- 1 Для включения функции Bluetooth выберите **Bluetooth > Вкл..**

- 2 Для включения режима удаленного доступа к SIM-карте в устройстве выберите **Удалён. доступ SIM > Вкл.**
- 3 Включите функцию Bluetooth автомобильного комплекта.

Когда режим удаленного доступа SIM включен, на главном экране отображается надпись **Удалён. доступ SIM**. Соединение с беспроводной сетью прекращается. Службы или функции, требующие наличия SIM-карты или сотовой сети, становятся недоступными.

Для совершения вызовов в режиме удаленного доступа к SIM-карте необходимо использовать совместимый подключенный аксессуар, например, автомобильный комплект.

В этом режиме устройство можно использовать только для вызова службы экстренной помощи.

Выключение режима удаленного доступа SIM

Нажмите клавишу включения и выберите **Выйти из удалён. SIM**.

Блокировка устройства

Можно запретить подключение устройств Bluetooth к этому устройству.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

Откройте вкладку **Сопряженные устр-ва**, выберите и удерживайте устройство, которое необходимо заблокировать, и во всплывающем меню выберите **Заблокировать**.

Удаление устройства из списка заблокированных устройств

Откройте вкладку **Заблокиров. устр-ва**, выберите и удерживайте устройство, которое необходимо удалить из списка, и во всплывающем меню выберите **Удалить**.

В случае отклонения запроса на сопряжение от другого устройства выдается запрос о добавлении устройства в список заблокированных устройств.

Защита устройства

Когда в устройстве включена функция Bluetooth, можно управлять обнаружением устройства и подключением к нему.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

Запрет на обнаружение устройства

Выберите **Доступность телефона > Скрыт**.

Если устройство скрыто, другие устройства не могут обнаружить его. Однако сопряженные устройства по-прежнему могут подключаться к данному устройству.

Отключение функции Bluetooth


Выберите **Bluetooth > Откл.**

Не выполняйте сопряжение и не принимайте запросы на подключение от неизвестного устройства. Это помогает защитить устройство от вредоносного содержимого.

Кабель USB для передачи данных

Копирование изображений или другого содержимого с устройства на компьютер и наоборот


Для копирования изображений и другого содержимого с устройства на компьютер или наоборот можно использовать кабель USB для передачи данных.

- 1 Чтобы убедиться, что для функции **Перед. м-файл.** установлен режим **USB**, выберите **Меню > Параметры и Связь > USB > Перед. м-файл.**
- 2 С помощью совместимого кабеля USB  для передачи данных подключите устройство к компьютеру.
Устройство отображается на компьютере в качестве переносного устройства. Если компьютер не поддерживает режим **Перед. м-файл.**, используйте вместо него режим **Накопитель**.
- 3 Для копирования содержимого используйте диспетчер файлов.


Изменение режима USB

Чтобы добиться наилучших результатов при копировании содержимого или синхронизации устройства с компьютером, при подключении к другим устройствам с помощью кабеля USB для передачи данных выбирайте правильный режим USB.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > USB** и одну из следующих функций:

 **Nokia Ovi Suite** — подключение устройства к совместимому компьютеру, на котором установлено приложение **Nokia Ovi Suite**. В этом режиме можно синхронизировать устройство с приложением **Ovi Suite** и использовать другие функции приложения **Ovi Suite**.


Этот режим включается автоматически при открытии приложения **Ovi Suite**.


 **Накопитель** — подключение устройства к совместимому компьютеру, на котором нет приложения **Nokia Ovi Suite**. Устройство будет определено как **USB-устройство флэш-памяти**. Можно подключить устройство к домашней или


автомобильной стереосистеме или другим устройствам с разъемом для USB-накопителя.

При подключении к компьютеру в этом режиме некоторые приложения устройства могут быть недоступны.

Запоминающее устройство, установленное в данном устройстве, недоступно для других устройств.

 **Перед. м-файл.** — подключение устройства к совместимому компьютеру, на котором нет приложения Nokia Ovi Suite. В этом режиме следует передавать музыкальные файлы, защищенные с помощью технологии DRM (цифровое управление правами). Кроме того, в этом режиме можно подключать устройство к некоторым домашним развлекательным системам и принтерам.

 **Подкл.ПК к сети** — подключение устройства к совместимому компьютеру для использования в качестве беспроводного модема. Компьютер подключается к Интернету автоматически.


Совет. Когда подключен кабель USB, можно изменить режим USB в большинстве режимов. В правом верхнем углу выберите .

Подключение запоминающего устройства USB

С помощью мобильного адаптера USB On-The-Go (OTG) к устройству можно подключить совместимые карты памяти и жесткие диски USB. Например, вы можете сохранять изображения на карту памяти с интерфейсом USB без необходимости подключения к компьютеру.

Подключение карты памяти

- 1 Подсоедините конец micro USB мобильного адаптера USB OTG к USB-порту устройства.
- 2 Подсоедините карту памяти к мобильному адаптеру USB OTG.

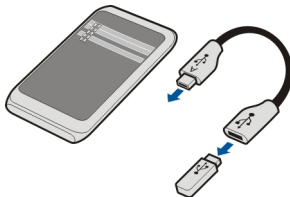

Открывается приложение Диспетчер файлов, в котором карта памяти отображается как запоминающее устройство.

Копирование или перемещение файла

В приложении Диспетчер файлов выберите и удерживайте файл, который необходимо скопировать или переместить, а во всплывающем меню выберите необходимую функцию и конечную папку.

При подключении жесткого диска, мощность которого превышает возможности блока питания устройства, отображается сообщение об ошибке. Используйте внешний источник питания для этого диска.

Подключения VPN

Выберите **Меню** > **Параметры и Связь** > **Параметры** > **VPN**.

Подключение к виртуальной частной сети (VPN) необходимо, например, для просмотра корпоративной сети или удаленного доступа к служебным почтовым сообщениям.

С помощью политик VPN определяется метод шифрования данных и способ аутентификации устройства. Для настройки VPN-клиента, сертификатов и политик обратитесь в ИТ-отдел своей компании. После установки политики способ подключения VPN автоматически добавляется в назначение корпоративной сети.



Дополнительную информацию о доступе к VPN с мобильного устройства см. по адресу www.nokia.com.

Закрытие сетевого подключения

Если подключение к Интернету используется несколькими приложениями, можно воспользоваться приложением Диспетч.подключений для закрытия некоторых или всех сетевых подключений.

Выберите **Меню** > **Параметры и Связь** > **Диспетч. подключ.**


Выберите и удерживайте подключение, а во всплывающем меню выберите **Разъединить**.

На экране активных соединений в режиме передачи данных отображаются текущие сетевые подключения. Значок  обозначает соединение в режиме пакетной передачи данных, а значок  — соединение с беспроводной локальной сетью (WLAN).

Просмотр информации о подключении

Выберите и удерживайте подключение, а во всплывающем меню выберите **Информация**.

Отображаются такие сведения, как объем переданных данных и длительность подключения.

Совет. В большинстве окон, чтобы открыть приложение Диспетч.подключений, выберите область уведомлений в верхнем правом углу и  > Диспетч.подключ.

Хранение файлов на удаленном диске

Для резервного копирования данных или сохранения места на устройстве можно использовать удаленный диск для хранения файлов и управления ими.

Выберите Меню > Параметры и Связь > Удаленные диски.

Значения параметров удаленного диска можно получить от поставщика услуг в сообщении конфигурации. Откройте сообщение и сохраните параметры.

Эта услуга может предоставляться за отдельную плату. Сведения о предоставлении услуг и возможных тарифах можно получить у поставщика услуг.

Подключение к удаленному диску

Выберите и удерживайте удаленный диск, затем во всплывающем меню выберите Подключить.

Добавление нового удаленного диска

- 1 Выберите **Функции** > **Новый диск**.
- 2 Введите имя удаленного диска.
- 3 Введите интернет-адрес удаленного диска, включая номер порта.
- 4 Для выбора точки доступа, используемой для подключения к удаленному диску, выберите **Точка доступа** > **Задано пользоват.**. При выборе **С запросом** при каждом подключении приложения к сети выводится запрос о пункте назначения или точке доступа.
- 5 Введите имя пользователя и пароль, если это требуется услугой удаленного диска.

Изменение параметров существующего удаленного диска

Выберите **Удалённые диски** и требуемый диск.

Для доступа к удаленным дискам и управления хранящимися файлами используйте приложение **Диспетчер файлов**.

Управление устройством

Получение последних версий ПО и приложений

О программном обеспечении устройства и обновлении приложений

Благодаря обновлению программного обеспечения и приложений становятся доступными новые характеристики и улучшенные функции устройства. Обновление программного обеспечения также способствует улучшению производительности устройства.



Рекомендуется создавать резервные копии личных данных перед обновлением программного обеспечения устройства.



Внимание!

При установке обновления программного обеспечения использование устройства невозможно (даже для вызова службы экстренной помощи) до завершения установки и перезапуска устройства.

При использовании данной услуги или загрузке содержимого может потребоваться передача большого объема данных (может взиматься плата).

Перед запуском обновления проверьте, что аккумулятор устройства заряжен, или подключите зарядное устройство.


После обновления программного обеспечения устройства инструкции в руководстве по эксплуатации могут устареть.

Обновление программного обеспечения устройства и приложений с помощью устройства



Можно узнать, доступны ли обновления для программного обеспечения устройства или отдельных приложений, а затем загрузить и установить их на устройство (услуга сети). Можно также настроить устройство на автоматическую проверку обновлений и оповещение при обнаружении доступных важных или рекомендуемых обновлений.

Выберите **Меню > Приложения > Обновл. ПО.**

Если есть доступные обновления, выберите обновление для загрузки и установки, затем выберите .

Настройка устройства на автоматическую проверку обновлений

Выберите **Функции > Параметры > Автопроверка обновлен..**

Обновление программного обеспечения устройства с помощью ПК

Для обновления программного обеспечения устройства можно использовать приложение для ПК Nokia Ovi Suite. Для подключения устройства к ПК потребуется совместимый компьютер, высокоскоростное подключение к сети Интернет, а также совместимый кабель USB для передачи данных.

Для получения дополнительной информации и загрузки приложения Nokia Ovi Suite перейдите по адресу www.ovi.com/suite.

Управление файлами

О диспетчере файлов



Выберите **Меню > Офис > Дсп Ф-лов.**

Диспетчер файлов позволяет просматривать файлы, управлять ими, а также открывать их на устройстве.

Просмотр файлов, сохраненных на устройстве

Выберите **Меню > Офис > Дсп Ф-лов** и нужную память.

Отображаются папки в корневом каталоге памяти.

Упорядочение файлов

Для помощи в организации файлов можно создавать новые папки. При этом станет более удобным резервное копирование или отправка содержимого. Можно копировать, перемещать или удалять файлы и вложенные папки, находящиеся в папках.

Выберите **Меню > Офис > Дсп Ф-лов.**

Создание новой папки

В папке, где необходимо создать вложенную папку, выберите **Функции > Новая папка.**

Копирование или перемещение файла в папку

Выберите и удерживайте выбранным файл, а во всплывающем меню выберите необходимую функцию.


Удаление файла из папки.

Выберите и удерживайте выбранным файл, а во всплывающем меню выберите необходимую функцию.

Совет. Для одновременного копирования, перемещения или удаления нескольких файлов выберите **Функции > Отметить несколько эл..**

Резервное копирование файлов

Хотите защититься от потери важных файлов? Можно выполнить резервное копирование данных из памяти устройства на совместимый компьютер.

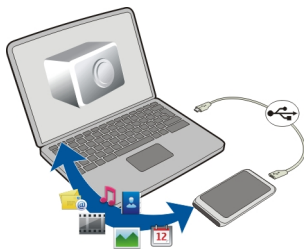

- 1 Откройте приложение Nokia Ovi Suite на компьютере.
- 2 Подключите устройство к компьютеру, используя режим Nokia Ovi Suite.
- 3 В приложении Ovi Suite выберите **Средства > Резервное копирование.**

Рекомендуется регулярно выполнять резервное копирование памяти устройства на совместимый компьютер.

Совет. При наличии содержимого с защитой DRM используйте Nokia Ovi Suite для резервного копирования как лицензии, так и содержимого на компьютер.

Форматирование запоминающего устройства

Хотите удалить все содержимое с запоминающего устройства? При форматировании запоминающего устройства все сохраненные на нем данные удаляются.

Перед форматированием запоминающего устройства создайте резервные копии всех данных, которые необходимо сохранить. Все данные удаляются окончательно.

- 1 Выберите **Меню > Офис > Дсп Ф-лов.**
- 2 Выберите и удерживайте выбранным записывающее устройство, а во всплывающем меню выберите **Форматировать.**

Не используйте программное обеспечение компьютера для форматирования запоминающего устройства, поскольку это приведет к снижению производительности устройства.

Можно использовать приложение Nokia Ovi Suite для резервного копирования данных на совместимый компьютер. Управление цифровым доступом (DRM) может помешать восстановлению некоторых резервных копий данных. Дополнительную информацию о системе DRM, используемой для содержимого, можно получить у поставщика услуг.

Увеличение доступной памяти для добавления содержимого

Необходимо ли увеличить доступную память устройства, чтобы можно было установить больше приложений или добавить больший объем содержимого?

Можно удалить следующие элементы, если они больше не нужны:

- Текст, мультимедийные данные и почтовые сообщения
- Записи и сведения о контактах
- Приложения
- Файлы установки (.sis или .sisx) для установленных приложений
- Музыка, изображения или видеоклипы

Скопируйте данные, которые необходимо сохранить, на карту памяти большой емкости или на совместимый компьютер.

Совет. Если установлены пробные и демонстрационные версии приложений с истекшим сроком действия, удалите их.

Управление приложениями

Диспетчер приложений

 Выберите **Меню > Параметры и Диспетчер прилож..**

Диспетчер приложений позволяет просматривать сведения об установленных приложениях, удалять приложения и определять настройки установки.

Можно устанавливать приложения следующих типов:

- приложения Java™ ME с расширением .jad или .jar;
- приложения, совместимые с операционной системой Symbian, с расширениями файлов .sis или .sisx;
- виджеты с расширением файлов .wgz.

Устанавливайте только совместимые с устройством приложения.

Удаление приложения из устройства

В целях увеличения объема доступной памяти можно удалить установленные приложения, которые больше не требуются или не используются.

Выберите **Меню** > **Параметры и Диспетчер прилож..**

- 1 Выберите **Установл. прилож..**
- 2 Выберите и удерживайте приложение, которое необходимо удалить, а во всплывающем меню выберите **Удалить**.

После удаления приложения его повторная установка возможна только при наличии исходного установочного файла или полной резервной копии удаленного приложения. Открытие файлов, созданных с помощью удаленного приложения, невозможно.

Если работа какого-либо установленного приложения зависит от удаленного приложения, данное приложение может перестать функционировать. Более подробные сведения см. в документации по установленному приложению.

Установочные файлы могут занимать большой объем памяти и мешать сохранению других объектов. Создайте резервные копии установочных файлов на совместимом компьютере с помощью пакета Nokia Ovi Suite, затем удалите установочные файлы из памяти устройства с помощью диспетчера файлов.

Синхронизация содержимого

О синхронизации

 Выберите **Меню** > **Параметры и Связь** > **Передача дан.** > **Синхронизация**.

С помощью приложения Синхронизация можно выполнять синхронизацию контактов, записок и другого содержимого между устройством и удаленным сервером. Такая синхронизация позволяет создать на сервере резервную копию важных данных.



Синхронизация содержимого между устройством и удаленным сервером

Хотите, чтобы у Ваших записок, календаря и другого содержимого была резервная копия, доступная как на компьютере, так и на мобильном устройстве? С помощью приложения "Синхронизация" можно выполнять синхронизацию важного содержимого между устройством и удаленным сервером.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Передача дан. > Синхронизация.**

Значения параметров синхронизации можно получить от поставщика услуг в сообщении конфигурации. Параметры синхронизации сохраняются в профиле синхронизации. После открытия приложения отображается используемый по умолчанию или использовавшийся ранее профиль синхронизации.

Включение или исключение типов содержимого

Выберите тип содержимого.

Синхронизация данных

Выберите **Функции > Синхронизировать.**

Совет. Чтобы выполнить синхронизацию содержимого между устройством и порталом Ovi, можно использовать приложение "Синхрониз. Ovi".

Об услуге "Синхронизация Ovi"



Выберите **Меню > Приложения > Средства > Синхрон. Ovi.**

С помощью услуги «Синхронизация Ovi» можно выполнять синхронизацию контактов, элементов календаря и записок между устройством и службой Ovi by Nokia. При этом всегда следует создавать резервную копию содержимого. Для использования услуги "Синхронизация Ovi" необходима учетная запись Nokia. При отсутствии учетной записи Nokia создайте ее по адресу www.ovi.com.

При использовании услуги «Синхронизация Ovi» для автоматической синхронизации контактов с Ovi, не выполняйте синхронизацию с другой службой, например со службой «Почта Exchange», поскольку могут возникнуть конфликты.

Резервное копирование содержимого Ovi

Хотите создавать резервные копии записей календаря, заметок и другого содержимого устройства в службе Ovi? С помощью приложения "Синхронизация Ovi" можно синхронизировать содержимое между устройством и службой Ovi вручную или автоматически.

Выберите **Меню > Приложения > Средства > Синхрон. Ovi.**

При открытии приложения в первый раз мастер синхронизации помогает определить настройки и выбрать содержимое, которое необходимо синхронизировать.

Определение содержимого для синхронизации

Выберите **Функции > Настройки синхрониз. > Элементы для синхрон..**

Синхронизация вручную

Выберите **Синхронизация.**

Автоматическая синхронизация

- 1 Для включения автоматической синхронизации выберите **Функции > Настройки синхрониз. > Автосинхронизация.**
- 2 Для определения частоты синхронизации выберите **Функции > Настройки синхрониз. > Интерв. заплан. синхр..**

Копирование контактов или изображений с устройства на устройство

С помощью приложения Замена телефона и технологии Bluetooth можно бесплатно синхронизировать содержимое между двумя совместимыми устройствами Nokia и копировать содержимое с одного такого устройства на другое.

Выберите **Меню > Параметры > Связь > Передача дан. > Перенос данных.**

- 1 Выберите одну из следующих функций:



— синхронизация содержимого между двумя устройствами.



— копирование содержимого с другого устройства.



— копирование содержимого на другое устройство.

- 2 Выберите устройство, к которому необходимо подключиться, и выполните сопряжение устройств. Функция Bluetooth должна быть включена.

- 3 Если для подключения к другому устройству требуется код доступа, введите его. На обоих устройствах должен быть введен заданный Вами код доступа. В некоторых устройствах используется фиксированный код доступа. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации устройства.
Код доступа действителен только для текущего подключения.
- 4 Выберите содержимое и выберите **ОК**.

Совет. Если сохранить сведения, впоследствии Вам будет проще обмениваться подобным содержимым с этим устройством.

Защита устройства

Настройка автоматической блокировки устройства

Необходимо защитить устройство от несанкционированного использования? Установите код блокировки и настройте устройство на автоматическую блокировку, когда оно не используется.

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Управл. телефоном > Параметры защиты > Телефон и SIM-карта**.
- 2 Выберите **Код блокировки** и введите код блокировки. Необходимо ввести не менее 4 символов; можно использовать символы, цифры и буквы в верхнем и нижнем регистре.
Храните код блокировки в надежном и безопасном месте отдельно от устройства. Если Вы забыли код блокировки и устройство заблокировано, потребуется обращение в службу поддержки. Может потребоваться дополнительная плата, кроме того, возможно удаление Ваших данных с устройства. Дополнительную информацию можно получить в центре обслуживания Nokia Care или в компании, занимающейся продажей устройств.
- 3 Выберите **Период автоблокировки** и укажите время, по истечении которого устройство будет автоматически блокироваться.

Ручная блокировка устройства

На главном экране нажмите клавишу включения **Ⓚ**, выберите **Заблокир. телефон** и введите код блокировки.

Разблокировка устройства

Сдвиньте переключатель блокировки, введите код блокировки и выберите **ОК**.

Если переключатель блокировки отсутствует, нажмите клавишу меню и выберите **Разблок..**

Шифрование данных

Хотите защитить свои данные от несанкционированного использования? Можно зашифровать данные устройства с помощью ключа шифрования.

Выберите **Меню > Параметры > Телефон > Управл. телефоном > Параметры защиты > Шифрование.**

Шифрование и расшифровывание данных может занять несколько минут. Во время шифрования не следует делать следующее:

- Пользоваться устройством, если в этом нет крайней необходимости
- Выключать устройство

Если Вы не настроили автоматическую блокировку устройства, когда оно не используется, будет предложено сделать это при первом шифровании данных.

Шифрование памяти устройства

Выберите **Шифрование откл.**

Шифрование запоминающего устройства

Выберите **Шифрование откл.**

Расшифровывание памяти устройства

Выберите **Шифрование вкл.**

Расшифровывание запоминающего устройства

Выберите **Шифрование вкл.**

Удаленная блокировка устройства

Забыли устройство на работе и хотите его заблокировать для предотвращения несанкционированного использования? Можно заблокировать телефон удаленно с помощью заранее определенного текстового сообщения.

Включение удаленной блокировки

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Управл. телефоном > Параметры защиты > Телефон и SIM-карта > Удаленная блокир. тлф > Включено.**
- 2 Введите текстовое сообщение. Оно может содержать от 5 до 20 символов, включая буквы верхнего и нижнего регистра.
- 3 Введите текст еще раз для подтверждения.
- 4 Введите код блокировки.

Передача сообщения блокировки

Для удаленной блокировки устройства напишите заранее определенный текст и отправьте его на устройство в виде текстового сообщения.

Для разблокирования устройства необходим код блокировки.

Поиск дополнительной информации

Поддержка

Если Вы хотите больше узнать об использовании изделия или не уверены в назначении некоторых функций устройства, перейдите по ссылке www.nokia.com/support с компьютера или nokia.mobi/support с мобильного устройства. Можно также ознакомиться с руководством в устройстве. Выберите **Меню > Приложения > Руков-во.**

Если это не помогает решить проблему, выполните следующие действия:

- Перезагрузите устройство. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения в течение около 8 секунд. Устройство провибрирует три раза и выключится. Для включения устройства нажмите клавишу включения .
- Обновите программное обеспечение устройства.
- Восстановите заводские настройки.

Если решить проблему не удалось, обратитесь в компанию Nokia за информацией о возможности ремонта. Посетите www.nokia.com/repair. Перед отправкой устройства в ремонт обязательно создайте резервную копию данных, хранящихся на устройстве.

Устранение неполадок

Устройство не отвечает

Перезагрузите устройство. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения **ⓘ** в течение 8 секунд. Устройство провибрирует три раза и выключится. Чтобы снова включить устройство, нажмите клавишу включения **ⓘ**.

Содержимое, например контакты или сообщения, не удаляется.

Восстановление исходных параметров

Если устройство работает неправильно, можно восстановить исходные значения некоторых параметров.

- 1 Закройте все активные вызовы и соединения.
- 2 Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Управл. телефоном > Исходн. параметры > Восстановить.**
- 3 Введите код блокировки.

Эта операция не повлияет на документы или файлы, хранящиеся на устройстве.

После восстановления исходных параметров устройство выключится, а затем снова включится. Это процесс может затянуться.

Действия при заполненной памяти

Если при одновременном удалении нескольких объектов на устройстве отображается какое-либо из следующих сообщений, удаляйте объекты по одному, начиная с наименьшего.

- **Недостаточно памяти. Удалите часть данных.**
- **Свободная память заканчивается. Удалите часть данных из памяти телефона.**

Переместите данные, которые необходимо сохранить, на запоминающее устройство или на совместимый компьютер. Если возможно, установите приложения на запоминающее устройство, а не в памяти устройства.

Мигает индикатор сообщений

В. Почему на главном экране мигает индикатор сообщения ?



О. Достигнуто максимальное количество сообщений, хранящихся в устройстве. Удалите некоторые сообщения. Количество сообщений, которое можно сохранить на SIM-карте, значительно ниже, чем количество сообщений, которое можно сохранить в памяти устройства. Можно использовать приложение Nokia Ovi Suite для сохранения сообщений на совместимый компьютер.

Дублирование контакта в списке контактов

В. Один из контактов отображается в моем списке контактов дважды. Как удалить лишний контакт?

О. Оба контакта можно объединить в один. Выберите **Функции > Объедин. контакты**, выделите требуемые контакты и выберите **Объедин..**

Нечитаемые символы при просмотре сетевых страниц

При отображении нечитаемых символов выберите **Меню > Интернет и  >  > Страница > Стандартная кодировка**, а затем укажите правильную кодировку для используемого языка.

Подготовка устройства к утилизации

При приобретении нового устройства или при необходимости избавиться от устройства компания Nokia рекомендует утилизировать устройство. Перед этим потребуется удалить всю личную информацию и содержимое с устройства.

Удаление всего содержимого и восстановление стандартных значений настроек

- 1 Выполните резервное копирование содержимого, которое необходимо сохранить, на совместимую карту памяти (при ее наличии) или на совместимый компьютер.
- 2 Закройте все активные соединения и вызовы.
- 3 Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Управл. телефоном > Исходн. параметры > Удал. данные и восстан..**
- 4 Устройство выключается и снова включается. Тщательно проверьте, что удалено все личное содержимое, например контакты, фотографии, музыка, видеоклипы, заметки, сообщения, сообщения электронной почты, презентации, игры и другие установленные приложения.
Содержимое и информация, сохраненная на карте памяти или SIM-карте, не удаляются.

Защита окружающей среды

Экономия энергии

Заряжать аккумулятор не потребуется слишком часто, если выполнить следующее:

- Закрывать приложения и соединения передачи данных, такие как соединения WLAN или Bluetooth, если они не используются.
- Уменьшить яркость экрана.
- Настроить переход в энергосберегающий режим для устройства по истечении минимального периода бездействия.
- Отключить ненужные звуки, такие как сигналы нажатия клавиш и сенсорного экрана.

Утилизация



По завершении срока службы данного устройства все материалы устройства могут быть переработаны в материалы и энергию. Для обеспечения надлежащей утилизации и повторного использования устройств компания Nokia сотрудничает с компаниями-партнерами в рамках программы «We:recycle». Информацию об утилизации старых продуктов Nokia и местоположении пунктов приема можно

найти по адресу www.nokia.com/werecycle, а для мобильных устройств — по адресу nokia.mobi/werecycle. Можно также позвонить в информационный центр Nokia.

Утилизируйте упаковку и руководства пользователей согласно местным правилам по утилизации.



Знак перерезанного мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Это требование применяется в странах ЕС. Не уничтожайте эти изделия вместе с несортированными городскими отходами.

Дополнительную информацию о настройках устройства, способствующих защите окружающей среды, см. по адресу www.nokia.com/ecodeclaration.

Информация о продукте и сведения о безопасности

Услуги сети и их стоимость

Данное устройство предназначено для использования в сети WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 и GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 МГц. Работа устройства возможна только при наличии обслуживания, предоставляемого поставщиком услуг.

Для использования сетевых сервисов и загрузки контента на данное устройство требуется подключение к сети, что приводит к затратам на трафик данных. Для некоторых функций изделия требуется поддержка от сетевых ресурсов и необходимость подписки на них.

Уход за устройством

Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство высушите его.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат.
- Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите устройство к магнитам и источникам магнитных полей.

- В целях обеспечения безопасности важных данных храните их копии как минимум на двух носителях, например в устройстве и на карте памяти или компьютере. Кроме того, вы можете записывать важную информацию на бумаге.

После продолжительной работы устройство может нагреваться. В большинстве случаев такое состояние является нормальным. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.

Утилизация

Возвращайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Информацию об экологичности и порядке утилизации продуктов Nokia можно найти по адресу www.nokia.com/werecycle, а для мобильных устройств — по адресу nokia.mobi/werecycle.

Сведения об управлении цифровыми правами

Пользуясь данным устройством, строго соблюдайте законодательство, местные обычаи, уважайте право на частную жизнь и не нарушайте законных прав других лиц, в том числе авторских прав. Законодательство об охране авторских прав накладывает ограничения на копирование, изменение и передачу изображений, мелодий и другого содержимого.

Для защиты своих объектов интеллектуальной собственности владельцы содержимого могут использовать различные технологии управления цифровыми правами, включая авторские права. Для получения доступа к содержимому, защищенному с помощью системы управления цифровыми правами, в данном устройстве используются различные типы соответствующего программного обеспечения. На данном устройстве можно работать с содержимым, защищенным с помощью следующих технологий управления цифровыми правами: WM DRM 10 и OMA DRM 2.0. Если определенное программное обеспечение для управления цифровыми правами не позволяет защитить содержимое, владельцы такого содержимого вправе обратиться с просьбой отменить возможность доступа к новому содержимому с использованием такого программного обеспечения. Такая отмена может также привести к запрещению обновления содержимого, которое уже имеется на устройстве. Отмена доступа к содержимому с использованием такого программного обеспечения для управления цифровыми правами не влияет на использование содержимого, которое защищено с помощью других технологий управления цифровыми правами, или незащищенного содержимого.

Содержимое, защищенное с помощью системы управления цифровым доступом (DRM), связано с лицензией, которая определяет права на использование этого содержимого.

Если в устройстве находится содержимое с защитой OMA DRM, для резервного копирования лицензий и содержимого используйте соответствующую функцию пакета Nokia Ovi Suite.

При использовании других способов передачи могут не передаваться лицензии, которые должны сохраняться вместе с содержимым для того, чтобы после форматирования памяти устройства можно было продолжить использование этого содержимого с защитой OMA DRM. Восстановление лицензий может потребоваться также в случае повреждения файлов в устройстве.

Если в устройстве находится содержимое с защитой WMDRM, при форматировании памяти устройства лицензии и само содержимое теряются. Лицензии и содержимое также теряются в случае повреждения файлов в устройстве. Потеря лицензий или содержимого может привести к ограничению возможности повторного использования этого содержимого в устройстве. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Некоторые лицензии могут быть связаны с определенной SIM-картой. В этом случае для доступа к защищенному с их помощью содержимому необходимо вставить ее в устройство.

Аксессуары и аккумуляторы

Об аккумуляторах и зарядных устройствах

Данное устройство снабжено внутренним несъемным перезаряжаемым аккумулятором. Не пытайтесь извлечь аккумулятор, поскольку можно повредить устройство. Для замены аккумулятора отнесите устройство в ближайший авторизованный сервисный центр.

Для подключения к данному устройству предназначены следующие зарядные устройства: AC-10. Точный номер модели зарядного устройства Nokia может варьироваться в зависимости от типа вилки, имеющей маркировку типа E, X, AR, U, A, C, K или B.

Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. Если время работы в режиме разговора и в режиме ожидания значительно короче нормальных значений, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для замены аккумулятора.

Техника безопасности при использовании аккумуляторов



Примечание: Данное устройство содержит неизвлекаемый аккумулятор. Внимательно ознакомьтесь с соответствующими инструкциями для данного устройства.

Отсоединяя зарядное устройство или кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от устройства. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Аккумулятор следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая и слишком низкая температура приводят к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства.

Во избежание короткого замыкания не допускайте соприкосновения металлических предметов с металлическими контактами аккумулятора. Оно может стать причиной повреждения вызвавшего замыкание предмета или аккумулятора.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством. По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

Запрещается разбирать, разрезать, открывать, разрушать, сгибать, прокалывать или вскрывать батарейки и аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если это произошло, немедленно промойте кожу или глаза водой или обратитесь за медицинской помощью.

Запрещается изменять, перерабатывать, пытаться вставлять посторонние предметы в аккумулятор, подвергать его воздействию или погружать в воду или другие жидкости. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.


Аккумуляторы и зарядные устройства следует использовать только по их прямому назначению. Применение не по назначению или использование не одобренных аккумуляторов или зарядных устройств может создавать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если вам кажется, что зарядное устройство или аккумулятор неисправны, перед продолжением их эксплуатации обратитесь в сервисный центр. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы. Зарядные устройства следует использовать исключительно в помещениях.

Дополнительно о технике безопасности

Вызов службы экстренной помощи

Выполнение экстренных вызовов

- 1 Убедитесь, что устройство включено.
- 2 Убедитесь в том, что оно находится в зоне с достаточным уровнем радиосигнала. Может также потребоваться выполнить следующие действия:
 - Установить SIM-карту.
 - Отключить ограничения вызовов, активированные для устройства, например запрет вызовов, разрешенные номера или закрытую абонентскую группу.

- Убедиться, что устройство не находится в режиме "Автономный" или "Полет".
 - Если устройство и клавиатура заблокированы, разблокируйте их.
- 3 Чтобы очистить экран, нажмите клавишу меню требуемое число раз.
 - 4 Выберите **Вызвать**.
 - 5 Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона.
 - 6 Выберите 
 - 7 Укажите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения.

При первом включении устройства может появиться запрос на создание учетной записи Nokia. Если во время настройки учетной записи необходимо вызвать службу экстренной помощи, нажмите клавишу меню.



Важное замечание. Включите мобильные и интернет-вызовы, если устройство поддерживает последние.

Устройство может пытаться выполнять экстренные звонки как через сотовые сети, так и через поставщика услуг Интернет-вызовов. Гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильное устройство.

Дети

Устройство и аксессуары не являются игрушками. Они могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Медицинское оборудование

Работа радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования. Выключайте устройство в местах, где это требуется согласно правилам внутреннего распорядка, например в больницах.

Имплантированные медицинские устройства

Согласно рекомендациям изготовителей медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы или имплатированные дефибрилляторы, во избежание возникновения помех расстояние между мобильным устройством и имплатированным медицинским устройством должно быть не менее 15,3 сантиметра. Лицам, пользующимся такими устройствами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите беспроводное устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметра от медицинского устройства;
- не носите беспроводное устройство в нагрудном кармане;
- держите мобильное устройство около уха, более удаленного от медицинского устройства;
- при появлении малейших признаков возникновения помех выключите мобильное устройство;
- следуйте инструкциям изготовителя имплатированного медицинского устройства.

При возникновении вопросов об использовании мобильного устройства совместно с имплатированным медицинским устройством обращайтесь в учреждение здравоохранения.

Слуховые аппараты



Внимание!

Использование мини-гарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь мини-гарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Некоторые беспроводные устройства могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов.

Никель



Примечание: Покрытия на поверхности этого устройства не содержат никеля. Поверхность этого устройства изготовлена из нержавеющей стали.

Не допускайте попадания в устройство вредоносного содержимого

Устройство может подвергаться воздействию вирусов и другого вредоносного содержимого. Соблюдайте описанные ниже меры безопасности.

- Сообщения следует открывать с осторожностью. Они могут содержать вредоносное программное обеспечение и другие программные компоненты, которые могут нарушить работу телефона и компьютера.
- Соблюдайте осторожность при приеме запросов на подключение, во время работы в Интернете или при загрузке содержимого. Не принимайте вызов по каналу Bluetooth из ненадежных источников.
- Устанавливайте и используйте услуги и программное обеспечение только из источников, заслуживающих доверия, которые предоставляют надежную защиту.
- Следует устанавливать антивирусное и другое программное обеспечение для защиты как в устройстве, так и на любой подключенный компьютер. Устанавливайте только одно антивирусное приложение. Использование нескольких приложений может негативно сказаться на производительности и работе устройства или компьютера.
- При открытии запрограммированных в устройстве закладок и ссылок на веб-сайты сторонних организаций соблюдайте соответствующие меры безопасности. Корпорация Nokia не делает никаких заявлений и не принимает на себя никаких обязательств относительно таких веб-сайтов.

Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует требованиям к уровню облучения радиочастотной энергией при использовании в нормальном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Чехлы, зажимы и держатели, которые крепятся на одежду или надеваются на шею, не должны содержать металлических деталей, при этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела человека.

Для передачи файлов с данными и сообщений требуется качественное соединение с сетью. Передача файлов с данными и сообщений может выполняться с задержкой (после установления такого соединения). Выполняйте рекомендации относительно расстояния до тела человека вплоть до завершения передачи.

Автомобили

Радиосигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля (например, электронные системы впрыска топлива, электронные антиблокировочные системы тормозов, электронные системы контроля скорости, системы управления подушками безопасности). За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля или оборудованию.

Установка устройства в автомобиле должна проводиться только квалифицированными специалистами. Нарушение правил установки и технического обслуживания может быть опасным и привести к аннулированию гарантии. Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. Помните о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте устройство или аксессуары в зоне раскрытия воздушной подушки.

Выключите устройство перед посадкой в самолет. Использование беспроводных устройств на борту самолета создает помехи в работе систем самолета и может преследоваться по закону.

Взрывоопасная среда

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите устройство. Строго соблюдайте инструкции.

Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей.

Выключайте телефон на автозаправочных станциях, а также на станциях технического обслуживания (например, вблизи топливной аппаратуры). Необходимо соблюдать ограничения на топливных складах, на объектах хранения и распределения топлива, на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко обозначена. Примерами такой среды являются места, где обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели, подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями. Выясните у изготовителей автомобилей с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), можно ли поблизости от них безопасно использовать данное устройство.

Информация о сертификации (SAR)

Данное мобильное устройство соответствует требованиям на уровень облучения в радиочастотном диапазоне.

Данное мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Устройство сконструировано с учетом требований на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, установленных международными директивами. Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, установленное в директивах ICNIRP, равно 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани. Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении устройства в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Фактическое значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться ниже максимального значения; это обусловлено тем, что конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Это значение определяется различными факторами, например, расстоянием до базовой станции сотовой сети.

Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства в соответствии с директивами ICNIRP составляет 0,56 Вт/кг около уха.

Значение коэффициента SAR может изменяться при использовании аксессуаров. Значения SAR могут отличаться в зависимости от государственных стандартов и требований к испытаниям, а также от частотных диапазонов. Дополнительную информацию SAR можно найти по адресу www.nokia.com в разделе, содержащем информацию об изделии.

Информация об авторских правах и другие уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

CE 0434 Ⓢ

КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет, что изделие RM-626 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/EC. Копию Декларации соответствия можно загрузить с Web-страницы http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



150 Информация об авторских правах и другие уведомления

E7-00 (RM-626)

В соответствии с Российским законом о защите прав потребителей (статья 2.5), срок службы изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с техническими стандартами и инструкциями руководства по эксплуатации.

© 2010-2011 Nokia. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, логотип Nokia Original Accessories и Ovi являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Nokia. Nokia tune является звуковым логотипом корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено. Корпорация Nokia придерживается политики непрерывного развития. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

HDMI

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

'Dolby' is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Данное изделие лицензировано по лицензии на пакет патентов MPEG-4 Visual (i) в личных и некоммерческих целях в связи с информацией, закодированной в соответствии со стандартом MPEG-4 Visual потребителем, занятым индивидуальной и некоммерческой деятельностью, и (ii) в связи с видеoinформацией в формате MPEG-4, предоставленной поставщиком видеопродукции, действующим на основании лицензии. На применение в иных целях никакие лицензии не предоставляются и не распространяются. Дополнительные сведения, в том числе сведения об использовании в рекламных, служебных и коммерческих целях, можно получить в компании MPEG LA, LLC. См. <http://www.mpegla.com>.

В максимально допустимой действующим законодательством степени корпорация Nokia и ее держатели лицензий ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, воследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Анализ программного обеспечения в устройствах запрещен в допустимой действующим законодательством степени. Содержащиеся в этом руководстве по эксплуатации ограничения, относящиеся к заявлениям, гарантиям, убыткам и

ответственности Nokia, также означают ограничения заявлений, гарантий, убытков и ответственности держателей лицензий Nokia.

Набор доступных продуктов, функций, приложений и услуг зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у торгового агента Nokia или поставщика услуг. Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

Корпорация Nokia не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование, а также за информацию, содержащуюся в приложениях сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством. Приступая к использованию приложения, вы признаете, что оно предоставлено на условиях "как есть". Корпорация Nokia не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование, а также за информацию, содержащуюся в приложениях сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством.

ТРЕБОВАНИЯ FCC/ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАНДАРТОВ КАНАДЫ

Данное устройство может создавать помехи в работе радио- и телевизионного оборудования (например, при использовании телефоном в непосредственной близости от приемного оборудования). Если такие помехи не могут быть устранены, правила FCC/Industry Canada требуют выключения телефона. Дополнительную информацию можно получить в местном сервисном центре. Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC. Эксплуатация устройства зависит от следующих двух условий: 1. Данное устройство может не являться причиной вредных помех. 2. Данное устройство должно допускать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательное нарушение работы устройства. Изменения, не являющиеся специально рекомендованными Nokia, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на работу с оборудованием.

Телефон горячей линии Nokia: 8 800 700 2222 Факс: +7 (495) 795-05-03 125009, Москва, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia.

www.nokia.ru

Наличие некоторых функций и возможностей зависит от SIM-карты и/или сотовой сети, от услуги MMS, а также от совместимости устройств и поддержки различных форматов содержимого. За пользование некоторыми услугами взимается дополнительная плата.

/Выпуск 2.0 RU

Алфавитный указатель

B

Bluetooth 124, 125, 126, 127

D

DRM (управление цифровым доступом) 92

F

FM-радио 93, 94, 95

G

GPS (глобальная система определения местоположения) 100

H

HDMI, интерфейс 11, 86

M

MMS (служба передачи мультимедийных сообщений) 62

N

Nokia Ovi Player 92

Nokia Ovi Suite 23, 92

O

Office Communicator 121

Ovi by Nokia 61

Ovi Music Unlimited 92

Ovi Suite

См. *Nokia Ovi Suite*

P

PIN-коды 21

PUK-коды 21

R

RDS (передача данных по радио) 93, 95

S

SIM-карта 61

— извлечение 13

— установка 13

SMS (служба коротких сообщений) 62

W

WLAN
(беспроводная локальная сеть) 123, 124

A

аккумулятор 15, 146

— зарядка 15, 16

— экономия энергии 37

аккумуляторы 145

антенны 17

Б

блоги 70

блокировка

— клавиши 12

— удаленная 140

— устройств 127

— устройство 139

— экран 12

блокировка клавиатуры 12

блокировка клавиш 12

браузер

См. *интернет-браузер*

будильник 112

быстрый набор номера 50

B

Ваучер на приобретение музыки в Ovi 92

ввод текста 10, 29, 30, 31, 32, 33

веб-новости 70

видеовызовы 48

видеоклипы 87

— воспроизведение 88

— запись 76, 77

— изменение 83, 84

— информация о положении	75
— копирование	20, 82, 88, 128, 138
— обмен	56, 78
— передача	77, 126
— просмотр	79, 80
— просмотр на ТВ	84, 86
— совместное использование	56, 57, 73, 82
виджеты	68, 88
визитные карточки	60, 126
виртуальная клавиатура	30
виртуальная частная сеть (VPN)	130
виртуальные клавиши	31
включение/выключение	18, 141
включение/выключение питания	141
включение и отключение	18, 141
восстановление настроек	141
время и дата	113
входящие, сообщения	63
вызов службы экстренной помощи	146
вызовы	53
— видеовызовы	48
— Интернет-вызовы	51, 52
— конференция	49
— ограничение	54, 55
— переадресация	54
— последний набранный	52
— посылка	47
— службы экстренной помощи	146
вызовы, запрет	54

Г

главный экран	27, 40, 41, 43, 68
годовщина, в календаре	116
голосовые вызовы	
<i>См. ВЫЗОВЫ</i>	
голосовые команды	50
громкоговоритель	12

Д

дата и время	113
--------------	-----

дешифрование	139
--------------	-----

Ж

Журнал	53
--------	----

З

загружаемые файлы	45, 46
— темы	40
загрузка	44
задачи	115
закладки	69
заметки	120
записи о встречах	114, 116
записи о днях рождения	116
запись	
— видеоклипы	77
— вызовы	52
— звуковые сигналы	93
запоминающее устройство	135
запросы о встречах	68
зарядка аккумулятора	15, 16, 145
защита авторских прав	92
защитный код	21, 139
звуковые сигналы	
— настройка	39
звуковые сообщения	62, 63
значки	34

И

избранное	59
изменение состояния	72, 73
изображения	82
— изменение	82
— информация о положении	75
— копирование	20, 82, 128, 138
— обмен	73, 78
— передача	77, 126
— печать	84
— просмотр	79, 80
— просмотр на ТВ	84
— совместное использование	82

— съемка	75, 76	— пешеходные маршруты	109
— упорядочение	81	— просмотр	96
См. <i>изображения</i>		— просмотр сохраненных маршрутов	102
индивидуальная настройка устройства	39, 40, 41, 42, 43	— просмотр сохраненных мест	102
индикатор уведомления	36	— сведения о местоположении	102
индикаторы	34, 142	Карты	
Интернет		— голосовые команды	106
См. <i>интернет-браузер</i>		— избранное	103
Интернет-браузер	69, 142	— изменение внешнего вида	98
— закладки	69, 70	— компас	99
— корпоративная сеть	121	— обмен местоположениями	105
— кэш-память	69	— планирование маршрутов	109
— просмотр страниц	69	— поиск местоположений	101
Интернет-вызовы	51, 52	— Регистрация	105
информация об услугах поддержки		— синхронизация	104
Nokia	141	— сохранение маршрутов	102
информация о местоположении	73, 100	— сохранение мест	102
информация о положении	73, 75, 100, 117	— упорядочение маршрутов	103
исходные настройки, восстановление	141	— упорядочение мест	103
		— элементы дисплея	98
		— элементы экрана	108
К		клавиатура	10, 29, 30, 33
кабельное подключение	82, 128	клавиши	31
календарь	74, 114, 115, 116, 117	клавиши и компоненты	8, 9, 10
Калькулятор	119	код блокировки	21, 139
камера	75	коды доступа	21
— запись видеоклипов	77	контакты	58
— информация о местоположении	75	— в социальных сетях	72, 74
— обмен видео	78	— группы	60, 61
— обмен изображениями	78	— добавление	58
— передача изображений	77	— избранное	59
— фотосъемка	75, 76	— изменение	58
карты	96	— изображения	59
— автомобильные маршруты	106	— копирование	20, 61, 138
— дорожная информация	108	— мелодии сигнала вызова	59
— загрузка карт	99	— мини-приложения	43
— навигация	106, 109	— передача	60, 126
— обмен местоположениями	104	— синхронизация	61, 137
— обратная связь	111	— сохранение	58
— определение местоположения	100	— устранение неполадок	142
— передача сообщения	111	— функция поиска	47

копирование содержимого	19, 20, 82, 88, 91, 128, 138
корпоративная сеть	121
кэш-память	69

Л

лицензии	92
----------	----

М

Магазин Ovi	44
— загружаемые файлы	45, 46
— отзывы	46
— покупка	45
— просмотр	45
— функция поиска	45
мелодии звонка	52
мелодии сигнала вызова	39, 59
мелодии сигналов	39
меню	43
мини-гарнитура	18
мини-приложения	42, 43
мировые часы	113, 114
многозадачность	28
Моя карта, функция	60
музыка	89, 91
— списки воспроизведения	90
Музыка Ovi	92
мультимедийные сообщения	62

Н

настройки	
— восстановление	141
— точки доступа	122
— язык	65
настройки датчика	52
настройки языка	65
Номер IMEI	21

О

обмен, в Интернете	73, 78, 82
--------------------	------------

обновления	
— обновление программного обеспечения	132
— приложения	132, 133
— программное обеспечение устройства	133
обновления программного обеспечения	133
офисные приложения	117, 118, 119

П

Пакет Quickoffice	117, 118, 119
память	133, 142
— очистка	135, 142
переадресация вызовов	54
передача содержимого	20, 82, 88, 91, 128, 138
перезагрузка	141
Перенос данных	20, 138
печать	84
ПО, обновление	132
поддержка	22, 141
подключение	130
подключение USB	128, 129
Подключение USB	11, 82
подключение к Интернету	122
поиск	36
— радиостанции	94
показ слайдов	84
почта	65, 66, 68
— виджеты	68
— вложения	67
— настройка	66
— передача	67
— почтовый ящик	66
— создание	67
— чтение и ответ	67
Почта Ovi	66
почтовый ящик	
— голосовые	53
приложения	28, 43, 44, 133, 135, 136

приложения Java	135
программное обеспечение	135

Р

радио	93, 94, 95
редактор фотографий	82
режим "Автономный"	36
режим «Без звука»	39
режим ожидания	42
режимы	39, 40
— автономный	36
— настройка	39, 40
— создание	40
резервное копирование данных	82, 134
руководство по эксплуатации	22

С

сенсорный экран	24, 30, 31
синхронизация	61, 136, 137, 138
Синхронизация Ovi	137, 138
словарь	120
события и услуги региона	70
соединения передачи данных	130
— Bluetooth	124
сообщения	62, 63, 142
— звуковые	63
— передача	62
— сеансы чата	64
социальные сети	71, 72, 73, 74
списки воспроизведения	90
справка	22
ссылки	27, 33, 43
ссылки, новости	70

Т

ТВ	
— просмотр изображений и видеоклипов на	84
текстовые сообщения	62
телевидение	
— просмотр программ	88

телефонная книга	
См. <i>контакты</i>	
телефон с громкоговорителем	12
темы	40

У

удаленная блокировка	139, 140
удаленные диски	131
управление громкостью	12
управление файлами	133, 134, 135
услуги чата	121
установка прилож.	135
устранение неполадок	142
устройство	
— включение и отключение	141
— настройка	19, 20
— перезагрузка	141
утилизация	143
учетная запись Nokia	19
учетная запись Ovi	
См. <i>учетная запись Nokia</i>	

Ф

файлы ZIP	121
фильмы	83
фонарик	13
фоновый рисунок	41
фотографии	
См. <i>изображения</i>	
функция поиска	
— контакты	47

Ч

часы	112, 113, 114
чат	121
чтение сообщений	64

Ш

шифрование	139
------------	-----

Э

электронная почта

См. *почта*