



NOKIA
Nseries

Model: N96-1

Nokia N96

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

CE 0434



КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет, что изделие RM-247 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС. Копию Декларации соответствия можно загрузить с Web-страницы http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



ME 96

Nokia N96-1 (RM-247)

В соответствии с Российским законом о защите прав потребителей (статья 2.5), срок службы изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с техническими стандартами и инструкциями руководства по эксплуатации.

© 2009 Nokia. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N96, N-Gage, Navi, Visual Radio и Nokia Care являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Nokia tune является звуковым логотипом корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Данное изделие лицензировано по лицензии на пакет патентов MPEG-4 Visual (i) в личных и некоммерческих целях в связи с информацией, закодированной в соответствии со стандартом MPEG-4 Visual потребителем, занятым индивидуальной и некоммерческой деятельностью, и (ii) в связи с видеoinформацией в формате MPEG-4, предоставленной поставщиком видеопродукции, действующим на основании лицензии. На применение в иных целях никакие лицензии не предоставляются и не распространяются. Дополнительные сведения, в том числе сведения об использовании в рекламных, служебных и коммерческих целях, можно получить в компании MPEG LA, LLC. См. <http://www.mpegla.com>

Корпорация Nokia постоянно совершенствует свою продукцию. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТЕПЕНИ КОРПОРАЦИЯ NOKIA И ЕЕ ДЕРЖАТЕЛИ ЛИЦЕНЗИЙ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРИНИМАЮТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ, А ТАКЖЕ НИ ЗА КАКОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, КАКИМИ БЫ ПРИЧИНАМИ ЭТО НИ БЫЛО ВЫЗВАНО.

СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА ПРЕДСТАВЛЕНО НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ". КРОМЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НИКАКИЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ, КАК ЯВНЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) НЕЯВНЫМИ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, НЕ КАСАЮТСЯ ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ ЭТОГО ДОКУМЕНТА. КОРПОРАЦИЯ NOKIA ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ИЛИ ИЗМЕНЯТЬ СОДЕРЖИМОЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Анализ любого программного обеспечения в устройствах Nokia запрещен в допустимой действующим законодательством степени.

Содержащиеся в этом руководстве по эксплуатации ограничения, относящиеся к заявлениям, гарантиям, убыткам и ответственности Nokia, также означают ограничения заявлений, гарантий, убытков и ответственности держателей лицензий Nokia.

Наличие в продаже конкретных изделий, приложений и услуг зависит от региона. Дополнительные сведения и наличие версий для различных языков можно уточнить у дилера Nokia.

Ограничение экспорта

Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

ТРЕБОВАНИЯ FCC/ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАНДАРТОВ КАНАДЫ

Данное устройство может создавать помехи в работе радио- и телевизионного оборудования (например, при пользовании телефоном в непосредственной близости от приемного оборудования). Если такие помехи не могут быть устранены, правила FCC/Industry Canada требуют выключения телефона. Дополнительную информацию можно получить в местном сервисном центре. Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC. Эксплуатация устройства зависит от следующих двух условий: 1. Данное устройство может не являться причиной вредных помех. 2. Данное устройство должно допускать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательное нарушение работы устройства. Изменения, не являющиеся специально рекомендованными Nokia, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на работу с оборудованием.

Телефон горячей линии Nokia: +7 (495) 644-18-04 Факс: +7 (495) 795-05-03 125009, Москва, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia.

www.nokia.ru

/Выпуск 2 RU

Содержание

Техника безопасности.....	11	Обновления программного обеспечения.....	23
Об устройстве.....	12	Настройки.....	23
Настройки синхронизации и удаление данных.....	13	Коды доступа.....	24
Услуги сети.....	13	Увеличение продолжительности работы аккумулятора.....	24
Начало работы.....	14	Своб. пам.....	26
Клавиши и компоненты (вид спереди).....	14	Устройство.....	28
Клавиши и компоненты (вид сзади и с боковых сторон).....	15	Расположение антенн.....	28
Клавиши и компоненты (в разрезе).....	15	Приветствие.....	28
Установка SIM-карты и аккумулятора.....	16	Приложение "Перенос" для устройств Nokia.....	29
Включение устройства.....	16	Передача содержимого.....	29
Зарядка аккумулятора.....	17	Синхронизация, загрузка или передача содержимого.....	30
Карта памяти.....	18	Индикаторы дисплея.....	31
Установка карты памяти.....	18	Ссылки.....	32
Извлечение карты памяти.....	19	Блокировка клавиатуры.....	33
Настройка подключения.....	20	Меню мультимедиа.....	33
Поиск справки.....	21	Мобильный поиск.....	34
Инструкции – справочная система устройства.....	21	N-Gage.....	35
Приступая к работе.....	21	Об N-Gage.....	35
Служба поддержки Nokia и контактная информация.....	21	Экраны N-Gage.....	36
My Nokia.....	22	Начало работы.....	36
О приложении My Nokia.....	22	Создание игрового имени.....	36
Как использовать My Nokia.....	22	Запуск игры.....	37
Дополнительные приложения.....	22	Результаты.....	37
		Игра с друзьями.....	37
		Игры и управление ими.....	37
		Изменение данных профиля.....	38
		Связь с другими игроками.....	38

Поиск и добавление друзей.....	39	Подписка на каналы и программы.....	56
Просмотр информации о друге.....	39	Отмена подписок.....	57
Сортировка списка друзей.....	39	Настройки прямого эфира.....	57
Оценка игрока.....	39	Индикаторы.....	58
Отправка сообщений.....	39	Режим "ТВ-выход".....	58
Настройки N-Gage.....	40	Папка "Музыка".....	60
Мини-гарнитура.....	40	Музыкальный проигрыватель.....	60
Настройка громкости.....	41	Воспроизведение мелодии или эпизода	
Режим "Автономный".....	42	подкаста.....	60
Быстрая загрузка.....	43	Музыкальное меню.....	62
Настройка устройства.....	44	Списки воспроизведения.....	62
Изменение внешнего вида устройства.....	44	Подкасты.....	63
Аудиотемы.....	45	Домашняя сеть с приложением "Музыкальный	
Задание сигналов в режимах.....	45	проигрыватель".....	63
Трехмерные сигналы.....	46	Передача музыки на устройство.....	64
Изменение настроек режима ожидания.....	47	Передача музыки с ПК.....	64
Изменение главного меню.....	48	Передача с помощью проигрывателя Windows	
ТВ и видео.....	49	Media.....	65
Видеоцентр Nokia.....	49	Музыкальный магазин Nokia.....	66
Просмотр и загрузка видеоклипов.....	49	Подкастинг Nokia.....	67
Каналы видео.....	50	Настройки подкастинга.....	67
Мои видео.....	51	Поиск подкастов.....	68
Передача видео с ПК.....	51	Директории.....	68
Параметры видеоцентра.....	52	Загрузка.....	69
Прямой эфир.....	53	Воспроизведение подкастов и управление	
О прямом эфире.....	53	ими.....	70
Первый запуск.....	53	Приложения для прослушивания радио.....	71
Просмотр программ.....	54	FM-радио.....	71
Дополнительные услуги.....	55	Прослушивание радиоприемника.....	71
Гиды программ.....	55	Просмотр визуального содержимого.....	72
Поиск гида программ.....	55	Сохраненные радиостанции.....	72
Запись программ.....	56	Настройки FM-радио.....	72
		Интернет-радио Nokia.....	73

Прослушивание станций Интернет-радио.....	73	Просмотр изображений и видеоклипов.....	89
Избранные радиостанции.....	74	Просмотр и изменение сведений о файле.....	90
Поиск радиостанций.....	74	Упорядочение изображений и видеоклипов.....	91
Каталог радиостанций.....	75	Активная панель инструментов.....	91
Настройки Интернет-радио.....	75	Альбомы.....	92
Камера.....	76	Теги.....	92
О камере.....	76	Показ слайдов.....	93
Включение камеры.....	76	Изменение изображений.....	93
Фотосъемка.....	77	Графический редактор.....	93
Индикаторы фотокамеры.....	77	Обрезка изображения.....	94
Активная панель инструментов.....	77	Уменьшение эффекта красных глаз.....	94
Фотосъемка.....	78	Использование клавиш быстрого доступа.....	94
Информация о положении.....	79	Печать изображений.....	95
После фотосъемки.....	80	Выбор принтера.....	95
Вспышка.....	81	Предварительный просмотр.....	96
Сюжетные программы.....	81	Настройки печати.....	96
Съемка серии изображений.....	81	Печать в Интернете.....	96
Съемка автопортрета – режим автотаймера.....	82	Обмен изображениями и видео в Интернете.....	96
Советы по получению качественных фотографий.....	82	Галерея.....	98
Видеозапись.....	84	Главный экран.....	98
Индикаторы видеосъемки.....	84	Звуковые сигналы.....	98
Запись видеоклипов.....	84	Ссылки потоков.....	99
После видеосъемки.....	85	Презентации.....	99
Настройки камеры.....	86	Домашняя сеть.....	100
Настройки фотокамеры.....	86	О домашней сети.....	100
Настройки цвета и подсветки.....	87	Важные сведения о защите.....	101
Настройки видео.....	88	Настройки для домашней сети.....	102
Фотографии.....	89	Включение настройки общего содержимого и определение содержимого.....	103
О приложении "Фотографии".....	89		

Просмотр и совместное использование медиафайлов.....	103	Режим потоковой передачи.....	125
Копирование медиафайлов.....	105	Настройки приложения RealPlayer.....	125
Домашняя синхронизация.....	105	Лицензии.....	126
Синхронизация медиафайлов.....	105	Диктофон.....	127
Настройки синхронизации.....	105	Интернет-браузер	128
Определение входящих файлов.....	106	Просмотр Интернет-страниц.....	128
Определение исходящих файлов.....	107	Панель инструментов браузера.....	130
Опр. полож. (GPS).....	108	Обзор страниц.....	130
О GPS.....	108	Веб-новости и блоги.....	131
GPS со вспомогательными данными (A-GPS).....	109	Мини-приложения.....	131
Правильное положение устройства.....	109	Поиск данных.....	132
Советы по созданию соединения GPS.....	110	Загрузки и приобретение содержимого.....	132
Запросы на определение положения.....	111	Закладки.....	133
Ориентиры.....	111	Очистка кэш-памяти.....	133
Данные GPS.....	112	Завершение соединения.....	134
Управление маршрутом.....	112	Защита соединения.....	134
Получение информации о положении.....	113	Настройки Интернета.....	134
Счетчик пути.....	113	Соединения.....	137
Карты.....	114	Беспроводная локальная сеть.....	137
О приложении "Карты".....	114	О сети WLAN.....	137
Просмотр карт.....	115	Подключения сети WLAN.....	137
Загрузка карт.....	117	Мастер беспроводной локальной сети WLAN.....	138
Поиск места.....	118	Точки доступа в Интернет в сети WLAN.....	139
Дополнительные услуги работы с картами.....	119	Режимы эксплуатации.....	139
Навигация.....	120	Диспетчер соединений.....	140
Сведения о ситуации на дорогах.....	121	Акт. подкл. пер. данных.....	140
Путеводители.....	122	Доступные сети WLAN.....	140
Папка "Мультимедиа".....	124	Канал связи Bluetooth.....	141
RealPlayer.....	124	Канал связи Bluetooth.....	141
Воспроизведение видеоклипов.....	124	Настройки.....	141
		Советы по защите.....	142

Передача данных по каналу Bluetooth.....	142	Определение настроек электронной почты.....	157
Сопряжение устройств.....	143	Открытие почтового ящика.....	158
Прием данных по каналу Bluetooth.....	144	Загрузка сообщений электронной почты.....	158
Блокировка устройств.....	144	Удаление сообщений электронной почты.....	159
Режим удаленного доступа к SIM.....	144	Завершение соединения с почтовым ящиком.....	160
USB.....	145	Почта Exchange.....	160
Подключение к компьютеру.....	146	Просмотр сообщений на SIM-карте.....	161
Управление временем.....	147	Настройки сообщений.....	161
Часы	147	Настройки текстовых сообщений.....	162
Будильник.....	147	Настройки мультимедийных сообщений.....	162
Мировые часы.....	147	Настройки электронной почты.....	163
Календарь.....	148	Работа с почтовыми ящиками.....	163
Создание записи календаря.....	148	Параметры подключения.....	164
Экраны календаря.....	149	Настройки пользователя.....	165
Работа с записями календаря.....	149	Настройки загрузки.....	165
Обмен сообщениями.....	150	Настройки автоматической загрузки.....	166
Главный экран приложения "Сообщения".....	150	Настройки служебных сообщений	
Ввод текста.....	151	Интернет.....	166
Режим обычного ввода текста.....	151	Настройки сообщений базовой станции.....	166
Режим инт. вв. текста.....	151	Другие настройки.....	167
Советы по режиму ввода текста.....	152	Посылка вызовов.....	168
Изменение языка ввода.....	152	Голосовые вызовы	168
Изменение текста и списков.....	153	Функции, доступные во время вызова.....	168
Ввод и передача сообщ.....	153	Голосовая почта и видеопочта	169
Папка входящих сообщений.....	155	Ответ и отклон. вызова.....	169
Прием сообщений.....	155	Организ. конференции.....	170
Мультимедийные сообщения.....	155	Быстрый набор телефонного номера.....	171
Сообщения, содержащие данные, настройки и служебные сообщения сети Интернет.....	156	Ожид. вызов.....	171
Чтение сообщений.....	156	Набор номера голосом.....	171
Почтовый ящик.....	157	Выполн. видеовыз.....	172

Функции, доступные во время видеовызова.....	173	Конвертер.....	187
Отв. и отклон. видеовызова.....	174	Zip manager	188
Передача видео.....	175	Папка "Приложения".....	189
Требования.....	175	Калькулятор.....	189
Настройки.....	176	Диспетчер приложений.....	189
Совместное участие в сеансах видеосвязи и использование видеоклипов.....	176	Установка приложений и программного обеспечения.....	190
Принятие приглашения.....	177	Удаление приложений и программного обеспечения.....	192
Журнал.....	178	Настройки.....	192
Списки вызовов.....	178	Папка "Средства".....	193
Длительность вызова.....	178	Диспетчер файлов.....	193
Пакетная передача данных.....	179	О диспетчере файлов.....	193
Контроль всех событий.....	179	Поиск и упорядочение файлов.....	193
Контакты (телефонная книга).....	181	Изменение карты памяти.....	193
Сохранение и изменение имен и номеров.....	181	Резервное копирование файлов на карту памяти.....	193
Работа с именами и номерами.....	181	Форматирование запоминающего устройства.....	194
Стандартные номера и адреса.....	182	Голосовые команды.....	194
Добавление мелодий для контакта.....	182	Синхронизация.....	195
Копирование контактов.....	182	Диспетчер устройств.....	196
Услуги SIM.....	183	Произнести.....	196
Контакты SIM.....	183	Настройки.....	198
Разрешенные номера.....	183	Общие настройки.....	198
Работа с группами контактов.....	184	Настройки стиля.....	198
Папка "Офис".....	185	Настройки аксессуаров.....	200
Приложения Quickoffice.....	185	Настройки панели.....	200
Приложение Quickword.....	185	Настройки защиты.....	201
Приложение Quicksheet.....	185	Телефон и SIM.....	201
Приложение Quickpoint.....	186	Сертификаты.....	202
Quickmanager.....	186		
Заметки.....	186		
Приложение Adobe PDF Reader.....	187		

Защитный модуль.....	203	Что делать, если подлинность аккумулятора подтвердить невозможно?.....	223
Восстановление исходных параметров.....	204	Уход и обслуживание.....	224
Настройки определения положения.....	204	Утилизация.....	225
Настройки телефона.....	204	Доп. информация по технике безопасности.....	226
Настр. вызова.....	205	Дети.....	226
П/адр выз.....	206	Условия эксплуатации.....	226
Запр. выз.....	206	Медицинское оборудование.....	226
Параметры сети.....	207	Имплантированное медицинское оборудование.....	227
Параметры подключения.....	207	Слуховые аппараты.....	227
Соединения в режиме передаче данных и точки доступа.....	208	Слуховые аппараты.....	227
Точки доступа.....	208	Автомобили.....	228
Создание новой точки доступа.....	208	Взрывоопасная среда.....	229
Создание групп точек доступа.....	209	Вызов службы экстренной помощи.....	229
Точки доступа для передачи данных в пакетном режиме.....	210	ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ (SAR).....	230
Точки доступа в Интернет в сети WLAN.....	211	Алфавитный указатель.....	232
Настройки пакетной передачи данных.....	212		
Настройки беспроводной локальной сети.....	213		
Парам. SIP.....	213		
Конфигурация.....	213		
Управление точками доступа.....	214		
Настройки приложения.....	214		
Устранение неполадок.....	215		
Аксессуары.....	220		
Аккумулятор.....	221		
Информация об аккумулял. и зар. устройствах.....	221		
Проверка подлинности аккумуляторов			
Nokia.....	222		
Проверка голограммы.....	223		

Техника безопасности

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным. Дополнительная информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.



БЕЗОПАСНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Не включайте устройство, если его использование запрещено, может вызвать помехи или быть опасным.



БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!



РАДИОПОМЕХИ

Любые мобильные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.



ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

Соблюдайте все установленные ограничения. Выключайте устройство в самолете, рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химикатов или взрывоопасных материалов.



ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.



АКСЕССУАРЫ И АККУМУЛЯТОРЫ

Применяйте только рекомендованные изготовителем аксессуары и аккумуляторы. Не подключайте несовместимые устройства.



ВОДОСТОЙКОСТЬ

Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

Об устройстве

Радиочастотное устройство, описание которого приведено в данном руководстве, предназначено для использования в сети (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 МГц и UMTS 900 и 2100 МГц. Дополнительную информацию о сотовых сетях можно получить у поставщика услуг.

Пользуясь данным устройством, строго соблюдайте законодательство, местные обычаи, уважайте право на частную жизнь и не нарушайте законных прав других лиц, в том числе авторских прав.

Законодательство об охране авторских прав накладывает ограничения на копирование, модификацию и передачу некоторых изображений, мелодий и другого содержимого.

Устройство поддерживает несколько методов обмена данными. Как и компьютеры, устройство может подвергаться воздействию вирусов и другого вредоносного содержимого. Соблюдайте осторожность при работе с сообщениями и запросами связи, просмотре сетевых страниц и загрузке данных. Устанавливайте и используйте услуги и другое программное обеспечение только из источников с надежной защитой от вредоносного программного обеспечения, например, приложения с цифровой подписью Symbian Signed или прошедшие тестирование Java Verified™. Следует устанавливать антивирусное и

другое защитное программное обеспечение как в устройстве, так и на любой подключенный компьютер.

В устройстве могут быть запрограммированы закладки и ссылки на узлы сторонних организаций. Можно также настроить доступ к ним через устройство. Узлы сторонних организаций не относятся к Nokia, и корпорация Nokia не делает никаких заявлений и не принимает на себя никаких обязательств относительно этих узлов. Просматривая эти узлы, необходимо принимать меры предосторожности (в плане защиты и в плане содержимого).



Внимание! Для работы любых функций устройства (за исключением будильника) требуется, чтобы устройство было включено. Не включайте устройство, если его использование может вызвать помехи или быть опасным.

Приложения группы Office поддерживают обычные функции Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft Office 2000, XP и 2003). Просмотр и изменение предусмотрены не для всех форматов файлов.

Регулярно создавайте резервные копии (электронные или бумажные) всех важных данных, сохраненных в устройстве.

При подключении другого устройства ознакомьтесь с правилами техники безопасности, приведенными

в руководстве по эксплуатации соответствующего устройства. Не подключайте несовместимые устройства.

Изображения в этом руководстве могут отличаться от отображения на дисплее.

Настройки синхронизации и удаление данных

Обратите внимание на настройки синхронизации. Удаление данных в процессе синхронизации определяется настройками.

Услуги сети

Работа устройства возможна только при наличии обслуживания, предоставляемого поставщиком услуг сотовой связи. Для работы многих функций требуются специальные функции сотовой сети. В некоторых сотовых сетях реализованы не все функции, кроме того, для использования некоторых услуг сети требуется оформление специального соглашения с поставщиком услуг. Использование сетевых услуг предполагает передачу данных. Уточните сведения о стоимости услуг в домашней сети и при роуминге через другие сети у поставщика услуг. Инструкции и информацию о тарифах предоставляет поставщик услуг. В некоторых сотовых сетях имеются ограничения на


пользование услугами сети. Например, не поддерживаются услуги на определенных языках и не отображаются некоторые символы национальных алфавитов.

Поставщик услуг может заблокировать работу некоторых функций устройства. В этом случае эти функции будут отсутствовать в меню. Устройство также может быть специально настроено: изменены названия меню, порядок пунктов меню и значки. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Данное устройство поддерживает протоколы WAP 2.0 (HTTP и SSL), которые выполняются на основе протоколов TCP/IP. Некоторые функции устройства, например, MMS, просмотр и электронная почта, требуют поддержки этих технологий сотовой сетью.

Начало работы


Клавиши и компоненты (вид спереди)

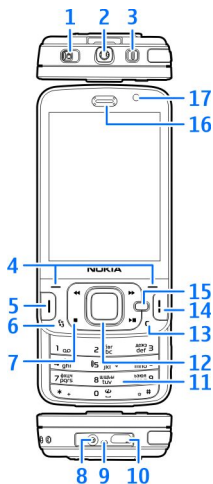

- 1 — Переключатель блокировки
- 2 — Разъем Nokia AV (3,5 мм) для подключения совместимых мини-гарнитур и наушников

- 3 — Клавиша включения
- 4 — Клавиши выбора
- 5 — Клавиша вызова
- 6 — Клавиша меню
- 7 — Мультимедийные клавиши
- 8 — Разъем для подключения зарядного устройства.
- 9 — Микрофон
- 10 — Разъем Micro USB для подключения к совместимому компьютеру.
- 11 — Цифровая клавиатура.
- 12 — Клавиша прокрутки
- 13 — Клавиша очистки C
- 14 — Клавиша разъединения
- 15 — Мультимедийная клавиша
- 16 — Динамик
- 17 — Дополнительная камера

Клавиши и компоненты (вид сзади и с боковых сторон)

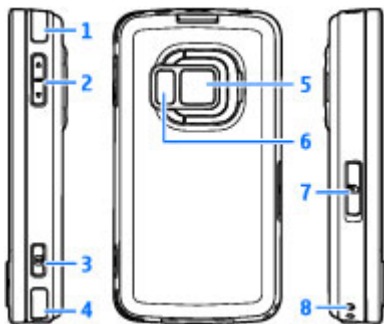

1 и 4 — Стереодинамики с трехмерным звуковым эффектом.

2 — Клавиша регулировки увеличения и громкости.

3 — 2-позиционная клавиша съемки для автофокусирования, съемки неподвижного изображения и видеозаписи.


5 — Основная камера для съемки фотографий и записи видеоклипов с высоким разрешением (до 5 мегапикселей).

6 — Вспышка и подсветка видео.

7 — Гнездо карты памяти для совместимой карты microSD.

8 — Отверстие для ремешка для кисти.

Клавиши и компоненты (в разрезе)

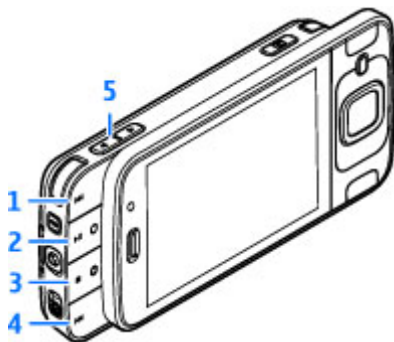

1 — Вперед

2 — Воспроизведение/Пауза; также может использоваться во время игры.

3 — Останов; также может использоваться во время игры.

4 — Перемотка назад




5 — Клавиша регулировки увеличения и громкости.

Установка SIM-карты и аккумулятора


USIM-карта – это расширенная версия SIM-карты, которая поддерживается мобильными телефонами UMTS.

Перед отсоединением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства.

1. Повернув устройство обратной стороной к себе, нажмите и удерживайте нажатой кнопку фиксатора, одновременно поднимая панель. 
2. Чтобы снять держатель SIM-карты, поднимите держатель с помощью рукоятки. 
3. Вставьте SIM-карту в держатель карты. Убедитесь в том, что скошенный угол карты направлен в сторону гнезда, а контактная область на карте направлена вниз. 

4. Закройте держатель и зафиксируйте его на месте. 
5. Установите аккумулятор. 
6. Чтобы снова установить панель, направьте нижние стопорные защелки в соответствующие гнезда и нажимайте, пока панель не встанет место. 


Включение устройства

1. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения. 

- В ответ на запрос устройством ввода PIN-кода или кода блокировки, введите его и нажмите левую клавишу выбора. Изготовителем устанавливается код блокировки **12345**.



Устройство может быть оснащено внутренними и внешними антеннами. Как и при работе с любыми другими радиопередающими устройствами, не следует без необходимости прикасаться к антенне во время передачи или приема. Прикосновение к такой антенне ухудшает качество связи, может привести к нецелесообразному увеличению мощности излучаемого сигнала и сокращению времени работы аккумулятора.

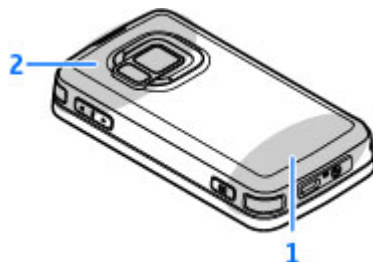

- Антенна сотовой связи
- Антенна для технологии Bluetooth, беспроводной локальной сети (LAN), DVB-H-антенна; GPS-приемник.

Обратите внимание, что антенны Bluetooth, WLAN, GPS и DVB-H расположены на задней панели устройства. При замене задней панели убедитесь в том, что все эти антенны есть на новой панели, иначе эти подключения перестанут работать.

Зарядка аккумулятора

- Включите совместимое зарядное устройство в сетевую розетку.
- Подсоедините провод питания к устройству. Если аккумулятор полностью



разряжен, шкала индикатора уровня заряда аккумулятора может начать перемещаться только через некоторое время.

3. При полной зарядке аккумулятора шкала индикатора уровня заряда останавливается. Отключите зарядное устройство от устройства, затем от сетевой розетки.



Совет. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключить от сетевой розетки. Зарядное устройство, подключенное к розетке, потребляет электроэнергию, даже когда оно не подключено к устройству.

Карта памяти

Используйте только совместимые карты памяти microSD, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Корпорация Nokia придерживается принятых стандартов для карт памяти, однако карты некоторых изготовителей не полностью совместимы с данным устройством. При использовании несовместимых карт возможно повреждение карты и устройства, а также уничтожение информации, записанной на карте памяти.



Установка карты памяти

Карты памяти следует хранить в местах, недоступных для детей.

Карта памяти может быть уже установлена в устройстве. Если нет, выполните следующее:

1. Поместите палец в углубление рядом с заглушкой гнезда карты памяти и поднимите заглушку. Потяните заглушку влево для открытия и отклоните в сторону.



2. Установите совместимую карту памяти в гнездо. Карта должна быть повернута контактами вверх и направлена в гнездо.

3. Вставьте карту. Карта



устанавливается на место до щелчка.

4. Сдвиньте заглушку назад и закройте. Убедитесь в том, что заглушка правильно закрыта.

Извлечение карты памяти




Важное замечание. Не извлекайте карту памяти во время выполнения каких-либо функций, связанных с обращением к карте. При извлечении карты памяти во время выполнения операций возможно повреждение карты и/или устройства, а также уничтожение информации, записанной на карте памяти.

1. Перед извлечением карты нажмите клавишу включения и выберите **Извлечь карту**. Все приложения закрываются.
2. При отображении сообщения **При извлечении карты памяти все приложения будут закрыты. Извлечь?** выберите **Да**.
3. При отображении сообщения **Извлеките карту памяти и нажмите ОК** откройте заглушку гнезда карты памяти.
4. Нажмите на карту памяти и освободите ее из гнезда.



5. Извлеките карту памяти. Если устройство включено, выберите **ОК**.

Настройка подключения

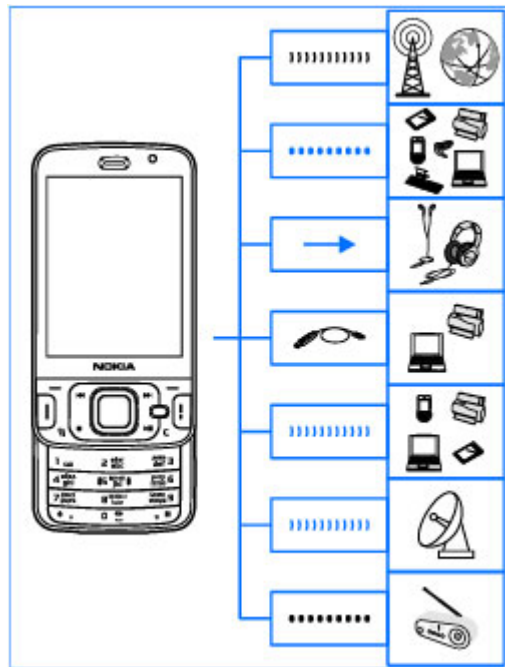

Устройство поддерживает следующие способы связи:



- Сети стандарта 2G и 3G.
- Технология беспроводной связи Bluetooth для подключения к совместимым аксессуарам и обмена файлами с ними. [См. "Канал связи Bluetooth" с. 141.](#)
- Разъем Nokia AV (3,5 мм) для подключения совместимых мини-гарнитур, наушников, домашних стереосистем или телевизоров.
- USB-кабель передачи данных для подключения к совместимым устройствам, например принтерам или компьютерам. [См. "USB" с. 145.](#)
- Беспроводная локальная сеть (WLAN) для подключения к устройствам с поддержкой функций Интернет и WLAN. [См. "Беспроводная локальная сеть" с. 137.](#)
- GPS для получения передач со спутников системы GPS и определения местоположения устройства. [См. "Опр. полож. \(GPS\)" с. 108.](#)

Поиск справки

Инструкции – справочная система устройства

В устройстве содержатся инструкции по его использованию.

Когда приложение открыто, для получения справки выберите **Функции > Справка**. Для открытия справки из главного меню выберите **Средства > Программы > Справка** и требуемое приложение.

В конце раздела справки находятся ссылки на связанные с ним разделы. Чтобы легче было читать инструкции, можно изменить размер текста. При выборе подчеркнутого слова отображается краткое объяснение. В справке используются следующие значки:  – ссылка на раздел справки, связанный с темой.  – ссылка на описываемое приложение. Во время просмотра инструкций для перехода с экрана справки на экран приложения, открытого в фоновом режиме, нажмите и удерживайте нажатой клавишу  или выберите соответствующую ссылку ().



Совет. Чтобы добавить справку в главное меню, выберите **Средства > Программы**, выделите **Справка**, а затем выберите **Функции > Переместить в папку** и главное меню.

Приступая к работе

Информацию о клавишах и компонентах и инструкции по настройке устройства, а также другую важную информацию см. в руководстве "Приступая к работе".

Служба поддержки Nokia и контактная информация

На региональном веб-узле Nokia или по адресу www.nseries.com/support можно найти последние версии руководств, дополнительную информацию, загружаемые материалы и услуги, относящиеся к данному изделию Nokia.

Если необходимо обратиться в центр обслуживания Nokia Care, см. список местных

контактных центров Nokia по адресу www.nokia.com/customerservice.

Для получения информации о техническом обслуживании обратитесь в ближайший центр обслуживания Nokia Care по адресу www.nokia.com/repair.

My Nokia

О приложении My Nokia

My Nokia – это бесплатная услуга, регулярно отправляющая сообщения с советами, приемами и информацией о поддержке устройства Nokia. Оно также позволяет просматривать WAP-узел My Nokia WAP, на котором можно найти информацию об устройствах Nokia, а также загрузить мелодии, изображения и приложения. Для использования услуги My Nokia необходимо, чтобы она была доступна в Вашей стране и поддерживалась поставщиком услуг. Для использования услуги необходима подписка.

При отправке сообщений для подписки или отмены подписки взимается плата за соединение.

Условия использования услуги см. в документации, поставляемой с устройством, или по адресу www.nokia.com/mynokia.

Как использовать My Nokia

Чтобы подписаться на услугу My Nokia, выберите **My Nokia > Зарегистрир. My Nokia**.

Для открытия WAP-узла My Nokia в браузере выберите **My Nokia > Открыть My Nokia**.

Для отмены подписки на услугу My Nokia выберите **My Nokia > Отменить подписку**.

Для просмотра инструкций по использованию My Nokia выберите **My Nokia > Справка**.

Дополнительные приложения

Разнообразные приложения, предоставляемые компанией Nokia и другими сторонними разработчиками программного обеспечения, помогают усовершенствовать возможности данного устройства. Пояснения к этим приложениям приведены в руководствах, расположенных на страницах поддержки изделия по адресу www.nseries.com/support, или на региональном веб-узле компании Nokia.

Обновления программного обеспечения

Корпорация Nokia производит обновления программного обеспечения, которые предоставляют новые возможности, дополнительные функции и улучшенные характеристики. Приложение Nokia Software Updater для компьютера позволяет послать запрос на эти обновления. Обновления программного обеспечения могут быть доступны не для всех продуктов или их вариантов. Не все операторы могут предоставлять последние версии программного обеспечения.

Для обновления программного обеспечения устройства необходимо приложение Nokia Software Updater и совместимый компьютер с операционной системой Microsoft Windows XP или Vista, широкополосный доступ к сети Интернет и совместимый кабель передачи данных для подключения устройства к компьютеру.



Внимание! При установке обновления программного обеспечения использование устройства невозможно (даже для вызова службы экстренной помощи) до завершения установки и перезапуска устройства. Перед

принятием установки обновления не забудьте создать резервную копию данных.

Для получения дополнительной информации и загрузки приложения Nokia Software Updater посетите страницы www.nokia.com/softwareupdate или местный веб-узел Nokia.

Если сотовая сеть поддерживает передачу обновлений программного обеспечения по радиоканалу, можно запросить обновления с помощью устройства.



Совет. Для проверки версии программного обеспечения устройства введите ***#0000#** в режиме ожидания.

Настройки

Устройство содержит настройки MMS, GPRS, потоков и мобильного Интернета, которые задаются автоматически в соответствии с информацией, предоставленной поставщиком услуг сотовой связи. Настройки в устройстве могут быть уже заданы поставщиками услуг либо параметры можно запросить или получить в специальном текстовом сообщении от поставщиков услуг сотовой связи.

Можно изменить общие настройки устройства, например настройки языка, режима ожидания,

дисплея и блокировки клавиатуры. [См. "Общие настройки" с. 198.](#)

Коды доступа

В случае утраты какого-либо из кодов доступа обратитесь к поставщику услуг.

- PIN-код (персональный идентификационный код) — защищает SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код (от 4 до 8 цифр) обычно предоставляется вместе с SIM-картой. При вводе ошибочного PIN-кода три раза подряд этот код блокируется, и для его разблокировки требуется PUK-код.
- UPIN-код — обычно предоставляется вместе с USIM-картой. USIM-карта – это расширенная версия SIM-карты, которая поддерживается мобильными телефонами UMTS.
- PIN2-код — (от 4 до 8 цифр) предоставляется с некоторыми SIM-картами и требуется для доступа к определенным функциям устройства.
- Код блокировки (5 цифр), называемый также защитным кодом, — Код блокировки используется для защиты устройства от несанкционированного использования. После создания кода можно изменить его и включить функцию запроса кода. Храните

новый код в надежном и безопасном месте отдельно от устройства. Если Вы забудете код и заблокируете устройство, потребуются техническое обслуживание, за которое может взиматься плата. Дополнительную информацию можно получить в информационном центре Nokia Care или у дилера, продавшего устройство.


- PUK-код (персональный деблокировочный ключ) и PUK2-код — (8 цифр) требуются для изменения заблокированного PIN-кода и PIN2-кода соответственно. Если эти коды не предоставлены вместе с SIM-картой, их можно получить у поставщика SIM-карты, установленной в устройстве.
- UPUK-код — (8 цифр) требуется для изменения заблокированного UPIN-кода. Если этот код не предоставлен вместе с USIM-картой, его можно получить у поставщика USIM-карты, установленной в устройстве.

Увеличение продолжительности работы аккумулятора

При использовании многих функций устройства расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства

сокращается. Для обеспечения экономии энергии следует иметь в виду следующее:

- При работе функций Bluetooth (в том числе и в фоновом режиме во время использования других функций) расходуется дополнительная энергия аккумулятора. Выключайте функцию Bluetooth, когда она не требуется.
- При работе функций беспроводной локальной сети (WLAN) (в том числе и в фоновом режиме во время использования других функций) расходуется дополнительная энергия аккумулятора. Сеть WLAN на устройстве Nokia отключается, когда не предпринимаются попытки установки соединения, отсутствует соединение с точкой доступа или не выполняется поиск доступных сетей. Для снижения энергопотребления можно отключить в устройстве поиск доступных сетей в фоновом режиме или увеличить интервал такого поиска. [См. "Беспроводная локальная сеть" с. 137.](#) Если для настройки **Показыв. доступн. WLAN** установлено значение **Никогда**, значок доступности сети WLAN в режиме ожидания не отображается. Однако при этом можно вручную выполнять поиск доступных сетей WLAN и подключаться к ним.

- Если для параметра **Пакетное подключ.** в параметрах подключения установлено значение **Когда доступно**, а сеть пакетной передачи данных (GPRS) недоступна, устройство периодически пытается установить соединение в режиме пакетной передачи данных. Для увеличения времени работы устройства выберите **Пакетное подключ.** > **По требованию.**
- При прокрутке карты приложение "Карты" загружает данные новых карт, в результате чего расходуется дополнительная энергия аккумулятора. Можно запретить автоматическую загрузку новых карт. [См. "Карты" с. 114.](#)
- Значительное изменение уровня радиосигнала сотовой сети в Вашей зоне может вызвать необходимость многократного поиска доступных сетей. В результате этого расходуется дополнительная энергия аккумулятора. Если для параметра "Режим сети" установлено значение "Двойной режим", устройство выполняет поиск сети UMTS. Чтобы использовать только сеть GSM, нажмите  и выберите **Средства** > **Параметры** > **Телефон** > **Сеть** > **Режим сети** > **GSM.**
- При использовании подсветки дисплея также расходуется дополнительная энергия

аккумулятора. В настройках дисплея можно изменить период времени, по истечении которого выключается подсветка, а также настроить яркость дисплея. Нажмите **☰** и выберите **Средства > Параметры > Общие > Мой стиль > Дисплей и Тайм-аут подсветки или Яркость**.

- При работе приложений в фоновом режиме расходуется дополнительная энергия аккумулятора. Чтобы закрыть неиспользуемые приложения, нажмите и удерживайте нажатой клавишу **☰**, выделите приложение в списке и нажмите клавишу **С**. При нажатии клавиши **С** музыкальный проигрыватель не закрывается. Чтобы закрыть музыкальный проигрыватель, выберите его в списке и затем выберите **Функции > Выйти**.
- Чтобы включить режим экономии энергии, нажмите клавишу включения и выберите **Вкл. реж. эконом. энерг.** Чтобы выключить режим экономии энергии, нажмите клавишу включения и выберите **Откл. реж. экон. энерг.** При включенном режиме экономии энергии настройки определенных приложений нельзя будет изменить.

Своб. пам.

Использование многих функций устройства требует места для хранения данных. Если в памяти устройства, запоминающего устройства или на карте памяти (если установлена) не хватает места, выводится предупреждение.

Чтобы посмотреть, сколько места занимают различные типы данных, нажмите **☰** и выберите **Средства > Дисп.файл.**, укажите необходимую память, а затем выберите **Функции > Информация > Память**.

Для освобождения памяти устройства или запоминающего устройства перенесите данные на совместимую карту памяти (если она установлена) или совместимый компьютер.

Чтобы удалить ненужные данные, используйте приложение "Диспетчер файлов" или откройте соответствующее приложение. Можно удалить следующие данные:

- Сообщения из папок в приложении "Сообщения" и загруженные сообщения электронной почты из почтового ящика.
- сохраненные Интернет-страницы;
- информацию о контактах;
- заметки календаря;

- ненужные приложения из диспетчера приложений;
- Файлы установки (.sis или .sisx) приложений, установленных на данное устройство или карту памяти (при наличии). Передайте файлы установки на совместимый компьютер.
- Изображения и видеоклипы в приложении "Фотографии". Для резервного копирования файлов на совместимый компьютер используйте пакет Nokia Ovi Suite или Nokia Nseries PC Suite.


Устройство

Номер модели: N96-1.

В дальнейшем устройство именуется Nokia N96.

Расположение антенн

Устройство может быть оснащено внутренними и внешними антеннами. Как и при работе с любыми другими радиопередающими устройствами, не следует без необходимости прикасаться к антенне во время передачи или приема. Прикосновение к такой антенне ухудшает качество связи, может привести к нецелесообразному увеличению мощности излучаемого сигнала и сокращению времени работы аккумулятора.

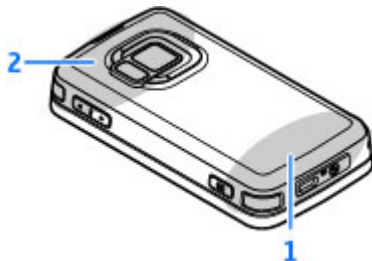

1 — Антенна сотовой связи

2 — Антенна для технологии Bluetooth, беспроводной локальной сети (LAN), DVB-H-антенна; GPS-приемник.

Обратите внимание, что антенны Bluetooth, WLAN, GPS и DVB-H расположены на задней панели устройства. При замене задней панели убедитесь в том, что все эти антенны есть на новой панели, иначе эти подключения перестанут работать.

Приветствие


При первом включении устройства отображается приложение "Приветствие".

Выберите следующие параметры:

- **Маст. нстр.** — установка различных настроек, например настроек электронной почты. Дополнительную информацию о приложении "Мастер настройки" см. в руководствах, расположенных на страницах поддержки изделия на региональном веб-узле Nokia.
- **Перенос** — передача содержимого, например контактов и записей календаря, с

совместимого устройства Nokia. См. ["Приложение "Перенос" для устройств Nokia" с. 29.](#)

Также в приложении "Приветствие" возможен просмотр демонстрации, описывающей возможности устройства.

Для последующего запуска приложения "Приветствие" нажмите клавишу  и выберите Средства > Программы > Приветствие. Кроме того, можно получить доступ к отдельным приложениям с помощью соответствующих меню.

Приложение "Перенос" для устройств Nokia

Передача содержимого

С помощью приложения "Перенос" можно копировать содержимое, например номера телефонов, адреса, элементы календаря и изображения, с предыдущего устройства Nokia на устройство Nokia N96.

Доступный для передачи тип содержимого зависит от модели устройства, с которого выполняется передача. Если это устройство поддерживает синхронизацию, можно также синхронизировать данные между устройствами.

Устройство Nokia N96 уведомляет, если другое устройство не является совместимым.

Если другое устройство нельзя включить без SIM-карты, Вы можете вставить в него свою SIM-карту. При включении Nokia N96 без SIM-карты автоматически включается автономный режим и может осуществляться передача.

Перенос содержимого впервые

1. Для загрузки данных с другого устройства в первый раз на устройстве Nokia N96 выберите **Перенос данн.** в приложении "Приветствие" или выберите Средства > Программы > Перенос.
2. Выберите тип соединения для передачи данных. Оба устройства должны поддерживать выбранный тип соединения.
3. При выборе Bluetooth в качестве типа подключения подключите два устройства. Для поиска в Вашем устройстве устройств с поддержкой канала связи Bluetooth выберите **Продолж..** Выберите устройство, с которого требуется передать содержимое. На дисплее Nokia N96 отображается запрос на ввод кода. Введите код (от 1 до 16 цифр) и выберите **OK**. Введите тот же самый код на другом устройстве и выберите **OK**. Сопряжение устройств выполнено.

В некоторых более ранних устройствах Nokia нет приложения "Перенос". В этом случае приложение "Перенос" передается в другое устройство в виде сообщения. Для установки приложения "Перенос" на другом устройстве откройте сообщение и следуйте выводимым на экран инструкциям.


4. На устройстве Nokia N96 выберите содержимое, которое требуется передать с другого устройства.
После начала передачи ее можно отменить и продолжить позднее.

Содержимое передается из памяти другого устройства в соответствующее местоположение на Nokia N96. Продолжительность передачи определяется объемом передаваемых данных.


Синхронизация, загрузка или передача содержимого


Нажмите клавишу  и выберите Средства > Программы > Перенос.

По окончании первой передачи выберите одну из следующих функций для запуска новой передачи (в зависимости от модели):

 – синхронизация содержимого между Nokia N96 и другим устройством, если оно поддерживает функцию синхронизации. Синхронизация является двунаправленной. Если

элемент удаляется на одном устройстве, он удаляется на обоих. Восстанавливать удаленные элементы с помощью синхронизации нельзя.

 – загрузка содержимого с другого устройства на Nokia N96. Во время загрузки содержимое передается с другого устройства на Nokia N96. В зависимости от модели устройства может появиться запрос на сохранение или удаление исходного содержимого на другом устройстве.

 – передача содержимого с Nokia N96 на другое устройство.

Если объект не может быть передан, в зависимости от типа другого устройства можно добавить объект в папку Nokia, в каталог **C:\Nokia** или **E:\Nokia** устройства Nokia N96. После выбора папки для передачи элементы синхронизируются с соответствующей папкой другого устройства и наоборот.

Использование ссылок для повтора передачи

После передачи данных можно сохранить ссылку с настройками передачи на главном экране для последующей передачи данных с теми же настройками.

Чтобы изменить ссылку, выберите **Функции > Параметры ссылки**. Например, можно создать или изменить имя ссылки.

После каждой передачи на экране отображается журнал передачи. Для просмотра журнала последней передачи выберите ссылку на главном экране и выберите **Функции > Показать журнал**.


Разрешение конфликтов передачи


Если передаваемый элемент изменяется на обоих устройствах, устройство пытается объединить изменения автоматически. Если это невозможно, возникает конфликт передачи. Выберите **Провер. по очереди, Приоритет этому тлф** или **Приоритет друг. тлф** для разрешения конфликта.


Индикаторы дисплея

 устройство работает в сети GSM (услуга сети).


3G устройство работает в сети UMTS (услуга сети).

 в папке **Входящие** приложения "Сообщения" находятся одно или несколько непрочитанных сообщений.

 в удаленный почтовый ящик поступило новое сообщение электронной почты.

 в папке **Исходящие** есть сообщения, ожидающие передачи.

 непринятые вызовы.


 Установлен тип сигнала вызова "Без звука", а сигналы о приеме сообщений или сообщений электронной почты отключены.


 включен режим с учетом времени.


 клавиатура устройства заблокирована.


 включен будильник.

2 используется вторая телефонная линия (услуга сети).

 включена переадресация всех входящих вызовов на другой номер (услуга сети). При использовании двух телефонных линий номер указывает на активную линию.




 в устройстве установлена совместимая карта microSD.




 к устройству подсоединено совместимая мини-гарнитура.




 к устройству подсоединен совместимый кабель ТВ-вывода.




 к устройству подсоединено устройство ТТУ.


D активен вызов в режиме передачи данных (услуга сети).


 активно соединение GPRS в режиме пакетной передачи данных (услуга сети).  – соединение находится на удержании,  – соединение доступно.


 соединение в режиме пакетной передачи данных активно в сегменте сети, поддерживающем EGPRS (услуга сети).  – соединение находится на удержании,  – соединение доступно. Значки указывают, что сеть поддерживает технологию EGPRS, но это не означает, что технология EGPRS используется устройством при передаче данных.

 активно соединение UMTS в режиме пакетной передачи данных (услуга сети).  – соединение находится на удержании,  – соединение доступно.


 поддерживается и активно соединение высокоскоростного пакетного доступа по входящему каналу (HSDPA) (услуга сети).  – соединение находится на удержании,  – соединение доступно. [См. "Быстрая загрузка" с. 43.](#)

 в устройстве включен поиск беспроводных локальных сетей, и беспроводная локальная сеть доступна (услуга сети). [См. "О сети WLAN" с. 137.](#)

 активно соединение с беспроводной локальной сетью с шифрованием.

 активно соединение с беспроводной локальной сетью без шифрования.

 включена связь Bluetooth. [См. "Канал связи Bluetooth" с. 141.](#)


 выполняется передача данных по каналу связи Bluetooth. Если индикатор мигает, это означает, что устройство пытается установить соединение с другим устройством.

 активно USB-соединение.

 выполняется синхронизация.

Ссылки

В меню вместо использования клавиши прокрутки можно использовать цифровые клавиши, а также клавиши # и * для быстрого доступа к приложениям. Например, в главном меню нажмите клавишу 2, чтобы открыть приложение "Сообщения", или клавишу #, чтобы открыть приложение или папку в соответствующем меню.

Для переключения открытыми приложениями нажмите и удерживайте нажатой клавишу . При работе приложений в фоновом режиме расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается.

Чтобы открыть меню мультимедиа для просмотра мультимедийного содержимого, нажмите мультимедийную клавишу.

Для установления соединения с Интернетом (услуга сети) в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу **0** .

Во многих приложениях для просмотра часто используемых функциональных элементов (☰) нажмите клавишу прокрутки.

Для смены режима нажмите клавишу включения и выберите режим.

Для переключения между режимами **Обычный** и **Без звука** в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу **#** .

Для вызова голосовой почты (услуга сети) в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу **1** .

Чтобы открыть список последних набранных номеров, в режиме ожидания нажмите клавишу вызова.

Для использования голосовых команд в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой правую клавишу выбора.

Блокировка клавиатуры

При включенной функции блокировки устройства или клавиатуры сохраняется возможность вызова службы экстренной

помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства.

Для блокировки и отключения блокировки клавиатуры вашего устройства используйте переключатель блокировки в верхней части устройства, возле клавиши включения. Блокировку клавиатуры можно отключить, открыв двунаправленную панель.

Блокировка клавиатуры может включаться автоматически по истечении времени ожидания. [См. "Настройки защиты" с. 201.](#)

Для подсветки клавиатуры в условиях плохой освещенности кратковременно нажмите клавишу включения.


Меню мультимедиа

С помощью меню мультимедиа можно получить доступ к часто используемому мультимедийному содержанию. Выбранное содержимое отображается в соответствующем приложении.

1. Чтобы открыть или закрыть меню мультимедиа, нажмите клавишу мультимедиа.
2. Для просмотра плиток выполните прокрутку влево или вправо.

Имеются следующие плитки:

- **ТВ и видео** — Просмотр последних просмотренных ТВ-каналов или видеоклипов, просмотр прямого эфира или видеоклипов, хранящихся в памяти устройства, а также доступ к видеослужбам.
- **Музыка** — открытие музыкального проигрывателя и экрана "Текущий список", выбор мелодий и списков воспроизведения или загрузка подкастов и управление ими.
- **Фотографии** — просмотр последней снятой фотографии, запуск изображений в режиме просмотра слайдов или просмотр мультимедийных файлов в альбомах.
- **Игры** — запуск игр N-Gage (услуга сети).
- **Карты** — просмотр избранных местоположений в приложении "Карты".

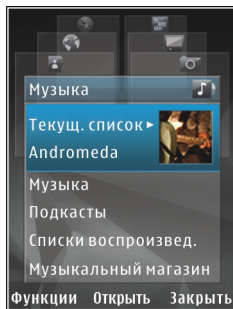

- **Интернет** — просмотр избранных ссылок в браузере.
- **Контакты** — добавление собственных контактов, передача сообщений или выполнение голосовых вызовов. Для добавления нового контакта в пустое поле в списке нажмите клавишу прокрутки и выберите контакт. Для передачи сообщения выберите в меню мультимедиа контакт и **Функции** > **Передать SMS** или **Передать MMS**.

3. Для перемещения вверх или вниз в режиме плитки нажмите клавишу прокрутки вверх или вниз. Для выбора элементов нажмите клавишу прокрутки.

Для изменения порядка плиток выберите **Функции** > **Упорядочить плитки**.

Для возврата в меню мультимедиа из открытого приложения нажмите клавишу мультимедиа.

Мобильный поиск

Нажмите  и выберите **Поиск**.

Приложение "Мобильный поиск" можно использовать для доступа к поисковым системам в Интернете, а также для поиска (и подключения) местных услуг, Интернет-страниц, изображений и мобильного содержимого.

Можно также искать содержимое на устройстве, например записи календаря, сообщения электронной почты и другие сообщения.

Поиск в Интернете (услуга сети)

1. На главном экране поиска выберите **Поиск в Интернете**.
2. Выберите поисковую систему.
3. Введите текст для поиска.
4. Чтобы начать поиск, нажмите клавишу прокрутки.

Поиск собственного содержимого

Для поиска содержимого на устройстве на главном экране введите текст в поле поиска. Результаты поиска отображаются на экране по мере ввода текста.

N-Gage

Об N-Gage

N-Gage – это платформа для мобильных игр, доступная на некоторых совместимых мобильных устройствах Nokia. С помощью приложения N-Gage, установленного в устройстве, можно находить игры, партнеров по играм, а также содержимое, относящееся к N-Gage. Кроме того, можно загружать игры и

использовать другие возможности на веб-узле www.n-gage.com.

В приложении N-Gage можно загружать и приобретать игры для одного или нескольких игроков и играть вместе с друзьями. Можно загружать пробные версии игр и приобретать их в случае, если они Вам понравятся. С помощью N-Gage можно связаться с другими игроками для обмена информацией о рекордах и других результатах.

Для использования N-Gage необходимо соединение GPRS или 3G. Можно использовать доступную сеть WLAN. Необходимо также соединение для доступа к Интернет-функциям, таким как загрузка игр и лицензий на игры, запуск многопользовательских игр или чат. Кроме того, необходимо соединение для участия в играх через Интернет или многопользовательских играх, а также для отправки сообщений другим игрокам.


Все услуги N-Gage, для которых требуется подключение к серверам N-Gage, такие как загрузка файлов игр, приобретение игр, игры через Интернет, участие в многопользовательских играх, создание имени игрока и обмен сообщениями, связаны с передачей больших объемов данных.


За передачу данных поставщиком услуг будет взиматься плата. Информацию о тарифах на


услуги по передаче данных можно получить у поставщика услуг сотовой сети.


Экраны N-Gage


Приложение N-Gage состоит из пяти разделов.

 Раздел "В начало" открывается при запуске приложения N-Gage. Здесь можно начать новую или возобновить последнюю игру, проверить свои текущие баллы N-Gage, найти новые игры, прочитать сообщения или связаться с другом по N-Gage, который готов с Вами сыграть.

 В разделе "Мои игры" можно играть и управлять играми, загруженными на устройство. Можно устанавливать и удалять игры, ставить оценки, писать обзоры игр, в которые Вы играли, и советовать их друзьям по N-Gage.

 В разделе "Мой профиль" можно управлять информацией профиля и вести журнал игр и результатов N-Gage.

 В разделе "Мои друзья" можно приглашать других игроков N-Gage, добавлять их в список друзей и проверять, кто из них находится в сети и доступен для игры. Можно также отправлять сообщения друзьям по N-Gage.

 В разделе "Каталог" можно найти информацию об играх N-Gage, в том числе снимки экрана и обзоры игроков. Можно также загружать пробные версии игр и дополнения к

уже установленным на устройстве играм для знакомства с новыми игровыми возможностями.

Начало работы

Создание игрового имени

Игровое имя не требуется для загрузки, приобретения и использования игр, но его рекомендуется создать. Создав игровое имя, Вы можете участвовать в делах сообщества N-Gage, связываться с другими игроками, обмениваться результатами игр, давать советы и писать обзоры. Игровое имя также требуется для передачи данных профиля и баллов N-Gage на другое устройство.

При первом использовании приложения N-Gage для подключения к услуге N-Gage предлагается создать новое игровое имя. Для подключения к сети можно, например, изменить состояние доступности. Для этого выберите **Options > Set Availability > Available to Play**.

Если у Вас уже есть игровое имя N-Gage, выберите вариант "I have an account" и введите имя пользователя и пароль для входа.

Порядок создания нового имени игрока:

1. Выберите "Register New Account".
2. Введите дату своего рождения, игровое имя и пароль. Если это игровое имя уже занято, N-

Gage предлагает список доступных похожих имен.

3. Чтобы зарегистрировать игровое имя, введите информацию о себе, прочитайте и примите условия использования и выберите **Register**.

Игровое имя можно также создать на веб-узле N-Gage по адресу www.n-gage.com.

После создания игрового имени можно изменить настройки и личную информацию на вкладке "Приватно" в модуле "Мой профиль".

Может взиматься плата за передачу данных во время создания игрового имени на устройстве.

Запуск игры

Чтобы запустить последнюю использованную игру, перейдите в начало и выберите **Start Game**.

Чтобы возобновить приостановленную игру, выберите **Options > Resume Game**.

Результаты

Чтобы узнать Ваше текущее количество баллов N-Gage, перейдите в начало и выберите **Track My Progress**.

Игра с друзьями

Чтобы связаться с игроками N-Gage из списка друзей и пригласить их принять участие в игре,

выберите **Play With Friends**. N-Gage предлагает партнера по игре на основании прошлых игр и с учетом доступности игроков из списка.

Чтобы найти другого партнера по игре, выберите **Options > View My Friends**.

Этот элемент не отображается, если список друзей пуст. [См. "Связь с другими игроками" с. 38.](#)

Игры и управление ими

Чтобы запустить игру или выполнить какие-либо действия по управлению загруженными и установленными играми, выберите **My Games**. Игры отсортированы по дате последнего использования начиная с самой недавней даты.

В разделе "Мои игры" могут содержаться игры пяти типов:

- Полные версии игр — Это приобретенные игры с полной лицензией. Могут быть доступны различные виды лицензий в зависимости от игр и региона.
- Пробные версии игр — Это файлы полных версий игр с ограниченным сроком использования или файлы с неполным содержимым. Когда истекает срок пробного использования, для снятия блокировки полной версии и дальнейшего использования

- необходимо приобрести лицензию. Эти игры отмечены надписью "ПРОБН".
- ДемOVERсии игр — Это еще более сокращенные версии игр с очень небольшим набором функций и уровней. Эти игры отмечены надписью "ДЕМО".
 - Полные версии игр с истекшим сроком лицензии — Это игры, приобретенные с ограниченной лицензией, срок действия которой истек. Эти игры отмечены значком с часами и стрелкой.
 - Недоступные — Это полные версии игр, которые были удалены или загружены, но не установлены. Эти игры отображаются в списке как недоступные. Игры, установленные на карту памяти, отображаются как недоступные, если карта памяти извлечена.

Если было загружено, но не установлено дополнение к игре, значок соответствующей игры также недоступен, и игру невозможно использовать, пока дополнение не будет установлено.

Изменение данных профиля

Чтобы изменить общедоступные данные профиля, выберите **Options > Edit Profile**, откройте вкладку "Приватно" и выберите одну из следующих функций:

- **Icon** — Добавление своего изображения. При изменении значка N-Gage открывает список всех изображений из галереи устройства, которые можно использовать в качестве значка. Выберите нужное изображение из списка или выполните поиск.
- **Motto** — Добавление краткого девиза. Чтобы изменить текст, выберите **Change**.
- **Favorite Game(s)** — Ввод названий любимых игр.
- **Device Model** — Номер модели устройства. Эта настройка устанавливается автоматически и недоступна для изменения.
- **Show Location** — Настройка отображения города и страны в общедоступном профиле. Можно изменить местоположение на вкладке "Приватно".

После обновления профиля войдите в услугу, указав игровое имя, чтобы выполнить синхронизацию изменений профиля с сервером N-Gage.

Связь с другими игроками

Для поиска других игроков N-Gage и управления списком друзей перейдите в меню "Мои друзья". Найденных игроков N-Gage можно добавлять в список друзей, чтобы затем видеть, кто из них находится в сети и готов к игре. Во время игры

можно отправлять и получать частные сообщения и советы.

Поиск и добавление друзей

Чтобы отправить приглашение игроку N-Gage стать другом, откройте список друзей и введите игровое имя этого человека в поле **Add a Friend**. При необходимости добавьте сообщение в приглашение. Для отправки приглашения выберите **Send**. Если игрок принимает приглашение, он отображается в списке друзей.

Если у Вас нет друзей по N-Gage, но Вы хотите связаться с другими игроками, перейдите в раздел "Арена N-Gage" на веб-узле www.n-gage.com и посетите чаты и форумы.

Просмотр информации о друге

Чтобы просмотреть информацию об игроке, например его текущее количество баллов N-Gage или последние игры, выделите его в списке друзей. Для просмотра текущего состояния доступности друзей требуется подключение к сети и службе N-Gage.

Состояние доступности показано рядом с игровым именем.

Вы можете отправлять друзьям по N-Gage личные сообщения, даже когда Вы недоступны или отключены.

Сортировка списка друзей

Выберите **Options > Sort Friends By**, чтобы отсортировать друзей по состоянию доступности, игровому имени или количеству баллов N-Gage.

Оценка игрока

Чтобы дать оценку игроку, выделите его в списке друзей и выберите **Options > Rate Player**. В качестве оценки можно указать от одной до пяти звездочек. Эта оценка влияет на репутацию игрока в сообществе.

Отправка сообщений

В разделе "Мои друзья" можно обмениваться личными сообщениями с игроками из списка друзей. Если друг выполнил вход в службу N-Gage, он может ответить на сообщение и общаться с Вами в отдельном чате.

Для просмотра новых сообщений от друга по N-Gage выделите друга в списке и выберите **Options > View Message**. Прочитанные сообщения автоматически удаляются после выхода из приложения N-Gage.

Для просмотра советов по играм выберите **Options > View Recommendation**. Советы по играм автоматически удаляются через неделю после получения.

Для передачи сообщения другу N-Gage выделите друга в списке друзей и выберите **Options** > **Send Message**. Максимальный размер частного сообщения составляет 115 символов. Для передачи сообщения выберите **Submit**.

Для использования функции обмена сообщениями требуется подключение GPRS, 3G или беспроводное подключение по локальной сети. Может взиматься плата за передачу данных. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Настройки N-Gage

Для изменения настроек приложения N-Gage выберите **Options** > **Edit Profile**, откройте вкладку "Приватно" и выберите **Options** > **N-Gage Settings**.

Выберите следующие параметры:

- **Player Name** — Введите игровое имя. Можно изменить имя, если Вы еще не выполнили вход в услугу N-Gage.
- **Personal Settings** — Определите личные сведения, которые не отображаются в общедоступном профиле, и подпишитесь на информационный бюллетень N-Gage. Настройте также получение уведомлений от друзей по N-Gage во время игры.
- **Connection Settings** — Выберите, разрешить или запретить автоматическое подключение

приложения N-Gage к сети по мере необходимости, и определите предпочитаемую точку доступа и максимально разрешенный объем переданных данных, при достижении которого выдается предупреждение.

- **Account Details** — Выберите предпочитаемые настройки приобретения. Когда Вы приобретаете игру, Вам предлагается сохранить сведения о счете, включая номер кредитной карты, для упрощения операций приобретения в будущем.

Мини-гарнитура

К устройству можно подключить совместимую мини-гарнитуру или совместимые наушники. Возможно, при этом потребуются переключиться в режим кабеля.



Внимание!

Использование минигарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь минигарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Некоторые мини-гарнитуры состоят из двух частей: модуля дистанционного управления и наушников. Модуль дистанционного управления содержит микрофон и клавиши для приема и завершения вызовов, регулировки громкости и воспроизведения музыкальных или видеофайлов. Для использования наушников с модулем дистанционного управления подключите модуль к разъему Nokia AV (3,5 мм) устройства, затем подключите наушники к модулю.

Для вызовов в режиме громкой связи используйте мини-гарнитуру с совместимым модулем дистанционного управления или микрофон устройства.



Для регулировки громкости во время вызова используйте клавишу громкости на устройстве или на мини-гарнитуре (если она имеется). Некоторые мини-гарнитуры оснащены средствами управления громкостью мультимедиа, которые можно использовать только для регулировки громкости воспроизведения музыки или видео.

Можно также подключить совместимый кабель ТВ-выхода к разъему Nokia AV (3,5 мм) устройства. [См. "Режим "ТВ-выход"" с. 58.](#)

Не подключайте аппаратуру, которая формирует выходной сигнал, так как это может повредить устройство. Не подключайте источники напряжения к разъему AV Nokia.

При подключении к разъему AV Nokia внешнего устройства или минигарнитуры, отличных от рекомендованных корпорацией Nokia для данного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

Настройка громкости



Внимание! Слушайте музыку при умеренной громкости. Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха. Не подносите устройство к уху при включенном

громкоговорителе, так как громкость может быть очень велика.

Для уменьшения или увеличения громкости во время телефонного вызова или прослушивания звука используйте клавиши громкости.

Встроенный громкоговоритель позволяет



поддерживать разговор, находясь на небольшом расстоянии от устройства.

Для включения громкоговорителя во время разговора нажмите **Громкогвр.**

Для отключения громкоговорителя нажмите **Телефон.**

Режим "Автономный"

Для включения режима "Автономный" нажмите клавишу включения и выберите **Автономный**. Или нажмите **☰** и выберите **Средства > Режимы > Автономный**.

Режим "Автономный" позволяет использовать устройство без подключения к сотовой сети. При включении режима "Автономный" телефон отключается от сотовой сети, на что указывает значок **✘** на шкале индикатора уровня радиосигнала. После этого устройство прекращает прием и передачу радиосигналов.

При попытке передачи сообщений они помещаются в папку "Исходящие" для последующей передачи.

При включенном режиме "Автономный" телефон может использоваться без SIM-карты.




Важное замечание. В режиме "Автономный" устройство невозможно использовать для отправки и приема вызовов, а также для работы с другими функциями, требующими подключения к сотовой сети. Сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства. Для отправки и приема вызовов устройству необходимо переключить в режим подключения к сети (путем выбора другого режима). Если активна функция блокировки устройства, введите код блокировки.

При включенном режиме "Автономный" можно по-прежнему пользоваться беспроводной локальной сетью (если она есть), например для чтения сообщений электронной почты или просмотра Интернет-страниц. При установлении и использовании соединения беспроводной локальной сети строго соблюдайте все установленные требования техники безопасности. При включенном режиме

"Автономный" можно также использовать функции связи Bluetooth.

Для выхода из режима "Автономный" нажмите клавишу включения и выберите другой режим. Для устройства повторно включается режим сотовой связи (при условии, что оно находится в зоне обслуживания сети с достаточным уровнем радиосигнала).

Быстрая загрузка

Высокоскоростной пакетный доступ по входящему каналу (HSDPA, также называемый 3.5G и обозначаемый значком **3.5G**) – это услуга, предоставляемая в сетях UMTS и обеспечивающая высокую скорость загрузки данных. Когда на устройстве включена поддержка HSDPA, а само устройство подключено к сети UMTS с поддержкой HSDPA, загрузка данных, например сообщений, электронной почты и страниц в браузере через сотовую сеть может выполняться быстрее. Активное соединение HSDPA обозначается значком . [См. "Индикаторы дисплея" с. 31.](#)

В настройках устройства можно включить или отключить поддержку HSDPA. [См. "Настройки пакетной передачи данных" с. 212.](#)

Информацию о предоставлении услуг передачи данных можно получить у поставщика услуг.

Технология HSDPA влияет только на скорость загрузки; скорость отправки данных в сеть, например передача сообщений и электронной почты, остается на прежнем уровне.

Настройка устройства


Можно настроить устройство, изменив режим ожидания, главное меню, сигналы, темы или размер шрифта. Большинство функций настроек, например изменение размера шрифта, можно открыть через настройки устройства. [См. "Настройки стиля" с. 198.](#)


Изменение внешнего вида устройства

Нажмите клавишу  и выберите **Средства > Параметры > Общие > Мой стиль > Темы.**

Для изменения внешнего вида дисплея, например фонового рисунка и значков, используйте "Темы".

Для изменения темы, используемой во всех приложениях устройства, выберите **Обычные.**

Для просмотра темы перед ее активацией выберите **Функции > Обзор.** Для активации темы выберите **Функции > Установить.** Активная тема отмечается значком .

Темы, хранящиеся на совместимой карте памяти (если установлена), отмечаются значком .

Темы на карте памяти недоступны, если карта памяти не установлена в устройство. Если темы, сохраненные на карте памяти, необходимо использовать без карты памяти, сначала сохраните темы в памяти устройства или на запоминающем устройстве.

Для изменения расположения элементов главного меню выберите **Вид меню.**

Для подключения к Интернету и загрузки дополнительных тем в меню **Обычные** выберите **Загрузка тем (услуга сети).** Пользуйтесь только услугами, заслуживающими доверия, которые предоставляют надежную защиту от вредоносного программного обеспечения.

Чтобы использовать в качестве фонового изображения в режиме ожидания фоновый рисунок или показ слайдов из сменяющихся изображений, выберите **Фон. рисунок > Изображение** или **Слайд-презентация.**

Чтобы изменить фоновое изображение, отображаемое при поступлении вызова, выберите **Изображ. выз..**

Аудиотемы

В папке аудиотем можно выбрать звуковую схему, например "Срасе", которая будет определять звуковое сопровождение всех событий устройства, таких как выполнение вызовов, разрядка аккумулятора и механические действия. В качестве звуковых сигналов могут использоваться мелодии, синтезированные голосовые метки и сочетания этих элементов.

Выберите звуковую схему в настройке **Активная аудиотема**. Учтите, что при включении аудиотемы изменяются все предыдущие звуковые настройки в устройстве. Чтобы вернуться к использованию звуковых сигналов по умолчанию, выберите аудиотему "Nokia".

Можно изменить звуковые сигналы для различных событий по отдельности, выбирая одну из групп звуковых сигналов, например Меню.

Для добавления трехмерных эффектов в аудиотему выберите **Функции > 3D сигналы вызова**. [См. "Трехмерные сигналы" с. 46.](#)

Чтобы изменить язык, который используется для синтезированных голосовых меток, выберите **Функции > Установить язык**.


После изменения звуковых сигналов отдельных событий можно сохранить тему, выбрав **Функции > Сохранить тему**.

Установка звуков для событий

Чтобы отключить звуковой сигнал для отдельного события, откройте группу событий, выберите событие и установите для него значение **Без звука**.

Чтобы задать синтезированную голосовую метку в качестве звукового сигнала для события, откройте группу событий, выберите событие, затем выберите **Произнести**. Введите нужный текст и нажмите **ОК**. Команда **Произнести** недоступна, если включена настройка **Воспроизв. имени** в приложении **Режимы**. [См. "Набор номера голосом" с. 171.](#)

Задание сигналов в режимах


Нажмите  и выберите **Средства > Режимы**. Режимы можно использовать для установки и настройки мелодий, сигналов о приеме сообщений и других сигналов для различных событий, условий или групп абонентов.


Для изменения режима выберите режим и **Функции > Включить** или нажмите клавишу

включения в режиме ожидания. Выделите режим, который необходимо активировать, и выберите **OK**.



Совет. Для переключения между режимами "Обычный" и "Без звука" в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу # .

Для изменения режима выделите его и выберите **Функции > Настроить**. Выделите настройку, которую требуется изменить, и нажмите клавишу прокрутки, чтобы открыть список возможных значений. Сигналы, хранящиеся на совместимой карте памяти (если установлена), отмечаются значком .

Если необходимо, чтобы режим был активен в течение определенного периода времени, выберите **Функции > На время**. По истечении заданного времени снова включается предыдущий активный режим. Когда установлено время действия режима, на дисплее в режиме ожидания отображается . Режим "Автономный" нельзя установить время активации.

Чтобы открыть список закладок, в списке сигналов выберите **Загрузка мелодий** (услуга сети). Чтобы загрузить больше сигналов, можно выбрать закладку и подключиться к Интернет-странице.

Если необходимо, чтобы при поступлении вызова на устройство произносилось имя вызывающего абонента, выберите **Функции > Настроить > Воспроизв. имени > Вкл.** Имя вызывающего абонента должно быть найдено в приложении "Контакты".

Для создания нового режима выберите **Функции > Создать новый**.

Трехмерные сигналы

Нажмите клавишу  и выберите **Средства > Программы > 3D сигналы**.

С помощью функции "3D сигналы" можно включить трехмерные звуковые эффекты для мелодий сигналов вызова. Не все мелодии поддерживают трехмерные эффекты.

Чтобы включить 3D-эффекты, выберите **3D эффекты > Вкл.** Для смены мелодии сигнала вызова выберите **Мелодия** и требуемую мелодию.

Для смены трехмерного эффекта, применяемого к мелодии, выберите **Траектория звука** и требуемый эффект.

Для изменения эффекта выберите одну из следующих настроек:

- **Скорость** — выбор скорости, с которой звук перемещается с одного направления на


другое (выполните прокрутку влево или вправо). Для некоторых мелодий эта настройка недоступна.

- **Реверберация** — выбор способа отражения звука.
- **Эффект Доплера** — Выберите **Вкл.**, чтобы звук сигнала вызова был выше при нахождении рядом с устройством и ниже – при удалении от него. При приближении к устройству кажется, что звук сигнала вызова становится выше, а при удалении от устройства – ниже. Данная настройка доступна не для всех сигналов вызова.

Чтобы прослушать сигналы вызова с 3D-эффектом, выберите **Функции > Воспроизвести**. Если трехмерные сигналы включены, но не выбран трехмерный эффект, к мелодии сигнала вызова применяется расширение стереобазы.

Для регулировки громкости сигнала вызова выберите **Средства > Режимы > Функции > Настроить > Громкость сигнала**.

Изменение настроек режима ожидания

Для изменения внешнего вида режима ожидания нажмите  и выберите **Средства >**


Параметры > Общие > Мой стиль > Режим ожидания > Тема реж.ожидания. На экране активного режима ожидания

отображаются ссылки на приложения и события таких приложений, как календарь или проигрыватель.

Для изменения ссылок для клавиши выбора или стандартных значков в активном режиме ожидания выберите

Средства > Параметры > Общие > Мой стиль > Режим ожидания > Ссылки.


Некоторые ссылки могут быть закреплены, и их изменить нельзя.


Для изменения внешнего вида режима ожидания нажмите  и выберите **Приложен. > Часы > Функции > Параметры > Тип часов**.

В настройках устройства можно также изменить фоновый рисунок режима ожидания или содержимое экранной заставки. [См. "Изменение внешнего вида устройства" с. 44.](#)




Совет. Чтобы узнать, запущены ли какие-либо приложения в фоновом режиме,

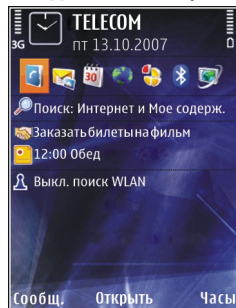

нажмите и удерживайте нажатой клавишу . Чтобы закрыть неиспользуемые приложения, выделите приложение в списке и нажмите клавишу C. При работе приложений в фоновом режиме расходуется дополнительная энергия аккумулятора.

Изменение главного меню

Для изменения вида главного меню в главном меню нажмите  и выберите Средства > Параметры > Общие > Мой стиль > Темы > Вид меню. Главное меню может отображаться как Значки, Список, Подкова или V-образное.

Для перегруппировки главного меню в главном меню выберите Функции > Переместить, Переместить в папку или Новая папка. Редко используемые приложения можно переместить в папки, а наиболее часто используемые приложения – в главное меню.

ТВ и видео

Видеоцентр Nokia

Приложение "Видеоцентр" Nokia (услуга сети) позволяет загружать или воспроизводить в потоковом режиме видеоклипы через сеть из совместимых служб Интернет-видео с использованием пакетной передачи данных или беспроводной локальной сети (WLAN). На данное устройство можно также передавать видеоклипы с совместимого компьютера и просматривать их в приложении "Видеоцентр".


Использование точек доступа для пакетной передачи данных при загрузке видеоклипов может привести к существенному увеличению объема данных, передаваемых через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Некоторые услуги для устройства могут быть определены предварительно.

Поставщики услуг могут предоставлять содержимое бесплатно или взимать определенную плату. Сведения о стоимости услуги можно получить у поставщика услуг.


Просмотр и загрузка видеоклипов

Подключение к видеослугам

1. Нажмите  и выберите **Видеоцентр**.
2. Для подключения к услуге выберите **Каталог видео** и необходимую видеослужбу из каталога услуг.



Совет. Доступ к видеослужбам можно получить из меню мультимедиа, нажав плитку **ТВ и видео**.

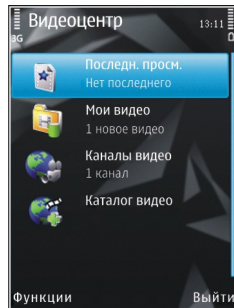

Просмотр видеоклипа

Для просмотра содержимого установленных видеослужб выберите **Каналы видео**.

Для выбора видеоклипа используйте клавишу прокрутки. Содержимое некоторых видеослужб

подразделяется на категории; для просмотра видеоклипов выберите категорию. Для поиска видеоклипа в услуге выберите **Поиск видео**. В некоторых услугах поиск может быть недоступен.

Для просмотра информации о выбранном видеоклипе выберите **Функции > Сведения о видео**.

Некоторые видеоклипы могут передаваться в потоковом режиме по сети, а другие необходимо сначала загрузить в устройство. Для загрузки видеоклипа выберите **Функции > Загрузить**. Если выполнен выход из приложения, загрузки продолжают в фоновом режиме.

Загруженные видеоклипы сохраняются в папке **Мои видео**. Для потокового воспроизведения видеоклипа или просмотра загруженного клипа выберите **Функции > Воспроизвести**. При воспроизведении клипа используйте мультимедийные клавиши для управления видеопроигрывателем. Для регулировки громкости нажимайте клавиши громкости.

Планирование загрузок

Установка приложения для автоматической загрузки видеоклипов может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика

услуг. Для планирования автоматической загрузки видеоклипов в услуге выберите категорию и **Функции > Расписание загрузок**. Видеоцентр автоматически загружает новые видеоклипы ежедневно в установленное время.

Чтобы отменить запланированные загрузки для категории, в качестве метода загрузки выберите **Ручная загрузка**.

Каналы видео

Содержимое установленных видеослужб распространяется через RSS-каналы. Просмотр информации о каналах и управление ими возможно с помощью **Каналы видео**.

Для проверки текущих подписок на каналы выберите **Функции > Подписка на каналы**.

Для обновления содержимого всех каналов выберите **Функции > Обновить каналы**.

Для оформления подписки на новые каналы выберите **Функции > Добавить канал**. Выберите **Через Каталог видео**, чтобы выбрать канал из услуг каталога видео, или **Добавить вручную**, чтобы добавить адрес канала видео.

Для просмотра имеющихся в канале видеоклипов выделите один и нажмите клавишу прокрутки.


Для просмотра информации о видеоклипе выберите **Функции** > **Сведения о канале**.

Для обновления содержимого текущего канала выберите **Функции** > **Обновить список**.

Для управления параметрами учетной записи для определенного канала (если доступно) выберите **Функции** > **Управлен. уч. записью**.

Для удаления канала из списка подписок выберите **Функции** > **Удалить канал**. Удалить некоторые запрограммированные каналы невозможно.

Мои видео

Мои видео — место, где хранятся все видеоклипы приложения "Видеоцентр". Здесь можно просмотреть загруженные видеоклипы, ТВ-записи и видеоклипы, записанные с помощью камеры устройства в различных режимах. Чтобы открыть папку "Мои видео", нажмите клавишу  и выберите **Видеоцентр** > **Мои видео**.

Чтобы открыть папки и просмотреть видеоклипы, воспользуйтесь клавишей прокрутки. Для управления видеопроигрывателем при воспроизведении клипа используйте мультимедийные клавиши. Для регулировки громкости нажимайте клавиши громкости.

Для просмотра сведений о файле выберите **Функции** > **Сведения о видео**.

Для воспроизведения загруженного видеоклипа в домашней сети выберите **Функции** > **Показ. через дом. сеть**. Домашнюю сеть необходимо сначала настроить. [См. "О домашней сети" с. 100.](#)

Для перемещения видеоклипов в другие папки устройства выберите **Функции** > **Переместить в папку**.

Для создания новой папки выберите **Новая папка**.

Для копирования или перемещения видеоклипов на запоминающее устройство или совместимую карту памяти выберите **Функции** > **Перем. и копировать** > **Копировать** или **Переместить** и укажите необходимую память.

Передача видео с ПК

Собственные видеоклипы можно передавать в видеоцентр с совместимых устройств с помощью совместимого кабеля USB для передачи данных. Видеоцентр отображает видеоклипы только в формате, поддерживаемом устройством.

1. Для просмотра устройства на компьютере как запоминающего устройства, на которое можно передать любые файлы данных,

выполните подключение посредством кабеля USB.

2. Выберите **Накопитель** в качестве режима подключения.
3. Выберите видеоклипы, которые требуется скопировать с компьютера.
4. Переместите видеоклипы в папку **E:\My Videos** на запоминающем устройстве или в папку **F:\My Videos** на совместимой карте памяти (если доступна).

Перемещенные видеоклипы появляются в папке **Мои видео** видеоцентра. Видеоклипы, хранящиеся в других папках устройства, не отображаются.

Параметры видеоцентра

На главном экране приложения "Видеоцентр" выберите **Функции > Настройки** и одну из следующих функций:

- **Выбор видеослужбы** — Выбор видеослужб, которые будут использоваться в видеоцентре. Можно также добавлять, удалять, изменять и просматривать информацию о видеослужбе. Запрограммированные видеослужбы изменять нельзя.
- **Настройки подключ.** — Для определения назначения сети, используемого для сетевого

соединения, выберите **Подключение к сети**. Для выбора подключения вручную при каждом открытии сетевого подключения видеоцентром выберите **Всегда спрашивать**.

Для включения или отключения соединения GPRS выберите **Разреш. использ. GPRS**.

Для включения или отключения роуминга выберите **Разрешить роуминг**.

- **Родительск. контроль** — Установка возрастного ограничения для теле- и видеопрограмм. Код блокировки устройства используется в качестве необходимого пароля. Изготовителем устанавливается код блокировки **12345**. В видеослужбах по требованию видеофайлы с установленным ограничением по возрасту (или выше), скрываются.
- **Предпочит. память** — Выбор типа памяти для сохранения загруженных видеоклипов: запоминающее устройство или совместимая карта памяти. Когда выбранная память заполняется, устройство сохраняет содержимое в памяти другого типа.
- **Эскизы** — Настройка загрузки и отображения мини-картинок в списках видеоклипов.

Прямой эфир

О прямом эфире

В данном устройстве есть встроенный переносной приемник цифрового телевидения (DVB-H), способный принимать цифровые телепередачи. С помощью приложения "Прямой эфир" можно получить доступ к услугам мобильного телевидения и радио (услуга сети), а также смотреть и слушать цифровые телевизионные программы.

Отсутствие доступа к услуге прямого эфира может быть связано с тем, что операторы в Вашей зоне не предоставляют этих услуг.

Услуги прямого эфира могут быть доступны только при наличии подписки. Информацию о зоне действия, доступности, ценах, а также инструкции получения доступа к услугам прямого эфира можно получить у поставщика услуг.

В некоторых странах владельцам телевизионных приемников необходимо вносить абонентскую плату. Дополнительную информацию можно получить в местных органах власти.

Нельзя смотреть телевидение прямого эфира без SIM-карты или при включенном автономном режиме.

При смене устройства или SIM-карты обратитесь к поставщику услуг для предоставления данной услуги. Возможно, придется еще раз подписаться на услугу.

Поставщик содержимого телевизионных программ или поставщик услуги прямого эфира может ограничить использование внешних устройств с технологией беспроводной связи Bluetooth во время использования услуги прямого эфира; прием звука может быть остановлен при использовании мини-гарнитуры с технологией беспроводной связи Bluetooth.

При ответе на вызов во время просмотра прямого эфира прием звука отключается, а по окончании вызова – восстанавливается.

Первый запуск

1. Чтобы открыть приложение "Прямой эфир", нажмите мультимедийную клавишу и выберите **ТВ и видео > Прямой эфир**. Система отобразит гиды программ, доступные в данном местоположении. При первом запуске это может занять несколько минут.
2. Для выбора гида программ выделите его и нажмите клавишу прокрутки. Система отображает доступные каналы. Это может занять некоторое время. Позднее гид программ можно изменить в настройках.

Последний выбранный гид программ и последний просматриваемый телевизионный канал отображаются при следующем открытии приложения "Прямой эфир".

Если устройство не нашло ни одного гида программ, откройте приложение "Прямой эфир", выберите **Функции** > **Сканировать повторно** для поиска доступных гидов программ. Выберите один из гидов.

Для хранения гида программ приложение "Прямой эфир" использует большой объем памяти устройства. Периодически устройство пытается обновить гид программ, даже если приложение "Прямой эфир" выключено. Если для обновления недостаточно памяти, устройство уведомляет об этом.

Для освобождения памяти устройства перенесите данные на совместимую карту памяти (если она установлена) или совместимый компьютер.

[См. "Своб. пам." с. 26.](#)

Просмотр программ

Перед просмотром канала или программы может потребоваться подписка на них. [См. "Подписка на каналы и программы" с. 56.](#)

Для просмотра канала выделите его, нажмите клавишу прокрутки и дождитесь его загрузки.

Либо нажмите цифровые клавиши для ввода номера канала. Для ввода номеров каналов из двух цифр нажмите клавишу #.

Для изменения канала выполните прокрутку влево или вправо.

Либо нажмите клавишу **⏮** или **⏭**.

Для изменения порядка каналов выберите **Функции** > **Настройки**. [См. "Настройки прямого эфира" с. 57.](#)

Для переключения между изображениями пейзажа и портрета переключите режим двунаправленной панели.

Для регулировки громкости используйте клавишу громкости. Для выключения и включения звука выберите **Функции** > **Отключить звук** или **Включить звук**.



Внимание! Слушайте музыку при умеренной громкости. Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха. Не подносите устройство к уху при включенном громкоговорителе, так как громкость может быть очень велика.

Для повторного воспроизведения последних 30 секунд выберите **Функции** > **Повтор**, если это возможно.

Дополнительные услуги

С телевизионными программами или каналами могут предлагаться дополнительные интерактивные услуги, например веб-ссылки или возможности приобрести что-то, проголосовать за кого-либо или установить и использовать приложения Java™.



Важное замечание. Устанавливайте и используйте приложения и другое программное обеспечение только из надежных источников, например, приложения, отмеченные знаком Symbian Signed или прошедшие тестирование Java Verified™.

Для просмотра услуг, доступных на текущем канале или в программе, выберите **Функции** > **Службы**. Доступные услуги разнообразны, но на многих каналах и в программах отсутствуют какие-либо услуги.

За использование сети, необходимой для доступа к услугам, может взиматься дополнительная плата.


Гиды программ

Для просмотра текущего гида программ выберите **Функции** > **Гид программ**. Для изменения канала в гиде программ выполните прокрутку вправо или влево. Для просмотра

программ выполните прокрутку вверх или вниз. Программы расположены в соответствии со временем выхода в эфир.

Для просмотра идущей в настоящее время программы выберите **Функции** > **Смотреть программу**.

Для установки напоминания о предстоящей программе выберите **Функции** >

Напоминание.  обозначает программу с напоминанием. [См. "Настройки прямого эфира" с. 57](#). Активные напоминания не будут работать, если изменить гид программ или удалить программу из гида программ.

Напоминание не работает при выключенном устройстве.

Для удаления напоминания из гида программ выберите его, затем выберите **Функции** > **Удалить напоминание**.

Для просмотра информации о программе выберите программу из гида программ, затем выберите **Функции** > **Сведения о программе**.

Чтобы заменить один гид программ на другой, выберите **Функции** > **Настройки** > **Гид программ**.

Поиск гида программ

1. Выберите гид программ и затем **Функции** > **Поиск**.

2. Введите текст для поиска или нажмите клавишу прокрутки для использования предыдущего текста. Можно ввести ограничения поиска по определенному каналу, дню недели или жанру.
3. Выберите **Найти**.
4. Для просмотра или прослушивания найденной программы, для оформления подписки, для просмотра сведений или для установки напоминания выберите программу, затем **Функции** и одну из доступных функций.

Запись программ

Чтобы начать запись текущей или следующей программы, выберите **Функции** > **Записать программу** и одну из доступных функций.

Если на программу есть возрастное ограничение, превышающее значение, указанное в настройках, необходимо ввести код блокировки, чтобы начать запись. Для просмотра записанной программы код блокировки вводить не нужно.

Для прекращения записи выберите **Функции** > **Остановить запись**.

Программу можно записывать в фоновом режиме, используя устройство для других целей. Для прекращения записи откройте приложение

"Прямой эфир" и выберите **Функции** > **Остановить запись**.

Для начала записи программы, указанной в гиде программ, выберите программу из списка, затем выберите **Функции** > **Записать программу**. Для установки времени записи измените соответствующие настройки. [См. "Настройки прямого эфира" с. 57.](#)

Запись некоторых программ может быть невозможна, если не оформлена подписка на программу или запись запрещена поставщиком содержимого телевизионных программ.


Использование других приложений во время записи может вызвать помехи в записываемой телевизионной программе.

Может произойти сбой в процессе записи, если сеть DVB-H (цифровое телевидение) станет недоступна или уровень принимаемого сигнала станет слишком низкий.

Записанные телевизионные программы сохраняются в папке "Мои видео". [См. "Мои видео" с. 51.](#)

Подписка на каналы и программы

Для просмотра некоторых телевизионных каналов и программ может потребоваться приобретение подписки. Объекты без подписки

обозначаются . Пакет каналов – это набор каналов, подписка на который оформляется как на один пакет.

Для просмотра списка объектов, на которые оформлена подписка, выберите **Функции > Подписки > Мои подписки**. Чтобы найти объекты с подпиской, удаленные с устройства, выберите **Функции > Загрузить подписки**.

Для оформления подписки на объект в устройстве должна быть установлена SIM-карта, а режим "Автономный" должен быть отключен. При замене SIM-карт необходимо обновить подписки на каналы и программы.

Для оформления подписки на объект выполните следующие действия:

1. Выберите **Функции > Подписки > Новая подписка**.
2. Выберите объекты с неоформленной подпиской в **Пакеты каналов** **Каналы** или **Программы**.
3. Выберите **Функции > Подписаться**.
4. Выберите продолжительность подписки.
5. Для подтверждения подписки выберите **Проверить**.

В начале просмотра канала или программы отображается уведомление.

Отмена подписок

Чтобы отменить постоянную подписку, выполните следующие действия:

1. Выберите **Функции > Подписки > Мои подписки > Пакеты каналов, Каналы или Программы**.
2. Для просмотра сведений об объекте выделите его и выберите **Функции > Сведения об элементах**.
3. Для отмены постоянной подписки на выбранный объект выберите **Функции > Отменить подписку**.










Настройки прямого эфира

Выберите **Функции > Настройки** и определите следующие настройки:

- **Состояние системы** — просмотр общего состояния прямого эфира и уровня сигнала. Для обновления индикатора уровня сигнала закройте и снова откройте диалоговое окно.
- **Порядок каналов** — изменение стандартного порядка каналов. Чтобы отметить объекты, которые необходимо переместить, выберите **Функции > Отметить**. Чтобы переместить объекты, выберите **Функции > Переместить**, выделите новое положение и выберите **OK**.

- **Родительск. контроль** — установка возрастного ограничения программы. Код блокировки устройства используется в качестве необходимого пароля. Для просмотра телевизионной программы с более высоким возрастным ограничением необходимо ввести код блокировки. [См. "Настройки защиты" с. 201.](#)
- **Сигнал напоминания** — определение времени, за которое необходимо получить напоминание о начале программы.
- **Гид программ** — просмотр доступных гидов программ и изменение текущего гида программы.

Индикаторы

-  пакет каналов
-  канал
-  программа
-  объект, подписка на который не оформлена
-  услуга обмена сообщениями
-  услуга телефона
-  Интернет-услуга
-  услуга Java™
-  возрастное ограничение


Режим "ТВ-выход"

Для просмотра снятых видеоклипов и фотографий на совместимом телевизоре используйте соединительный видеокабель Nokia.

Перед просмотром изображений и видеоклипов на телевизоре, возможно, потребуется определить настройки ТВ-выхода для соответствующей ТВ-системы и ТВ-формат. [См. "Настройки аксессуаров" с. 200.](#)

Нельзя использовать ТВ в качестве видеоискателя фотокамеры в режиме ТВ-выхода.

Для просмотра изображений и видеоклипов на телевизоре выполните следующие действия:

1. Подключите соединительный видеокабель Nokia к видеовходу совместимого телевизора.
2. Другой конец видеокабеля Nokia Video подключите к разъему Nokia AV устройства.
3. Возможно, при этом потребуется переключиться в режим кабеля.
4. Нажмите , выберите **Галерея** и найдите файл для просмотра.

Изображения отображаются в средстве просмотра изображений, а видеоклипы



воспроизводятся в видеоцентре.

Если видеокабель Nokia подключен к устройству, все звуки, в том числе активные вызовы, стереозвук видеоклипа, тоновые сигналы клавиш и мелодии вызова, передаются на телевизор. Микрофон устройства можно использовать как обычно.

Для всех приложений, за исключением папок в **Фотограф.**, на телевизионном экране отображается то же, что и на экране устройства.

Открытое изображение отображается на экране телевизора во весь экран. При открытии фотографии в режиме мини-картинки во время ее просмотра на телевизоре функция масштабирования недоступна.

При открытии выделенного видеоклипа видеоцентр начинает воспроизводить видеоклип на дисплее устройства и телевизионном экране. [См. "RealPlayer" с. 124.](#)

Изображения можно просматривать в режиме показа слайдов на телевизоре. Все элементы в альбоме или отмеченные изображения отображаются на телевизоре в полноэкранном режиме во время воспроизведения выбранной музыки. [См. "Показ слайдов" с. 93.](#)

Качество телевизионного изображения может отличаться из-за разного разрешения устройств.

Радиосигналы, например входящие вызовы, могут вызвать помехи на телевизионном изображении.

Папка "Музыка"

Музыкальный проигрыватель




Внимание! Слушайте музыку при умеренной громкости. Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха. Не подносите устройство к уху при включенном громкоговорителе, так как громкость может быть очень велика.

Музыкальный проигрыватель поддерживает файлы в форматах AAC, eAAC, eAAC+, MP3 и WMA. Некоторые функции и разновидности этих форматов могут не поддерживаться.

Музыкальный проигрыватель можно также использовать для прослушивания эпизодов подкаста. Подкастинг представляет собой метод доставки аудио- или видеосодержимого через Интернет с использованием технологий RSS и Atom для воспроизведения на мобильных устройствах или ПК.

Музыку можно передавать с других совместимых устройств на данное устройство. [См. "Передача музыки на устройство" с. 64.](#)

Воспроизведение мелодии или эпизода подкаста

Для открытия музыкального проигрывателя нажмите клавишу  и выберите Музыка > Муз.проигр..



Совет. Музыкальный проигрыватель можно открыть из меню мультимедиа.

После обновления выбранной мелодии или подкаста на устройстве можно обновить библиотеку музыки и подкастов. Чтобы добавить все доступные элементы в библиотеку, в главном окне музыкального проигрывателя выберите **Функции > Обновить библиотеку.**

Для воспроизведения мелодии или эпизода подкаста выполните следующие действия:

1. Выберите категорию, чтобы перейти к мелодии или эпизоду, которые необходимо прослушать.
2. Для воспроизведения выбранных файлов нажмите клавишу ► ||.




Для приостановки воспроизведения нажмите клавишу ► ||, а для его возобновления нажмите клавишу ► || еще раз. Для остановки воспроизведения нажмите клавишу ■.

Для перемотки вперед или назад нажмите и удерживайте нажатой клавишу ►► или ◀◀.

Для перехода к следующему объекту нажмите клавишу ►►.

Для возврата к началу объекта нажмите клавишу ◀◀.

Для перехода к предыдущему объекту нажмите клавишу ◀◀

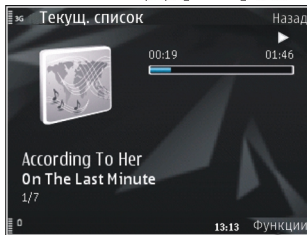

еще раз в течение 2 секунд после начала воспроизведения мелодии или подкаста.

Чтобы включить или выключить режим воспроизведения в случайном порядке (⏮), выберите **Функции** > **Случайное воспр..**

Для повторного воспроизведения текущего объекта (⏮), всех объектов (⏮) или выключения режима повторного воспроизведения выберите **Функции** > **Повторное воспр..**

Во время воспроизведения подкаста режимы случайного и повторного воспроизведения отключаются.


Для регулировки громкости нажимайте клавиши громкости.

Чтобы изменить тембр воспроизведения музыки, выберите **Функции** > **Эквалайзер**.

Для изменения настроек баланса и стереозвучания, а также для усиления низких частот выберите **Функции** > **Настройки звука**.


Для просмотра визуализации во время воспроизведения выберите **Функции** > **Показать визуализац..**

Для возврата в режим ожидания и воспроизведения музыки в фоновом режиме нажмите клавишу разъединения. Для

переключения на другое открытое приложение нажмите и удерживайте нажатой клавишу  .

Для закрытия проигрывателя выберите **Функции > Выйти**.


Музыкальное меню

Нажмите  и выберите **Музыка > Муз.проигр..**

В музыкальном меню отображается доступная музыка. Для просмотра всех композиций, отсортированных композиций, списков воспроизведения или подкастов в музыкальном меню выберите необходимую функцию.

Когда музыкальный проигрыватель запущен в фоновом режиме, для открытия экрана "Текущий список" нажмите клавишу мультимедиа и выберите **Музыка > Проигрыв..**

Списки воспроизведения

Нажмите  и выберите **Музыка > Муз.проигр..**

Для просмотра списков воспроизведения и управления ими в музыкальном меню выберите **Списки воспроизвед..**

Для просмотра информации о списке воспроизведения выберите **Функции > Информация о списке**.

Создание списка воспроизведения

1. Выберите **Функции > Создать список воспр..**
2. Введите имя списка воспроизведения и выберите **ОК**.
3. Чтобы добавить мелодии сейчас, выберите **Да**; чтобы добавить мелодии позднее, выберите **Нет**.
4. Если выбран вариант **Да**, выберите исполнителей, мелодии которых необходимо включить в список воспроизведения. Нажмите клавишу прокрутки для добавления элементов.
Для просмотра списка композиций выбранного исполнителя выполните прокрутку вправо. Чтобы скрыть список композиций, выполните прокрутку влево.
5. После завершения выбора композиций выберите **Готово**.

Список воспроизведения сохраняется на запоминающем устройстве.


Чтобы добавить мелодии позже (при просмотре списка воспроизведения), выберите **Функции > Добавить мелодии**.

Для добавления в список воспроизведения мелодий, альбомов, исполнителей, жанров и композиторов из различных экранов музыкального меню выберите необходимый объект, затем выберите **Функции > Добав. в список воспр. > Сохраненный список или Новый список воспр..**

Для удаления мелодии из списка воспроизведения выберите **Функции > Удалить**. При этом мелодия удаляется только из списка воспроизведения, но сохраняется на устройстве.

Чтобы изменить порядок мелодий в списке воспроизведения, выделите мелодию, которую необходимо переместить, и выберите **Функции > Переместить**. Для "перетаскивания" композиций в новое место в списке используйте клавишу прокрутки.

Подкасты

Нажмите  и выберите **Музыка > Муз.проигр. > Подкасты**.

Меню подкастов отображает подкасты, доступные в устройстве.


Эпизоды подкастов имеют три состояния: ни разу не воспроизведенный, частично воспроизведенный и полностью воспроизведенный. Если эпизод частично

воспроизведен, при следующем его открытии воспроизведение начинается с того места, на котором оно было остановлено. Если эпизод ни разу не воспроизводился или был воспроизведен полностью, он воспроизводится с начала.

Домашняя сеть с приложением "Музыкальный проигрыватель"

Содержимое, сохраненное на устройстве Nokia, можно удаленно воспроизвести на совместимых устройствах в домашней сети. Можно также копировать файлы с устройства Nokia на другие устройства, которые подключены к домашней сети. Сначала следует настроить домашнюю сеть. [См. "О домашней сети" с. 100.](#)

Удаленное воспроизведение мелодии или эпизода подкаста

1. Нажмите  и выберите **Музыка > Муз.проигр..**
2. Выберите категории, чтобы перейти к мелодии или эпизоду, которые необходимо прослушать.
3. Выберите необходимую мелодию или подкаст и **Функции > Воспроизвести > Через домашнюю сеть**.

4. Выберите устройство для воспроизведения файла.

Копирование мелодий и подкастов с помощью беспроводного соединения

Для копирования или передачи мультимедийных файлов с данного устройства на другое совместимое устройство в домашней сети выберите файл и **Функции** > **Копиров. в дом. сеть**. Совместный доступ к содержимому в настройках домашней сети включать не обязательно. [См. "Включение настройки общего содержимого и определение содержимого" с. 103.](#)

Передача музыки на устройство

Передачу музыки из совместимого компьютера или из других совместимых устройств можно осуществить посредством совместимого кабеля USB или по каналу связи Bluetooth.

Требования к ПК для передачи музыкальных файлов:

- Операционная система Microsoft Windows XP (или более поздней версии).
- Совместимая версия приложения "Проигрыватель Windows Media". Подробную информацию о совместимости проигрывателя Windows Media можно узнать на странице продукта на веб-узле Nokia.


- Пакет Nokia Ovi Suite 1.1 (или более поздней версии) или пакет Nokia Nseries PC Suite 2.1 (или более поздней версии)

Windows Media Player 10 может вызывать задержки воспроизведения файлов, защищенных технологией WMDRM, после их передачи на устройство. Посетите веб-узел поддержки Microsoft для загрузки исправления Windows Media Player 10 или более новой совместимой версии Windows Media Player.

Передача музыки с ПК

Существуют следующие методы передачи музыки:

- Для подключения устройства к компьютеру в качестве запоминающего устройства, на которое можно передать любые файлы данных, выполните подключение посредством совместимого кабеля USB или с помощью канала связи Bluetooth. Если используется кабель USB, в качестве режима подключения выберите **Накопитель**.
- Для синхронизации музыки с проигрывателем Windows Media подключите совместимый кабель USB, а в качестве режима подключения выберите **Передача м-файлов**.

Для перехода в стандартный режим подключения USB нажмите клавишу  и

выберите Средства > Связь > USB > Режим подключения. USB.

Передача с помощью проигрывателя Windows Media

Набор доступных функций синхронизации музыки зависит от версии проигрывателя Windows Media. Дополнительные сведения см. в соответствующих руководствах и справке по проигрывателю Windows Media. Следующие инструкции предназначены для проигрывателя Windows Media 11.

Синхронизация вручную

Используя функцию синхронизации вручную, можно выбрать композиции и списки воспроизведения, которые необходимо переместить, скопировать или удалить.

1. Если к проигрывателю Windows Media подключено несколько устройств, выберите свое устройство в навигационной панели справа.

Если в устройстве установлена совместимая карта памяти, проигрыватель Windows Media отображает запоминающее устройство и карту памяти как отдельные устройства.

2. В левой навигационной панели выберите музыкальные файлы на ПК, которые требуется синхронизировать.

3. Перетащите мелодии в **Список синхронизации** справа.

Объем доступной памяти устройства отображается над областью **Список синхронизации**.

4. Чтобы удалить композиции или альбомы, выберите элемент в области **Список синхронизации**, щелкните правой кнопкой и выберите **Удалить из списка**.
5. Чтобы начать синхронизацию, щелкните **Начать синхронизацию**.

Автоматическая синхронизация

1. Для включения функции автоматической синхронизации в проигрывателе Windows Media щелкните вкладку **Синхронизация**, выберите **Телефон Nokia > Настроить синхронизацию...** и установите флажок **Автоматически синхронизировать устройство**.
2. Выберите списки воспроизведения, которые необходимо синхронизировать автоматически, на панели **Доступные списки воспроизведения** и щелкните **Добавить**.

Выбранные элементы переносятся на панель **Списки воспроизведения для синхронизации**.

3. Для завершения настройки автоматической синхронизации щелкните **Готово** .

Если установлен флажок **Автоматически синхронизировать устройство** , после подключения устройства к ПК выполняется автоматическое обновление его медиатеки в соответствии с выбранными для синхронизации в проигрывателе Windows Media списками воспроизведения. Если списки воспроизведения не выбраны, для синхронизации выбирается вся медиатека ПК. Если на устройстве недостаточно свободной памяти, синхронизация вручную выбирается в проигрывателе Windows Media автоматически.


Для остановки автоматической синхронизации щелкните вкладку **Синхронизация** и выберите **Остановить синхронизацию с "Телефон Nokia"** .

Музыкальный магазин Nokia

В музыкальном магазине Nokia (услуга сети) можно найти, просмотреть и приобрести мелодии для загрузки на устройство. Для приобретения мелодии сначала необходимо оформить подписку на услугу.

Чтобы проверить, доступен ли музыкальный магазин Nokia в Вашей стране, посетите веб-узел music.nokia.com.

Для доступа к музыкальному магазину Nokia необходимо наличие в устройстве правильно настроенной точки доступа в Интернет.

Чтобы открыть музыкальный магазин Nokia, нажмите клавишу  и выберите **Музыка** > **Муз. магаз.**

Для поиска мелодий в других категориях музыкального меню выберите **Функции** > **Найти в Муз. маг. Nokia**.

Настройки музыкального магазина Nokia

Настройки музыкального магазина могут быть различными. Кроме того, настройки могут быть предварительно заданными и не подлежащими изменению. Если настройки не определены заранее, возможно, появится запрос на выбор точки доступа, которая будет использоваться при подключении к музыкальному магазину. Для выбора точки доступа выберите **Точка дост. по умолч.**

Выполнив вход в услугу музыкального магазина, можно изменить настройки, выбрав **Функции** > **Настройки**.

Подкастинг Nokia


С помощью приложения (услуги сети) "Подкастинг" Nokia можно по сети осуществлять поиск и обнаружение подкастов, осуществлять подписку на них и их загрузку, а также воспроизводить и совместно использовать аудио- и видеоподкасты на устройстве и управлять ими.

Настройки подкастинга

Для работы с приложением Подкастинг Nokia необходимо установить соединение и загрузить настройки.

Рекомендуется использовать соединение WLAN. Перед использованием других типов соединения ознакомьтесь с условиями и стоимостью использования услуги передачи данных. Например, при выборе тарифного плана с фиксированной платой можно передавать и принимать большие объемы данных, оплачивая услуги при этом один раз в месяц.


Парам. подключения

Чтобы изменить настройки соединения, нажмите клавишу  и выберите Музыка > Подкастинг > Функции > Настройки > Соединение.

Определите следующие настройки:

- **Станд. точка доступа** — – выбор точки доступа для определения подключения к Интернету.
- **URL службы поиска** — – определение службы поиска подкастов, используемой в подсистеме поиска.

Настройки загрузки

Чтобы изменить настройки загрузки, нажмите клавишу  и выберите Музыка > Подкастинг > Функции > Настройки > Загрузить.

Определите следующие настройки:

- **Сохранить на** — – определение местоположения для сохранения подкастов.
- **Интервал обновления** — – определение периодичности обновления подкастов.
- **Сл. дата обновления** — – определение даты следующего автоматического обновления.
- **Сл. время обновления** — – определение времени следующего автоматического обновления.

Автоматическое обновление выполняется только в том случае, если выбрана определенная стандартная точка доступа и запущено приложение Nokia Podcasting. Если приложение Nokia Podcasting не запущено, автоматическое обновление не выполняется.

- **Предел загрузки (%)** — – определение объема памяти, используемого для загрузки подкастов.
- **Если предел достигнут** — – определение действий, если размер загружаемого объекта превышает максимально допустимый.


Установка приложения для автоматической загрузки голосовых журналов может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Для восстановления стандартных настроек выберите **Функции** > **Восстан. стандартные** на экране настроек.

Поиск подкастов

Функция поиска помогает найти подкасты по ключевому слову или заголовку.

Подсистема поиска использует службу поиска подкастов, настроенную на экране **Подкастинг** > **Функции** > **Настройки** > **Соединение** > **URL службы поиска**.

Для поиска подкастов нажмите клавишу , выберите **Музыка** > **Подкастинг** > **Поиск** и введите требуемые ключевые слова.



Совет. Функция поиска осуществляет поиск заголовков подкастов и ключевых слов в описаниях, а не в конкретных эпизодах. Общие темы, такие как футбол или хип-хоп, обычно дают лучший результат, чем имя группы или исполнителя.

Для оформления подписки на помеченные каналы и их добавления в подкасты выберите **Подписаться**. Подкаст можно также добавить, выбрав его.

Для начала нового поиска выберите **Функции** > **Новый поиск**.


Для открытия веб-узла подкаста выберите **Функции** > **Открыть веб-страницу** (услуга сети).

Для просмотра сведений о подкасте выберите **Функции** > **Описание**.

Для передачи выбранных подкастов на другое совместимое устройство выберите **Функции** > **Передать**.

Директории

Директории помогают найти новые эпизоды подкастов, на которые требуется оформить подписку.

Чтобы открыть директории, нажмите  и выберите **Музыка > Подкастинг > Директории**.

Содержимое директорий изменяется. выберите необходимую папку директории для ее обновления (услуга сети). По завершении обновления цвет папки изменяется.

Директории могут включать список часто просматриваемых подкастов, отсортированных по популярности, или тематические папки.

Чтобы открыть требуемую тематическую папку, выделите папку и выберите **Открыть**. Отображается список подкастов.

Чтобы оформить подписку на подкаст, выберите заголовок и **Обновить**. После оформления подписки на эпизоды подкаста их можно загружать и воспроизводить в меню подкастов, а также управлять ими.

Для добавления новой директории или папки выберите **Функции > Новую > Веб-директорию** или **Папку**. Выберите заголовок, Интернет-адрес файла .orml (язык разметки структурированных текстов) и выберите **Готово**.

Для изменения выбранной папки, ссылки или веб-директории выберите **Функции > Изменить**.

Для импорта файла .orml, сохраненного в устройстве, выберите **Функции > Импорт**. **Файл OPML**. Выберите местоположение файла и импортируйте его.

Для передачи папки директории в мультимедийном сообщении или по каналу связи Bluetooth выберите папку и **Функции > Передать**.

После получения сообщения с файлом .orml по каналу связи Bluetooth откройте файл для его сохранения в папке **Принято** директорий. Откройте папку для оформления подписки на любые ссылки, добавляемые в подкасты.

Загрузка

После оформления подписки на подкаст можно загружать и воспроизводить эпизоды в папке **Подкасты**, а также управлять ими.

Для просмотра подкастов, на которые оформлена подписка, выберите **Подкастинг > Подкасты**.

Для просмотра заголовков отдельных эпизодов (эпизод – это конкретный медиафайл подкаста) выберите заголовок подкаста.

Чтобы начать загрузку, выберите заголовок эпизода. Для загрузки или продолжения загрузки выбранных или отмеченных эпизодов

выберите **Загрузить**. Одновременно можно загрузить несколько эпизодов.

Для воспроизведения части подкаста во время загрузки или после частичной загрузки выберите подкаст, затем выберите **Функции** > **Воспроизв. образец**.

Полностью загруженные подкасты помещаются в папку **Подкасты**, но не отображаются на экране до обновления медиатеки.

Воспроизведение подкастов и управление ими

Для отображения доступных эпизодов выбранного подкаста на экране **Подкасты** выберите **Открыть**. Под каждым эпизодом отображается формат файла, размер файла и время загрузки.

Для воспроизведения всего эпизода после полной загрузки подкаста выберите эпизод и **Воспроизвести**.

Для обновления выбранного или отмеченного подкаста для нового эпизода выберите **Функции** > **Обновить**.

Для остановки обновления выберите **Функции** > **Останов. обновление**.

Для добавления нового подкаста путем ввода его Интернет-адреса выберите **Функции** >

Новый подкаст. Если точка доступа не определена или если при установке соединения в режиме пакетной передачи данных появляется запрос на ввод имени пользователя и пароля, обратитесь к поставщику услуг.

Для изменения Интернет-адреса выбранного подкаста выберите **Функции** > **Изменить**.

Для удаления загруженного или отмеченного подкаста с устройства выберите **Функции** > **Удалить**.

Для передачи выбранных или отмеченных подкастов на другое совместимое устройство в качестве файлов .opml в мультимедийном сообщении или по каналу связи Bluetooth выберите **Функции** > **Передать**.

Для одновременного обновления, удаления или передачи группы подкастов выберите **Функции** > **Отметить/Снять**, отметьте требуемые подкасты и выберите **Функции** для выбора требуемого действия.

Для открытия веб-узла подкаста (услуга сети) выберите **Функции** > **Открыть веб-страницу**.

Некоторые подкасты предоставляют возможность взаимодействия с их создателями путем голосования и добавления комментариев. Чтобы воспользоваться этой возможностью, установите соединение с Интернетом, выбрав **Функции** > **Посм. комментарии**.

Приложения для прослушивания радио

Нажмите  и выберите Музыка > Радио и FM-радиоприемник или Интернет-радио.

FM-радио

Радио можно использовать как обычный FM-радиоприемник с автоматической настройкой на сохраненные радиостанции. При настройке на радиостанции, предлагающие услугу Visual Radio (услуга сети), на дисплее отображается информация, связанная с радиопрограммой.

Радиоприемник поддерживает функции системы передачи данных по радио (Radio Data System, RDS). Для радиостанций, поддерживающих стандарт RDS, может отображаться информация, например название станции. Если функция RDS включена в настройках, она также пытается искать альтернативные частоты для воспроизводимой радиостанции, если принимаемый сигнал очень слабый.

При первом запуске радио запускается мастер настройки, с помощью которого можно сохранить местные радиостанции (услуга сети).

Если не удастся получить доступ к услуге Visual Radio, возможно, операторы сотовой сети и

радиостанции в Вашей зоне не поддерживают Visual Radio.



Прослушивание радиоприемника

Для FM-радиоприемника используется другая антенна, отличная от антенны мобильного устройства. Поэтому для работы FM-радиоприемника к устройству должна быть подключена совместимая минигарнитура или другой аксессуар.



Нажмите клавишу  и выберите Музыка > Радио > FM-радиоприемник.

Качество радиовещания зависит от зоны действия радиостанции в определенной области.

Во время прослушивания радиопередач можно выполнять вызовы или отвечать на входящие вызовы. На время телефонного вызова звук радиоприемника отключается.

Чтобы начать поиск радиостанции, выберите  или .

Чтобы изменить частоту вручную, выберите **Функции > Ручная настройка**.

Если радиостанции были сохранены в устройстве, то для переключения на следующую или предыдущую радиостанцию выберите  или .

Для регулировки громкости используйте клавишу громкости.



Внимание! Слушайте музыку при умеренной громкости. Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха. Не подносите устройство к уху при включенном громкоговорителе, так как громкость может быть очень велика.

Для прослушивания радиостанций с помощью громкоговорителя выберите **Функции > Вкл. громкоговорит..**

Для просмотра доступных радиостанций в зависимости от определенного места расположения выберите **Функции > Каталог станций (услуга сети).**

Для сохранения радиостанции, на которую Вы сейчас настроены, в списке радиостанций выберите **Функции > Сохранить станцию.**

Чтобы открыть список сохраненных радиостанций, выберите **Функции > Станции.**

Для возврата в режим ожидания и прослушивания FM-радио в фоновом режиме выберите **Функции > В фоновом режиме.**

Просмотр визуального содержимого

Чтобы узнать о доступности и ценах на услугу, а также чтобы подписаться на нее, обратитесь к поставщику услуг.

Для просмотра доступного визуального содержимого при прослушивании сохраненной радиостанции, имеющей идентификатор визуальной услуги, выберите **Функции > Вкл. видеослугу.**


Сохраненные радиостанции

Чтобы открыть список сохраненных радиостанций, выберите **Функции > Станции.**

Для прослушивания сохраненной радиостанции выберите **Функции > Станция > Прослушать.** Чтобы просмотреть визуальное содержимое для радиостанции с поддержкой услуги Visual Radio, выберите **Функции > Станция > Вкл. видеослугу.**

Для изменения информации о радиостанции выберите **Функции > Станция > Изменить.**

Настройки FM-радио

Нажмите клавишу  и выберите **Музыка > Радио > FM-радиоприемник > Функции > Настройки.**

- **Альтернативн. частоты** — автоматический поиск альтернативных частот в случае приема

слабого сигнала: выберите **Вкл. автосканиров..**

- **Автозапуск услуги** — автоматический запуск услуги Visual Radio при выборе сохраненной радиостанции с поддержкой этой услуги: выберите **Да**.
- **Точка доступа** — Выберите точку доступа, используемую для установления соединения при использовании услуги Visual Radio. Точка доступа не требуется при использовании приложения в качестве FM-радио.
- **Текущий регион** — выбор региона, в котором Вы сейчас находитесь. Эта настройка отображается только в том случае, если приложение запускается вне зоны обслуживания сети.


Устройство может отобразить имя FM-станции, на которую Вы настроены, если имя передается станцией.

Интернет-радио

С помощью приложения Nokia Интернет-радио (услуга сети) можно прослушивать доступные радиостанции в Интернете. Для прослушивания радиостанций в устройстве должна быть создана точка доступа для соединения WLAN или соединения в режиме пакетной передачи данных. Прослушивание радиостанций может привести к существенному увеличению объема

данных, передаваемых через сеть поставщика услуг. Рекомендуется использовать соединение WLAN. Перед использованием других типов соединения ознакомьтесь с условиями и стоимостью использования услуги передачи данных. Например, при выборе тарифного плана с фиксированной платой можно передавать и принимать большие объемы данных, оплачивая ежемесячно фиксированную сумму.

Прослушивание станций Интернет-радио

Нажмите  и выберите **Музыка > Радио > Интернет-радио**.



Внимание! Слушайте музыку при умеренной громкости. Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха. Не подносите устройство к уху при включенном громкоговорителе, так как громкость может быть очень велика.

Для прослушивания станций Интернет-радио выполните следующие действия:

1. Выберите станцию из списка избранных или из каталога радиостанций или выполните поиск станций по названию в службе Nokia Интернет-радио.

Для добавления радиостанции вручную выберите **Функции** > **Доб. станц. вручную**. Можно искать ссылки на радиостанцию с помощью веб-приложения. Совместимые ссылки автоматически открываются в приложении Интернет-радио.

2. Выберите **Прослушать**.

Открывается экран "Текущий список" с информацией о прослушиваемой радиостанции и композиции.


Для остановки воспроизведения нажмите клавишу прокрутки; для возобновления нажмите клавишу прокрутки еще раз.

Для регулировки громкости используйте клавишу громкости.

Для просмотра информации о радиостанции выберите **Функции** > **Инф. о станции** (данная функция недоступна, если станция была сохранена вручную).

Если прослушивается радиостанция, сохраненная в списке избранных, выполните прокрутку влево или вправо для прослушивания предыдущей или следующей сохраненной радиостанции.

Избранные радиостанции

Для просмотра и прослушивания избранных радиостанций нажмите  и выберите

Музыка > **Радио** > **Интернет-радио** > **Избранное**.

Для добавления радиостанции вручную в список избранных выберите **Функции** > **Доб. станц. вручную**. Введите Интернет-адрес радиостанции и название, которое будет отображаться в списке избранных.

Для добавления воспроизводимой сейчас радиостанции в список избранных выберите **Функции** > **Добав. в "Избранное"**.

Для просмотра информации о радиостанции, перемещения радиостанции в списке вверх или вниз или удаления радиостанции из списка избранных выберите **Функции** > **Станция** и требуемую функцию.

Для просмотра только радиостанций, название которых начинается с определенных букв или цифр, начинайте вводить символы. На дисплее появится список соответствующих радиостанций.

Поиск радиостанций

Чтобы выполнить поиск радиостанций по названию в службе Nokia Интернет-радио выполните следующие действия:

1. На главном экране приложения выберите **Поиск**.


2. В поле поиска введите название станции или первые буквы названия и выберите **Поиск**. На дисплее появится список соответствующих радиостанций.

Для прослушивания радиостанции выделите ее и выберите **Слушать**.

Для сохранения радиостанции в списке избранных выделите ее и выберите **Функции > Добав. в "Избранное"**.

Для выполнения еще одного поиска выберите **Функции > Повторить поиск**.

Каталог радиостанций

Нажмите  и выберите **Радио > Интернет-радио > Каталог станций**.

Каталог радиостанций поддерживается корпорацией Nokia. Для прослушивания станций Интернет-радио, не входящих в каталог, добавьте вручную информацию о радиостанцию или найдите ссылки на радиостанцию в Интернете с помощью веб-приложения.

Выберите способ сортировки доступных радиостанций:

- **Поиск по жанру** — просмотр жанров доступных радиостанций.
- **Поиск по языку** — просмотр языков вещания радиостанций.

- **Поиск по стране/региону** — просмотр стран, в которых ведется вещание радиостанций.
- **Лучшие станции** — просмотр наиболее популярных радиостанций в каталоге.

Настройки Интернет-радио

Нажмите  и выберите **Музыка > Радио > Интернет-радио > Функции > Настройки**.

Чтобы выбрать точку доступа по умолчанию для соединения с сетью, выберите **Точка доступа по умолч.** и доступные функции. Чтобы устройство запрашивало точку доступа при каждом запуске приложения, выберите **Всегда спрашивать**.

Для изменения скорости соединения для различных типов соединений выберите одну из следующих функций:

- **Скорость соедин. GPRS** — для соединений GPRS в режиме пакетной передачи данных.
- **Скорость соединения 3G** — для соединений 3G в режиме пакетной передачи данных.
- **Скорость соедин. Wi-Fi** — для соединений WLAN.

Качество радиовещания зависит от выбранной скорости соединения. Чем выше скорость, тем лучше качество. Во избежание буферизации используйте самое высокое качество только для высокоскоростных соединений.

Камера

0 камере

В устройстве Nokia N96 имеются две камеры. Основная камера высокого разрешения (до 5 мегапикселей) расположена на задней панели устройства. Дополнительная камера низкого разрешения расположена на передней панели. Для съемки фотографий и записи видеоклипов можно использовать обе камеры.

Устройство обеспечивает съемку изображений с разрешением 2592x1944 пикселей. Изображения в этом руководстве могут иметь другое разрешение.

Фотографии и видеоклипы автоматически сохраняются в приложении "Фотографии". [См. "Фотографии" с. 89.](#) Камеры создают фотографии в формате JPEG. Видеоклипы записываются в формате MPEG-4 с расширением ".mp4" или в формате 3GPP с расширением ".3gp" (в режиме "Качество для отправки"). [См. "Настройки видео" с. 88.](#)

Чтобы освободить память для сохранения новых изображений и записи новых видеоклипов, передайте файлы на совместимый ПК с

помощью, например, совместимого кабеля USB для передачи данных и удалите файлы с устройства. Когда память будет заполнена, появится соответствующее уведомление. Можно освободить память текущего запоминающего устройства или изменить используемую память.

Фотографии и видеоклипы можно передавать в мультимедийных сообщениях, в виде вложений по электронной почте или с помощью других методов соединения, например по каналу связи Bluetooth или беспроводной локальной сети. Можно также загружать их в совместимый интерактивный альбом. [См. "Обмен изображениями и видео в Интернете" с. 96.](#)

Включение камеры

Чтобы включить основную камеру, нажмите и удерживайте нажатой клавишу съемки. Чтобы включить основную камеру, когда она уже открыта в фоновом режиме, нажмите и удерживайте нажатой клавишу съемки.

Чтобы закрыть основную камеру, выберите **Выйти**.

Фотосъемка

Индикаторы фотокамеры

В окне видоискателя фотокамеры отображается следующая информация:



- 1 — Индикатор режима съемки.
- 2 — Активная панель инструментов (не отображается во время фотосъемки). [См. "Активная панель инструментов" с. 77.](#)
- 3 — Индикатор уровня заряда аккумулятора.
- 4 — Индикатор разрешения изображения
- 5 — Счетчик изображений (приблизительное число фотографий, съемку которых можно выполнить при текущей настройке качества и данном объеме памяти).
- 6 — Индикаторы памяти, обозначающие тип памяти, в которой сохраняются изображения: память устройства (📁), запоминающее устройство (📁) и карта памяти (📁).

7 — Индикатор сигнала GPS. [См. "Информация о положении" с. 79.](#)














Активная панель инструментов

На активной панели инструментов представлены клавиши быстрого доступа для выбора элементов и настройки различных параметров до и после начала фото- или видеосъемки. Для выбора элемента выделите его и нажмите клавишу прокрутки. Можно также определить, в каких случаях активная панель инструментов отображается на дисплее.

После закрытия камеры для измененных настроек на активной панели инструментов восстанавливаются стандартные значения.

Чтобы активная панель инструментов отображалась на дисплее до и после фото- или видеосъемки, выберите **Функции > Показ. панель инстр.** Чтобы активная панель инструментов отображалась только при необходимости, выберите **Функции > Скрыть панель инстр.** Для включения скрытой активной панели инструментов нажмите клавишу прокрутки. Панель инструментов отображается в течение 5 секунд.

Выберите одну из следующих функций на активной панели инструментов:

-  – переключение между режимами фото- и видеосъемки.
-  – выбор сюжетной программы.
-  – включение или отключение подсветки видео (только в режиме видео).
-  – выбор режима вспышки (только для фотосъемки).
-  – включение автотаймера (только для фотосъемки). [См. "Съемка автопортрета – режим автотаймера" с. 82.](#)
-  – включение режима фотосерии (только для фотосъемки). [См. "Съемка серии изображений" с. 81.](#)
-  – выбор цветового эффекта.
-  – отображение или скрытие видоискателя (только для фотосъемки).
-  – настройка баланса белого.
-  – настройка коррекции экспозиции (только для фотосъемки).
-  – настройка резкости (только для фотосъемки).
-  – настройка резкости (только для фотосъемки).
-  – настройка светочувствительности (только для фотосъемки).

Значки изменяются в соответствии с текущими настройками.

Сохранение отснятого изображения занимает больше времени, если изменялись настройки масштаба, освещения или цвета.

[См. "После фотосъемки" с. 80.](#) [См. "После видеосъемки" с. 85.](#) Активная панель инструментов в приложении "Фотографии" содержит другие настройки. [См. "Активная панель инструментов" с. 91.](#)

ФОТОСЪЕМКА

При проведении фотосъемки учитывайте следующее:

- Держите камеру неподвижно двумя руками.
- Качество фотографии с цифровым увеличением ниже, чем качество фотографии без увеличения.
- Если в течение некоторого времени не нажимается ни одна клавиша, камера переключается в режим энергосбережения. Чтобы продолжить съемку фотографий, нажмите клавишу съемки.

Чтобы снять фотографию, выполните следующие действия:


1. Если камера находится в режиме видеосъемки, выберите режим фотосъемки на активной панели инструментов.
2. Чтобы зафиксировать фокус на объекте, нажмите клавишу съемки до половины (только для основной камеры, недоступно при съемке в режиме пейзажа или спорта [См. "Активная панель инструментов" с. 77.](#)). На дисплее появляется зеленый индикатор фиксации фокуса. Если фокус не зафиксирован, появляется красный индикатор фокуса. Отпустите клавишу съемки и снова нажмите ее до половины. Фотосъемку можно производить и без фокусировки.



3. Чтобы снять фотографию, нажмите клавишу съемки. Не перемещайте устройство до тех пор, пока изображение не будет сохранено и на экране не отобразится полученное изображение.

Для увеличения или уменьшения масштаба изображения при фотосъемке используйте клавишу масштабирования.

Для включения дополнительной камеры выберите **Функции > Вторая камера**. Чтобы снять фотографию, нажмите клавишу прокрутки. Для увеличения или уменьшения масштаба выполните прокрутку вверх или вниз.




Если необходимо использовать другие приложения, оставив при этом камеру включенной в фоновом режиме, нажмите . Для возврата в приложение камеры нажмите и удерживайте нажатой клавишу съемки.

Информация о положении


Можно автоматически добавить к сведениям о файле изображения информацию о месте, где была сделана фотография. Эту информацию затем можно просмотреть, например, в приложении "Фотографии".

Для добавления информации о местоположении съемки ко всему отснятому материалу в приложении "Камера" выберите **Функции > Настройки > Запись местополож. > Включить**.

Индикаторы информации о положении находятся в нижней части дисплея:


-  — Информация о положении недоступна. Система GPS несколько минут работает в фоновом режиме. Если в течение этого времени обнаружено соединение со спутником и отображается индикатор , все фотографии и видеоклипы, снятые за этот период, помечаются в соответствии с полученной информацией о местоположении GPS.
-  — Информация о положении доступна. Информация о местоположении добавляется к информации о файле.


[См. "Настройки фотокамеры" с. 86.](#)


Файлы с информацией о местоположении в приложении "Фотографии" отмечены значком .




После фотосъемки

По завершении фотосъемки выберите одну из следующих функций (доступно только том случае, если в настройках фотокамеры выбрано **Показать снятое фото**):

- Если нет необходимости сохранять изображение, выберите **Удалить** .
- Для передачи фотографии в мультимедийном сообщении, сообщении электронной почты или с помощью других методов соединения, например канала связи Bluetooth, нажмите

клавишу вызова или выберите **Передать** .
[См. "Ввод и передача сообщ." с. 153.](#)

Во время разговора выберите **Передать абоненту** .

- Чтобы добавить фотографию в альбом, выберите **Добавить в альбом** .
- Для просмотра информации о фотографии выберите **Сведения** .
- Чтобы передать фотографию в совместимый интерактивный альбом, выберите  (доступно только в том случае, если настроена учетная запись альбома). [См. "Обмен изображениями и видео в Интернете" с. 96.](#)

Для увеличения полученного изображения выберите **Функции > Перейти к фотограф.**, чтобы открыть изображение, и воспользуйтесь клавишами масштабирования на устройстве.

Для использования фотографии в качестве фонового рисунка в активном режиме ожидания выберите **Функции > Уст. как фоновый рис..**

Для использования фотографии в качестве изображения для вызова контакта выберите **Функции > Добавить к контакту.**

Для возврата в режим видеоискателя и съемки новых фотографий нажмите клавишу съемки.

Вспышка

Вспышка работает только при использовании основной камеры.

Для съемки в условиях плохой освещенности в камере предусмотрена вспышка LED. Выберите необходимый режим работы вспышки на активной панели инструментов: **Автоматич.**

(A), **Без кр. глаз** **(👁)**, **Включить** **(⚡)** и **Отключить** **(🚫)**.

Сюжетные программы

Сюжетные программы доступны только для основной камеры.

Сюжетная программа позволяет использовать настройки цвета и освещения, соответствующие условиям, в которых производится съемка. Настройки каждой сюжетной программы установлены в соответствии с конкретным стилем или условиями съемки.

Стандартная сюжетная программа – это режим фотосъемки **Автоматич.** и режим видеосъемки **Автоматич.** (обе программы обозначаются как **A**).

Чтобы изменить сюжетную программу на активной панели управления, выберите **Режимы съемки** и сюжетную программу.

Для настройки собственной сюжетной программы в соответствии с условиями съемки выделите **Зад. польз.** и выберите **Функции** > **Изменить**. В пользовательской сюжетной программе можно изменить различные настройки освещения и цвета. Для копирования настроек из другой сюжетной программы выберите **Основан на реж. съемки** и укажите соответствующую сюжетную программу. Для сохранения изменений и возврата к списку сюжетных программ нажмите **Назад**. Чтобы включить собственную сюжетную программу, выделите **Зад. польз.**, нажмите клавишу прокрутки и выберите **Выбрать**.

Съемка серии изображений

Режим фотосерии доступен только при съемке с помощью основной камеры.

Чтобы настроить камеру для съемки серии изображений (при наличии свободной памяти), на активной панели инструментов выберите **Режим серии**.

Чтобы начать съемку серии фотографий, выберите **Серия**, нажмите и удерживайте клавишу съемки. Съемка будет продолжаться, пока Вы не отпустите клавишу или пока не заполнится память. При кратком нажатии клавиши съемки будет произведена съемка серии из шести фотографий.

Для съемки двух или более фотографий через определенные интервалы времени выберите необходимые интервалы. Чтобы снять фотографии, нажмите клавишу съемки. Чтобы остановить съемку фотографий, выберите **Отменить**. Количество снятых фотографий зависит от объема свободной памяти.

Снятые фотографии отображаются на дисплее в виде значков. Чтобы просмотреть фотографию, нажмите клавишу прокрутки. Если при съемке использовался интервал времени, на дисплее отображается последняя снятая фотография. Остальные фотографии можно просмотреть в приложении "Фотографии".

Режим съемки серии фотографий может также использоваться совместно с режимом автотаймера.

Для возврата в режим видеискателя фотосерии нажмите клавишу съемки.

Чтобы отключить режим серии, на активной панели инструментов выберите **Режим серии** > **Один снимок**.

Съемка автопортрета – режим автотаймера

Режим автотаймера доступен только при использовании основной камеры. Использование автотаймера позволяет

установить задержку перед съемкой, например для съемки автопортрета.

Чтобы установить задержку автотаймера, на активной панели инструментов выберите **Таймер** > **2 секунды**, **10 секунд** или **20 секунд**.

Для включения автотаймера выберите **Включить**. Работа автотаймера сопровождается звуковым сигналом, а четырехугольник мигает непосредственно перед фотосъемкой. Съемка фотографии выполняется по истечении установленного времени задержки.

Чтобы отключить автотаймер, выберите **Таймер** > **Отключить** на активной панели инструментов.



Совет. Выберите **Таймер** > **2 секунды** на активной панели инструментов для сохранения устойчивого положения рук при съемке фотографии.

Советы по получению качественных фотографий

Качество изображений

Используйте соответствующее качество изображений. В камере предусмотрено несколько режимов качества изображений.

Используйте наибольшее значение настройки, чтобы камера воспроизводила изображения самого высокого качества. Однако имейте в виду, что для хранения изображений более высокого качества требуется больше свободной памяти. Для мультимедийных сообщений (MMS) и вложений в сообщение электронной почты, возможно, потребуется использовать фотографии самого низкого качества, оптимизированные для передачи в MMS. Качество можно определить в настройках камеры. [См. "Настройки фотокамеры" с. 86.](#)

Фон

Используйте простой фон. При съемке портретов и других фотографий, на которых присутствуют люди, старайтесь не располагать объект съемки на сложном фоне, который может отвлечь внимание от объекта съемки. Переместите камеру или объект съемки таким образом, чтобы они удовлетворяли этим условиям. Придвиньте камеру ближе к объекту съемки, чтобы сделать четкое портретное изображение.

Глубина

При фотографировании пейзажей и ландшафтов добавьте глубины в Ваши фотографии, разместив объекты на переднем плане. Если объекты, находящиеся на переднем плане, расположены очень близко к камере, они могут получиться нечетко.

Условия освещенности

Изменение источника освещения, яркости и направления падения света может существенно преобразить фотографию. Ниже перечислены наиболее распространенные условия освещенности:

- Источник света расположен за объектом съемки. Старайтесь не размещать объект съемки перед сильным источником света. Если источник света находится сзади объекта съемки или виден на дисплее, получившаяся фотография может быть менее контрастной или очень темной, а также содержать нежелательные световые эффекты.
- Источник света находится сбоку объекта съемки. Сильное боковое освещение может дать неожиданный результат, но иногда фотография получается слишком резкой или очень контрастной.
- Источник света расположен перед объектом съемки. Яркий солнечный свет может привести к тому, что объект съемки будет щуриться. Кроме того, возможен очень сильный контраст изображения.
- Оптимальная освещенность достигается в условиях рассеянного, мягкого света, например в солнечный день при переменной облачности или в ясный день в тени деревьев.

Видеозапись

Индикаторы видеосъемки

В режиме видоискателя отображаются следующие индикаторы:



- 1 — Индикатор режима съемки.
- 2 — Индикатор стабилизации видеозаписи [См. "Настройки видео" с. 88.](#)
- 3 — Индикатор функции отключения звука.
- 4 — Активная панель инструментов (не отображается во время записи). [См. "Активная панель инструментов" с. 77.](#)
- 5 — Индикатор уровня заряда аккумулятора.
- 6 — Индикатор качества видеозаписи. Для изменения данной настройки выберите **Функции > Настройки > Качество видео.**
- 7 — Тип файла видеоклипа

8 — Доступное время записи. Во время видеосъемки индикатор текущей длительности видеоклипа отображает продолжительность и оставшееся время записи.

9 — Местоположение, в котором сохранен видеоклип.

10 — Индикатор сигнала GPS. [См. "Информация о положении" с. 79.](#)

Для отображения всех индикаторов видоискателя выберите **Функции > Отобразить значки**. Выберите **Скрыть значки** для отображения только индикаторов состояния видеозаписи и следующих элементов во время записи: оставшегося времени, шкалы масштаба при масштабировании и клавиш выбора.

Запись видеоклипов

1. Если камера находится в режиме фотосъемки, выберите режим видеосъемки на активной панели инструментов.
2. Чтобы начать съемку, нажмите клавишу съемки. Отображается красный значок записи (●), и подается звуковой сигнал.
3. Для временной приостановки видеосъемки нажмите **Пауза**. Для возобновления выберите **Продолж.**. Запись прекращается,

если в режиме паузы в течение минуты не была нажата ни одна клавиша.


Для увеличения или уменьшения объекта съемки используйте клавишу масштабирования.






4. Для прекращения записи нажмите клавишу съемки. Видеокалип автоматически сохраняется в приложении "Фотографии". Максимальная длина видеоклипа приблизительно равна 30 секундам с качеством для отправки и 90 минутам с другими настройками качества.

Для включения дополнительной камеры выберите **Функции > Вторая камера**. Чтобы начать видеосъемку, нажмите клавишу прокрутки. Для увеличения или уменьшения масштаба выполните прокрутку вверх или вниз.

После видеосъемки

По завершении видеосъемки выберите следующие функции на активной панели инструментов (доступно только в том случае, если для параметра **Показать снятое видео** в настройках видео установлено значение **Включить**):

- Для воспроизведения только что записанного видеоклипа выберите **Воспроизвести** .

- Если сохранять видеоклип не требуется, выберите **Удалить** .
- Для передачи видеоклипа в мультимедийном сообщении, сообщении электронной почты или с помощью других методов соединения, например по каналу связи Bluetooth, нажмите клавишу вызова или выберите **Передать** . [См. "Ввод и передача сообщ." с. 153.См. "Передача данных по каналу Bluetooth" с. 142.](#) Эта функция недоступна во время разговора. Передача в мультимедийном сообщении видеоклипов, сохраненных в формате MPEG-4, невозможна. Можно также отправить видеоклип собеседнику. Выберите **Передать абоненту**  (доступно только во время разговора).
- Чтобы добавить видеоклип в альбом, выберите **Добавить в альбом** .
- Чтобы загрузить видеоклип в совместимый интерактивный альбом, выберите  (доступно только в том случае, если настроена учетная запись для совместимого интерактивного альбома). [См. "Обмен изображениями и видео в Интернете" с. 96.](#)
- Чтобы вернуться в режим видеискателя для записи нового видеоклипа, нажмите клавишу съемки.

Настройки камеры

Для камеры предусмотрены два вида настроек: настройки с параметрами и основные настройки. После закрытия камеры для измененных настроек восстанавливаются стандартные значения, а значения основных настроек остаются прежними до последующих изменений. Для изменения настроек с параметрами используйте функции на активной панели инструментов. [См. "Настройки цвета и подсветки" с. 87](#). Для изменения основных настроек в режиме фото- или видеосъемки выберите **Функции > Настройки**.

Настройки фотокамеры

Для изменения основных настроек в режиме фотосъемки выберите **Функции > Настройки** и одну из следующих функций:

- **Качество фото** — Выбор разрешения (только для основной камеры). Чем выше качество изображения, тем больший объем памяти оно занимает.
- **Добавить в альбом** — Сохранение изображения в альбом приложения "Фотографии".
- **Запись местополож.** — добавление координат местоположения по GPS к каждому файлу изображения: выберите **Включить**.

Прием сигнала GPS может занять какое-то время, или сигнал может оказаться недоступным. [См. "Информация о положении" с. 79](#).

- **Показать снятое фото** — Выберите просмотр фотографии после съемки или съемку следующей фотографии непосредственно после предыдущей.
- **Стандартное имя фото** — определение стандартного имени для снятых фотографий.
- **Расшир. цифр. увелич.** — Данная настройка доступна только для основной камеры. **Вкл. (непрерывно)** – выполнение плавного и последовательного увеличения при переходе между цифровым и улучшенным цифровым увеличением, **Включено (пауза)** – выполнение увеличения с задержкой при переходе между цифровым и улучшенным цифровым увеличением и **Отключить** – ограниченное увеличение с сохранением разрешения изображения. Используйте улучшенное цифровое увеличение только тогда, когда приближение объекта более важно, чем качество фотографии. Общее качество фотографии с цифровым увеличением всегда ниже, чем качество фотографии без увеличения.
- **Сигнал съемки** — Установка звукового сигнала, который подается при съемке фотографии.

- **Используемая память** — Выбор типа памяти для сохранения фотографий.
- **Повернуть фото** — выбор поворота изображений, отснятых при вертикальном положении устройства, при их открытии в приложении "Галерея".
- **Восст. настр. камеры** — Восстановление стандартных настроек камеры.

Настройки цвета и подсветки

Выберите одну из следующих функций на активной панели инструментов:

- **Режим вспышки** (🔦) (только для фотосъемки) — выбор необходимого режима работы вспышки.
- **Цветовой эффект** (🎨) — Выбор цветового эффекта.
- **Включить подсветку видео или Отключить подсветку видео** (💡) — Включение или выключение подсветки видео (только в режиме видео).
- **Баланс белого** (☀️) — Выбор текущих условий освещенности. Это позволяет обеспечить более точную цветопередачу камеры.
- **Коррекция экспозиции** (📏) (только для фотосъемки) — Регулирование значения экспозиции до +1 или +2 в целях компенсации яркости фона при съемке темных предметов

на светлом фоне, например на снегу. Для съемки светлых объектов на темном фоне используйте значение -1 или -2.

- **Резкость** (📏) (только для фотосъемки) — настройка резкости изображения.
- **Контрастность** (📏) (только для фотосъемки) — настройка различий между светлой и темной частями изображения.
- **Светочувствительность** (ISO) (только для фотосъемки) — Увеличение светочувствительности в условиях низкой освещенности во избежание получения слишком темных фотографий.

Изображение на дисплее изменяется в соответствии с выполненными настройками.

Набор доступных настроек зависит от выбранной камеры.

Настройка параметров выполняется для определенного режима съемки. Переключение между режимами не приводит к сбросу установленных параметров.

При закрытии камеры для измененных настроек восстанавливаются стандартные значения.

При выборе новой сюжетной программы настройки цвета и освещения заменяются настройками, соответствующими выбранной программе. При необходимости можно изменить

необходимые настройки после выбора сюжетной программы.

Настройки видео


Для изменения основных настроек в режиме видео выберите **Функции** > **Настройки** и одну из следующих функций:

- **Качество видео** — выбор качества видеоклипа. Выберите **Для отправки**, чтобы передать видеоклип в мультимедийном сообщении. Клип записывается с разрешением H.264 в формате H.264, и его максимальный размер составляет 300 Кбайт (примерно 30 секунд). Передача в мультимедийном сообщении видеоклипов, сохраненных в формате H.264, невозможна.
- **Запись местополож.** — Для добавления к каждому файлу координат местоположения GPS выберите **Включить**. Прием сигнала GPS может занять какое-то время, или сигнал может оказаться недоступным. [См. "Информация о положении" с. 79.](#)
- **Стабилизация видео** — Уменьшение эффектов дрожания камеры во время видеосъемки.
- **Запись звука** — Выбор записи: со звуком или без него.

- **Добавить в альбом** — Добавление записанного видеоклипа в альбом приложения "Фотографии".
- **Показать снятое видео** — Выбор просмотра первого кадра записанного видеоклипа по завершении видеозаписи. Для просмотра всего видеоклипа выберите **Воспроизвести** на активной панели инструментов (основная камера) или **Функции** > **Воспроизвести** (дополнительная камера).
- **Стандартное имя видео:** — Ввод стандартного имени для снятых видеоклипов.
- **Используемая память** — Выбор типа памяти для сохранения видеоклипов.
- **Восст. настр. камеры** — Восстановление стандартных настроек камеры.

Фотографии

0 приложении "Фотографии"


Нажмите , выберите **Фотограф.** и одну из следующих функций:

- **Снимки** — отображение всех отснятых фотографий и записанных видеоклипов.
- **Месяцы** — отображение фотографий и видеоклипов, отсортированных по месяцу создания.
- **Альбомы** — отображение альбомов по умолчанию и альбомов, созданных Вами.
- **Метки** — отображение меток, созданных для каждого объекта.
- **Загрузки** — отображение объектов и видеоклипов, загруженных из Интернета или полученных посредством сообщений MMS или электронной почты.
- **Все** — просмотр всех объектов.

Чтобы открыть файл, нажмите клавишу прокрутки. Видеоклипы открываются и воспроизводятся в приложении "Видеоцентр".

[См. "Видеоцентр Nokia" с. 49.](#)


Просмотр изображений и видеоклипов

Нажмите , выберите **Фотограф.** и одну из следующих функций:

- **Все** — просмотр всех изображений и видеоклипов.
- **Снимки** — просмотр изображений и видеоклипов, полученных с помощью камеры устройства.
- **Загрузки** — просмотр загруженных видеоклипов и видеоклипов, сохраненных в видеоцентре.


Изображения и видеоклипы могут быть также переданы на устройство в мультимедийном сообщении, во вложении электронной почты, по каналу связи Bluetooth. Для просмотра принятого изображения или видеоклипа в приложении "Фотографии" его необходимо сначала сохранить.

Файлы изображений и видеоклипов прокручиваются циклически и упорядочены по дате и времени. Отображается количество файлов. Для последовательного просмотра файлов выполните прокрутку влево или вправо. Для просмотра файлов в группах выполните прокрутку вверх или вниз.

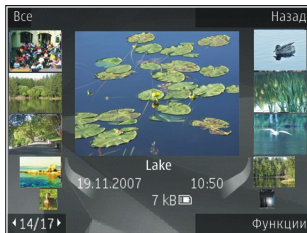

Чтобы открыть файл, нажмите клавишу прокрутки. Когда изображение откроется, для изменения его масштаба нажимайте клавиши масштабирования под слайдом. Выбранный формат масштабирования не сохраняется навсегда.

Для изменения изображения выберите **Функции** > **Изменить**. [См. "Изменение изображений" с. 93.](#)

Чтобы узнать, где была снята фотография, отмеченная значком , выберите **Функции** > **Показать на карте**.

Просмотр и изменение сведений о файле

Для просмотра и изменения свойств изображения или видеоклипа выберите **Функции** > **Сведения** > **Просм. и изменить** и одну из следующих функций:

- **Метки** — используемые теги. Выберите **Доб.** для добавления тегов в текущий файл. [См. "Теги" с. 92.](#)
- **Описание** — добавление описания файла в произвольной форме.
- **Местопол.** — отображение информации о положении по GPS (если доступна).
- **Название** — мини-картинка и текущее имя файла. Чтобы изменить имя файла, выберите поле.
- **Альбомы** — альбомы, в которых располагается текущий файл.
- **Разрешение** — размер изображения в пикселах.
- **Длительн.** — длительность видеоклипа.
- **Права исп.** — Выберите **Пок.** для просмотра прав цифрового доступа для этого файла. [См. "Лицензии" с. 126.](#)

Упорядочение изображений и видеоклипов

В приложении "Фотографии" можно упорядочить файлы следующим образом:

- Чтобы просмотреть объекты на экране тегов, добавьте теги к объектам. [См. "Теги" с. 92.](#)
- Чтобы просмотреть объекты по месяцам, выберите **Месяцы**.
- Чтобы создать альбом для хранения объектов, выберите **Альбомы > Функции > Новый альбом**.

Чтобы добавить изображение или видеоклип в альбом в приложении "Фотографии", выберите объект, затем выберите на активной панели инструментов **Добавить в альбом**. [См. "Альбомы" с. 92.](#)

Чтобы удалить изображение или видеоклип, выберите объект, затем на активной панели инструментов выберите **Удалить**.




Активная панель инструментов




Активная панель инструментов доступна только в том случае, когда на экране выбрано изображение или видеоклип.

Для выделения различных элементов на активной панели инструментов выполните прокрутку вверх или вниз и выберите необходимый элемент нажатием клавиши прокрутки. Набор доступных функций зависит от текущего состояния устройства и от того, выбраны изображение или видеоклип или нет.

Чтобы скрыть панель инструментов, выберите **Функции > Скрыть значки**. Для включения скрытой активной панели инструментов нажмите клавишу прокрутки.

Выберите следующие параметры:

-  – воспроизведение выбранного видеоклипа.
-  – передача выбранного изображения или видеоклипа.
-  – загрузка выбранного изображения или видеоклипа в совместимый интерактивный альбом (доступно только в том случае, если создана учетная запись для совместимого интерактивного альбома). [См. "Обмен изображениями и видео в Интернете" с. 96.](#)

-  – добавление выбранного объекта в альбом.
-  – управление тегами и другими свойствами выбранного объекта.
-  – удаление выбранного изображения или видеоклипа.

Альбомы

С помощью альбомов можно легко управлять изображениями и видеоклипами. Для просмотра списка альбомов в приложении "Фотографии" на главном экране выберите **Альбомы**.

Для создания нового альбома на экране альбомов выберите **Функции > Новый альбом**.

Для добавления изображения или видеоклипа в альбом приложения "Фотографии" выделите изображение или видеоклип, затем выберите **Функции > Добавить в альбом**. Открывается список альбомов. Выберите альбом, в который необходимо добавить изображение или видеоклип. Объект, добавленный в альбом, по-прежнему отображается в приложении **Фотограф..**

Для удаления файла из альбома откройте альбом, выделите файл и выберите **Функции > Удалить из альбома**.

Теги

Теги используются для упорядочения медиаобъектов в приложении "Фотографии". Диспетчер тегов позволяет создавать и удалять теги. В диспетчере тегов отображаются используемые теги и число объектов, связанных с каждым тегом.

Чтобы открыть диспетчер тегов, выберите изображение или видеоклип, затем выберите **Функции > Сведения > Диспетчер меток**.

Для создания тега выберите **Функции > Новая метка**.

Для просмотра списка в порядке наиболее частого использования выберите **Функции > Часто используемые**.

Для просмотра списка по алфавиту выберите **Функции > В алфав. порядке**.

Для просмотра созданных Вами тегов на главном экране приложения "Фотографии" выберите **Метки**. Размер названия тега соответствует числу объектов, связанных с тегом. Выберите тег для просмотра всех связанных с ним объектов.

Чтобы назначить тег изображению, выберите изображение, затем выберите **Функции > Добавить метки**.

Чтобы удалить изображение из тега, откройте тег и выберите **Функции** > **Удалить из метки**.

Показ слайдов

Для просмотра изображений в режиме показа слайдов выберите изображение и **Функции** > **Показ слайдов** > **Начать** > **Воспр. от стар. к нов.** или **Воспр. от нов. к стар.**, чтобы начать показ слайдов. Показ слайдов начинается с выбранного файла.

Для просмотра только выбранных изображений в режиме показа слайдов выберите **Функции** > **Отметить/Снять** > **Отметить** для отметки изображений, а затем **Функции** > **Показ слайдов** > **Начать** > **Воспр. от стар. к нов.** или **Воспр. от нов. к стар.** для запуска показа слайдов.

Выберите следующие параметры:

- **Пауза** — приостановка показа слайдов.
- **Продолж.** — возобновление показа слайдов после приостановки.
- **Заверш.** — закрытие показа слайдов.

Для выбора изображения выполните прокрутку влево или вправо.

Перед запуском показа слайдов настройте параметры показа слайдов. Выберите

Функции > **Показ слайдов** > **Настройки** и одну из следующих функций:

- **Музыка** — добавление звука в показ слайдов.
- **Мелодия** — выбор музыкального файла из списка.
- **Время между слайдами** — настройка темпа показа слайдов.
- **Переход** — плавный переход от слайда к слайду в режиме показа, а также увеличение и уменьшение изображений случайным образом.

Для настройки громкости во время показа слайдов используйте клавишу громкости устройства.

Изменение изображений Графический редактор

Чтобы изменить изображения после фотосъемки или изображения, уже сохраненные в приложении "Фотографии", выберите **Функции** > **Изменить**. Откроется редактор изображений.

Чтобы открыть таблицу, в которой можно выбрать различные функции изменения, представленные в виде небольших значков, выберите **Функции** > **Применить эффект**.

Можно обрезать и поворачивать изображение; настраивать яркость, цвет, контрастность и разрешение, добавлять эффекты, текстовые или графические фрагменты и рамки.

Обрезка изображения

Для обрезки изображения выберите **Функции > Применить эффект > Обрезка** или выберите из списка предварительно установленный формат изображения. Для обрезки изображения вручную выберите **Другой формат**.

При выборе функции **Другой формат** в левом верхнем углу изображения появляется перекрестие. С помощью клавиши прокрутки выберите область обрезки и выберите **Установить**. В правом нижнем углу появляется другое перекрестие. Вновь выберите область обрезки. Для изменения первой выбранной области выберите **Назад**. Выбранные области образуют прямоугольник, содержащий обрезанное изображение.

При выборе предварительно заданного коэффициента обрезки выберите левый верхний угол обрезаемой области. Для изменения масштаба выделенной области используйте клавиши прокрутки. Чтобы зафиксировать выбранную область, нажмите клавишу прокрутки. Для перемещения области в пределах изображения используйте клавиши

прокрутки. Для выбора области обрезки нажмите клавишу прокрутки.

Уменьшение эффекта красных глаз

Для уменьшения эффекта красных глаз на изображении выберите **Функции > Применить эффект > Сниз. красных глаз**.

Переместите перекрестие на глаз и нажмите клавишу прокрутки. На дисплее появляется кольцо. Для изменения размера кольца до размера глаза используйте клавиши прокрутки. Для уменьшения красноты нажмите клавишу прокрутки. Закончив изменять изображение, нажмите **Готово**.

Чтобы сохранить изменения и вернуться на предыдущий экран, нажмите **Назад**.

Использование клавиш быстрого доступа

Для изменения изображений можно использовать следующие ссылки:

- Для просмотра изображения в режиме отображения на весь экран нажмите *****. Для возврата в режим нормального просмотра нажмите ***еще раз**.

- Для поворота изображения по часовой стрелке или против часовой стрелки нажмите **3** или **1**.
- Для увеличения или уменьшения изображения нажмите **5** или **0**.
- Для перемещения по увеличенному изображению используйте прокрутку вверх, вниз, влево или вправо.

Печать изображений

Печать изображений

Для печати изображений с помощью функции печати изображений выберите изображение, которое нужно напечатать, и функцию печати в приложениях "Фотографии", "Камера", графическом редакторе или средстве просмотра изображений.

Приложение "Фотопечать" предназначено для печати изображений с помощью USB-кабеля для передачи данных или канала связи Bluetooth. Также можно выполнить печать по беспроводной локальной сети.

Печатать можно только изображения в формате .jpeg. Фотографии, снятые камерой, автоматически сохраняются в формате ".jpeg".

Выбор принтера

Для печати изображений с помощью функции печати изображений выберите изображение и функцию печати в приложениях "Фотографии", "Камера", графическом редакторе или средстве просмотра изображений.

Когда функция печати изображений используется в первый раз, отображается список доступных совместимых принтеров. Выберите принтер. Принтер устанавливается как стандартный (используемый по умолчанию).

Для использования PictBridge-совместимого принтера подключите совместимый кабель для передачи данных, прежде чем выбрать функцию печати, и убедитесь, что установлен режим кабеля **Фотопечать** или **Запрос при подключ..** [См. "USB" с. 145](#). Принтер отображается автоматически при выборе функции печати.

Если стандартный принтер недоступен, отображается список доступных принтеров.

Для изменения стандартного принтера выберите **Функции > Настройки > Принтер по умолч..**

Предварительный просмотр

После выбора принтера выбранные изображения отображаются с использованием заданных параметров макета.

Чтобы изменить макет, выполните прокрутку влево или вправо для просмотра доступных для выбранного принтера макетов. Если изображения не помещаются на одной странице, выполните прокрутку вверх или вниз для отображения дополнительных страниц.

Настройки печати

Набор доступных функций зависит от возможностей выбранного печатающего устройства.

Для установки стандартного принтера выберите **Функции > Принтер по умолч..**

Для выбора формата бумаги выберите **Формат бумаги**, формат бумаги из списка и затем **ОК**. Для возврата к предыдущему экрану выберите **Отменить**.

Печать в Интернете

С помощью приложения "Интернет-печать" можно заказать печать изображений через Интернет с доставкой на дом или в пункт, откуда их можно забрать. Можно также заказывать разнообразные изделия с выбранным

изображением, например кружки или коврики для мыши. Доступные виды продукции зависят от поставщика услуг.

Дополнительную информацию о приложении см. в руководствах, расположенных на страницах поддержки изделия на региональном веб-узле Nokia.



Обмен изображениями и видео в Интернете

Можно осуществлять совместный доступ к изображениям и видеоклипам в совместимых интерактивных альбомах, веб-журналах или других совместимых сетевых услугах. Можно передавать содержимое, сохранять незавершенные публикации как черновики с последующей доработкой и просматривать содержимое альбомов. Поддерживаемые типы содержимого зависят от поставщика услуг.

Для обмена изображениями и видео через Интернет необходимо иметь учетную запись в службе общего доступа к Интернет-содержимому. Обычно подписка на услугу осуществляется на Интернет-странице поставщика услуг. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.


Использование услуги может привести к существенному увеличению объема данных, передаваемых через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Рекомендуется использовать соединение WLAN.

Для загрузки файла из приложения "Фотографии" в Интернет-услугу нажмите  и выберите **Фотограф..** Выберите альбом, выделите требуемый файл и выберите **Функции > Передать > Передать в сеть** или выберите файл, а затем  на активной панели инструментов.







Дополнительную информацию о приложении и поставщиках совместимых услуг см. на страницах поддержки изделия на региональном веб-узле Nokia.

Галерея

Для доступа к изображениям, видеоклипам и песням, а также для сохранения и упорядочения аудиоклипов и ссылок потоков нажмите  и выберите **Приложен.** > **М-медиа** > **Галерея**.

Главный экран

Нажмите  и выберите **Приложения** > **М-медиа** > **Галерея** и одну из следующих функций:


- **Изображения**  — просмотр изображений и видеоклипов в приложении "Фотографии".
[См. "0 приложении "Фотографии"" с. 89.](#)
- **Видеоклипы**  — просмотр видеоклипов в видеоцентре
- **Музыка**  — открытие приложения Муз.проигр.. [См. "Музыкальный проигрыватель" с. 60.](#)
- **Аудиоклипы**  — прослушивание аудиоклипов.
- **Ссылки поток.**  — просмотр и открытие ссылок потоков.
- **Презентации**  — просмотр презентаций.

Можно просматривать и открывать папки, а также копировать и перемещать элементы в папках. Кроме того, можно создавать альбомы, а также копировать и добавлять в них объекты.
[См. "Альбомы" с. 92.](#)

Чтобы открыть файл, нажмите клавишу прокрутки. Для открытия и воспроизведения видеоклипов, RAM-файлов и ссылок потоков служит приложение "Видеоцентр", а для воспроизведения музыки и аудиоклипов – приложение "Музыкальный проигрыватель".

Звуковые сигналы

В этой папке содержатся все звуковые файлы, загруженные из Интернета. Звуковые файлы, созданные в приложении "Диктофон", сохраняются в приложении "Музыкальный проигрыватель".

Для прослушивания аудиофайлов нажмите клавишу  и выберите **Приложен.** > **М-медиа** > **Галерея** > **Аудиоклипы** и аудиофайл. Для приостановки воспроизведения нажмите клавишу прокрутки.


Для быстрой перемотки вперед или назад выполните прокрутку вправо или влево.



Совет. Для приостановки, возобновления, перемотки назад или вперед можно также использовать мультимедийные клавиши.

Для загрузки звуковых сигналов выберите ссылку для загрузки.


Ссылки потоков

Чтобы открыть ссылки потоков, нажмите клавишу  и выберите **Приложения > М-медиа > Галерея > Ссылки поток..** Выберите ссылку и нажмите клавишу прокрутки.

Для добавления новой ссылки потока выберите **Функции > Новая ссылка.**

Презентации

С помощью презентаций можно просматривать файлы SVG (с масштабируемой векторной графикой), такие как мультфильмы и карты. Изображения SVG сохраняют свой вид при печати и просмотре на экранах любого размера и разрешения.

Для просмотра файлов SVG нажмите  и выберите **Приложен. > М-медиа > Галерея > Презентации.** Выделите изображение и

выберите **Функции > Воспроизвести.** Для приостановки воспроизведения выберите **Функции > Пауза.**

Для увеличения нажмите **5.** Для уменьшения нажмите **0.**


Для поворота изображения на 90 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки нажмите **1** или **3** соответственно. Для поворота изображения на 45 градусов нажмите **7** или **9.**

Для переключения режима отображения (во весь экран или обычный экран) нажмите*.

Домашняя сеть

О домашней сети

Данное устройство совместимо с архитектурой UPnP и сертифицировано альянсом DLNA (Digital Living Network Alliance).. С помощью устройства точки доступа к беспроводной локальной сети или маршрутизатора беспроводной локальной сети можно создать домашнюю сеть. Затем к этой сети можно подключать совместимые устройства UPnP, поддерживающие беспроводную локальную сеть. Совместимым устройством может быть данное мобильное устройство, совместимый компьютер, совместимая аудиосистема или телевизионная система либо совместимый мобильный мультимедийный приемник, подключенный к аудиосистеме или телевизионной системе.

Можно разрешить совместное использование и синхронизацию мультимедийных файлов в мобильном устройстве с другими совместимыми устройствами, поддерживающими UPnP и имеющими сертификат DLNA, через домашнюю сеть. Для использования домашней сети и управления ее настройками выберите  > Средства > Связь > Дом. медиа. Кроме того,

можно использовать приложение "Дом. медиа" для просмотра и воспроизведения мультимедийных файлов с устройств из домашней сети на Вашем устройстве или на других совместимых устройствах, например на компьютере, аудиосистеме или телевизионной системе.

Для просмотра медиафайлов на другом устройстве домашней сети выберите файл в приложении "Фотографии", а затем выберите **Функции** > **Показ. через дом. сеть** и укажите устройство.

Чтобы использовать функцию WLAN устройства в домашней сети, необходимо установить действующее подключение WLAN к домашней сети и использовать другие домашние устройства с поддержкой UPnP для подключения к той же сети.

После настройки домашней сети Вы можете обмениваться фотографиями, музыкой и видеоклипами со своими друзьями и родными, находящимися у Вас дома. Кроме того, можно сохранять мультимедийные файлы на мультимедийном сервере или загружать их с совместимого домашнего сервера. Музыку,

сохраненную на устройстве, можно воспроизводить на домашней стереосистеме, имеющей сертификат DLNA, управляя списками воспроизведения и громкостью непосредственно с устройства. Фотографии, снятые с помощью камеры устройства, можно просматривать на совместимой телевизионной системе, управляя просмотром с помощью устройства через беспроводную локальную сеть.

В домашней сети используются настройки защиты беспроводного соединения с локальной сетью. Используйте функции домашней сети в инфраструктурной беспроводной локальной сети с беспроводным устройством точки доступа к локальной сети и включенным шифрованием.

Устройство подключается к домашней сети только в том случае, если принят запрос на соединение от другого совместимого устройства или если выбрана функция просмотра, воспроизведения или копирования медиафайлов на данном устройстве или поиск других устройств.

Важные сведения о защите

При настройке домашней сети WLAN сначала включите шифрование в устройстве точки доступа, а затем в других устройствах, которые

предполагается подключить к домашней сети. См. документацию на эти устройства. Храните коды доступа в надежном и безопасном месте отдельно от устройств.

Можно просматривать или изменять настройки точки доступа к сети Интернет беспроводной локальной сети в устройстве [См. "Точки доступа" с. 208.](#)

Если для создания домашней сети с совместимым устройством использован одноранговый режим работы, включите один из методов шифрования в поле **Режим защиты WLAN** при настройке точки доступа в Интернет. [См. "Параметры подключения" с. 207.](#) При этом снижается риск присоединения к одноранговой сети нежелательных пользователей.

В устройстве выводится уведомление, если другое устройство пытается установить соединение с ним и домашней сетью. Не принимайте запрос на соединение от неизвестного устройства.

Если WLAN используется в сети без шифрования, выключите совместный доступ других устройств к файлам устройства либо запретите совместный доступ к конфиденциальным медиафайлам. [См. "Настройки для домашней сети" с. 102.](#)

Настройки для домашней сети

Для совместного использования медиафайлов, сохраненных в приложении "Фотографии", на других совместимых устройствах, поддерживающих UPnP и имеющих сертификат DLNA, через беспроводную локальную сеть необходимо сначала создать и настроить точку доступа в Интернет в домашней беспроводной локальной сети, а затем определить настройки для домашней сети в приложении "Дом. медиа".

[См. "Точки доступа в Интернет в сети WLAN" с. 139.](#)
[См. "Параметры подключения" с. 207.](#)

Функции, относящиеся к домашней сети, будут доступны в приложениях только после определения настроек в приложении "Дом. медиа".

При первом запуске приложения "Дом. медиа" открывается мастер настройки, с помощью которого можно определить настройки домашней сети для устройства. Чтобы использовать мастер настройки позднее, на главном экране приложения "Дом. медиа" выберите **Функции > Запуск мастера** и следуйте инструкциям на дисплее.

Для подключения совместимого ПК к домашней сети необходимо установить на ПК соответствующее программное обеспечение. Программное обеспечение можно найти на компакт-диске или диске DVD, которое поставляется с устройством, или загрузить со страниц поддержки изделия на веб-узле Nokia.

Конфигурирование настроек

Для определения настроек домашней сети выберите **Средства > Связь > Дом. медиа > Функции > Настройки** и одну из следующих функций:

- **Дом. точка доступа** — выберите **Всегда спрашивать** для запрашивания точки доступа домашней сети при каждом соединении с домашней сетью, **Создать новую** для автоматического выбора точки доступа в Интернет в домашней сети при использовании домашней сети или **Нет**. Если в домашней сети не включены настройки защиты WLAN, отображается предупреждение защиты. Можно продолжить работу и включить защиту WLAN позже либо отменить определение точки доступа и сначала включить защиту WLAN. [См. "Точки доступа" с. 208.](#)
- **Имя моего устройства** — ввод имени устройства, которое отображается на других совместимых устройствах домашней сети.

- **Копировать в** — выбор типа памяти, используемого для сохранения скопированных медиафайлов.

Включение настройки общего содержимого и определение содержимого

Выберите **Средства > Связь > Дом. медиа > Обмен содерж.** и одну из следующих функций:

- **Обмен содерж.** — разрешение или запрещение совместного использования медиафайлов совместимыми устройствами. Не включайте совместный доступ к содержимому, пока не настроите все остальные параметры. Если совместный доступ к содержимому включен, то с помощью других совместимых устройств с поддержкой UPnP в домашней сети можно просматривать и копировать файлы, выбранные для совместного использования в папке **Картинки и видео**, а также использовать списки воспроизведения, выбранные в папке **Музыка**. Если Вы не хотите разрешать доступ других устройств к своим файлам, отключите совместный доступ к содержимому.

- **Картинки и видео** — выбор медиафайлов для совместного использования с другими устройствами или просмотр состояния совместного использования изображений и видеоклипов. Для обновления содержимого папки выберите **Функции > Обновить содержимое**.
- **Музыка** — выбор списков воспроизведения для совместного использования с другими устройствами или просмотр состояния совместного использования и содержимого списков воспроизведения. Для обновления содержимого папки выберите **Функции > Обновить содержимое**.

Просмотр и совместное использование медиафайлов

– обмен медиафайлами с другими UPnP-совместимыми устройствами в домашней сети: включите функцию обмена содержимым. [См. "Включение настройки общего содержимого и определение содержимого" с. 103](#). Если функция обмена содержимым в устройстве выключена, можно просматривать и копировать медиафайлы, хранящиеся на других

устройствах, если в них установлено соответствующее разрешение.

Отображение медиафайлов, хранящихся в устройстве

Для отображения изображений, видеоклипов и аудиоклипов на другом устройстве домашней сети, например, на совместимом телевизоре, выполните следующие действия:

1. В приложении "Фотографии" выберите изображение или видеоклип или в приложении "Галерея" выберите аудиоклип, а затем выберите **Функции > Показ. через дом. сеть**.
2. Выберите совместимое устройство для отображения мультимедийного файла. Изображения отображаются одновременно как на этом, так и на другом устройстве домашней сети, а видеоклипы и аудиоклипы воспроизводятся только на другом устройстве.
3. Для остановки обмена содержимым выберите **Функции > Прекр. отображение**.

Отображение медиафайлов, хранящихся в другом устройстве

Для выбора медиафайлов, которые хранятся на другом устройстве домашней сети, и отображения их в данном устройстве или,

например, на совместимом телевизоре, выполните следующие действия:

1. Нажмите  и выберите **Средства > Связь > Дом. медиа > Просм. в дом..** Устройство начинает поиск других совместимых устройств. В процессе поиска на дисплее появляются названия устройств.
2. Выберите устройство из списка.
3. Выберите тип медиаданных, которые требуется просмотреть на другом устройстве. Доступные типы файлов зависят от возможностей другого устройства.
Для поиска файлов по различным критериям выберите **Функции > Найти**. Для сортировки найденных файлов выберите **Функции > Сортировать по**.
4. Выберите медиафайл или папку, которую требуется просмотреть.
5. Нажмите клавишу прокрутки и выберите **Воспроизвести** или **Показать** и **В устройстве** или **Через домашн. сеть**.
6. Выберите устройство, на котором требуется отобразить файл.

Для регулировки громкости во время воспроизведения видеоклипа или аудиоклипа выполните прокрутку влево или вправо.

Чтобы прекратить совместное использование медиафайла, выберите **Назад** или **Стоп** (доступно при воспроизведении видеоклипов или музыки).



Совет. Изображения, сохраненные в приложении "Фотографии", можно по домашней сети передать на совместимый принтер с поддержкой UPnP и распечатать. [См. "Печать изображений" с. 95.](#) Обмен содержимым включать не обязательно.


Копирование медиафайлов

Для копирования или передачи мультимедийных файлов с данного устройства на другое совместимое устройство, например на совместимый ПК с поддержкой UPnP, выберите файл в приложении "Фотографии", затем выберите **Функции** > **Перем. и копировать** > **Копиров. в дом. сеть** или **Перемест. в дом. сеть**. Обмен содержимым включать не обязательно.

Для копирования и передачи файлов с одного устройства на другое выберите файл на другом устройстве и необходимую функцию копирования из списка функций. Обмен содержимым включать необязательно.

Домашняя синхронизация Синхронизация медиафайлов

Можно разрешить синхронизацию мультимедийных файлов в мобильном устройстве с соответствующими файлами в домашних устройствах. Убедитесь, что мобильное устройство находится в зоне действия домашней WLAN и что домашняя сеть настроена.

Для настройки синхронизации с домашней сетью нажмите , выберите **Средства** > **Связь** > **Дом. медиа** > **Синхр. мульт.** и выполните указания мастера.

Чтобы запустить мастер позднее, в главном окне домашней синхронизации выберите **Функции** > **Запустить мастер**.

Чтобы вручную выполнить синхронизацию содержимого в мобильном устройстве с содержимым в домашних устройствах, выберите **Синхр. сейчас**.

Настройки синхронизации

Для изменения настроек синхронизации выберите **Функции** > **Настройки синхрониз.** и один из следующих параметров:

- **Синхронизация** — Задание автоматической синхронизации или синхронизации вручную.
- **Устройства-источники** — Выбор исходных устройств для синхронизации.
- **Используемая память** — просмотр и выбор используемой памяти.
- **Менеджер памяти** — Чтобы получать сообщение об отсутствии свободной памяти, выберите **Спр., когда нет пам..**

Определение входящих файлов

Нажмите клавишу **⌘** и выберите **Средства > Связь > Дом. медиа > Синхр. мульт..**

Для определения списков входящих медиафайлов и управления ими выберите **Из дома > Функции > Открыть.**

Для определения типов файлов, которые необходимо передавать на устройство, и выберите их из списка.

Для изменения настроек передачи выберите **Функции > Изменить** и один из следующих параметров:

- **Имя списка** — ввод нового имени для списка.
- **Сжать изображения** — сжатие изображений для экономии памяти.

- **Количество** — определение максимального числа или общего размера файлов.
- **Начинать с** — определение порядка загрузки.
- **С** — определение даты самого старого файла, который требуется загрузить. Доступно только для изображений и видеоклипов.
- **До** — определение даты самого нового файла, который требуется загрузить. Доступно только для изображений и видеоклипов.


При загрузке музыкальных файлов можно также указать жанр, исполнителя, альбом и дорожку, а также исходное устройство, используемое для загрузки.

Для просмотра файлов определенной категории в устройстве выберите тип файла, затем выберите **Функции > Показать файлы.**

Для создания предварительно определенного или видоизмененного списка входящих файлов выберите **Функции > Новый список.**

Для изменения приоритетного порядка списков выберите **Функции > Перестроить список.** Выберите список, который необходимо переместить, и выберите **Взять.** Переместите список в новое местоположение и выберите **Отпустить,** чтобы поместить его туда.

Определение исходящих файлов

Чтобы задать в устройстве типы файлов, которые необходимо синхронизировать с домашними устройствами, и указать способы их синхронизации, нажмите  и выберите **Средства > Связь > Дом. медиа > Синхр. мульт. > Домой > Функции > Открыть**. Выберите тип медиаданных, затем **Функции**, соответствующие настройки и одну из следующих функций:

- **Конечные устройства** — Выбор конечных устройств для синхронизации или отключение синхронизации.
- **Оставить в телефоне** — Выберите **Да** для сохранения мультимедийного содержимого на устройстве после синхронизации. При использовании изображений можно также выбрать, какую версию сохранять в устройстве: исходную или масштабированную. Для версии исходного размера расходуется больше памяти.

Опр. полож. (GPS)

Для определения своего положения, а также для измерения расстояний и координат можно использовать приложения "Карты" и "Данные GPS". Для этих приложений необходимо соединение GPS.

О GPS

Глобальная система определения положения (Global Positioning System – GPS) – это глобальная радионавигационная система, включающая 24 спутника и наземные станции связи, контролирующие работу спутников. Устройство оснащено внутренним приемником GPS.


Терминал GPS принимает радиосигналы малой мощности со спутников и измеряет время прохождения сигналов. Исходя из времени прохождения сигнала, приемник GPS может рассчитать свое положение с точностью до метров.

Координаты в системе GPS выражаются в формате, используемом в системе координат WGS-84 (градусы и десятичные градусы).

Глобальная система определения местоположения (GPS) действует под контролем

правительства США, которое несет исключительную ответственность за точность работы и обслуживание этой системы. Точность данных о местоположении подвержена влиянию корректировок, которые вносятся в спутники GPS правительством США, и может изменяться министерством обороны США при изменении политики гражданского использования GPS и Федерального плана по радионавигации. Точность также снижается при плохом геометрическом расположении спутников. На наличие и качество сигналов GPS влияет местоположение, здания, естественные препятствия и погодные условия. Для приема сигналов GPS приемник GPS должен находиться под открытым небом.

Приемники GPS не пригодны для точного измерения местоположения, поэтому для определения местоположения и навигации не следует полагаться только на данные приемника GPS или сотовые сети.

Для включения или отключения различных методов определения положения, например Bluetooth GPS, нажмите  и выберите

Средства > Параметры > Общие > Местополож. > Методы определения.

GPS со вспомогательными данными (A-GPS)

Данное устройство поддерживает также GPS с использованием вспомогательных данных (Assisted GPS, A-GPS).


A-GPS – это услуга сети.

Технология глобальной системы определения местоположения с использованием вспомогательных данных (A-GPS) служит для извлечения дополнительных данных через соединение в режиме пакетной передачи данных, которое помогает вычислять координаты текущего местоположения, когда устройство получает сигналы от спутников.

Когда услуга A-GPS включена, устройство получает полезную спутниковую информацию с сервера вспомогательных данных по сотовой сети. Благодаря вспомогательным данным устройство может быстрее определить положение GPS.

Устройство предварительно настроено на использование услуги Nokia A-GPS, если отсутствуют доступные настройки A-GPS от поставщика услуг. Вспомогательные данные

загружаются с сервера услуги Nokia A-GPS только тогда, когда это необходимо.

Чтобы получать вспомогательные данные от услуги Nokia A-GPS через соединение для пакетной передачи данных, в устройстве необходимо определить точку доступа в Интернет. Чтобы определить точку доступа для A-GPS, нажмите  и выберите Средства > Параметры > Общие > Местополож. > Сервер местоположен. > Точка доступа. Для этой услуги нельзя использовать точку доступа к беспроводной локальной сети. Необходима только точка доступа в Интернет для пакетной передачи данных. Точка доступа в Интернет запрашивается устройством при первом использовании услуги GPS.

Правильное положение устройства

Приемник GPS расположен на задней панели устройства. При использовании приемника не закрывайте антенну рукой.

Установление соединения GPS занимает от нескольких секунд до нескольких минут. Если пользователь находится в автомобиле, то установка соединения GPS может занять больше времени.



Электропитание приемника GPS осуществляется от аккумулятора устройства. При использовании приемника GPS заряд аккумулятора расходуется быстрее.


Советы по созданию соединения GPS

Если устройство не воспринимает спутниковый сигнал, постарайтесь предпринять следующее:


- Если устройство находится внутри помещения, выйдите на улицу, где сигнал принимается лучше.
- Если Вы находитесь на улице, выйдите на более открытое место.

- Проверьте, не закрывает ли Ваша рука антенну GPS устройства. [См. "Правильное положение устройства" с. 109.](#)
- Плохие погодные условия могут повлиять на мощность сигнала.
- Некоторые автомобили оснащены (атермическими) окнами с тонированными стеклами, которые могут блокировать сигналы спутников.

Проверка состояния сигнала спутника

Чтобы определить, сколько спутников было обнаружено устройством и получает ли оно спутниковые сигналы, нажмите  и выберите Средства > Связь > Данные GPS > Положение > Функции > Состояние спутника.

Если устройство обнаружило спутники, в окне информации о спутнике отображается полоса индикатора для каждого спутника. Чем длиннее эта полоса, тем мощнее сигнал спутника. Когда устройство получит достаточное количество данных со спутника и рассчитает координаты местоположения, полоса индикатора станет черной.

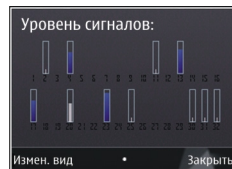


Первоначально устройство должно получать сигналы, по крайней мере, от четырех спутников для расчета координат местоположения. По завершении исходного вычисления можно продолжить вычисление положения устройства по данным, полученным от трех спутников. Однако точность определения положения при использовании сигналов четырех спутников обычно выше.

Запросы на определение положения

От услуги сети может прийти запрос на получение информации о местоположении. Поставщики услуг могут предложить информацию, зависящую от положения устройства, например сведения о погоде или ситуации на дорогах.

При получении запроса на определение местоположения появляется сообщение с названием услуги, от которой поступил запрос. Выберите **Принять**, чтобы разрешить передачу информации о местоположении, или **Отклонить**, чтобы отклонить запрос.

Ориентиры

Нажмите  и выберите Средства > Связь > Ориент..

На экране "Ориентиры" можно сохранить в устройстве информацию об определенных положениях. Можно упорядочить сохраненные положения по различным категориям (например бизнес) и добавить к ним дополнительную информацию (например адрес). Сохраненные ориентиры можно использовать в совместимых приложениях, например **Данные GPS** и **Карты**.

Координаты в системе GPS выражаются в формате, используемом в системе координат WGS-84 (градусы и десятые доли градуса).

Для создания нового ориентира выберите **Функции** > **Новый ориентир**. Чтобы выполнить запрос на определение текущего положения, выберите **Текущее положение**. Чтобы вручную ввести информацию о положении, выберите **Ввести вручную**.

Чтобы изменить информацию о сохраненном ориентире или добавить новые сведения (например название улицы) выделите ориентир и выберите **Функции** > **Изменить**. Выделите необходимое поле и введите информацию.


Можно упорядочивать ориентиры по запрограммированным в устройстве категориям или создавать новые категории. Для изменения категорий ориентиров и добавления новых категорий нажмите клавишу на экране "Ориентиры" и выберите **Функции** > **Изменить категории**.

Для добавления ориентира в необходимую категорию выделите ориентир на экране "Ориентиры" и выберите **Функции** > **Добавить в категорию**. Выделите все категории, в которые необходимо добавить ориентир, и выберите их.

Для отправки одного или нескольких ориентиров на совместимое устройство выберите **Функции** > **Передать** и метод отправки. Полученные ориентиры помещаются в папку **Входящие** в папке "Сообщения".

Данные GPS


В приложении "Данные GPS" можно получить информацию, необходимую для управления маршрутом к выбранному пункту назначения, сведения о текущем положении устройства, транспортную информацию, а также сведения о примерном расстоянии до пункта назначения и приблизительной продолжительности поездки.

Нажмите  и выберите **Средства** > **Связь** > **Данные GPS**.

Координаты в системе GPS выражаются в формате, используемом в системе координат WGS-84 (градусы и десятичные градусы).

Для использования приложения "Данные GPS" приемник GPS устройства должен принимать информацию, по крайней мере, от четырех спутников, чтобы вычислить координаты устройства. По завершении исходного вычисления можно продолжить вычисление положения устройства по данным, полученным от трех спутников. Однако точность определения положения при использовании сигналов четырех спутников обычно выше.

Управление маршрутом

Нажмите  и выберите **Средства** > **Связь** > **Данные GPS** > **Навигация**.

Запускайте функцию управления маршрутом, находясь на улице. Если запустить эту функцию, находясь в помещении, приемник GPS может не получить необходимую информацию от спутников.


Функция управления маршрутом использует подвижный компас, который расположен на дисплее устройства. Направление движения к пункту назначения отмечено красным шариком,

в приблизительное расстояние до необходимого объекта указано в кольце компаса.

Функция управления маршрутом определяет кратчайший маршрут и самое короткое расстояние до пункта назначения, измеренное по прямой. Расположенные на пути следования препятствия (например здания и естественные преграды) игнорируются. При расчете расстояния не учитываются перепады высоты над уровнем моря. Функция управления маршрутом действует только во время движения.

Чтобы установить пункт назначения, выберите **Функции** > **Уст. пункт назнач.** и укажите ориентир в качестве пункта назначения. Можно также ввести координаты широты и долготы пункта назначения. Чтобы удалить информацию о пункте назначения, выберите **Остановить**.

Получение информации о положении


Нажмите  и выберите **Средства** > **Связь** > **Данные GPS** > **Положение**.

На экране "Положение" можно просмотреть информацию о текущем положении устройства. На дисплее отображается оценка точности определения положения устройства.

Чтобы сохранить текущее положение в качестве ориентира, выберите **Функции** > **Сохранить положение**. Ориентиры – это сохраненные положения, к которым добавлена дополнительная информация. Ориентиры можно использовать в других совместимых приложениях, а также передавать с одного совместимого устройства на другое.

Счетчик пути

Счетчик пути имеет ограниченную точность, поэтому возможны ошибки округления. Точность также зависит от наличия и качества сигналов GPS.

Нажмите  и выберите **Средства** > **Связь** > **Данные GPS** > **Пройден. путь**.

Выберите **Функции** > **Старт** для включения вычисления пройденного пути и **Стоп** для выключения этой функции. Вычисленные значения отображаются на дисплее устройства. Для получения лучшего сигнала GPS используйте эту функцию, находясь на улице.

Выберите **Сбросить**, чтобы обнулить значения пройденного пути, времени, а также средней и максимальной скорости и начать новое вычисление. Выберите **Перезапустить**, чтобы обнулить показания одометра и значение общего времени.

Карты

О приложении "Карты"

Нажмите  и выберите **Карты**.

С помощью приложения "Карты" можно определить текущее положение устройства на карте, найти на карте необходимый город или страну, выполнить поиск адресов различных объектов и достопримечательностей, спланировать маршруты перемещения между различными пунктами назначения, просмотреть информацию о дорожном движении, а также сохранить положения в качестве избранных и передать их на совместимые устройства.

Можно также приобрести дополнительные услуги, например путеводители, услугу автомобильной и пешеходной навигации Drive & Walk с голосовым указателем и услугу получения сведений о дорожном движении.

В приложении "Карты" используется система GPS. [См. "Опр. полож. \(GPS\)" с. 108](#). Используемые в устройстве методы определения положения можно задать в настройках устройства. [См. "Настройки определения положения" с. 204](#).

Для получения наиболее точной информации о

положении используйте внутреннюю функцию GPS или совместимый внешний приемник GPS.

При первом использовании приложения "Карты", возможно, потребуется задать точку доступа в Интернет, что необходимо для загрузки картографической информации для текущего положения устройства. Чтобы в дальнейшем изменить стандартную точку доступа, в приложении "Карты" выберите **Функции > Инструменты > Настройки > Интернет > Конечный пункт сети** (доступно только при подключении к сети).

При просмотре карты в приложении "Карты" данные карт для региона автоматически загружаются в устройство через Интернет. Новая карта загружается только при переходе в области, для которых еще не были загружены карты. Некоторые карты могут быть заранее загружены на запоминающее устройство.

С помощью компьютерного программного обеспечения Nokia Map Loader можно загрузить на устройство дополнительные карты. [См. "Загрузка карт" с. 117](#).



Совет. Можно также для загрузки карт использовать соединение с беспроводной локальной сетью.

Загрузка карт может привести к существенному увеличению объема данных, передаваемых через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Чтобы настроить автоматическое подключение к Интернету при запуске приложения "Карты", в приложении "Карты" выберите **Функции** > **Инструменты** > **Настройки** > **Интернет** > **Входить в сеть при запуске** > **Разрешить**.

Чтобы получать уведомления при регистрации устройства вне домашней сети, выберите **Функции** > **Инструменты** > **Настройки** > **Интернет** > **Предупр. о роуминге** > **Вкл.** (отображается только в том случае, если устройство подключено к сети).

Дополнительную информацию и тарифы на роуминг можно получить у поставщика услуг сотовой связи.

Практически все цифровые карты характеризуются некоторой погрешностью и неполнотой. Не следует полагаться только на карты, загруженные для использования в данном устройстве.


Просмотр карт

Область действия приложения карты зависит от страны.


При открытии приложения "Карты" на экране появляется увеличенный участок карты, сохраненный во время последнего сеанса. Если во время последнего сеанса местоположение не сохранялось, приложение "Карты" отображает увеличенную карту столицы той страны, в который Вы находитесь в данный момент, на основе информации, полученной из спутниковой сети. В то же время загружается карта текущего местоположения, если она не была загружена во время последнего сеанса.

Текущее местоположение

Чтобы установить соединение GPS и приблизить текущее местоположение, выберите **Функции** > **Мое положение** или нажмите **0**. Если при попытке установления соединения с системой GPS устройство переходит в режим энергосбережения, установление соединения прерывается.

На дисплее отображается индикатор GPS . Одна полоса обозначает один спутник. Когда устройство выполняет поиск спутника, отображается полоса желтого цвета. Когда устройство получает достаточно данных от спутника, чтобы установить соединение GPS,


полоса становится зеленой. Чем больше зеленых полос, тем мощнее сигнал GPS.

После установки соединения GPS текущее положение отмечается на карте значком .

Перемещение и масштабирование

Для перемещения по карте используйте клавиши прокрутки вверх, вниз, влево или вправо. По умолчанию карта повернута на север. Стрелки компаса показывают текущую ориентацию карты и поворачиваются при изменении направления во время навигации.

Когда во время просмотра карты на дисплее выполняется переход в область, расположенную за пределами уже загруженной карты, автоматически загружается новая карта. Загрузка этих карт осуществляется бесплатно, однако она может привести к существенному увеличению объема данных, передаваемых через сеть поставщика услуг. Информацию о стоимости услуг по передаче данных можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

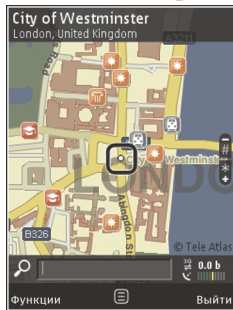

Карты автоматически сохраняются на запоминающем устройстве или на совместимой карте памяти (если она назначена по умолчанию для хранения карт).

Для изменения масштаба нажмите клавишу * или #. Для определения приблизительного расстояния между двумя точками на карте используйте шкалу масштаба.

Настройка вида карты

Чтобы определить систему измерения для карты, выберите **Функции > Инструменты > Настройки > Карта > Система измерения > Метрическая** или **Английская**.

Чтобы определить типы объектов, которые должны отображаться на карте, выберите **Функции > Инструменты > Настройки > Карта > Категории** и укажите нужные категории.

Чтобы представить карту в двухмерном или трехмерном виде, как вид со спутника или в смешанном формате, выберите **Функции > Режим карты > Карта, 3D-карта, Со спутника** или **Смешанный вариант**. Виды со спутника доступны не для всех географических районов.

Чтобы включить дневной или ночной режим просмотра карты, выберите **Функции >**

Инструменты > Настройки > Карта > Цвета > Дневной режим или Ночной режим.

Чтобы изменить настройки сети Интернет, навигации и маршрутов или общие настройки карты, выберите **Функции > Инструменты > Настройки**.

Загрузка карт

Когда во время просмотра карты на дисплее (в приложении "Карты") выполняется переход в область, расположенную за пределами уже загруженной карты, автоматически загружается новая карта. Объем переданных данных (в Кб) можно узнать с помощью счетчика данных, отображаемого на экране. Счетчик показывает объем сетевого трафика при просмотре карт, планировании маршрутов или поиске местоположений в Интернете. Загрузка данных карт может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Чтобы запретить устройству автоматическую загрузку карт через Интернет (например, если устройство находится вне домашней сотовой сети или для дополнительных услуг требуются данные по другой карте), выберите **Функции >**

Инструменты > Настройки > Интернет > Входить в сеть при запуске > Запретить.

Чтобы определить объем доступного пространства на карте памяти или запоминающем устройстве для сохранения карт и файлов голосового указателя, выберите **Функции > Инструменты > Настройки > Карта > Макс. использ. памяти**. Возможность сохранения на карту памяти доступна, только если установлена совместимая карта памяти. При заполнении памяти наиболее старые карты удаляются. Можно удалять сохраненные карты с помощью компьютерного программного обеспечения Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader – это компьютерное программное обеспечение, которое можно использовать для загрузки и установки карт из Интернета на данное устройство или совместимую карту памяти. Его можно также использовать для загрузки голосовых файлов для навигации.

Чтобы использовать Nokia Map Loader, необходимо сначала установить это приложение на совместимый ПК. Компьютерное программное обеспечение можно загрузить из Интернета по адресу www.nokia.com/maps. Следуйте инструкциям, которые выводятся на дисплей.

Прежде чем использовать Nokia Map Loader, необходимо хотя бы раз воспользоваться приложением "Карты" для просмотра карт. Приложение Nokia Map Loader использует журнал приложения "Карты" для проверки версии данных карты, которые должны быть загружены.

После установки компьютерного программного обеспечения на ПК для загрузки карт выполните следующие действия:

1. Подключите устройство к ПК с помощью совместимого USB-кабеля для передачи данных. Выберите **Накопитель** в качестве режима подключения USB.
2. Откройте Nokia Map Loader на ПК. Nokia Map Loader проверяет версию данных карты, которые будут загружаться.
3. Выберите карты или файлы голосового указателя, а затем загрузите и установите их на устройстве.



Совет. Использование программного обеспечения Nokia Map Loader поможет сэкономить на передаче данных по каналу мобильной связи.

Поиск места

Чтобы найти место или объект по ключевому слову, введите в поле поиска на главном экране название места или ключевое слово, а затем выберите **Поиск**.

Чтобы импортировать адрес положения из контактной информации, выберите **Функции > Выбрать из "Контактов"**.

Чтобы использовать местоположение на карте, например в качестве начальной точки для поиска близлежащих объектов, спланировать маршрут, просмотреть информацию о нем или запустить навигацию (дополнительная услуга), нажмите клавишу прокрутки и выберите требуемую функцию.

Чтобы просмотреть места и достопримечательности по категориям в выбранной области, выберите **Функции > Поиск** и категорию. При поиске по адресу необходимо ввести город и страну. Можно использовать адрес, сохраненный на карточке контакта в приложении "Контакты".

Чтобы сохранить положение в списке избранных мест, перейдите в это место, нажмите клавишу прокрутки, выберите **Добавить в Мои места**, введите название места и выберите **ОК**. Сохраненные положения можно использовать

для планирования маршрутов или просто коллекционировать. Для просмотра сохраненных мест выберите **Функции** > **Избранное** > **Мои места**.

Чтобы передать сохраненное место на совместимое устройство, на экране "Места" нажмите клавишу прокрутки и выберите **Отправить**. Если место передается в текстовом сообщении, информация преобразуется в текстовый формат.

Чтобы сделать снимок экрана местоположения, выберите **Функции** > **Инструменты** > **Сохран. снимок карты**. Снимок экрана сохраняется в приложении "Фотографии" или "Галерея" в зависимости от настроек устройства. Чтобы отправить снимок экрана, откройте приложение "Фотографии" или "Галерея" и выберите функцию отправки на активной панели инструментов или в меню, а затем выберите способ отправки.

Чтобы просмотреть журнал поиска, места, которые отображались на карте, маршруты и места, добавленные в коллекцию, выберите **Функции** > **Избранное** и необходимую функцию.

Планирование маршрута

Чтобы спланировать маршрут к месту назначения, выполните прокрутку до места

назначения, нажмите клавишу прокрутки и выберите **Добавить к маршруту**. Место добавляется в маршрут.

Чтобы добавить в маршрут другие места, выберите **Функции** > **Добав. точку маршрута**. Первая выбранная остановка становится отправной точкой. Чтобы изменить порядок остановок, нажмите клавишу прокрутки и выберите **Переместить**.

Дополнительные услуги работы с картами

Можно приобрести лицензию и загрузить в устройство различные типы путеводителей, например путеводители по различным городам и странам. Можно также приобрести лицензию на услугу автомобильной и пешеходной навигации "Авт. и пешком" с голосовым указателем или сведения о ситуации на дорогах, чтобы использовать их в приложении "Карты". Лицензия на услугу навигации зависит от региона (который выбирается при приобретении лицензии) и может использоваться только в выбранном регионе. Загруженные путеводители автоматически сохраняются в устройстве.

Лицензию, приобретаемую для путеводаителя или навигации, можно передавать на другое устройство, однако эта лицензия может быть активна в одно и то же время только на одном устройстве.

Для просмотра и обновления лицензий выберите **Функции > Дополнительно > Мои лицензии**.

Сведения о ситуации на дорогах, путеводитель и связанные с ними услуги предоставляются сторонними организациями, не относящимися к Nokia. Эти сведения характеризуются некоторой погрешностью и неполнотой и доступны не во всех регионах. Не следует полагаться только на эти сведения и связанные с ними услуги.

Загрузка и использование дополнительных услуг может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Навигация

Чтобы приобрести услугу автомобильной и пешеходной навигации "Авт. и пешком" с голосовым указателем или только услугу пешеходной навигации "Идти пешком", выберите **Функции > Дополнительно > Авт. и пешком** или **Идти пешком**. Оплатить услугу

можно с помощью разрешенной кредитной карты, а также включить ее стоимость в счет за предоставление телефонных услуг (если это поддерживается поставщиком услуг сотовой сети).

Автомобильная навигация

Чтобы приобрести услугу автомобильной и пешеходной навигации "Авт. и пешком" выберите **Функции > Дополнительно > Авт. и пешком**.

При первом включении функции автомобильной навигации предлагается выбрать язык голосового указателя и загрузить файлы голосового указателя для выбранного языка. Файлы голосового указателя можно также загрузить с помощью программного обеспечения Nokia Map Loader. [См. "Загрузка карт" с. 117.](#)

Чтобы изменить язык позже, на главном экране приложения "Карты" выберите **Функции > Инструменты > Настройки > Навигация > Голосовые команды** и необходимый язык, а затем загрузите файлы голосового указателя для выбранного языка.

Пешеходная навигация

Чтобы приобрести услугу пешеходной навигации "Идти пешком", выберите

Функции > Дополнительно > Идти пешком.

Пешеходная навигация во многом отличается от автомобильной. При создании пешеходного маршрута не учитываются возможные ограничения, применяемые при автомобильной навигации, например улицы с односторонним движением и ограничители поворотов, и указываются такие объекты, как пешеходные зоны и парки. Кроме того, при пешеходной навигации предпочтение отдается пешеходным и второстепенным дорогам, а не шоссе и автомагистралям. Длина пешеходного маршрута может составлять не более 50 километров при скорости передвижения не более 30 км/ч. Если ограничение скорости превышено, навигация отключается и повторно включается тогда, когда скорость снова окажется в допустимых пределах.

При использовании пешеходной навигации голосовой указатель недоступен. Вместо него направление пути указывает большая стрелка, а маленькая стрелка внизу экрана указывает непосредственно на место назначения. Спутниковые изображения доступны только для пешеходной навигации.

Навигация к месту назначения

Чтобы запустить программу навигации к месту назначения с использованием GPS, выберите

любое местоположение на карте или в списке результатов, затем выберите **Функции > Пункт назначения** или **Пункт назначения**.

Для переключения между различными режимами во время навигации выполните прокрутку влево или вправо.

Для остановки навигации нажмите **Стоп**.

Для выбора функций во время навигации нажмите **Функции**. Если используется автомобильная навигация, отображается меню, в котором доступны различные функции.

Некоторые клавиши клавиатуры назначены функциям меню. Например, нажмите клавишу **2** для повтора голосовой команды, клавишу **3** для переключения между дневным и ночным режимами, клавишу **4** для сохранения текущего места.

Сведения о ситуации на дорогах

Чтобы приобрести лицензию на услугу предоставления сведений о ситуации на дорогах в режиме реального времени, выберите **Функции > Дополнительно > Дороги**. Эта услуга передает на устройство информацию о происшествиях на дорогах, которые могут повлиять на поездку. Загрузка дополнительных услуг может привести к существенному увеличению объема данных, передаваемых

через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Чтобы просмотреть информацию о происшествиях на дорогах, которые замедляют движение или преграждают путь к месту назначения, выберите **Функции > Дороги**. События обозначаются на карте как треугольники и линии. Чтобы объехать проблемные участки, можно включить функцию автоматического изменения маршрута.

Для просмотра информации о событии и доступных функций изменения маршрута нажмите клавишу прокрутки.

Для обновления сведений о ситуации на дорогах выберите **Обнов. инф. о дорогах**. Для автоматического обновления сведений о ситуации на дорогах с заданной частотой, выберите **Функции > Инструменты > Настройки > Навигация > Обновление информации о дорожном движении**.

Для автоматического изменения маршрута в случае, если зафиксировано происшествие, замедляющее движение или преграждающее путь к месту назначения, выберите **Функции > Инструменты > Настройки > Навигация > Изм. маршру. с уч. дорог > Автоматически**.

Путеводители

Для приобретения и загрузки различных типов путеводителей, таких как путеводители по различным городам и странам, выберите **Функции > Дополнительно > Путеводители**.

Путеводители предоставляют информацию о достопримечательностях, ресторанах, отелях и других интересующих пользователя объектах. Перед использованием путеводителя необходимо загрузить и приобрести.

Для просмотра загруженного путеводителя на вкладке **Мои путевод.** в приложении "Путеводители" выберите путеводитель и подкатегорию (если имеется).

Чтобы загрузить новый путеводитель на устройство, в приложении "Путеводители" выберите необходимый путеводитель, затем выберите **Загрузить > Да**. Процесс приобретения начинается автоматически. Можно оплатить путеводитель с помощью разрешенной кредитной карты либо включить его стоимость в счет за предоставление телефонных услуг (если это поддерживается поставщиком услуг сотовой сети).

Для подтверждения приобретения дважды выберите **ОК**. Чтобы получить по электронной почте подтверждение приобретения, введите

свое имя и адрес электронной почты, затем выберите **OK**.

Папка "Мультимедиа"


RealPlayer

Приложение RealPlayer служит для воспроизведения загружаемых из сети видеоклипов или мультимедийных потоков без сохранения их в устройстве.

Приложение RealPlayer поддерживает файлы с расширением .3gp, .mp4 или .rm. Однако приложение RealPlayer поддерживает не все форматы файлов и не все версии этих форматов.

Для управления проигрывателем при воспроизведении клипов в альбомной ориентации используйте мультимедийные клавиши.

Воспроизведение видеоклипов

Нажмите  и выберите **Приложен. > М-медиа > RealPlayer**.

Для воспроизведения сохраненного медиафайла выберите **Видеоклипы**, затем клип и функцию **Воспроизв..**

Чтобы просмотреть список ранее воспроизводившихся файлов, на главном

экране приложения выберите **Последн. просм..**

Для регулировки громкости используйте клавишу громкости.

После выбора медиафайла выберите **Функции** и одну из следующих функций:

- **Передать** — отправка файла в мультимедийном сообщении, сообщении электронной почты или с помощью других методов соединения, например по каналу связи Bluetooth.
- **Использовать видео** — назначение видеоклипа контакту или установка его в качестве сигнала вызова.
- **Отметить/Снять** — отметка объектов в списке для одновременной отправки или удаления нескольких объектов.
- **Показать сведения** — просмотр сведений о выбранном объекте, таких как формат, разрешение и длительность.
- **Параметры** — изменение настроек для воспроизведения видеозаписей и потокового воспроизведения.


Режим потоковой передачи

Некоторые поставщики услуг требуют использовать точку доступа в Интернет (IAP) в качестве стандартной точки доступа. Другие поставщики допускают использование точки доступа WAP.

В приложении RealPlayer можно открывать только адреса URL с префиксом "rtsp://". Однако в приложении RealPlayer воспроизводится файл в формате .gam при открытии ссылки HTTP на него в браузере.

Чтобы перейти в режим потоковой передачи (услуга сети), в приложении RealPlayer или "Фотографии" выберите ссылку потока, сохраненную в папке **Ссылки поток..** Ссылку потока можно также получить в текстовом или мультимедийном сообщении или открыть ссылку на Интернет-странице. Перед началом воспроизведения содержимого в потоковом режиме устройство подключается к этому узлу и начинает загрузку содержимого. Содержимое не сохраняется в устройстве.

Настройки приложения RealPlayer

Нажмите  и выберите **Приложен. > М-медиа > RealPlayer.**

Настройки приложения RealPlayer можно получить в специальном сообщении от поставщика услуг. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Выберите **Функции > Параметры** и одну из следующих функций:

- **Видео** — выбор воспроизведения видеоклипов на весь экран или в обычном режиме, а также необходимости автоматического повтора клипов по завершении воспроизведения.
- **Потоков. воспр.** — разрешение или запрет на использование прокси-сервера, изменение стандартной точки доступа и установку диапазона номеров портов. Уточнить правильные значения можно у поставщика услуг.


Дополнительные настройки

Чтобы изменить дополнительные настройки, на экране настроек выберите **Потоков. воспр. > Сеть > Функции > Доп. параметры.**

Чтобы выбрать скорость передачи для сети, выберите настройку сети и требуемое значение.

Чтобы изменить скорость передачи самостоятельно, выберите **Задано пользоват..**

Лицензии

Для просмотра лицензий цифрового доступа нажмите  и выберите **Приложен. > М-медиа > Лицензии.**

Управление цифровым доступом

Для защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (в том числе авторских прав) владельцы содержимого могут использовать различные технологии управления цифровым доступом (DRM). В данном устройстве для доступа к содержимому с защитой DRM используется программное обеспечение DRM различных типов. С помощью данного устройства можно осуществлять доступ к содержимому, защищенному с использованием технологий WMDRM 10, OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Если определенное программное обеспечение DRM не защищает содержимое, владельцы содержимого могут потребовать отмены доступа такого программного обеспечения DRM к новому содержимому, защищенному DRM. Отмена может привести к невозможности обновления такого защищенного DRM содержимого, уже находящегося в памяти устройства. Отмена такого программного обеспечения DRM не влияет на содержимое, защищенное с помощью DRM других типов, и содержимое без защиты DRM.

Содержимое, защищенное с помощью системы управления цифровым доступом (DRM), связано с ключом активизации, который определяет права на использование этого содержимого.

При других способах передачи могут не передаваться ключи активизации, которые должны сохраняться вместе с содержимым для того, чтобы после форматирования памяти устройства можно было продолжить использование этого содержимого с защитой OMA DRM. Восстановление ключей активизации может потребоваться также в случае повреждения файлов в устройстве.

Если в устройстве находится содержимое с защитой WMDRM, при форматировании памяти устройства ключи активизации и само содержимое теряются. Ключи активизации и содержимое также теряется в случае повреждения файлов в устройстве. Потеря ключей активизации или содержимого может ограничить возможность повторного использования этого содержимого в устройстве. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Некоторые ключи активизации могут быть связаны с определенной SIM-картой, поэтому для доступа к защищенному содержимому необходимо установить эту SIM-карту в устройство.


Выберите одну из следующих функций на главном экране:

- **Действ. лиценз.** — просмотр лицензий, связанных с мультимедийными файлами, или ключей, срок действия которых еще не начался.
- **Недейств. лиц.** — просмотр лицензий, которые не действуют; срок использования мультимедийного файла истек или в устройстве есть защищенный мультимедийный файл, но нет связанного с ним ключа активации.
- **Не использ.** — просмотр лицензий, для которых в устройстве отсутствуют мультимедийные файлы.

Для приобретения дополнительного времени использования мультимедийного файла выберите недействительную лицензию, затем выберите **Функции > Получ. нов. лицензию** (должен быть разрешен прием служебных сообщений сети Интернет). [См. "Настройки служебных сообщений Интернет" с. 166.](#)

Для просмотра информации о ключе активации выберите его.

Диктофон

Нажмите  и выберите **Приложен. > М-медиа > Диктофон.**

Приложение "Диктофон" предназначено для записи голосовых памяток и телефонных разговоров.

Использование диктофона невозможно, если активен вызов в режиме передачи данных или соединение GPRS.

Для записи телефонного разговора откройте приложение "Диктофон" во время голосового вызова. Во время записи обоим участникам каждые пять секунд подается тональный сигнал.

Интернет-браузер

С помощью Интернет-браузера можно просматривать Интернет-страницы, созданные на языке HTML (язык разметки гипертекста). Можно также просматривать Интернет-страницы, специально предназначенные для мобильных устройств, на которых используется язык XHTML (открытый язык разметки гипертекста) или WML (язык разметки страниц для беспроводных приложений).

Для использования Интернет-браузера в устройстве необходимо настроить точку доступа для подключения к Интернету.

Просмотр Интернет-страниц

Нажмите  и выберите **Интернет**.



Сочетание клавиш: Для запуска Интернет-браузера в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу **0**.




Важное замечание. Пользуйтесь только услугами, заслуживающими доверия, которые

предоставляют надежную защиту от вредоносного программного обеспечения.



Важное замечание. Устанавливайте и используйте приложения и другое программное обеспечение только из надежных источников, например, приложения, отмеченные знаком Symbian Signed или прошедшие тестирование Java Verified.

Для просмотра Интернет-страницы выберите закладку на экране "Закладки" или введите адрес в соответствующем поле  и нажмите клавишу прокрутки.

Для просмотра некоторых Интернет-страниц, содержащих, например, графические объекты и звуковые файлы, требуется большой объем памяти. Если для загрузки таких Интернет-страниц недостаточно памяти, содержащиеся на странице графические объекты не отображаются.

Для просмотра Интернет-страниц без графических объектов в целях экономии памяти выберите **Функции > Параметры >**

Страница > Загрузка содержимого > Только текст.

Для ввода адреса новой Интернет-страницы, которую требуется посетить, выберите **Функции > Перейти по Инт.-адресу**.



Совет. Во время просмотра для перехода к Интернет-странице, сохраненной в качестве закладки на экране "Закладки", нажмите **1** и выберите закладку.

Для обновления содержимого Интернет-страницы выберите **Функции > Функции браузера > Обновить**.

Для сохранения текущей Интернет-страницы в качестве закладки выберите **Функции > Сохранить как закладку**.

Для просмотра стоп-кадров Интернет-страниц, загруженных в текущем сеансе просмотра, выберите **Назад** (доступно, если в настройках браузера включен параметр **Список возврата**, а текущая Интернет-страница не является первой просмотренной страницей). Выберите Интернет-страницу для просмотра.

Для сохранения Интернет-страницы во время сеанса просмотра выберите **Функции > Средства > Сохр. страницу**.

Можно сохранить Интернет-страницы для последующего просмотра в автономном

режиме. Интернет-страницы также можно упорядочить по папкам. Для доступа к сохраненным Интернет-страницам выберите **Сохранен. страницы** на главном экране Интернет-браузера.

Чтобы открыть список команд и действий для текущей Интернет-страницы, выберите **Функции > Служ. функции** (если такая услуга доступна на Интернет-странице).



Чтобы запретить или разрешить автоматическое открытие нескольких окон, выберите **Функции > Окно > Блокиров. всплыв. окна** или **Разреш.всплыв.окна**.

Клавиши быстрого доступа в сеансе просмотра

- Нажмите клавишу **1**, чтобы открыть экран "Закладки".
- Нажмите **2** для поиска ключевых слов на текущей странице.
- Нажмите **3** для возврата на предыдущую страницу.
- Нажмите **5** для отображения списка всех открытых окон.
- Нажмите **8** для отображения окна обзора текущей страницы. Нажмите **8** еще раз для увеличения масштаба и просмотра необходимой части страницы.

- Нажмите **9** для ввода нового Интернет-адреса.
- Нажмите **0** для перехода на домашнюю страницу (если она определена в настройках).
- Нажмите ***** или **#** для увеличения или уменьшения страницы.



Совет. Для возврата в режим ожидания и продолжения работы браузера в фоновом режиме дважды нажмите клавишу  или нажмите клавишу разъединения. Для возврата к браузеру нажмите и удерживайте нажатой клавишу  и выберите браузер.

Панель инструментов браузера

На панели инструментов браузера можно выбрать часто используемые функции браузера.

Для открытия панели инструментов в свободном поле Интернет-страницы нажмите и удерживайте нажатой клавишу прокрутки. Для перемещения по панели инструментов выполните прокрутку вправо. Для выбора функции нажмите клавишу прокрутки.

Выберите одну из следующих функций на панели инструментов:

- **Часто использ. ссылки** — просмотр списка часто посещаемых Интернет-адресов.
- **Обзор страницы** — отображение окна обзора текущей Интернет-страницы.
- **Найти** — поиск ключевых слов на текущей странице.
- **Обновить** — обновление страницы.
- **Подписка на новости** (если доступно) — просмотр списка доступных веб-новостей на текущей Интернет-странице и подписка на веб-новости.

Обзор страниц

Режим карты служит для просмотра Интернет-страниц, содержащих большой объем информации.

Если в настройках браузера включен режим карты и выполняется просмотр большой Интернет-страницы, открывается режим карты и отображается окно обзора просматриваемой Интернет-страницы.

Для включения функции "Режим карты" выберите **Функции > Параметры > Общие > Миникарта > Включить**.

Для перемещения в режиме карты выполните прокрутку вверх, вниз, влево или вправо. Когда необходимая часть страницы будет найдена, прекратите прокрутку. Режим карты

отключается, а на дисплее отображается требуемая информация.

При просмотре Интернет-страницы, содержащей большой объем информации, можно также воспользоваться функцией **Обзор страницы** для просмотра данных, которые содержатся на странице.

Для отображения окна обзора текущей страницы нажмите клавишу **8**. Для поиска необходимой информации на странице выполните прокрутку вверх, вниз, влево или вправо. Нажмите **8** еще раз для увеличения масштаба и просмотра необходимой части страницы.

Веб-новости и блоги

Веб-новости – это файлы XML на Интернет-страницах, которые широко используются сообществом блогов и информационными организациями для обмена последними обзорами статей или их полными версиями, например последними новостями в форме информационных рассылок. Блогами или веб-журналами называются дневники в сети Интернет. Для передачи большинства веб-новостей используются технологии RSS и ATOM. Веб-новости обычно располагаются на

Интернет-страницах, в блогах и на Wiki-страницах.

Если Интернет-страница содержит веб-новости, Интернет-браузер определяет это автоматически.

Чтобы подписаться на веб-новости, выберите **Функции > Подп. на веб-новости**.

Если веб-новости, на которые оформлена подписка, необходимо просмотреть на экране "Закладки", выберите **Веб-новости**.

Чтобы обновить веб-новости, выделите их и выберите **Функции > Обновить**.

Чтобы определить настройки обновления веб-новостей, выберите **Функции > Параметры > Веб-новости**.

Мини-приложения

Устройство поддерживает мини-приложения. Мини-приложения – это небольшие загружаемые веб-приложения для получения мультимедийного содержимого, новостей и другой информации, например прогнозов погоды, в устройство. Установленные мини-приложения выглядят как самостоятельные приложения в папке **Приложения**.

Мини-приложения можно загрузить с помощью приложения "Загрузить!" или из Интернета.

Мини-приложения используют точку доступа по умолчанию, которую использует Интернет-браузер. Некоторые приложения, работая в фоне, могут автоматически обновлять информацию в устройстве.

Использование мини-приложений может привести к существенному увеличению объема данных, передаваемых через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Поиск данных

Для поиска ключевых слов, телефонных номеров или адресов электронной почты на текущей Интернет-странице выберите **Функции** > **Найти** и требуемую функцию. Для перехода к предыдущему совпадению выполните прокрутку вверх. Для перехода к следующему совпадению выполните прокрутку вниз.



Совет. Для поиска ключевых слов на странице нажмите клавишу **Z**.

Загрузка и приобретение содержимого

Можно загружать такие объекты, как мелодии, изображения, логотипы оператора, темы и видеоклипы. Эти объекты могут предоставляться как бесплатно, так и за определенную плату. Загруженные объекты передаются в соответствующие приложения устройства, например загруженная фотография сохраняется в приложении "Фотографии".



Важное замечание. Устанавливайте и используйте приложения и другое программное обеспечение только из надежных источников, например, приложения, отмеченные знаком Symbian Signed или прошедшие тестирование Java Verified.

Загрузка объекта:

1. Выберите ссылку.
2. Выберите подходящую ссылку для приобретения объекта, например **Купить**.
3. Внимательно изучите всю предоставленную информацию.
4. Чтобы продолжить или отменить загрузку, выберите соответствующую функцию, например **Принять** или **Отмена**.

В начале загрузки отображается список текущих и завершенных загрузок текущего сеанса просмотра.

Для изменения списка выберите **Функции** > **Загрузка**. В списке выделите объект и выберите **Функции**, чтобы отменить текущие загрузки или открыть, сохранить или удалить завершенные загрузки.

Закладки

При открытии Интернет-приложения открывается экран "Закладки". На данном экране можно выбрать Интернет-адреса из списка или из набора закладок в папке **Просмотренные стр.**. Кроме того, URL-адрес необходимой Интернет-страницы можно ввести прямо в поле (🌐).

Значок 🏠 обозначает начальную страницу, заданную для стандартной точки доступа.

Во время просмотра Интернет-страниц можно сохранять URL-адреса в качестве закладок. В качестве закладок можно также сохранять адреса, полученные в сообщениях, и передавать сохраненные закладки.

Для открытия экрана "Закладки" в сеансе просмотра нажмите клавишу **1** или выберите **Функции** > **Закладки**.

Для изменения данных закладки, например ее заголовка, выберите **Функции** > **Диспетчер закладок** > **Изменить**.

На экране "Закладки" можно также открывать другие папки браузера. Интернет-приложение позволяет сохранять Интернет-страницы во время просмотра. В папке **Сохранен. страницы** можно просмотреть содержимое сохраненных страниц в автономном режиме.

Интернет-приложение также отслеживает Интернет-страницы, загруженные во время текущего сеанса просмотра. В папке **Просмотренные стр.** отображается список просмотренных Интернет-страниц.

В папке **Веб-новости** содержатся сохраненные ссылки на веб-новости и блоги, на которые была оформлена подписка. Веб-новости обычно располагаются на Интернет-страницах крупных информационных организаций, в личных блогах и на страницах интерактивных сообществ, которые предлагают краткие выпуски самых последних новостей и обзоры статей. Для веб-новостей используются технологии RSS и ATOM.

Очистка кэш-памяти

Информация и адреса услуг, доступ к которым осуществлялся с данного устройства, сохраняются в кэш-памяти устройства.

Кэш-память - это область памяти, предназначенная для временного хранения данных. Для повышения безопасности при обращении к конфиденциальной информации с использованием паролей очищайте кэш-память после каждого обращения (или попытки обращения). Информация и адреса услуг, к которым выполнялось обращение, сохраняются в кэш-памяти.

Для очистки кэш-памяти выберите **Функции** > **Очистить дан. секретн.** > **Кэш.**

Завершение соединения

Для завершения соединения и просмотра страницы браузера в автономном режиме выберите **Функции** > **Средства** > **Разъединить**. Для завершения соединения и закрытия браузера выберите **Функции** > **Выйти**.

Для перевода браузера в фоновый режим один раз нажмите клавишу разъединения. Для завершения соединения нажмите и удерживайте нажатой клавишу разъединения.

Чтобы удалить с сетевого сервера информацию о посещении различных Интернет-страниц, выберите **Функции** > **Очистить дан. секретн.** > **Cookies.**

Защита соединения

Если во время подключения отображается индикатор защиты (🔒), передача данных между устройством и Интернет-шлюзом или сервером шифруется.

Отображение значка защиты не означает, что данные, передаваемые между шлюзом и сервером содержимого (или местом, где находится запрашиваемый ресурс), также защищены. Защита данных на участке между шлюзом и сервером должна обеспечиваться поставщиком услуг.

Сертификаты защиты могут потребоваться при предоставлении услуг, например услуг банка. Вы будете уведомлены, если идентификация сервера не является подлинной или если в устройстве отсутствует правильный сертификат защиты. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Настройки Интернета

Нажмите 🌐 и выберите **Интернет**.

Выберите **Функции** > **Параметры** и одну из следующих функций:

Общие настройки

- **Точка доступа** — изменение стандартной точки доступа. Настройки точек доступа могут быть установлены в устройстве поставщиком услуг; в этом случае создание новых, изменение или удаление существующих точек доступа может быть невозможно.
- **Домашняя страница** — определение домашней страницы.
- **Миникарта** — включение или выключение функции "Режим карты". [См. "Обзор страниц" с. 130.](#)
- **Список возврата** — выбор **Назад** для просмотра списка страниц, загруженных в текущем сеансе просмотра: включите функцию **Список возврата**.
- **Предупр. защиты** — отображение или скрытие предупреждений защиты.
- **Сценарий Java/ECMA** — разрешение или запрет на использование сценариев.

Настройки страницы

- **Загрузка содержимого** — разрешение или запрет на загрузку изображений и других объектов в сеансе просмотра. Если выбран вариант **Только текст**, для загрузки изображений или объектов в сеансе просмотра выберите **Функции > Средства > Загрузить изображен..**

- **Размер экрана** — выбор в списке функций между режимами "На весь экран" и "Обычный экран".
- **Стандартная кодировка** — если символы текста отображаются неправильно, выберите для текущей страницы другую кодировку в соответствии с используемым языком.
- **Блокиров. всплыв. окна** — разрешение или запрет на автоматическое открытие различных всплывающих окон во время просмотра.
- **Автоперезагрузка** — автоматическое обновление Интернет-страниц во время просмотра: выберите **Включить**.
- **Размер шрифта** — выбор размера шрифта для Интернет-страниц.

Настройки доступности

- **Просмотренные стр.** — разрешение или запрет на автоматический сбор закладок. Если требуется продолжить сохранение адресов просмотренных Интернет-страниц в папку **Просмотренные стр.**, скрыв ее на экране "Закладки", выберите **Скрыть папку**.
- **Сохранение данных** — если сохранение данных, введенных в различных полях Интернет-страницы, и последующее их использование при посещении этой страницы не требуется, выберите **Откл..**

- **Cookies** — разрешение или запрет на передачу и прием файлов cookie.

Настройки веб-новостей

- **Автообновление** — включение или выключение автоматического обновления веб-новостей, а также указание частоты их обновления. Установка приложения для автоматической загрузки веб-новостей может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.
- **Тчк дост. автообновл.** — выбор точки доступа, используемой для обновления. Эта настройка доступна только в том случае, если включен режим **Автообновление**.

Соединения

В устройстве предусмотрено несколько функций для подключения к Интернету, другим совместимым устройствам или компьютеру.

Беспроводная локальная сеть

Данное устройство поддерживает работу в беспроводной локальной сети (WLAN). С помощью сети WLAN можно подключить устройство к Интернету и совместимым устройствам сети WLAN.

О сети WLAN

Для использования беспроводной локальной сети (WLAN) данное устройство должно быть подключено к доступной в выбранном месте сети WLAN. Некоторые сети WLAN защищены, и для подключения к ним необходимо получить ключ доступа у поставщика услуг.

В некоторых местах, например, во Франции, установлены ограничения на использование беспроводных локальных сетей.

Дополнительную информацию можно получить в местных органах власти.

При работе функции сети WLAN (в том числе и в фоновом режиме во время использования других функций) расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается.

Данное устройство поддерживает следующие функции сети WLAN:

- Использование стандарта IEEE 802.11b/g.
- Работа на частоте 2,4 ГГц.
- Методы аутентификации с шифрованием данных, эквивалентным проводной связи (Wired equivalent privacy — WEP) с ключами до 128 разрядов, защищенным доступом к Wi-Fi (Wi-Fi protected access – WPA) и 802.1x, а также защищенная установка Wi-Fi (Wi-Fi protected setup – WPS). Эти функции можно использовать только в том случае, если они поддерживаются сетью.

Подключения сети WLAN

Для использования WLAN необходимо создать точку доступа в Интернет (IAP) для WLAN.

Созданная точка доступа используется приложениями, для работы которых необходим доступ к сети Интернет. [См. "Точки доступа в Интернет в сети WLAN" с. 139.](#)



Важное замечание. Для повышения безопасности соединения с беспроводной локальной сетью включите один из предусмотренных методов шифрования. Использование шифрования снижает риск несанкционированного обращения к данным.

При создании соединения в режиме передачи данных через точку доступа в Интернет для WLAN устанавливается соединение WLAN. Активное соединение WLAN завершается при завершении соединения в режиме передачи данных.

Соединение WLAN можно использовать во время голосового вызова или при активном соединении в режиме пакетной передачи данных. Можно установить соединение только с одной точкой доступа WLAN, но эта точка доступа в Интернет может одновременно использоваться несколькими приложениями.

Сетью WLAN (при ее наличии) можно пользоваться даже в том случае, если устройство находится в автономном режиме. При установлении и использовании соединения

WLAN строго соблюдайте все установленные требования техники безопасности.



Совет. Для проверки уникального адреса MAC (протокол доступа к среде), который идентифицирует устройство, введите код ***#62209526#** в режиме ожидания.

Мастер беспроводной локальной сети WLAN

С помощью мастера WLAN можно установить соединение сети WLAN, а также осуществлять управление соединениями сети WLAN.

Состояние соединений сети WLAN отображается мастером WLAN в активном режиме ожидания. Для просмотра всех доступных функций выделите строку, в которой отображается состояние соединений и выберите ее.

Если отображаются результаты поиска сетей WLAN, например сообщение **Найдена сеть WLAN**, выберите строку состояния и функцию **Начать просмотр**, чтобы создать точку доступа в Интернет и запустить Интернет-браузер.

При выборе защищенной сети WLAN появится запрос на ввод соответствующих кодов доступа к сети. Для подключения к скрытой сети необходимо ввести правильное имя сети (идентификатор набора услуг, SSID). Для

создания новой точки доступа для скрытой сети WLAN выберите **Новая WLAN**.


Если выполнено подключение к сети WLAN, отображается имя точки доступа в Интернет. Для запуска Интернет-браузера с указанной точки доступа выберите строку состояния и затем функцию **Продолжить просмотр**. Для завершения соединения сети WLAN выберите строку состояния и затем функцию **Отключить WLAN**.

Если поиск сетей WLAN прекращен и отсутствует соединение сети WLAN, на дисплее отображается **Поиск WLAN выключен**. Для включения сканирования и поиска доступных сетей WLAN выберите строку состояния и нажмите клавишу прокрутки.

Для поиска доступных сетей WLAN выберите строку состояния и затем функцию **Поиск сетей WLAN**. Для отключения сканирования сетей WLAN выберите строку состояния и затем функцию **Поиск WLAN выключен**.

Для запуска мастера WLAN с помощью меню нажмите  и выберите **Средства > Маст. WLAN**.

Точки доступа в Интернет в сети WLAN

Нажмите  и выберите **Средства > Маст. WLAN**.

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

- **Фильтровать WLAN** — фильтрация сетей WLAN в списке обнаруженных сетей. Фильтрация выбранных сетей выполняется при следующем поиске сетей WLAN.
- **Информация** — просмотр сведений о сети в виде списка. При выборе активного соединения отображаются сведения о соединении.
- **Задать тчк доступа** — создание точки доступа в Интернет (IAP) в сети WLAN.
- **Измен. точку доступа** — изменение сведений о существующей точке доступа в Интернет.

Для создания точки доступа в Интернет можно также использовать приложение "Диспетчер подключений". [См. "Акт. подкл. пер. данных" с. 140.](#)

Режимы эксплуатации


Предусмотрено два режима работы в сети WLAN: инфраструктурный и одноранговый.

Инфраструктурный режим работы предусматривает два типа взаимодействия в сети: соединение беспроводных устройств друг с другом через беспроводное устройство точки доступа сети WLAN или соединение беспроводных устройств со стационарной (проводной) локальной сетью через беспроводное устройство точки доступа к сети WLAN.




В одноранговом режиме устройства непосредственно обмениваются данными друг с другом.

Диспетчер соединений

Акт. подкл. пер. данных

Нажмите  и выберите Средства > Связь > Дисп.подкл. > Активные подключения.

На экране активных подключений отображаются открытые подключения в режиме передачи данных:

-  вызовы в режиме передачи данных
-  пакетные подключения
-  Подключения WLAN




Примечание: Фактическая стоимость телефонных разговоров и услуг, начисляемая



абоненту местным поставщиком услуг, может изменяться в зависимости от характеристик сети, способа округления при выставлении счета, налоговых ставок и прочих факторов.

Для завершения подключения выберите **Функции > Разъединить**. Для закрытия всех открытых подключений выберите **Функции > Разъединить все**.

Для просмотра сведений о подключении выберите **Функции > Сведения**.

Доступные сети WLAN

Нажмите  и выберите Средства > Связь > Дисп.подкл. > Доступные сети WLAN.

На экране сети WLAN отображается список доступных сетей WLAN, тип сетей ("Инфраструктура" или "Одноранговый") и индикатор уровня радиосигнала. Для сетей с шифрованием отображается значок , а если установлено активное подключение устройства к сети, отображается .

Для просмотра сведений о сети выберите **Функции > Сведения**.

Для создания точки доступа в Интернет в какой-либо сети выберите **Функции > Задать точку доступа**.

Канал связи Bluetooth

Канал связи Bluetooth

Можно установить беспроводное соединение с другими совместимыми устройствами, например с мобильными телефонами, компьютерами, мини-гарнитурами и автомобильными комплектами, через канал связи Bluetooth.

Данное соединение можно использовать для передачи изображений, видеоклипов, музыки и аудиоклипов, заметок, а также для передачи файлов с совместимого ПК и печати изображений на совместимом принтере.

Поскольку устройства с технологией беспроводной связи Bluetooth взаимодействуют с помощью радиоволн, им необязательно находиться в зоне прямой видимости. Тем не менее, они должны находиться на расстоянии не более 10 метров (33 футов) друг от друга, хотя на качество связи может повлиять наличие препятствий, например стен, или других электронных устройств.


Данное устройство совместимо с устройствами Bluetooth версии 2.0 и поддерживает следующие профили Bluetooth: общий профиль распространения аудио и видеоданных, расширенный профиль распространения аудиофайлов, профиль удаленного управления

аудио- и видеофайлами, основной графический профиль, основной профиль печати, профиль удаленного доступа, профиль передачи файлов, профиль громкой связи, профиль мини-гарнитуры, профиль человеко-машинного интерфейса, профиль загрузки объекта, профиль доступа к SIM-карте, профиль синхронизации, профиль последовательного порта и профиль доступа к телефонной книге. Для обеспечения совместимости устройств Bluetooth используйте аксессуары, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Информацию о совместимости данного устройства с другими устройствами можно получить у изготовителей этих устройств.

При работе функции Bluetooth расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается.

Канал связи Bluetooth не работает, когда устройство заблокировано.

Настройки


Нажмите  и выберите Средства > Bluetooth.

При первом открытии приложения на дисплее появляется запрос на ввод имени для устройства. Можно изменить имя позднее.

Выберите следующие параметры:

- **Bluetooth** — Для установки беспроводного подключения к совместимому устройству сначала включите Bluetooth (**Вкл.**), а затем установите подключение. Для отключения функции Bluetooth выберите **Откл.**
- **Доступ к телефону** — Чтобы разрешить обнаружение устройства другими устройствами с помощью технологии беспроводной связи Bluetooth, выберите **Доступен всем**. Чтобы установить период времени, по истечении которого обнаружение устройства станет невозможно, выберите **Задайте период**. Чтобы скрыть устройство от других устройств, выберите **Скрыт**.
- **Имя телефона** — изменение имени устройства, отображаемого на других устройствах, поддерживающих технологию беспроводной связи Bluetooth.

Советы по защите

Нажмите  и выберите **Средства > Bluetooth**.

Если канал связи Bluetooth не используется, для определения устройств, которые могут выполнять поиск данного устройства и подключаться к нему выберите **Bluetooth > Откл.** или **Доступ к телефону > Скрыт**.

Не выполняйте сопряжение с неизвестными устройствами и не принимайте запрос на соединение от них. Это позволяет обеспечить защиту от опасного содержимого.


Передача данных по каналу Bluetooth

Одновременно можно установить несколько соединений Bluetooth. Например, если подключена совместимая мини-гарнитура, можно одновременно передавать файлы на другое совместимое устройство.

1. Откройте приложение, в котором сохранен передаваемый объект. Например, для передачи изображения на другое совместимое устройство откройте приложение "Фотографии".
2. Выберите требуемый элемент, затем выберите **Функции > Передать > По каналу Bluetooth**.

Отображаются доступные устройства с поддержкой технологии беспроводной связи Bluetooth. Значки устройств означают следующее:

 компьютер

 телефон

 аудио- или видеоустройство

✳ другое устройство

Для прекращения поиска выберите **Стоп**.

3. Выберите устройство для подключения.
4. Если другое устройство перед передачей данных запрашивает сопряжение, подается тональный сигнал, а на дисплей выводится запрос на ввод кода доступа. [См. "Сопряжение устройств" с. 143.](#)

После установления соединения отображается сообщение **Выполняется передача данных**.



Совет. При выполнении поиска для некоторых устройств может отображаться только уникальный адрес (адрес устройства). Чтобы определить уникальный адрес своего устройства, введите код ***#2820#** в режиме ожидания.

Сопряжение устройств

Для сопряжения с совместимыми устройствами и просмотра сопряженных устройств на главном экране приложения Bluetooth выполните прокрутку вправо.

Перед началом сопряжения придумайте код доступа (от 1 до 16 цифр) и согласуйте его с пользователем другого устройства. Код доступа в устройствах без интерфейса пользователя


устанавливается изготовителем. Код доступа используется только один раз.

1. Для сопряжения с устройством выберите **Функции > Нов. сопр. устр-во**. Отображаются устройства, находящиеся в зоне действия.
2. Выберите устройство и введите код доступа. На другом устройстве необходимо ввести этот же код доступа.
3. Подключение некоторых аудиоаксессуаров к устройству осуществляется сразу же после сопряжения. В противном случае выделите аксессуар и выберите **Функции > Подкл. аудиоустройство**.

В списке результатов поиска сопряженные устройства помечены значком ✳.

Для присвоения устройству признака "разрешенное" или "запрещенное" выделите устройство и выберите одну из следующих функций:

- **Уст. как разреш.** — соединение данного устройства с разрешенным устройством может быть установлено без подтверждения. Специальное подтверждение или разрешение не требуются. Такой признак можно присвоить своим собственным устройствам, например совместимой мини-гарнитуре или компьютеру, а также



устройствам, которые принадлежат лицам, пользующимся доверием. На экране сопряженных устройств рядом с разрешенными устройствами отображается значок .

- **Уст. как запрещ.** — каждый запрос на установление соединения от конкретного устройства требует отдельного подтверждения.


Для отмены сопряжения выделите устройство и выберите **Функции > Удалить**.

Для отмены всех сопряжений выберите **Функции > Удалить все**.

Прием данных по каналу Bluetooth

Во время приема данных по каналу связи Bluetooth подается звуковой сигнал и на дисплее отображается запрос на подтверждение приема сообщения. После подтверждения отображается значок , а объект помещается в папку "Входящие" приложения "Сообщения". Сообщения, принятые по каналу связи Bluetooth, отмечаются значком .

Блокировка устройств

Нажмите  и выберите **Средства > Bluetooth**.

Чтобы заблокировать в устройстве возможность установления связи по каналу Bluetooth с Вашим устройством, выполните прокрутку вправо и выберите **Сопряженные устр-ва**. Выберите устройство, которое хотите заблокировать, затем выберите **Функции > Заблокировать**.

Чтобы разблокировать устройство, выполните прокрутку вправо и выберите **Заблокиров. устр-ва**, выберите устройство, а затем **Функции > Удалить**. Чтобы разблокировать все заблокированные устройства, выберите **Функции > Удалить все**.

В случае отклонения запроса на сопряжение от другого устройства выдается запрос о необходимости блокирования всех последующих запросов на подключение от этого устройства. В случае принятия этого запроса удаленное устройство добавляется в список заблокированных устройств.

Режим удаленного доступа к SIM

Для включения режима удаленного доступа к SIM-карте два устройства должны быть

сопряжены, причем сопряжение должно быть инициировано другим устройством. При выполнении сопряжения используйте 16-разрядный цифровой код доступа и установите другое устройство в качестве разрешенного.

Для использования режима удаленного доступа к SIM-карте с помощью совместимого автомобильного комплекта включите функцию Bluetooth и разрешите использовать режим удаленного доступа к SIM-карте в устройстве. Включите режим удаленного доступа к SIM-карте в другом устройстве.


При включении режима удаленного доступа к SIM-карте в данном устройстве в режиме ожидания отображается текст **Удалённый доступ SIM**. Соединение с сотовой сетью выключается (на что указывает символ **X** на шкале индикатора уровня радиосигнала), услуги SIM-карты и функции, требующие подключения к сети, не поддерживаются.

Когда в беспроводном устройстве включен режим удаленного доступа к SIM-карте, для отправки и приема вызовов можно использовать только совместимый подключенный аксессуар, например, автомобильный комплект. В этом режиме беспроводное устройство не позволяет отправлять вызовы, за исключением вызовов службы экстренной помощи, номера которой запрограммированы в устройстве. Для отправки

вызовов из устройства необходимо сначала выйти из режима удаленного доступа к SIM-карте. Если включена функция блокировки устройства, сначала введите код блокировки и разблокируйте устройство.

Для выхода из режима удаленного доступа к SIM-карте нажмите клавишу включения и выберите **Выйти из удал. SIM**.

USB

Нажмите  и выберите **Средства > Связь > USB**.

Для вывода запроса о цели соединения при каждом подключении совместимого кабеля для передачи данных выберите **Запрос при подключ.** > **Да**.

Если функция **Запрос при подключ.** отключена или необходимо изменить режим при наличии активного подключения, выберите **Режим подключ. USB** и одну из следующих функций:

- **PC Suite** — Используйте компьютерные приложения Nokia, например Nokia Ovi Suite или Nokia Nseries PC Suite.
- **Накопитель** — передача данных между устройством и совместимым компьютером. Также данный режим можно использовать

для загрузки карт с помощью компьютерного приложения Nokia Map Loader.

- **Передача изображ.** — печать изображений на совместимом принтере.
- **Передача м-файлов** — синхронизация музыки с приложением Windows Media Player.

Подключение к компьютеру

Устройство можно использовать с множеством совместимых приложений связи с компьютером и обмена данными. Например, с помощью пакета Nokia Ovi Suite или Nokia Nseries PC Suite можно передавать изображения между устройством и совместимым компьютером.

Информацию о поддержке Apple Macintosh и подключении данного устройства к устройству Apple Macintosh см. по адресу www.nseries.com/mac.

Управление временем

Часы

Будильник

Нажмите  и выберите **Приложен.** > **Часы.**

Для установки однократного сигнала будильника выберите **Функции** > **Новый однокр. сигнал**. Однократный сигнал будильника может быть установлен на ближайшие 24 часа и не повторяется.

Для просмотра включенных и отключенных сигналов выполните прокрутку вправо и выберите вкладку "Сигнал". Для установки нового сигнала выберите **Функции** > **Новый сигнал**. При необходимости установите повтор сигнала. После установки будильника на дисплее отображается индикатор .

Для отключения звукового сигнала выберите **Стоп**. Для отключения сигнала на определенное время выберите **Повтор**. Если устройство выключено, когда наступает время срабатывания будильника, устройство самопроизвольно включается и начинает подавать звуковой сигнал.



Совет. Чтобы задать период времени, по прошествии которого снова подается звуковой сигнал будильника, если задан повтор сигнала, выберите **Функции** > **Параметры** > **Период повтора**.

Для отмены сигнала выберите **Функции** > **Удалить сигнал**.

Для изменения настроек даты и времени, а также типа часов выберите **Функции** > **Параметры**.

Для включения автоматического обновления времени, даты и часового пояса по сигналам сотовой сети (услуга сети) выберите **Автообновлен. времени** > **Вкл. в настройках**.

Мировые часы


Нажмите  и выберите **Приложен.** > **Часы.**

Для открытия экрана "Мировые часы" выполните прокрутку вправо и выберите вкладку "Мировые часы". Экран "Мировые часы" позволяет просматривать время в различных городах. Для добавления города в список выберите **Функции** > **Добавить город**. В список можно записать до 15 городов.

Для выбора текущего города выделите город и выберите **Функции** > **Уст как мой город**. Город отображается на главном экране приложения "Часы", и время устройства изменяется в соответствии с выбранным городом. Проверьте правильность времени и его соответствие часовому поясу.


Календарь

Создание записи календаря

Нажмите  и выберите **Приложен.** > **Календарь**.

1. Чтобы добавить новую запись календаря, выделите требуемую дату, затем выберите **Функции** > **Новое событие** и одну из следующих функций:

- **Встреча** — напоминание о мероприятии, назначенном на определенную дату и время.
- **Запрос о встрече** — создание и передача запроса о встрече. Для этого почтовый

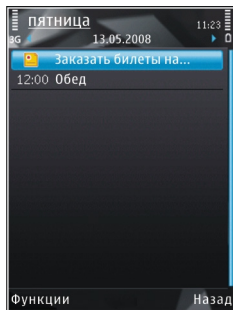

ящик должен быть настроен на отправку запросов. [См. "Работа с почтовыми ящиками" с. 163.](#)

- **Памятка** — запись общего характера на заданный день.
 - **Годовщина** — напоминание о днях рождения или особых датах (записи этого типа повторяются каждый год).
 - **Дело** — напоминание о задании, которое необходимо выполнить к определенной дате.
2. Заполните информационные поля. Для установки будильника выберите **Сигнал** > **Вкл.** и введите время и дату сигнала.
Для добавления описания элемента выберите **Функции** > **Добавить описание**.
 3. Выберите **Готово** для сохранения записи.




Совет. На экране обзора дня, недели или месяца нажмите любую клавишу (от 1 до 0). Открывается запись "Встреча", а введенные символы добавляются в поле "Тема". На экране списка дел открывается режим ввода задания.

Когда календарь подает сигнал для заметки, выберите **Без звука** для выключения сигнала календаря. Текст напоминания остается на дисплее. Для завершения сигнала календаря

выберите **Стоп**. Для повтора звукового сигнала через определенное время выберите **Повтор**.



Совет. Чтобы задать период времени, по прошествии которого снова подается звуковой сигнал календаря, если задан повтор сигнала, нажмите  и выберите **Приложен.** > **Календарь** > **Функции** > **Параметры** > **Период повтора**.

Экраны календаря

Чтобы изменить первый день недели или экран, который открывается при запуске приложения "Календарь", выберите **Функции** > **Параметры**. В окне настройки параметров можно также изменить звук сигнала календаря, время повтора сигнала и заголовок экрана недели.

Для перехода к определенной дате выберите **Функции** > **На дату**. Для перехода на сегодняшнюю дату нажмите клавишу #.

С помощью клавиши * можно переключаться между экранами обзора месяца, недели и дня, а также списком дел.

Для передачи заметки календаря в совместимое устройство выберите **Функции** > **Передать**.

Если другое устройство не поддерживает универсальное глобальное время (UTC),

информация о времени в полученных записях календаря может отображаться неправильно.

Работа с записями календаря

Для удаления нескольких событий одновременно перейдите на экран месяца и выберите **Функции** > **Удалить событие** > **До даты** или **Все события**.

Чтобы отметить задачу как завершённую, перейдите к ней на экране списка дел и выберите **Функции** > **Отметить как "сделано"**.

Календарь можно синхронизировать с совместимым компьютером с помощью пакета Nokia Ovi Suite или Nokia Nseries PC Suite. При создании записи календаря выберите необходимый вариант синхронизации.

Обмен сообщениями



Прием и отображение мультимедийных сообщений возможны только в том случае, если устройство поддерживает совместимые функции. Вид сообщения на дисплее зависит от типа принимающего устройства.

Главный экран приложения "Сообщения"

Нажмите  и выберите **Сообщ.** (услуга сети).

Для создания нового сообщения выберите **Новое сообщ.**.





Приложение "Сообщения" содержит следующие папки:

-  **Входящие** — служит для хранения всех принятых сообщений, за исключением сообщений электронной почты и сообщений базовой станции.
-  **Мои папки** — служит для упорядочения сообщений в папках.



Совет. Текстовые заготовки в папке **Шаблоны** в папке **Мои папки** позволяют избежать повторного ввода часто

передаваемых однотипных сообщений. Можно также создавать и сохранять собственные шаблоны.

-  **Новый п/я** — служит для подключения к удаленному почтовому ящику для загрузки новых сообщений электронной почты или просмотра в автономном режиме загруженной ранее почты.
-  **Черновики** — содержит черновики сообщений, которые не были переданы.
-  **Переданные** — содержит последние переданные сообщения (кроме переданных по каналу Bluetooth). Можно изменить число сообщений, хранящихся в данной папке.
-  **Исходящие** — служит для временного хранения сообщений, ожидающих передачи, например, если устройство находится вне зоны обслуживания сети.
-  **Отчеты** — позволяет отправить запрос сети на предоставлении отчетов о доставке переданных текстовых и мультимедийных сообщений (услуга сети).

Для ввода и передачи поставщику услуг служебных запросов (также называемых командами USSD), например команд включения



сетевых услуг, выберите **Функции** > **Служебные команды** на главном экране приложения "Сообщения".

Сообщения БС – услуга сети, которая позволяет принимать от поставщика услуг сообщения на различные темы (например о погоде или о дорожных условиях). Список доступных тем и их номера можно получить у поставщика услуг. На главном экране приложения "Сообщения" выберите **Функции** > **Сообщения БС**.

В сетях UMTS прием сообщений базовой станции невозможен. Прием сообщений базовой станции невозможен, если установлено соединение в режиме пакетной передачи данных.

Ввод текста

Данное устройство поддерживает режимы обычного и интеллектуального ввода текста. В режиме интеллектуального ввода текста для ввода любой буквы требуется нажать соответствующую клавишу только один раз. Метод интеллектуального ввода текста основан на использовании встроенного словаря, в который можно добавлять новые слова.

В режиме обычного ввода текста отображается индикатор . В режиме интеллектуального ввода текста отображается индикатор .

Режим обычного ввода текста


Нажимайте цифровую клавишу (1–9), пока не будет отображен необходимый символ. Цифровой клавише может быть назначено большее число символов, чем нанесено на ней.

Если следующая буква назначена той же клавише, что и текущая, дождитесь появления курсора (или выполните прокрутку вправо для завершения периода ожидания) и введите букву.

Для вставки пробела нажмите клавишу **0**. Для перемещения курсора на следующую строку три раза нажмите клавишу **0**.

Режим инт. вв. текста

В режиме интеллектуального ввода текста для ввода любой буквы требуется нажать соответствующую клавишу только один раз. Метод интеллектуального ввода текста основан на использовании встроенного словаря, в который можно добавлять новые слова.

1. Чтобы включить режим интеллектуального ввода текста для всех редакторов устройства, дважды кратко нажмите клавишу **#**. Чтобы включить или отключить режим интеллектуального ввода текста в общих настройках, нажмите клавишу  и

выберите Средства > Параметры > Общие > Мой стиль > Язык > Словарь.

- Для ввода слова нажимайте клавиши 2–9. Для ввода буквы нажимайте соответствующую ей клавишу один раз. Например, для ввода слова "Nokia" при включенном английском словаре нажимите клавиши 6 (N), 6 (o), 5 (k), 4 (i) и 2 (a). Предлагаемое телефоном слово изменяется после каждого нажатия клавиши.
- По завершении ввода слова выполните прокрутку вправо, чтобы подтвердить его ввод, или нажимайте клавишу 0 для вставки пробела.
Если слово на дисплее отличается от требуемого, нажимайте клавишу * для последовательного просмотра списка найденных в словаре подходящих слов.
Если после слова появился символ ?, это означает, что введенное слово отсутствует в словаре. Для добавления слова в словарь выберите **Ввести**, введите требуемое слово в режиме обычного ввода и выберите **OK**. Слово добавляется в словарь. Если словарь заполнен, добавляемое слово замещает самое старое из добавленных слов.
- Начните ввод следующего слова.

Советы по режиму ввода текста

Для ввода цифры в режиме ввода букв нажмите и удерживайте нажатой соответствующую цифровую клавишу.

Для переключения между режимами ввода букв нажмите #.

Для удаления символа выберите C. Для удаления нескольких символов нажмите и удерживайте нажатой клавишу C.

Для ввода наиболее распространенных знаков препинания нажмите клавишу 1. Для поочередного просмотра символов в режиме обычного ввода текста последовательно нажимайте 1. В режиме интеллектуального ввода текста нажмите 1, а затем последовательно нажимайте *.

Чтобы открыть список специальных символов, нажмите и удерживайте нажатой клавишу *.



Совет. Чтобы выбрать специальные символы из списка, нажмите клавишу 5 после каждого выделенного символа.

Изменение языка ввода

При вводе текста можно изменять язык ввода. Например, если при вводе текста используются символы нелатинского алфавита и необходимо ввести символы латинского алфавита, например

адрес электронной почты или Интернет-адрес, можно изменить язык ввода.

Для изменения языка ввода выберите **Функции** > **Язык ввода** и затем язык ввода, в котором используются символы латинского алфавита.

После изменения языка ввода, например при выборе необходимого символа с помощью клавиши **6**, порядок доступа к символам изменяется.

Изменение текста и списков

Чтобы скопировать и вставить текст, нажмите клавишу **#** и, не отпуская ее, выполните прокрутку влево или вправо для выделения текста. Для копирования текста в буфер обмена нажмите клавишу **#** и, не отпуская ее, выберите **Скопир..** Для вставки текста в документ нажмите клавишу **#** и, не отпуская ее, выберите **Вставить.**

Чтобы отметить объект в списке, выделите его и нажмите **#**.

Чтобы отметить несколько объектов в списке, нажмите клавишу **#** и, не отпуская ее, выполните прокрутку вверх или вниз. Для завершения выбора прекратите прокрутку, затем отпустите клавишу **#**.


Ввод и передача сообщ.

Нажмите **☰** и выберите **Сообщ..**

Чтобы передавать мультимедийные сообщения и сообщения электронной почты, в телефоне должны быть установлены правильные значения параметров подключения. [См. "Определение настроек электронной почты" с. 157.](#)


Размер сообщений MMS ограничен возможностями сотовой сети. Если вставленное изображение превышает заданное ограничение, устройство позволяет уменьшить его размер так, чтобы его можно было передать в сообщении MMS.

Ограничения, накладываемые на размер сообщений электронной почты, можно уточнить у поставщика услуг. При попытке передачи сообщения электронной почты, размер которого превышает ограничение, установленное для сервера электронной почты, сообщение сохраняется в папке "Исходящие" и устройство периодически пытается выполнить

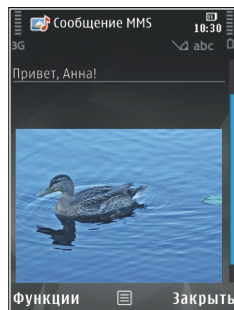

его повторную передачу. Для передачи сообщения электронной почты требуется соединение в режиме передачи данных. В связи с этим многократные попытки повторной передачи сообщения электронной почты могут привести к увеличению платы. Такое сообщение можно удалить из папки "Исходящие" или переместить его в папку "Черновики".

1. Выберите **Новое сообщ.** > **Сообщение** для передачи текстового или мультимедийного сообщения (MMS), **Звуковое сообщение** для передачи мультимедийного сообщения, содержащего аудиоклип, или **Сообщение эл. почты** для передачи сообщения электронной почты.
2. В поле "Кому" нажмите клавишу прокрутки для выбора групп или адресатов в приложении "Контакты" или введите телефонный номер адресата или адрес электронной почты. Для разделения адресатов используется точка с запятой (;), которая вводится с помощью клавиши *. Можно также скопировать и вставить номер или адрес из буфера обмена.
3. В поле "Тема" введите тему сообщения электронной почты. Для изменения отображаемых полей выберите **Функции** > **Поля заголовка сщ.**

4. В поле сообщения введите текст сообщения. Для вставки шаблона или заметки выберите **Функции** > **Вставить** > **Вставить текст** > **Шаблон** или **Заметку**.
5. Для добавления мультимедийного объекта в сообщение MMS выберите **Функции** > **Вставить**, тип или источник объекта и требуемый объект. Для вставки в сообщение визитной карточки, слайда, заметки или какого-либо другого файла выберите **Функции** > **Вставить** > **Вставить другое**.
6. Для съемки фотографии или записи аудио- или видеоклипа для сообщения MMS выберите **Функции** > **Вставить** > **Вставить изображения** > **Новая**, **Вставить видеоклип** > **Новый** или **Вставить аудиоклип** > **Новый**.
7. Для добавления вложения в сообщение электронной почты выберите **Функции** и тип вложения. Вложения электронной почты отмечены значком .
8. Для передачи сообщения выберите **Функции** > **Передать** или нажмите клавишу вызова.



Примечание: Текст на экране устройства или значок отправленного сообщения не указывает на то, что сообщение фактически принято требуемым адресатом.

Устройство поддерживает работу с текстовыми сообщениями длиной более предела, установленного для одинарных сообщений. Более длинные сообщения передаются в двух и более сообщениях. Поставщик услуг может начислять соответствующую оплату. Символы с надстрочными знаками и другими метками, а также символы некоторых языков занимают больше места, уменьшая количество символов, которое можно послать в одном сообщении.

В сообщениях MMS нельзя передавать видеоклипы, сохраненные в файловом формате MP4, а также видеоклипы, размер которых превышает установленное в сотовой сети ограничение размера для сообщений MMS.



Совет. Можно объединить изображения, видеоклипы, аудиоклипы и текст в презентацию и передать ее в мультимедийном сообщении. Начните создание мультимедийного сообщения и выберите **Функции** > **Вставить** > **Вставить презентацию**. Эта функция доступна только в том случае, если для настройки **Режим создания MMS** установлено значение **С предупреждением** или **Без ограничений**. [См. "Настройки мультимедийных сообщений" с. 162.](#)

Папка входящих сообщений

Прием сообщений

Нажмите и выберите **Сообщ.** > **Входящие**. Значки в папке **Входящие** означают следующее: – непрочитанное текстовое сообщение, – непрочитанное мультимедийное сообщение, – неоткрытое звуковое сообщение и – данные, принятые по каналу связи Bluetooth.

При приеме сообщения на дисплей в режиме ожидания выводится значок и текст **1 новое сообщение**. Чтобы открыть сообщение, выберите **Показать**. Чтобы открыть сообщение в папке "Входящие", выделите его и нажмите клавишу прокрутки. Для ответа на принятое сообщение выберите **Функции** > **Ответить**.

Мультимедийные сообщения



Важное замечание. Сообщения следует открывать с осторожностью. Сообщения могут содержать вредоносное программное обеспечение и другие программные компоненты, которые могут нарушить работу телефона и компьютера.

Можно получить уведомление о приеме мультимедийного сообщения, сохраненного в центре мультимедийных сообщений. Для загрузки сообщения на устройство запустите режим пакетной передачи данных, выбрав **Функции > Загрузить**.

При открытии мультимедийного сообщения (📎) может отображаться изображение и сообщение. Если сообщение содержит звук, отображается значок 🎵. Если сообщение содержит видеоклип, отображается значок 📺. Для воспроизведения аудио- или видеоклипа выберите этот значок.

Для просмотра мультимедийных объектов, включенных в мультимедийное сообщение, выберите **Функции > Объекты**.

Если в сообщении содержится мультимедийная презентация, отображается значок 📄. Для воспроизведения презентации выберите этот значок.

Сообщения, содержащие данные, настройки и служебные сообщения сети Интернет

С помощью данного устройства можно принимать содержащие данные сообщения

различных видов, например визитные карточки, мелодии сигнала вызова, логотипы оператора, записи календаря и уведомления электронной почты. Можно также принять настройки в сообщении конфигурации, полученном от поставщика услуг или из отдела информационных технологий организации.

Для сохранения содержащихся в сообщении данных выберите **Функции** и соответствующую функцию.

Служебные сообщения сети Интернет представляют собой уведомления (например заголовки новостей) и могут содержать текстовое сообщение или ссылку. Информацию о предоставлении услуг и об условиях подписки можно получить у поставщика услуг.

Чтение сообщений

Приложение "Чтение сообщений" позволяет прослушивать текстовые, мультимедийные и звуковые сообщения, а также сообщения электронной почты.

Для изменения настроек чтения сообщений в приложении чтения выберите **Функции > Произнести**. [См. "Произнести" с. 196.](#)

Для прослушивания новых сообщений или электронной почты в режиме ожидания

нажмите и удерживайте левую клавишу выбора, пока не запустится приложение "Чтение сообщений".

Для чтения сообщений из папки "Входящие" или сообщений электронной почты из почтового ящика выделите сообщение и выберите **Функции** > **Прослушать**. Для прекращения чтения нажмите клавишу разъединения.


Для приостановки и возобновления чтения нажмите клавишу прокрутки. Для перехода к следующему сообщению выполните прокрутку вправо. Для повторного прослушивания текущего сообщения или сообщения электронной почты выполните прокрутку влево. Для перехода к предыдущему сообщению выполните прокрутку влево в начале сообщения. Для настройки громкости выполните прокрутку вверх или вниз.

Для просмотра текущего сообщения или сообщения электронной почты в текстовом формате без звука выберите **Функции** > **Показать**.

Почтовый ящик

Определение настроек электронной почты



Совет. Чтобы задать настройки почтового ящика, нажмите клавишу  и выберите **Сообщ.** > **Почтовые ящики**.

Для работы с электронной почтой необходимо, чтобы на устройстве имелась правильно настроенная точка доступа к сети Интернет (IAP) и были правильно определены настройки электронной почты. [См. "Точки доступа" с. 208.](#)
[См. "Настройки электронной почты" с. 163.](#)


Требуется отдельная учетная запись электронной почты. Следуйте инструкциям по использованию удаленного почтового ящика, а также инструкциям поставщика Интернет-услуг (ISP).

Если выбрать **Новый п/я** на главном экране приложения обмена сообщениями, предлагается создать учетную запись электронной почты, если такая учетная запись еще не определена. Для настройки электронной почты с помощью руководства по почтовому ящику выберите **Начать**.

При создании нового почтового ящика присвоенное ему имя автоматически замещает стандартное имя **Новый п/я** на главном экране

приложения обмена сообщениями. Можно создать до шести почтовых ящиков.

Открытие почтового ящика

Нажмите , выберите **Сообщ.** и затем выберите почтовый ящик.


При открытии почтового ящика в устройстве выводится запрос на соединение с почтовым ящиком: **Выполнить подключение к почтовому ящику?**

Для подключения к почтовому ящику и загрузки заголовков или сообщений электронной почты выберите **Да**. При просмотре сообщений в интерактивном режиме устанавливается постоянное подключение к удаленному почтовому ящику посредством вызова в режиме передачи данных.

Для просмотра загруженных ранее сообщений электронной почты в автономном режиме выберите **Нет**.

Для создания нового сообщения электронной почты выберите **Новое сообщ.** > **Сообщение эл. почты** на главном экране приложения "Сообщения" или выберите **Функции** > **Новое сообщение** > **Сообщение эл. почты** в почтовом ящике. [См. "Ввод и передача сообщ." с. 153.](#)

Загрузка сообщений электронной почты

Нажмите , выберите **Сообщ.** и почтовый ящик.

Если телефон не подключен к удаленному почтовому ящику (автономный режим), установите соединение, выбрав **Функции** > **Установить связь**.



Важное замечание. Сообщения следует открывать с осторожностью. Сообщения могут содержать вредоносное программное обеспечение и другие программные компоненты, которые могут нарушить работу телефона и компьютера.


1. Во время подключения к удаленному почтовому ящику выберите **Функции** > **Получить почту** > **Новую** для загрузки всех новых сообщений, **Выбранную** для загрузки только выбранных сообщений или **Всю** для загрузки всех сообщений из почтового ящика.

Для прекращения загрузки сообщений выберите **Отменить**.

2. Для прекращения соединения и просмотра сообщений электронной почты в автономном

режиме выберите **Функции** > **Разъединить**.

3. Чтобы открыть сообщение электронной почты, нажмите клавишу прокрутки. Если сообщение электронной почты не загружено, а устройство находится в автономном режиме, на дисплей выводится запрос на загрузку этого сообщения из почтового ящика.

Чтобы просмотреть вложения электронной почты, откройте сообщение и выберите поле вложения, обозначенное . Если индикатор недоступен, сообщение не загружено на устройство; выберите **Функции** > **Загрузить**.

Чтобы загрузка сообщений электронной почты осуществлялась автоматически, выберите **Функции** > **Параметры эл. почты** > **Автозагрузка**. [См. "Настройки автоматической загрузки" с. 166.](#)

Настройка устройства для автоматической загрузки сообщений электронной почты может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Удаление сообщений электронной почты


Нажмите , выберите **Сообщ.** и затем выберите почтовый ящик.

Для удаления содержимого сообщения электронной почты из памяти устройства с сохранением его в удаленном почтовом ящике выберите **Функции** > **Удалить**. В поле **Удалить сбщ э/п из:** выберите **Телефона**.

Устройство отображает заголовки сообщений электронной почты, находящихся в удаленном почтовом ящике. Поэтому, после удаления содержимого сообщения из памяти, заголовок сообщения сохраняется в устройстве. Чтобы удалить заголовок сообщения, необходимо сначала удалить сообщение в удаленном почтовом ящике, а затем установить соединение с удаленным почтовым ящиком для обновления экрана почтового ящика устройства.

Для удаления сообщения электронной почты из памяти устройства и из удаленного почтового ящика выберите **Функции** > **Удалить** > **Телефона и сервера**.

Для отмены операции удаления сообщений электронной почты из памяти устройства и с сервера выделите сообщение, отмеченное для

удаления при очередном подключении  и выберите **Функции > Отменить удаление**.

Завершение соединения с почтовым ящиком

Для завершения соединения в режиме передачи данных, установленного с удаленным почтовым ящиком, выберите **Функции > Разъединить**.

Почта Exchange

Приложение Почта Exchange позволяет принимать рабочие сообщения электронной почты в устройстве Nokia N96. Можно просматривать сообщения электронной почты, отвечать на них, просматривать и изменять вложения, просматривать информацию календаря, принимать расписания и запросы встреч и отвечать на них, а также просматривать, добавлять и изменять данные контактов. Приложение Почта Exchange можно установить только в том случае, если в компании используется сервер Microsoft Exchange. Кроме того, администратор отдела ИТ компании должен включить Почту Exchange для вашей учетной записи.

Перед началом установки Почты Exchange проверьте наличие следующего.

- Идентификатор корпоративной электронной почты
- Имя пользователя в корпоративной сети
- Пароль в корпоративной сети
- Имя домена сети (обратитесь в отдел ИТ компании)
- Имя сервера Почты Exchange (обратитесь в отдел ИТ компании)

В зависимости от конфигурации сервера Почты Exchange в компании может потребоваться дополнительная информация. Если у вас нет правильной информации, обратитесь в отдел ИТ компании.

При работе с Почтой Exchange может обязательно требоваться код блокировки. По умолчанию для Nokia N96 установлен код блокировки 12345, но администратор отдела ИТ компании может установить другой код блокировки.

В зависимости от компании во время установки Почты Exchange могут отображаться всплывающие окна с различной информацией. Прочитайте информацию и выберите **Продолж.**, **ОК**, **Далее** или **Да** для продолжения.

Для установки Почты Exchange выполните следующие действия

1. В режиме ожидания выделите мастера электронной почты и нажмите клавишу прокрутки.
2. Выберите **Запуск настр. эл. почты**.
3. Прочтите информацию на дисплее и выберите **Начать**.
4. Выберите **Да**, чтобы разрешить устройству доступ к сети.
5. Введите свой адрес электронной почты и выберите **ОК**.
6. Введите пароль и выберите **ОК**.
7. Введите имя пользователя и выберите **ОК**.
8. Выберите **Почта Exchange**.
9. Введите имя домена сети и выберите **ОК**.
10. Введите имя сервера Почты Exchange и выберите **ОК**.
11. Выберите **Да** для установки приложения Почта Exchange в устройстве.

После установки можно создать профиль Почты Exchange, изменив параметры. Однако в некоторых компаниях профиль может создаваться автоматически.

Просмотр сообщений на SIM-карте

Нажмите  и выберите **Сообщ.**.

Для просмотра сообщений на SIM-карте их необходимо скопировать в папку на устройстве.

1. На главном экране приложения "Сообщения" выберите **Функции > Сообщ. на SIM**.
2. Чтобы отметить сообщения, выберите **Функции > Отметить/Снять > Отметить** или **Отметить все**.
3. Выберите **Функции > Скопировать**. Откроется список папок.
4. Чтобы начать процесс копирования, выберите папку и нажмите **ОК**. Для просмотра сообщений откройте папку.

Настройки сообщений

Настройки могут быть запрограммированы в устройстве или получены в специальном сообщении. Для ввода настроек вручную заполните поля с отметкой **Необходимо задать** или отмеченные звездочкой.

Настройки центров сообщений и точек доступа могут быть запрограммированы в устройстве поставщиком услуг. В этом случае создание

новых либо изменение или удаление существующих точек доступа может быть невозможно.

Настройки текстовых сообщений

Нажмите  и выберите **Сообщ.** > **Функции** > **Параметры** > **Сбщ SMS**.

Выберите следующие параметры:

- **Центры сообщений** — просмотр списка всех установленных центров текстовых сообщений.
- **Текущий центр сбщ** — выбор центра сообщений, используемого для доставки текстовых сообщений.
- **Кодировка** — использование преобразования символов в другую кодировку (если возможно): выберите **Сокр. поддержка**.
- **Отчет о приеме** — разрешение или запрет сети на предоставление отчетов о доставке сообщений (услуга сети).
- **Период доставки** — выбор срока, в течение которого центр сообщений пытается доставить сообщение в том случае, если первая попытка передачи оказалась неудачной (услуга сети). Если сообщение не

доставлено адресату в течение этого периода, сообщение удаляется из центра сообщений.

- **Передать в формате** — преобразование центром сообщений текстовых сообщений в различные форматы. Информацию о возможности подобного преобразования в центре сообщений можно получить у поставщика услуг.
- **Предпочтит. подключ.** — выбор используемого типа соединения.
- **Отв. через тот же центр** — разрешение получателю сообщения передавать ответное сообщение через тот же центр текстовых сообщений (услуга сети).

Настройки мультимедийных сообщений

Нажмите  и выберите **Сообщ.** > **Функции** > **Параметры** > **Сообщение MMS**.

Выберите следующие параметры:

- **Размер изображения** — определение размера изображения в мультимедийных сообщениях.
- **Режим создания MMS** — при выборе функции **С предупреждением** устройство информирует о попытке передать сообщение, не поддерживаемое получателем. При выборе значения **Ограниченный** передача

неподдерживаемых получателем типов сообщений запрещается. Чтобы не получать уведомления при добавлении содержимого в сообщения, выберите **Без ограничений**.

- **Текущая тчк дост.** — выбор точки доступа, используемой в качестве предпочитаемого соединения.
- **Прием MMS** — выбор способа получения сообщений. Для автоматического получения сообщений в домашней сотовой сети выберите **Авт. в домаш. сети**. При нахождении вне пределов зоны обслуживания домашней сотовой сети будет получено уведомление о приеме мультимедийного сообщения, которое можно загрузить из центра мультимедийных сообщений.

Стоимость приема и передачи мультимедийных сообщений при нахождении вне пределов зоны обслуживания домашней сотовой сети может быть значительно выше.

При выборе **Прием MMS > Автоматич. всегда** устройство автоматически устанавливает соединение в режиме пакетной передачи данных для загрузки сообщения. Эта функция доступна как в зоне обслуживания домашней сети, так и за ее пределами.

- **Разреш. анонимн. сбщ** — разрешение или запрет на прием анонимных сообщений.

- **Прием объявлений** — разрешение или запрет на прием рекламных мультимедийных сообщений.
- **Прием отчетов** — разрешение или запрет на регистрацию состояния переданного сообщения в журнале (услуга сети).
- **Без отчета** — разрешение или запрет на передачу отчетов о доставке принятых мультимедийных сообщений.
- **Период доставки** — выбор срока, в течение которого центр сообщений пытается доставить сообщение в том случае, если первая попытка передачи оказалась неудачной (услуга сети). Если сообщение не доставлено адресату в течение этого периода времени, сообщение удаляется из центра сообщений.

Настройки электронной почты

Работа с почтовыми ящиками

Нажмите  и выберите **Сообщ. > Функции > Параметры > Электрон. почта**.

Для выбора почтового ящика, используемого для передачи сообщений электронной почты, выберите **Текущий п/я** и требуемый почтовый ящик.

Для удаления почтового ящика и содержащихся в нем сообщений из памяти устройства выберите

Почтовые ящики, выделите требуемый почтовый ящик и нажмите **С**.

Для создания нового почтового ящика на экране **Почтовые ящики** выберите **Функции** > **Новый почтовый ящик**. При создании нового почтового ящика присвоенное ему имя автоматически замещает стандартное имя **Новый п/я** на главном экране приложения "Сообщения". Можно создать до шести почтовых ящиков.

Выберите **Почтовые ящики** и почтовый ящик, для которого необходимо изменить параметры подключения, загрузки, автоматической загрузки и пользовательские настройки.

Параметры подключения

Нажмите **⚙**, выберите **Сообщ.** > **Функции** > **Параметры** > **Электрон. почта** > **Почтовые ящики**, почтовый ящик и затем **Парамет. подключения**.

Для изменения настроек входящих сообщений электронной почты выберите **Входящая эл. почта** и одну из следующих функций:

- **Имя пользователя** — ввод имени пользователя, предоставленного поставщиком услуг.
- **Пароль** — ввод пароля. Если оставить это поле пустым, пароль необходимо будет

вводить при каждом подключении к удаленному почтовому ящику.


- **Сервер входящей почты** — ввод IP-адреса или имени сервера входящей электронной почты.
- **Текущая точка доступа** — выбор точки доступа в Интернет (IAP). [См. "Точки доступа" с. 208.](#)
- **Имя почтового ящика** — ввод имени почтового ящика.
- **Тип почтового ящика** — определение протокола электронной почты, рекомендованного поставщиком услуг удаленного почтового ящика. Можно выбрать протоколы **POP3** или **IMAP4**. Данную настройку нельзя изменить.
- **Защита** — выбор настроек защиты соединения с удаленным почтовым ящиком.
- **Порт** — выбор порта, используемого для соединения.
- **Защ. регистрация APOP** (только для POP3) — выбор шифрования пароля, передаваемого на удаленный сервер электронной почты при подключении к почтовому ящику с использованием протокола POP3.

Для изменения настроек исходящих сообщений электронной почты выберите **Исходящая эл. почта** и одну из следующих функций:

- **Мой адрес э/п** — ввод адреса электронной почты, предоставленного поставщиком услуг.
- **Сервер исх. почты** — ввод IP-адреса или имени сервера исходящей электронной почты. В этом случае можно использовать только сервер исходящих сообщений поставщика услуг. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Настройки **Имя пользователя**, **Пароль**, **Текущая точка доступа**, **Защита** и **Порт** соответствуют настройкам в группе **Входящая эл. почта**.

Настройки пользователя

Нажмите , выберите **Сообщ.** > **Функции** > **Параметры** > **Электрон. почта** > **Почтовые ящики**, почтовый ящик и затем **Параметры** **пользоват..**


Выберите следующие параметры:

- **Мое имя** — ввод Вашего собственного имени. Если устройство адресата поддерживает такую функцию, введенное имя заменяет адрес электронной почты в устройстве адресата.
- **Передать сообщ.** — выбор способа передачи с устройства сообщений электронной почты. Выберите **Немедленно** для подключения устройства к почтовому

ящику при выборе **Передать сообщ..** При выборе значения **При след. подключ.** электронная почта передается тогда, когда доступно подключение к удаленному почтовому ящику.

- **Копию себе** — передача копии отправленного сообщения электронной почты в собственный почтовый ящик.
- **Включить подпись** — разрешение или запрет на включение подписи в сообщения электронной почты.
- **Уведомл. о нов. э/п** — выбор способа уведомления о поступлении новых сообщений электронной почты в почтовый ящик: сигнал, уведомление или индикатор почты.

Настройки загрузки


Нажмите , выберите **Сообщ.** > **Функции** > **Параметры** > **Электрон. почта** > **Почтовые ящики**, почтовый ящик и затем **Параметры** **загрузки**.

Выберите следующие параметры:

- **Загрузка электр. почты** — выбор загружаемого содержимого сообщения электронной почты: **Только заголовки**, **Макс. размер** (для POP3) или **Сбщ и вложения** (для POP3).

- **Объем загрузки** — определение количества новых сообщений электронной почты, загружаемых в почтовый ящик.
- **Путь к папке IMAP4** (только для IMAP4) — определение пути к папкам, на которые осуществляется подписка.
- **Подписка для папок** (только для IMAP4) — подписка на другие папки удаленного почтового ящика и загрузка содержимого этих папок.

Настройки автоматической загрузки

Нажмите  выберите **Сообщ.** > **Функции** > **Параметры** > **Электрон. почта** > **Почтовые ящики**, почтовый ящик и затем **Автозагрузка**.


Выберите следующие параметры:

- **Уведомления э/п** — выбор настроек автоматической загрузки в память устройства заголовков при получении новых сообщений электронной почты в удаленном почтовом ящике: выберите **Автообновление** или **Только в дом. сети**.
- **Загрузка электр. почты** — выбор настроек автоматической загрузки в память устройства заголовков новых сообщений электронной почты в удаленном почтовом ящике в определенное время: выберите **Вкл.** или **Только в дом. сети**. Можно задать время и периодичность загрузки сообщений.

Настройки **Уведомления э/п** и **Загрузка электр. почты** не могут быть включены одновременно.

Настройка устройства для автоматической загрузки сообщений электронной почты может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Настройки служебных сообщений Интернет

Нажмите  и выберите **Сообщения** > **Функции** > **Параметры** > **Служебное сбщ.**

Выберите, требуется ли принимать служебные сообщения. Для автоматического запуска Интернет-браузера и установления сетевого соединения для загрузки содержимого при приеме служебного сообщения выберите **Загрузка сообщений** > **Автоматически**.

Настройки сообщений базовой станции


Список доступных тем и их номера можно получить у поставщика услуг.

Нажмите  и выберите **Сообщ.** > **Функции** > **Параметры** > **Сообщения БС**.

Выберите следующие параметры:

- **Прием** — разрешение или запрет на прием сообщений базовой станции.
- **Язык** — выбор языков для загрузки сообщений: **Все**, **Выбранные** или **Другой**.
- **Прием по темам** — разрешение или запрет на автоматический поиск номеров новых тем и сохранение этих номеров без имени в списке тем.

Другие настройки

Нажмите  и выберите **Сообщ.** > **Функции** > **Параметры** > **Другие**.

Выберите следующие параметры:


- **Сохранить переданные** — разрешение или запрет на сохранение в папке **Переданные** копий всех передаваемых текстовых сообщений, мультимедийных сообщений и сообщений электронной почты.
- **Кол-во сохр. сообщ.** — определение количества переданных сообщений, одновременно хранимых в папке "Переданные". В случае превышения этого значения автоматически удаляется самое старое сообщение.
- **Текущая память** — выбор типа памяти, используемого для сохранения сообщений.

Посылка вызовов

Голосовые вызовы

1. В режиме ожидания введите телефонный номер (включая код зоны). Для удаления цифры нажмите С .
Для выполнения международного вызова дважды нажмите * (для ввода символа "+") (плюс), затем введите код страны, код зоны (как правило, без начального 0) и телефонный номер.
2. Для выполнения вызова нажмите клавишу вызова.
3. Для завершения вызова (или для отмены попытки вызова) нажмите клавишу разъединения.

Клавиша разъединения всегда завершает вызов, в том числе и тогда, когда открыто другое приложение.

Для выполнения вызова из приложения "Контакты" нажмите  и выберите **Контакты**. Выделите требуемое имя или введите первые буквы имени в поле поиска. Чтобы выполнить вызов контакта, нажмите клавишу вызова. Если для контакта сохранено несколько номеров,

выберите требуемый номер в списке и нажмите клавишу вызова.

Функции, доступные во время вызова

Для регулировки громкости во время вызова используйте клавишу громкости на боковой стороне устройства. Можно также использовать клавишу прокрутки. Если для настройки громкости звука выбрано значение **Откл. микрофон**, предварительно необходимо выбрать значение **Вкл. мкф**.

Для передачи собеседнику изображения или видеоклипа в мультимедийном сообщении выберите **Функции > Передать MMS** (только в сетях UMTS). Перед отправкой сообщения можно изменить сообщение и получателя. Для передачи файла на совместимое устройство нажмите клавишу вызова (услуга сети).

Для удержания на линии активного голосового вызова и ответа на другой входящий вызов выберите **Функции > Удерж. на линии**. Для переключения между активным и

удерживаемым на линии вызовами выберите **Функции > Обмен**.

Для передачи строк тональных сигналов DTMF (например пароля) выберите **Функции > Передать DTMF**. Введите строку DTMF или найдите ее в приложении "Контакты". Для ввода символа ожидания (w) или символа паузы (p) несколько раз нажимайте клавишу *. Для передачи строки DTMF выберите **OK**. Можно добавить тональные сигналы DTMF в поля "Телефонный номер" или "DTMF" карточки контакта.



Совет. Если в настоящий момент имеется всего один активный голосовой вызов, для удержания его на линии нажмите клавишу вызова. Для активации удерживаемого вызова повторно нажмите клавишу вызова.

Для передачи во время активного вызова звука с телефона на громкоговоритель выберите **Функции > Включить громкоговор..** Если к телефону подключена совместимая мини-гарнитура Bluetooth, для передачи звука на нее выберите **Функции > Включить громк. связь**. Для передачи звука обратно на телефон выберите **Функции > Включить телефон**.


Для завершения активного вызова и ответа на ожидающий вызов выберите **Функции > Заменить**.

Для завершения сразу нескольких активных вызовов выберите **Функции > Завершить все**.

Большинство функций, которые можно использовать во время разговора, являются услугами сети.

Голосовая почта и видеопочта

Для вызова голосовой почты или видеопочты (услуги сети, видеопочта доступна только в сетях UMTS) в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу **1**, а затем выберите **Голосовая почта** или **Видеопочта**.

Для изменения телефонного номера голосовой почты или видеопочты нажмите , выберите **Средства > Программы > Автоответч.,** выберите почтовый ящик и затем **Функции > Изменить номер**. Введите номер, предоставленный поставщиком услуг, и выберите **OK**.

Ответ и отклон. вызова

Для ответа на вызов нажмите клавишу вызова или откройте панель.

Для отключения сигнала вызова при поступлении входящего вызова выберите **Без звука**.

Нажмите клавишу разъединения, если не требуется отвечать на вызов. Если в настройках телефона включена функция **Переадресация > Голосовые вызовы > Если занят**, отклоненный вызов будет переадресован.

При выборе значения **Без звука** для отключения сигнала входящего вызова можно передать текстовое сообщение вызывающему абоненту без отклонения вызова с объяснением причины, по которой Вы не можете ответить на вызов. Выберите **Функции > Передать SMS**. Для настройки данной функции и создания стандартного текстового сообщения выберите **Средства > Параметры > Телефон > Вызов > Отклон. и передать сбщ.**

Организ. конференции

1. Вызовите первого участника конференции.
2. Для вызова нового участника выберите **Функции > Новый вызов**. Первый вызов будет переведен в режим удержания на линии.

3. После ответа абонента выберите **Функции > Конференция** для подключения первого участника к конференции.

Для подключения к конференции еще одного участника повторите действие 2 и выберите **Функции > Конференция > Подкл. к конф.**. Устройство позволяет подключить к конференции до шести участников (включая организатора конференции).

Для конфиденциального разговора с одним из участников конференции выберите **Функции > Конференция > Выделить**. Выберите участника и затем **Выделить**. Конференция переводится в режим удержания на линии. В это время остальные участники могут продолжать разговаривать друг с другом. Закончив конфиденциальный разговор, выберите **Функции > Конференция** для возврата в конференцию.

Для отключения одного из участников выберите **Функции > Конференция > Исключить**, выделите участника и выберите **Исключ.**

4. Для завершения активной конференции нажмите клавишу разъединения.

Быстрый набор телефонного номера

Чтобы включить функцию, нажмите клавишу **☎** и выберите **Средства > Параметры > Телефон > Вызов > Быстрый набор**.

Для назначения телефонного номера одной из клавиш быстрого набора (2 – 9) нажмите **☎** и выберите **Средства > Программы > Б/набор**. Выделите клавишу, которой требуется назначить телефонный номер, и выберите **Функции > Задать**. Клавиша "1" зарезервирована для вызова голосовой почты или видеопочты и запуска Интернет-браузера.

Для выполнения вызова в режиме ожидания нажмите назначенную клавишу быстрого набора и затем клавишу вызова.

Ожид. вызов

Во время вызова можно принять другой вызов, если включена функция ожидающего вызова в меню **Параметры > Телефон > Вызов > Ожидающий вызов (услуга сети)**.

Для ответа на ожидающий вызов нажмите клавишу вызова. Первый вызов переводится в режим удержания на линии.

Для переключения между двумя вызовами выберите **Переключ.** Для соединения входящего вызова или вызова, удерживаемого на линии, с активным вызовом с одновременным отключением собственного устройства от обоих вызовов выберите **Функции > Перевести**. Для завершения активного вызова нажмите клавишу разъединения. Для завершения обоих вызовов выберите **Функции > Завершить все**.

Набор номера голосом

Устройство поддерживает расширенный набор голосовых команд. Расширенный набор голосовых команд не зависит от индивидуальных особенностей голоса, поэтому пользователю не нужно записывать голосовые метки заранее. Устройство создает голосовую метку для элементов контактов и сравнивает произносимую голосовую метку с ней. Система распознавания речи в устройстве адаптируется к голосу основного пользователя для более точной идентификации голосовых команд.

Голосовая метка контакта представляет собой имя или псевдоним, которые хранятся на карточке контакта. Чтобы прослушать синтезированную голосовую метку, откройте

карточку контакта и выберите **Функции** > **Воспр. глс метку**.

Выполнение вызова с помощью голосовой метки



Примечание: Использование голосовых меток может быть затруднено, например, в шумном помещении или в момент опасности, поэтому не стоит полностью полагаться на функцию набора голосом.

При использовании функции набора голосом громкоговоритель включен. Не подносите устройство вплотную к губам, когда произносите голосовую метку.

1. Для запуска функции набора голосом в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой правую клавишу выбора. При использовании совместимой мини-гарнитуры с кнопкой нажмите и удерживайте нажатой кнопку мини-гарнитуры, чтобы начать набор номера голосом.
2. На дисплее появится сообщение **Говорите**, сопровождаемое коротким тональным сигналом. Четко произнесите имя или псевдоним, хранящийся на карточке контакта.
3. Устройство воспроизводит синтезированную голосовую метку для распознанного контакта

на выбранном в устройстве языке и отображает на дисплее имя и номер. Если вызывать контакт не требуется, в течение 2,5 секунд выберите **Следующ.** для просмотра списка других соответствий или **Выйти** для выхода из функции голосового набора.

Когда для одного имени сохранено несколько номеров, устройство выбирает номер, установленный по умолчанию, если он был задан. Иначе устройство выбирает первый доступный номер из карточки контакта.

Выполн. видеовыз.


При выполнении видеовызова (услуга сети) осуществляется двусторонняя видеосвязь в реальном времени с адресатом вызова. Сигнал прямой видеосвязи или видеоизображение, снятое камерой устройства, отображается на телефоне адресата вызова.


Для выполнения видеовызова в телефоне должна быть установлена USIM-карта, а телефон должен находиться в зоне обслуживания сети UMTS. Информацию о доступности услуг видеовызова и подписке на них можно получить у поставщика услуг сотовой связи.

Видеосвязь возможна только между двумя сторонами. Видеосвязь можно установить с совместимым мобильным устройством или

клиентом ISDN. Видеовызов невозможно послать во время другого голосового вызова, видеовызова или вызова в режиме передачи данных.

Значки

 видеосигнал не принимается (получатель не передает видеοизображение или сеть не передает его).


 Вы запретили передавать видеοизображение со своего устройства. Для передачи неподвижного изображения вместо видеοизображения выберите **Средства** > **Параметры** > **Телефон** > **Вызов** > **Фото для видеовыз..**

Даже если передача видеοизображения запрещена во время видеовызова, оплата взимается как за видеовызов. Сведения о стоимости можно получить у поставщика услуг.

1. Для выполнения видеовызова введите телефонный номер в режиме ожидания или выберите **Контакты** и требуемый контакт.
2. Выберите **Функции** > **Вызвать** > **Видеовызов**.

По умолчанию для видеовызова используется дополнительная камера, расположенная на передней стороне устройства. Выполнение видеовызова занимает определенное время. В процессе

установления соединения отображается сообщение **Ожидание видеοизображения**. В случае неудачного вызова (например, если сеть не поддерживает видеовызовы или принимающее вызов устройство не совместимо), выводится запрос на посылку обычного вызова или передачу текстового или мультимедийного сообщения.

Видеовызов считается активным, если отображаются два видеοизображения и воспроизводится звук через громкоговоритель. Адресат видеовызова может запретить передачу видеοизображения (). В этом случае воспроизводится звук и отображается неподвижное изображение или фоновое графическое изображение серого цвета.

3. Для завершения видеовызова нажмите клавишу разъединения.

Функции, доступные во время видеовызова

Для переключения между режимами передачи видеοизображения и передачи только звука выберите **Функции** > **Разрешить** или **Запретить** и требуемую функцию.

Для передачи видеоизображения с основной камеры выберите **Функции > Основная камера**. Для переключения на дополнительную камеру выберите **Функции > Исполз. доп. камеру**.

Для создания стоп-кадра отправляемого видеоклипа выберите **Функции > Передать стоп-кадр**. Передача видеоклипа приостанавливается, и адресат видит стоп-кадр. Стоп-кадр не сохраняется. Нажмите **Отменить**, чтобы продолжить передачу видеоклипа.


Для увеличения или уменьшения изображения выберите **Функции > Масштаб**.

Если к телефону подключена совместимая мини-гарнитура Bluetooth, для передачи звука на нее выберите **Функции > Включить громк. связь**. Для передачи звука обратно на громкоговоритель устройства выберите **Функции > Включить телефон**.

Чтобы изменить качество видеоизображения, выберите **Функции > Качество видео**. Обычное качество соответствует частоте 10 кадров/с. Выберите значение **Четкость**, чтобы использовать низкую частоту кадров для статичных видеоизображений с небольшим количеством деталей. Выберите значение **Плавность** для подвижного изображения, которое требует более высокой частоты кадров.

Для регулировки громкости в ходе видеовызова используйте клавишу громкости на боковой стороне устройства.

Отв. и отклон. видеовызова

При поступлении видеовызова отображается значок .

Для ответа на видеовызов нажмите клавишу вызова. Отображается сообщение **Разрешить передачу видеоизображения вызывающему абоненту?** Для передачи прямого видеоизображения выберите **Да**.

Если режим видеовызова не активизирован, передача видеоизображения не включается и слышен только голос вызывающего абонента. Видеоизображение замещается серым экраном. Для замены серого экрана на неподвижное изображение, снятое камерой устройства, выберите **Средства > Параметры > Телефон > Вызов > Фото для видеовыз.**

Для завершения видеовызова нажмите клавишу разъединения.

Передача видео

Приложение "Передача видео" (услуга сети) служит для установления прямой видеосвязи или передачи видеоклипа с одного мобильного устройства на другое совместимое мобильное устройство во время голосового вызова.

При включении видеообмена включается громкоговоритель. Если нежелательно использовать громкоговоритель для голосового вызова при видеообмене, можно использовать совместимую мини-гарнитуру.



Внимание! Слушайте музыку при умеренной громкости. Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха.

Требования

Для функции передачи видео необходимо наличие соединения UMTS. Возможность использования функции передачи видео зависит от доступности сети UMTS. Дополнительную информацию о предоставлении этой услуги и доступности сети, а также о стоимости оплаты за использование этой услуги можно получить у поставщика услуг.

Для использования приложения "Передача видео" выполните следующие действия:

- Убедитесь в том, что в устройстве настроены индивидуальные соединения.
- Убедитесь в том, что соединение UMTS установлено и телефон находится в зоне обслуживания сети UMTS. Если во время сеанса видеосвязи в зоне обслуживания сети UMTS происходит переключение в сеть GSM, сеанс видеосвязи прерывается, а голосовой вызов продолжает выполняться. Использование приложения "Передача видео" вне зоны обслуживания сети UMTS невозможно.
- Убедитесь в том, что отправитель и адресат вызова зарегистрированы в сети UMTS. Если приглашение на участие в сеансе видеосвязи отправляется адресату, устройство которого выключено, находится вне зоны обслуживания сотовой сети UMTS или на нем не установлено приложение "Передача видео", либо не выполнены настройки индивидуального соединения, такой адресат не узнает о передаче приглашения. При этом отправитель получает сообщение об ошибке, в котором указывается, что адресат не может принять приглашение.

Настройки


Для настройки видеобмена необходимо настроить индивидуальное соединение и соединение с сетью UMTS.

Настройки индивидуального соединения

Индивидуальное соединение также называют соединением через протокол запуска сеанса (Session Initiation Protocol – SIP). Параметры профиля SIP необходимо настроить в устройстве перед использованием видеобмена.

Полученные от поставщика услуг настройки режима SIP необходимо сохранить в устройстве. Поставщик услуг может передать эти настройки в сообщении OTA или предоставить список необходимых параметров.

Чтобы добавить SIP-адрес к карточке контакта, выполните следующие действия:

1. Нажмите  и выберите **Контакты**.
2. Нажмите карточку контакта (или создайте новую карточку для этого абонента).
3. Выберите **Функции > Добавить данные > Видеообмен**.
4. Введите SIP-адрес в следующем формате: имя_пользователя@имя_домена (вместо имени домена можно использовать IP-адрес).

Если SIP-адрес контакта неизвестен, для передачи видео можно использовать

телефонный номер абонента, включая код страны (если данная услуга поддерживается поставщиком услуг сети).

Настройки соединения UMTS

Для настройки соединения UMTS выполните следующие действия:

- Обратитесь к поставщику услуг и оформите подписку на работу с сетью UMTS.
- Проверьте правильность настроек точки доступа для соединения UMTS в устройстве.

Совместное участие в сеансах видеосвязи и использование видеоклипов

Во время активного голосового вызова выберите **Функции > Включить видео**:

1. Для передачи с камеры во время вызова выберите **Живая съемка**.

Для передачи видео выберите **Записанный клип**. Открывается список видеоклипов, сохраненных в памяти устройства, на запоминающем устройстве или карте памяти (если доступна). Выберите видеоклип для передачи.


Для передачи видеоклипа через Интернет, возможно, потребуется преобразовать его в подходящий формат. Если на дисплее


отображается **Для передачи требуется преобразование клипа. Продолжить?**, выберите **ОК**.



- Устройство отправляет приглашение на SIP-адрес. Если у адресата несколько SIP-адресов или телефонных номеров, включая код страны, сохраненный в приложении "Контакты", выберите необходимый адрес или номер. Если SIP-адрес или телефонный номер адресата недоступен, введите адрес или номер адресата, включая код страны, и выберите **ОК** для передачи приглашения.



Передача начинается автоматически, когда адресат принимает приглашение.


Функции при передаче видео

 изменение масштаба видеоизображения (доступно только для отправителя).

 настройка яркости (доступно только для отправителя).

 или  включение и выключение микрофона.

 или  включение и выключение громкоговорителя.

 переключение в режим отображения во весь экран (доступно только для получателя).

- Для завершения сеанса видеосвязи выберите **Стоп**. Для завершения голосового вызова

нажмите клавишу разъединения. При завершении вызова передача видео также завершается.

Для сохранения видео, передаваемого с камеры, выберите **Сохранить** при отображении соответствующего запроса. Передаваемый видеоклип сохраняется в приложении "Фотографии".

Если во время передачи видеоклипа осуществляется доступ к другим приложениям, передача приостанавливается. Для возврата к экрану передачи видео и продолжения передачи выберите **Функции > Продолжить** в активном режиме ожидания.

Принятие приглашения

При получении приглашения на участие в видеосвязи на дисплее появляется сообщение, в котором указано имя или SIP-адрес отправителя. Если в устройстве не установлен режим "Без звука", при получении приглашения подается сигнал вызова.

Если приглашение на участие в сеансе видеосвязи передается абоненту, который находится вне зоны обслуживания сотовой сети UMTS, этот абонент не узнает о получении приглашения.

После получения приглашения можно выбрать следующие настройки:

- **Принять** — запуск сеанса видеосвязи.
- **Отклонить** — отклонение приглашения. Отправитель получает сообщение об отклонении приглашения. Можно также нажать клавишу завершения для отклонения сеанса видеосвязи и завершения голосового вызова.

При получении видеоклипа нажмите **Откл. звук**, чтобы отключить звук клипа.

Для завершения сеанса видеосвязи выберите **Стоп**. Сеанс видеосвязи также завершается при завершении активного голосового вызова.

Журнал

В журнале хранится информация о сеансах связи устройства. Регистрация входящих вызовов возможна только в том случае, если сотовая сеть предоставляет услугу определения номера, а устройство включено и находится в пределах зоны обслуживания сотовой сети.

Списки вызовов

Нажмите  и выберите **Средства > Журнал**.

Для просмотра телефонных номеров непринятых, принятых и исходящих голосовых

вызовов выберите **Вызовы**. Регистрация входящих вызовов возможна только в том случае, если сотовая сеть предоставляет услугу определения номера, а устройство включено и находится в пределах зоны обслуживания сотовой сети.

Для очистки всех списков вызовов выберите **Функции > Очистить списки** на главном экране списка вызовов. Для очистки одного из списков вызовов откройте требуемый список и выберите **Функции > Очистить список**. Для удаления отдельного события откройте список вызовов, выделите требуемое событие и нажмите **C**.

Длительность вызова

Нажмите  и выберите **Средства > Журнал**.

Для просмотра приблизительной длительности принятых или выполненных вызовов выберите **Длительность**.



Примечание: Фактическая стоимость телефонных разговоров и услуг, начисляемая абоненту местным поставщиком услуг, может изменяться в зависимости от характеристик сети, способа округления при выставлении счета, налоговых ставок и прочих факторов.


Для сброса счетчиков длительности вызовов выберите **Функции** > **Сбросить счетчики**. Для выполнения этой операции необходимо ввести код блокировки.

Пакетная передача данных


Нажмите  и выберите **Средства** > **Журнал**.


Для просмотра объема данных, переданных и принятых в режиме пакетной передачи данных, выберите **Пакетн. данные**. Данная функция полезна, например, когда оплата услуг пакетной передачи осуществляется в соответствии с объемом передаваемых и принимаемых данных.


Контроль всех событий

Нажмите  и выберите **Средства** > **Журнал** > **Вызовы**.

Значки в журнале означают следующее:

 Входящие

 Исходящие

 Непринятый вызов или иное событие

Чтобы открыть общий журнал для контроля всех голосовых вызовов, текстовых сообщений, соединений в режиме передачи данных и соединений WLAN, зарегистрированных в устройстве, выполните прокрутку вправо. Составные события, например, текстовые

сообщения, передаваемые в нескольких частях, а также соединения в режиме пакетной передачи данных регистрируются в журнале как одно событие. Соединения с почтовым ящиком, центром мультимедийных сообщений или Интернет-страницами отображаются как соединения в режиме пакетной передачи данных.

Для добавления неизвестного телефонного номера из журнала в приложение "Контакты" выберите **Функции** > **Сохран. в "Контакты"**.

Для фильтрации журнала выберите **Функции** > **Фильтр** и используемый фильтр.

Для очистки содержимого журнала, списков вызовов и отчетов о доставке сообщений выберите **Функции** > **Очистить журнал**. Выберите **Да** для подтверждения операции. Для удаления отдельного события из списка последних вызовов нажмите **С**.

Для установки периода регистрации выберите **Функции** > **Параметры** > **Регистрация выз..** При выборе значения **Без регистрации** все содержимое журнала, все списки вызовов и отчеты о доставке сообщений удаляются без возможности восстановления.



Совет. При просмотре сведений можно скопировать телефонный номер в буфер обмена и вставить его, например, в


текстовое сообщение. Выберите
Функции > Скопировать номер.

Для просмотра объема данных, переданных и принятых в режиме пакетной передачи данных, а также продолжительности определенного соединения в режиме пакетной передачи данных, выделите входящее или исходящее событие, обозначенное как **Пакет**, и затем выберите **Функции > Показать сведения.**

Контакты (телефонная книга)

В приложении "Контакты" можно сохранять и обновлять информацию о контактах, например номера телефонов, домашние адреса или адреса электронной почты контактов. В карточку контакта можно добавить персональную мелодию или мини-картинку. Предусмотрена возможность создания групп контактов, которая позволяет передавать текстовые сообщения и сообщения электронной почты одновременно нескольким получателям.

Сохранение и изменение имен и номеров

1. Нажмите клавишу  и выберите **Контакты > Функции > Новый контакт**.
2. Заполните необходимые поля и выберите **Готово**.

Чтобы изменить карточку контакта, выберите контакт, а затем выберите **Функции > Изменить**. Можно также найти необходимый контакт, введя первые буквы имени в поле поиска.

Чтобы вложить изображение в карточку контакта, откройте ее и выберите **Функции > Добавить изображение**. Изображение отображается, когда поступает вызов от контакта.

Работа с именами и номерами

Для удаления карточки контакта выберите карточку и нажмите **C**.

Чтобы удалить несколько карточек контактов одновременно, выберите **Функции > Отметить/Снять** для отметки необходимых карточек контактов, а затем нажмите клавишу **C** для удаления.

Чтобы передать информацию о контакте, выберите карточку, а затем выберите **Функции > Передать карточку** и необходимую функцию.

Чтобы прослушать назначенную контакту голосовую метку, выберите карточку контакта, а затем выберите **Функции > Инф. о голосовой метке > Воспр. глс метку**.

Стандартные номера и адреса


Нажмите  и выберите **Контакты**.

Для карточки контакта можно назначить стандартные номера и адреса. Так, если информация контакта содержит несколько номеров или адресов, удобно послать вызов или сообщение контакту на определенный номер или адрес. Стандартный номер также используется функцией набора голосом.

1. Выберите контакт в списке контактов.
2. Выберите **Функции** > **Стандартные**.
3. Выберите стандартное значение, для которого требуется добавить номер или адрес, и выберите **Задать**.
4. Выберите номер или адрес, который требуется установить в качестве стандартного номера или адреса.

Стандартный номер или адрес в карточке контакта подчеркнут.

Добавление мелодий для контакта

Нажмите  и выберите **Контакты**.

Чтобы определить мелодию для контакта или группы контактов, выполните следующие действия:

1. Нажмите клавишу прокрутки для открытия карточки контакта или откройте список групп и выберите группу контактов.
2. Выберите **Функции** > **Мелодия**. Открывается список мелодий.
3. Выберите мелодию сигнала вызова, которую требуется назначить для отдельного контакта или участников выбранной группы.


При поступлении входящего вызова от соответствующего абонента или группы устройство воспроизводит выбранную мелодию (если передача номера вызывающего абонента не заблокирована и устройство может определить этот номер).

Для удаления мелодии выберите **Стандартная мелодия** в списке мелодий.

Копирование контактов

При первом открытии папки **Контакты**, устройство запрашивает, требуется ли копировать имена и номера с SIM-карты в устройство.

Чтобы начать копирование, выберите **ОК**.

Если не нужно копировать контакты с SIM-карты на устройство, выберите **Отменить**. Устройство запрашивает, требуется ли просмотр контактов SIM-карты в телефонной книге. Для просмотра контактов выберите **OK**. Откроется папка контактов, в которой можно посмотреть имена, сохраненные на SIM-карте и отмеченные как .

Услуги SIM

Информацию об использовании услуг SIM-карты можно получить у поставщика SIM-карты. Им может быть поставщик услуг или другой поставщик.

Контакты SIM

Для добавления имен и номеров, сохраненных на SIM-карте, в список контактов приложения "Контакты" выберите **Функции** > **Параметры** > **Показать контакты** > **Память SIM-карты**. Можно добавить или изменить контакты на SIM-карте или позвонить им.

Номера, сохраненные в приложении "Контакты", не сохраняются автоматически на SIM-карте. Для сохранения номеров на SIM-карте в приложении "Контакты" выберите контакт и **Функции** > **Скопировать** > **Память SIM**.

Разрешенные номера

Для запрета выполнения вызовов с данного устройства на выбранные номера телефонов выберите **Функции** > **Разрешен. контакты** в приложении "Контакты". Для включения и отключения разрешенных номеров или их изменения необходим PIN2-код.

При включенной функции "Разрешенные номера" сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти телефона.

Для просмотра списка разрешенных номеров выберите **Функции** > **Номера на SIM-карте**. Данная функция отображается только в том случае, если такая функция поддерживается SIM-картой.

Для добавления новых номеров в список разрешенных номеров выберите **Функции** > **Нов. контакт на SIM**.

При использовании разрешенных номеров пакетные подключения невозможны, за исключением случая, когда с помощью пакетного подключения отправляются текстовые сообщения. Для этого номер центра сообщений и телефонный номер адресата должны быть включены в список разрешенных номеров.

Работа с группами контактов

Создание групп контактов

1. В приложении "Контакты" выполните прокрутку вправо, чтобы открыть список групп.
2. Выберите **Функции** > **Новая группа**.
3. Введите имя группы (или оставьте стандартное имя) и выберите **ОК**.
4. Выберите группу и затем **Функции** > **Добавить в группу**.
5. Выделите требуемый контакт и отметьте его, нажав клавишу прокрутки. Чтобы добавить нескольких участников, повторите эту операцию для всех контактов, которые требуется добавить.
6. Выберите **ОК** для добавления контактов в группу.

Для переименования группы выберите **Функции** > **Переименовать**, введите новое имя и выберите **ОК**.

Удаление контактов из группы

1. В списке групп выберите группу, состав которой требуется изменить.


2. Выделите контакт и выберите **Функции** > **Удалить из группы**.
3. Для удаления контакта из группы выберите **Да**.

Папка "Офис"

Приложения Quickoffice



С помощью приложений Quickoffice можно просматривать документы в форматах doc, .xls, .ppt, .pps и .txt и загруженное программное обеспечение. Поддерживаются не все форматы файлов и функции. Apple Macintosh не поддерживается.

Для просмотра файла нажмите  и выберите **Приложен.** > **Офис** > **Quickoffice**. Выберите расположение файлов, которые требуется просмотреть, перейдите в нужную папку и выберите файл.

Файлы открываются в соответствующих приложениях в зависимости от формата.

Чтобы загрузить программное обеспечение с помощью приложения Quickmanager, на главном экране выберите **Quickmanager** или во время просмотра файлов выберите вкладку Quickmanager.

В случае возникновения каких-либо затруднений при работе с приложениями Quickoffice посетите Интернет-страницу

www.quickoffice.com или отправьте сообщение электронной почты по адресу supportS60@quickoffice.com.

Приложение Quickword

С помощью приложения Quickword в устройстве можно просматривать документы формата Microsoft Word.

Приложение Quickword поддерживает просмотр документов, сохраненных в форматах .doc и .txt и созданных с помощью Microsoft Word 97, 2000, XP или 2003. Поддерживаются не все разновидности и функции вышеупомянутых форматов файлов.

Для обновления приложения Quickword на версию с поддержкой редактирования файлов выберите **Функции** > **Обновления**. За обновление взимается соответствующая плата.

Приложение Quicksheet

С помощью приложения Quicksheet в устройстве можно просматривать документы формата Microsoft Excel.

Приложение Quicksheet поддерживает просмотр электронных таблиц, сохраненных в формате .xls и созданных с помощью Microsoft Excel 97, 2000, XP или 2003. Поддерживаются не все разновидности и функции вышеупомянутых форматов файлов.

Для обновления приложения Quicksheet на версию с поддержкой редактирования файлов выберите **Функции > Обновления**. За обновление взимается соответствующая плата.

Приложение Quickpoint

С помощью приложения Quickpoint в устройстве можно просматривать презентации Microsoft PowerPoint.


Приложение Quickpoint поддерживает просмотр презентаций, сохраненных в форматах .ppt и .pps с помощью приложения Microsoft PowerPoint 2000, XP и 2003. Поддерживаются не все версии и возможности указанных форматов.

Для обновления приложения Quickpoint на версию с поддержкой редактирования файлов выберите **Функции > Обновления** (при открытом файле). За обновление взимается соответствующая плата.

Quickmanager

С помощью Quickmanager можно загружать программное обеспечение, включая обновления и другие полезные приложения. Загрузки можно оплачивать путем списания необходимой суммы с телефонного счета или с помощью кредитной карты.

Заметки

Нажмите  и выберите **Приложен. > Офис > Заметки**.

Для ввода заметки начните ввод текста. Автоматически открывается редактор заметок.

Чтобы открыть заметку, выделите ее и выберите **Открыть**.

Для передачи заметки в другое совместимое устройство выберите **Функции > Передать**.

Для удаления заметки нажмите **C**.




Совет. Чтобы удалить несколько заметок, выберите **Функции > Отметить/Снять**, чтобы отметить заметки, а затем нажмите **C**.

Чтобы выполнить синхронизацию или определить настройки синхронизации для заметок, выберите **Функции > Синхронизация**. Выберите **Начать**, чтобы


начать синхронизацию, или **Параметры**, чтобы определить настройки синхронизации для заметки.

Приложение Adobe PDF Reader

Нажмите  и выберите **Приложен. > Офис > Adobe PDF**.

Приложение PDF reader предназначено для просмотра документов в формате PDF на дисплее устройства, поиска текста в документах, изменения настроек (например масштаба или представления страницы) и передачи файлов PDF в сообщениях электронной почты.

Конвертер

Нажмите  и выберите **Приложен. > Офис > Конвертер**.

Приложение "Конвертер" предназначено для преобразования мер из одних единиц измерения в другие.

Приложение "Конвертер" имеет ограниченную точность, поэтому возможны ошибки округления.

1. В поле "Тип" выберите меру, которую необходимо использовать.

2. В первом поле "Ед." выберите единицу измерения, из которой требуется преобразовать значение.
3. В следующем поле "Ед." выберите единицу измерения, в которую требуется преобразовать значение.
4. В первом поле "Кол-во" введите значение, которое требуется преобразовать. Во втором поле "Кол-во" появится результат преобразования.

Преобразование валюты

Выберите **Тип > Валюта**. Для выполнения преобразования валют необходимо выбрать основную валюту и ввести обменные курсы. По умолчанию в качестве основной валюты устанавливается **Местная**. Обменный курс основной валюты всегда равен 1.


1. Выберите **Функции > Курсы валют**.
2. По умолчанию используется название валюты **Иностранная**. Для переименования валюты выберите **Функции > Переименовать валюту**.
3. Добавьте обменные курсы для валют и нажмите **Готово**.
4. Во втором поле единиц выберите валюту, в которую выполняется преобразование.

5. В первом поле "Кол-во" введите значение, которое требуется преобразовать. Во втором поле "Кол-во" появится результат преобразования.

Чтобы изменить основную валюту, выберите **Функции > Курсы валют**, валюту, а затем **Функции > Уст. как основн. валюту**.

При изменении основной валюты все ранее установленные обменные курсы удаляются, поэтому их необходимо ввести заново.


Zip manager

Нажмите  и выберите **Приложен. > Офис > Zip**.

С помощью приложения Zip manager можно создавать новые архивные файлы или сохранять сжатые файлы в формате .zip; добавлять один или несколько сжатых файлов или каталогов в архив; устанавливать, удалять или изменять пароли для защищенных архивов, а также изменять настройки, например коэффициент сжатия и кодировка имен файлов.

Папка "Приложения"

Калькулятор

Нажмите  и выберите **Приложен. > Калькулятор**.

Калькулятор имеет ограниченную точность и предназначен для выполнения простых вычислений.

Для вычисления введите первое число. Выберите функцию, например сложение или вычитание, из набора функций. Введите второе число и выберите =.

Калькулятор выполнит операции в порядке, в котором они были введены. Результат вычислений сохраняется в поле редактирования и может использоваться в качестве первого числа для новых вычислений.


Для сохранения вычислений выберите **Функции > Память > Сохранить**. Сохраняемый результат заменяет предыдущий сохраненный результат в памяти.

Для загрузки результатов вычислений из памяти и использования их в следующем вычислении выберите **Функции > Память > Вызвать**.

Для просмотра последнего сохраненного результата выберите **Функции > Последний результат**. При выходе из приложения "Калькулятор" или выключении устройства данные из памяти не удаляются. При следующем открытии приложения "Калькулятор" можно повторно использовать последний сохраненный результат.

Диспетчер приложений

С помощью диспетчера приложений можно посмотреть пакеты программного обеспечения, установленного на устройстве. Можно просматривать сведения об установленных приложениях, удалять приложения и определять настройки установки.

Нажмите  и выберите **Приложен. > Дисп. прил..**

На устройство можно устанавливать приложения и программное обеспечение двух типов:

- приложения J2ME, основанные на технологии Java™, с расширением файлов .jad или .jar;
- другие приложения и программное обеспечение, подходящие для операционной системы Symbian, с расширением файлов .sis или .sisx.


Устанавливайте только программное обеспечение, предназначенное для данного устройства: Nokia N96. Поставщики программного обеспечения часто ссылаются на официальный номер модели данного изделия: N96-1.

Установка приложений и программного обеспечения


Файлы установки можно передавать на устройство с совместимого компьютера, загружать во время просмотра или получать в мультимедийном сообщении, во вложении электронной почты или с помощью других способов подключения, например по каналу связи Bluetooth. Для установки приложения на данное устройство можно использовать Nokia Application Installer из пакета Nokia Ovi Suite или Nokia Nseries PC Suite.


Значки диспетчера приложений обозначают следующее:

 приложение .sis или .sisx;

 приложение Java;

 приложение установлено не полностью;

 приложение установлено на запоминающем устройстве;

 приложение установлено на карте памяти.



Важное замечание. Устанавливайте и используйте приложения и другое программное обеспечение только из надежных источников, например, приложения, отмеченные знаком Symbian Signed или прошедшие тестирование Java Verified.

Перед установкой обратите внимание на следующее:

- Чтобы просмотреть информацию о типе приложения, номере версии, поставщике или изготовителе приложения, выберите **Функции > Показать сведения**.


Для отображения сведений о сертификате безопасности приложения в меню Сведения: выделите Сертификаты: и выберите **Показать сведения**. [См. "Сертификаты" с. 202.](#)

- При установке файла, содержащего обновление или исправление существующего приложения, исходное приложение можно будет восстановить только при наличии исходного файла установки или полной

резервной копии удаленного пакета программного обеспечения. Для восстановления исходного приложения удалите приложение и установите его еще раз, используя исходный файл установки или резервную копию.

Для установки приложений Java требуется файл .jar. Если он отсутствует, устройство может предложить загрузить его. Если для приложения не определена точка доступа, будет предложено выбрать ее. При загрузке файла .jar может потребоваться ввести имя пользователя и пароль для доступа к серверу. Имя пользователя и пароль предоставляются поставщиком или производителем приложения.

Установка приложения или программного обеспечения

1. Чтобы найти файл установки, нажмите клавишу  и выберите **Приложен. > Дисп. прил..** Либо используйте диспетчер файлов для поиска файлов установки или откройте сообщение в папке **Сообщ. > Входящие**, содержащее файл установки.
2. В диспетчере приложений выберите **Функции > Установить**. В других приложениях выделите файл установки и выберите его для запуска установки.

Во время установки на экране отображается информация о ходе установки. При установке приложения без цифровой подписи или сертификата отображается предупреждение. Продолжайте установку, только если Вы уверены в надежности источника и содержимого приложения.

Для запуска установленного приложения найдите и выберите его в меню. Если для приложения не определена папка по умолчанию, оно будет установлено в папку **Приложен. главного меню**.

Для просмотра сведений о том, какое программное обеспечение установлено и когда, выберите **Функции > Показать журнал**.




Важное замечание. Устройство поддерживает только одно антивирусное приложение. Использование нескольких приложений с функциями антивирусной защиты может ухудшить качество связи, вызвать неполадки и сбои в работе устройства.

После установки приложений на совместимую карту памяти установочные файлы (.sis, .sisx) остаются в памяти устройства. Эти файлы могут занимать большой объем памяти и мешать сохранению других объектов. Для поддержания достаточного объема памяти создайте резервные копии установочных файлов на

совместимом компьютере с помощью пакета Nokia Ovi Suite или Nokia Nseries PC Suite, затем удалите файлы установки из памяти устройства с помощью диспетчера файлов. Если файл .sis является вложением в сообщение, удалите это сообщение из папки входящих сообщений.

Удаление приложений и программного обеспечения


Нажмите  и выберите **Приложен.** > **Дисп. прил..**

Выделите программный пакет и выберите **Функции** > **Удалить**. Выберите **Да** для подтверждения операции.

Восстановление удаленного программного обеспечения возможно только при наличии оригинального установочного пакета или полной резервной копии удаленного программного пакета. После удаления программного пакета документы, созданные с помощью этого программного обеспечения, могут оказаться недоступными.

Работа другого программного обеспечения, которое использует функции удаленного программного пакета, также может оказаться невозможной. Подробная информация приведена в документации по программному обеспечению.

Настройки

Нажмите  и выберите **Приложен.** > **Дисп. прил..**


Выберите **Функции** > **Параметры** и одну из следующих функций:

- **Прогр. устан.** — выбор варианта установки программного обеспечения Symbian без подтвержденной цифровой подписи.
- **Проверка сертиф.** — проверка сертификатов через Интернет перед установкой приложения.
- **Интернет-адр. по умолч.** — установка стандартного адреса, используемого при проверке сертификатов через Интернет.

Для работы некоторых Java-приложений требуется передать сообщение или установить соединение с определенной точкой доступа для загрузки дополнительных данных или компонентов. На главном экране диспетчера приложений выделите приложение и выберите **Функции** > **Открыть** для изменения настроек, относящихся к этому конкретному приложению.

Папка "Средства"

Диспетчер файлов

Нажмите  и выберите Средства > Дисп.файл..

О диспетчере файлов

Диспетчер файлов позволяет осуществлять просмотр и управление файлами, а также открывать файлы в устройстве, запоминающем устройстве, на карте памяти или совместимом внешнем устройстве.

Для назначения и удаления дисков или определения настроек для совместимого удаленного устройства, подключенного к данному устройству, выберите **Функции** > **Удалённые диски**.

Доступные функции зависят от выбранной памяти.

Поиск и упорядочение файлов

Чтобы найти файл, выберите **Функции** > **Найти**. Введите строку поиска, соответствующую имени файла.

Для перемещения и копирования файлов и папок или создания новых папок в памяти выберите **Функции** > **Упорядочить** и требуемую функцию.

Для сортировки файлов выберите **Функции** > **Порядок сортировки** и требуемую категорию.

Изменение карты памяти

Данные функции доступны только в том случае, если карта памяти установлена в устройстве.

Для переименования или форматирования карты памяти выберите **Функции** > **Функц. карты памяти**.

Для защиты карты памяти паролем выберите **Функции** > **Пароль карты пам.**

Для безопасного извлечения карты памяти из устройства без потери данных выберите **Функции** > **Извлечь карту памяти**.

Резервное копирование файлов на карту памяти

Для резервного копирования файлов выберите типы файлов, которые необходимо скопировать

на карту памяти, а затем выберите **Функции** > **Выполн. копирование**. Убедитесь в том, что на карте памяти достаточно свободной памяти для файлов, выбранных для резервного копирования.

Форматирование запоминающего устройства


При повторном форматировании запоминающего устройства все данные удаляются без возможности восстановления. Перед форматированием запоминающего устройства создайте резервные копии данных, которые необходимо сохранить. Можно использовать приложение Nokia Ovi Suite или Nokia Nseries PC Suite для резервного копирования данных на совместимый компьютер. Управление цифровым доступом (DRM) может помешать восстановлению некоторых резервных копий данных. Дополнительную информацию о системе DRM, используемой для содержимого, можно получить у поставщика услуг.

Для форматирования запоминающего устройства выберите **Функции** > **Форматировать диск**. Не используйте программное обеспечение компьютера для форматирования запоминающего устройства,

поскольку это приведет к снижению производительности устройства.

Форматирование не приводит к потере всех конфиденциальных данных, сохраненных на запоминающем устройстве. При стандартном форматировании форматируемая область отмечается как свободное пространство, и удаляется адрес для повторного поиска файлов. Отформатированные или даже перезаписанные данные все еще можно восстановить с помощью специальных средств или программного обеспечения для восстановления.

Голосовые команды

Нажмите  и выберите **Средства** > **Программы** > **Голос. ком..**

Для управления устройством можно использовать расширенный набор голосовых команд. [См. "Набор номера голосом" с. 171.](#)

Чтобы использовать расширенный набор голосовых команд для запуска приложений и режимов, в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой правую клавишу выбора.

Для использования расширенного набора голосовых команд нажмите и удерживайте нажатой правую клавишу выбора в режиме ожидания и произнесите команду. Голосовой

командой является имя приложения или режима, отображаемого в списке.

Чтобы изменить голосовые команды, в приложении "Голосовые команды" выберите элемент, например приложение или режим, затем выберите **Изменить**.

Чтобы прослушать синтезированную голосовую метку, выберите **Функции** > **Воспроизвести**.

Чтобы удалить голосовую команду, добавленную вручную, выберите **Функции** > **Удалить голос. команду**.

Выберите **Функции** > **Параметры** и одну из следующих функций:

- **Синтезатор** — включение и отключение синтезатора, воспроизводящего распознаваемые голосовые метки и команды на выбранном в устройстве языке.
- **Громкость воспроизв.** — настройка громкости воспроизведения голосовых команд.
- **Чувствит. распознаван.** — настройка легкости распознавания речи синтезатором. Если установить слишком высокую чувствительность, команды могут не приниматься из-за постороннего шума.
- **Подтвержден. команды** — выбор способа подтверждения произнесенной команды: вручную, голосом или автоматически.

- **Отменить адаптацию** — сброс результатов обучения распознаванию голоса, например при смене основного пользователя устройства.

Синхронизация

Нажмите  и выберите **Средства** > **Синхр..**

Приложение "Синхронизация" позволяет выполнять синхронизацию заметок, календаря, текстовых и мультимедийных сообщений, закладок браузера или списка контактов с различными совместимыми приложениями на совместимом компьютере или в Интернете.

Настройки синхронизации можно получить в специальном сообщении от поставщика услуг.

Профиль синхронизации содержит настройки, необходимые для выполнения синхронизации.

После открытия приложения отображается используемый по умолчанию или использовавшийся ранее профиль синхронизации. Чтобы изменить профиль, выделите элемент для синхронизации и выберите **Отметить** для включения элемента в профиль или **Снять отм.** для исключения его из профиля.

Для управления профилями синхронизации выберите **Функции** и требуемую функцию.

Чтобы выполнить синхронизацию данных, выберите **Функции** > **Синхронизировать**. Для отмены синхронизации, не дожидаясь ее завершения, выберите **Отменить**.

Диспетчер устройств

Нажмите  и выберите **Средства** > **Программы** > **Дисп. устр..**

Для подключения к серверу, получения настроек конфигурации устройства, создания новых профилей сервера, просмотра существующих профилей сервера и управления ими используйте приложение "Диспетчер устройств".

Профили сервера и различные настройки конфигурации можно получить у поставщика услуг и в отделе информационных технологий компании. Эти настройки конфигурации могут содержать настройки соединений и другие настройки, используемые различными приложениями в устройстве.

Выделите профиль сервера и выберите **Функции** и одну из следующих функций:

- **Начать конфигур.** — подключение к серверу и получение настроек конфигурации для устройства.
- **Нов. профиль серв.** — создание профиля сервера.

Для удаления профиля сервера выделите его и нажмите **C**.

Произнести

В приложении "Произнести" можно установить язык, голос и свойства голоса для чтения сообщений.

Нажмите  и выберите **Средства** > **Программы** > **Произнести**.

Для установки языка чтения сообщений выберите **Язык**. Для загрузки в устройство дополнительных языков выберите **Функции** > **Загрузить языки**.



Совет. При загрузке нового языка необходимо загрузить по крайней мере один голос для этого языка.

Для установки голоса выберите **Голос**. Голос зависит от выбранного языка.

Для установки скорости речи выберите **Скорость**.

Для установки громкости речи выберите **Громкость**.

Для просмотра информации о голосе выполните прокрутку вправо до вкладки голоса, выделите голос и выберите **Функции** > **Сведения о голосе**. Для прослушивания голоса выделите

его и выберите **Функции > Воспроизвести** голос.

Для удаления языков или голосов выделите требуемый элемент и выберите **Функции > Удалить**.

Настройки чтения сообщений

Для изменения настроек чтения сообщений перейдите на вкладку **Параметры** и определите следующие настройки:

- **Распознавание языка** — включение или отключение автоматического определения языка чтения.
- **Непрерывное чтение** — включение или отключение непрерывного чтения всех выбранных сообщений.
- **Голосовые подсказки** — включение или отключение голосовых подсказок в сообщениях при чтении.
- **Источник звука** — выбор громкоговорителя или обычного динамика для прослушивания сообщения.

Настройки

Некоторые настройки могут быть установлены в устройстве поставщиком услуг и не подлежат изменению.

Общие настройки

В общих настройках можно изменить общие или восстановить исходные настройки устройства.

Можно также изменить настройки даты и времени в приложении "Часы". [См. "Часы" с. 147.](#)

Настройки стиля

Нажмите клавишу  и выберите Средства > Параметры > Общие > Мой стиль.

Можно изменить настройки, относящиеся к дисплею, режиму ожидания и общим функциям устройства.

Темы – изменение внешнего вида дисплея. [См. "Изменение внешнего вида устройства" с. 44.](#)

Голосовые команды – доступ к настройкам приложения "Голосовые команды". [См. "Голосовые команды" с. 194.](#)

Сигналы – изменение сигналов календаря, часов и текущего активного режима.

Дисплей

- **Яркость** — выполните прокрутку влево или вправо для настройки яркости дисплея.
- **Автоповорот** — изменение настройки автоматического поворота дисплея. В большинстве приложений изображение на дисплее поворачивается автоматически в зависимости от режима альбомной или портретной ориентации устройства. Чтобы обеспечить функционирование автоматического поворота дисплея, держите устройство в вертикальном положении. Автоматический поворот не работает, если настройка поворота дисплея была изменена в приложении вручную. При выходе из приложения или отображения приложения в фоновом режиме автоматический поворот снова включается снова.
- **Размер шрифта** — настройка размера отображаемого на дисплее текста и значков.
- **Тайм-аут заставки** — выбор времени, по истечении которого включается режим энергосбережения.

- **Приветствие** — приветствие или логотип кратковременно выводится на дисплей при каждом включении устройства. Выберите **По умолчанию** (стандартное изображение), **Текст** (ввод текста приветствия) или **Изображение** (выбор изображения в приложении "Фотографии").
- **Тайм-аут подсветки** — выбор периода времени, по истечении которого подсветка выключается.

Режим ожидания

- **Ссылки** — назначение ссылок для клавиш выбора в режиме ожидания и выбор приложений, отображаемых на активной панели инструментов.
- Если активный режим ожидания отключен, можно назначить функции быстрого доступа разным типам нажатия клавиши прокрутки.
- **Тема реж.ожидания** — Выберите **Горизонт. панель** для просмотра горизонтальной панели инструментов и содержимого других приложений на экране или **Вертикальн. панель** для просмотра вертикальной панели инструментов. Содержимое различных приложений не отображается. Для отображения содержимого выберите ссылку и нажмите клавишу прокрутки. Выберите **Стандартная** для отключения активной панели инструментов.

- **Индикатор состояния** — Подсветка контура вокруг клавиши прокрутки медленно пульсирует, когда устройство находится в спящем режиме, а при наличии непринятых вызовов или полученных сообщений пульсация ускоряется. Для отключения подсветки выберите **Откл.**
- **Логотип оператора** — эта настройка отображается только после приема и сохранения логотипа оператора. Выберите **Откл.**, если не требуется отображать логотип.

Язык


Изменение настроек "Язык дисплея" или "Язык ввода" влияет на все приложения в устройстве и остается в силе до следующего изменения значения.

- **Язык дисплея** — изменение языка для отображения текста на дисплее устройства. Эта настройка определяет также формат даты и времени и разделительный символ, используемый, например, при вычислениях. **Автоматически** – выбор языка в соответствии с информацией на SIM-карте. После изменения языка дисплея выполняется перезапуск устройства.
- **Язык ввода** — изменение языка ввода. Определяет набор символов, доступных при

вводе текста, а также словарь, используемый функцией интеллектуального ввода текста.

- **Словарь** — настройка режима интеллектуального ввода текста ("Вкл." или "Откл.") во всех редакторах устройства. Режим интеллектуального ввода текста предусмотрен не для всех языков.

Настройки аксессуаров

Нажмите  и выберите **Средства** > **Параметры** > **Общие** > **Аксессуар**.

Разъемы некоторых аксессуаров позволяют определить, какой тип аксессуара подключен к устройству. [См. "Индикаторы дисплея" с. 31.](#)

Доступные настройки зависят от типа аксессуара. Выберите аксессуар и одну из следующих функций:

- **Стандартный режим** — выбор режима, который будет автоматически включен при подключении определенного совместимого аксессуара к устройству.
- **Автоответ** — автоматический прием входящих вызовов через 5 секунд. Если для типа сигнала вызова установлено значение **Короткий сигнал** или **Без звука**, автоматический прием вызова отключается.
- **Подсветка** — разрешение или запрет на выключение подсветки по завершении тайм-


аута. В некоторых аксессуарах эта настройка не предусмотрена.

Настройки ТВ-выхода

Для изменения настроек ТВ-выхода выберите **ТВ-выход** и одну из следующих функций:

- **Стандартный режим** — выбор режима, который будет автоматически активизирован при подключении соединительного видеокабеля Nokia к устройству.
- **Размер ТВ-экрана** — выбор формата телевизионного изображения: **Обычный** или **Широкий экран** для широкоэкранных телевизоров.
- **ТВ-система** — выбор аналоговой системы ТВ-вещания, совместимой с телевизором:
- **Фильтр мерцания** — улучшение качества изображения, отображаемого на экране телевизора: выберите **Вкл.** Фильтр мерцания устраняет мерцание не на всех телевизорах.

Настройки панели

Нажмите  и выберите **Средства** > **Параметры** > **Общие** > **Функц. панели**.


Чтобы выбрать, разрешено ли отвечать на вызов при открытии панели, выберите **Открытие панели**.

Чтобы выбрать, разрешено ли завершать вызов при закрытии панели, выберите **Закрытие панели**.

Чтобы выбрать, разрешена ли блокировка клавиатуры при закрытии панели, выберите **Вкл. клавиатуры**.

Настройки защиты

Телефон и SIM

Нажмите клавишу  и выберите **Средства** > **Параметры** > **Общие** > **Защита** > **Телефон и SIM-карта** и одну из следующих функций:

- **Запрос кода PIN** — если функция включена, PIN-код необходимо вводить каждый раз при включении устройства. Некоторые SIM-карты не позволяют отключить запрос PIN-кода.
- **Код PIN, Код PIN2 и Код блокировки** — PIN-код, PIN2-код и код блокировки можно изменить. Эти коды могут содержать только цифры от **0** до **9**.

В случае утраты кода PIN или PIN2 обратитесь к поставщику услуг. В случае утраты кода блокировки обратитесь в центр обслуживания Nokia Care или к поставщику услуг. [См. "Коды доступа" с. 24.](#)

Не используйте коды доступа, похожие на номера служб экстренной помощи, чтобы исключить случайный набор такого номера.

- **Период автоблок. клав.** — включение блокировки клавиатуры, если устройство не используется в течение определенного времени.
- **Период автоблокиров.** — определение периода времени, по истечении которого автоматически включается блокировка, предотвращающая несанкционированное использование устройства. Заблокированное устройство нельзя использовать до тех пор, пока не будет введен правильный код блокировки. Для отключения периода автоблокировки выберите **Нет**.



Совет. Для включения блокировки устройства вручную нажмите клавишу включения. Откроется список команд. Выберите **Заблокир. телефон**.

Для отправки вызова, когда в устройстве активен режим "Автономный" или "Полет", может потребоваться разблокирование устройства и включение режима вызовов.


- **Блокир. при смене SIM** — включение запроса кода блокировки при установке в устройство новой (неизвестной) SIM-карты. В памяти устройства хранится список SIM-карт, которые были установлены в телефон и считаются известными.
- **Закрытая группа** — эта услуга сети позволяет ограничить входящие и исходящие

вызовы выбранной группой абонентов (услуга сети).

В случае, когда посылка вызовов ограничена функцией закрытой абонентской группы, сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства.

- **Подтвердить услуги SIM** — включение отображения подтверждающих сообщений при использовании услуг SIM-карты (услуга сети).

Сертификаты

Нажмите  и выберите **Средства** > **Параметры** > **Общие** > **Защита** > **Сертификаты**.

Цифровые сертификаты не гарантируют безопасности, они служат для подтверждения подлинности источника программного обеспечения.

Главный экран приложения "Сертификаты" содержит список сертификатов центров сертификации, сохраненных в памяти устройства. Для просмотра сертификатов пользователя (если имеются) выполните прокрутку вправо.

Цифровые сертификаты необходимы в следующих случаях: при подключении к интерактивному банку или другому удаленному

серверу для выполнения операций, связанных с передачей конфиденциальной информации, для минимизации риска, связанного с загрузкой вирусов и другого вредоносного программного обеспечения, а также для подтверждения подлинности программного обеспечения при загрузке и установке программного обеспечения.



Важное замечание. Безусловно, сертификаты снижают риск, связанный с удаленными подключениями и загрузкой программного обеспечения, однако следует иметь в виду, что надлежащий уровень защиты возможен только в случае правильного применения сертификатов. Само по себе наличие сертификатов не обеспечивает защиты; защита обеспечивается только тогда, когда применяются правильные, подлинные и достоверные сертификаты. Сертификаты имеют ограниченный срок действия. Если для действительного сертификата на дисплей выводится сообщение "Срок действия сертификата истек" или "Сертификат еще не вступил в силу", убедитесь в том, что в устройстве установлена правильная дата и время.

Просмотр информации о сертификате – проверка подлинности

Только после проверки подписи и срока действия сертификата сервера можно быть уверенным в правильной идентификации сервера.

Пользователь получает уведомление в том случае, если сервер не является подлинным или в памяти устройства отсутствует необходимый сертификат.

Для проверки сведений о сертификате выделите сертификат и выберите **Функции** > **Информация о сертиф..** После проверки действительности сертификата может быть отображено одно из следующих примечаний.

- **Нет приложений, доверяющих этому сертификату** — в телефоне не установлены приложения, использующие этот сертификат.
- **Срок действия сертификата истек** — Срок действия сертификата завершен.
- **Срок действия сертификата еще не начался** — Срок действия сертификата еще не начался.
- **Сертификат поврежден** — использование сертификата невозможно. Обратитесь к поставщику сертификата.

Изменение настроек доверия

Перед изменением каких-либо параметров сертификатов необходимо убедиться в том, что владелец сертификата заслуживает


абсолютного доверия, а сам сертификат действительно принадлежит указанному в сертификате владельцу.

Выделите сертификат ЦС и выберите **Функции** > **Параметры доверия**. В зависимости от сертификата отображается список приложений, которые могут использовать выбранный сертификат. Например:

- **Установка Symbian: Да** — сертификат пригоден для подтверждения подлинности источника нового приложения для ОС Symbian.
- **Интернет: Да** — сертификат пригоден для подтверждения подлинности серверов.
- **Установка прилож.: Да** — сертификат пригоден для подтверждения подлинности источника нового приложения Java.

Для изменения значения выберите **Функции** > **Измен. парам. доверия**.


Защитный модуль

Нажмите  и выберите **Средства** > **Параметры** > **Общие** > **Защита** > **Модуль защиты**.

Для просмотра или изменения модуля защиты (если доступен) выделите его и нажмите клавишу прокрутки.

Для просмотра подробных сведений о модуле защиты выделите его и выберите **Функции** > **Сведения о защите**.

Восстановление исходных параметров

Нажмите  и выберите **Средства** > **Параметры** > **Общие** > **Исходн. парам..**

Можно выполнить восстановление исходных значений некоторых настроек. Для выполнения этой операции необходимо ввести код блокировки.

Включение устройства после выполнения сброса может занимать больше времени. Документы и файлы не изменяются.

Настройки определения положения

Нажмите клавишу  и выберите **Средства** > **Параметры** > **Общие** > **Местополож..**

Способы определения положения

- **Встроен. модуль GPS** — использование встроенного приемника GPS устройства.
- **A-GPS** — GPS с использованием вспомогательных данных (Assisted GPS, A-GPS) позволяет получать вспомогательные данные с сервера вспомогательных данных.

[См. "GPS со вспомогательными данными \(A-GPS\)" с. 109.](#)

- **Bluetooth GPS** — использование совместимого приемника GPS с поддержкой Bluetooth.
- **На базе сети** — использование информации из сотовой сети (услуга сети).

Сервер местоположения

Чтобы определить точку доступа и сервер определения местоположения для A-GPS, выберите **Сервер местоположен..** Настройки сервера местоположения могут быть установлены поставщиком услуг, и их изменение может оказаться невозможным.

Настройки системы счисления

Чтобы задать систему измерений для скоростей и расстояний, выберите **Система измерения** > **Метрическая** или **Британская**.

Чтобы определить формат отображения информации о координатах в устройстве, выберите **Формат координат** и требуемый формат.

Настройки телефона

В настройках телефона можно изменить настройки телефонных вызовов или сети.

Настр. вызова

Нажмите клавишу  и выберите Средства > Параметры > Телефон > Вызов.

- **Передача своего №** — разрешение (Да) или запрещение (Нет) передачи своего телефонного номера вызываемому абоненту. Состояние этой услуги может быть установлено поставщиком услуг при оформлении абонентской подписки (Задано сетью) (услуга сети).
- **Ожидающий вызов** — получение сигнала о входящих вызовах (услуга сети) во время разговора: выберите Включить. Чтобы проверить активность функции, выберите Проверить состояние.
- **Отклон. и передать сбщ** — передача текстового сообщения вызываемому абоненту с объяснением причины отклонения вызова: выберите Да.
- **Текст сообщения** — ввод текста, передаваемого в текстовом сообщении при отклонении вызова.
- **Фото для видеовыз.** — выбор неподвижного изображения, которое будет отображаться во время видеовызова, если видеоизображение не передается.
- **Автоповтор** — выполнение до 10 попыток повторного соединения с абонентом в случае неудачного вызова номера: выберите Вкл..


Для прекращения автоматических попыток повторного соединения нажмите клавишу разъединения.

- **Показать длит. вызова** — отображение длительности вызова во время вызова.
- **Инф. после вызова** — отображение длительности вызова после вызова.
- **Б/набор** — вызов номеров, назначенных клавишам быстрого набора (от 2 до 9), вызываются при нажатии и удерживании нажатой соответствующей цифровой клавиши: выберите Вкл.. [См. "Быстрый набор телефонного номера" с. 171.](#)
- **Ответ любой клавишей** — Выберите Вкл., и Вы сможете ответить на входящий вызов кратковременным нажатием любой клавиши клавиатуры, кроме клавиши включения, клавиш выбора, клавиши масштабирования/громкости или клавиши съемки.
- **Активная линия** — эта настройка (услуга сети) доступна только в том случае, когда SIM-карта поддерживает два абонентских номера (телефонные линии). Выберите телефонную линию, которую требуется использовать для выполнения вызовов и передачи текстовых сообщений. При этом независимо от выбранной линии сохраняется возможность отвечать на вызовы, поступившие по любой из линий. Если подписка на эту услугу сети не оформлена, выполнение исходящих вызовов

по второй линии (**Линия 2**) невозможно. При выборе второй линии на дисплее в режиме ожидания отображается **2**.

- **Переключение линий** — запрещение выбора телефонной линии (услуга сети), если такая функция поддерживается SIM-картой: выберите **Запретить**. Для изменения этого значения необходимо ввести PIN2-код.

П/адр выз.

Нажмите  и выберите **Средства > Параметры > Телефон > Переадресация**.

Переадресация вызовов позволяет переадресовать входящие вызовы на голосовую почту или другой телефонный номер. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Для активации переадресации вызовов выберите **Включить**. Чтобы проверить активность функции, выберите **Проверить состояние**.

Одновременно может быть активно несколько функций переадресации. При переадресации всех вызовов в режиме ожидания отображается



Функции запрета вызовов и переадресации вызовов нельзя включить одновременно.

Запр. выз.

Нажмите клавишу  и выберите **Средства > Параметры > Телефон > Запрет вызовов**.

Запрет вызовов (услуга сети) позволяет запретить выполнение вызовов при отправке вызовов с устройства и приеме вызовов на устройство. Например, можно ограничить все исходящие международные вызовы или входящие вызовы, находясь за границей. Для изменения настроек необходимо получить у поставщика услуг пароль запрета вызовов.


Функции запрета вызовов и переадресации вызовов нельзя включить одновременно.


При включенной функции запрета вызовов сохраняется возможность вызова определенных официальных номеров службы экстренной помощи.

Запрет голосовых вызовов

Выберите один из режимов запрета и активируйте его (**Включить**), отмените (**Отключить**) или проверьте его состояние (**Проверить состояние**). Запрет вызовов применяется ко всем вызовам, включая вызовы в режиме передачи данных.

Параметры сети

Нажмите  и выберите Средства > Параметры > Телефон > Сеть.

Устройство автоматически переключается между сетями GSM и UMTS. В режиме ожидания сеть GSM отмечается значком . Сеть UMTS отмечается значком **3G**.

- **Режим сети** — Выберите сеть, которую необходимо использовать. При выборе значения **Двойной режим** устройство автоматически использует сеть GSM или UMTS в зависимости от параметров сети и наличия соглашения о роуминге между поставщиками услуг сотовой связи. Дополнительную информацию и тарифы на роуминг можно получить у поставщика услуг сотовой связи. Этот параметр отображается только в том случае, если он поддерживается поставщиком услуг сотовой связи.
- **Выбор оператора** — выберите **Автоматически** для установки режима автоматического поиска и выбора одной из доступных сотовых сетей или **Вручную** для выбора сотовой сети из списка сетей. Если устройство покидает зону обслуживания выбранной вручную сотовой сети, подается тональный сигнал ошибки, а на дисплей выводится запрос на повторный выбор сети. Выбор сети возможен только в том случае,

если эта сеть имеет соглашение о роуминге с оператором домашней сотовой сети абонента.

Соглашение о роуминге – договор между двумя или несколькими операторами сотовой связи, позволяющий абонентам одной сети пользоваться услугами других сетей.

- **Информация БС** — выберите **Вкл.** для приема уведомлений о том, что устройство работает в сети с микросотовой архитектурой (MCN), а также для приема информации базовой станции (БС).

Параметры подключения



В меню "Параметры подключения" можно изменить настройки точек доступа и другие настройки канала связи.

Также можно изменить настройки функции связи Bluetooth в приложении Bluetooth. [См. "Настройки" с. 141.](#)

Также можно изменить настройки кабельных соединений в режиме передачи данных в приложении USB. [См. "USB" с. 145.](#)

Соединения в режиме передаче данных и точки доступа

Данное устройство поддерживает подключения в режиме пакетной передачи данных (услуга сети), например GPRS в сети GSM. При работе с устройством в сетях GSM и UMTS можно установить несколько соединений в режиме передачи данных одновременно; точки доступа могут совместно использовать общее соединение в режиме передачи данных. В сетях UMTS соединения в режиме передачи данных остаются активными во время голосовых вызовов.

Можно также использовать соединения с сетью WLAN в режиме передачи данных.

Одновременно в одной беспроводной локальной сети можно установить только одно соединение, но эта точка доступа в Интернет может использоваться несколькими приложениями.

Для установления соединения в режиме передачи данных требуется точка доступа. Можно определить точки доступа различных типов:

- точка доступа MMS для передачи и приема мультимедийных сообщений;


- точка доступа в Интернет для передачи и приема электронной почты и соединения с Интернет.

Информацию о том, какой тип точки доступа требуется при использовании различных услуг, можно получить у поставщика услуг.




Информацию о предоставлении услуг пакетной передачи данных можно получить у поставщика услуг.


Точки доступа


Создание новой точки доступа


Нажмите клавишу  и выберите Средства > Параметры > Подключение > Пункты назнач..

Настройки точки доступа можно получить в текстовом сообщении поставщика услуг. Настройки точек доступа могут быть запрограммированы в устройстве поставщиком услуг; в этом случае создание новых либо изменение или удаление существующих точек доступа может быть невозможно.

При открытии одной из групп точек доступа (, , ) отображаются типы точек доступа:


 обозначает защищенную точку доступа.

 обозначает точку доступа для соединения в режиме пакетной передачи данных.

 обозначает точку доступа к WLAN.



Совет. Для создания точек доступа в Интернет в мобильной локальной сети можно использовать мастер WLAN.

Для создания новой точки доступа выберите .

Новая точка доступа. На устройстве отображается запрос на поиск доступных соединений. После выполнения поиска отображаются доступные соединения, которые можно использовать для новой точки доступа. Если пропустить это действие, отображается запрос на выбор способа подключения и задание необходимых настроек.


Для изменения настроек точки доступа откройте одну из групп точек доступа, выберите точку доступа, а затем выберите **Изменить**. Следуйте инструкциям поставщика услуг.

- **Имя подключения** — Введите название соединения.
- **Канал данных** — выбор типа соединения для передачи данных.

В зависимости от типа соединения некоторые настройки могут отсутствовать. Заполните поля с пометкой **Необходимо задать** или отмеченные красной звездочкой (*). Остальные поля можно оставить пустыми, если в инструкциях поставщика услуг не указано иное.

Чтобы использовать соединения в режиме передачи данных, поставщик услуг должен предоставлять соответствующие услуги и при необходимости активизировать их для установленной в телефоне SIM-карты.

Создание групп точек доступа

Нажмите  и выберите **Средства > Параметры > Подключение > Пункты назнач..**

Некоторые приложения позволяют использовать группы точек доступа для подключения к сети.

Чтобы не выбирать точку доступа каждый раз, когда устройство пытается подключиться к сети, можно создать группу различных точек доступа и задать порядок, в котором точки доступа должны использоваться для подключения к сети.



Например, можно добавить точки доступа для беспроводной локальной сети (WLAN) и режима пакетной передачи данных в группу точек доступа в Интернет и использовать эту группу при просмотре Интернет-страниц. Если назначить точке доступа WLAN более высокий приоритет, устройство подключается к Интернету через сеть WLAN, если доступна, и через режим пакетного подключения, если сеть WLAN недоступна.

Для создания новой группы точек доступа выберите **Функции > Управление > Новый пункт назнач.**

Чтобы добавить точки доступа в группу точек доступа, выберите группу, а затем выберите **Функции > Новая точка доступа**. Чтобы скопировать существующую точку доступа из другой группы, выберите группу, выделите существующую точку доступа и выберите **Функции > Упорядочить > Скопир. в друг. пункт**.

Чтобы изменить приоритет точек доступа в группе, выделите точку доступа и выберите **Функции > Упорядочить > Изменить приоритет**.

Точки доступа для передачи данных в пакетном режиме

Нажмите клавишу , выберите **Средства > Параметры > Подключение > Пункты назнач. > Новая точка доступа** и следуйте отображаемым на экране инструкциям. Или откройте одну из групп точек доступа, выберите точку доступа с пометкой  и выберите **Изменить**.

Следуйте инструкциям поставщика услуг. Выберите следующие параметры:



- **Имя точки доступа** — имя точки доступа предоставляется поставщиком услуг.
- **Имя пользователя** — имя пользователя в некоторых случаях необходимо для установления соединения и предоставляется поставщиком услуг.
- **Запрос пароля** — выберите **Да**, если при каждом входе на сервер требуется вводить пароль или если не требуется сохранять пароль в памяти устройства.
- **Пароль** — пароль может потребоваться для установления соединения. Обычно пароль предоставляется поставщиком услуг.
- **Аутентификация** — выберите **С защитой**, чтобы всегда передавать зашифрованный пароль, или **Обычная** для передачи зашифрованного пароля при возможности.
- **Домашняя страница** — в зависимости от настраиваемой точки доступа введите Интернет-адрес или адрес центра мультимедийных сообщений.

Выберите **Функции > Доп. параметры** и одну из следующих функций:

- **Тип сети** — выбор типа Интернет-протокола для обмена данными с устройством. Другие настройки зависят от выбранного типа сети.
- **IP-адрес телефона** (только для IPv4) — ввод IP-адреса устройства.

- **Адреса DNS** — ввод IP-адресов первичного и вторичного серверов DNS, если это требуется поставщиком услуг. Эти адреса можно получить у поставщика услуг Интернета.
- **Адрес прокси-сервера** — ввод адреса прокси-сервера.
- **Номер порта прокси** — ввод номера порта прокси-сервера.

Точки доступа в Интернет в сети WLAN

Нажмите , выберите **Средства** > **Параметры** > **Подключение** > **Пункты назнач.** > **Новая точка доступа** и следуйте отображаемым на экране инструкциям. Или откройте одну из групп точек доступа, выберите точку доступа с пометкой  и выберите **Изменить**.

Следуйте инструкциям поставщика услуг сотовой связи.

- **Имя сети WLAN** — Выберите **Ввести вручную** или **Поиск в сети**. Если выбрана существующая сеть, по настройкам ее устройства точки доступа определяются значения **Режим сети WLAN** и **Режим защиты WLAN**.
- **Состояние сети** — настройка отображения имени сети.
- **Режим сети WLAN** — выберите **Одноранговый** для создания одноранговой

сети и разрешения на прямую передачу и прием данных устройствами; устройство точки доступа к беспроводной локальной сети не требуется. Для всех устройств в одноранговой сети должно использоваться одинаковое **Имя сети WLAN**.

- **Режим защиты WLAN** — выбор метода шифрования: **WEP, 802.1x** (не для одноранговых сетей) или **WPA/WPA2**. При выборе значения **Открытая сеть** шифрование не используется. Функции WEP, 802.1x и WPA можно использовать только в том случае, если они поддерживаются сетью.

Для ввода параметров выбранного режима защиты выберите **Пар. защиты WLAN**.

Настройки защиты для WEP

- **Текущий ключ WEP** — выбор номера ключа для протокола с шифрованием данных эквивалентным проводной связи (WEP). Можно создать до четырех ключей WEP. Те же настройки необходимо ввести в устройстве точки доступа к беспроводной локальной сети.
- **Тип аутентификации** — выберите **Открытый** или **Общий** тип аутентификации между устройством и устройством точки доступа к беспроводной локальной сети.
- **Парам. ключа WEP** — введите **Шифрование WEP (длина ключа), Формат**

ключа WEP (ASCII или Шестнадцатеричн.) и Ключ WEP (данные ключа WEP в выбранном формате).

Настройки защиты для 802.1x и WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — выбор способа аутентификации: **EAP** – модуль расширенного протокола аутентификации (EAP) или **Общий ключ** – использование пароля. Установите соответствующие настройки:
 - **Параметры EAP** — ввод параметров в соответствии с инструкциями поставщика услуг.
 - **Общий ключ** — ввод пароля. Тот же пароль необходимо ввести в устройстве точки доступа к беспроводной локальной сети.
- **Только WPA2** — в данном режиме разрешено установление соединения только между устройствами с включенной защитой WPA2.


Дополнительные настройки WLAN

Выберите **Функции** > **Дополнит. параметры** и одну из следующих функций:

- **Параметры IPv4** — ввод IP-адреса устройства, IP-адреса подсети, стандартного шлюза, а также IP-адресов первичного и вторичного серверов DNS. Эти адреса можно получить у поставщика услуг Интернета.

- **Параметры IPv6** — определение типа адреса DNS.
- **Выделенный канал** (только для сети типа **Одноранговый**) — ввод номера канала (1 – 11) вручную: выберите **Задано пользоват..**
- **Адрес прокси-сервера** — ввод адреса прокси-сервера.
- **Номер порта прокси** — ввод номера порта прокси-сервера.

Настройки пакетной передачи данных

Нажмите  и выберите **Средства** > **Параметры** > **Подключение** > **Пакетн. данные**.


Настройки пакетной передачи данных применяются ко всем точкам доступа, для которых используется соединение в режиме пакетной передачи данных.


- **Пакетное подключ.** — если выбрать функцию **Когда доступно** при работе в сети, поддерживающей пакетную передачу данных, выполняется регистрация устройства в сети пакетной передачи данных. Активное соединение (например для передачи и приема электронной почты) устанавливается быстрее. Если сеть пакетной передачи данных недоступна, устройство периодически

пытается установить соединение в режиме пакетной передачи данных. При выборе значения **По требованию** устройство использует пакетную передачу данных только при запуске приложений или при выполнении операций, для которых такое соединение необходимо.

- **Точка доступа** — имя точки доступа требуется при использовании устройства в качестве модема для пакетной передачи данных с совместимого компьютера.
- **Быстрый пакетн. доступ** — разрешение или запрет на использование функции HSDPA (услуга сети) в сетях UMTS.


Настройки беспроводной локальной сети

Нажмите  и выберите Средства > Параметры > Подключение > WLAN.

- **Показыв. доступн. WLAN** — разрешение или запрет на отображение значка  когда беспроводная локальная сеть доступна.
- **Сканирование сетей** — если для настройки **Показыв. доступн. WLAN** установлено значение **Да**, выберите частоту попыток поиска доступных беспроводных локальных сетей и обновления индикатора в устройстве.


Для просмотра дополнительных настроек выберите **Функции > Дополнит. параметры**. Изменять дополнительные настройки беспроводной локальной сети не рекомендуется.

Парам. SIP

Нажмите  и выберите Средства > Параметры > Подключение > Параметры SIP.


Настройки SIP (протокол запуска сеанса) необходимы для определенных сетевых услуг, которые используют SIP. Необходимые настройки можно получить в специальном текстовом сообщении поставщика услуг. Профили этих настроек можно просматривать, удалять или создавать в меню "Параметры SIP".

Конфигурация

Нажмите  и выберите Средства > Параметры > Подключение > Конфигурации.

Настройки удостоверенного сервера можно получить в текстовом сообщении поставщика услуг. Эти настройки можно сохранить, просмотреть или удалить в меню "Конфигурация".

Управление точками доступа

Нажмите  и выберите Средства > Параметры > Подключение > Управление т/д.


С помощью услуги управления точками доступа можно ограничить соединения в режиме пакетной передачи данных и разрешить устройству использовать только определенные точки доступа для пакетной передачи данных.

Этот параметр доступен только в том случае, если SIM-карта поддерживает услугу управления точками доступа.

Для включения или выключения услуги управления или для смены разрешенных точек доступа выберите **Функции** и соответствующую функцию. Для изменения этих настроек необходимо ввести PIN2-код. Код можно получить у поставщика услуг.

Настройки приложения



Для изменения настроек некоторых приложений устройства нажмите  и выберите Средства > Параметры > Приложения.

Для изменения настроек также можно выбрать **Функции** > **Параметры** в приложении.


Устранение неполадок

Для просмотра часто задаваемых вопросов об устройстве посетите страницы поддержки продукта по адресу www.nseries.com/support.

В. Как выяснить код блокировки, PIN-код или PUK-код?

О. Изготовителем установлен код блокировки **12345**. Если Вы забыли код блокировки, обратитесь к продавцу устройства. В случае, если PIN-код или PUK-код забыт, обратитесь к поставщику услуг сети. Информацию о паролях можно получить у поставщика услуг точки доступа, например у поставщика услуг Интернета (ISP) или поставщика услуг сети.

В. Как закрыть приложение, которое не реагирует на действия пользователя?

О. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу . Для закрытия приложения выделите его и нажмите **C**. При нажатии клавиши **C** музыкальный проигрыватель не закрывается. Чтобы закрыть музыкальный проигрыватель, выберите его в списке и затем выберите **Функции > Выйти**.

В. Почему фотографии получаются нечеткими?

О. Проверьте, не загрязнено ли защитное окно объектива камеры.

В. Почему при каждом включении устройства на дисплее появляются темные, бесцветные или яркие точки?

О. Это характерная особенность дисплеев такого типа. Некоторые дисплеи содержат точки, которые постоянно горят или не горят, что не является признаком неисправности.

В. Почему устройство не может установить соединение GPS?


О. Дополнительную информацию о системе GPS, приемнике GPS, спутниковых сигналах и определении местоположения см. в данном руководстве по эксплуатации. [См. "Опр. полож. \(GPS\)" с. 108.](#)

В. Почему не удается обнаружить устройство при использовании канала связи Bluetooth?

О. Убедитесь в том, что устройства являются совместимыми и что на обоих устройствах

активная связь Bluetooth и отключен скрытый режим. Расстояние между устройствами не должно превышать 10 м; необходимо, чтобы между устройствами не было стен или других препятствий.

В. Почему не удается завершить соединение Bluetooth?

О. Если к устройству подключено другое устройство, соединение можно завершить с другого устройства или путем выключения связи Bluetooth на Вашем устройстве. Нажмите клавишу  и выберите **Средства** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Откл..**

В. Почему другое устройство не может обнаружить сохраненные на устройстве файлы в домашней сети?

О. Убедитесь в том, что установлены необходимые настройки домашней сети, на устройстве включена функция обмена содержимым, а другое устройство совместимо с архитектурой UPnP.

В. Что можно сделать, если соединение с домашней сетью перестало работать?

О. Отключите беспроводное соединение с локальной сетью (WLAN), используемое совместимым компьютером и устройством, а затем снова включите его. Если проблема не решена, перезагрузите совместимый компьютер

и устройство. Если соединение все еще не работает, перенастройте параметры WLAN как для совместимого компьютера, так и для устройства. [См. "Беспроводная локальная сеть" с. 137.](#) [См. "Параметры подключения" с. 207.](#)

В. Почему не удается обнаружить совместимый компьютер с устройства в домашней сети?


О. Если на совместимом компьютере используется приложение брандмауэра, убедитесь в том, что в нем разрешено использование внешнего соединения домашним мультимедийным сервером (домашний мультимедийный сервер можно добавить в список исключений приложения брандмауэра). Убедитесь в том, что настройка брандмауэра допускает передачу данных на следующие порты: 1900, 49152, 49153 и 49154. Некоторые устройства точек доступа WLAN имеют встроенный брандмауэр. В этом случае убедитесь в том, что брандмауэр устройства точки доступа не блокирует передачу данных на следующие порты: 1900, 49152, 49153 и 49154. Убедитесь в том, что на устройстве и на совместимом компьютере используются одинаковые настройки WLAN.

В. Почему точка доступа мобильной локальной сети (WLAN) не видна даже в зоне ее действия?

О. Возможно, в точке доступа сети WLAN используется скрытый код набора услуг (SSID). Обращение к сетям, которые используют скрытый код SSID, возможно только в том случае, если известен правильный код SSID и в устройстве Nokia создана точка доступа в Интернет для сети WLAN.

В. Как выключить мобильную локальную сеть (WLAN) в устройстве Nokia?

О. Сеть WLAN на устройстве Nokia отключается, когда не предпринимаются попытки установки соединения, отсутствует соединение с другой точкой доступа или не выполняется поиск доступных сетей. Для снижения энергопотребления можно отключить в устройстве Nokia поиск доступных сетей в фоновом режиме или увеличить интервал такого поиска. В перерывах между фоновыми сканированиями сеть WLAN будет отключена. Для изменения настроек поиска в фоновом режиме:

1. Нажмите клавишу  и выберите Средства > Параметры > Подключение > WLAN.

2. Чтобы изменить интервал фонового поиска, настройте время на экране Сканирование сетей. Для остановки фонового сканирования выберите Показыв. доступн. WLAN > Никогда.
3. Для сохранения изменений нажмите Назад. Если для настройки Показыв. доступн. WLAN установлено значение Никогда, значок доступности сети WLAN в режиме ожидания не отображается. Однако при этом можно вручную выполнять поиск доступных сетей WLAN и подключаться к ним.

В. Как сохранить данные перед удалением?


О. Для сохранения данных выполните синхронизацию с совместимым компьютером или создайте резервную копию всех данных на совместимом компьютере с помощью пакета Nokia Ovi Suite или Nokia Nseries PC Suite. Можно также передать данные по каналу связи Bluetooth на совместимое устройство. Данные можно также сохранить на совместимой карте памяти.

В. Что делать, если память заполнена?


О. Удалите объекты из памяти устройства или с запоминающего устройства. Если при одновременном удалении нескольких объектов на устройстве отображается сообщение


Недостаточно памяти. Удалите часть данных. или Свободная память заканчивается. Удалите часть данных из памяти телефона., удаляйте объекты по одному, начиная с наименьшего. [См. "Своб. пам." с. 26.](#)

В. Почему не удается выбрать контакт для моего сообщения?

О. Контакт не содержит телефонного номера, адреса или адреса электронной почты. Нажмите клавишу , выберите **Контакты**, требуемый контакт и измените карту контакта.

В. Как завершить соединение в режиме передачи данных, если устройство постоянно пытается установить соединение?

О. Устройство пытается загрузить мультимедийное сообщение из центра мультимедийных сообщений. Для прекращения попыток установления соединения в режиме передачи данных нажмите клавишу , затем выберите **Сообщ.** > **Функции** > **Параметры** > **Сообщение MMS** > **Прием MMS** и **Вручную**, чтобы сохранить сообщения в центре мультимедийных сообщений для их загрузки позже, или **Откл.**, чтобы игнорировать все входящие мультимедийные сообщения. Если выбрано **Вручную**, при приеме

мультимедийного сообщения из центра мультимедийных сообщений Вы получаете уведомление. Если выбрано **Откл.**, устройство прекращает все попытки подключения к сети, связанные с приемом мультимедийных сообщений. Если требуется, чтобы в устройстве использовалась пакетная передача данных только при запуске приложений или при выполнении операций, для которых такое соединение необходимо, нажмите клавишу  и выберите **Средства** > **Параметры** > **Подключение** > **Пакетн. данные** > **Пакетное подключ.** > **По требованию**. Если проблема не решена, выключите, а затем снова включите устройство.

В. Почему при подключении устройства к компьютеру возникают проблемы?

О. Убедитесь в том, что на совместимом компьютере установлена и запущена последняя версия пакета Nokia Ovi Suite или Nokia Nseries PC Suite. Дополнительные сведения о работе с приложениями Nokia Ovi Suite или Nokia Nseries PC Suite см. в справке по приложениям или на веб-страницах поддержки Nokia.

В. Можно ли использовать устройство в качестве факс-модема для совместимого компьютера?

О. Устройство нельзя использовать в качестве факс-модема. Однако с помощью переадресации вызовов (услуга сети) можно переадресовать входящие вызовы в режиме факса на номер факса.

В. Почему устройство не находит гиды программ?

О. Выберите **Функции** > **Сканировать повторно**. Если проблема не решена, выберите **Функции** > **Настройки** для просмотра **Состояние системы**. Если уровень сигнала отсутствует или низок, измените местоположение. Закройте и снова откройте диалоговое окно **Настройки** и узнайте, улучшился ли прием сигнала.

В. Что делать, если выпадает подставка?

О. Если, например, устройство упало, подставка может выпасть, но ее можно прикрепить обратно.

Аксессуары



Внимание! Пользуйтесь только такими аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы корпорацией Nokia для подключения к данной модели устройства. Применение любых других аксессуаров может привести к аннулированию гарантий и сертификатов и может быть опасным.

По вопросам приобретения рекомендованных аксессуаров обращайтесь к дилеру. Отсоединяя кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Аккумулятор

Информация об аккумуля. и зар. устройствах

Данное устройство рассчитано на питание от аккумулятора. Для подключения к данному устройству предназначен аккумулятор BL-5F. Для подключения к данному устройству предназначены следующие зарядные устройства: AC-5. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и в режиме ожидания следует заменить аккумулятор. Пользуйтесь только рекомендованными Nokia к использованию аккумуляторами и зарядными устройствами, предназначенными для подключения к данной модели устройства. Применение других аккумуляторов и зарядных устройств может создавать угрозу пожара, взрыва, утечки или других опасностей.

Точный номер модели зарядного устройства зависит от типа штекера. Используются следующие идентификаторы штекеров: E, EB, X, AR, U, A, C и UB.

Если аккумулятор используется впервые или аккумулятор длительное время не использовался, перед началом зарядки, возможно, потребуется подключить зарядное устройство, затем отключить и вновь подключить зарядное устройство. Если аккумулятор полностью разряжен, пройдет несколько минут до появления на дисплее индикатора уровня заряда аккумулятора или до того, как телефон можно будет использовать для отправки вызовов.

Перед отсоединением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства.

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от устройства. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку избыточный заряд может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Аккумулятор следует хранить при температуре 15°C...25 °C. Слишком высокая и слишком низкая температура приводит к снижению емкости и

срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства.

Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температуре ниже 0 °С.

Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если какой-либо металлический предмет, например, монета, скрепка или ручка, замыкает накоротко плюсовой и минусовой выводы аккумулятора (которые выглядят как металлические полоски на его поверхности). Это может произойти, например, если запасной аккумулятор находится в кармане или бумажнике. Короткое замыкание выводов может стать причиной повреждения аккумулятора либо предмета, вызвавшего замыкание.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Аккумуляторы могут взрываться также при повреждении. Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством. По возможности выполните утилизацию. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

Запрещается разбирать, разрезать, открывать, разрушать, сгибать, деформировать,

прокалывать или вскрывать батарейки и аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. В случае такой протечки немедленно промойте кожу или глаза водой или обратитесь за медицинской помощью.

Запрещается изменять, перерабатывать, пытаться вставлять посторонние предметы в аккумулятор, подвергать его воздействию или погружать в воду или другие жидкости.

Применение аккумуляторов, отличных от рекомендованных, может привести, например, к пожару или взрыву. В случае падения устройства или аккумулятора (особенно на твердую поверхность) и возможной неисправности аккумулятора, перед продолжением его эксплуатации обратитесь в сервисный центр.

Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы. Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.

Проверка подлинности аккумуляторов Nokia

В целях безопасности пользуйтесь только фирменными аккумуляторами Nokia. Во

избежание подделок фирменных аккумуляторов Nokia приобретайте аккумуляторы у уполномоченного дилера Nokia и для проверки голограммы выполняйте следующие действия.

Выполнение указанных шагов проверки не дает абсолютной гарантии подлинности аккумуляторов. В случае сомнений в подлинности аккумулятора Nokia не эксплуатируйте его и обратитесь для выяснения в ближайший уполномоченный сервисный центр Nokia или к уполномоченному дилеру Nokia. Уполномоченный сервисный центр Nokia или уполномоченный дилер Nokia проверит подлинность аккумулятора. Если подтвердить подлинность не удастся, верните аккумулятор по месту приобретения.

Проверка голограммы

1. На голограмме под одним углом виден символ Nokia "протяните друг другу руки", а под другим углом – логотип Nokia Original Enhancements.



2. При наклоне голограммы влево, вправо, вниз и вверх от логотипа на каждой стороне появляются одна, две, три или четыре точки соответственно.



Что делать, если подлинность аккумулятора подтвердить невозможно?

Если не удастся подтвердить, что аккумулятор Nokia с голограммой является подлинным аккумулятором Nokia, не эксплуатируйте этот аккумулятор. Обратитесь для выяснения в ближайший уполномоченный сервисный центр Nokia или к уполномоченному дилеру Nokia. Эксплуатация аккумуляторов, не рекомендованных изготовителем, может представлять опасность и приводит к ухудшению технических характеристик, выходу из строя устройства и его аксессуаров. Кроме того, это может привести к аннулированию разрешений и гарантий на устройство.

Подробнее о фирменных аккумуляторах Nokia см. по адресу www.nokia.com/battery.

Уход и обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения.

Следующие рекомендации позволят выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство отсоедините аккумулятор и полностью высушите устройство перед повторной установкой аккумулятора.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повредить аккумуляторы и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры

устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.

- Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от приведенного в данном руководстве.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних печатных плат и механических компонентов.

Жесткие диски являются хрупкими компонентами и требуют бережного обращения. Любые воздействия, вызванные ударами, сотрясениями, вибрациями, падениями и другими нарушениями правил обращения с устройством, а также недопустимо высокая или низкая температура, влажность и попадание жидкостей могут привести к неисправности жесткого диска, к потере или уничтожению данных.

- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для

химической чистки и сильные моющие средства.

- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.
- Для чистки объектива камеры и датчика расстояния и т. п. пользуйтесь мягкой, чистой и сухой тканью.
- Пользуйтесь только прилагаемой или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделка и наращивание антенны могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Зарядные устройства используйте в помещениях.
- Обязательно создавайте резервную копию данных, которые требуется сохранить (например, контакты и заметки календаря).
- Для сброса устройства и оптимизации его производительности выключите устройство и извлеките аккумулятор.

Эти рекомендации в равной степени относятся к устройству, аккумулятору, зарядному устройству и всем аксессуарам. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.

Утилизация



Знак перекрещенного мусорного контейнера на изделии, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все

электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Это требование применяется в странах ЕС и других местах, где действует система отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами.

Утилизация изделий позволяет предотвратить неконтролируемое накопление опасных отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Подробные сведения можно уточнить у поставщика изделия, в местных органах по утилизации, государственных организациях по контролю деятельности производителей или у регионального представителя Nokia. Экологическая декларация изделия и инструкции по возврату устаревшего изделия – см. разделы для разных стран по адресу www.nokia.com.

Доп. информация по технике безопасности

Дети

Устройство и аксессуары могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации

Данное устройство удовлетворяет требованиям на уровень облучения радиочастотной энергией при использовании в нормальном рабочем положении (рядом сухом) либо на расстоянии не менее 1,5 см от тела человека. Чехлы, зажимы и держатели, которые крепятся на одежду или надеваются на шею, не должны содержать металлических деталей, при этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела человека.

Для передачи данных и сообщений требуется качественное соединение с сетью. В некоторых случаях передача данных и сообщений выполняется с задержкой (после установления требуемого качества соединения). Убедитесь в

том, что указанные выше рекомендации относительно расстояния до тела человека выполняются вплоть до завершения передачи.

Детали устройства обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к устройству. Не храните рядом с устройством кредитные карточки и другие магнитные носители информации - это может привести к уничтожению информации.

Медицинское оборудование

Работа любого радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения и с другими связанными с этим

вопросами обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования. Выключайте устройство в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка. В больницах и в других медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению.

Имплантированное медицинское оборудование

Согласно рекомендациям изготовителей медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы или имплантированные дефибрилляторы, во избежание возникновения помех расстояние между мобильным устройством и имплантированным медицинским устройством должно быть не менее 15,3 см. Лицам, пользующимся такими устройствами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите включенное мобильное устройство на расстоянии не менее 15,3 см от медицинского устройства;
- не носите мобильное устройство в нагрудном кармане;
- для снижения вероятности возникновения помех держите мобильное устройство около

уха, более удаленного от медицинского устройства;

- при появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите мобильное устройство;
- прочитайте и следуйте инструкциям изготовителя имплантированного медицинского устройства.

При возникновении вопросов об использовании мобильного устройства совместно с имплантированным медицинским устройством обращайтесь в учреждение здравоохранения.

Слуховые аппараты

Некоторые типы мобильных устройств могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. При возникновении таких помех обратитесь к поставщику услуг.

Слуховые аппараты



Внимание! Для работы со слуховыми аппаратами необходимо выключить функцию Bluetooth.

Данное мобильное устройство соответствует требованиям FCC в отношении совместимости со слуховыми аппаратами. При этом требуется

использование микрофонов класса М3 или более высокого класса. Класс защиты указан на коробке устройства и относится к пониженным уровням радиочастотного излучения. Более высокий класс защиты обычно означает, что устройство имеет более низкий уровень радиочастотного излучения, при котором повышается вероятность работы устройства с некоторыми слуховыми аппаратами. Некоторые слуховые аппараты более защищены от воздействия радиопомех. За консультацией по вопросам определения класса защиты слухового аппарата и возможности его работы с данным устройством обращайтесь к врачу-отоларингологу. Дополнительную информацию о специальных возможностях см. по адресу www.nokiaaccessibility.com.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля (например, электронные системы впрыска топлива, электронные антиблокировочные системы тормозов, электронные системы контроля скорости, системы управления подушками безопасности). За дополнительной информацией обращайтесь

к изготовителю автомобиля (или его представителю) или изготовителю устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования (его представителю).

Установка устройства в автомобиле и его техническое обслуживание должны проводиться только квалифицированными специалистами. Нарушение правил установки и технического обслуживания может быть опасным и привести к аннулированию гарантии на устройство. Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая мобильные телефоны, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. При неправильной установке беспроводного оборудования в автомобиле раскрытие воздушной подушки может привести к серьезным травмам.

Использование устройства в полете запрещено. Выключите устройство перед посадкой в самолет. Пользование мобильными телефонами на борту самолета создает помехи в работе систем самолета и может преследоваться по закону.

Взрывоопасная среда

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. В местах возможного образования взрывоопасной атмосферы обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Выключайте телефон на автозаправочных станциях, а также на станциях технического обслуживания (например, вблизи топливной аппаратуры). Необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах, на объектах хранения и распределения топлива, на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко обозначена. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических

веществ и установки по их перекачке, помещения и зоны с загрязнением воздуха химикатами или взвесями, например, песчинками, пылью или металлическим порошком. О безопасности использования устройства вблизи автомобилей, работающих на сжиженном горючем газе (например, на пропане или бутане), можно узнать у производителей этих автомобилей.

Вызов службы экстренной помощи



Важное замечание. Данное устройство в своей работе использует радиосигналы, сотовые и стационарные сети связи, а также задаваемые пользователем режимы работы. Если устройство поддерживает голосовые вызовы через Интернет (Интернет-вызовы), включите Интернет-вызовы и мобильный телефон. Попытка вызова службы экстренной помощи выполняется как через сотовые сети, так и через поставщика услуг Интернет-вызовов, если включены оба режима. Гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильное устройство.

Вызов службы экстренной помощи:

1. Включите устройство (если оно выключено). Убедитесь в том, что оно находится в зоне с достаточным уровнем радиосигнала. В зависимости от устройства требуется выполнить следующие действия:
 - Установите SIM-карту, если она должна использоваться в устройстве
 - Отключите запреты вызовов, включенные в устройстве.
 - Измените режим "Автономный" или "Полет" на активный режим.
2. Нажмите клавишу разъединения столько раз, сколько необходимо для очистки дисплея и подготовки устройства к работе.
3. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона. В разных сетях для вызова службы экстренной помощи используются различные номера.
4. Нажмите клавишу вызова.

При вызове службы экстренной помощи сообщите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Ваше мобильное устройство может оказаться единственным средством связи на месте происшествия. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ (SAR)

Данное мобильное устройство соответствует требованиям на уровень облучения в радиочастотном диапазоне.

Данное мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Устройство сконструировано с учетом требований на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, установленных международными директивами. Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, установленное в директивах ICNIRP, равно 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани. Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении устройства в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Фактическое

значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться ниже максимального значения; это обусловлено тем, что конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Это значение определяется различными факторами, например, расстоянием до базовой станции сотовой сети. Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства в соответствии с директивами ICNIRP составляет 0,91 Вт/кг около уха.

Значение коэффициента SAR может изменяться при использовании аксессуаров. Значения SAR могут отличаться в зависимости от государственных стандартов и требований к испытаниям, а также от частотных диапазонов. Дополнительную информацию SAR можно найти по адресу www.nokia.com в разделе, содержащем информацию об изделии.

Алфавитный указатель

D

DLNA 100
DRM (управление цифровым доступом) 126

E

Excel, Microsoft 185

F

FM-радио 71

G

GPS
запросы
местоположения 111
GPS (глобальная система определения местоположения) 108
GPS со вспомогательными данными (A-GPS) 108

H

HSDPA (высокоскоростной пакетный доступ по входящему каналу) 43

M

MMS (служба передачи мультимедийных сообщений) 153, 155
My Nokia 22

N

N-Gage 35
настройки 40

P

PDF reader 187
PictBridge 95
PIN2-код 24
PIN-код 24
PowerPoint, Microsoft 186
PUK-коды 24

Q

Quickmanager 186

R

RDS (передача данных по радио) 71
RealPlayer 124

S

SIM-карта
сообщения 161
SIP 213
SMS (служба коротких сообщений) 153

U

UPIN-код 24
UPnP (архитектура универсальной самонастройки) 100
UPUK-код 24

V

Visual Radio 71

W

WEP 211
Word, Microsoft 185
WPA 212

Z

zip manager 188

А

автоматическое обновление
времени и даты 147
автотаймер, камера 82
адресная книга
 См. контакты

аккумулятор

настройка режима
энергосбережения 198
экономия энергии 24

**активная панель
инструментов 80**

в приложении
"Фотографии" 91
в режиме камеры 77

**активный режим
ожидания 47, 199**

альбомы, медиа 92
аудиотемы 45

Б

беспроводная локальная
сеть (WLAN) 137

блоги 131

блокировка

клавиатура 201

блокировка

клавиатуры 33

блокировка клавиш 33,
201

браузер

загрузка 132
закладки 133
защита 134
кэш-память 133
мини-приложения 131
настройки 134
просмотр Интернет-
страниц 128, 130

будильник 147**буфер обмена, копирование
в 153****быстрый набор
номера 171****В****валюта**

конвертер 187

ввод текста 151**веб-журналы 131****видеовызовы 172, 174**

функции во время 173

видеоклипы

отправленные 175

видеоцентр 49

просмотр 49

Видеоцентр

загрузка 49

вложения 156, 159**воспроизведение**

сообщения 156

время и дата 147**встречи, настройка 148****входящие, сообщения 155****вызовы 168**

длительность 178

журнал 179

запись 127

конференция 170

настройки 205

ответ 169

отклонение 169

функции во время 168

Г**галерея**

звуковые сигналы 98

ссылки потоков 99

главное меню 48**голосовые вызовы**

См. ВЫЗОВЫ

**голосовые команды 171,
194****голосовые**

приложения 194

громкоговоритель 41

Д

дата и время 147

диаграммы, электронные
таблицы 185
диктофон 127
динамик телефона 41
диспетчер
приложений 189
диспетчер соединений 140
диспетчер устройств 196
диспетчер файлов 193
длительность вызовов 178
домашняя сеть 63, 100
 копирование файлов 105
 общее содержимое 103
домашняя синхронизация
 входящие файлы 106
 настройка 105
 настройки 105
дополнительные
устройства
 См. аксессуары

З

Завершить все,
функция 171
загружаемые
материалы 132
закладки 133
заметки 186
заметки о встрече 148
заметки о годовщинах 148

заметки о днях
рождения 148
запись
 вызовы 127
 звуковые сигналы 127
запись видеоклипов 84
защита
 WEP 211
 WPA 212
 интернет-браузер 134
 сертификаты 202
защита SIM-карты 201
защита авторских
прав 126
защитный код 24
защитный модуль 203
звуковые сигналы 45
звуковые сообщения 153
знаки препинания, ввод
текста 152

И

игры 35
изображения
 изменение 93
 печать 95, 96
 совместный доступ к
 сетевому содержимому 96
индикаторы и значки 31

Интернет-радио
 избранное 74
 каталог радиостанций 75
 настройки 75
 прослушивание 73
информация о
контактах 21
информация о
местоположении 108
информация о
положении 108
исходные параметры,
восстановление 204
исходящие,
сообщения 150

К

кабельное
подключение 145
кабельное подключение
USB 145
календарь 148
калькулятор 189
камера
 автотаймер 82
 вспышка 81
 индикаторы 77
 информация о
 положении 79
 качество видео 88

качество фотографии 86
 настройки 86
 освещение 87
 режим видеосъемки 84
 режим серии 81
 режим фотосъемки 78
 сюжетные программы 81
 устройства 80
 цвет 87

канал связи Bluetooth
 включение и
 отключение 142
 доступность
 устройства 142
 защита 142
 настройки 141
 сопряжение устройств 143

Канал связи Bluetooth
 адрес устройства 143
 блокировка устройств 144
 передача данных 142
 прием данных 144

карты 114
клавиатура 33, 201
код блокировки 24
кодировка символов 152
коды доступа 24
композиции 60
конвертер 187

контактная информация
Nokia 21
контакты
 голосовые метки 181
 группы 184
 изменение 181
 изображения 181
 имена и номера 181
 копирование 182
 мелодии 182
 передача 181
 синхронизация 195
 сохранение 181
 стандартная
 информация 182
 удаление 181

конференц-связь 170
конфигурация
См. настройки
конфигурация ТВ 200
**копирование текста в буфер
 обмена 153**
кэш-память 133

Л
лицензии 126
логотип оператора 199

М
мастер настройки 28

масштабирование 79, 85
меню в виде значков 48
меню в виде списка 48
меню мультимедиа 33
**меню функций для
 вызовов 168**
мини-гарнитура 40
мини-приложения 131
мировые часы 147
мои номера 181
**музыкальный
 проигрыватель 60**
 передача музыки 64
 списки
 воспроизведения 62

мультимедиа
 RealPlayer 124
 диктофон 127
 музыкальный
 проигрыватель 60
 потоки 125
 радио 71

**мультимедийные
 потоки 125**
**мультимедийные
 сообщения 153, 155**

Н
набранные номера 178

настройка часового пояса 147**настройки**

- FM-радио 72
- RealPlayer 125
- SIP 213
- WLAN 212, 213
- аксессуары 200
- вызовы 205
- дисплей 198
- домашняя сеть 102
- запрет вызовов 206
- Интернет-браузер 134
- Интернет-радио 75
- камера 86
- канал связи Bluetooth 141
- конфигурация 213
- определение положения 204
- пакетная передача данных 212
- панель 200
- переадресация вызовов 206
- передача видео 176
- подкастинг 67
- приложения 214
- режим ожидания 199
- свой стиль 198
- сертификаты 202

- сеть 207
- ТВ-выход 200
- точки доступа 208, 209
- точки доступа для передачи данных в пакетном режиме 210
- точки доступа к беспроводной локальной сети 211
- управление точками доступа 214
- язык 199

настройки аксессуаров 200**настройки беспроводной локальной сети 213****настройки видео 88****настройки дисплея 198****настройки доверия 203****настройки недели, календарь 149****настройки определения положения 204****настройки подсветки 199****настройки прокси 211****настройки шрифта 198****настройки экрана 198****настройки языка 199****новости, рассылка 131****новостные рассылки 131****O****обзор страницы 130****обновление программного обеспечения 23****обслуживание****клиентов 21****общая информация 21****ожидающий вызов 171****ориентиры 111****ответ на вызовы 169****отклонение вызовов 169****отключение звука 170****отправленное видео 175****П****пакетное подключение**

- настройки точки доступа 210

пакетные подключения

- настройки 212
- счетчики 179

памятки 148, 186**память**

- кэш-память Интернет 133
- очистка 26

панель

- настройки 200

панель инструментов 77, 91

папка переданных сообщений 150
параметры
 видеоцентр 52
параметры сети 207
передача данных 29
 диспетчер устройств 196
 кабель 145
 канал связи с компьютером 146
 синхронизация 195
передача музыки 64
передача содержимого 29
печать
 изображения 95
поддержка 21
поддержка приложения J2ME Java 189
подкастинг
 воспроизведение 70
 директории 68
 загрузка 69
 настройки 67
 поиск 68
подключение к Интернет 128
 См. также *браузер*
подключения к компьютеру 146

См. также *передача данных*
подпись, цифровая 202
подсветка, тайм-аут 199
подсветка клавиши прокрутки 198
показ слайдов 93
полезная информация 21
почтовый ящик
 видео 169
 голосовые 169
 электронная почта 157
презентации, мультимедиа 99, 156, 186
приветствие 199
Приветствие 28
приложение Quickpoint 186
приложение Quicksheet 185
приложение Quickword 185
приложения 189
приложения Symbian 189
приложения по работе с документами 185
приложения программного обеспечения 189
Произнести 196

прямой эфир
 гиды программ 53
 запись программ 53
 настройки 53
 просмотр программ 53

Р

радио 71
Радио
 настройки 72
разблокирование клавиатуры 33, 201
режим "Автономный" 42
режим интеллектуального ввода текста 151
Режим карты 130
режим ожидания 47, 199
режим ТВ-выхода 58
режим удаленного доступа к SIM 144
режимы
 ограничения в режиме "Автономный" 42
режимы съемки, камера 81
резервное копирование памяти устройства 193
роуминг 207

С
свой стиль 44, 198
сертификаты 202
сертификаты
пользователя 202
сигнал, заметка
календаря 149
сигналы 45
настройки 198
настройки вызова 46
сигналы вызова 45, 46
синхронизация
настройки 105
синхронизация
данных 195
служебные команды 151
служебные
сообщения 156
содержимое
синхронизация, передача и
загрузка 30
сообщения
голосовые 169
значок для входящих 155
мультимедиа 155
настройки 161
папки 150
электронная почта 157
сообщения БС 151

сообщения электронной
почты 157
специальные символы, ввод
текста 152
справка 21
средства навигации 108
средства регулировки
громкости 41
ссылки потоков 99
страницы поддержки
продукта 21
сценарии и приложения
Java 189
сюжеты, изображения и
видео 81

Т
тайм-аут подсветки 199
ТВ

См. прямой эфир

текстовые сообщения
настройки 162
ответ 155
передача 153
прием и чтение 155
сообщения на SIM-
карте 161

телефонная книга
См. контакты
темы 44

точки доступа 139, 208
группы 209
**точки доступа в Интернет
(IAP)** 139

У
удаление эффекта красных
глаз 94
удаленный почтовый
ящик 157
установка
приложений 190
устранение неполадок 215

Ф
Фоновый рисунок 44
фотографии
изменение 93
просмотр 89
сведения о файле 90
теги 92
эффект красных глаз 94
См. камера

Фотографии
активная панель
инструментов 85
упорядочение файлов 91
функция автоповтора 205

Ч

часы 47, 147

чтение сообщений 156

выбор голоса 196

Э

экраны N-Gage 36

энергосбережение 198