



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# GF500



Благодарим за выбор телефона Pantech GF500 и приветствуем Вас в мире беспроводных сетей мобильной связи с мобильным трехдиапазонным телефоном GF500 стандарта GSM.

Компания Pantech рада представить эту совершенно новую модель портативного телефона, который обеспечит Вам постоянное соединение с сетью.

В настоящем руководстве пользователя подробно описываются функции телефона и способы их использования.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые материалы настоящего руководства отличаются в зависимости от экземпляра телефона. Различия могут быть вызваны версией программного обеспечения и оператора связи, который Вас обслуживает.



### Дисплей

Двойной раскладной TFT-дисплей, 262000 цветов, внутренний и внешний.

- 28,032 мм x 35,04 мм жидкокристаллический внутренний дисплей размером 1,8"
- 19,009 мм x 23,76 мм жидкокристаллический внешний дисплей размером 1,2"
- Настоящий цветной дисплей TFT
- Поддерживает до 262000 цветов с разрешением 128 x 160 пикселей
- 8 строк текста в основном режиме с 16-ти пиксельным шрифтом
- Два функциональные клавиши с четырёхсторонней кнопкой прокрутки, включающей в себя функцию выбора (клавишу ОК)
- Меню списка и пиктограмм

### Мелодии

Yamaha 64-х голосовой полифонический звук (поддерживает мелодии формата MP3)

### Камера

Встроенная КМОП-камера SXGA.

- Разрешение до 1280 x 1024 (1,310,720 пикселей)
- Функция таймера (5 или 10 сек)
- Дисплей телефона используется как видеоискатель
- Стандартный, широкий (портретный) режимы на внешнем видеоискателе
- Фотоальбом в галерее
- Фотогалерея для записи и редактирования изображений
- 3 варианта качества изображения: Высокое, нормальное, низкое
- Поддерживает вспышку



## Размеры и вес

- Вес: 82,8 г
- Размеры: 89 мм x 46 мм x 22,3 мм

## Питание (продолжительность работы)

Тип батареи	Емкость	Время в режиме ожидания	Время разговора
Стандартная литий-ионная (Li-ion)	680 мАч	110 часов	3,5 часа

## Рабочая частота

- EGSM: 900Mhz, DCS: 1800Mhz, PCS:1900Mhz сети в Европе, Африке, Дальневосточной Азии, Северной Америке и Южной Америке, где эти сети поддерживаются
- Автоматическое переключение диапазонов













## Внешний Вид














## Быстро и легко

Клавиши	Функции
 (Левая/Правая)	Выполняет функции, отображаемые в нижней строке дисплея.
	Прокручивает пункты меню в режиме Меню. В режиме ожидания, Клавиша Влево (  ): Экран списка Избранное Клавиша Вправо (  ): Экран меню Текст. сообщен. Клавиша Вверх (  ): Меню настроек Профили для изменения звуков. Клавиша Вниз (  ): Экран Контакты для поиска нужных телефонов. Для получения дополнительной информации, см. "Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания".
	При коротком нажатии в режиме ожидания открывает список меню WAP (Протокол Беспроводного Доступа). При нажатии и удержании в режиме ожидания запускает непосредственно WAP-браузер. Выбирает функции меню, ответственные за запись пользовательской информации, например имен, SIM-памяти. Также служит для подтверждения.
	Удаляет символы с дисплея или осуществляет возврат к предыдущему меню. При коротком нажатии в режиме ожидания открывает календарь. При нажатии и удержании сразу же запускает режим съемки камерой.
	Отправляет или принимает вызов. Показывает список последних вызовов в режиме ожидания. При нажатии и удержании в режиме ожидания повторно вызывает последний набранный номер.
	Заканчивает текущий вызов. При нажатии и удержании включает/выключает телефон. Отменяет ввод информации, сделанный пользователем, и возвращает телефон в режим ожидания, если находится в режиме Меню.



Клавиши	Функции
	При нажатии и удержании в режиме ожидания быстро соединяет с сервером голосовой почты.
	Вводит цифры, буквы или специальные символы. Переходит к экранному набору, если клавиша нажата в режиме ожидания
	При нажатии и удержании в режиме ожидания включает или выключает режим Вибрации. При нажатии в режиме ввода текста показывает экран ввода символов. Работает в режиме поиска слова, если клавиша нажата в режиме интеллектуального ввода текста.
	Вводит международный префикс для набора номера. Вводит символ пробела в режиме набора текста.
	При нажатии и удержании в режиме ожидания блокирует или разблокирует телефон. При нажатии и удержании при работе с экраном в режиме редактирования текста меняет различные режимы ввода текста.
	Регулирует громкость динамика в момент звонка и перемещает курсор вверх или вниз по меню. Регулирует громкость тона клавиши в режиме ожидания, если открыт флип (крышка) телефона, и перемещает курсор вверх или вниз по меню.
	Включает режим записи на камеру. В режиме записи работает как затвор объектива. При нажатии и удержании включает/выключает видео режим.



## Меры предосторожности

### **Использование телефона при управлении автомобилем запрещено.**

Пожалуйста, проверьте соответствующие законы и правила, связанные с правилом о запрещении использования телефона во время управления транспортным средством, и соблюдайте их.

- Использование мобильного телефона во время вождения автомобиля может отвлечь Ваше внимание, что в результате может привести к авариям. Пожалуйста, отключите телефон в автомобиле, как можно скорее.
- Если Вам необходимо воспользоваться мобильным телефоном в экстренных случаях, используйте гарнитуру “свободные руки”, встроенную в автомобиле, или остановите автомобиль в безопасном месте на некоторое время для собственной же безопасности.
- Электронные волны, излучаемые мобильным телефоном могут оказать влияние на электронные приборы, установленные в автомобиле. Пожалуйста, обратите внимание на это свой ство.

### **Зона запрещения использования мобильной связи**

Всегда выключайте мобильный телефон в зоне запрещения использования мобильной связи.

### **Использование телефона во взрывоопасной зоне и других опасных зонах не разрешается**

Выключайте мобильный телефон в зонах, в которых находятся взрывоопасные материалы (такие как бензин, заправочные станции, или места с химикатами), и соблюдайте соответствующие инструкции и сигналы. И никогда не пытайтесь отсоединить батарею от основного корпуса в таких зонах.





### **На борту самолета**

- Пожалуйста, отключайте Ваш телефон, когда Вы находитесь на борту самолета. Электронные волны, излучаемые мобильным телефоном, могут оказать влияние на электронные навигационные приборы, установленные в самолете.

### **Использование медицинского оборудования**

- Выключайте мобильный телефон, когда Вы находитесь в больнице.
- Пожалуйста, соблюдайте правила, установленные в медицинском учреждении.
- Пожалуйста, выключайте мобильный телефон, когда используете медицинское оборудование для личных целей, если это возможно. Проконсультируйтесь с производителем или специалистом перед использованием телефона около медицинского оборудования.

### **Установка автомобильного устройства “свободные руки”**

- Пожалуйста, не устанавливайте автомобильное устройство “свободные руки” в зоне рулевого управления, раскрытия воздушной подушки безопасности, или могут произойти травмы.

### **Влияние мобильного телефона на электронные приборы**

Работа некоторых электронных приборов может быть нарушена излучением электронных волн от мобильного телефона. Пожалуйста, будьте осторожны.



## 1 Сообщения

### 1.1 Текст. сообщен.

- 1.1.1 Создать
- 1.1.2 Входящие
- 1.1.3 Исходящие
- 1.1.4 Архив
- 1.1.5 Текст. шаблоны
- 1.1.6 Настройки
  - 1.1.6.1 Центр сообщений
  - 1.1.6.2 Вр. жизни сооб.
  - 1.1.6.3 Тип сообщения
- 1.1.7 Память

### 1.2 Мультим. сооб.

- 1.2.1 Создать
- 1.2.2 Входящие
- 1.2.3 Исходящие
- 1.2.4 Архив
- 1.2.5 Шаблоны MMS
- 1.2.6 Настройки
  - 1.2.6.1 Время жизни
  - 1.2.6.2 Автозагрузка
  - 1.2.6.3 Отчет доставки
  - 1.2.6.4 Разрешить отчет
  - 1.2.6.5 Читать отчеты
  - 1.2.6.6 Разреш. чтение
  - 1.2.6.7 Спам-фильтр
- 1.2.7 Профили MMS
- 1.2.8 Память

### 1.3 Вещание

- 1.3.1 Получить
- 1.3.2 Прочсть сообщ.
- 1.3.3 Список тем
  - 1.3.3.1 Текущая тема
  - 1.3.3.2 Создать тему
- 1.3.4 Язык

### 1.4 Голосов. почта

- 1.4.1 Вызов
- 1.4.2 Номер ПЯ

## 2 Контакты

### 2.1 Поиск

- 2.1.1 По имени
- 2.1.2 Групповой
- 2.1.3 Поиск фото
- 2.1.4 Номер услуги \*

### 2.2 Доб. контакт

### 2.3 Быстрый набор

### 2.4 Группы

### 2.5 Память

- 2.5.1 Телефон или SIM
- 2.5.2 SIM-карта
- 2.5.3 Телефон

### 2.6 Удалить все

- 2.6.1 Телефон
- 2.6.2 SIM-карта

### 2.7 Память

## 3 Журнал

### 3.1 Пропущенные

### 3.2 Принятые

### 3.3 Набранные

### 3.4 Удалить журнал

- 3.4.1 Пропущенные вызовы
- 3.4.2 Принятые
- 3.4.3 Набранные
- 3.4.4 Все вызовы

\* Выводится, только если поддерживается Вашей SIM-картой



- 3.5 Таймер вызовов
  - 3.5.1 Последний
  - 3.5.2 Входящие
  - 3.5.3 Исходящие
  - 3.5.4 Все вызовы
  - 3.5.5 Сброс таймеров

- 3.6 Стоим. вызова \*\*
  - 3.6.1 Стоим. вызова
  - 3.6.2 Все вызовы
  - 3.6.3 Очист. журнал
  - 3.6.4 Макс. стоим.
  - 3.6.5 Единица стоим.

- 3.7 Информ. о GPRS
  - 3.7.1 Текущее соед.
  - 3.7.2 Послед. соед.
  - 3.7.3 Все соединения
  - 3.7.4 Очист. журнал

## 4 Игры и инстр.

- 4.1 Камера
  - 4.1.1 Сделать фото
  - 4.1.2 Снять видео
  - 4.1.3 Фотогалерея
  - 4.1.4 Видеогалерея
  - 4.1.5 Настройки
    - 4.1.5.1 Размер
    - 4.1.5.2 Качество
    - 4.1.5.3 Вспышка
    - 4.1.5.4 Таймер
    - 4.1.5.5 Дата и время
    - 4.1.5.6 Мульти
    - 4.1.5.7 Щелчок
    - 4.1.5.8 Режим захвата
    - 4.1.5.9 Просмотр
    - 4.1.5.10 Авто сохр.

- 4.2 Медиагалерея
  - 4.2.1 Фотогалерея
  - 4.2.2 Видеогалерея
  - 4.2.3 Галерея картинок
  - 4.2.4 Галерея звуков
  - 4.2.5 Память

## 4.3 Игры

- 4.4 Java
  - 4.4.1 Игры
  - 4.4.2 Соединение
  - 4.4.3 Память

## 4.5 Автоответ

- 4.5.1 Автоответ
- 4.5.2 Записан. сообщ.
- 4.5.3 Сообщ. ответа
- 4.5.4 Время ответа
- 4.5.5 Пользов. сообщ.

## 4.6 Диктофон

## 5 Профили

### 5.1 Обычный

- 5.1.1 Звонок
- 5.1.2 Сообщение
- 5.1.3 Клавиатура
- 5.1.4 Открыт. флипа
- 5.1.5 Звук. эффекты
- 5.1.6 Имя профиля
- 5.1.7 Сбросить

### 5.2 Тихий

### 5.3 Встреча

### 5.4 На улице

### 5.5 В машине

\*\* Зависит от сети



### 6 Настройки

#### 6.1 Настр. дисплея

- 6.1.1 Основной экран
  - 6.1.1.1 Мои обои
  - 6.1.1.2 Тип обоев
- 6.1.2 Внешн. экран
  - 6.1.2.1 Мои обои
  - 6.1.2.2 Тип обоев
  - 6.1.2.3 Эквал. голоса
- 6.1.3 Стилль меню
- 6.1.4 Приветствие
  - 6.1.4.1 Запуск
  - 6.1.4.2 Неактивный
- 6.1.5 Подсветка
- 6.1.6 Цвет лампочки
- 6.1.7 Версия П/О

#### 6.2 Настр. звука

- 6.2.1 Звонок
- 6.2.2 Сообщение
- 6.2.3 Клавиатура
- 6.2.4 Открыт. флипа
- 6.2.5 Звук. эффекты

#### 6.3 Настр. вызова

- 6.3.1 Переадресация \*\*
  - 6.3.1.1 Все вызовы
  - 6.3.1.2 Если занято
  - 6.3.1.3 Если нет ответа
  - 6.3.1.4 Если недоступ.
  - 6.3.1.5 Отменить все
- 6.3.2 Тип ответа
- 6.3.3 Автодозвон
- 6.3.4 Ожид. вызова \*\*
  - 6.3.4.1 Активировать
  - 6.3.4.2 Деактивировать
  - 6.3.4.3 Статус

- 6.3.5 Отпр. ID звонящ. \*\*
- 6.3.6 Свой номер

#### 6.4 Язык

#### 6.5 Время и дата

#### 6.6 Избранное

#### 6.7 Выбор сети

#### 6.8 Настр. безопас.

- 6.8.1 Блокиров. SIM \*
- 6.8.2 Сменить PIN \*
- 6.8.3 Блок. телефона
- 6.8.4 Сменить пароль
- 6.8.5 Забл. прилож.
- 6.8.6 Сетевые запреты \*\*
  - 6.8.6.1 Международный.
  - 6.8.6.2 Исходящие вызова
  - 6.8.6.3 Входящие
  - 6.8.6.4 Вх. за границей
  - 6.8.6.5 Исход. не домой
  - 6.8.6.6 Очистить все
  - 6.8.6.7 Сменить пароль
- 6.8.7 Закр. группа \*\*
- 6.8.8 Фикс. набор \*
- 6.8.9 Сменить PIN2 \*

#### 6.9 Перезагрузка

### 7 Органайзер

#### 7.1 Будильник

#### 7.2 Планировщик

#### 7.3 Заметки

#### 7.4 Мировое время

#### 7.5 Калькулятор

\* Зависит от SIM-карты

\*\* Зависит от сети

- 7.6 Конвертер
- 7.7 Секундомер
- 7.8 Таймер

## 8 Соединения

### 8.1 WAP

- 8.1.1 Домой
- 8.1.2 Возобновить
- 8.1.3 Закладки
- 8.1.4 Прин. сообщения
  - 8.1.4.1 Входящие
  - 8.1.4.2 Выбрать режим
- 8.1.5 Переход по URL
- 8.1.6 Профили
- 8.1.7 Кэш
  - 8.1.7.1 Кэширование
  - 8.1.7.2 Очистить кэш?
- 8.1.8 Сертификаты
- 8.1.9 Версия

### 8.2 ИК порт

- 8.2.1 Интернет–соед.
- 8.2.2 PCСупс–соедин.
- 8.2.3 Обмен объектами
- 8.2.4 Деактивировать

### 9 SIM–меню \*

\* Зависит от SIM–карты



# Содержание

## Начало работы

Содержимое упаковки .....	20
Внутренний и внешний дисплей .....	21
SIM-карта .....	26
Использование батареи .....	27

## Новые функции

Видео АОН .....	32
Настройка формата MJPEG для экрана в режиме ожидания .....	34
Настройки OTA .....	35
Блокировка DRM/ Пересылки .....	36

## Основные функции

Включение и выключение телефона .....	38
• Включение телефона [1.1] .....	38
• Выключение телефона [1.2] .....	38
Выполнение вызова .....	39
• Выполнение вызова [2.1] .....	39
• Окончание вызова [2.2] .....	39
• Использование журнала [2.3] .....	39
• Использование Контактных [2.4] .....	40
• Выполнение международного вызова [2.5] .....	41
• Быстрый набор из Справочник [2.6] .....	41
• Выполнение экстренного вызова [2.7] .....	41
Ответ на вызов .....	42
• Ответ на вызов [3.1] .....	42
• Просмотр пропущенных вызовов [3.2] .....	42
• Отклонение вызова [3.3] .....	43
• Регулировка громкости вызова [3.4] .....	43
Опции вызова .....	44
• Отключение микрофона (Без звука) [4.1] .....	44
• Удержание вызова [4.2] .....	44
• Ответ на второй вызов [4.3] .....	45
• Поиск номера в Kontakтах [4.4] .....	46
• Использование тонов DTMF [4.5] .....	46
• Перенаправление вызова [4.6] .....	47

- Использование услуги сообщений [4.7] ..... 47
- Выполнение многостороннего вызова [4.8] ..... 48
- Использование динамика ..... 51
- Выбор функций меню ..... 52
- Ввод функций меню [6.1] ..... 52
- Использование клавиши быстрого выбора команд в режиме ожидания [6.2] ..... 53
- Ввод текста ..... 54
- Режим ввода [7.1] ..... 54
- Изменение режима ввода текста [7.2] ..... 55
- Использование режима T9 [7.3] ..... 57
- Режим ABC [7.4] ..... 57
- Использование режима 123 [7.5] ..... 59
- Использование символьного режима [7.6] ..... 59

## Приложения

- Сообщения ..... 62
- Текст. сообщен. [1.1] ..... 62
- Мультимедийные сообщения [1.2] ..... 69
- Вещание [1.3] ..... 80
- Голосов. почта [1.4] ..... 82
- Контакты ..... 83
- Добавление нового контакта [2.1] ..... 83
- Редактирование контактов [2.2] ..... 83
- Поиск по имени/групповой поиск/поиск фото [2.3] ..... 83
- Настройка группы [2.4] ..... 84
- Настройка быстрого набора [2.5] ..... 85
- Удалить все [2.6] ..... 85
- Инф. о памяти [2.7] ..... 85
- Номер услуги [2.8] ..... 85
- Журнал ..... 86
- Пропущенные [3.1] ..... 86
- Принятые [3.2] ..... 87
- Набранные [3.3] ..... 87
- Удал. журнал [3.4] ..... 88
- Таймер вызовов [3.5] ..... 88



• Стоим. вызова [3.6] .....	88
• Информ. о GPRS [3.7] .....	89
Игры и инстр. ....	90
• Камера [4.1] .....	90
• Медиагалерея [4.2] .....	95
• Игры [4.3] .....	99
• Java [4.4] .....	99
• Автоответ [4.5] .....	101
• Диктофон [4.6] .....	103
Профили .....	104
• Звонок [5.1] .....	104
• Сообщение [5.2] .....	105
• Клавиатура [5.3] .....	105
• Открыт. флипа [5.4] .....	106
• Звук. эффекты [5.5] .....	106
• Имя профиля [5.6] .....	107
• Сброс [5.7] .....	107
Настройки .....	108
• Настр. дисплея [6.1] .....	108
• Настр. звука [6.2] .....	110
• Настр. вызова [6.3] .....	110
• Язык [6.4] .....	112
• Время и дата [6.5] .....	112
• Избранное [6.6] .....	112
• Выбор сети [6.7] .....	113
• Настр. Безопас. [6.8] .....	113
• Перезагрузка [6.9] .....	116
Органайзер .....	117
• Будильник [7.1] .....	117
• Планировщик [7.2] .....	118
• Заметка [7.3] .....	120
• Мировое Время [7.4] .....	121
• Калькулятор [7.5] .....	121
• Конвертер [7.6] .....	122
• Секундомер [7.7] .....	122
• Таймер [7.8] .....	123




**Расширенные функции**

WAP .....	126
• Навигация с использованием браузера WAP [1.1] .....	126
• Ввод текста в браузере WAP [1.2] .....	126
• Домой [1.3] .....	127
• Возобновить [1.4] .....	127
• Закладки [1.5] .....	127
• Прин. сообщения [1.6] .....	128
• Переход по URL [1.7] .....	128
• Профили [1.8] .....	129
• Кэш [1.9] .....	131
• Сертификаты [1.10] .....	131
• Версия [1.11] .....	131
ИК порт .....	132

**Приложение**

Код доступа .....	136
Устранение неполадок .....	138
Эксплуатация и безопасность .....	141
Список терминов .....	142



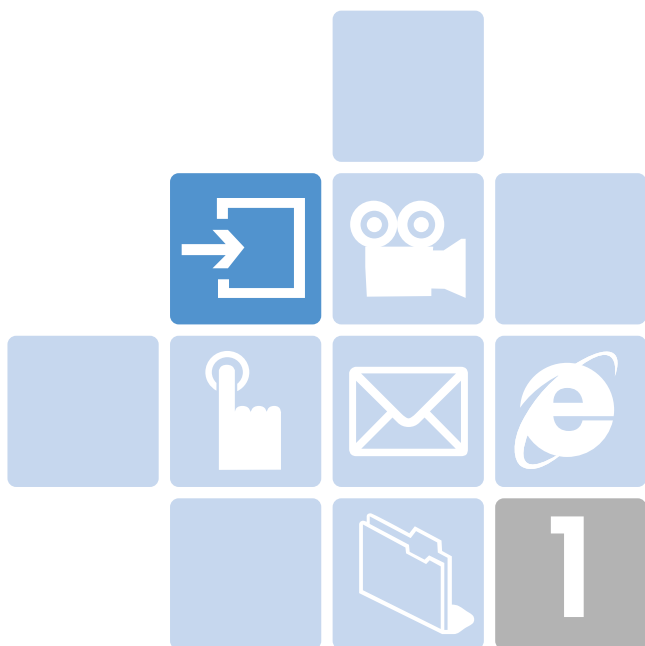

## Начало работы

1. Содержимое упаковки
2. Внутренний и внешний дисплеи
3. SIM-карта
4. Использование батареи



## Содержимое упаковки




Телефон



Батарея



Руководство по  
эксплуатации

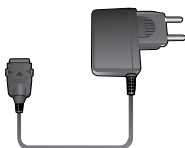

Переносное зарядное  
устройство


\* Содержание отличается в зависимости от региона.



В телефоне имеется 2 дисплея (внутренний и внешний), в верхней части которых расположены пиктограммы, показывающие состояние телефона.

## Внутренний дисплей

[2.1]

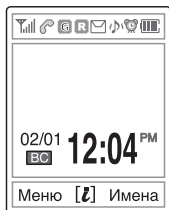

Область пиктограмм

Область графики и текста

Дисплей в режиме ожидания с информационной областью: имя сети, время и дата, или индикаторы функциональных клавиш режима ожидания.

Область текста и графики

Индикаторы функциональных клавиш

Пиктограмма(ы)	Описание
	Показывает интенсивность принятого сигнала. Чем больше количество полосок, тем сильнее сигнал.
	Выполняется вызов.
	Вне зоны покрытия связи, Вы не можете отправить или принять вызов.
	Вы получили новое голосовое сообщение.
	Вы получили новое текстовое сообщение. Если нет свободной памяти для текстовых сообщений, пиктограмма будет выглядеть так
	Вы получили новое мультимедийное сообщение. Если нет свободной памяти для мультимедийных сообщений, пиктограмма будет выглядеть так
	Вне зоны досягаемости домашней сети.



## Внутренний и внешний дисплей



Пиктограмма (ы)	Описание
	В зоне обслуживания службой GPRS. Когда выполняется сессия GPRS, пиктограмма будет выглядеть следующим образом
	Активирована функция переадресации вызова.
	Вы установили будильник на звонок в определённое время.
	Вы установили график с будильником на уведомление в определённое время.
	ИК порт активирован. Во время передачи данных через ИК порт, пиктограмма будет выглядеть следующим образом
	Вы установили для входящего сигнала только звуковой сигнал.
	Вы установили для входящего вызова звуковой сигнал с повышением громкости.
	Вы установили для входящего вызова звуковой сигнал с вибрацией.
	Вы установили для входящего вызова сигнал вибрации, а затем звуковой сигнал.
	Вы установили для входящего вызова бесшумный режим.
	Вы установили для входящего звонка только вибрацию.
	Вы установили для всех звуков бесшумный режим, а для всех звонков только вибрацию.
	Подключены наушники.
	Активирована функция автоответчика.
	Уровень заряда батареи. Столбик показывает текущий заряд батареи. Если батарея разряжена, пиктограмма будет выглядеть так









### Нерабочий режим дисплея.

Если Вы не нажимаете никакую клавишу в течение минуты после того, как потухли внешний и внутренний дисплеи, внутренний дисплей переходит в нерабочий режим для экономии энергии. Чтобы вывести дисплей из нерабочего режима, нажмите любую клавишу.

### Выбор функций и опций

Мобильный телефон снабжен несколькими функциями персонализации, которые находятся в меню и подменю. Вы можете получить доступ к этим функциям, используя два функциональные клавиши ([Левая ] и [Правая ] клавишу). Каждое меню и субменю позволяет Вам просматривать и изменять настройки определенной функции. Функция функциональной клавиши меняется в зависимости от текущего контекста; на текущую функцию указывают метки или пиктограммы в нижней строке дисплея.

Чтобы просмотреть разные доступные функции/опции или выбрать ту, которая требуется:

- 1 Нажмите соответствующую функциональную клавишу.
- 2 Чтобы выбрать отображенную функцию или выделенную опцию, нажмите функциональную клавишу [Левая ] или клавишу [].
- 3 Чтобы выделить следующую опцию в списке, нажмите  или .
- 4 Чтобы вернуться к предыдущей функции или опции в списке, нажмите клавишу [].
- 5 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу [].






Для некоторых функций запрашивается ввод пароля или PIN-кода. Введите необходимый код и нажмите клавишу [⏏].

### Внешний дисплей

[2.2]

Вы можете использовать несколько меню при закрытой крышке. Следующий раздел описывает внешний дисплей и легкоуправляемые внешние меню и их функции.

<p><b>боковая клавиша Вверх</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Регулирует громкость динамика и перемещает курсор вверх по меню во время вызова.</li><li>• Отключает звонок при нажатии во время входящего звонка.</li><li>• Отклоняет входящий вызов при нажатии во время входящего вызова.</li><li>• При нажатии и удержании включает вспышку.</li><li>• Включает прокрутку при нажатии во внешнем меню.</li></ul>
<p><b>боковая клавиша вниз</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Регулирует громкость динамика и перемещает курсор вниз по меню во время вызова.</li><li>• Отключает звонок при нажатии во время входящего звонка.</li><li>• Отклоняет входящий вызов при нажатии во время входящего вызова. При нажатии и удержании, происходит переход к экрану внешнего меню (представленного опциями Profiles/Recent Calls/Inbox/Infrared Port (Профили/Последние вызовы/Входящие/ИК порт).</li><li>• Включает прокрутку при нажатии во внешнем меню.</li></ul>
<p><b>Клавиша Экстра</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• При нажатии и удержании включает режим записи на камеру.</li><li>• В режиме записи работает как затвор объектива.</li><li>• При нажатии во внешнем меню выбирает меню или переходит к подменю.</li><li>• При нажатии и удержании в экране внешнего меню выходит из экрана меню и возвращается к меню режима ожидания.</li></ul>





### Список внешних меню

Нажмите и удерживайте боковую клавишу громкости [⏮] в режиме ожидания.

- **Профили:** Выбирает меню между нормальным, бесшумным, на заседании, на улице или в машине (Normal, Silent, Meeting, Outdoor, или Car).
- **Послед. звонки:** Перечисляет последние вызовы.
- **Входящие:** Перечисляет входящие SMS-сообщения.
- **ИК порт:** Активирует и деактивирует ИК порт.

### Специальные функции боковых клавиш.

#### 1. Снимок

Закройте крышку чтобы запустить функцию камеры. Нажмите и удержите боковую клавишу [⏮], чтобы активировать режим съемки камерой. Еще раз нажмите клавишу [⏮], чтобы сделать снимок. Затем, на экране появится фотография, сделанная камерой вашего телефона. В это время нажмите, клавишу [⏮] чтобы сохранить рисунок с авто-именем. В режиме просмотра нажмите боковую клавишу [⏮/⏭] чтобы вернуться в режим записи камеры. Нажмите и удерживайте клавишу [⏮] чтобы вернуться в режим ожидания.

#### 2. Вспышка вкл.

Вы можете использовать телефон в качестве экстренного источника света. Нажмите и удерживайте боковую клавишу громкости [⏮] в режиме ожидания. Вспышка камеры горит автоматически в течение 10 секунд. Нажмите клавишу [⏮] или клавишу [⏮/⏭] чтобы выключить вспышку.



### SIM-карта

[3.1]

Зарегистрировавшись как абонент сети, Вы получите SIM-карту (абонентский идентифицирующий модуль), содержащую регистрационную информацию пользователя. (PIN), наличие дополнительного сервиса и т.д.



Храните её, обращайтесь с ней аккуратно, как с кредитной карточкой.

Не сгибайте, не царапайте, предохраняйте от влаги. Избегайте воздействия статического электричества. Во избежание повреждения памяти SIM-карты всегда отключайте телефон перед удалением и вставкой SIM-карты.

### Установка/удаление SIM-карты

[3.2]


- 1** Выньте батарею из телефона.
- 2** Убедившись, что ячейка для SIM-карты пуста, вставьте SIM-карту в ячейку.
- 3** Если хотите удалить SIM-карту, слегка нажав на нее, переместите ее в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже.

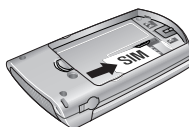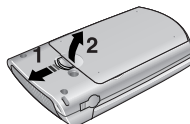

### Установка батареи

[4.1]


Руководствуясь рисунком ниже, установите контакты батареи в отверстие, расположенное в нижней части телефона. Прижмите батарею сверху до щелчка.

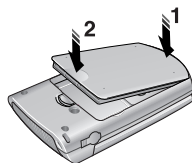

### Снятие батареи

[4.2]

Отожмите вверх защелку аккумулятора и выньте батарею.

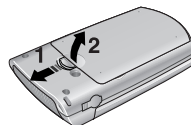

### Зарядка батареи

[4.3]

В этом телефоне используется литий-ионный (Li-ion) аккумулятор. Используйте только разрешенные аккумулятор и зарядное устройство. За дополнительной информацией обратитесь к ближайшему дилеру. Телефоном можно пользоваться и во время зарядки батареи.

Когда аккумуляторная батарея подключена к телефону, откройте защитную панельку в нижней части телефона и подсоедините адаптер. Адаптер поставляется вместе с телефоном.





## Использование батареи

После окончания зарядки отсоедините адаптер от гнезда.



**Важное замечание:** В Вашем мобильном телефоне установлен литиево-ионный (Li-ion) аккумулятор. (Для получения дополнительной информации свяжитесь с местным дилером).

### Меры предосторожности при использовании батареи


[4.4]

- Не используйте поврежденную батарею или зарядное устройство.
- Используйте батарею только по назначению.
- Чем ближе Вы к базовому ретранслятору, тем дольше время использования заряда батареи, т.к. потребляется меньше электроэнергии.
- Время зарядки батареи зависит от ее остаточной зарядки и типа используемой батареи и зарядного устройства.
- Со временем срок службы батареи уменьшается.
- Используйте только разрешенные аккумуляторы и зарядные устройства.



- Поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы батареи, отсоединяйте батарею от зарядного устройства, как только она полностью зарядится. Отсоединяйте зарядное устройство от электросети, как только зарядка завершена. Если Вы оставляете батарею в жарких или холодных местах, особенно в автомобиле летом или зимой, то ее емкость и срок службы могут снизиться. Всегда используйте батарею при нормальных температурах.
- Не заземляйте батарею. Заземление может произойти в том случае, если батарея контактирует с токопроводящими объектами. Заземленный телефон может также повредить батарею.
- Использованные батареи должны утилизироваться и перерабатываться в соответствии с местными нормами.
- Не сжигайте батареи.
- Не используйте неразрешенное зарядное устройство.
- Для предотвращения травм и ожогов убедитесь, что металлические объекты не касаются клемм аккумулятора + и -.



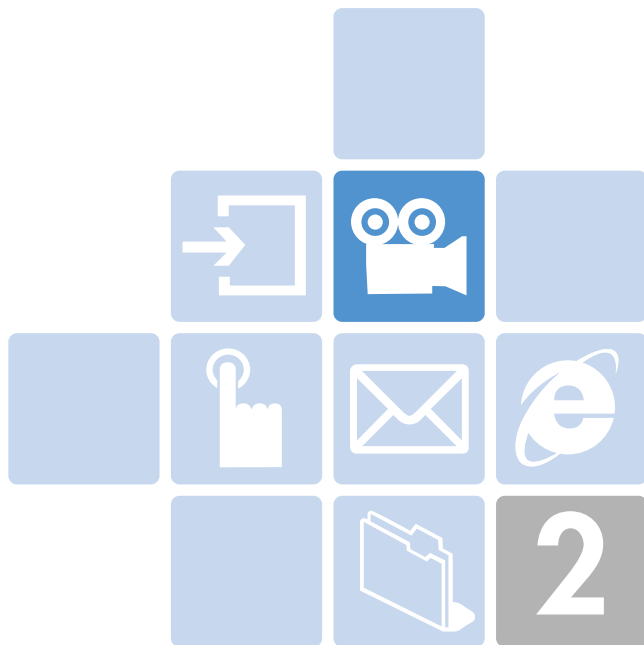

## Новые функции

1. Видео АОН
2. Настройка формата MJPEG для экрана в режиме ожидания
3. Настройки OTA
4. Блокировка DRM/ Пересылки



Сохраняет видеоклип контактного абонента или другие видеоклипы. Выбирает и настраивает видеоклип для соответствующего абонента в адресной книге. При получении вызова от абонента на экране будет проигрываться соответствующий видеоклип. Вы можете использовать один из двух методов настройки.

### Контакты

[1.1]

- 1** Выберите “Меню → 2. Контакты → 2. Доб. контакт”.
- 2** Выберите опцию “2.Телефон” под опцией “Сохранить в” и введите нужную информацию во все поля.
- 3** Нажмите клавишу навигации [⬠] в меню сохранения изображения и и появиться всплывающее меню “Добавить контакт”.
- 4** Выберите “3.Сделать видео” (Для получения дополнительной информации см. пункт Меню Приложения 4.1.4) или “4.Видеогалерея” (Для получения дополнительной информации см. Меню Приложения 4.2.2) для определения видеофайла.
- 5** Выбранное видео будет воспроизводится, когда поступает вызов от соответствующего абонента.





## Игры и инстр.

[1.2]

- 1** Выберите “Меню → 4. Игры и инстр. → 1. Камера → 2. Снять видео” и сохраните видео. (Для получения дополнительной информации см. Меню Приложения 4.1.4)
- 2** Выберите “Меню → 4. Игры и инстр. → 1. Камера → 4.Видеогалерея” или “Меню → 4. Игры и инстр. → 2.Медиагалерея → 4. Видеогалерея”. (Для получения дополнительной информации см. Меню Приложения 4.4.2)
- 3** Выберите видеоальбом и нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇌] и выберите [Уст. как].
- 4** Когда появится всплывающее меню “Уст. как” выберите “2.Контакты”, и затем выберите нужного абонента и нажмите клавишу [Ⓢ]. (В Kontakтах должен быть сохранен как минимум один абонент).
- 5** Выбранное видео будет воспроизводиться, когда поступает вызов с соответствующего номера.



### Настройка формата MJPEG для экрана в режиме ожидания

Вы можете выбрать видеофайл, который будет воспроизводиться на экране в режиме ожидания.

- 1** Выберите “Меню → 4. Игры и инстр. → 1. Камера → 2. Сделать видео” и сохраните видео. (Для получения дополнительной информации см. Меню Приложения 4.1.4)
- 2** Выберите “Меню → 4. Игры и инстр. → 1. Камера → 4.Видеогалерея” или “Меню → 4. Игры и инстр. → 2. Медиагалерея → 4. Видеогалерея”. (Для получения дополнительной информации см. Меню Приложения 4.4.2)
- 3** Выберите видеоальбом и нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇐] и выберите [Уст. как].
- 4** Когда появится всплывающее меню “Уст. как” выберите “1.Обои”.
- 5** Выбранное видео будет воспроизводиться на экране в режиме ожидания.



### Предоставление WAP/ OTA

[3.1]

Чтобы использовать браузер WAP, вам необходимо установить правильные настройки соединения на телефоне. Вы можете добавлять и/или редактировать WAP Профиль вручную или непосредственно получить настройки как конфигурационное сообщение в соответствии с оператором и/или провайдером услуг, а потом сохранить их на своем телефоне.

Учтите, что при этом вам необходимо будет выполнять инструкции, появляющиеся на экране, чтобы сохранить и активировать настройки.

Также обратите внимание на то, что была достигнута совместимость с предоставлением WAP Ericsson/Nokia.




### Блокировка DRM/ Пересылки

[4.1]

Ваш телефон поддерживает управление цифровыми правами (DRM) для защиты полученных данных. Часть содержания, например, звонки, обои, и т.д. могут быть защищены Блокировкой пересылки. Это означает, что защищенные данные не смогут быть перенаправлены другим устройствам, включая другие телефоны и компьютеры.

Учтите, чтобы вы должны и будете проинформированы провайдером услуг перед тем, как вы попытаетесь загрузить защищенные данные.

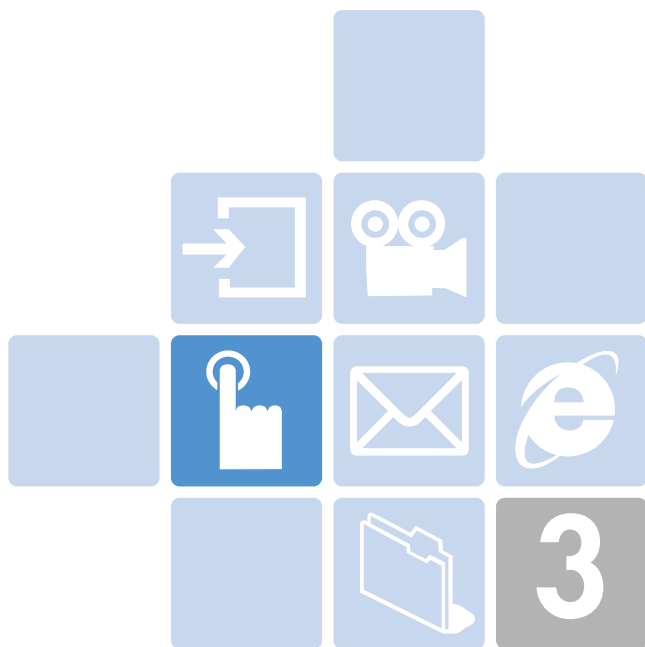

## Основные функции



1. Включение и выключение телефона
2. Выполнение вызова
3. Ответ на вызов
4. Опции вызова
5. Использование динамика
6. Выбор функций меню
7. Ввод текста



## Включение и выключение телефона

### Включение телефона

[1.1]

- 1 Откройте откидную крышку.
- 2 Нажмите и удерживайте клавишу [, пока телефон не включится.
- 3 Если телефон запрашивает ввод PIN-кода, введите PIN-код и нажмите функциональную клавишу [].  
(Для получения дополнительной информации см. Меню Приложения 6.8)


Телефон ищет доступную сеть, и на внутреннем и наружном дисплее появляется текущая дата и время. Как только телефон соединится с сетью, Вы можете отправить и принять вызов.

Если при работе телефона произошел сбой, или телефон не включается, удалите батарею и установите ее снова через 5 – 10 секунд.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для изменения языка используйте опцию меню Язык (Дополнительную информацию см. Меню Приложения 6.4)

### Выключение телефона

[1.2]

Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу [] до тех пор, пока не появится анимационная картинка выключения на дисплее.



### Выполнение вызова

[2.1]

Введите код местности и телефонный номер для выполнения вызова в режиме ожидания и нажмите клавишу [☎].

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если Вы установили функцию [Автодозвон] (Для получения дополнительной информации см. Меню Приложения 6.3.3) в положение Вкл., телефон будет производить попытки выполнить вызов автоматически до 10 раз, если на вызов нет ответа.

Для стирания последней отображенной цифры нажмите клавишу [☎]. Для стирания всех отображенных цифр нажмите и удержите клавишу [☎].

### Окончание вызова

[2.2]

Когда Вы хотите завершить вызов, нажмите клавишу [☎] или закройте крышку.

После завершения вызова на экран выводится сводка данных вызова (имя получателя или номер, время оказания услуги).

### Использование журнала

[2.3]

Телефон сохраняет до 30 набранных, принятых или пропущенных вызовов в хронологическом порядке. Последний вызов сохраняется на первой позиции. Если один и тот же номер был набран несколько раз, то сохраняется только самый последний набор.



## Выполнение вызова

- 1 Нажмите клавишу [⏪], чтобы просмотреть список журнала набранных вызовов в хронологическом порядке.
- 2 Для выбора номера нажмите клавишу [↶/↷].
- 3 Для набора номера нажмите клавиш [⏪].  
(Для получения дополнительной информации см. Меню Приложения 3)

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для повторного набора последнего номера из журнала вызовов нажмите и удерживайте клавишу [⏪].

## Использование Контактов

[2.4]

Вы можете сохранить имена и номера телефонов, по которым Вы звоните регулярно в памяти SIM-карты или телефона, которая называется Kontakтами. Поэтому Вам не нужно запоминать все телефонные номера; просто выберите нужное имя для выполнения соединения со связанным с ним номером.

- 1 Для доступа к меню Kontakты и списку Просмотр имен нажмите соответственно клавишу [Правая ⏪] и клавишу [↶] в режиме ожидания.
- 2 Выберите номер из “Просмотр. имена”.
- 3 Для набора номера нажмите клавишу [⏪].  
(Для получения дополнительной информации см. Меню Приложения 2)





### Выполнение международного вызова

[2.5]

- 1 Нажмите и удержите клавишу [] для ввода международного префикса, пока на экране не появится символ “+”, и введите исходящий национальный код.
- 2 Введите код страны, код области и номер телефона, на который Вы хотите отправить вызов.
- 3 Нажмите клавишу [].

### Быстрый набор из Справочник

[2.6]

Нажмите и удерживайте номер быстрого набора для выполнения вызова номера, который Вы сохранили. Например, нажмите и удержите клавишу “5” для набора номера, который был сохранен в списке для быстрого набора под номером “5”.

Для номеров быстрого набора длиннее, чем две цифры, сначала нажмите клавишу один раз коротко, и затем нажмите второй раз более продолжительно.

(Для получения дополнительной информации см. Меню Приложения 2.5)

### Выполнение экстренного вызова

[2.7]

Экстренный вызов можно выполнить и без SIM-карты. Введите “Номер экстренного вызова” Нажмите клавишу [], или нажмите функциональную клавишу [SOS], если у Вас нет SIM-карты.



### Ответ на вызов

[3.1]

Когда Вы принимаете вызов, телефон звонит (или вибрирует), и на экране отображается имя или номер вызывающего абонента (если сеть поддерживает функцию и Вы подписаны на нее). Если вызывающий абонент может быть идентифицирован, то на экране отображается номер телефона вызывающего абонента или имя, если они записаны в Ваших Kontakтах.

- 1 Для ответа на вызов откройте крышку.
- 2 Если она уже открыта, нажмите клавишу [⏏].

**Важное замечание:** Если тип ответа настроен как Ответ любой клавишей, Вы можете ответить на вызов нажатием любой клавиши, кроме клавиши [⏏].

### Просмотр пропущенных вызовов [3.2]

Если по какой-либо причине Вы не ответили на входящий вызов, на экране появляется сообщение о пропущенном вызове, которое напоминает Вам, что вызов был пропущен (функция зависит от сети или подписки на нее, не обязательно она доступна везде).

Для ответа на пропущенный вызов:

- 1 Держите крышку открытой.
- 2 Нажмите функциональную клавишу [Просмотр] для отображения списка пропущенных вызовов.
- 3 При необходимости прокрутите список до нужного номера нажатием клавиши [↕/↩].
- 4 Нажмите клавишу [⏏] для выполнения вызова пропущенного номера.



Чтобы закрыть уведомление о пропущенном вызове, нажмите клавишу [↶] или [↷].

### Отклонение вызова

[3.3]

При открытой крышке нажмите клавишу [↶] или функциональную клавишу Отклонить. Если нажать функциональную клавишу [Отклонить], вызывающий услышит гудки занятой линии. Когда крышка закрыта, нажмите и удерживайте боковые клавиши [↶/↷], во время звукового сигнала о входящем вызове.

### Регулировка громкости вызова


[3.4]

Если Вы хотите отрегулировать громкость динамика во время вызова, используйте кнопки уровня громкости на левом боку телефона.

Нажмите боковую клавишу [↶] для увеличения уровня громкости или боковую клавишу [↷] для уменьшения уровня.

На экране отобразится текущий уровень громкости. В режиме ожидания, когда крышка открыта, Вы можете отрегулировать громкость звука клавиш, используя боковые клавиши [↶/↷].



Для отображения опций вызова во время вызова нажмите клавишу [Левая 


### Отключение микрофона (Без звука)

[4.1]

Вы можете временно отключить микрофон, чтобы Ваш собеседник Вас не слышал. Например, Вы можете захотеть сказать что-нибудь другому человеку в комнате, но не хотите, чтобы вызывающий абонент слышал Вас.


Кратковременно нажмите функциональную клавишу [Без звука], или выберите [Опция], а затем Молчание, для активации функции молчания.

Для повторного включения микрофона:

Нажмите функциональную клавишу [Звук]. или нажмите функциональную клавишу [Опция], и затем нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [

### Удержание вызова

[4.2]

Вы можете перевести текущий вызов в режим удержания в любое время. Вы можете выполнить другой вызов в то время, как выполняется первый вызов, если эта услуга поддерживается сетью. Один из этих вызовов активный, а другой находится в режиме удержания, и Вы можете переключаться между этими вызовами. Доля перевода вызова в режим удержания просто нажмите функциональную клавишу [Опция], а затем [Удержание] или нажмите клавишу [



Для выполнения вызова во время ведения разговора:

- 1** Введите номер телефона, который Вы хотите набрать, или найдите его в Контакты.
- 2** Нажмите клавишу для набора второго номера. Первый вызов автоматически переводится на удержание.

Для переключения между двумя вызовами просто нажмите функциональную клавишу [Переключить]. Текущий вызов будет помещен на удержание, а вызов на удержании будет снова активизирован, так что Вы можете продолжить разговор с другим собеседником. Если Вы хотите завершить разговор, окончите каждый вызов, как обычно, нажатием клавиши [↵].

## Ответ на второй вызов

[4.3]

Вы можете ответить на входящий вызов, когда Вы ведете разговор, если эта услуга поддерживается сетью, и у Вас активирована опция [Ожидание вызова] (Для получения дополнительной информации см. Меню Приложения 6.3.4). Вы будете извещены о входящем вызове сигналом ожидания вызова.

Для ответа на вызов во время ведения разговора:

- 1** Нажмите клавишу [☹] ответа на входящий вызов.
- 2** Первый вызов автоматически переводится на удержание.
- 3** Для переключения между двумя вызовами нажмите функциональную клавишу [Переключить].

Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [↵]. Вызов на удержании соединяется с Вами автоматически.



### Поиск номера в Kontakтах

[4.4]

Вы можете поискать номер в Kontakтах во время разговора.

- 1 Нажмите функциональную клавишу Опция.
- 2 При необходимости нажмите клавишу [ / ] для выделения опции [По имени]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор].
- 3 Выберите предпочтительный вид поиска, например, по имени, групповой поиск или поиск по фотографии.
- 4 Нажмите функциональную клавишу [].
- 5 Появятся записи Kontakтов.
- 6 В случае поиска по имени введите несколько начальных букв имени, которое Вы хотите найти.
- 7 Появится список записей Kontakтов, начинающихся с букв, соответствующих вводу.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы можете также пролистать Справочник сначала нажимая клавишу [ / ].

- 8 Для просмотра выделенной записи нажмите функциональную клавишу [].  
(Для получения дополнительной информации см. Меню Приложения 2)

### Использование тонов DTMF

[4.5]



Вы можете отключить или включить тон DTMF (двухтональный) для клавиш во время вызова. Когда выбрана опция [DTMF откл.], Ваш телефон не передает звуки клавиш. Это позволяет нажимать клавиши во время выполнения вызова беззвучно.



Для связи с автоответчиками или компьютеризированными телефонными системами необходимо выбрать опцию [DTMF Вкл.].

## Перенаправление вызова [4.6]




Вы можете направить текущий вызов на вызов на удержание, если эта услуга поддерживается сетью, так что абоненты могут говорить друг с другом. Вы отсоединяетесь от них обоих.

- 1 Во время вызова ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом и нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 2 Нажмите клавишу [ / >] для выбора опции [Переслать] и нажмите функциональную клавишу [Выбор].

Два абонента соединятся друг с другом.

## Использование услуги сообщений [4.7]

Вы можете прочитать или написать новое сообщение во время вызова.

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 2 Нажмите клавишу [ / >] для выделения опции [Сообщения]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [].
- 3 Для прочтения принятого сообщения выберите субменю Входящие, и затем найдите сообщение, которое хотите прочитать.
- 4 Чтобы написать сообщение выберите подменю "Создать".



- 5 Нажмите функциональную клавишу [☎]  
(Для получения дополнительной информации см. Меню Приложения 1.1)

### Выполнение многостороннего вызова

[4.8]



Функция многостороннего вызова – это услуга сети, которая позволяет объединить в многостороннем разговоре или конференц-вызове до шести абонентов. Для получения дополнительной информации обратитесь к Вашему провайдеру услуг.

### Для выполнения многостороннего вызова;

- 1 Свяжитесь с первым участником обычным способом.
- 2 Свяжитесь со вторым участником обычным способом. Первый вызов автоматически переводится на удержание.
- 3 Для присоединения первого участника к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Присоединить вызов].
- 4 Нажмите функциональную клавишу или клавишу [☎].
- 5 Для присоединения к многостороннему вызову нового абонента, позвоните ему обычным способом. Затем нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Присоединить вызов].
- 6 Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [☎]. Вы можете присоединить вызывающих абонентов, ответив на вызов и выбрав опцию [Присоединить вызов]. Повторите вышеуказанные процедуры, если это необходимо.










После организации многостороннего вызова Вы можете просмотреть участников и их статус в многосторонней конференции клавишей [/]. Пиктограмма показывает либо удаленную многостороннюю конференцию, либо удаленное удержание.

## Выполнение второго вызова во время многостороннего вызова

Для ответа на вызов или выполнения вызова во время многостороннего вызова:

- 1** Для помещения многостороннего вызова на удержание нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Удерживать все].
- 2** Ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом.
- 3** Вы можете вернуться к многостороннему вызову на удержании, нажав функциональную клавишу [Переключить].
- 4** Для завершения многостороннего вызова нажмите клавишу [].

## Проведение частной беседы с одним участником

- 1** Нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Личные]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [].
- 2** Нажмите клавишу [/] для выделения участника и нажмите клавишу []. Теперь с этим абонентом Вы можете говорить частным образом. Другие участники могут продолжать разговор друг с другом.



## Опции вызова

- 3** Для возврата к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Присоединить вызов].
- 4** Нажмите функциональную клавишу [Выбор]. Все участники многостороннего вызова теперь могут слышать друг друга.

## Исключение одного участника

- 1** Нажмите функциональную клавишу Опция и выберите опцию Исключить.
- 2** Нажмите клавишу [ <img alt="Speaker icon" data-bbox="425 395 455 415"/> / <img alt="Mute icon" data-bbox="465 395 495 415"/> ] для выделения участника и нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавиш [ <img alt="Phone icon" data-bbox="225 435 255 455"/> ]. Разговор с этим участником прекращается, но Вы можете продолжить разговор с другими участниками.
- 3** Закончите многосторонний вызов, закрыв крышку или нажав клавишу [ <img alt="Phone icon" data-bbox="405 505 435 525"/> ].



### Использование динамика

Вы можете послать или принять вызов, не дотрагиваясь до телефона, используя наушники.

Когда Вы присоединяете наушники к гнезду в верхней части телефона, кнопка на наушнике действует следующим образом:

- Чтобы показать последние вызовы, нажмите кнопку в режиме ожидания.
- Чтобы набрать последний номер, нажмите кнопку дважды в режиме ожидания
- Чтобы ответить на вызов нажмите кнопку в момент получения вызова.
- Чтобы окончить вызов, нажмите кнопку после завершения вызова.



## Выбор функций меню

### Ввод функций меню

[6.1]

Клавиша	Функция
[Левая ⇐] клавиша	Переход к основному меню в режиме ожидания.
[Правая ⇒] клавиша	Переход к меню Справочник.
[⇐], [⇒] клавиша	Перемещение внутри основного меню.
[⇐], [⇒] клавиша	Поиск субменю.
[↻] клавиша	Переход к субменю. Переход к меню WAP.

Чтобы переместить меню, нажмите 4–стороннюю кнопку навигации в основном меню.

Для проверки текущих настроек субменю посмотрите нижние записи списка субменю.





Затем для изменения предустановленного значения меню нажмите клавишу [⇐/⇒] с последующим нажатием клавиши [↻]. Если Вы не нажали клавишу [↻], новое значение будет стерто без сохранения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для возврата к предыдущему меню нажмите клавишу [⇐]. Для быстрого доступа к субменю введите номер меню.



## Использование клавиши быстрого выбора команд в режиме ожидания

[6.2]

Клавиша	При нажатии выбирается меню	При нажатии и удержании
[Левая  ] клавиша	Меню	Изменение стиля меню между пиктограммами и списком.
[Правая  ] клавиша	Контакты	Отображает Просмотр имен
[  ] клавиша	Текст. сообщен.	Отображает функцию Создать
[  ] клавиша	Список профилей	Отображает текущую мелодию звонка
[  ] клавиша	WAP	Соединяет непосредственно с браузером WAP
[  ] клавиша	Избранное	Меню фотогалереи
[  ] клавиша	Просмотр календаря на месяц	Режим съемки камерой
[  ] клавиша	Последние вызовы	Повторный набор последнего номера
[  ] клавиша	Режим фотосъемки	Режим видеосъемки



### Режим ввода

[7.1]

Во многих случаях, когда Вы используете телефон, Вам может понадобиться ввести текст, например, при сохранении имен в Справочнике, для написания нового сообщения, создания приветствия или графика в календаре. Доступные режимы ввода текста включают.

### Режим T9

Букву можно ввести только одним нажатием на клавишу для каждой буквы. Каждая клавиша клавиатуры содержит больше одной буквы – когда Вы нажимаете клавишу [T9] один раз, могут отображаться буквы J, K или L.

Режим T9 автоматически сравнивает нажатия клавиш с внутренним лингвистическим словарем для определения правильного слова, это требует меньшего количества нажатий клавиш, чем традиционный режим.

### Режим ABC

В этом режиме Вы можете вводить желаемую букву путем однократного нажатия клавиши, путем нажатия клавиши два, три, четыре раза до тех пор, пока не появится нужная буква.

### Режим 123

В этом режиме Вы можете ввести число.

### Символьный режим

Этот режим позволяет вводить специальные символы, такие как греческие буквы, символы валют и знак периода.



## Изменение режима ввода текста

[7.2]

Когда Вы находитесь в области ввода текста, индикатор режима ввода текста будет отображен в нижней части дисплея.

*Пример: Введение заметки.*



← Оставшееся количество символов, которое Вы можете ввести

← Область редактирования

← Текущий режим ввода и язык.

Для перехода к другому режиму ввода текста:

- 1 Нажмите правую функциональную клавишу, индицирующую текущий режим ввода текста.
- 2 Переключитесь на режим, который Вы хотите использовать, нажатием правой функциональной клавиши [Правая ⇌]. Опция Выбора языка позволяет изменять язык ввода текста.

## Вставка пробела

Для вставки пробела между словами нажмите клавишу [␣]. Или, в конце строки, нажмите клавишу [␣] для добавления нового знака пробела.



### Прокрутка

Для перемещения курсора влево или вправо в тексте нажмите клавишу [←/→]. И также, переместите курсор вверх или вниз между строк путем нажатия и удержания клавиши [↶/↷].

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Нажав боковую клавишу [↵/↶], можно очень быстро переместить курсор в начало или в конец текста.

### Стирание букв и слов

Для стирания буквы слева от курсора нажмите клавишу [↶]. Вы можете стереть все буквы на экране длительным нажатием на клавишу [↶].

### Возврат к предыдущему экрану

Когда поле ввода текста пустое, нажмите клавишу [↶] для возврата к предыдущему экрану.

**Важное замечание:** Для быстрого изменения режима ввода текста.


[↶] Длительное нажатие	Показывает экран символов.
[↵] Короткое нажатие	Вводит знак Пробел.
[↶] Длительное нажатие	Изменяет режим ввода текста
[↶] Короткое нажатие	Удаляет знаки один за другим. Производит возврат к предыдущему экрану после удаления всех знаков.
[↶] Долгое нажатие	Удаляет все символы и перемещает курсор в начало экрана ввода.





## Использование режима T9

[7.3]

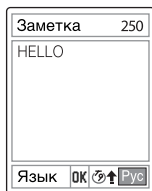

В редакторе алфавита T9 каждое слово полностью составляется по мере ввода текста.

- 1 Нажимайте клавиши под номерами от [1] до [9] для ввода текстов. Например, нажмите по порядку [4][2][5][3][6] для ввода слова "hello". Печатаемое слово появляется на дисплее. Оно может быть изменено каждой нажимаемой клавишей.
- 2 Введите слово целиком перед редактированием или удалением каких-либо нажатий клавиш.
- 3 После поиска слова введите следующий текст.
- 4 Если не получится произвести поиск, нажмите клавишу [↵] для поиска текста, который может быть напечатан. Телефон отобразит наиболее часто используемые варианты.
- 5 Продолжите вводить следующее слово.

## Режим ABC

[7.4]



Печатая в режиме многократного нажатия, нажимайте клавишу, имеющую символ нужной буквы:

- Нажмите клавишу один раз для первой буквы.
- Два раза для второй буквы



Пример: Для отображения буквы “С” быстро нажмите клавишу [C] три раза. Для отображения буквы “К” дважды нажмите клавишу [K]. Этот метод называется печатанием с многократным нажатием.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Когда вы нажимаете на какую-либо клавишу, курсор перемещается вправо. Когда одна и та же буква вводится дважды, или вводится другая буква с одной и той же клавиши, просто нажмите клавишу [Вправо] и подождите несколько секунд, пока курсор не переместится вправо автоматически, и затем введите следующую букву. Дополнительная информация о доступных знаках содержится в таблице. Знаки отличаются друг от друга в зависимости от языка вводимого текста.

## Изменение регистра

Для изменения регистра следующей печатаемой буквы нажмите клавишу [⇧].

Имеется три регистра:

- Нижний регистр (нет индикатора)
- Первая буква заглавная (⇧)
- Фиксация регистра заглавных букв (⇧)


[Русский]

КЛАВИША	Символы в порядке отображения
	. , - ? ! ' @: 1
	а б в г г 2
	д е ё ж з е 3
	и к л і і 4
	м н о 5
	п р с 6
	т у ф х 7
	ц ч ш щ ъ 8
	ы ь э ю я 9
	Пробел 0



## Использование режима 123

[7.5]

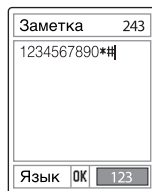

Числовой режим позволяет вводить в текст числа. Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые Вы хотите ввести.

## Использование символьного режима

[7.6]



Символьный режим позволяет ввести в текст символы.

Для отображения большего количества символов нажимайте клавишу [↵/↵].


Для ввода символа нажмите номер символа, и текст появится на экране ввода.

Нажмите и удержите клавишу [Правая ⇌] или функциональную клавишу [↵] для выхода из символьного режима.

Если Вы вводили символ горячей клавишей (долгое нажатие клавиши [↵]), нажмите клавишу еще раз для возврата к предыдущему режиму. Нажмите клавишу [Правая ⇌] для перехода к режиму, следующему за символьным режимом.

Если Вы вводили символ клавишей [Правая ⇌], нажмите эту клавишу снова для перехода к режиму, следующему за символьным режимом.



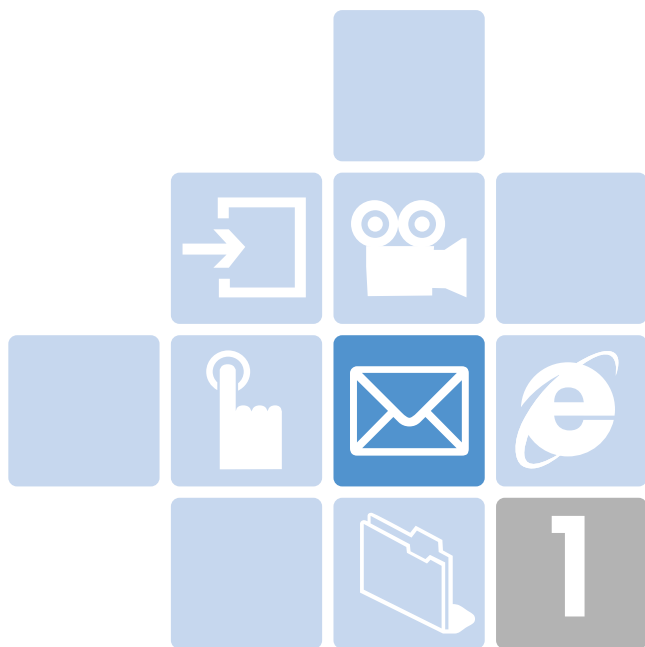

## Приложения

---

1. Сообщения
2. Контакты
3. Журнал
4. Игры и инстр.
5. Профили
6. Настройки
7. Органайзер



## Сообщения

Выберите “Меню → 1. Сообщения”.

Это меню позволяет создать, отправить, прочитать и сохранить сообщения благодаря услуге коротких сообщений (SMS: текстовое сообщение), услуге расширенных сообщений (EMS: сообщение, включающее в себя простое изображение, анимацию или мелодию) или услуге мультимедийных сообщений (MMS: сообщение, поддерживающее передачу различных типов мультимедиа, таких как полноцветные изображения и полифонические мелодии звонка).

Доступна также голосовая почта.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данные функции доступны только в том случае, если их поддерживает сеть Вашего провайдера услуг. Для получения дополнительной информации свяжитесь с провайдером услуг.

### Текст. сообщен.

[1.1]

Нажмите и удержите клавишу [ES] в режиме ожидания или выберите “Меню → 1. Сообщения → 1. Текст. сообщен.”

Услуга коротких сообщений (SMS) позволяет отправлять и получать короткие текстовые сообщения с других мобильных телефонов стандарта GSM. Ваш телефон дополнительно поддерживает услугу расширенных сообщений (EMS), которая позволяет создавать короткие сообщения, состоящие из простых картинок, мелодий, анимации и стилизованного текста, которые добавляют новые возможности в простые текстовые сообщения. Для отправки текстовых сообщений по телефону у Вас должен иметься номер SMS-центра Вашего провайдера услуг.



## Получение нового сообщения

Когда Вы получаете новое сообщение, на дисплее появляется пиктограмма нового сообщения (✉) и уведомление с номером сообщения. Также слышен сигнал, установленный для сообщений. (Для получения дополнительной информации см. Меню Приложения 5.2)

Чтобы незамедлительно прочесть новое сообщение нажмите функциональную клавишу [Просмотр]. Появляется список сообщений.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы стереть уведомление о новом сообщении с экрана нажмите клавишу Закончить. Когда у Вас также есть пропущенный вызов, сообщение голосовой почты, короткое сообщение или широковещательные сообщения, индикация левой функциональной клавиши изменяется на [Просмотр].

## Управление памятью

Объем памяти на SIM-карте распределяется между Входящими и Исходящими сообщениями. Когда память сообщений заполнена, появляется пиктограмма заполненной памяти (✉). В этом случае уже нельзя принять новое сообщение. Необходимо удалить одно или более старых сообщений, чтобы создать свободную память для новых сообщений, используя опцию [Удалить] во Входящих или Исходящих, или опцию [Удалить все], которая удаляет весь список.

- Создать: Пишет новое SMS или EMS-сообщение.
- Входящие: Отображает полученные сообщения, также как и сохраненные в памяти SIM карты. “10” в указателе [10/20] показывает количество непрочитанных сообщений, а “20” показывает количество сохраненных сообщений.



- Исходящие: Отображает сообщение, которое Вы сохранили в памяти SIM–карты. [10] показывает общее количество сообщений, сохраненных в Исходящих.
- Архив: Сохраняет Входящие и Исходящие в памяти телефона. [10] показывает общее количество сообщений, сохраненных в Архиве.
- Текст. шаблоны: Отображает основные шаблоны.
- Настройки: Устанавливает конфигурацию текстовых сообщений.
- Память: Отображает свободный объем памяти SIM–карты или телефона.


## Создать

[1.1.1]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 1. Текст. сообщен. → 1. Создать” и нажмите клавишу [↻].

Используя это меню, Вы можете написать сообщение, состоящее из текста, а также изображения или мелодии.

### 1 Создание сообщения.

В верхней части дисплея Вы видите количество оставшихся знаков, которые Вы можете ввести в текущее сообщение как пиктограмму (  )  
(Для получения дополнительной информации см. Меню Основные функции 7)

### 2 При вводе сообщения нажмите функциональную клавишу [Опция] для использования следующих опций: Когда Вы нажимаете клавишу [⊕/⊖] для выбора пункта и нажимаете клавишу [↻], используя следующую опцию;

- Язык: Английский, Русский. Выбранный язык будет отображен в нижнем правом углу дисплея.
- Доб. картинку: Загружает выбранную позицию.
- Доб. анимацию: Загружает выбранную позицию.





- Доб. мелодию: Мелодия будет записана и воспроизведена один раз.
- Доб. смайлик: Загружает выбранную позицию.
- Доб. шаблон: Вставка пункта, сохраненного в Шаблонах.

## Отправка и сохранение сообщения

[1.1.2]

- 1** Когда Вы закончили ввод сообщения, нажмите клавишу [↵]. Всплывет меню [Опция отправки] со следующими опциями:
  - Отправить: Ввод номера телефона получателя сообщения вручную.
  - Отпр. и сохр.: Отправляет сообщения с [Отправить]. Отправленное сообщение будет автоматически сохранено в Исходящих.
  - Сохранить: Сохраняет написанное сообщение в Исходящих.
- 2** Вводит номер телефона получателя в Экранном Номере. Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇐] для поиска в Справочнике или Последних вызовах. Вы можете добавить до 5 номеров получателей.
- 3** Нажмите клавишу [↵], и процесс отправки будет отображен анимацией отправки.  
Если вам не удалось отправить сообщение, всплывет запрос «Возобновить» Нажмите функциональную клавишу [Да] для отправки или функциональную клавишу [Нет] для сохранения сообщения в Исходящих.



### Входящие

[1.1.3]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 1. Текст. сообщен. → 2.Входящие”.

Выберите Входящие и нажмите клавишу [↻] для просмотра полученных сообщений друг за другом.

Для написания нового сообщения нажмите функциональную клавишу [Ответить] в нижнем правом углу. Появится экран Создать. (Для получения дополнительной информации см. Меню Приложения 1.1.1)

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇐] слева от Список всех сообщений для выбора следующего меню.

- Удалить: Удаляет выбранное сообщение.
- Редакт.: Редактирует полученное сообщение для отправки.
- Удалить все: Удаляет все сообщения из Входящих.
- Перенаправить: Отправляет принятое сообщение другим адресатам.

Выберите сообщение и нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇐] слева для выбора следующего меню.

- Удалить: Удаляет выбранное сообщение.
- В Архив: Сохраняет выбранные сообщения в Архиве.
- Редактировать: Редактирует принятые сообщения.
- Извл. объект: Сохраняет объект в принятое сообщение.
- Извл. номера: Выбирает номер в полученном сообщении.

Выбирает функцию из Просмотр для вырезания и внесения номера в сообщения. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить] для добавления каждого номера в новую или существующую запись Справочника.



- Вырезать URL: Выбирает функцию из [Просмотр] для извлечения и выведения списка URL из сообщения. Нажмите клавишу [Сохранить] для того, чтобы добавить URL в Закладку.
- Переслать: Отправляет полученное сообщение другим адресатам
- Обратный вызов: Пытается набрать номер телефона абонента, отправившего сообщение.

## Исходящие

[1.1.4]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 1. Текстовые сообщения → 3. Исходящие”.

Исходящие сохраняет сообщения, которые Вы отправили или сохранили безправки.

Чтобы еще раз отправить сообщение, которое не прошло, нажмите функциональную клавишу [Послать еще] в нижнем правом углу.

Чтобы еще раз отправить зависшее или отправленное сообщение, нажмите функциональную клавишу [Редакт.] в нижнем правом углу.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇐] слева от Список всех сообщений для выбора следующего меню.

- Удалить: Удаляет сообщение.
- Удалить все: Удаляет все сообщения из Исходящих.

Выберите сообщение и нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇐] слева для выбора вариантов.

- Удалить: Удаляет сообщение.
- В Архив: Перемещает сообщения в Архив. Старое сообщение удаляется.



### Архив

[1.1.5]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 1. Текст. сообщен. → 4. Архив”.

Сообщения, сохраняемые в Архиве, поступают из Входящих или Исходящих. Все сообщения сохраняют те свойства, которые были в них заложены при их создании, и все примененные к ним опции.

### Текст. шаблоны

[1.1.6]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 1. Текстовые сообщения → 5. Шаблоны текста”.

Выберите шаблон текста и нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇨] слева для выбора соответствующих опций.

- Новый: Создает новый шаблон. Не доступна, если память, отведенная для шаблонов, заполнена.
- Удалить: Удаляет созданный Вами шаблон.

Выберите сообщение и нажмите клавишу [☺], а затем нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇨] для выбора соответствующих опций.

- Отправить: См. Новое сообщение.
- Удалить: Удаляет шаблон.

### Настройки

[1.1.7]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 1. Текст. сообщен. → 6. Настройки”.

Вы можете установить предварительно загруженную информацию об SMS, используя это меню со следующими опциями.



- Центр сообщений: Позволяет сохранять или изменять номер SMS-центра, необходимый при отправке сообщений. Вы должны получить этот номер у провайдера услуг.
- Вр. жизни сооб.: Позволяет установить продолжительность хранения сообщения в центре сообщений, пока телефон пытается их отправить.
- Тип сообщ.: Позволяет установить тип сообщения на Обычный, Факс, Голосовая почта, ERMES, Нац. пейджинг, X.400 или Интернет. Сеть преобразует сообщения в выбранный формат.

## Память

[1.1.8]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 1. Текст. сообщен. → 7. Память”.

Выберите Память и нажмите клавишу [Ⓢ] для отображения свободного объема памяти SIM во Входящий, Исходящий и Архиве (в памяти телефона).

## Мультимедийные сообщения

[1.2]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 2. Мультим. сооб.”.


Услуга мультимедийных сообщений (MMS) – это услуга отправки и получения сообщений, очень похожая на услугу коротких сообщений (SMS). Она обеспечивает асинхронную доставку персональных мультимедийных сообщений.

В дополнение к обычному текстовому содержанию текстовых сообщений, мультимедийные сообщения могут содержать изображения, графику и/или звук. MMS-сообщение является отдельной, целостной мультимедийной презентацией, которая не является приложением к текстовому файлу.



С помощью функции MMS, Ваш телефон может получать и/или отправлять мультимедийные сообщения и/или сообщения в виде фотографии, в зависимости от наличия услуги MMS у Вашего провайдера услуг. Только телефон, который поддерживает мультимедийные сообщения, может принять или отобразить эти сообщения.

### Управление памятью

Когда память не заполнена, появляется пиктограмма нового сообщения (  ) (Она пропадает после прочтения новых сообщений).

Если Вы не можете принимать новые сообщения, Вам необходимо удалить одно или несколько старых сообщений, чтобы освободить память для новых сообщений, используя опцию [Удалить] во Входящих, Исходящих, Архиве или опцию [Удалить все].

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Ящики мультимедийных сообщений, камера, Java и медиাগалерея распределяют между собой память телефона. Вы можете также использовать опцию [Удалить] или [Удалить все] для удаления звуков или изображений в камере или медиাগалерее.

- Создать: создает новое MMS–сообщение.
- Входящие: отображает полученное сообщение и сохраняет его в памяти телефона.
- Исходящие: отображает отправленное сообщение или черновик и сохраняет его в памяти телефона.
- Архив: сохраняет сообщения из Исходящих и Входящих в Архиве, находящемся в памяти телефона.
- Шаблоны MMS: отображает основные шаблоны.
- Настройки: настраивает конфигурацию MMS–сообщений.
- Профили MMS: Настраивает профиль MMS.
- Память: Показывает свободный объем памяти телефона.



## Создать

[1.2.1]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 2. Мультим. сооб. → 1.Создать” и нажмите клавишу [⊕].

Информация о странице слайда отображается в правом верхнем углу. Вы можете добавлять, редактировать, заменять или удалять объекты или шаблоны в MMS–сообщениях с помощью следующей опции.

Эта опция меню позволяет создать новое мультимедийное сообщение и затем отправить его нескольким получателям.

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Добавить] и выберите один из следующих пунктов, используя клавишу [↶/↷].
  - **Добавить текст**  
Ввод нового сообщения. (Дополнительную информацию см. в Основные функции меню 7)
  - **Добавить фото**  
Добавляет фото в фотогалерею. Для выбора телефона нажмите клавишу [⊕], когда в каждой папке отобразится список фотографий. (Дополнительную информацию см. в Меню Приложения 4.2.1)
  - **Добав. рисунок**  
Добавляет изображение в галерею изображений. Нажмите клавишу [⊕], чтобы выбрать изображение, когда появится список изображений. (Дополнительную информацию см. в Меню Приложение 4.2.3)
  - **Добав. звук**  
Добавляет звук в Галерею звуков. Нажмите клавишу [⊕], чтобы выбрать звук, когда появится список звуков. (Дополнительную информацию см. в Меню Приложение 4.2.3)



- **Сделать фото**  
Для добавления новой фотографии сделайте фотографию, используя функцию камеры.  
(Дополнительную информацию см. в Меню Приложения 4.1)
  - **Добав. шаблон**  
Добавляет шаблон сообщения MMS. Эта возможность доступна только, когда на слайде нет никакой информации. Если есть несколько слайдов, опция добавления шаблона недоступна.
  - **Добавить слайд**  
Добавляет новую слайдовую страницу для создания большего количества слайдов. Вы можете перейти к каждой слайдовой странице, используя клавишу [Влево] или [Вправо] на экране создания сообщения.
- 2** Для вызова следующих опций нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇐].
- **Просмотр**  
Отображает сообщение таким, каким оно отображается на телефоне получателя.
  - **Удалить**  
Удаляет выбранный объект со страницы слайда.
  - **Редакт. текст**  
Редактирует выбранный текст.
  - **Редакт. тему**  
Позволяет редактировать или изменять тему.  
(Дополнительную информацию см. в Меню Основные функции 7)
  - **Синхр. слайда**  
Позволяет настроить время отображения одной страницы полученного сообщения. Дисплей автоматически прокручивается на следующую слайдовую страницу по прошествии заданного времени.





- Заменить  
Заменяет выбранный объект на слайдовой станции.
- Компоновка  
Позволяет разместить изображение и текст на странице слайда. Вы можете настроить варианты “Изображение сверху” или “Текст сверху”.

## Отправка и сохранение сообщения

[1.2.2]

- 1** Закончив создание сообщения, нажмите клавишу [↵]. Всплывет меню [Отправ. опции] со следующими опциями:
  - Отправить: позволяет ввести номер телефона получателя вручную.
  - Отправ. и сохр.: отправляет сообщение аналогично кнопке [Отправить]. Отправленное сообщение будет автоматически сохранено в Исходящих.
  - Сохранить: сохраняет написанное сообщение в Исходящих.
  - Сохр. как шаблон: сохраняет текущее сообщение в Шаблонах.
- 2** Выберите элемент на экране Отправки.  
Если строка номера пуста, введите номер телефона получателя. Вы можете произвести поиск номера в Kontakтах путем нажатия функциональной клавиши [Опция].
- 3** Для отправки сообщения нескольким абонентам (до 9), повторите операцию с пункта 3.
- 4** Закончив ввод получателей, нажмите клавишу [↵].



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если размер MMS–сообщения превышает лимит передачи, появится информационное сообщение. Даже если Вы забыли сохранить исходящее сообщение, оно будет сохранено в Исходящих автоматически.

### Входящие

[1.2.3]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 2. Мультиим. сооб. → 2. Входящие” и нажмите клавишу [↵].

Выберите Входящие и нажмите клавишу [↵] для последовательного просмотра полученных сообщений. Выберите [Ответить] в нижнем левом углу для выбора вариантов: 1.Текст. сообщен. (Дополнительную информацию см. в Меню Приложения 1.1.1) или 2.Мультиим. сооб. (Дополнительную информацию см. в Меню Приложение 1.2.1)

Вы можете получить уведомление об MMS–сообщении через сеть SMS и прочесть только MMS–сообщение, загруженное Вами.

Проверьте новое сообщение во Входящих MMS–сообщений. Выберите [Загрузка] для загрузки сообщения.

Если режим “Автозагрузка” включен “Вкл.”, уведомление не будет выполняться, но сообщение будет сохранено во Входящих, как непрочитанное.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇐] в нижней части списка сообщений для выбора одной из следующих опций.

- Переслать: отправляет принятое сообщение другому адресату.
- Удалить: удаляет выбранное сообщение.
- Удалить все: удаляет все сообщения из Входящих.



Выберите сообщение и нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇐] слева для выбора одного из следующих меню.

- Ответить: позволяет создать и отправить новое сообщение на номер отправителя сообщения.
- Переслать: отправляет принятое сообщение другому адресату.
- Редакт.: Редактирует выбранное сообщение.
- Вырезать: отображает все объекты, вложенные в сообщение.
- Сокр. числа: выбирает любые номера в принятых сообщениях. Выберите функцию из Просмотр для выборки и перечисления номеров в сообщении. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить] для добавления каждого номера в новую или существующую запись Контакты.
- В Архив: сохраняет сообщение в Архив.
- Сохр. как шаблон: сохраняет текущее сообщение в форме шаблона.
- Удалить: удаляет сообщения.
- Инф. о сообщении: отображает информацию о выбранном сообщении (отправитель, тема, размер).
- Просмотр: воспроизводит сообщение.

## Исходящие

[1.2.4]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 2. Мультим. сооб. → 3. Исходящие” и нажмите клавишу [↻].

В Исходящих хранятся сообщения, которые Вы отправили, или не смогли отправить, или отправку которых отменили.



При выборе опции меню “Исходящие”, отображается список сообщений, которые Вы отправили или сохранили, с:

- Темой сообщения или надписью Без темы, если в сообщении нет темы.
- Статусом сообщения: отправленное сообщение, неотправленное сообщение, отмененное сообщение или отчет доставки.

Для просмотра сообщения перейдите к нему клавишей прокрутки и нажмите клавишу [↻].

Для просмотра сообщения нажмите клавишу [📄/📄].

Если в сообщении имеется более одной страницы, Вы можете нажать клавишу [📄/📄] для перехода к следующим страницам, или страницы будут пролистываться автоматически с интервалом, который установил отправитель. Нажатием функциональной клавиши [Опция] [Левая ⇐] Вы можете выбрать следующие опции:

- Просмотр: воспроизводит сообщение.
- Редакт.: редактирует сообщение.
- В Архив: перемещает сообщения в Архив. Старое сообщение удаляется.
- Сохр. как шаблон: сохраняет текущее сообщение в форме шаблона.
- Вырезать: отображает все объекты, вложенные в сообщение.

## Архив

[1.2.5]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 2. Мультиим. сооб. → 4. Архив” и нажмите клавишу [↻].

Сообщение, подлежащее сохранению в Архиве, поступает из Входящих или Исходящих.



Все сообщения сохраняются в таком виде, в каком поступили из соответствующего ящика, и все опции остаются доступными.

Вы можете переместить файлы из Архива в исходную папку файла с помощью функции [В Архив].

## Шаблоны MMS

[1.2.6]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 2. Мультим. сооб. → 5. Шаблоны MMS” и нажмите клавишу [↻].

Для создания нового шаблона нажмите функциональную клавишу [Новый]. (Дополнительную информацию см. в Меню Приложения 1.2.1)

Выберите “Шаблоны MMS” и нажмите клавишу [⊕] для последовательного просмотра сообщений, сохраненных в шаблонах.

- Новый: создает новый шаблон.
- Редакт.: редактирует и сохраняет сообщение (См. Создать).
- Удалить: удаляет выбранный шаблон.
- Удалить все: удаляет все шаблоны.

Выберите подходящий шаблон и нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇐] слева.

- Просмотр: Воспроизводит шаблон.
- Редакт.: Редактирует и сохраняет сообщение. (Дополнительную информацию см. в Меню Приложения 1.2.1.)
- Удалить: Удаляет отобранный шаблон.
- Вырезать: отображает все объекты, вложенные в сообщение.
- Отправить: отправляет шаблон



### Настройки

[1.2.7]

Выберите Меню → 1. Сообщения → 2. Мультим. сооб. → 6. Настройки” и нажмите клавишу [↻].

Используя это меню, Вы можете установить настройки по умолчанию для отправки или получения MMS–сообщений. Доступны следующие опции:

– Время жизни

Позволяет настроить время, в течение которого Ваше сообщение будет храниться в центре сообщений, пока предпринимаются попытки его доставки. Вы можете выбрать следующие режимы: Максимум/1 неделя/3 дня/12 часов/6 часов/1 час.

– Автозагрузка

Позволяет настроить метод получения сообщения. Можно установить “Вкл.” или Откл.

– Отчет доставки

Когда эта опция установлена на [Вкл.], сеть информирует Вас, доставлено сообщение или нет.

– Разрешить отчет

Когда эта опция установлена на [Откл.], Ваш телефон не посылает ответ на телефон получателя, даже если отправитель запрашивает отчет о доставке.

– Читать отчеты

Когда эта опция установлена на [Вкл.], телефон получателя отправляет ответ, чтобы сообщить Вам, когда Ваше сообщение было им/ей прочитано.

– Разрешить чтение

Когда эта опция установлена на [Откл.], Ваш телефон не посылает ответ на телефон получателя, даже если отправитель запрашивает отчет о прочтении.



– Спам-фильтр

Когда эта опция установлена на [Вкл.], Вы можете отклонить рекламу провайдера услуг.

Варианты выбора: Откл. / В случае спама / Отклонить спам).

## Профили MMS

[1.2.8]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 2. Мультим. сооб. → 7. Профили MMS” и нажмите клавишу [↵].

Для отображения списка текущих профилей выберите “Профили MMS” и нажмите клавишу [↵].

Нередактируемые профили выбрать нельзя. Выберите профиль для редактирования и нажмите функциональную клавишу [Редакт.], и затем всплывет окно “Редакт. профиль”.

Вы можете получить информацию от Вашего провайдера сети.

- Имя профиля: ввод названия профиля.
- Центр MMS: ввод URL для подключения.
- Настройки GSM: настройка конфигурации GSM.
- Шлюз
  - IP-адрес: введите IP-адрес. Точка добавляется через каждые 3 цифры. Через каждые 3 цифры добавляется запятая.
  - IP-порт: самостоятельно введите номер IP-порта.
  - Имя: введите идентификатор для входа в шлюз.
  - Пароль: Введите пароль для входа в шлюз.
- Тип вызова: Для выбора вариантов ISDN или Аналог. нажмите клавишу [ISDN/ANALOG].
- Номер телефона: введите телефонный номер вручную.
- Имя: введите идентификатор для входа в GSM.
- Пароль введите пароль для входа в GSM.



- GPRS: настройка конфигурации GPRS.
  - Шлюз
    - IP-адрес: введите IP-адрес. Через каждые 3 цифры добавляется запятая.
    - IP-порт: самостоятельно введите номер IP-порта.
    - Имя: введите идентификатор для входа в услугу GPRS.
    - Пароль: введите пароль для входа в услугу GPRS.
  - APN: самостоятельно введите имя точки доступа.
  - Имя: введите идентификатор для входа в услугу GPRS.
  - Пароль: Введите пароль для входа в услугу GPRS.
  - Носитель: нажмите клавишу []/] для выбора Только GPRS / Только GSM.
  - Сброс профиля: удаляет все профили, имеющиеся в наличии.

### Память

[1.2.9]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 2. Мультим. сооб. → 8.Память” и нажмите клавишу [].

Вы можете просмотреть занятый или доступный объем памяти.

### Вещание

[1.3]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 3. Вещание” и нажмите клавишу [] или [].

Эта функция зависит от Вашего провайдера услуг, обратитесь к нему за подробной информацией. Вы можете получать информационные сообщения, предоставленные провайдером услуг. Используйте эту функцию, чтобы выбрать тему информационных сообщений, которые хотите получать от провайдера.





## Получить

[1.3.1]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 3. Вещание → 1. Получить” и нажмите клавишу [↵].

Нажмите клавишу [Ⓜ/Ⓜ], чтобы включить или отключить получение сообщения.

## Прочсть сообщ.

[1.3.2]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 3. Вещание → 2. Прочсть сообщ.” и нажмите клавишу [↵].

Вы можете прочитать принятое сообщение.

## Список тем

[1.3.3]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 3. Вещание → 3. Список тем” и нажмите клавишу [↵].

Текущая тема: Отображает список текущих тем.

- Вставить: Вставляет тему.
- Удалить: Удаляет тему из списка.

Создать тему: Добавляет тему владельца телефона.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇨], чтобы вызвать:

- Вставить: Вставляет тему.
- Удалить: Удаляет тему из списка.
- Редакт.: Редактирует тему.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Предварительно заданную тему нельзя удалить или отредактировать. Удалять и редактировать можно только свою тему.



### Язык

[1.3.4]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 3. Вещание → 4. Язык” и нажмите клавишу [↻].

Выберите язык

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Языки отличаются в зависимости от региона.

### Голосов. почта

[1.4]

Выберите “Меню → 1. Сообщения → 4. Голосов. почта” и нажмите клавишу [↻].

Используйте эту функцию, чтобы получить доступ к голосовой почте, поддерживаемой Вашим провайдером услуг сети.

- Соединить с ПЯ: Вызов предварительно заданной системы голосовой почты для проверки сообщений голосовой почты.
- Номер ПЯ: Введите телефонный номер получателя голосовой почты вручную.
- Роум. № ящика Введите роуминговый номер ящика вручную. Это свойство доступно только в том случае, если провайдер сети поддерживает услугу номера роуминговой почты.



Вы можете записывать собственные Контакты, которые можно добавить или удалить в любое время. Вы можете сохранить до 800 контактов на SIM-карте или в памяти телефона.

## **Добавление нового контакта** [2.1]

Выберите “Меню → 2. Контакты → 2. Доб. контакт”.

Добавляет контактную информацию о других людях. Первоначально появится пустое поле серого цвета, пока Вы не введете текст. В зависимости от настроек параметра “Память”, отображаются следующие поля.

- Телефон: Имя, Мобильный, Домашний, Рабочий, Факс, Группа, Картинка, Мелодия, Эл. почта и Заметка.
- SIM-карта: Name (Имя), Mobile (Мобильный телефон), Group (Группа)
- Телефон или SIM Выберите место сохранения – телефон или SIM-карта.

## **Редактирование контактов** [2.2]

Редактирует контакты аналогично экрану Доб. контакт.

## **Поиск по имени/групповой поиск/поиск фото** [2.3]

### **Поиск По имени** [2.3.1]

Выберите “Меню → 2. Контакты → 1. Поиск → 1. По имени”.

Вы можете искать номер телефона в контактах следующим образом.

- 1** Введите нужное имя и нажмите клавишу [↵].  
Отображается список контактов и курсор помещается на позицию, которая совпадает с введенными данными.



**2** Нажмите клавишу [📞/📠] для просмотра записанных номеров.

**3** Для просмотра всех номеров нажмите клавишу [📞].

Нажатием функциональной клавиши [Опция]

[Левая ⏪] вызываются опции:

- Отпр. сообщение: Отправляет сообщение выбранному абоненту.
- Редакт.: Редактирует и сохраняет содержание
- Удалить: Удаляет выбранную позицию.
- В быстр. набор: Добавляет номер в список быстрого набора.
- Переместить: Переключает память SIM-карты или телефона.
- Язык: Английский, Русский.
- Новый контакт: Создает новый контакт.

### **Групповой поиск** [2.3.2]

Выберите “Меню → 2. Контакты → 1. Поиск → 2. Групповой”.  
Производит поиск номера телефона в каждой группе.

### **Поиск фото** [2.3.3]

Выберите “Меню → 2. Контакты → 1. Поиск → 3. Поиск фото”.

Производит поиск номера телефона по фотографии, сохраненной в Kontakтах.

### **Настройка группы** [2.4]

Выберите “Меню → 2. Контакты → 4. Группы”.

Вы можете изменить настройки пяти predeterminedных групп абонентов. Группы по умолчанию: Нет группы, Семья, Друзья, Бизнес, VIP

Вы можете изменить мелодию звонка для группы, войдя в опцию меню [Групп. звонки].

Также, Вы можете добавить желаемые новые группы сверх 5 установленных групп нажатием функциональной клавиши [Вправо].



## Настройка быстрого набора [2.5]

Нажмите номер в Kontakтах в режиме ожидания для быстрого набора.

Если Вы добавляете номер для быстрого набора, используйте опцию [В быстр. набор]. Диапазон номеров для быстрого набора составляет от № 2 до № 99, что в сумме дает до 98 номеров для быстрого набора.

### Для настройки быстрого набора: [2.5.1]

- 1 Нажмите клавишу [↶/↷] для перехода к Пустому полю ввода и нажмите клавишу [⊙].
- 2 Нажмите клавишу [↶/↷] для выбора абонента и нажмите клавишу [Влево/Вправо] для выбора его номера.
- 3 Для сохранения позиции в списке для быстрого набора нажмите клавишу [⊙].
  - Удалить: Удаляет позицию.

## Удалить все [2.6]

Вы можете удалить всю информацию, сохраненную в телефоне/на SIM-карте.

## Инф. о памяти [2.7]

Отображает статус текущего использования памяти телефона/SIM-карты.

## Номер услуги [2.8]

Выберите “Меню → 2. Контакты → 1. Поиск → 4. Номер услуги”.

Эта функция может быть недоступна на Вашей SIM-карте. На дисплее отображается список номеров, находящийся в SDN (Номер для набора услуг).

При необходимости прокрутите номера нажатием клавиши [↶/↷] и нажмите клавишу [⊙] для набора номера.



Нажмите клавишу [☺] для просмотра журналов последних вызовов в режиме ожидания или выберите “Меню → 3. Журнал”.

Эта функция отображает пропущенные вызовы, принятые вызовы и набранные вызовы. Вы можете удалить журнал вызовов и просмотреть информацию для таймера вызова, стоимости вызова и информацию о GPRS в этом меню.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если Контакты содержат телефонный номер, который Вы хотите набрать, отображается имя, или номер, дата и время попеременно отображаются на экране. Нажмите SEND, когда курсор размещен на номере или имени, чтобы набрать номер.

### Пропущенные

[3.1]

Выберите “Меню → 3. Журнал вызов. → 1. Пропущенные”.

При этом отображается список пропущенных вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номер или имя вызывающего абонента.

Чтобы сделать выбор, нажмите клавишу [☎/☎].

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [Левая ☞] вызываются опции:

- Удалить все: Удаляет все записи пропущенных вызовов из списка.
- Послать сообщ.: Отправляет сообщение абоненту, сделавшему пропущенный вызов.

Если вызов не найден в Справочнике, создается опция [Сохранить номер].



## Принятые

**[3.2]**

Выберите “Меню → 3. Журналы вызовов → 2. Принятые”. При этом отображается список принятых вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номер или имя вызывающего абонента. Чтобы сделать выбор, нажмите клавишу [Влево/Вправо].

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [Левая ⇐] вызываются опции:

- Удалить все: Удаляет все записи принятых вызовов из списка.
- Послать сообщ.: Отправляет сообщение абоненту, сделавшему принятый вызов.

Если вызов не найден в Kontakтах, создается опция [Сохранить номер].

## Набранные

**[3.3]**

Выберите ‘3. Меню → 3. Журналы вызовов → 3. Набранные’.

При этом отображается список набранных вызовов, с временем и датой, а также номером или именем вызываемого абонента. Чтобы сделать выбор, нажмите клавишу [⇐/⇒].

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [Левая ⇐] вызываются опции:

- Удалить все: Удаляет все записи о набранных вызовах из списка.
- Послать сообщ.: Отправляет сообщение вызываемого абоненту.

Если вызов не найден в Kontakтах, создается опция [Сохранить номер].



### Удал. журнал

[3.4]

Выберите “Меню → 3. Журнал → 4. Удал. журнал”.

При этом удаляются пропущенные, принятые или набранные вызовы или удаляются все записи вызовов, если выбрана опция “Все вызовы”.

Для выполнения или отмены этой функции нажмите функциональную клавишу [Да] [Левая ⌂] или [Нет] [Правая ⌂].

### Таймер вызовов

[3.5]

Выберите “Меню → 3. Журнал → 5. Таймер вызовов”.

Отображает информацию о времени вызова.

- Последний: Дата и время.
- Входящие, Исходящие, Все вызовы: Только время вызова.
- Сброс таймеров Обнуляет таймер вызовов. Нажмите клавишу [Ⓢ] и введите пароль телефона. И затем нажмите клавишу [Ⓢ] еще раз.

### Стоим. вызова

[3.6]

Выберите “Меню → 3. Журнал → 6. Стоим. вызова”.

При этом записывается информация о стоимости вызова и ограничения по оплате вызова для предотвращения завышения подлежащей оплате суммы.

- Стоим. вызова: Отображает стоимость последнего вызова.
- Все вызовы: Отображает стоимость всех вызовов.
- Очист. журнал: Для удаления всех журналов стоимости вызовов введите PIN2.
- Макс. стоим.: Считывает или устанавливает максимальное значение единицы стоимости вызова в сервисной зоне.





Эта функция имеет следующие подпункты:

- Прочсть лимит: Считывает максимальное значение единицы.
- Установ. лимит: Устанавливает максимум единиц.
- Единица стоим.: Считывает или устанавливает единицу, определенную в сервисной зоне.

Эта функция имеет следующие подпункты:

- Прочсть един.: Считывает единицу стоимости.
- Устан. единицу: Устанавливает текущую единицу стоимости и стоимость за единицу.

## Информ. о GPRS

[3.7]

Выберите “Меню → 3. Журнал → 7. Информ. о GPRS”.

При этом отображается пропускная способность по передаче данных через GPRS.

- Текущее соед.: Отображает общий объем переданных данных в килобайтах на текущий момент.
- Последн. соед.: Отображает общий прошедший объем переданных данных в килобайтах в прошлом.
- Все соединения: Отображает общий объем переданных данных в килобайтах с момента соединения.
- Очист. журнал: Удаляет журнал, связанный с GPRS.



### Камера



[4.1]

Встроенной в телефон камерой можно сделать фотографию или снять видео различными способами. Фото или видео можно сохранить или отредактировать.


### Сделать фото


[4.1.1]

- 1 Последовательно выберите "Меню → 4. Игры и инстр. → 1. Камера → 1. Сделать фото" в меню.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для моментального входа в режим захвата нажмите и удержите клавишу  или  в режиме ожидания.

- 2 Отрегулируйте картинку, наведя камеру на объект.

Для изменения режима съемки нажмите функциональную клавишу .

Режим съемки	Пиктограмма	Описание
Одиночный кадр		Главный режим для одиночного кадра.
Мульти		Режим съемки нескольких фотографий в количестве, определенном в пункте [Мульти] данной опции
Съемка с рамкой		В данном режиме можно сделать фотографию с сохраненной рамкой. Размер изображения: 128x160 (фиксированный)
Съемка образца		Вы можете сделать несколько фотографий и сохранить их на одном экране.



- 3** Нажмите клавишу или клавишу для съемки просматриваемого изображения.

Для масштабирования увеличения/уменьшения изображения пропорционально оригинальному соотношению нажмите клавишу [Вверх/Вниз].

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В режиме SXGA масштабирование недоступно.

Для возврата к экрану просмотра нажмите клавишу [Отмена] или клавишу .

Для отметки кадров изображения для их сохранения в мульти режиме выберите [Метка]/[Снять метку].

- 4** Для отображения экрана Опция сохранения, на котором Вы хотите выбрать фотоальбом и отредактировать название фото для ее сохранения, нажмите клавишу .

В мульти режиме фото получает имя автоматически. Однако, если выбрано только одно изображение, можно ввести имя вручную.

### Определение функциональных клавиш управления камерой при открытой крышке

Функция	Доступное меню	Функциональная клавиша
Размер изображения	ЖКД/QVGA/VGA/XGA/SXGA	
Яркость	7 уровней (от 0 до 6)	
Трансфокация	Управляется уровнями	
Вспышка	Вкл./Откл.	
Спрятать пиктограммы	Вкл./Откл.	
Выключатель просмотра	Основн. экран/Внутр. и внешн.	



### Использование опций камеры [4.1.2]

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ] в режиме захвата для выбора следующей информации, которая будет применена к изображению.

- Видео: Включает режим захвата видео.
- Фотогалерея: Осуществляет переход к галерее фото.
- Режим просмотра: Устанавливает режим просмотра. Основн. экран/Внутр. и внешн.
- Размер: Размер изображения, которое Вы хотите заснять ЖК дисплей(128X140), QVGA(320X240), VGA(640X480), XGA(1024X768), SXGA(1280X1024).
- Эффект: Применяет эффект к камере.
- Вспышка: Вкл./Откл.
- Мульти: Управляет количеством снимков непрерывной съемки.
- Качество: Нормальное/Высокое/Низкое.
- Таймер: Выбор времени задержки для всех режимов. При нажатии на клавишу [] или клавишу [], камера начнет снимать после заданного времени. Если режим камеры отключен, значение времени возвратиться к значению установки.
- Скрыть пиктогр.: Включает пиктограммы на экране Да/Нет.

### Съемка изображения при закрытой крышке [4.1.3]

- 1 Нажмите и удержите клавишу [] на левом боку телефона для входа в режим захвата при закрытой крышке.
- 2 Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект. Нажмите [/] клавишу для масштабирования снимаемого изображения. Нажмите клавишу [] для съемки просматриваемого изображения. Нажмите и удерживайте клавишу [] чтобы выйти из режима захвата.



- 3** Для сохранения отснятого изображения нажмите клавишу [Ⓜ] и введите имя по умолчанию в альбом по умолчанию. После сохранения, функция съемки фото будет завершена.  
Нажмите [⏪/⏩] клавишу для перехода к экрану просмотра без сохранения отснятого изображения.

## Съемка видео

[4.1.4]

- 1** Выберите в меню “Меню → 4. Игры и инстр. → 1. Камера → 2. Снять видео” в указанной последовательности для входа в режим видеосъемки.
- 2** После входа в режим видеосъемки изображение с объектива камеры отображается на внутреннем дисплее.
- \* Размер видеоизображения на ЖК-дисплее фиксирован 128 x 160.
- 3** Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект. Используйте клавишу [⏪/⏩] для увеличения/уменьшения масштаба и используйте клавиши [⏪/⏩] для управления яркостью.
- 4** Для записи просматриваемого изображения нажмите клавишу [⏻].
- 5** Для отмены записи и возврата в экран просмотра нажмите функциональную клавишу [Отмена]. Для прекращения записи нажмите клавишу [■].
- 6** Если нажать клавишу [⏻], всплывет экран Опция сохранения, и Вы сможете выбрать альбом для сохранения видео. Затем введите имя файла видео. Когда в настройках камеры включена опция “Авто сохр.”, установленное имя и альбом сохраняются автоматически без вывода экрана Опция сохранения.



Для возврата к экрану просмотра без сохранения видеоизображений нажмите функциональную клавишу [Отмена].

Для воспроизведения видеоизображений нажмите клавишу [Воспр.].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇌], чтобы вызвать:

- Фото: Включает режим зазвата камерой.
- Видеогалерея: Осуществляет переход к видеогалерее.
- Просмотр: Устанавливает режим просмотра. Основн. экран, Внутр. и внешн.
- Эффект: Применяет эффект к видео.

## Настройки

[4.1.5]

Изменяет значения опций камеры по умолчанию.

- Размер: Размер изображения, которое Вы хотите заснять ЖК дисплей (128X140), QVGA (320X240), VGA (640X480), XGA (1024X768), SXGA (1280X1024).
- Качество: Нормальное/Высокое/Низкое
- Вспышка: Вкл./Откл.
- Таймер: Выбор времени задержки для всех режимов. При кратком нажатии на клавишу [⏸] или клавишу [⏹] камера начнет снимать после заданного времени.  
Нет/5 с/10 с
- Дата и время: Вкл./Откл.
- Мульти: Контролирует количество кадров и скорость непрерывной съемки.
  - Количество: 4/6/9/12/15
  - Скорость: Нормальная/Быстрая/Медленная
- Щелчок: Откл./Щелчок/123/Улыбка/Виски/Сы-ы-ы
- Режим захвата: Настраивает режим для съемки посредством внешнего дисплея.  
Нормальный режим/Широкий режим



- Режим просмотра: Основн. экран/Внутр. и внешн.
- Авто сохр.: Когда включено авто сохр., имя по умолчанию и имя альбома автоматически сохраняется при съемке.  
Вкл./Откл.

## Медиагалерея

[4.2]

Выберите “Меню → 4. Игры и инстр. → 2. Медиагалерея”.

## Фотогалерея

[4.2.1]

Позволяет просматривать или редактировать фотографии, сохраненные в памяти Вашего телефона.

### *Просмотр сохраненного снимка*

- 1** Выберите “Меню → 4. Игры и инстр. → 1. Камера → 3. Фотогалерея” или “Меню → 4. Игры и инстр. → 2. Медиагалерея → 1. Фотогалерея” в меню в данной последовательности для получения доступа к списку фотоальбома.
- 2** Для добавления альбома в фотогалерею нажмите функциональную клавишу [Новый].
  - Можно добавить до 7 альбомов (включая альбом по умолчанию ‘Мои фото’) Для удаления альбома, сделанного пользователем, нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 3** Для просмотра списка фото в альбоме выберите альбом из списка и нажмите клавишу [☺]. Чтобы изменить тип списка (Малый/Список), используйте функциональную клавишу [Малый] или [Список].
- 4** Чтобы увеличить просматриваемое фото, выберите фото и нажмите клавишу [☺]. Для просмотра других снимков в этом альбоме нажимайте клавишу [⏪/⏩].



### **Использование опций фото**

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇐], чтобы применить следующие опции к выбранному фото в альбоме.

- Настроить как:
  1. Обои–Добавляет фото в “Мои обои” в “Настройки дисплея”. Фото устанавливается как изображение фона основного экрана.
  2. Контакт–Присваивает определенное фото изображению контакту.
- MMS: Отправляет выбранное изображение по MMS.
- Поиск: Ищет имя в альбоме.
- Переименовать: Переименовывает фото.
- Обрезать фото: Нажимайте клавишу [Левая, Правая ⇐] для увеличения или уменьшения фото, а затем снова сохраните его. При этом размер изображения преобразуется в размер жидкокристаллического дисплея.
- Удалить: Удаляет фото.
- Удалить все: Удаляет все фото из альбома.
- Информация: Просматривает информацию о фото.
- Переслать через инфракрасный порт: Пересылает фотографию через инфракрасный порт.

### **Видеогалерея**

**[4.2.2]**

- 1** Позволяет просматривать или редактировать видеозображения, сохраненные в памяти Вашего телефона. Выберите “Меню → 4. Игры и инстр. → 1. Камера → 4. Видеогалерея” или “4. Игры и инстр. → 2. Медиагалерея → 2. Видеогалерея” в меню в указанной последовательности для получения доступа к списку видеозаписей.
- 2** Для добавления альбома в фотогалерею нажмите функциональную клавишу [Новый]. Можно добавить до 7 альбомов (включая альбом по умолчанию ‘Мои видео’) Для удаления или добавления нового альбома, сделанного пользователем, нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇐].





- 3** Для просмотра списка видеозаписей в этом альбоме выберите альбом из списка и нажмите клавишу [⏏]. Чтобы изменить тип списка, нажмите функциональную клавишу [Малые] или [Список].
- 4** Чтобы воспроизвести автоматически видеозапись, выберите видеозапись и нажмите клавишу [⏏]. Чтобы сделать паузу или продолжить просмотр видеоизображения, используйте клавиши [⏏] / [▶]. Используйте клавишу [Стоп] для остановки воспроизведения и выхода обратно в список.
  - Опция: Устан. как, Поиск, Переименовать, Удалить, Удалить все, Информация.  
(Дополнительную информацию см. в Меню Приложения 4.2.1.)

## Галерея карт.

[4.2.3]

Можно просматривать или редактировать изображения или информацию записанную в памяти телефона с помощью данного меню.

- 1** Выберите “Меню → 4. Игры и инстр. → 2. Медиагалерея → 3. Галерея карт.” для перечисления изображений, сохраненных в телефоне.
- 2** Чтобы увеличить размер изображения, выбранного из списка, выберите [Большой] или нажмите клавишу [⏏].
- 3** Для просмотра других изображений в этом списке нажимайте клавишу [⏏] / [⏏]. Чтобы вернуться в конец списка, выберите функциональную клавишу [Список]. Чтобы применить эту опцию к выбранному изображению, нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⏏].
  - Опция: Задаёт режимы Уст. как бои, Послать ИК, Переименовать, Удалить, Удалить все, Информация.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Когда ИК–порт активен, в опциях меню отображается только пункты "Послать через ИК–порт" и "Информация". Если деактивировать ИК–порт, в опциях будут отображены все пункты.

(Дополнительную информацию см. в Меню Приложения 4.2.1.)

### Галер. звуков

[4.2.4]

Воспроизводит звук в Вашем телефоне или редактирует информацию.

Выберите "Меню → 4. Игры и инстр. → 2. Медиагалерея → 4. Галер. звуков" для просмотра списка звукозаписей, записанных в памяти телефона.

Выбранная мелодия будет автоматически воспроизведена один раз. Чтобы применить эту опцию к соответствующему звуку, нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇐].

– Опция: Задаёт режимы Уст. как звонок, Послать ИК, Переименовать, Удалить, Удалить все, Информация.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Когда ИК–порт активен, в опциях меню отображается только пункты "Послать через ИК–порт" и "Информация". Если деактивировать ИК–порт, в опциях будут отображены все пункты.

(Дополнительную информацию см. в Меню Приложения 4.2.1.)

\* Поддерживает мелодии формата MP3 (Максимальный размер: 500КБ)

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Потребители, преобразующие файлы в формате MP3, могут подчиняться действию соответствующего законодательства об авторском праве. Поэтому не участвуйте в нелегальном распространении таких файлов.



## Память

**[4.2.5]**

Отображает информацию о состоянии использования памяти для Фото, Видео, Изображения, Звука, MMS и памяти используемой системой.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Память системы обозначает полную используемую память для зарезервированных объектов, установленных пользователем заставках и т.д.

## Игры

**[4.3]**

Телефон предоставляет возможность играть в игру(ы). В каждой игре содержится меню “Справка”, для пояснения клавиш управления. В зависимости от игры клавиши управления различные.

## Java

**[4.4]**

Вы можете загрузить в телефон java-игры. Используйте WAP-браузер для поиска игры и загрузите ее для инсталляции.

## Просмотр списка приложений

### Java

**[4.4.1]**

Выберите “Меню → 4. Игры и инстр. → 4. Java” в меню для выбора меню Java.

Выберите “1. Игры” для просмотра списка приложений Java, имеющихся в Вашем телефоне.



### Выполнение/Удаление/ Поиск информации о приложении Java [4.4.2]

Выберите “Меню → 4. Игры и инстр. → 4. Java” в меню для выбора меню Java.

Выберите “1.Игры” для просмотра списка приложений Java, имеющих в Вашем телефоне.

Для выбора приложения нажмите клавишу навигации.

Меню имеет опцию управления играми.

Чтобы	Нажмите:
Запустить игру	Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇐] и функциональную клавишу [Запустить], или нажмите клавишу [⊙]
Просмотреть подробную информацию	Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇐] и функциональную клавишу [Информация], или нажмите функциональную клавишу [Правая ⇒]
Удалить игру	Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇐] и функциональную клавишу [Удалить].

### Сетевые настройки Java [4.4.3]

Для загрузки Java приложения, для Интернет соединения необходимы правильные настройки параметров. Настройки параметров установлены как настройки Интернет параметров провайдера, согласно текущему выбранному WAP профилю. В зависимости от Вашего провайдера, если необходимо, Вы можете выполнить настройки согласно следующему методу.



Выберите “Меню → 4. Игры и инстр. → 4. Java” в меню, чтобы войти в меню Java. Выберите “2. Соединение” для просмотра экрана параметров. Выберите пункт параметра и нажмите клавишу [Ⓢ] для настройки.

- DNS1: Введите IP адрес сервера имен доменов 1. Через каждые 3 цифры добавляется запятая.
- DNS2: Введите IP адрес сервера имен доменов 2. Через каждые 3 цифры добавляется запятая.
- Точка доступа: Введите имя точки доступа для собственных нужд.
- Логин: Введите номер ID, чтобы войти в шлюз.
- Пароль: Введите пароль, чтобы войти в шлюз.
- Прокси: Введите адрес прокси-сервера, если он используется.
- Порт прокси: Введите порт прокси сервера, если сервер используется.

Если необходимо, пожалуйста, свяжитесь с Вашим провайдером, чтобы получить правильные настройки параметров.

## Просмотр памяти приложений Java

**[4.4.4]**

Для просмотра используемой памяти выберите “3.Память”.

## Автоответ

**[4.5]**

Функция автоответа работает так же, как и аппаратный автоответчик. Она оставляет записанное сообщение абоненту, если Вы не отвечаете на вызов в течение определенного периода времени.

## Автоответ

**[4.5.1]**

Устанавливает автоответ [Вкл./Откл.]. При установке на [Вкл.] функция автоответчика активируется.



### **Записан. сообщ.** [4.5.2]

Отображает список записанных во время звонков сообщений (при вызове). Каждый список показывает дату и время файла и имя вызывающего абонента. Чтобы удалить сообщение из списка Список просмотра, нажмите [Удалить], а для соединения по записанному имени и номеру вызывающего абонента нажмите клавишу [Отправить].

### **Сообщ. ответа** [4.5.3]

В зависимости от Вашей текущей ситуации, различные ответные сообщения будут проиграны, включая. [Отсутствует/Совещание/За рулем/Пользов. сообщ.]. Пользовательское сообщение является голосовым сообщением местного пользователя, ответ на которое будет в режиме ожидания.

### **Время ответа** [4.5.4]

Устанавливает автоматическое время ответа (через 3сек./5 сек./10сек./20 сек.). Когда время ответа истекает без ответа на входящий звонок, записанное сообщение будет послано вызывающему абоненту.

Если вызывающий абонент принимает решение оставить голосовое сообщение, запись будет начата после длинного гудка.

### **Пользов. сообщ.** [4.5.5]

Показывается речевое сообщение пользователя, записанное для ответа на вызов. Для воспроизведения нажмите клавишу [▶] Если нет записанных сообщений, будет использована только функция записи.



## Диктофон

[4.6]

Функция диктофон записывает Ваше голосовое сообщение. Для записи и воспроизведения голосовых сообщений можно использовать функции Запись, Остановка, Воспроизведение и Сохранение. Для ввода заголовка можно использовать редактор текста.

### Запись

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Новый] из меню опций и нажмите клавишу [●].
- 2 Чтобы прервать процесс записи, нажмите [■], а чтобы прослушать запись, нажмите функциональную клавишу [Воспроизвести].
- 3 Чтобы записать данные, нажмите [⏏], введите название, и нажмите функциональную клавишу [⊙].

**Подсказка:** Когда память заполнена, появится сообщение "Памяти недост.", и произойдет возврат к верхнему меню.

### Воспроизведение

Чтобы начать воспроизведение немедленно, выберите звукозапись и нажмите [▶] Нажатием функциональной клавиши [Опция] [Левая ⇐]

вызываются опции:

- Удалить: Удаление выбранной голосовой заметки.
- Удалить все: Удаление всех голосовых заметок.
- Переименовать: Переименование голосовой заметки.
- Новый: Создание новой голосовой заметки.



Выберите “Меню → 5. Профили” или нажмите клавишу [↵] в режиме ожидания.

Профили определяют, как Ваш телефон работает при ответе на звонок или сообщение, какие звуки имеет клавиатура при нажатии клавиш и т.д.. Тон звонка, звук при нажатии клавиш и другие настройки для любого из пяти имеющихся профилей могут использоваться с настройками по умолчанию. Также они могут быть настроен по Вашему усмотрению. Выбирайте и настраивайте наиболее подходящие профили по Вашему усмотрению, например, для случаев, когда Вы заняты на совещании или на улице. Имеющиеся профили – Обычный, Тихий, Встреча, На улице и В машине.

### Звонок

[5.1]

Выберите “Меню → 5. Профили → 1. Звонок” и нажмите клавишу [Ⓢ] или нажмите клавишу [↵], а затем клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите “3.Звонок”.

\* Вы можете выбрать предпочтительный тип звонка и мелодию звонка, а также громкость звонка.

- Тип звонка: Звонок, Вибрация, Виб. потом звон., Вибр. и звонок, Возрастающий, Индикатор.
- Громкость звонка: Регулирует громкость – 8 уровней (0-7).
- Звук: Звук состоит из подгрупп, таких как Звук мелодии, Звонок и звук, причем каждая группа имеет набор тональностей. Пользов. звук предоставляет мелодии из “Меню → 4. Игры и INSTR. → 2. Медиагалерея → 4. Галер. звуков”.





## Сообщение

**[5.2]**

Выберите “Меню → 5. Профили → 2. Сообщение” и нажмите клавишу [⏏], или нажмите клавишу [↶], а затем клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите “2.Сообщение”.

Вы можете выбрать предпочтительную мелодию предупреждения, ее громкость и время напоминания при поступлении новых сообщений.

- Напоминание: Чтобы выбрать один из режимов: Отключен, Один раз, Каждые 2 минуты, Каждые 5 минут, используйте клавишу [⏏/⏏].
- Громкость звонка: Регулирует громкость – 8 уровней (0~7).
- Звук: Чтобы задать звук сигнала сообщения: Звонки 1, Звонки 2, Звонки 3, используйте клавиши [⏏/⏏].

## Клавиатура

**[5.3]**

Вы можете выбрать звук клавиш, который должен использоваться для набора номера или в экране меню. Выберите “Меню → 5. Профили → 3. Клавиатура” и нажмите клавишу [⏏], или нажмите клавишу [↶], а затем функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите “3.Клавиатура”.

- Тип тона: Вы можете включить звук клавиш или выключить его.
- Громкость звонка: Регулирует громкость – 8 уровней.
- Звук: Выбирает звук клавиш.



### Открыт. флипа

[5.4]

Вы можете выбрать звуковой эффект при открывании или закрывании крышки.

Выберите “Меню → 5. Профили → 4. Открыт. флипа” и нажмите клавишу [Ⓢ], или нажмите клавишу [🔊] и клавишу [Редикт.] в режиме ожидания и выберите “4. Откр. флипа”.

- Тип тона: Включает и выключает звук.
- Громкость звонка: Регулирует громкость – 8 уровней (0–7).
- Звук: Устанавливает Звонок 1/Звонок 2/Звонок 3 на открытие/закрытие флипа.

### Звук. эффекты

[5.5]

Вы можете включить или выключить встроенный стандартный звуковой эффект.

Выберите “Меню → 5. Профили → 5. Звук. эффекты” и нажмите клавишу [Ⓢ], или нажмите клавишу [🔊] и функциональную клавишу [Редактирование] в режиме ожидания и выберите “3. Звук. эффекты”. Нажмите функциональную клавишу [Метка], а затем для сохранения нажмите клавишу [Ⓢ].

- Движ. по меню: Когда Вы меняете меню с использованием клавиши навигации.
- При вкл. и откл.: Когда Вы включаете или выключаете питание.
- Всплыв. меню: Когда Вы нажимаете клавишу [Левая ☞] для просмотра всплывающего окна.
- Соединение: Когда Вы набираете номер или заканчиваете вызов.
- Соединение WAP: Когда Вы соединяетесь или прекращаете вызов по WAP.



- Ежечасно: Ежечасный звуковой сигнал, когда телефон находится в режиме ожидания
- Напоминатель: Ежеминутный звуковой сигнал во время разговора.
- Вспл. предупр.: Звуковой эффект для сигнал предупреждения, ошибки, информации или вопроса.

## Имя профиля

[5.6]

Выберите меню имени профиля из Звук профиля экрана редактирования, чтобы переименовать его вручную.

## Сброс

[5.7]

Выберите меню Сброс из Звук профиля экрана редактирования и нажмите [Да] для инициализации всех параметров звука в профиле.



Выберите “Меню → 6. Настройки”.

В меню настройки Вы можете установить различные функции телефона.

### Настр. дисплея

[6.1]

Выберите “Меню → 6. Настройки → 1. Настр. дисплея”.

Вы можете заменить изображение или цвет дисплея.

### Основной экран

[6.1.1]

Выберите “Меню → 6. Настройки → 1. Настр. дисплея → 1. Основной экран” и нажмите клавишу [⊙].

Вы можете изменить изображение фона основного экрана.

- Обои: Устанавливает вид Обоев с помощью функции “Мои обои”. В меню Мои обои хранится список для настройки Обоев в Фотогалерее / Галерее изображений. Обои, кроме установленных по умолчанию, можно удалить функциональной клавишей [Удалить]. (Обои, установленные по умолчанию, не удаляются).
- Тип обоев: Электр. часы 1/Электр. часы 2/Часы 1/Часы 2/Календарь/Приветствие/ D-day

### Внешн. экран

[6.1.2]

Выберите “Меню → 6. Настройки → 1. Настр. дисплея → 1. Внешн. экран” и нажмите клавишу [⊙].

Вы можете изменить изображение фона внешнего экрана.

- Обои: Устанавливает вид Обоев с помощью функции “Мои обои”. В меню Мои обои хранится список для настройки заставки в Фотогалерее / Галерее изображений. Другие обои, не установленные по умолчанию, могут быть удалены функциональной клавишей [Удалить], в то время как установленные по умолчанию не могут быть удалены.



- Тип обоев: Электр. часы 1/Электр. часы 2/Часы 1/Часы 2
- Эквал. голоса: Отображает эквалайзер в процессе разговора, основанный на голосе другой стороны.  
Вкл./Откл.

## Стиль меню

**[6.1.3]**

Выберите “Меню → 6. Настройки → 1. Настр. дисплея → 3. Стиль меню” и нажмите клавишу [↵].

Нажатием клавиш [Ⓛ/Ⓡ] установите “Стиль пиктогр.” или “Динамич. Стиль” и нажмите клавишу [Ⓞ] для сохранения.

## Приветствие

**[6.1.4]**

Выберите “Меню → 6. Настройки → 1. Настр. дисплея → 4. Приветствие” и нажмите клавишу [↵].

Вы можете установить сообщение приветствия во время запуска или в неактивном режиме.

## Подсветка

**[6.1.5]**

Вы можете установить нужный режим подсветки.

Нажатием клавиши [Ⓛ/Ⓡ] измените значение, которое отображается при выборе “Меню → 6. Настройки → 1. Настройки дисплея → 5. Подсветка” и нажмите клавишу [Ⓞ]. (20 с/1 мин/10 мин/5 с/10 с)

## Цвет лампочки

**[6.1.6]**

Это меню отображает состояние Работает на внешних светодиодах.

Select “Меню → 6. Настройки → 1. Настройки дисплея → 6. Цвет лампочки” и выберите один из пунктов Вкл./Откл., а затем нажмите клавишу [↵].



### Настр. звука

[6.2]

Выберите “Меню → 6. Настройки → 2. Настр. звука”.  
(Дополнительную информацию см. в Меню Приложения 5)

### Настр. вызова

[6.3]

Выберите “Меню → 6. Настройки → 3. Настр. вызова”.

### Переадресация

[6.3.1]

Выберите “Меню → 6. Настройки → 3. Настр. вызова → 1. Переадресация”.

Вы можете переадресовать полученный вызов на другой номер телефона с помощью этого меню.

Вы можете выбрать один из пунктов Все вызовы, Если занято, Если нет ответа, Если недоступен или Отменить все, по одному и тому же пути.

### Тип ответа

[6.3.2]

Выберите “Меню → 6. Настройки → 3. Настр. вызова → 2. Тип ответа”. Вы можете установить метод принятия вызова.

Для настройки способа принятия вызова используйте клавишу [SEND]. Нажмите клавишу [SEND] для сохранения.

- Клавиша “SEND”: Вы можете ответить на входящий звонок нажатием клавиши [SEND].
- Любая клавиша: Вы можете ответить на входящий звонок нажатием любой клавиши, за исключением клавиши [SEND] и функциональной клавиши [Отклонить].



- Открыт. флипа: Вы можете ответить на входящий вызов открытием флипа телефона.
- Автополучение: Телефон автоматически дает ответ на звонок через 10 секунд. Данная функция доступна только тогда, когда телефон подключен к гнезду наушника.

### **Автодозвон**

**[6.3.3]**

Выберите “Меню → 6. Настройки → 3. Настр. вызова → 3. Автодозвон”. Данная функция автоматически перенабирает вызываемый номер.

- Вкл.: Активирует функцию автодозвона.
- Откл.: Отключает функцию автодозвона.

### **Ожидание вызова**

**[6.3.4]**

Выберите “Меню → 6. Настройки → 3. Настр. вызова → 4. Ожид. вызова”.

Функция ожидания вызова информирует Вас о поступлении второго вызова.

- Активировать: Устанавливает режим Ожидания вызова.
- Деактивировать: Отключает включенную перед этим функцию Ожидание вызова.
- Статус: Сообщает о состоянии данной настройки.

### **Отпр. ID звонящ.**

**[6.3.5]**

Select “Меню → 6. Настройки → 3. Настройки вызова → 5. Отпр. ID звонящ.”.

Эта функция предотвращает отображение Вашего номера на телефоне вызывающего абонента. Эта услуга зависит от набора услуг сети. Проконсультируйтесь с сетевым провайдером.



### Свой номер

[6.3.6]

Выберите “Меню → 6. Настройки → 3. Настр. вызова → 6. Свой номер”.

Свой номер может различаться в зависимости от SIM. Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇐], чтобы вызвать:

- Добавить: Добавить свой номер.
- Удалить: Удалить свой номер.
- Редактировать: Редактировать свой номер.

### Язык

[6.4]

Выберите “Меню → 6. Настройки → 4. Язык”.

Вы можете выбрать язык индикации телефона.

**Подсказка:** “Автоматически” выбирает язык соответствующий Вашей SIM-карте.

### Время и дата

[6.5]

Выберите “Меню → 6. Настройки → 5. Время и дата”.

Вы можете установить Время, Дату и Формат даты.

### Избранное

[6.6]

Выберите “Меню → 6. Настройки → 6. Избранное”.

Меню Избранное содержит Ваши дополнительные избранные настройки. Вы можете получить доступ к меню вплоть до 2 уровня глубины, а медиagalерея не может быть удалена, поскольку является встроенной по умолчанию.

Клавиша [⊕] обозначает Добавить, когда объект не указан, или Перейти к, когда объект указан.





Настройки, заданные в меню Избранное, имеют Блокировку приложения и запрашивают пароль перед выполнением перехода к приложению. Настройки, заданные в меню Избранное, которые имеют режим безопасности, запрашивают пароль перед продолжением.

## Выбор сети

[6.7]

Выберите “Меню → 6. Настройки → 7. Выбор сети”.

Вы можете выбрать сеть “Автоматически” или “Вручную”.

## Настр. Безопас.

[6.8]

Выберите “Меню → 6. Настройки → 8. Настр. безопас.”.

Настройки безопасности дают возможность ограничить пользование Вашим телефоном до круга лиц и звонков по Вашему выбору.

Для защиты Вашего телефона используются различные коды доступа и пароли. Они описываются в последующих разделах. См. также раздел Код доступа в приложении.

Функция Безопасность предохраняет Ваш телефон и SIM-карту от несанкционированного доступа; Вы можете установить пароль для вашего телефона или сделать Запрет звонка или установить режим Фиксированного набора.



### **Блокиров. SIM**

[6.8.1]

Для настройки нажмите клавишу [/Ⓜ].

Вам следует ввести пароль во время ввода в субменю в разделе Настройки безопасности. Если Вы введете неправильный персональный код PIN1 и PIN2 3 раза, Вас попросят ввести номер PUK.

- Блокировать: Для доступа в главное меню после включения питания Вам следует ввести PIN1.
- Разблокировать: Вам не следует вводить PIN1 для доступа в главное меню после включения питания.

### **Сменить PIN**

[6.8.2]

Изменяет персональный код доступа PIN.

### **Блок. телефона**

[6.8.3]

При ее установке данная опция блокирует ваш телефон, пока Вы не введете правильный пароль. Нажмите клавишу [] после того, как Вы ввели пароль.

### **Сменить пароль**

[6.8.4]

Изменяет пароль. Пароль по умолчанию – 1234.

### **Забл. прилож.**

[6.8.5]

Введите пароль, выберите программу по Вашему выбору и нажмите клавишу [&#169;], чтобы заблокировать это приложение.



## Сетевые запреты

[6.8.6]

Вы можете установить ограничения на осуществление вызовов определенного типа:

- Международн.: Ограничивает исходящие и входящие международные вызовы.
- Исходящие: Ограничивает все исходящие вызовы.
- Входящие: Ограничивает все входящие вызовы.
- Вх. за границей: Ограничивает все международные входящие вызовы.
- Исход. не домой: Ограничивает международные вызовы, кроме звонков на Родину.
- Очистить все: Отменяет все эти настройки запретов.
- Сменить пароль: Заменяет старый пароль новым.

## Закр. группа

[6.8.7]

Выделяет группу номеров, которые Вы хотите набирать или получить от них вызовы. Чтобы увидеть список имен закрытой группы при вводе, выберите имя закрытой группы и нажмите [☺].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇨], чтобы вызвать:

- Удалить: Удаляет установленный идентификатор закрытой группы.
- Редакт.: Редактирует идентификатор закрытых групп.

**Подсказка:** Если записи не существует, клавиша [Правая ⇨] становится клавишей [Добав.] и переводит в экран введения имени для новой регистрации закрытой группы.



### **Фикс. набор** [6.8.8] **(Фиксированные номера набора)**

Фиксированный набор – услуга, которая ограничивает Ваш доступ к указанным номерам в Телефонной книге, записанным в SIM–карте. Введите PIN2 для установки или отмены данной услуги. (до 3 раз)

- Вкл.
- Откл.
- Список номеров: Отображает номера, записанные в список Фикс. набор.

### **Сменить PIN2** [6.8.9]

Изменяет код PIN2.

### **Перезагрузка** [6.9]

Выберите “Меню → 6. Настройки → 9. Перезагрузка”.

Удаляет все настройки пользователя и данные с Вашего телефона и возвращает заводские настройки по умолчанию. Введите пароль телефона и нажмите клавишу [Ⓢ] для перезагрузки. Пароль по умолчанию – 1234.



Выберите “Меню → 7. Органайзер”.

Органайзер включает настройки будильника, запись основных событий, заметки, мировое время, калькулятор, конвертер единиц, секундомер и таймер.

## Будильник

[7.1]

Выберите “Меню → 7. Органайзер → 1. Будильник”.

Вы можете установить сигнал, чтобы он звучал вплоть до 5 раз в указанное время.

(При установке опции Вкл. Утром на дисплее появляется пиктограмма).

## Настройка будильника

[7.1.1]

Выберите “Меню → 7. Органайзер → 1. Будильник”, чтобы отобразить текущий список будильников.

Выберите сигнал для установки и нажмите [⌚].

Чтобы настроить новый будильник при помощи экрана редактирования будильника, нажмите функциональную клавишу [Новый] в списке.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇨], чтобы вызвать:

- Удалить: Удаляется сигнал из списка.
- Досыпать/Не досыпать: Будильник, установленный в режиме “Досыпать”, срабатывает каждые 5 минут по 3 раза. В режиме “Досыпать” можно установить только один будильник.
- Вкл. утром/Не включать: Будильник звонит всегда независимо от выбранного типа звонка, вибрации или других параметров.
- Удалить все: Удаляются все будильники из списка.

Чтобы установить Будильник, нажмите клавишу [⌚], а затем нажмите клавишу [🔔/🔕] на экране “Редакт. будил.”, чтобы установить Время или Мелодию.



В случае настройки Мелодии, нажмите клавишу [✉], чтобы войти в Галерею Звуков и выбрать мелодию.

## Планировщик

[7.2]

Выберите “Меню → 7. Органайзер → 2. Планировщик”.

Функция Планировщик помогает управлять расписанием, включая время для вызовов или особые дни. Эта функция также включает Установку будильника на заданную дату. Календарь включает режимы Ежемесячно, Ежедневно, а также Просмотра и редактирования событий.

### Ежемесячно

[7.2.1]

Чтобы	Нажмите
перейти на другой день	[⏪] Предыдущий день [⏩] Следующий день
перейти на другую неделю	[⏪] Предыдущая неделя [⏩] Следующая неделя
перейти на предыдущий или следующий месяц	[1-] Предыдущий месяц [3+] Следующий месяц

Для отображения Ежемесячно выберите в меню “Меню → 7. Органайзер → 2. Планировщик”.

Чтобы добавить новое событие, нажмите функциональную клавишу [Новое].

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [Левая ⇌] вызываются опции:

- Все события: Отображаются все запланированные события
- Удал. прошед.: Удаляются прошедшие запланированные события.



- Удалить все: Удаляются все запланированные события.
- К сегодн. дате: Переход к сегодняшнему дню.
- Перейти к дате: Переход к заданной дате.
- Инф. о памяти: Отображает число внесенных в память событий, не более 50.

Для выбора даты используйте клавишу навигации и нажмите клавишу [⌚]. Перейдите к Ежедневно, чтобы проверить расписание для любой даты. Добавьте новое расписание для даты без установленного расписания. Любое событие, запланированное на этот день, будет отображаться внизу дисплея в виде пиктограммы.

## Ежедневно

[7.2.2]

Отображается расписание, установленное на день. Выберите расписание и нажмите клавишу [⌚] для просмотра или редактирования подробной информации о событии.

Нажатием функциональной клавиши [Опция]

[Левая ⇨] вызываются опции:

- Удалить: Удаляет событие.
- Вкл. D-day/Откл. D-day: Установка и отмена Назначен. дня.
- Сменить дату: Перенос события на указанную дату.
- Удалить все: Удаляет все события.
- Послать ИК: Отправка указанного события через ИК порт.

**Подсказка:** Если Вы выбираете Назначен. день в Экранном управлении, на экране ожидания появится "Назначен. день, часть содержания заметок событий".

При установке нового Назначен. дня, существующий Назначен. день автоматически удаляется.



### Просмотр и редактирование события

[7.2.3]

Показывает по пунктам установленное расписание и позволяет редактировать расписание или создать новое расписание.

Создать Нового События (с помощью Просмотра и Редактирования)

- 1 Выберите день из Ежемесячно и нажмите функциональную клавишу [Новый].
- 2 При появлении экрана Новое событие, выберите и введите событие пунктом для регистрации.
- 3 После ввода нажмите клавишу [↵] для сохранения события.

**Подсказка:** Максимальное количество событий в расписании:  
50 Максимальное количество ежедневных событий в расписании:  
8 Период регистрации: 01/01/1950 ~31/12/2043

### Заметка

[7.3]

Выберите “Меню → 7. Органайзер → 3. Заметка”.  
Сохраняет краткие заметки в Вашем телефоне.  
Нажатием функциональной клавиши [Опция] [Левая ⇌] вызываются опции:

- Редакт.: Выберите существующие заметки, отредактируйте нужные фрагменты и нажмите клавишу [↵] для сохранения.

**Важное замечание:** Чтобы вернуться к экрану редактирования, нажмите клавишу [↵] и функциональную клавишу [Редакт.].

- Удалить/Удалить все: Удаляет любой выбранный пункт или все пункты.





- Новый: Введите текст, чтобы создать новую заметку.


## Мировое Время

[7.4]

Выберите “Меню → 7. Органайзер → 4. Мировое время”. Эта функция информирует о всемирном времени.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Левая ⇐], чтобы вызвать:

- Летнее время/Зимнее время: Функция Летнее время приводит в соответствие время стран, которые придерживаются перехода на летнее время. Для настройки выберите опцию Летнее время в Меню опций. Активируется пиктограмма для страны с Летним временем

	Показывает включенное состояние функции Летнее время.
---	---

**Важное замечание:** Функция Летнее время устанавливает часы на один час вперед.

- Уст. как местн.: Нажмите функциональную клавишу [Установить] или выберите [Уст. как местн.] в меню Опция, и Зона назначения будет заменена на Местную зону.

## Калькулятор

[7.5]

Выберите “Меню → 7. Органайзер → 5. Калькулятор”.

Ваш телефон имеет функцию калькулятора.

Калькулятор выполняет 4 основных действий: +, -, x, и /.

Для ввода формулы нажимайте клавиши цифр и клавиши перемещения, а для получения результата – клавишу [=].

**Важное замечание:** Чтобы ввести точку в десятичной дроби, нажмите функциональную клавишу [.]



Чтобы сбросить формулу, нажмите функциональную клавишу [C]. Нажимайте клавишу [↵] на короткое время, чтобы удалить текст формулы, и нажимайте клавишу [↵] и удерживайте ее, чтобы удалить всю формулу.

### Конвертер

[7.6]

Выберите “Меню → 7. Органайзер → 6. Конвертер”.

Конвертер преобразовывает значения величин из одной системы в другую в единицах длины, площади, объема, веса и температуры.

Из единиц Длины, Площади, Объема, Веса и Температуры выберите нужное. Нажмите клавишу [↵], чтобы перейти на следующую строку, клавишу [↵/↵] для выбора нужной единицы, а затем клавиши цифр для ввода чисел. Чтобы перейти на следующую строку, нажмите клавишу [↵] еще раз, и выберите единицу перевода, после чего получите соответствующий результат.

**Важное замечание:** При изменении единицы или величины результат автоматически пересчитывается.

Чтобы ввести точку в десятичной дроби, нажмите функциональную клавишу [.]

### Секундомер

[7.7]

Выберите “Меню → 7. Органайзер → 7. Секундомер”.

Секундомер измеряет время для всех видов спорта.



Нажмите клавишу [▶] для начала отсчета.  
Нажмите клавишу [■] для остановки секундомера и нажмите клавишу [▶] для начала нового отсчета.

При нажатии функциональной клавиши [Этапы], максимально отображается время 4 этапов; при выборе 4 [Этапы] секундомер останавливается.

Для запуска всех нажмите функциональную клавишу [Сброс].

## Таймер

[7.8]

Выберите “Меню → 7. Органайзер → 8. Таймер”.

Установка времени сигнала.

Чтобы ввести время с минутами для обратного отсчета нажмите функциональную клавишу [Установить], и для настройки нажмите клавишу [⌚].

После ввода нажмите клавишу [▶], и на дисплее отобразится обратный отсчет времени.


Нажмите [■], чтобы приостановить обратный отсчет, и нажмите [▶] для возобновления обратного отсчета.

После истечения заданного времени раздастся сигнал, и на экране появится анимация. Чтобы сделать паузу в работе обоих режимов, нажмите клавишу [Стоп].

Для возврата в исходное состояние, при котором таймер отключен, нажмите клавишу [Установить].

Когда в установленное время раздастся сигнал и на экране появится анимация, отключите эти функции для возврата в исходное состояние.



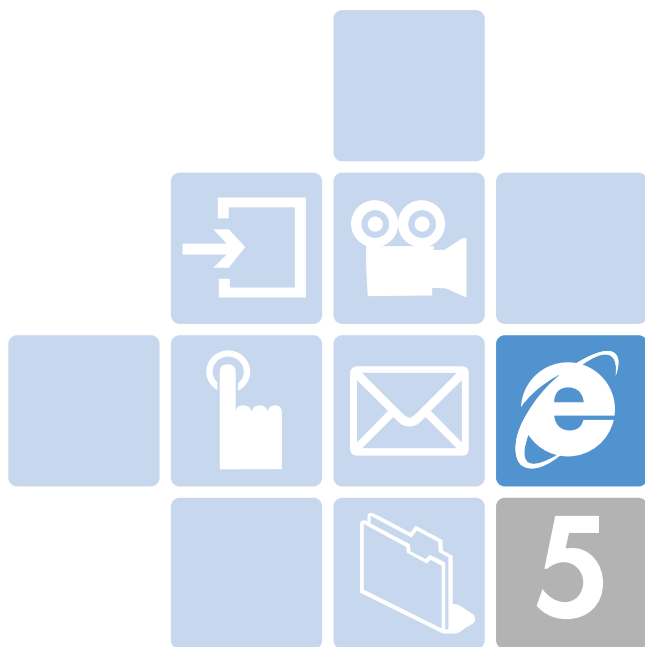

## Расширенные функции

1. WAP
2. ИК порт



Вы можете получить доступ к Интернету с использованием браузера WAP (Wireless Application Protocol – Протокол Беспроводного Доступа).

Таким образом, Вы можете подключиться к Интернету в любое время и в любом месте, если Вы находитесь в зоне действия сети.

Функции, приведенные ниже, могут варьироваться в зависимости от сетевого провайдера. Поэтому следует получить более подробную информацию у Вашего сетевого провайдера.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Нажмите клавишу [☺] для доступа к меню WAP. Нажмите и недолго удерживайте клавишу [☺] в режиме ожидания, чтобы перейти к домашней странице WAP.

## Навигация с использованием браузера WAP

[1.1]

Для пролистывания и выбора объектов браузера нажмите клавишу [↔/☺], пока не подсветится нужный объект, а затем нажмите функциональную клавишу [Выбор].

Для возврата на предыдущую страницу нажмите клавишу [↶]. Для возврата на стартовую домашнюю страницу нажмите [Опция] → Домой.

## Ввод текста в браузере WAP

[1.2]

После приглашения для ввода текста над правой функциональной клавишей отображается текущий режим ввода текста.

(Дополнительную информацию см. в Меню Основные функции 7)

## Домой

[1.3]

Меню Домашняя страница позволяет устанавливать соединение для загрузки домашней страницы провайдера беспроводного сетевого сервиса.

## Возобновить

[1.4]

Позволяет устанавливать повторное соединение с сайтом, который был открыт последним.

## Закладки

[1.5]

Вы можете сделать закладки в Интернет адресах с использованием браузера WAP точно так же, как это делается в Интернет-браузере на персональном компьютере.

Для записи адреса URL и имени в ближайшей свободной ячейке в Списке закладок, справа нажмите функциональную клавишу [Добавить].

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [Левая ⇌] вызываются опции:

- Редакт.: Редактирует адрес URL и имя закладки.  
Примечание: эта функция не доступна, если производитель установил закладки по умолчанию.
- Удалить: Удаляет закладки из Списка.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** эта функция не доступна, если производитель установил закладки по умолчанию.

- Послать сообщ.: Закладка URL автоматически составляет текст SMS сообщения.
- ОК: Переход на соответствующий сайт.



## Прин. сообщения


**[1.6]**

Данный мобильный телефон может принимать Рассылочные сообщения от провайдера сетевых услуг.

## Входящие

**[1.6.1]**

Рассылочные сообщения сохраняются во Входящих. Выберите и проверьте сообщение из списка входящих сообщений для открытия соответствующей страницы WAP.

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [Левая ] вызываются опции:

- Удалить: Удаляет сообщение.
- Удалить все: Удаляет все сообщения из Входящих.
- Перейти: Переход на соответствующий сайт.

## Выбрать режим

**[1.6.2]**

Настройка приема рассылочных сообщений.

- Принять все: Прием всех рассылочных сообщений.
- Отклонить все: Отклонение всех сообщений.

## Переход по URL

**[1.7]**

С помощью данного меню осуществляется переход к URL, который Вы ранее посетили.



## Профили

[1.8]

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Настройки параметров уже выполнены в соответствии с требованиями провайдера услуг. Необходимо осторожно вносить изменения в профили, так как в результате может перестать работать WAP.

Выбор или редактирование Профиля подключения представляемого телефоном. Выберите Список профилей и нажмите клавишу [↻] для настройки. Невозможен выбор Нередатируемого Профиля. Чтобы отредактировать данный профиль, выберите Список профилей и нажмите [Редакт.].

- Имя профиля: Нажатие клавиши [↻] позволяет войти в режим редактирования для изменения имени профиля.
- Домашний URL: Нажатие клавиши [↻] позволяет войти в режим редактирования для изменения Домашнего URL провайдера услуг.
- Тип соединения: Выберите WAP или HTTP.
- Настройки GSM: Данное меню позволяет установить настройки прокси-сервера сети GSM и имеет следующие подменю:
  - Шлюз: Нажатие клавиши [↻] позволяет получить доступ к подменю IP-адрес, IP-порт, Логин и Пароль. Нажатие клавиши [OK] для каждого подменю позволяет войти в режим редактирования для изменения каждого пункта, предоставленного провайдером услуг.
  - Тип соединения: Используйте клавиши навигации [Влево] и [Вправо] для выбора двух режимов: ISDN и Аналоговое
  - Номер дозвона: Нажатие клавиши [↻] позволяет войти в режим редактирования для изменения данного пункта.
  - Логин: Нажатие клавиши [↻] позволяет войти в режим редактирования для изменения данного пункта.
  - Пароль: Нажатие клавиши [↻] позволяет войти в режим редактирования для изменения данного пункта.

- Настройки GPRS: Данное меню позволяет установить настройки прокси-сервера сети GPRS и имеет следующие подменю:
  - Шлюз: Нажатие клавиши [↻] позволяет получить доступ к подменю IP-адрес, IP-порт, Логин и Пароль. Нажатие клавиши [↻] для каждого подменю позволяет войти в режим редактирования для изменения каждого пункта, предоставленного провайдером услуг.
  - APN: APN – Имя Точки Доступа. Нажатие клавиши [↻] позволяет войти в режим редактирования для изменения данного пункта.
  - Логин: Нажатие клавиши [↻] позволяет войти в режим редактирования для изменения данного пункта.
  - Пароль: Нажатие клавиши [↻] позволяет войти в режим редактирования для изменения данного пункта.
- Настройки DNS: Введите IP-адрес для Сервера Имен Доменов. Вы можете ввести первичный и вторичный DNS. Данная функция доступна для использования только при соединении с HTTP.
- Носитель: Вы можете выбрать тип носителя для каждого типа доступа к сети. Используйте клавиши навигации [Влево] и [Вправо] для выбора двух режимов: Только GSM и только GPRS.
- Сброс профиля: Нажатие клавиши [↻] устанавливает исходные настройки параметров профиля. Вы можете выбрать Да/Нет.

## Кэш

[1.9]

### Кэширование

[1.9.1]

Задаёт настройки проверки кэш-памяти.

- Проверять: При загрузке URL всегда осуществляется проверка кэш.
- Не проверять: Никогда не осуществляется проверка кэш.

### Очистить кэш?

[1.9.2]

Данное меню предоставляет функцию очистки данных, хранящихся в кэш (последние посещённые WAP страницы).

## Сертификаты

[1.10]


Вы можете просмотреть сохранённый сертификат безопасности. Нажатием функциональной клавиши [Опция] [Левая ⌘] вызываются опции:

- Удалить: Удаление сертификата безопасности.
- Удалить все: Удаление всех сертификатов безопасности.

## Версия

[1.11]

Эта функция позволяет посмотреть версию программы браузера WAP

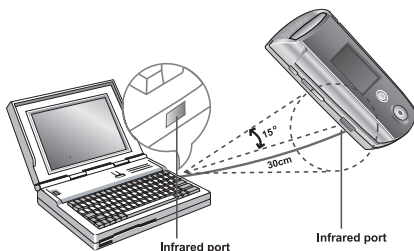

Позволяет изменить текущий статус ИК порта

- Интернет–соед.: Используется ИК порт для модема GPRS (Доступны только некоторые меню и функции).
- PCSync–соедин.: Подключается к персональному компьютеру посредством PC Sync с помощью ИК порта. (Доступны только некоторые меню и функции).
- Обмен объектами: Отправка/получение любого изображения, звукового файла, файла со списком контактов или событий с любого или на любое устройство, оснащенное ИК портом.
- Деактивировать: Отключает ИК порт

Для отправки объекта при помощи “Послать ИК”


- 1** Выровняйте объект и другое устройство
- 2** Выберите “Послать ИК” в меню опций для файла, который Вы желаете отправить
- 3** На экране Вы можете проверить выполнение и завершение процесса

#### Для получения объекта

- 1** Сначала активируйте “Обмен объектами”
- 2** Выровняйте объект и другое устройство
- 3** На экране Вы можете проверить выполнение и завершение процесса
- 4** Если Вы выберете меню Просмотр/Воспроизведение после получения файла с изображением или звукового файла, Вы можете просмотреть или прослушать данный файл, а затем сохранить его в Галерее картинок, если это изображение или в Галерее звуков, если это звуковой файл. При выборе меню Просмотр, которое отображается после получения файла со списком контактов или событий, Вы можете просмотреть данный файл. При выборе меню Сохранить в окне Просмотр он сохраняется в память телефона, если это файл со списком контактов, или в Событие для указанной даты, если это событие.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** ИК порт не доступен для соединения WAP или факса. В зависимости от операционной системы Windows, Вы можете установить соединение с ИК портом. Для получения дополнительной информации по использованию различных функций ИК порта, см. Руководство PC Sync.



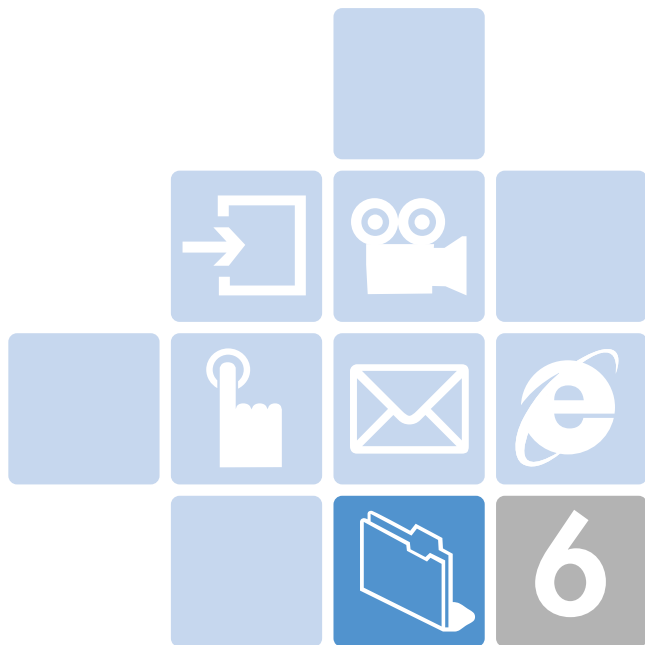

## Приложение

---

1. Код доступа
2. Устранение неполадок
3. Эксплуатация и безопасность
4. Список терминов



## Код доступа

В следующем разделе описываются различные коды безопасности.

### ***PIN-код (4 - 8 цифр)***

PIN-код (Персональный Идентификационный Номер) защищает Вашу SIM-карту от несанкционированного доступа. PIN код обычно поставляется вместе с SIM картой. Если Вы вводите неправильный PIN код три раза подряд, PIN код будет заблокирован. Если PIN-код заблокирован, его следует разблокировать, иначе Вы не сможете пользоваться SIM-картой. См. информацию о PUK-коде.

### ***PIN2-код (4 - 8 цифр)***

PIN2-код поставляется с некоторыми SIM-картами. Он используется для доступа к некоторым функциям, например, помогает узнать сумму денег, оставшуюся на счете.

### ***Код блокировки (4 цифры)***

Код блокировки блокирует мобильный телефон и клавиатуру от несанкционированного доступа.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Значение кода блокировки по умолчанию – 1234. Замените его во избежание несанкционированного доступа к Вашему телефону. Храните свой код блокировки в недоступном для других месте (не в мобильном телефоне).





### **Коды PUK и PUK2 (8 цифр)**

PUK-код (Персональный Код Разблокировки) используется для изменения PIN-кода. PUK2-код требуется для изменения заблокированного PIN2-кода. Если эти коды не поставляются с SIM-картой, свяжитесь с оператором, чью SIM-карту Вы вставили в свой мобильный телефон.

Можно изменять следующие коды: код блокировки, PIN-код и PIN2-код. Эти коды состоят только из цифр от 0 до 9.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Во избежание случайного вызова экстренных служб коды доступа не должны совпадать с номерами телефонов вызова экстренных служб. Например, не следует использовать код доступа 112.

### **Пароль запрета вызова (4 цифры)**

Пароль запрета вызова требуется при использовании функции запрета вызова. Этот пароль назначается Вашим провайдером, когда Вы подписываетесь на данную функцию.

Этот пароль можно изменить в меню Сетевые запреты. (Дополнительную информацию см. в Меню Приложения 6.8)



## Устранение неполадок

При возникновении неполадок в работе Вашего телефона, пожалуйста, обратитесь к следующему списку. Если неполадки не удастся устранить, обратитесь в ближайший сервисный центр.

### ***Появляется сообщение “Вставьте SIM”:***

Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно. Проверьте, правильно ли работает SIM-карта. Если она не работает, попробуйте почистить точку контакта карты. Если карта неисправна, обратитесь в ближайший сервисный центр.

### ***Появляется сообщение “Тел. Заблок., введите пароль”:***

Введите пароль. Если Вы забыли пароль, обратитесь в ближайший сервисный центр.

### ***Появляется сообщение “Введите PIN1”:***

Введите PIN1. Если Вы забыли его, обратитесь в ближайший сервисный центр. Вы все еще сможете принимать вызовы даже после того, как телефон будет заблокирован (если Вы три раза подряд неправильно набрали PIN1).

### ***Появляется сообщение “Услуга недоступ.” или “Ошибка сети”:***

Проверьте SSI (Индикатор мощности сигнала). Если не удастся установить связь в подземных помещениях или зданиях, где сигнал может быть слабым, постарайтесь перейти в другое место. Если установить связь все же не удастся, обратитесь в ближайший сервисный центр.



### ***Плохая слышимость:***

Завершите вызов и позвоните снова.

### ***Абонент Вас не слышит:***

Телефон может находиться в режиме БЕЗ ЗВУКА. Отключите функцию БЕЗ ЗВУКА.

### ***Батарея садится быстрее, чем обычно:***

Это может происходить в местах со слабым сигналом. Выключайте телефон, когда Вы им не пользуетесь. Вставьте новый аккумулятор, когда старый сядет.

### ***Телефон не включается:***

Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Проверьте, работает ли телефон во время подзарядки аккумулятора.

### ***Невозможно отправить сообщение:***

Либо Вы не зарегистрировались для получения услуги SMS, либо Ваш провайдер не может предоставить данную услугу в этой местности.

### ***Невозможно сделать вызов:***

Телефон может находиться в режиме “фиксированного набора”. Отмените функцию фиксированного набора.



### ***Невозможно зарядить аккумулятор:***

Причины могут быть следующие.

- 1** Неисправно зарядное устройство. Обратитесь к ближайшему дилеру.
- 2** Слишком высокая или слишком низкая температура для телефона. Постарайтесь изменить условия, при которых Вы заряжаете батарею.
- 3** Батарея плохо подсоединена к зарядному устройству. Проверьте гнездо подключения.

### ***Невозможно ввести данные в телефонную книгу:***

Нет места в памяти телефонной книги. Удалите несколько записей из телефонной книги.

### ***Нет доступа к какой-либо функции:***

Вероятно, Вы не подписались на эту функцию, или Ваш провайдер не предоставляет эту услугу в данной местности. Свяжитесь с Вашим провайдером.



Ниже приводятся правила безопасного и правильного обращения с телефоном.

- Храните свой телефон и принадлежности к нему в недоступном для детей месте.
- Телефон должен находиться в сухом помещении при нормальной температуре. При температуре выше 55°C (131°F) или ниже -20°C (-4°F) телефон может испортиться.
- Не пользуйтесь телефоном и не храните его в загрязненных, пыльных местах.
- Не пытайтесь разбирать телефон.
- Не роняйте телефон и не подвергайте его сильным ударам.
- Не пользуйтесь для очистки телефона химическими веществами, чистящими растворителями или моющими средствами.
- При неполадках в работе телефона немедленно обратитесь к дилеру.
- Используйте только фирменные аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары. Неполадки и повреждения, причиненные использованием неразрешенных аккумуляторов, зарядных устройств и аксессуаров, приведут к аннулированию ограниченной гарантии на изделие.
- Убедитесь, что точки заземления аккумулятора и зарядного устройства не находятся в прямом контакте с проводящими предметами.



## Список терминов

Ниже приводится список основных технических терминов и сокращений, использованных в данном Руководстве. Они помогут Вам разобраться во всех функциях телефона.

### ***Сетевые запреты***

Возможность ограничить входящие и исходящие вызовы.

### ***Переадресация вызова***

Возможность переадресовывать вызовы на другой номер.

### ***Удержание вызова***

Возможность удержать один вызов, пока Вы делаете или отвечаете на другой вызов; при необходимости можно переключаться между вызовами.

### ***Ожидание вызова***

Возможность сообщать пользователям, что, пока они отвечали на один вызов, им поступил другой вызов.

### ***Услуга CLI (Определение линии вызова)***

Данная услуга позволяет просматривать или блокировать телефонные номера, с которых поступили вызовы.

### ***EMS (Услуга расширенных сообщений)***

Сетевая услуга, позволяющая отсылать и принимать сообщения с картинками, звуками и анимацией от одного пользователя к другому без необходимости голосовой связи с корреспондентом.



### ***GRPS (Пакетная радиосвязь общего назначения)***

Новая неречевая услуга, позволяющая отсылать и принимать информацию в сети мобильных телефонов. GPRS гарантирует пользователям мобильных телефонов и персональных компьютеров постоянный доступ в Интернет. Она основана на сети передачи данных между сотовыми телефонами глобальной системы мобильной связи (GSM) и услуге коротких сообщений (SMS).

### ***GSM (Глобальная система мобильной связи)***

Международный стандарт мобильной связи, гарантирующий совместимость различных операторов связи. GSM действует в большинстве европейских стран и многих других частях света.

### ***Многосторонний вызов***

Возможность устанавливать конференц-связь, в которой может принимать участие до пяти абонентов одновременно.

### ***PIN (Персональный идентификационный номер)***

Секретный код, который защищает телефон/SIM-карту от несанкционированного доступа. PIN код поставляется провайдером услуг вместе с SIM-картой. Это может быть номер, состоящий из 4–8 цифр, который может быть изменен по желанию.



### ***PUK (Персональный код разблокировки PIN)***

Код безопасности. Используется для разблокировки телефона после того, как неверный PIN-код был последовательно набран три раза. Восьмизначное число, передаваемое провайдером в приложение к SIM-карте.

### ***Роуминг***

Использование мобильного телефона вне места Вашего проживания (например, во время путешествий).

### ***SIM (Модуль идентификации абонента)***

Карта, содержащая чип со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация о сети и памяти, а также личные данные подписчика).

SIM-карта помещается в гнездо в задней части телефона и защищается батареей.

### ***SMS (Услуга коротких сообщений)***

Сетевая услуга, позволяющая отсылать и получать сообщения от одного подписчика к другому без необходимости голосовой связи. Созданное или полученное сообщение можно просмотреть, получить, отредактировать или отослать.





### ***Функциональные клавиши***

Две клавиши, отмеченные на телефоне, которые позволяют

- использовать возможности функции, которой Вы в данный момент пользуетесь
- обозначены на нижней линии дисплея прямо над соответствующими клавишами

### ***Голосовая почта***

Компьютеризированный автоответчик, который автоматически отвечает на звонки, когда Вы не можете сделать это сами. Также воспроизводит приветствие (можно – Вашим голосом) и записывает сообщения.



## Memo





## Memo