


PG-3500

It's different

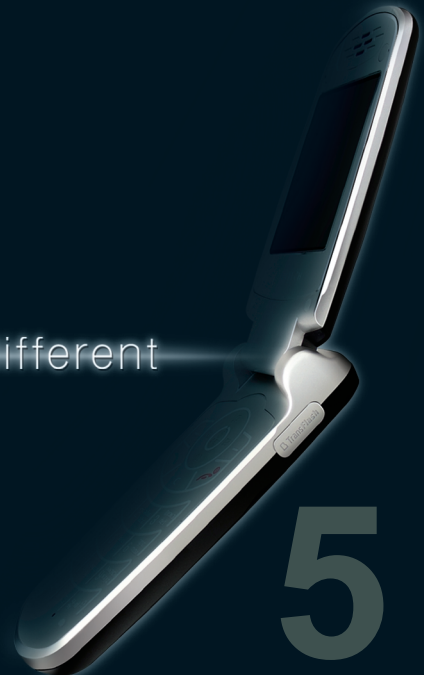

PANTECH

www.pantech.com
Made in Korea

PG
MJ104

CCC
Минсвязи России
Д-МТ-0556 от 31.08.2005

02

5U010000829 REV02

PG-3500

Руководство Пользователя
5U010000829 REV02

PANTECH



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

PG-3500



Благодарим Вас за выбор телефона Pantech PG-3500 и приглашаем в мир беспроводных сетей мобильной связи с мобильным трехдиапазонным телефоном PG-3500 стандарта GSM.

Компания Pantech рада представить эту совершенно новую модель портативного телефона, который обеспечивает постоянное соединение с сетью.

В настоящем руководстве пользователя подробно описываются функции телефона и их использование.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые материалы настоящего руководства могут отличаться в зависимости от экземпляра телефона. Различия могут быть связаны с версией программного обеспечения и используемого оператора связи.



Дисплей

Два жидкокристаллических дисплея TFT, внутренний и внешний:

- внутренний дисплей размером 1,9 дюйма отображает 262000 цветов при разрешении 176 x 220 пикселей
- внешний дисплей размером 1,2 дюйма отображает 65536 цветов при разрешении 96 x 128 пикселей
- 9 строк текста в основном режиме с 18-ти пиксельным шрифтом
- 9 строк текста в основном режиме с 18-ти пиксельным шрифтом
- Две функциональные клавиши, четырехсторонняя клавиша навигации и клавиша выбора ([OK])

Мелодии

64-голосная полифония (поддержка форматов midi, AAC, AAC+, l-melody, SMF)

Звонки в формате MP3

Камера

Встроенная камера SXGA(1,3М)

- Разрешение до 1280 x 1024 (1310720 пикселей)
- Запись и воспроизведение видео формата Mpeg4 с частотой кадров до 30 к/с (размер QCIF)
- Максимальный размер видео формата Mpeg4 - QVGA
- Функция таймера (5 или 10 с)
- Дисплей телефона используется как видоискатель
- Фотоальбом в галерее
- Фотогалерея для хранения и редактирования изображений
- 3 варианта качества изображения: высокое, обычное, низкое
- Вспышка





Размеры и масса

- Масса: 75 г
- Размеры: 92.7 x 45 x 15.8 мм

Рабочая частота



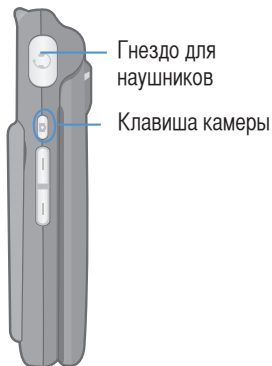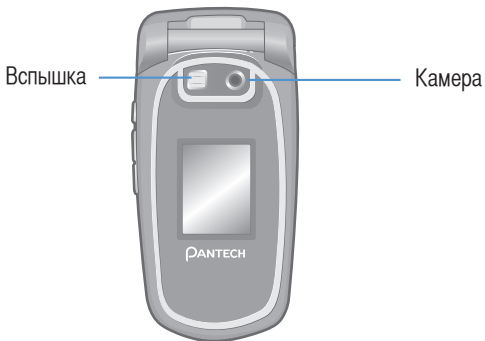







- Сети EGSM: 900 МГц; DCS: 1800 МГц; PCS: 1900 МГц в Европе, Африке, Дальневосточной Азии, Северной и Южной Америке, где обеспечивается поддержка этих стандартов.
- Автоматическое переключение диапазонов














Краткий перечень функций клавиш

Клавиша	Функция
 Левая/Правая	Выполнение функций, отображаемых в нижней строке дисплея.
	Прокрутка пунктов меню в режиме Меню. В режиме ожидания: Клавиша Влево (): меню «Избранное» Клавиша Вправо (): меню «Сообщения» Клавиша Вверх (): меню «Звук» для изменения звука. Клавиша Вниз (): меню «Контакты» для поиска нужных телефонов. Дополнительную информацию см. в разделе «Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания».
	При коротком нажатии в режиме ожидания открывается меню WAP (Протокол беспроводного доступа). Непосредственный запуск WAP-браузера при длительном нажатии в режиме ожидания. Выбор функций меню или сохранение введенной пользователем информации, такой как имена, данные на SIM-карте. Используется также для подтверждения.
	Удаление символов с дисплея или возврат к предыдущему меню. При коротком нажатии в режиме ожидания открывается календарь.
	Отправка или прием вызова. Отображение списка последних вызовов в режиме ожидания. При длительном нажатии в режиме ожидания повторный вызов последнего набранного номера.
	Завершение текущего вызова. Включение/выключение телефона при длительном нажатии. Отмена ввода информации пользователем, и возврат телефона в режим ожидания из режима Меню.



Клавиша	Функция
	Быстрое соединение с сервером голосовой почты при длительном нажатии в режиме ожидания.
	Ввод цифр, букв или специальных символов. Переход в режим набора номера при нажатии любой цифровой клавиши в режиме ожидания.
	Включение или выключение вибровозвонка при длительном нажатии в режиме ожидания. Отображение окна ввода символов при нажатии в режиме ввода текста. Поиск слова при нажатии в предиктивном режиме ввода текста.
	Ввод международного префикса для набора номера. Ввод символа пробела в режиме набора текста.
	Блокировка или разблокировка телефона при длительном нажатии в режиме ожидания. Изменение режима ввода текста при длительном нажатии в режиме редактирования текста.
	Регулировка громкости динамика в момент вызова и перемещение курсора вверх или вниз по меню. Регулировка громкости звука клавиш в режиме ожидания, если телефон раскрыт.
	Включение режима записи камеры. В режиме записи действует как спусковая кнопка затвора. При длительном нажатии происходит включение/выключение видеорежима.



Использование телефона при управлении автомобилем запрещено.

Ознакомьтесь с соответствующими законами и правилами, связанными с запретом на использование телефона во время управления транспортным средством, и соблюдайте их.

- Использование мобильного телефона во время вождения автомобиля может отвлечь внимание водителя, что в результате может привести к авариям. Пожалуйста, отключите телефон в автомобиле, как можно скорее.
- При необходимости воспользоваться мобильным телефоном в экстренных случаях, используйте гарнитуру, встроенную в автомобиле, или остановите автомобиль в безопасном месте на время разговора для собственной безопасности.
- Радиоизлучение, генерируемое мобильным телефоном, может создавать помехи для работы электронных приборов, установленных в автомобиле. Помните об этой особенности телефона.

Места, где запрещено использование мобильных телефонов

Всегда выключайте мобильный телефон в местах, где запрещено использование мобильных телефонов.

Использование телефона вблизи взрывоопасных веществ и в других опасных местах запрещено

Выключайте мобильный телефон вблизи взрывоопасных веществ (такие как бензин; на заправочных станциях или в местах хранения химикатов), и соблюдайте соответствующие инструкции и предписания на знаках в этих местах. Никогда не отсоединяйте батарею от телефона в таких местах.



При посадке на самолет

- Отключайте телефон при посадке на борт самолета. Радиоизлучение телефона может создавать помехи для работы электронных навигационных приборов, установленных в самолете.

При использовании медицинского оборудования

- Выключайте телефон в медицинских учреждениях.
- Соблюдайте правила, установленные в медицинском учреждении.
- По возможности выключайте телефон при использовании медицинского оборудования для личных целей. Проконсультируйтесь с производителем или специалистом перед использованием телефона вблизи медицинского оборудования.

Установка автомобильной гарнитуры

- Не устанавливайте автомобильное устройство громкой связи в зоне рулевого управления, раскрытия воздушной подушки безопасности. В противном случае могут быть нанесены травмы.

Влияние мобильного телефона на электронные приборы

Радиоизлучение мобильного телефона может нарушить работу некоторых электронных приборов. Соблюдайте осторожность.



1 Сообщения

1.1 Создать

1.1.1 SMS

1.1.2 MMS

1.1.3 E-mail

1.2 Входящие

1.3 Исходящие

1.4 Черновики

1.5 Отправленные

1.6 Шаблоны

1.7 Настройки

1.7.1 SMS

1.7.1.1 Центр сообщ.

1.7.1.2 Время жизни

1.7.1.3 Тип сообщения

1.7.1.4 Поместить в

1.7.1.5 Сохранить сообщение

1.7.1.6 Отчет о доставке

1.7.2 MMS

1.7.2.1 Профиль MMS

1.7.2.2 Время жизни

1.7.2.3 Автозагрузка

1.7.2.4 Сохранить сообщение

1.7.2.5 Отчет о прочтении

1.7.2.6 Отчет о доставке

1.7.3 E-mail

1.7.3.1 Макс. размер

1.7.3.2 Учетн. записи

1.7.3.3 Сохранить сообщение

1.7.3.4 Выбор памяти

1.7.4 Вещание

1.7.4.1 Язык

1.7.4.2 Информация

1.7.4.3 Получить

1.7.5 Голосовая почта

1.7.5.1 Вызов

1.7.5.2 Номер почт. Ящика

1.8 Память

2 Контакты

2.1 Поиск

2.1.1 По имени

2.1.2 Групповой

2.1.3 Сервисные номера

2.2 Добавить контакт

2.3 Быстрый набор

2.4 Группы

2.5 Визитная карточка

2.6 Выбор памяти

2.7 Скопировать все

2.7.1 С тел. на SIM

2.7.2 С SIM на тел.

2.8 Удалить все

2.8.1 Телефон

2.8.2 SIM-карта

2.9 Память

3 Журнал

3.1 Пропущенные

3.2 Принятые

3.3 Набранные

3.4 Недавн. вызовы

3.5 Удалить журнал

3.5.1 Пропущенные

3.5.2 Принятые

3.5.3 Набранные

3.5.4 Все вызовы

* Зависит от SIM-карты



3.6 Таймер вызовов

- 3.6.1 Последний
- 3.6.2 Входящие
- 3.6.3 Исходящие
- 3.6.4 Общее время
- 3.6.5 Сброс таймеров

3.7 Стоимость вызова **

- 3.7.1 Стоимость вызова
- 3.7.2 Общая стоимость
- 3.7.3 Очистить журнал
- 3.7.4 Макс. стоимость
- 3.7.5 Единица стоимости

3.8 Информация GPRS

- 3.8.1 Текущ. соединение
- 3.8.2 Послед. соединение
- 3.8.3 Полная информация
- 3.8.4 Очистить журнал

4 Медиагалерея

- 4.1 Внешняя память
- 4.2 Фотогалерея
- 4.3 Видеогалерея
- 4.4 Галерея картинок
- 4.5 Галерея звуков
- 4.6 Другие файлы
- 4.7 Память
 - 4.7.1 Телефон
 - 4.7.2 Внешняя память

5 Мультимедиа

- 5.1 Камера
 - 5.1.1 Сделать Фото
 - 5.1.2 Снять видео
 - 5.1.3 Фотогалерея

5.1.4 Видеогалерея

- 5.1.5 Настройки
 - 5.1.5.1 Размер
 - 5.1.5.2 Качество
 - 5.1.5.3 Размер видео
 - 5.1.5.4 Качество видео
 - 5.1.5.5 Вспышка
 - 5.1.5.6 Баланс белого
 - 5.1.5.7 Мульти
 - 5.1.5.8 В виде таблицы
 - 5.1.5.9 Таймер
 - 5.1.5.10 Дата и время
 - 5.1.5.11 Щелчок
 - 5.1.5.12 Аудиозапись
 - 5.1.5.13 Выбор памяти
 - 5.1.5.14 Автосохранение

5.2 MP3-плеер

- 5.2.1 Плеер
- 5.2.2 Музыкальный альбом
- 5.2.3 Диспетчер файлов
- 5.2.4 Настройки

5.3 Java

- 5.3.1 Игры
- 5.3.2 Память

6 Настройки

6.1 Дисплей

- 6.1.1 Основной экран
 - 6.1.1.1 Обои
 - 6.1.1.2 Тип обоев
- 6.1.2 Внешн. экран
 - 6.1.2.1 Обои
- 6.1.3 Приветствие
- 6.1.4 Яркость
- 6.1.5 Подсветка

** Зависит от сети



6.2 Звук

- 6.2.1 Настройки звонка
- 6.2.2 Звонок
- 6.2.3 Сообщение
- 6.2.4 Клавиатура
- 6.2.5 Открытие флипа
- 6.2.6 Звуковые эффекты
- 6.2.7 Имя профиля
- 6.2.8 Сбросить

6.3 Вызов

- 6.3.1 Переадресация **
 - 6.3.1.1 Все вызовы
 - 6.3.1.2 Если занято
 - 6.3.1.3 Если нет ответа
 - 6.3.1.4 Если недоступ.
 - 6.3.1.5 Отменить все
- 6.3.2 Тип ответа
- 6.3.3 Автоответ
 - 6.3.3.1 Автоответ
 - 6.3.3.2 Записанные сообщ.
 - 6.3.3.3 Сообщение ответа
 - 6.3.3.4 Время ответа
 - 6.3.3.5 Пользоват. сообщ.
- 6.3.4 Автодозвон
- 6.3.5 Ожид. вызова**
 - 6.3.5.1 Активировать
 - 6.3.5.2 Деактивировать
 - 6.3.5.3 Статус
- 6.3.6 Отпр. ID звонящ.**
- 6.3.7 Свой номер

6.4 Язык

6.5 Время и Дата

6.6 Избранное

6.7 Выбор сети

6.8 Безопасность

6.8.1 Блокировка SIM *

6.8.2 Сменить PIN *

6.8.3 Блок. телефона

6.8.4 Сменить пароль

6.8.5 Забл. приложение

6.8.6 Запрет вызовов

6.8.6.1 Запрет вызовов

6.8.6.2 Сетевые запреты**

6.8.7 Закрытая группа**

6.8.8 Фиксиров. набор*

6.8.9 Сменить PIN2*

6.8.10 Перезагрузка

6.9 Версия ПО

7 Органайзер

7.1 Будильник

7.2 Планировщик

7.3 Заметки

7.3.1 Заметка

7.3.2 Диктофон

7.4 Мировое время

7.5 Калькулятор

7.6 Конвертер

7.7 Секундомер

7.8 Таймер

8 Соединения

8.1 WAP

8.1.1 Домой

8.1.2 Возобновить

8.1.3 Закладки

8.1.4 Push-сообщения

8.1.4.1 Входящие

8.1.4.2 Выбрать режим

* Зависит от SIM-карты

** Зависит от сети



8.1.5 Переход по URL

8.1.6 Профили

8.1.7 Кэш

8.1.7.1 Кэширование

8.1.7.2 Очистить кэш

8.1.8 Сертификаты

8.1.9 Версия

8.2 Память USB

8.3 Bluetooth

8.4 Выбор памяти

8.4.1 Bluetooth

9 SIM-меню*

* Зависит от SIM-карты



Подготовка к эксплуатации

Комплектация	20
Внутренний и внешний дисплей	21
SIM-карта	26
Использование батареи	27

Новые функции

Видеоидентификация вызывающего абонента	32
Настройка видео для экрана в режиме ожидания	34
Настройки OTA	35
DRM/ Блокировка пересылки	36

Основные функции

Включение и выключение телефона	38
• Включение телефона [1.1]	38
• Выключение телефона [1.2]	38
Выполнение вызова	39
• Выполнение вызова [2.1]	39
• Завершение вызова [2.2]	39
• Использование журнала вызовов [2.3]	39
• Использование меню «Контакты» [2.4]	40
• Выполнение международного вызова [2.5]	40
• Быстрый набор из Контактов [2.6]	41
• Выполнение экстренного вызова [2.7]	41
Ответ на вызов	42
• Ответ на вызов [3.1]	42
• Просмотр пропущенных вызовов [3.2]	42
• Отклонение вызова [3.3]	43
• Регулировка громкости вызова [3.4]	43
Опции вызова	44
• Отключение микрофона (Без звука) [4.1]	44
• Удержание вызова [4.2]	44
• Ответ на второй вызов [4.3]	45
• Поиск номера в Kontakтах [4.4]	46
• Использование сигналов DTMF [4.5]	46
• Перевод вызова [4.6]	47
• Использование услуги сообщений [4.7]	47
• Выполнение конференц-вызова [4.8]	48



• Адресовать вызов на наушники/гарнитуру/телефон [4.9]	50
Использование гарнитуры.....	51
Использование громкой связи	52
Выбор функций меню	53
• Переход к функциям меню [7.1].....	53
• Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания [7.2]	54
Ввод текста.....	55
• Режим ввода [8.1]	55
• Изменение режима ввода текста [8.2].....	56
• Использование режима [8.3].....	58
• Режим ABC [8.4].....	58
• Использование режима 123 [8.5].....	60
• Использование символического режима [8.6].....	60

Приложения

Сообщения	62
• Создать [1.1]	63
• Входящие [1.2]	69
• Исходящие [1.3]	72
• Черновики [1.4].....	72
• Отправленные [1.5].....	73
• Шаблоны [1.6].....	74
• Настройки [1.7]	75
• Память [1.8].....	80
Контакты	81
• Добавление нового контакта [2.1].....	81
• Редактирование контактов [2.2].....	81
• Поиск по имени/групповой поиск [2.3].....	81
• Настройка групп [2.4].....	82
• Настройка быстрого набора [2.5]	83
• Удалить все [2.6]	83
• Память [2.7].....	83
• Сервисные номера [2.8].....	84
• Визитная карточка [2.9].....	84
• Выбор памяти [2.10]	84
• Скопировать все [2.11]	84



Журнал.....	85
• Пропущенные [3.1]	85
• Принятые [3.2]	86
• Набранные [3.3]	86
• Недавн. вызовы [3.4]	87
• Удалить журнал [3.5]	87
• Таймер вызовов [3.6]	87
• Стоимость вызова [3.7]	88
• Информация GPRS [3.8]	88
Медиагалерея	89
• Внешняя память [4.1]	89
• Фотогалерея [4.2]	90
• Видеогалерея [4.3]	91
• Галерея картинок [4.4]	92
• Галерея звуков [4.5]	93
• Другие файлы [4.6]	94
• Память [4.7]	94
Мультимедиа	95
• Камера [5.1]	95
• MP3-плеер [5.2]	100
• Java [5.3]	102
Настройки.....	104
• Дисплей [6.1]	104
• Звук [6.2]	105
• Вызов [6.3]	109
• Язык [6.4]	112
• Время и Дата [6.5]	112
• Избранное [6.6]	112
• Выбор сети [6.7]	112
• Безопасность [6.8]	113
• Версия ПО [6.9]	116
Органайзер	117
• Будильник [7.1]	117
• Планировщик [7.2]	118
• Заметки [7.3]	121
• Мировое время [7.4]	122
• Калькулятор [7.5]	123




- Конвертер [7.6] 123
- Секундомер [7.7] 124
- Таймер [7.8] 124

Дополнительные функции

- WAP 128
- Навигация с использованием WAP-браузера [1.1] 128
- Ввод текста в WAP-браузере [1.2] 128
- Домой [1.3] 129
- Возобновить [1.4] 129
- Закладки [1.5] 129
- Push-сообщения [1.6] 130
- Переход по URL [1.7] 130
- Профили [1.8] 130
- Кэш [1.9] 133
- Сертификаты [1.10] 133
- Версия [1.11] 133
- Память USB 134
- Bluetooth 135
- Bluetooth [4.1] 136
- Спарен. устройства [4.2] 136
- Визитная карточка [4.3] 138
- Для исходящих [4.4] 139
- Видимость [4.5] 139
- Имя [4.6] 140
- Адрес [4.7] 140
- Выбор памяти 141
- Bluetooth [5.1] 141
- SIM-меню 142

Приложение

- Код доступа 144
- Устранение неполадок 146
- Эксплуатация и безопасность 149
- Глоссарий 150

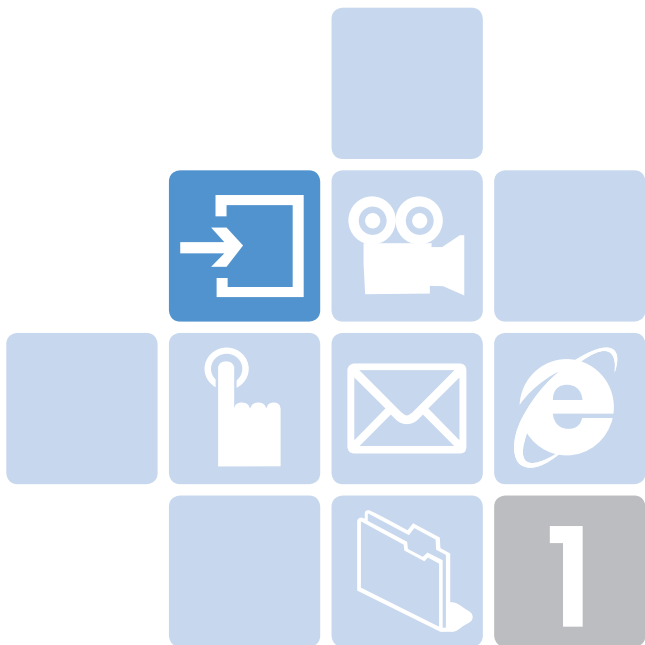

Подготовка к эксплуатации

1. Комплектация
2. Внутренний и внешний дисплей
3. SIM-карта
4. Использование батареи



Телефон



Батарея



Руководство по
эксплуатации



Переносное зарядное
устройство

* Комплектация может отличаться в зависимости от региона.



Телефон оснащен двумя дисплеями (внутренним и внешним), в верхней части которых расположены пиктограммы, показывающие состояние телефона.

Внутренний дисплей

[2.1]



Область

Текстовая и графическая область
Отображается информация в режиме ожидания

- Область отображения информации службы сообщений оператора
- Имя сети
- Время и дата или индикация функциональной клавиши в режиме ожидания

Индикация функциональной клавиши

Пиктограммы	Описание
	Мощность принимаемого сигнала. Чем больше количество полосок, тем сильнее сигнал.
	Выполняется вызов.
	Вне зоны покрытия связи, невозможно позвонить или принять вызов.
	Получено новое голосовое сообщение.
	Получено сообщение. Если нет свободной памяти для текстовых сообщений, появится пиктограмма
	Если нет свободной памяти для мультимедийных сообщений, появится пиктограмма
	Если нет свободной памяти для сообщений электронной почты, появится пиктограмма



Внутренний и внешний дисплей



Пиктограмма(ы)	Описание
	Индикатор роуминга
	В зоне обслуживания GPRS. Во время сессии GPRS, пиктограмма будет выглядеть следующим образом .
	Активирована функция переадресации вызова.
	Будильник установлен на определенное время.
	Для входящего вызова установлено уведомление только звуковым сигналом.
	Для входящего вызова установлено уведомление звуковым сигналом с возрастанием громкости.
	Для входящего вызова установлено уведомление звуковым сигналом с вибрацией.
	Для входящего вызова установлено уведомление вибрацией с последующим звуковым сигналом.
	Для входящего вызова установлено уведомление только вибрацией.
	Установлен бесшумный режим, а для всех вызовов – только вибрация.
	Подключена гарнитура.
	Активирована функция автоответчика.
	Уровень заряда батареи. Число полосок показывает текущий заряд батареи. Если батарея разряжена, появится пиктограмма
	Появляется при включенной функции Bluetooth.
	Появляется при подключении гарнитуры или комплекта громкой связи Bluetooth.



Отключение дисплея.

Если Вы не будете нажимать на клавиши телефона в течение минуты после снижения яркости внешнего и внутреннего дисплеев, внутренний дисплей отключится для экономии энергии. Чтобы включить дисплей, нажмите любую клавишу.





Выбор функций и опций.


Мобильный телефон снабжен несколькими функциями персонализации, которые находятся в меню и подменю. Для получения доступа к этим функциям нужно использовать две функциональные клавиши ([] и []).

Каждое меню и подменю позволяет просматривать и изменять настройки определенной функции.

Функция функциональной клавиши меняется в зависимости от текущего контекста; текущая функция обозначается надписями или пиктограммами в нижней строке дисплея.

Чтобы просмотреть различные доступные функции и опции или выбрать ту, которая требуется:

- 1** Нажмите соответствующую функциональную клавишу.
- 2** Чтобы выбрать отображенную функцию или выделенную опцию, нажмите функциональную клавишу [] или клавишу [].
- 3** Чтобы выделить следующую опцию в списке, нажмите клавишу Вверх или клавишу Вниз.
- 4** Чтобы вернуться к предыдущей функции или опции в списке, нажмите клавишу [].
- 5** Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу [].

Для некоторых функций запрашивается ввод пароля или PIN-кода. Введите требуемый код и нажмите клавишу [].






Внешний дисплей

[2.2]

Даже тогда, когда телефон закрыт, можно пользоваться несколькими меню.

В следующем разделе приводится описание внешнего дисплея, удобных меню внешнего дисплея и их функций.

<p>Боковая клавиша вверх</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Регулировка громкости динамика и перемещение курсора вверх по меню во время вызова.• Отключение звонка при нажатии во время входящего вызова.• Отклонение входящего вызова при нажатии во время входящего вызова.• При длительном нажатии происходит включение вспышки.• Прокрутка при нажатии во внешнем меню.• Увеличение громкости при воспроизведении файлов формата MP3.• Увеличение изображения при использовании камеры.
<p>Боковая клавиша вниз</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Регулировка громкости динамика и перемещение курсора вниз по меню во время вызова.• Отключение звонка при нажатии во время входящего вызова.• Отклонение входящего вызова при нажатии во время входящего вызова• Прокрутка при нажатии во внешнем меню.• При длительном нажатии осуществляется переход во внешнее меню (показано с MP3/радио/камерой)• Уменьшение громкости при воспроизведении файлов формата MP3.• Уменьшение изображения при использовании камеры.
<p>Клавиша Экстра</p> 	<ul style="list-style-type: none">• При длительном нажатии происходит включение режима записи на камеру.• В режиме записи действует как затвор объектива• При нажатии во внешнем меню происходит выбор меню или переход к подменю.• При длительном нажатии в экране внешнего меню происходит выход из экрана меню и возврат к меню режима ожидания.



Список внешних меню

Нажмите и удерживайте боковую клавишу громкости [] в режиме ожидания.

- MP3: позволяет проигрывать файлы формата MP3.
- Камера: позволяет выбрать режим Камера для съемки.
- Выход: позволяет выйти из Внешнего меню.

Специальные функции боковых клавиш.

1 Снимок

Закройте крышку, чтобы запустить функцию камеры.

Нажмите и удержите боковую клавишу [], чтобы активировать режим съемки камерой. Еще раз нажмите клавишу [], чтобы сделать снимок. После этого на экране отобразится сделанный снимок. В это время нажмите клавишу [], чтобы сохранить изображение с автоматически присвоенным именем. В режиме просмотра нажмите боковую клавишу [/], чтобы вернуться в режим записи камеры.

Нажмите и удержите клавишу [], чтобы активировать видеорежим при открытой крышке.

2 Включение вспышки

Можно использовать телефон в качестве аварийного источника света.

Нажмите и удерживайте боковую клавишу громкости [] в режиме ожидания.

Вспышка камеры автоматически включится на 10 секунд.

Нажмите клавишу [] или клавишу [/], чтобы выключить вспышку.



SIM-карта

[3.1]

Став абонентом сотовой сети, Вы получите SIM-карту (модуль идентификации абонента), содержащую регистрационную информацию абонента, ваш PIN- код, а также информацию о дополнительных услугах и т.д.

Храните её, обращайтесь с ней аккуратно, как с кредитной карточкой.

Не сгибайте, не царапайте, предохраняйте от влаги.


Не допускайте воздействия статического электричества.

Во избежание повреждения памяти SIM-карты всегда отключайте телефон перед извлечением и установкой SIM-карты.

Установка/извлечение SIM-карты

[3.2]

- 1 Отсоедините батарею от телефона.

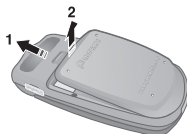

- 2 Убедившись, что гнездо SIM-карты пусто, вставьте SIM-карту в гнездо.



- 3 Для извлечения SIM-карты потяните держатель SIM-карты в направлении стрелки, затем потяните SIM-карту в направлении стрелки, как показано на иллюстрации.





Установка батареи

[4.1]

Руководствуясь рисунком ниже, установите контакты батареи в отверстие, расположенное в нижней части телефона.

Прижмите верхнюю часть батареи до щелчка.



Извлечение батареи

[4.2]

Отожмите вверх фиксатор батареи и извлеките батарею.



Зарядка батареи

[4.3]

В этом телефоне используется литий-ионная (Li-ion) аккумуляторная батарея. Используйте только разрешенные батарею и зарядное устройство. За дополнительной информацией обращайтесь к ближайшему продавцу.

Телефоном можно пользоваться и во время зарядки батареи.

Когда аккумуляторная батарея установлена в телефон, откройте заглушку в нижней части телефона и подсоедините зарядное устройство. Зарядное устройство поставляется вместе с телефоном.





По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство от розетки.




Меры предосторожности при использовании батареи [4.4]

- Не используйте поврежденные батарею или зарядное устройство.
- Используйте батарею только по прямому назначению.
- Чем ближе базовая станция, тем больше время использования телефона, т.к. уменьшается потребление электроэнергии.
- Время зарядки батареи зависит от ее остаточного заряда и типа используемой батареи и зарядного устройства.
- Со временем срок работы батареи уменьшается.
- Используйте только разрешенные батарею и зарядное устройство.
- Поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы батареи, отсоединяйте батарею от зарядного устройства, как только она полностью зарядится. Отсоединяйте зарядное устройство от электросети, как только зарядка завершена. Нахождение батареи в жарких или холодных местах, особенно в автомобиле летом или зимой сокращает ее емкость и срок службы. Всегда используйте батарею при нормальных температурах.
- Не заземляйте батарею. Заземление может произойти в случае контакта батареи с токопроводящим объектом. Заземленный телефон может также повредить батарею.
- Использованные батареи необходимо утилизировать и

перерабатывать в соответствии с местными правилами. - Не сжигайте батареи.

- Не используйте неразрешенное зарядное устройство.
- С целью предотвращения травм и ожогов не допускайте контакта металлических объектов с клеммами «+» и «-» батареи.

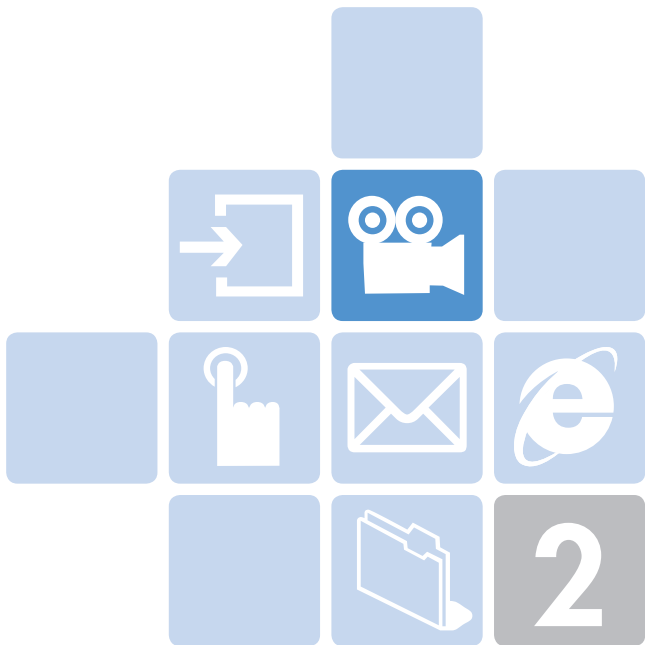

Новые функции

1. Видеоидентификация вызывающего абонента
2. Настройка видео для экрана в режиме ожидания
3. Настройки OTA
4. DRM/ Блокировка пересылки



Видеоидентификация вызывающего абонента


Для использования данной функции сохраните снятый видеоролик. Выберите и установите этот видеоролик для нужного контакта из телефонной книги.

Когда поступает вызов от этого абонента, на экране воспроизводится соответствующий видеоклип.

Можно использовать один из двух методов настройки.


Контакты

[1.1]

- 1 Выберите «Меню>2.Контакты>2.Добавить контакт».
- 2 Выберите опцию «2. Телефон» опции «Сохранить в» и введите нужную информацию во все поля.
- 3 Нажмите клавишу навигации [>] в меню сохранения изображения, и появится всплывающее меню «Добавить контакт».
- 4 Выберите «3. Снять видео» (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 5.1.4) или «4. Видеогалерея» (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.3) для указания видеофайла.
- 5 Выбранное видео будет воспроизводиться, когда поступает вызов от соответствующего абонента.

Мультимедиа

[1.2]

- 1 Выберите «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>2.Снять видео» и сохраните видео. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 5.1.4)
- 2 Выберите «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>4.Видеогалерея» или «Меню>4.Медиагалерея>3.Видеогалерея». (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 4.3)
- 3 Выберите видеоальбом и нажмите функциональную клавишу [Опция] [>] и выберите [Как...].



- 4** Когда появится всплывающее меню «Установ. как», выберите «2.Контакты», затем выберите нужного абонента и нажмите клавишу [Ⓜ]. (В Kontakтах должен быть сохранен как минимум один абонент).
- 5** Выбранное видео будет воспроизводиться, когда поступает вызов с соответствующего номера.



Можно выбрать видеофайл, который будет воспроизводиться на экране в режиме ожидания.

- 1** Выберите «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>2.Снять видео» и сохраните видео. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 5.1.4)
- 2** Выберите «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>4.Видеогалерея» или «Меню>4.Медиагалерея>3.Видеогалерея». (Дополнительную информацию см. в Приложения, меню 4.3)
- 3** Выберите видеоальбом и нажмите функциональную клавишу [Опция] [F] и выберите [Как...].
- 4** Когда появится всплывающее меню «Установ. как», выберите «1.Обои».
- 5** Выбранное видео будет воспроизводиться на экране в режиме ожидания.



Предоставление WAP/ OTA

[3.1]

Чтобы использовать браузер WAP, Вам необходимо установить правильные настройки соединения на телефоне. Вы можете добавить или изменить профиль WAP вручную или получить его настройки в конфигурационном сообщении, отправленном оператором связи или провайдером услуг.

Обратите внимание, что при этом необходимо выполнять инструкции, появляющиеся на экране, чтобы сохранить и активировать настройки.

В отношении конфигурации автоматических настроек была достигнута совместимость с Ericsson/Nokia WAP OTA.




DRM/ Блокировка пересылки

[4.1]

Телефон поддерживает систему управления цифровыми правами (DRM) для защиты полученных данных. Такие данные, как мелодии звонков, обои и т.п. могут быть защищены Блокировкой пересылки.

Это означает, что защищенные данные невозможно переслать на другие устройства, включая другие телефоны и компьютеры. Обратите внимание, что провайдер услуг обязан проинформировать Вас при попытке загрузки таких защищенных данных или перед попыткой загрузки.

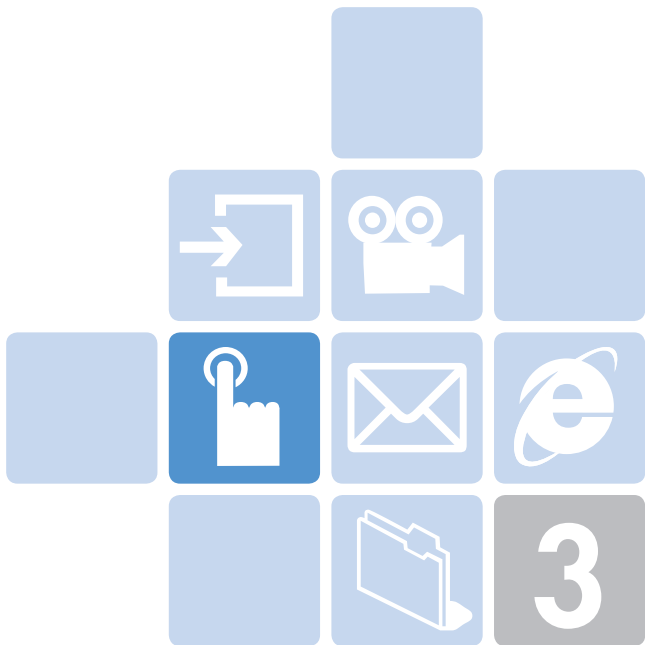



Основные функции

1. Включение и выключение телефона
2. Выполнение вызова
3. Ответ на вызов
4. Опции вызова
5. Использование гарнитуры
6. Использование громкой связи
7. Выбор функций меню
8. Ввод текста



Включение телефона

[1.1]

- 1 Откройте откидную крышку.
- 2 Нажмите и удерживайте клавишу [, пока телефон не включится.
- 3 Если телефон запрашивает ввод PIN - кода, введите его и нажмите функциональную клавишу []. Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 6.8


Телефон начнет поиск доступной сети, и на внутреннем и внешнем дисплее отобразятся текущие дата и время. Как только телефон подключится к сети, можно выполнять и принимать вызовы.

Если при работе телефона произошел сбой, или телефон не включается, извлеките батарею и установите ее снова через 5 – 10

ПРИМЕЧАНИЕ: Для изменения языка используйте опцию меню Язык (см. Приложения, Меню 6.4)

Выключение телефона


[1.2]

Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу [] до тех пор, пока на дисплее не отобразится анимационная заставка выключения.




Выполнение вызова


[2.1]

Для выполнения вызова в режиме ожидания введите междугородный код и телефонный номер и нажмите клавишу .

ПРИМЕЧАНИЕ: Если функция [Автодозвон] установлена в состояние [Вкл.] (для получения дополнительной информации см.

Приложения, Меню 6.2.3), при отсутствии ответа телефон будет пытаться автоматически выполнить вызов до 10 раз.

Для стирания последней отображаемой цифры нажмите клавишу .

Для стирания всех отображенных цифр нажмите и удерживайте клавишу .

Завершение вызова

[2.2]




Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу  или закройте телефон.

После завершения вызова на экран выводится сводка данных вызова (имя или номер вызываемого абонента, длительность звонка).

Использование журнала вызовов

[2.3]

Телефон сохраняет информацию о набранных, полученных и пропущенных вызовах. Последний вызов сохраняется в начале списка. Если один и тот же номер был набран несколько раз, то отображается только информация о самом последнем наборе.

- 1 Нажмите клавишу , чтобы просмотреть список журнала набранных вызовов в хронологическом порядке.
- 2 Для выбора номера нажимайте клавиши  / .



Выполнение вызова

- 3 Для набора номера нажмите клавишу [☎].
(Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 3)

ПРИМЕЧАНИЕ: повторного набора последнего номера из журнала вызовов нажмите и удерживайте клавишу [☎].

Использование меню «Контакты» [2.4]

Часто используемые имена и номера телефонов можно сохранить в памяти SIM-карты или телефона, которая называется Контакты. Благодаря этому не требуется запоминать все телефонные номера, необходимо просто выбрать нужное имя для выполнения соединения со связанным с ним номером.

- 1 Для доступа к меню «2.Контакты» и списку «Просмотр. имена» нажмите в режиме ожидания клавишу [☰] и клавишу [☎] соответственно.
- 2 Выберите номер из списка.
- 3 Для набора номера нажмите клавишу [☎]. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 2)

Выполнение международного вызова [2.5]

- 1 Нажмите и удержите клавишу [0+] для ввода международного префикса, пока на экране не появится символ «+».
- 2 Введите код страны, код города и номер телефона, который необходимо вызвать.
- 3 Нажмите клавишу [☎].



Быстрый набор из Контактов

[2.6]

Нажмите и удерживайте номер «быстрого набора» для вызова сохраненного номера. Например, нажмите и удерживайте клавишу «5» для набора номера, который был сохранен в списке быстрого набора под номером «5».

(Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 2.5)

Выполнение экстренного вызова

[2.7]

Экстренный вызов можно выполнить и без SIM-карты.

Введите «Экстренный номер».

Затем нажмите клавишу [↵] или нажмите функциональную клавишу [SOS], если в телефоне не установлена SIM-карта.




Ответ на вызов

[3.1]

При приеме вызова телефон звонит (или вибрирует), и на экране отображается имя или номер вызывающего абонента (если сеть поддерживает услугу АОН и на нее есть подписка).

Если вызывающий абонент может быть идентифицирован, то на экране отображается номер телефона вызывающего абонента или имя, если оно записано в Kontakтах.

- 1 Для ответа на вызов откройте крышку.
- 2 Если телефон уже раскрыт, нажмите клавишу .




Совет: Если тип ответа [Ответ любой кл.], то можно ответить на вызов нажатием любой клавиши, кроме клавиши .



Просмотр пропущенных вызовов

[3.2]

Если по какой-либо причине входящий вызов остался неотвеченным, на экране появляется сообщение о пропущенном вызове, напоминающее, что вызов был пропущен (функция зависит от сети или подписки на услугу, она необязательно доступна во всех областях).

Чтобы ответить на пропущенный вызов:


- 1 Держите телефон раскрытым.
- 2 Нажмите функциональную клавишу [Просмотр] для отображения списка пропущенных вызовов.
- 3 При необходимости прокрутите список до нужного номера нажатием клавиш  / .
- 4 Нажмите клавишу  для вызова номера.



Чтобы закрыть уведомление о пропущенном вызове, нажмите клавишу  или .



Отклонение вызова

[3.3]



При раскрытом телефоне нажмите клавишу [] или функциональную клавишу [Отклонить]. При нажатии функциональной клавиши [Отклонить], вызывающий абонент услышит гудки занятой линии.



Если телефон закрыт, для отклонения вызова нажмите и удерживайте клавиши []/.

Регулировка громкости вызова

[3.4]

Чтобы отрегулировать громкость динамика во время вызова, используйте кнопки уровня громкости на левой панели телефона.

Нажмите клавишу [] для увеличения уровня громкости или клавишу [] для уменьшения громкости.

В режиме ожидания, когда телефон раскрыт, можно отрегулировать громкость звука клавиш, используя клавиши []/.



Для отображения опций вызова во время вызова нажмите клавишу [⏏].

Отключение микрофона (Без звука) [4.1]

Ч если собеседник Вас не слышал, можно временно отключить микрофон.

Например, при необходимости сказать что-нибудь другому человеку в комнате, чтобы вызывающий абонент ничего не слышал.

Чтобы активировать функцию «Без звука», нажмите функциональную клавишу [Без звука] или выберите Опции, а затем «Без звука».

Для повторного включения микрофона: нажмите функциональную клавишу [Звук].

Удержание вызова [4.2]

В любое время можно перевести текущий вызов в режим удержания.

В то время как выполняется первый вызов, если эта услуга поддерживается сетью, можно выполнить другой вызов. Один из этих вызовов будет активен, а другой будет находиться в режиме удержания, и Вы сможете переключаться между этими вызовами.

Для перевода вызова в режим удержания просто нажмите функциональную клавишу [Опция], а затем [Удерживать] или нажмите клавишу [⏏].

Можно повторно активировать вызов в любой момент посредством выбора [Опция], а затем [Извлечь].

Когда вызов удерживается, имя и пиктограмма становятся серыми.



Для выполнения вызова во время другого вызова:

- 1** Введите номер телефона, который необходимо набрать, или найдите его в Контактах.
- 2** Нажмите клавишу [📞] для набора второго номера. Первый вызов автоматически переводится на удержание.

Для переключения между двумя вызовами просто нажмите функциональную клавишу [Переключить].

Текущий вызов будет помещен на удержание, а вызов на удержании будет снова активирован, чтобы продолжить разговор с другим собеседником.

Чтобы завершить разговор, завершите каждый вызов, как обычно нажатием клавиши [📞].

Ответ на второй вызов

[4.3]

Если эта услуга поддерживается сетью, и активирована опция [Ожид. вызова] (для получения дополнительной информации см.

Приложения, Меню 6.3.5), то можно ответить на входящий вызов в процессе текущего вызова. Сигнал ожидания вызова оповещает о поступлении входящего вызова.

Для ответа на вызов в процессе текущего вызова:

- 1** Нажмите клавишу [📞] для ответа на входящий вызов.
- 2** Первый вызов автоматически переводится на удержание.
- 3** Для переключения между двумя вызовами нажмите функциональную клавишу [Переключить].

Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [📞].




Соединение переключится на удерживаемый вызов автоматически.






Поиск номера в Kontakтах

[4.4]

Во время разговора можно искать номер в Kontakтах.

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 2 Для того, чтобы выбрать [Kontakты] нажимайте клавиши [ / ]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор].
- 3 Выберите предпочтительный вид поиска, например, по имени, групповой поиск.
- 4 Нажмите функциональную клавишу [].
- 5 Появятся записи Kontakтов.
- 6 Для поиска по имени введите несколько начальных букв имени.
- 7 Появится список записей Kontakтов, начинающихся с букв, соответствующих вводу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Также можно пролистать Kontakты сначала, нажимая клавиши [ / ].

- 8 Для просмотра выделенной записи нажмите функциональную клавишу []. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 2)

Использование сигналов DTMF

[4.5]

Во время вызова можно отключить или включить сигналы DTMF.

Когда выбрана опция [DTMF Откл.], телефон не передает сигналы клавиш. Это позволяет нажимать клавиши во время выполнения вызова беззвучно.

Для связи с автоответчиками или компьютеризированными телефонными системами необходимо выбрать опцию [DTMF Вкл.].



Перевод вызова

[4.6]

Текущий вызов может быть переведен на вызов, находящийся на удержании, если эта услуга поддерживается сетью, так что абоненты смогут говорить друг с другом. При этом Вы отсоединитесь от них обоих.

- 1 Во время вызова ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом и нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 2 Нажмите клавишу [↔/☎] для выбора опции [Перевод вызова] и нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [OK].

Два абонента соединятся друг с другом.

Использование услуги сообщений

[4.7]

Во время вызова можно прочитать или написать новое сообщение.

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 2 Нажмите клавишу [↔/☎] для выделения опции [Сообщения]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [OK].
- 3 Для прочтения принятого сообщения выберите подменю «Входящие», а затем найдите сообщение, которое необходимо прочитать.
- 4 Чтобы написать сообщение, выберите подменю «Создать».
- 5 Нажмите функциональную клавишу [OK].
(Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 1.1)





Выполнение конференц-вызова



[4.8]

Функция конференц-вызова – это услуга сети, которая позволяет объединить в многостороннем разговоре или конференц-вызове до шести абонентов. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему оператору связи.

Выполнение конференц-вызова:

- 1** Вызовите первого участника обычным способом.
- 2** Вызовите второго участника обычным способом. Первый вызов автоматически переводится на удержание.
- 3** Для присоединения первого участника к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию Подкл. ко всем].
- 4** Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [].
- 5** Для присоединения к многостороннему вызову нового абонента, вызовите его обычным способом. Затем нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Подкл. ко всем].
- 6** Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [].

Можно подключать вызывающих абонентов, ответив на вызов и выбрав опцию [Подкл. ко всем]. Повторите вышеуказанные процедуры, если это необходимо.


После организации конференц-вызова можно просматривать участников и их статус в конференции при помощи клавиш [ / ].

Отображается либо пиктограмма Удаленная конференция, либо Удаленное удержание.







Выполнение второго вызова во время конференц-вызова

Для ответа на вызов или выполнения вызова во время конференц-вызова:





- 1** Для помещения многостороннего вызова на удержание нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Удерживать все].
- 2** Ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом.
- 3** Можно вернуться к многостороннему вызову на удержании, нажав функциональную клавишу [Переключить].
- 4** Для завершения многостороннего вызова нажмите клавишу [].

Проведение частной беседы с одним участником

- 1** Нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Личные]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [].
- 2** Нажимайте клавиши [ / ] для выделения участника и нажмите клавишу []. Теперь с этим абонентом можно говорить частным образом.
Другие участники могут продолжать разговор друг с другом.
- 3** Для возврата к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Подкл. ко всем].
- 4** Нажмите функциональную клавишу [Выбор].
Все участники конференц-вызова теперь могут слышать друг друга.



Исключение одного участника

- 1** Нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Исключить].
- 2** Нажмите клавишу [ / ] для выделения участника и нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [].
Разговор с этим участником прекращается, но можно продолжить беседу с другими.
- 3** Закончите конференц-вызов, закрыв телефон или нажав клавишу [].

Адресовать вызов на наушники/гарнитуру/ телефон [4.9]

Эта функция становится доступна при подключении во время вызова комплекта handsfree или гарнитуры Bluetooth. Для разговора с использованием гарнитуры Bluetooth во время вызова выберите [Опция] -> [Адрес. вызов на гарнитуру / Через гарнитуру]. И наоборот, выбор [Опция] -> [Адрес. вызов на телефон] позволяет разговаривать, используя телефон.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время разговора по телефону определенная кнопка гарнитуры или устройства громкой связи Bluetooth позволяет



Можно выполнить или принять вызов, не дотрагиваясь до телефона, при помощи гарнитуры.

При подключении наушников к гнезду в верхней части телефона кнопка на наушнике действует следующим образом:

- Чтобы просмотреть последние вызовы, нажмите кнопку в режиме ожидания.
- Чтобы набрать последний номер, нажмите кнопку дважды в режиме ожидания
- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку в момент получения вызова.
- Чтобы окончить вызов, нажмите кнопку после завершения вызова.



Использование громкой связи

Для использования функции громкой связи во время вызова просто нажмите функциональную клавишу [Опция], а затем [Громкая связь] или нажмите клавишу [☒].
Функцию громкоговорителя можно отключить в любой момент, выбрав [Опция], а затем [Откл. гром. связь].

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Во время вождения используйте специальную гарнитуру handsfree или автомобильный комплект громкой связи, так как использование функции громкой связи телефона может представлять угрозу для безопасности вождения.

2. При использовании режима громкой связи не подносите телефон к уху. Это может привести к повреждению органов слуха.



Переход к функциям меню

[7.1]

Клавиша	Функция
Клавиша [←]	Переход к основному меню в режиме ожидания.
Клавиша [→]	Переход к списку «Просмотр. имена»
Клавиша [↔], [↔]	Перемещение по основному меню.
Клавиша [↔], [↔]	Поиск подменю.
Клавиша [↻]	Переход к подменю. Переход к меню WAP.

Для навигации по меню нажимайте 4-стороннюю клавишу навигации в основном меню.

Для проверки текущих настроек подменю посмотрите нижнюю строку списка подменю.

Затем для изменения предустановленного значения меню нажмите клавишу [↔/↔] с последующим нажатием клавиши [↻].

Если не нажать клавишу [↻], то новое значение будет стерто без сохранения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для возврата к предыдущему меню нажмите клавишу [↔]. Для быстрого доступа к подменю введите номер меню.



Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания [7.2]

Клавиша	Функция при нажатии	Функция при удержании
Клавиша [☰]	Меню	
Клавиша [☱]	Просмотр. имена	
Клавиша [☲]	Сообщения	Вызов функции «Создать»
Клавиша [☳]	Меню «Звук»	Список «Звук»
Клавиша [☴]	WAP	Происходит соединение непосредственно с WAP-браузером
Клавиша [☵]	Избранное	Меню «Фотогалерея»
Клавиша [☶]	Контакты	Подменю «Поиск»
Клавиша [☷]	Ежемесячный календарь	
Клавиша [☸]	Недавн. вызовы	Набор последнего номера
Клавиша [☹]	Режим фотосъемки	Режим видеосъемки



Режим ввода

[8.1]

Во многих случаях во время использования телефона требуется ввести текст, например, при сохранении имен в Kontakтах, для написания нового сообщения, создания приветствия или события в календаре.

Доступны следующие режимы ввода текста.

Режим T9

Букву можно ввести всего одним нажатием клавиши.

Каждая клавиша клавиатуры содержит больше одной буквы, например, при нажатии клавиши [5 ^{мю} _{жл}] один раз, могут отображаться буквы J, K или L.

Режим T9 автоматически сравнивает нажатия клавиш с внутренним лингвистическим словарем для определения правильного слова, этот режим требует меньшего количества нажатий клавиш, чем традиционный режим ABC.

Режим ABC

В этом режиме можно вводить желаемую букву путем нажатия клавиши один, два, три, четыре раза до тех пор, пока не появится нужная буква.

Режим 123

В этом режиме можно вводить числа.

Символьный режим

Этот режим позволяет вводить специальные символы, такие как греческие буквы, символы валют и знаки препинания.



Изменение режима ввода текста

[8.2]

В области ввода текста, индикатор режима ввода текста будет отображен в нижней части ЖК-дисплея.

Пример: введение заметки.



← Количество символов, которые еще можно ввести.

← Область редактирования

← Текущий язык и режим ввода текста.

Переход к другому режиму ввода текста:

- 1 Нажмите правую функциональную клавишу, указывающую текущий режим ввода текста.
- 2 Переключитесь в нужный режим нажатием правой функциональной клавиши [↵]. Опция «Выбора языка» позволяет изменять язык ввода текста.

Вставка пробела


Для вставки пробела между словами нажмите клавишу [␣].

Или в конце строки нажмите клавишу [↵] для добавления нового знака пробела.


Прокрутка


Для перемещения курсора влево или вправо в тексте нажмите клавишу [↶/↷]. Перемещайте курсор вверх или вниз между строк нажатием клавиши [↶/↷].




ПРИМЕЧАНИЕ: Нажав боковую клавишу [/], можно очень быстро переместить курсор в начало или в конец текста.

Удаление букв и слов






Для удаления буквы слева от курсора нажмите клавишу [].

Все буквы на экране можно стереть длительным нажатием на клавишу [].

Возврат к предыдущему экрану

Когда поле ввода текста пустое, нажмите клавишу [] для возврата к предыдущему экрану.


СОВЕТ: быстрое изменение режима ввода текста

Длительное нажатие []	Показывает экран символов.
Короткое нажатие []	Ввод знака пробела
Длительное нажатие []	Изменяется режим ввода текста
Короткое нажатие []	Удаление знаков по одному. Возврат к предыдущему экрану после удаления всех знаков.
Долгое нажатие []	Удаление всех символов и перемещение курсора в начало экрана ввода



Использование режима

[8.3]

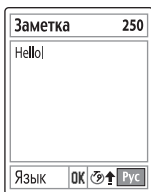

В текстовом редакторе T9 каждое слово полностью составляется по мере ввода текста.

- 1 Нажимайте цифровые клавиши от [2nd ABC] до [9^{words}] для ввода текста. Например, нажмите по порядку [4^{ABCDEF}] [3^{DEF}] [5^{HI}] [5^{JKL}] [6^{MNO}] для ввода слова «hello» (привет). Вводимое слово появляется на дисплее. Оно может изменяться при каждом нажатии клавиши.
- 2 Введите слово целиком перед редактированием или удалением каких-либо символов.
- 3 После поиска слова введите следующее слово.
- 4 Если поиск слова не выполняется, нажмите клавишу [*/#] для поиска текста, который может быть введен. Телефон отобразит наиболее часто используемые варианты.
- 5 Продолжайте вводить следующее слово.

Режим ABC

[8.4]



Печатая в режиме ABC, нажимайте клавишу с символом нужной буквы:

- Нажмите клавишу один раз для ввода первой буквы.
- Нажмите два раза для ввода второй буквы.

Пример: для отображения буквы «С» быстро нажмите клавишу [2nd ABC] три раза. Для отображения буквы «К» дважды нажмите клавишу [5^{HI}]. Этот метод называется вводом с многократным нажатием.



ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии на какую-либо клавишу, курсор перемещается вправо. При вводе одной и той же буквы дважды, или вводе другой буквы с одной и той же клавиши, просто нажмите клавишу [Вправо] или подождите несколько секунд, пока курсор не переместится вправо автоматически, и затем введите следующую букву.

Дополнительная информация о доступных знаках содержится в таблице. Знаки отличаются друг от друга в зависимости от языка вводимого текста.

Изменение регистра

Для изменения регистра следующей вводимой буквы нажмите клавишу [⇧].

Доступно три регистра:

- нижний регистр (нет индикатора);
- первая буква заглавная (⇧);
- фиксация регистра заглавных букв (⇧⇧).

[Английский]

Клавиша	Символы в порядке отображения
	. , - ? ! ' @ : 1
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	Пробел 0



Использование режима 123

[8.5]



Числовой режим позволяет вводить в текст числа. Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые необходимо ввести.

Использование символьного режима

[8.6]



Символьный режим позволяет ввести в текст символы.

Для отображения на экране других символов нажимайте клавишу [👉/👈].

Для ввода символа нажмите номер символа, и текст появится на экране ввода.


Нажмите и удерживайте клавишу [👉]

или функциональную клавишу [👉] для выхода из символьного режима.

При вводе символа с горячей клавишей (долгое нажатие клавиши [👉]), нажмите клавишу еще раз для возврата к предыдущему режиму.

Нажмите клавишу [👉] для перехода к режиму, следующему за символьным режимом.

При вводе символа клавишей [👉], нажмите эту клавишу повторно для перехода к режиму, следующему за символьным режимом.

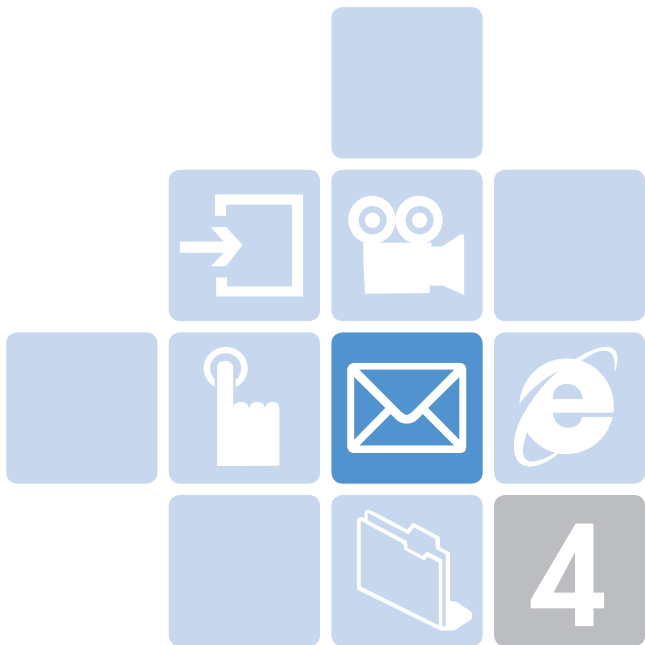

Приложения

1. Сообщения
2. Контакты
3. Журнал
4. Медиагалерея
5. Мультимедиа
6. Настройки
7. Органайзер



Выберите «Меню>1.Сообщения».

Это меню позволяет создать, отправить, прочитать и сохранить сообщения посредством услуги коротких текстовых сообщений (SMS), услуги расширенных сообщений (EMS: сообщение, включающее в себя простое изображение, анимацию или мелодию) или услуги мультимедийных сообщений (MMS: сообщение, поддерживающее передачу различных типов мультимедийных данных, таких как полноцветные изображения и полифонические мелодии звонков), а также службы электронной почты.

Доступна также голосовая почта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные функции доступны только в том случае, если их поддерживает сеть вашего оператора связи. Для получения дополнительной информации свяжитесь с оператором связи.

SMS

Услуга коротких SMS позволяет отправлять и получать короткие текстовые сообщения с других мобильных телефонов стандарта GSM.

Кроме того, данный телефон поддерживает услугу расширенных сообщений (EMS), которая позволяет создавать короткие сообщения, состоящие из простых картинок, мелодий, анимации и стилизованного текста, которые добавляют новые возможности в простые текстовые сообщения.

Для отправки текстовых сообщений по телефону необходимо ввести номер SMS-центра провайдера услуг.

MMS

Услуга мультимедийных сообщений (MMS) – это услуга отправки и получения сообщений, очень похожая на услугу



коротких сообщений (SMS). Она обеспечивает асинхронную доставку персональных мультимедийных сообщений.

В дополнение к обычному текстовому содержанию сообщений, мультимедийные сообщения могут содержать изображения, графику и(или) звук.

MMS-сообщение является отдельной, целостной мультимедийной презентацией, которая не является приложением к текстовому файлу.

С помощью функции MMS, данный телефон может получать и(или) отправлять мультимедийные сообщения и(или) сообщения с фотографиями, в зависимости от наличия услуги MMS у провайдера услуг. Только телефон, который поддерживает мультимедийные сообщения, может принять или отобразить эти сообщения.

E-mail

Перед тем, как станет возможным посылать, получать, извлекать, отвечать и пересылать электронные письма, необходимо правильно определить настройки электронной почты. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 1.7)

Создать

[1.1]

Выберите «Меню>1.Сообщения>1.Создать» и нажмите клавишу [Ⓞ].

- SMS: создайте новое сообщение SMS или EMS.
- MMS: создайте новое сообщение MMS.
- E-mail: создайте новое электронное письмо.



Опции редактора SMS

[1.1.1]

При создании сообщения нажмите функциональную клавишу [Опция] [⏏].

Нажимайте клавиши [⏪] / [⏩] для передвижения по списку и клавишу [⏹], для выбора следующих опций:

- Язык: выбранный язык будет отображаться в нижнем правом углу дисплея.
- Доб. картинку: загрузка выбранного изображения.
- Доб. анимацию: загрузка выбранной анимации.
- Доб. мелодию: мелодия будет воспроизведена один раз.
- Доб. шаблон: вставка шаблона.
- Сохр. как черновик: сообщения переносятся в Черновики и сохраняются в памяти телефона.

Опции редактора MMS

[1.1.2]

Информация о странице слайда отображается в правом верхнем углу.

С помощью следующих опций можно добавлять, редактировать, заменять или удалять объекты или шаблоны в MMS-сообщениях.

Эта опция меню позволяет создать новое мультимедийное сообщение и затем отправить его нескольким получателям.

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите один из следующих пунктов, используя клавишу [⏪] / [⏩].
 - Редакт. тему
Редактирование темы. (Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7)
 - Добав. текст
Ввод текста нового сообщения (Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7)
 - Добав. картинку



Позволяет добавить изображение из галереи изображений. Нажмите клавишу [🖼️], чтобы выбрать изображение, когда появится список изображений. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.4)


- **Добав. фото**
Добавление фотографии из Фотогалереи. Для выбора фотографии нажмите клавишу [🖼️], когда отобразится список фотографий. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 4.2)
- **Сделать снимок**
Добавление новой фотографии с помощью фотосъемки с использованием функции камеры. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 5.1.1)
- **Добав. звук**
Добавление звука из Галереи звуков. Нажмите клавишу [🔊], чтобы выбрать звук, когда появится список звуков. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.5)
- **Добав. видео**
Добавление видеоролика из Видеогалереи. Нажмите клавишу [🎥], когда появится список видеороликов.
- **Снять видео**
Новые видеоролики можно создавать с помощью камеры.
- **Доб. шаблон**
Позволяет добавить шаблон мультимедийного сообщения. Эта возможность доступна только, когда на слайде нет никакой информации. Если в сообщении несколько слайдов, опция добавления шаблона недоступна.

2 Для вызова следующих опций нажмите функциональную клавишу [Опция] [⌨️]. В зависимости от ситуации меню опций может не появиться.

- **Удалить текст**
Удаляет выбранный текст.



- **Добав. объекты**
Позволяет добавить рисунок, фотографию, звук, слайд или видео.
- **Просмотр**
Отображает сообщение таким, каким оно отображается на телефоне получателя.
- **Редакт. тему**
Редактирование и изменение темы (Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7)
- **Время показа**
Позволяет настроить время отображения каждой страницы полученного сообщения. Дисплей автоматически прокручивается на следующий слайд по прошествии заданного времени.
- **Компоновка**
Позволяет разместить изображение и текст на странице слайда. Можно установить режим «Рисунок сверху» или «Текст сверху».
- **Редакт. текст**
Позволяет изменить выбранный текст.
- **Замена**
Замена выбранного объекта со страницы слайда.
- **Сохр. как черновик**
Сообщения переносятся в Черновики и сохраняются в памяти телефона.


3 Для вызова следующих опций нажмите функциональную клавишу [Редакт.], [Добавить] или [Замена] [].

- **Редакт.:** редактирование текста
- **Добавить:** добавление рисунка, фотографии, звука или слайда, съемка фотографии или видео.
- **Замена:** изменение добавленных объектов.



Опции редактора E-mail

[1.1.3]

Выберите сообщение E-mail и нажмите функциональную клавишу [Опция] [

- Добав. вложение: добавление вложений к электронному сообщению.
- Удалить объект: удаление объектов. Опция доступна только если есть объекты для удаления.
- Добавить тему (Редакт. тему): добавление/редактирование темы.
- Добав. текст (Редакт. текст): добавление/редактирование текста.
- Доб. шаблон: добавление текстового шаблона электронного сообщения из папки шаблонов.




Функциональная клавиша [

- Добавить: добавление темы, основного текста, или вложения
- Редакт.: добавление темы, основного текста, или вложения
- Удалить: удаление выбранного объекта

Отправка сообщения

[1.1.4]

Отправка SMS

- 1 По окончании ввода сообщения, нажмите клавишу [].
- 2 Введите номер телефона получателя на экране ввода номера. Нажмите функциональную клавишу [Опция] [- 3 Нажмите клавишу [, и процесс отправки будет отображен анимацией отправки. Если пересылка не удастся, сообщение сохраняется в Исходящих, откуда его можно переслать повторно.



Отправка MMS и E-mail

- 1** Закончив создание сообщения, нажмите клавишу [⏏].
- 2** Ввод номера телефона получателя. Также можно произвести поиск номера в Контактах, нажав функциональную клавишу [Опция].
- 3** Для отправки сообщения нескольким абонентам (до 15), повторите операции с пункта 3.
- 4** Закончив ввод получателей, нажмите клавишу [⏏].



Входящие

[1.2]

Выберите «Меню>1.Сообщения>2.Входящие».

SMS

[1.2.1]

Выберите Входящие и нажмите клавишу [] для просмотра полученных сообщений по очереди.

Чтобы написать новое сообщение, нажмите функциональную клавишу [Ответ] в нижнем правом углу. Появится экран Создать.

(Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 1.1)

Номер обратного вызова уже зарегистрирован. Вы вводите дополнительную информацию.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Переслать: отправка принятого сообщения другому адресату.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Входящие.
- Сохран. в телефоне/SIM: сохранение выбранного сообщения в телефоне или на SIM-карте.
- Ответ: создание и отправка нового сообщения на номер отправителя сообщения.

Выберите сообщение и нажмите левую функциональную клавишу [Опция] [] для выбора следующего меню.

- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Переслать: редактирование и отправка принятого сообщения другому адресату.
- Извлечь: отображает все объекты, вложенные в сообщении.
 1. Объекты: отображение всех объектов, вложенных в сообщении.
 2. Номера: выбор всех чисел в полученном сообщении.
Извлечение номера из текста сообщения. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить] для добавления каждого номера в новую или существующую запись Контакты.



3. Извлечь ссылки: сохранение адреса URL, содержащемся в сообщении. Выбранный URL сохраняется в закладках.
- Сохр. как шаблон: текущее сообщение сохраняется в форме шаблона.
 - Ответ: позволяет создать и отправить новое сообщение на номер отправителя сообщения.

MMS

[1.2.2]

Можно получать уведомление об MMS-сообщении через сеть SMS и читать только загруженное MMS-сообщение.

Проверьте новое сообщение во Входящих MMS-сообщениях.

Выберите [Загрузить] для загрузки сообщения.

Если режим «Автозагрузка» установлен на «Вкл.», уведомление не выполняется, а сообщение будет сохранено во Входящих, как непрочитанное.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [\square], чтобы:

- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Переслать: редактирование и отправка принятого сообщения другому адресату.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Входящие.
- Ответ: создание и отправка нового сообщения на номер отправителя сообщения.

Выберите сообщение и нажмите левую функциональную клавишу [Опция] [\square] для использования одного из следующих меню.

- Удалить: удаление сообщения.
- Переслать: отправка принятого сообщения другому адресату.
- Извлечь: отображение всех объектов, вложенных в сообщение.
 1. Объекты: отображение всех объектов, вложенных в сообщение.
 2. Номера: позволяет выбрать все числа в полученном сообщении. Извлечение номера из текста сообщения. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить] для добавления каждого



номера в новую или существующую запись Контактов.

3. Извлечь ссылки: сохранение адреса URL, содержащейся в сообщении. Выбранный URL сохраняется в закладках.

- Сохр. как шаблон: текущее сообщение сохраняется в форме шаблона.
- Информация: отображение информации о выбранном сообщении (отправитель, тема, размер).
- Ответ: создание и отправка нового сообщения на номер отправителя сообщения.

Вещание Опции

[1.2.3]

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [≡], чтобы:

- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Входящие.

Опции E-mail

[1.2.4]

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [≡], чтобы чтобы выбрать:

- Проверка почты: позволяет загрузить непрочитанные сообщения электронной почты с почтовых серверов, указанных в настройках. Сообщение не удаляется с почтового сервера, так как в зависимости от объема свободной памяти сообщения могут быть загружены не полностью. Загружаются непрочитанные сообщения.
- Загрузить полностью: позволяет загрузить в доступный объем пользовательской памяти все сообщения электронной почты, которые были загружены частично из-за ограничений размера в Настройках E-mail.



Исходящие

[1.3]

Выберите «Меню->1.Сообщения>3.Исходящие» и нажмите клавишу [OK].

SMS

[1.3.1]

В Исходящих сохраняются сообщения, которые не были отправлены. Чтобы еще раз отправить неотправленное сообщение нажмите функциональную клавишу [Отправ.] в нижнем правом углу.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [F], чтобы:

- Редакт.: редактирование выбранного сообщения.
- Удалить: удаление сообщения.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Исходящие.
- Послать еще: повторная отправка сообщения.

Выберите сообщение и нажмите левую функциональную клавишу [Опция] [F] для выбора вариантов.

- Редакт.: отправка выбранного сообщения.
- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Сохр. как шаблон: сохранение текущего сообщения в Шаблонах.
- Послать еще: повторная отправка сообщения.

Черновики

[1.4]

В Черновиках хранятся сообщения, которые были отредактированы и сохранены. Нажмите функциональную клавишу [Редакт.] в нижнем правом углу, чтобы отредактировать сохраненное сообщение.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [F], чтобы:

- Удалить: удаление сообщения.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Черновики.
- Редакт.: редактирование выбранного сообщения.



Выберите сообщение и нажмите клавишу [⌘], а затем нажмите функциональную клавишу [Опция] [⌥] для выбора:

- Редакт.: отправка выбранного сообщения.
- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Сохр. как шаблон: сохранение текущего сообщения в Шаблонах.
- Отправить: отправка выбранного сообщения.

Отправленные

[1.5]

В Отправленных хранятся успешно отправленные сообщения. Чтобы еще раз отправить отправленное сообщение нажмите функциональную клавишу [Отправ.] в нижнем правом углу.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [⌥], чтобы:

- Редакт.: редактирование выбранного сообщения.
- Удалить: удаление сообщения.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Отправленные.
- Послать еще: повторная отправка сообщения.

Выберите сообщение и нажмите клавишу [⌘], а затем нажмите функциональную клавишу [Опция] [⌥] для выбора соответствующих опций.

- Редакт.: отправка выбранного сообщения.
- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Сохр. как шаблон: сохранение текущего сообщения в Шаблонах.
- Послать еще: повторная отправка сообщения.



Шаблоны

[1.6]

Выберите «Меню>1.Сообщения>6.Шаблоны».

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [F], чтобы:

- Новый: создание нового шаблона. Функция недоступна, если память, отведенная для шаблонов, заполнена.
 1. SMS: создание нового текстового шаблона.
 2. MMS: создание нового мультимедийного шаблона.
 3. E-mail: создание нового шаблона E-mail.
- Удалить: удаление выбранного шаблона.
- Удалить все: удаление всех шаблонов.
- Редакт.: редактирование выбранного шаблона.

Выберите сообщение и нажмите клавишу [OK], а затем нажмите функциональную клавишу [Опция] [F] для выбора соответствующих опций.

- Отправить: отправка выбранного шаблона.
- Удалить: удаление выбранного шаблона.
- Редакт.: редактирование выбранного шаблона.



Настройки

[1.7]

SMS

[1.7.1]

Используя данное меню, можно настроить службу SMS.

Центр сообщ.

номер SMS-центра, необходимый при отправке сообщений.
Необходимо получить этот номер у оператора связи.



Время жизни

время, в течение которого сообщение будет храниться в центре сообщений, пока предпринимаются попытки его доставки.

Тип сообщения

позволяет установить тип сообщения: Обычный, Факс, Голосовая почта, ERMES, Национ. пейджинг, X.400 или Интернет. Сеть преобразует сообщения в выбранный формат.

Поместить в

выбор памяти для сохранения нового полученного сообщения. Если выбранная память полностью заполнена, сообщение сохраняется в другой памяти. Нажмите клавишу   для выбора памяти телефона или SIM-карты.

Сохранить сообщение

Позволяет определять, сохранять ли отосланное сообщение в Отправленных. Нажмите клавишу   для выбора Вкл. или Откл..

Отчет о доставке



включение и отключение отчета телефона о доставке сообщения.



MMS

[1.7.2]

Профиль MMS

- Имя профиля: ввод названия профиля.
- Домашний URL: ввод URL для подключения.
- Тип соединения: выбор WAP или HTTP.
- Безопасный режим: выбор или отмена выбора безопасного режима.
- Настройки GSM
 - Шлюз
 - IP-адрес: ввод IP-адреса. Каждые 3 цифры разделяются точкой.
 - IP-порт: ввод номера IP-порта.
 - Логин: ввод идентификатора.
 - Пароль: ввод пароля.
 - Тип соединения: для выбора ISDN или Аналогового соединения нажмите клавишу [Влево/Вправо].
 - Номер дозвона: ввод телефонного номера.
 - Логин: ввод идентификатора.
 - Пароль: ввод пароля для.
- Настройки GPRS
 - Шлюз
 - IP-адрес: ввод IP-адреса. Каждые 3 цифры разделяются точкой.
 - IP-порт: ввод номера IP-порта.
 - Логин: ввод идентификатора.
 - Пароль: ввод пароля.
 - Точка доступа: ввод имени точки доступа.
 - Логин: ввод идентификатора.
 - Пароль: ввод пароля.
- Настройки DNS: ввод IP-адреса сервера DNS. Вы можете ввести первичный и вторичный адреса DNS. Эти настройки доступны только если установлен тип соединения HTTP.
- Носитель: нажмите клавишу [/>] для выбора Только GPRS / Только GSM.




Вр. жизни сооб.

Позволяет настроить время, в течение которого сообщение будет храниться в центре сообщений, пока предпринимаются попытки его доставки.

Автозагрузка

Позволяет настроить метод получения сообщения. Можно установить «Вкл.» или «Откл.»

Сохранить сообщение

Позволяет определить, сохранять ли отосланное сообщение в Отправленных. Нажмите клавишу [/] для выбора «Вкл.» или «Откл.».

Отчет о прочтении

Запрос отчета о прочтении сообщения адресатом.

Отчет о доставке

Включение или отключения отчета о доставке сообщения.



E-mail

[1.7.3]

Макс. размер

Контроль максимального размера загружаемого сообщения. Если сообщение больше заданного размера, то оно загружается не полностью.

30KB / 60KB / 100KB / 300KB.

Учетн. записи

Отображает список учетных записей. Нажав клавишу ОК, текущую учетную запись можно удалить, переименовать, установить по умолчанию или отредактировать. Учетная запись по умолчанию – это запись, с которой отправляются сообщения. Учетная запись, установленная по умолчанию, не может быть удалена. При выборе учетной записи для редактирования появляются перечисленные ниже опции. Также присутствует опция создания новой учетной записи.

- Отображ. имя пользователя
Имя, которое появляется в заголовках отправленных писем
- Адрес эл. почты
Адрес электронной почты пользователя
- Логин
Используется для аутентификации на сервере электронной почты
- Пароль
Используется для аутентификации на сервере электронной почты
- Данные
Настройки интернет-соединения, которое используется для подключения к почтовому серверу.
 - GPRS: выберите данное меню и нажмите функциональную клавишу [Редакт.] для изменения параметров Точка доступа, ID пользователя, Пароль.
 - CSD: выберите данное меню и нажмите функциональную клавишу [Редакт.] для изменения параметров Номер набора, ID пользователя, Пароль, Типа модема (ISDN/Аналоговый).



- Сервер вход.
Сервер входящей почты POP3/IMAP
- Сервер исход.
Сервер исходящей почты SMTP
- SMTP-аутентификация
Если установлено значение «Да», то при отправке сообщения посредством SMTP-протокола для идентификации пользователя будут использоваться пароль и имя пользователя.

Сохранить сообщение

Позволяет определять, сохранять ли отосланное сообщение в Отправленных. Нажмите клавишу [] для выбора «Вкл.» или «Откл.».

Выбор памяти

- Телефон: Сохранение прикрепленных к электронному сообщению файлов в память телефона. Сохранить можно только файлы определенного типа.
- Карта памяти: Сохранение прикрепленных к электронному сообщению файлов на карте памяти. При использовании внешней памяти можно сохранять все типы файлов в каталог «\Attachments\» без ограничений.

Вещание

[1.7.4]

- Язык: выберите язык из списка языков.
- Информация: позволяет выбирать тему широковещательных сообщений.
 - Стандарт: предопределенный список тем.
 - Заказ: определенный пользователем список тем.
- Получить: Нажмите клавишу [], чтобы включить или отключить получение сообщений.



Голосовая почта


[1.7.5]

Используйте эту функцию, чтобы получить доступ к голосовой почте, поддерживаемой провайдером услуг сети.

- Вызов: позвоните по предварительно заданному номеру системы голосовой почты для проверки сообщений голосовой почты.
- Номер почт. Ящика: Введите номер для прослушивания сообщений голосовой почты

Память

[1.8]

Выберите «Меню>1.Сообщения>8.Память» и нажмите клавишу [].

Появится информация об объеме свободной и занятой памяти.



Позволяет записывать свои Контакты, которые можно д или удалить в любое время. Можно сохранить до 800 контактов на SIM-карте или в памяти телефона.

Добавление нового контакта [2.1]

Выберите «Меню>2.Контакты>2.Добавить контакт».

Позволяет добавить контактную информацию о других людях. Первоначально появится пустое поле серого цвета, пока не будет введен текст.

В зависимости от настроек параметра «Выбор памяти», отображаются следующие поля.

- Телефон: Имя, Мобильный, Дом, Офис, Факс, Группа, Картинка, Мелодия, E-mail, Заметки.
- SIM-карта: Имя, Мобильный и Группа
- Телефон или SIM: выберите место сохранения – телефон или SIM-карта.

Редактирование контактов [2.2]

Редактирует контакты аналогично параметру Добавить контакт.

Поиск по имени/групповой поиск [2.3]

По имени [2.3.1]

Выберите «Меню>2.Контакты>1.Поиск>1.По имени».

Можно искать номер телефона в контактах следующим образом.

- 1** Ввести нужное имя и нажать клавишу []. Отображается список записей и курсор размещается на позицию, которая совпадает с введенными данными.



2 Нажать клавишу [/] для просмотра записанных номеров.

3 Нажать клавишу [] для просмотра всех номеров.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Послать сообщ.: отправка сообщения выбранному абоненту.
- Редакт.: редактирование и сохранение содержимого
- Удалить: удаление выбранного контакта.
- Посл. чз Bluetooth: передача информации о выбранных контактах посредством соединения BlueTooth.
- В быст. набор: добавление номера в список быстрого набора.
- Перемест. в SIM/тел.: перемещение контакта в память SIM-карты или телефона.
- Язык: выбор языка.
- Новый: создание нового контакта.

Групповой

[2.3.2]

Выберите «Меню>2.Контакты>1.Поиск>2.Групповой».

Поиск номера телефона в каждой группе.

Настройка групп

[2.4]

Выберите «Меню>2.Контакты>4.Группы».

Позволяет изменить настройки пяти predetermined групп абонентов.

Стандартные группы: Нет группы, Семья, Друзья, Бизнес и VIP.

Можно изменить мелодию звонка для группы, выбрав опцию меню [Групп. звонки].

Также, можно добавить желаемые новые группы помимо 5 установленных, нажав функциональную клавишу [].



Настройка быстрого набора

[2.5]

Нажмите номер в Kontakтах в режиме ожидания для быстрого набора.

При добавлении номера для быстрого набора, используйте опцию [В быст. набор]. Диапазон номеров быстрого набора составляет от 2 до 9, что в сумме дает до 8 номеров быстрого набора.

Порядок настройки быстрого набора [2.5.1]

- 1 Нажмите клавишу [/] для перехода к пустому полю ввода и нажмите правую функциональную клавишу [Добавить].
- 2 Нажимайте клавиши [/] для выбора абонента и нажимайте клавиши [/] для выбора его номера.
- 3 Для сохранения контакта в списке быстрого набора нажмите клавишу [].
 - Удалить: удаление элемента.

Удалить все

[2.6]

Можно удалить всю информацию, сохраненную в телефоне/на SIM-карте.

Память

[2.7]

Состояние используемой памяти телефона/SIM-карты.






Сервисные номера

[2.8]

Выберите «Меню>2.Контакты>1.Поиск>3.Сервисные номера».

Наличие и работа этого пункта меню зависит от типа SIM-карты. На дисплее отображается список номеров для вызова дополнительных услуг.


При необходимости прокрутите номера клавишой [ / ] и нажмите клавишу [] для набора номера.

Визитная карточка

[2.9]

Выберите «Меню>2.Контакты>5.Визитная карточка».

Эта функция позволяет сохранять визитную карточку и пересылать на телефон другому пользователю посредством Bluetooth-соединения. Дает возможность редактировать и удалять сохраненные номера.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Посл. чз Bluetooth: Передача данных через Bluetooth.
- Удалить: удаление сохраненных визитных карточек.
- Редакт.: редактирование сохраненных визитных карточек.

Выбор памяти

[2.10]

Выберите «Меню>2.Контакты>6.Выбор памяти».

Можно выбрать Телефон, Телефон или SIM, SIM.

Скопировать все

[2.11]

Выберите «Меню>2.Контакты>7.Скопировать все».

- С телефона на SIM: Позволяет копировать сохраненные в телефоне номера на SIM-карту.
- С SIM на телефон: Позволяет копировать сохраненные на SIM-карте номера в память телефона.



Нажмите клавишу для просмотра журнала последних вызовов в режиме ожидания или выберите «Меню>3. Журнал».

Эта функция отображает пропущенные, принятые и набранные вызовы. Это меню позволяет удалить журнал вызовов и просмотреть информацию для таймера вызова, стоимости вызовов и информацию о GPRS.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Контакты содержат телефонный номер, который Вы хотите набрать, имя или номер, дата и время попеременно отображаются на экране.

Нажмите клавишу «», когда курсор размещен на номере или имени, чтобы набрать номер.

Пропущенные

[3.1]

Выберите «Меню>3.Журнал>1.Пропущенные».

Отобразится список пропущенных вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номером или именем абонента.

Для выбора нажмите клавишу [/].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Сохранить номер: Если номер не найден в Kontakтах, эта возможность будет доступна.
- Послать сообщ.: отправка сообщения абоненту, вызов которого был пропущен.
- Удалить все: удаление всех записей пропущенных вызовов из списка.
- Удалить: удаление записей пропущенных вызовов из списка.

Если вызов не найден в Kontakтах, появится опция [Сохр. номер].





Принятые

[3.2]

Выберите «Меню>3.Журнал>2.Принятые».

Отобразится список принятых вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номером или именем вызывающего абонента. Для

выбора нажмите клавишу [/].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы:

- Сохранить номер: Если номер не найден в Kontakтах, эта возможность будет доступна.
- Послать сообщ.: отправка сообщения абоненту, вызов которого был принят.
- Удалить все: удаление всех записей принятых вызовов из списка.
- Удалить: удаление записей принятых вызовов из списка.

Если вызов не найден в Kontakтах, появится опция [Сохранить номер].


Набранные

[3.3]

Выберите «Меню>3.Журнал>3.Набранные».

Отобразится список набранных номеров, сопровождаемых временем и датой, а также номером или именем вызываемого абонента.

Для выбора нажмите клавишу [/].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы:

- Сохранить номер: Если номер не найден в Kontakтах, эта возможность будет доступна.
- Послать сообщ.: отправка сообщения вызываемому абоненту.
- Удалить все: удаление всех записей о набранных номерах из списка.
- Удалить: удаление записей о набранных номерах из списка.

Если вызов не найден в Kontakтах, появится опция [Сохранить номер].



Недавн. вызовы

[3.4]

Выберите «Меню>3.Журнал>4.Недавн. вызовы».

Список всех недавних вызовов, включая Пропущенные, Принятые и Набранные.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [⌂], чтобы:

- Сохранить номер: Если номер не найден в Kontakтах, эта возможность будет доступна.
- Послать сообщ.: отправка сообщения абоненту, которому Вы позвонили или вызов которого Вы пропустили или приняли.
- Удалить все: удаление всех записей вызовов из списка.
- Удалить: удаление записей вызовов из списка.

Если вызов не найден в Kontakтах, появится опция [Сохранить номер].

Удалить журнал

[3.5]

Выберите «Меню>3.Журнал>5.Удалить журнал».

Удаляются пропущенные, принятые или набранные вызовы или удаляются все записи вызовов, если выбрана опция «Все вызовы».

Для выполнения или отмены этой функции нажмите функциональную клавишу [Да] [⌂] или [Нет] [⌂].

Таймер вызовов

[3.6]

Выберите «Меню>3.Журнал>6.Таймер вызовов».

Информация о времени вызова.

- Последний: дата и время.
- Принятые, Набранные, Общее время: только время вызова.
- Сброс таймеров: сброс таймера вызовов. Нажмите клавишу [⌂] и введите пароль телефона. Затем нажмите клавишу [⌂] еще раз.



Стоимость вызова

[3.7]

Выберите «Меню>3.Журнал>7.Стоим. вызовов».

В этом меню регистрируется информация о стоимости вызовов и устанавливается ограничение по оплате вызовов для предотвращения переплаты.

- Стоимость вызова: стоимость последнего вызова.
- Общая стоимость: стоимость всех вызовов.
- Очистить журнал: для удаления всех журналов стоимости вызовов необходимо ввести код PIN2.
- Макс. стоимость: просмотр или установка максимального значения единицы стоимости вызова в зоне обслуживания.
 - Прочсть лимит: просмотр максимального значения единицы.
 - Установить лимит: установка максимума единиц.
- Единица стоимости: просмотр или установка единицы, определенной в зоне обслуживания.
 - Прочсть единицу: просмотр единицы стоимости.
 - Установить единицу: установка текущей единицы стоимости и стоимости за единицу.

Информация GPRS

[3.8]

Выберите «Меню>3.Журнал>8.Информация GPRS»

При этом отображается количество переданных данных через GPRS.

- Текущ. соединение: объем переданных данных текущего соединения в килобайтах.
- Послед. соединение: общий объем переданных данных последнего соединения в килобайтах.
- Полная информация: общий объем переданных данных в килобайтах с момента соединения.
- Очистить журнал: удаление информации о GPRS



Даное меню предназначено для просмотра, удаления или редактирования сохраненных фото, изображений или звуков.

Внешняя память

[4.1]

Позволяет искать файлы на Micro-SD Card (Trans-Flash Card) карте для перемещения в другие директории и прочих действий.

Выберите «Меню>4.Медиагалерея>1.Внешняя память».

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [≡], чтобы:

- Установ. как: применяется только к изображениям поддерживаемого формата (к музыкальным файлам не применяется).

- 1.Обои – добавление фото в «Мои обои» в «Дисплей». Фото устанавливается как изображение фона основного экрана.
- 2.Контакт – присвоение определенного фотоизображения контакту.

- Отправить как MMS: передача файлов в MMS.
- Переименовать: переименование файла.
- Удалить: удаление файла.
- Информация: просмотр информации о файле.
- Посл. чз Bluetooth: когда значение параметра Bluetooth «Вкл.» можно отправлять файлы на другое Bluetooth устройство.
- Скопиров. на телефон: копирование файлов из внешней памяти в телефон

ПРИМЕЧАНИЕ: Карта Micro-SD Card (Trans-Flash Card) должна быть извлечена из телефона после его отключения. В противном случае информация на карте может быть повреждена.







Фотогалерея


[4.2]

Позволяет просматривать или редактировать фотографии, сохраненные в памяти вашего телефона.

Просмотр сохраненных фотографий.

- 1** Выберите «Меню>4.Медиагалерея.> 2.Фотогалерея» или «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>3.Фотогалерея» в меню в данной последовательности для получения доступа к фотоальбому.
- 2** Для добавления альбома в фотогалерею нажмите функциональную клавишу [Новый].
- Можно добавить до 7 альбомов (включая альбом по умолчанию «Мои фото») Для удаления или добавления альбома, сделанного пользователем, нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 3** Для просмотра списка фотографий в альбоме выберите альбом из списка и нажмите клавишу []. Чтобы изменить тип списка (Малый/Список), используйте функциональную клавишу [Малый] или [Список].
- 4** Чтобы увеличить просматриваемое фото, выберите фото и нажмите клавишу []. Для просмотра других снимков в этом альбоме нажимайте клавишу [ / ].

Использование опций фото

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы применить следующие опции к выбранному фото в альбоме.

- Уст. как...:
 - 1.Обои – добавление фото в «Мои обои» в «Дисплей». Фото устанавливается как изображение фона основного экрана.
 - 2.Контакт – определенное фотоизображение присваивается контакту.
- Отправить через
 - 1 MMS: отправка выбранного изображения по MMS.
 - 2.Bluetooth: отправка указанного изображения через Bluetooth



- Волшебное фото: применение различных спецэффектов к фотографии.
- Поиск: поиск имени в альбоме.
- Переименовать: переименование фото.
- Обрезать фото: нажимайте клавишу [⏏/⏏] для увеличения или уменьшения фото, а затем снова сохраните его. При этом размер изображения преобразуется в размер жидкокристаллического дисплея.
- Удалить: удаление фото.
- Удалить все: удаление всех фото из альбома.
- Информация: просмотр информации о фото.
- Печать: позволяет распечатать выбранное фото при помощи Bluetooth.
- Скопировать на телефон/Копировать на Micro-SD Card (Trans-Flash Card): копированию фотографии

Видеогалерея

[4.3]

- 1** Позволяет просматривать или редактировать видеоизображения, сохраненные в памяти Вашего телефона. Выберите «Меню>4. Медиагалерея>3. Видеогалерея» или «5.Мультимедиа>1.Камера>4. Видеогалерея» в меню в указанной последовательности для получения доступа к списку видеоальбома.
- 2** Для добавления альбома в видеогалерею нажмите функциональную клавишу [Новый]. Можно добавить до 7 альбомов (включая альбом по умолчанию («Мое видео»)).


Для удаления или добавления нового альбома, сделанного пользователем, нажмите функциональную клавишу [Опция] [⏏].

- 3** Для просмотра списка видеозаписей в этом альбоме выберите альбом из списка и нажмите клавишу [⏏].
Чтобы изменить тип списка, нажмите функциональную клавишу [Малый] или [Список].
- 4** Чтобы воспроизвести видеозапись, выберите видеозапись и нажмите клавишу [⏏].



Используйте клавишу [Стоп] для остановки воспроизведения и выхода обратно в список.

Использование опций видео




Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы применить следующие опции к выбранному видеоролику в альбоме.

- Уст. как:
 - 1.Обои – видео устанавливается как изображение фона основного экрана.
 - 2.Контакт – определенный видеоролик присваивается контакту.
- Отправить через
 - 1 MMS: отправка выбранного видеоролика по MMS.
 - 2.Bluetooth: отправка указанного видеоролика через Bluetooth
- Поиск: поиск имени в альбоме.
- Переименовать: переименование видеоролик.
- Удалить: удаление видеоролика.
- Удалить все: удаление всех видеороликов из альбома.
- Информация: просмотр информации о видеоролике.
- Скопиров. на телефон/Копировать на Micro-SD Card (Trans-Flash Card): копирование видео

Галерея картинок

[4.4]

Данное меню позволяет просматривать или редактировать изображения или информацию записанную в памяти телефона.

- 1** Выберите «Меню>4.Медиагалерея.>3.Галерея картинок» для вызова списка изображений, сохраненных в телефоне.
- 2** Чтобы увеличить размер изображения, выбранного из списка, нажмите функциональную клавишу [Большой] или нажмите клавишу [].
- 3** Для просмотра других изображений в этом списке нажимайте клавиши [] [].



Чтобы вернуться к списку, нажмите функциональную клавишу [Список].

Чтобы применить эту опцию к выбранному изображению, нажмите функциональную клавишу [Опция] [⏏].

- Опция: Уст. как Обои, Уст. как контакт, Отправить как MMS, Переименовать, Удалить, Удалить все, Информация, Посл. чз Bluetooth, Копировать на Micro-SD Card (Trans-Flash Card).

Галерея звуков

[4.5]

С помощью данной функция на вашем телефоне можно воспроизводить звук или редактировать информацию.

Выберите «Меню>4.Медиагалерея>5.Галерея звуков» для просмотра списка звукозаписей, записанных в памяти телефона.

Выбранная мелодия будет автоматически воспроизведена один раз.

Чтобы применить эту опцию к соответствующему звуку, нажмите функциональную клавишу [Опция] [⏏].

- Опция: Уст. как звонок, Отправить как MMS, Переименовать, Удалить, Удалить все, Информация, Посл. чз Bluetooth, Копировать на Micro-SD Card (Trans-Flash Card).

* поддерживается мелодия звонка в формате MP3 (максимальный размер: 500 кб)

ПРИМЕЧАНИЕ: Пользователи, преобразующие файлы формата MP3, могут попадать под действия закона об авторских правах. Поэтому, остерегайтесь незаконного распространения таких файлов.



Другие файлы

[4.6]

Позволяет просматривать и управлять списком файлов неподдерживаемых форматов. Также, позволяет включать в список файлы поддерживаемых форматов через Bluetooth или другие устройства.

Выберите «Меню»>4.Медиагалерея>6.Другие файлы».

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [⏏], чтобы:

- Установ. как: применимо только к изображениям поддерживаемого формата (для музыкальных файлов не применяется).
 - 1.Обои – фото устанавливается как изображение фона основного экрана.
 - 2.Контакт – определенное фотоизображение присваивается контакту.
- Отправить как MMS: отправка файлов как MMS.
- Переименовать: переименование файла.
- Удалить: удаление файла.
- Удалить все: удаление всех файлов.
- Информация: просмотр информации о файле.
- Отправить через
 - Bluetooth: когда значение параметра Bluetooth «Вкл.» можно отправлять файлы на другое Bluetooth устройство.
- Скопиров. на телефон: копирование файлов из внешней памяти в телефон

Память

[4.7]

- Телефон: информация об объеме свободной памяти для Фото, Видео, Изображения, Звука, MMS и памяти используемой системой.
- Внешняя память: объем используемой памяти и свободной памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ: Память системы обозначает полную используемую память для зарезервированных объектов, установленных пользователем, заставках и т.д.



Камера

[5.1]

С помощью встроенной в телефон камеры можно делать фотографии или снимать видео различными способами. Фото или видео можно сохранить или отредактировать.

Сделать фото

[5.1.1]

1 Выберите «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>1.Сделать фото» в меню в указанной последовательности.

Подсказка: режиме ожидания нажмите клавишу [] для мгновенного входа в режим съемки.

2 Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект.

Нажмите функциональную клавишу [] для изменения режима съемки.

Режим съемки	Пиктограмма	Описание
Одиночный кадр		Главный режим для одиночного кадра.
Мультисъемка		Режим съемки нескольких фотографий в количестве, определенном в пункте [Мульти] данной опции
Съемка с рамкой		В данном режиме можно сделать фотографию с сохраненной рамкой. Размер: 176X220 (фиксированный)
Съемка образца		Вы можете сделать несколько фотографий и сохранить их на одном экране.

3 Нажмите клавишу [] или клавишу [] для съемки просматриваемого изображения.

Для увеличения/уменьшения изображения пропорционально оригинальному соотношению нажмите клавишу [/].

Масштабирование доступно только в суб-режиме кадра.



ПРИМЕЧАНИЕ: Только режим 1.3М не поддерживает функцию масштабирования.

Для возврата к экрану просмотра нажмите клавишу [Отмена] или клавишу [].

Д отметки кадров изображения для их сохранения в режиме мультисъемки выберите [Метка]/[Снять метку].

4 Для сохранения изображения в альбоме, а также редактирования названия фото, нажмите клавишу [].

В режиме мультисъемки фото получает имя автоматически. Однако, если выбрано только одно изображение, можно ввести имя вручную.

Определение функциональных клавиш управления камерой при раскрытом телефоне:

Функция	Доступное меню	Функциональная клавиша
Размер	LCD/QVGA/VGA/XGA/SXGA	
Яркость	7 уровней (от 0 до 6)	
Масштаб	Управляется уровнями	
Вспышка	Вкл./Откл.	
Спрятать пиктограммы	Вкл./Откл.	

Настройки камеры

[5.1.2]

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [] в режиме захвата изображения для выбора следующей информации, которая будет применена к изображению.

- Видео: Включает режим захвата видео.
- Фотогалерея: переход к Фотогалерее.



- Размер: размер изображения, которое Вы хотите снять LCD(176X220), QVGA(320X240), VGA(640X480), XGA(1724X768), SXGA(1728X1024),
- Эффект: применение эффекта к камере.
- Вспышка: Вкл./Откл.
- Баланс белого: Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Лампа дневного света
- Мульти: количество снимков непрерывной съемки.
- В виде таблицы: количество снимков в виде таблицы.
- Таймер: время задержки для всех режимов. При нажатии клавиши или клавишу , камера начнет снимать по истечении заданного времени. После выхода из режима съемки значение времени возвратится к значению установки.
- Скрыть пиктогр.: включение пиктограмм на экране Да/Нет.

Фотосъемка при закрытом телефоне[5.1.3]

1 Нажмите и удержите клавишу на левой боковой панели телефона для входа в режим захвата при закрытой крышке.

2 Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект.

Нажмите [Боковую] клавишу для масштабирования снимаемого изображения.

Нажмите клавишу / для управления яркостью.

Нажмите клавишу для съемки просматриваемого изображения.

Нажмите и удерживайте клавишу , чтобы выйти из режима захвата.



3 Для сохранения отснятого изображения нажмите клавишу и введите имя по умолчанию в альбом по умолчанию. После сохранения съемка фото будет завершена.

Нажмите [Боковую] клавишу для перехода к экрану просмотра без сохранения отснятого изображения.



Снять видео

[5.1.4]

- 1 Выберите в меню «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>2.Снять видео» в указанной последовательности для входа в режим видеосъемки.
- 2 После входа в режим видеосъемки изображение с объектива камеры отображается на внутреннем дисплее.
- 3 Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект. Используйте клавишу [ / ] для увеличения/уменьшения и используйте клавиши [ / ] для управления яркостью.
- 4 Для начала съемки просматриваемого изображения нажмите клавишу [].
- 5 Для отмены записи и возврата к экрану просмотра нажмите функциональную клавишу [Отмена]. Для прекращения записи нажмите клавишу [].
- 6 Если нажать клавишу [], всплывет экран Сохр. опцию, и Вы сможете выбрать альбом для сохранения видео. Затем введите имя файла видео. Когда в настройках камеры включена опция «Автосохранение», установленное имя и альбом сохраняются автоматически без вывода экрана Сохр. опцию.

Для возврата к экрану просмотра без сохранения видеоизображений нажмите функциональную клавишу [Отмена].

Для воспроизведения видеоизображений нажмите клавишу [Воспр.].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Фото: включение режима захвата камерой.
- Видеогалерея: осуществление перехода к видеогалерее.
- Размер видео: SQCIF(128X96), QVGA(320X240), QCIF(176X144)
- Качество видео: Низкое/Среднее/Высокое/через MMS
- Частота кадров: 15 к/с / 30 к/с
- Вспышка: Вкл./Откл.
- Эффект: применение эффекта к видео.





- Баланс белого: Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Лампа дневного света
- Таймер: Нет/5 с/10 с
- Аудиозапись: Вкл./Откл
- Скрыть пиктогр.: Вкл./Откл.

Настройки

[5.1.5]

Изменяет стандартные значения опций камеры.

- Размер: размер изображения, которое Вы хотите снять: ЖК дисплей*(176X220), QVGA(320X240), VGA(640X480), XGA(1724X768), SXGA(1728X1024),
- Качество: Обычное/Высокое/Низкое
- Размер видео: SQCIF(128X96), QVGA(320X240), QCIF(176X144)
- Качество видео: Низкое/Среднее/Высокое/через MMS
- Вспышка: Вкл./Откл.
- Баланс белого: Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Лампа дневного света
- Мульти: контроль количество кадров и скорость непрерывной съемки.
 - Количество: 4/6/9/12/15
 - Скорость: Нормальная/Быстрая/Медленная
- В виде таблицы: контроль количества кадров и скорость съемки в виде таблицы.
 - Количество: 2/4/6/9
 - Скорость: Нормальная/Быстрая/Медленная
- Таймер: выбор времени задержки для всех режимов. При кратком нажатии клавиши [] или клавиши [] камера начнет снимать по истечении заданного времени. Нет/5 с/10 с
- Дата и время: Вкл./Откл.
- Щелчок: Откл. / 123/ Улыбка /Виски / Сы-ы-ы-р
- Аудиозапись: Вкл./Откл
- Выбор памяти: Телефон/Внешняя память
- Автосохранение: когда включена опция Автосохранение, имя по умолчанию и имя альбома автоматически сохраняется при съемке. Вкл./Откл.



MP3-плеер

[5.2]

Выберите «Меню>5.Мультимедиа>2.Мр3-плеер» и нажмите клавишу [OK]

- Плеер: экран, в котором воспроизводится музыка в формате MP3.
- Альбомы: позволяет загружать подготовленный музыкальный список, или добавлять и удалять список.
- Менеджер файлов: позволяет Вам выбрать музыку непосредственно на карте Micro-SD Card (Trans-Flash Card) или создать список воспроизведения.
- Установка: позволяет выбрать скин или режим.

Плеер

[5.2.1]

Экран плеера

Выберите «Меню>5.Мультимедиа>2.Мр3-плеер>1.Плеер» в меню в указанной последовательности.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [F], чтобы:

- Воспроизвести все: показывает список музыки на на карте Micro-SD Card (Trans-Flash Card). Музыка может быть проиграна, а также есть возможность выбирать и удалять музыку.
- Музыкальный альбом: позволяет выбрать созданный музыкальный альбом.
- Скин: позволяет изменять вид экрана плеера.
- Информ. о файле: позволяет просматривать информацию о текущем выбранном музыкальном файле.

Функция	Доступная клавиша
Воспроизвести/Пауза	Клавиша [OK]
Воспроизвести Следующую/Предыдущую	Клавиша [Next/Prev]
Стоп	Клавиша [Stop]
Режим повтора	Клавиша [Repeat]
Громкость	Боковая клавиша [Volume]
Перемотка назад/вперед	нажмите и удерживайте клавишу [Next/Prev]



ПРИМЕЧАНИЕ: Тип повтора

1. : Воспроизведение композиций по порядку с повторением.
2. : Воспроизведение выбранной композиции один раз.
3. : Повторяющееся воспроизведение одной композиции.
4. : Неограниченный повтор всех композиций по порядку.

Музыкальный альбом

[5.2.2]

Выберите «Меню>5.Мультимедиа>2.МР3-плеер>2.Музыкальный альбом» в меню в указанной последовательности.

Позволяет создать музыкальный список. При наличии созданного музыкального листа он будет загружен автоматически в данное меню, чтобы добавить в него новинки.

Можно выбрать, отменить выбор и сохранить требуемую музыку.

Диспетчер файлов

[5.2.3]

Выберите «Меню>5.Мультимедиа>2.МР3-плеер>3.Диспетчер файлов» в меню в указанной последовательности.

Отображает полный список МР3 файлов, которые содержатся на Micro-SD Card (Trans-Flash Card) карте, для выбора необходимых МР3 файлов.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Сохран. альбом: сохранение выбранных композиций формата МР3 в Список альбомов.
- Переименовать: изменение названия выбранной композиции формата МР3.
- Удалить: удаление выбранной композиции формата МР3.
- Удалить все: удаление всех композиции формата МР3.
- Выбрать все: выбор всех композиции формата МР3.



- Снять выделение: отмена выбора всех композиции формата MP3.
- Информация: отображение информации.

Настройки

[5.2.4]

Выберите «Меню>5.Мультимедиа>2.MP3-плеер>4.Настройки» в меню в указанной последовательности.

- Режим: установка режима эквалайзера.
Рок/ Кантри/Обычный/Поп/Джаз/Классика/Дэнс
- Скин: различные варианты экрана плеера.
Эквалайзер/Анимация01/Анимация02

Java

[5.3]

Вы можете загрузить на телефон и запустить игру на языке Java.

Для поиска и загрузки Java-игры можно использовать WAP-браузер.

В данном телефоне установлены игры Pantech Cup, Run и AquaPangPang.

Можно загрузить и другие игры.

Просмотр списка Java-игр

[5.3.1]

Выберите «Меню>5.Мультимедиа.>4.Java» для выбора меню Java.

Выберите «1.Игры» для просмотра списка приложений Java, имеющихся в Вашем телефоне.

Запуск/Удаление/Поиск информации о Java-игре

[5.3.2]

Выберите «Меню>5. Мультимедиа>4.Java» в меню для выбора меню Java.



Для просмотра списка сохраненных в вашем телефоне Java-игр, в меню выберите «1.Игры».

Для выбора игры нажмите клавишу навигации.

Появится меню управления игрой.

Действие:	Клавиша:
Запуск игры	Нажмите функциональную клавишу [Опция][] и функциональную клавишу [Запустить], или нажмите клавишу []
Просмотр информации	Нажмите функциональную клавишу [Опция][] и функциональную клавишу [Информ.], или нажмите функциональную клавишу [].
Удаление игры	Нажмите функциональную клавишу [Опция][] и функциональную клавишу [Удалить].

Просмотр состояния памяти приложений на языке Java **[5.3.3]**

Для просмотра состояния памяти выберите «2.Память».



Выберите «Меню>6.Настройки».

Меню «Настройки» позволяет настроить различные функции телефона по Вашему выбору.

Дисплей

[6.1]

Выберите «Меню>6.Настройки>1.Дисплей».

Вы можете изменить изображение или цвет дисплея.

Основной экран

[6.1.1]

Выберите «Меню>6.Настройки>1.Дисплей>1.Основной экран» и нажмите клавишу [OK].

Вы можете изменить изображение фона основного экрана.

- Обои: установка вида Обоев с помощью функции «Мои обои». В меню Мои обои хранится список для настройки Обоев в Фотогалерее / Галерее изображений. Обои, кроме установленных по умолчанию, можно удалить функциональной клавишей [Удалить].

Обои, установленные по умолчанию, не удаляются.

- Тип обоев: Электр. часы 1/Электр. часы 2/Часы/Календарь/Приветствие/D-day

Внешн. экран

[6.1.2]

Выберите «Меню>6.Настройки>1.Дисплей>2.Внешн. экран» и нажмите клавишу [OK].

Вы можете изменить изображение фона основного экрана.

- Обои: установка вида Обоев с помощью функции «Мои обои». В меню Мои обои хранится список для настройки Обоев в Фотогалерее / Галерее изображений. Обои, кроме установленных по умолчанию, можно удалить функциональной клавишей [Удалить]. (Обои, установленные по умолчанию, не удаляются).



Приветствие

[6.1.3]

Выберите «Меню>6.Настройки>1.Дисплей>3.Приветствие» и нажмите клавишу [OK].

Вы можете установить сообщение приветствия При запуске или На обоях.

Яркость

[6.1.4]

Выберите 'Меню>6.Настройки>1.Дисплей > 4. Яркость'

Вы можете установить уровень яркости подсветки основного дисплея. Отображается уровень яркости подсветки, когда она включена. Можно выбрать один из четырех уровней (Низкий, Средний, Высокий, Максимум)

Подсветка

[6.1.5]

Вы можете установить нужный режим подсветки.

Нажатием клавиши [⏏/⏏] измените значение, которое отображается при выборе «Меню>6.Настройки>1.Дисплей>5.

Подсветка» и нажмите клавишу [OK]. (5 с/10 с/20 с/1 мин/10 мин)

Звук

[6.2]

Выберите «Меню> 6.Настройки>2.Звук» или нажмите клавишу [⏏] в режиме ожидания.

Настройки звука определяют, как телефон реагирует при приеме вызова или сообщения, какие звуки издает клавиатура при нажатии клавиш и т.д.



Звонок, звук при нажатии клавиш и другие настройки для любого из пяти имеющихся профилей могут использоваться с настройками по умолчанию.



Также они могут быть настроены по Вашему усмотрению. Выбирайте и настраивайте наиболее подходящие профили по Вашему усмотрению, например, для случаев, когда Вы заняты на совещании или на улице. Имеющиеся профили – Обычный, Тихий, Встреча, На улице и В машине.

Настройки звонка

[6.2.1]



Выберите «Меню>6.Настройки>2.Звук>Нажмите функциональную клавишу [Редакт.] >1.Настройки звонка» и нажмите клавишу [, или нажмите клавишу [] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите «1.Настройки звонка».

* Вы можете выбрать предпочтительный тип звонка и громкость звонка.

- Тип звонка: Звонки, Вибрация, Виб. потом звон., Вибр. и звонок, Возрастающий, Индикатор.
- Громкость звонка: Регулирует громкость – 8 уровней (от 0 до 7).

Звонок

[6.2.2]

Выберите «Меню>6.Настройки>2.Звук> Нажмите функциональную клавишу [Редакт.] >1.Звонок» и нажмите клавишу [, или нажмите клавишу [] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите «2.Звонок».

* Вы можете выбрать предпочтительный тип звонка и громкость звонка.

- Звуки: Мелодия, Звонок, Пользов. звук
- Звонок: есть несколько подгрупп, таких как Мелодия, Звонок и Пользовательский звук, в каждой группе есть набор мелодий. Пользов. звук – это мелодии из «Меню>4.Медиагалерея>5.Галерея звуков».



Сообщение

[6.2.3]

Выберите «Меню>6.Настройки>2.Звук> Нажмите функциональную клавишу [Редакт.] >3.Сообщение» и нажмите клавишу [Ⓞ], или нажмите клавишу [Ⓜ] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите «3.Сообщение».

Вы можете выбрать предпочтительную мелодию сообщения, ее громкость и время напоминания при поступлении новых сообщений.

- Напоминание: чтобы выбрать один из режимов: Откл., Однократно, Каждые 2 минуты, Каждые 5 минут, используйте клавишу [Ⓜ/Ⓞ].
- Громкость звонка: регулировка громкости – 8 уровней (0~7).
- Звук: чтобы задать звук сообщения: Звонок 1, Звонок 2, Звонок 3, используйте клавиши [Ⓜ/Ⓞ].

Клавиатура

[6.2.4]

Вы можете выбрать звук нажатия клавиш при наборе номера или навигации по меню.

Выберите «Меню>6.Настройки>2.Звук> нажмите функциональную клавишу [Редакт.] >4.Клавиатура» и нажмите клавишу [Ⓞ], или нажмите клавишу [Ⓜ] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите «1.Клавиатура».

- Тип тона: позволяет включить или выключить звук клавиш.
- Громкость звонка: регулировка громкости – 8 уровней (от 0 до 7).
- Звук: выбор звука клавиш.

Открытие флипа

[6.2.5]

Вы можете выбрать звуковой эффект при раскрытии и закрытии телефона.



Выберите «**Меню**>**6.Настройки**>**2.Звук**> нажмите функциональную клавишу [Редакт.] >**5.Открытие флипа**» и нажмите клавишу [📞], или нажмите клавишу [📞] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите «**1.Открытие флипа**».

- Тип тона: включение и выключение звука.
- Громкость звонка: регулировка громкости – 8 уровней.
- Звук: установка Звонок 1, Звонок 2, Звонок 3 на открытие/закрытие флипа.

Звуковые эффекты

[6.2.6]

Вы можете включить или выключить стандартный звуковой эффект.

Выберите «**Меню**>**6.Настройки**>**2.Звук**> нажмите функциональную клавишу [Редакт.] >**6.Звуковые эффекты**» и нажмите клавишу [📞], или нажмите клавишу [📞] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите «**6.Звуковые эффекты**». Нажмите функциональную клавишу [Метка], а затем для сохранения нажмите клавишу [📞].

- Движение по меню: выбор меню с использованием клавиши навигации.
- При вкл. и откл.: эффект при включении или выключении телефона. Всплыв. меню: нажимайте клавишу [☐] для просмотра всплывающего окна.
- Соединение: набор номера или завершение вызва.
- Соединение WAP: при соединении или прекращение вызова по WAP.
- Ежечасно: ежечасный звуковой сигнал, когда телефон находится в режиме ожидания
- Напоминатель: ежеминутный звуковой сигнал во время разговора.
- Вспл. предупр.: звуковой эффект сигнала предупреждения, ошибки, информации или вопроса.



Имя профиля

[6.2.7]

Выберите меню имени профиля из экрана редактирования Звук, чтобы переименовать его вручную.

Сброс

[6.2.8]

Выберите меню Сброс из экрана редактирования Звук и нажмите [Да] для сброса всех параметров профиля.

Вызов

[6.3]

Выберите «Меню>6.Настройки>3.Вызов».

Переадресация

[6.3.1]

Выберите «Меню>6.Настройки>3.Вызов>1.Переадресация».

С помощью этого меню Вы можете переадресовать входящие вызовы на другой номер телефона.

Вы можете выбрать одно из условий срабатывания переадресации: Все вызовы, Если занято, Если нет ответа, Если недоступен или Отменить все.

Переадресация

[6.3.2]

Выберите «Меню>6.Настройки>3.Вызов>2.Тип ответа».

Вы можете установить метод приема вызова.

Для настройки способа приема вызова используйте клавишу [SEND]. Нажмите клавишу [OK] для сохранения.

- Клавиша «SEND»: Вы можете ответить на входящий вызов нажатием клавиши [SEND].

- Ответ любой кл.: Вы можете ответить на входящий вызов нажатием любой клавиши, за исключением клавиши [SEND] и функциональной клавиши [Отклонить].




- Открытие флипа: Вы можете ответить на входящий вызов, раскрыв телефон.
- Автополучение: телефон автоматически отвечает на вызов через 10 секунд. Данная функция доступна только тогда, когда телефон подключен к гарнитуре.

АВТООТВЕТ

[6.3.3]

Функция автоответа работает так же, как и аппаратный автоответчик. Она оставляет записанное сообщение абоненту, если Вы не отвечаете на вызов в течение определенного периода времени.

- Автоответ: установка значения автоответа [Вкл./Откл.]. При значении [Вкл.] функция автоответчика активируется.
- Записанные сообщ.: отображает список записанных во время вызовов сообщений (при вызове). Каждый список показывает дату и время файла и имя вызывающего абонента. Чтобы удалить сообщение из списка просмотра, нажмите [Удалить], а для соединения по записанному имени и номеру вызывающего абонента нажмите клавишу [Отправить].
- Сообщение ответа: В зависимости от ситуации, Вы можете выбрать для ответа одно из сообщений: [Отсутствует/ Совещание/ За рулем/ Пользоват. сообщ.]. Пользовательское сообщение – это голосовое сообщение, которое может записать сам пользователь телефона.
- Время ответа: установка времени автоматического ответа (Спусти 3 сек/5 сек/10сек/20 сек). Если Вы не ответили по истечении выбранного времени на входящий звонок, телефон установит соединение автоматически и звонящий услышит сообщение автоответчика. После прослушивания он сможет оставить голосовое сообщение, запись начнется после гудка.
- Пользоват. сообщение: прослушивание речевого сообщения пользователя, записанного для ответа на вызов. Для воспроизведения нажмите клавишу []. Если нет записанного сообщения, можно создать его с помощью функции записи.



Автодозвон

[6.3.4]

Выберите «Меню>6.Настройки>3.Вызов>4.Автодозвон».
Данная функция автоматически повторяет набор номера.
- Вкл.: включение функции автодозвона.
- Выкл.: отключение функции автодозвона.

Ожид. вызова

[6.3.5]

Выберите «Меню>6.Настройки>3.Вызов>5.Ожид. вызова».
Функция ожидания вызова информирует Вас о поступлении второго вызова.
- Активировать: установка режима ожидания вызова.
- Деактивировать: отмена функции ожидания вызова.
- Статус: состояние данной настройки.

Отпр. ID звонящ.

[6.3.6]

Select «Меню>6.Настройки>3.Настройки вызова>6.Отпр. ID звонящ.».
Эта функция предотвращает отображение вашего номера на телефоне вызываемого абонента. Эта услуга зависит от набора услуг сети. Проконсультируйтесь с оператором связи.

Свой номер

[6.3.7]

Выберите «Меню>6.Настройки>3.Вызов>7.Свой номер».
Свой номер может различаться в зависимости от SIM-карты.
Нажмите функциональную клавишу [Опция] [⏏], чтобы:

- Добавить: добавление своего номера.
- Удалить: удаление своего номера.
- Редакт.: редактирование своего номера.



Язык

[6.4]

Выберите «Меню>6.Настройки>4.Язык».

Можно выбрать язык меню телефона.

Время и Дата

[6.5]

Выберите «Меню>6.Настройки>5.Время и Дата».

Можно установить Время, Дату и Формат даты.

Избранное

[6.6]

Выберите «Меню>6.Настройки>6.Избранное».

Меню Избранное содержит Ваши дополнительные избранные настройки.

Вы можете получить доступ к меню вплоть до 2 уровня глубины, а медиагалерея не может быть удалена, поскольку является встроенной по умолчанию.

Клавиша [📁] функционирует как клавиша Добавить, когда объект не указан, или как клавиша Перейти к, когда объект указан. Настройки, заданные в меню Избранное, защищены блокировкой приложения, и поэтому перед входом в данное меню может запрашиваться пароль.

Настройки, заданные в меню Избранное, также используют режим безопасности, и поэтому перед продолжением может запрашиваться пароль.

Выбор сети

[6.7]

Выберите «Меню>6.Настройки>7.Выбор сети».

Вы можете выбрать сеть «Автоматически» или «Вручную».



Безопасность

[6.8]

Выберите «Меню>6.Настройки>8.Безопасность».

Настройки безопасности позволяют ограничить использование Вашего телефона другими лицами.

Для защиты телефона используются различные коды и пароли. Они описываются в последующих разделах. См. также раздел Код доступа в приложении.

Функция Безопасность предохраняет Ваш телефон и SIM-карту от несанкционированного доступа. Вы можете установить пароль для вашего телефона или настроить функцию Запрет вызова или установить режим Фиксированного набора.

Блокировка SIM

[6.8.1]

Для настройки нажмите клавишу .

Для входа в подменю в разделе Настройки безопасности необходимо ввести пароль. Если Вы введете персональный код PIN неверно 3 раза, Вас попросят ввести номер PUK.

- Включена: для доступа в главное меню после включения питания потребуется ввести номер PIN.
- Отключена: Не требуется вводить номер PIN для доступа в главное меню после включения питания


Сменить PIN

[6.8.2]

Изменение номера PIN.

Блок. телефона

[6.8.3]

При включении данной опции телефон блокируется, пока Вы не введете правильный пароль. Нажмите клавишу  после ввода пароля.



Сменить пароль

[6.8.4]

Изменение пароля. Пароль по умолчанию – 1234.

Забл. приложение

[6.8.5]

Введите пароль, выберите программу по Вашему выбору и нажмите клавишу [OK], чтобы заблокировать это приложение.

Запрет вызовов

[6.8.6]

Вы можете установить ограничения на осуществление вызовов определенных типов:

- Запреты телефона: с помощью данного меню можно игнорировать входящие вызовы или запретить определенные исходящие вызовы.
- Сетевые запреты: данная функция предоставляется оператором сотовой связи и работает только если есть подписка на услугу. Вы можете установить ограничения на осуществление вызовов определенных типов:
 - Международн.: ограничение исходящих и входящих международных вызовов.
 - Исходящие: ограничение всех исходящих вызовов.
 - Входящие: ограничение всех входящих вызовов.
 - Вх. за границей: если Вы находитесь в зоне международного роуминга, данная функция позволяет Вам остановить прием входящих вызовов.
 - Исход. не домой: ограничение международных вызовов из роуминга, кроме вызовов в страну домашней сети.
 - Удалить все: отмена всех настроек запретов вызовов.
 - Сменить пароль: смена старого пароля на новый.



Закрытая группа

[6.8.7]

Данная функция выделяет группу номеров, которые Вы хотите набирать или с вызовы которых хотите принимать. Чтобы увидеть выбранный список имен закрытой группы, выберите имя закрытой группы и нажмите [☎].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [⏏], чтобы:

- Удалить: удаление установленного идентификатора закрытой группы.
- Редакт.: изменение идентификатора закрытой группы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Без записи клавиша [⏏] изменится на функциональную клавишу [Добавить] она открывает окно ввода имени для регистрации новой Закрытой группы.

Фиксиров. набор (Фиксированные номера набора)

[6.8.8]

Фиксиров. набор – услуга, которая ограничивает доступ ко всем номерам, кроме указанных в Телефонной книге и на SIM-карте номеров. Введите PIN2 для установки или отмены данной услуги. (до 3 раз)

- Вкл.
- Откл.
- Фиксиров. набор: номера, записанные в список «Фиксиров. набор».

Сменить PIN2

[6.8.9]

Изменение кода PIN2.



Перезагрузка

[6.8.10]

Выберите «Меню>6.Настройки>8.Безопасность >10. Перезагрузка».

Эта функция позволяет удалять все настройки и данные пользователя с телефона и восстанавливать заводские настройки по умолчанию.

Введите пароль телефона и нажмите клавишу [OK] для сброса.

Пароль по умолчанию - 1234.

Версия ПО

[6.9]

Позволяет проверить версию текущего ПО.



Выберите «Меню>7.Органайзер».

С помощью органайзера можно настроить будильник, записать основные события, заметки, посмотреть мировое время, использовать калькулятор, конвертер единиц, секундомер и таймер.

Будильник

[7.1]

Выберите «Меню>7.Органайзер>1.Будильник».

Вы можете установить сигнал, чтобы он звучал до 5 раз в указанное время.

(При установке опции Вкл. Утром на дисплее появляется пиктограмма.)

Настройка будильника

[7.1.1]

Выберите «Меню>7.Органайзер>1.Будильник», чтобы отобразить текущий список будильников.

Выберите сигнал для установки и нажмите [⊕].

Чтобы настроить новый будильник при помощи экрана редактирования будильника, в списке нажмите функциональную клавишу [Новый].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [⊖], чтобы:


- Удалить: удаление будильника из списка.
- Досыпать/Не досыпать: будильник, установленный в режиме «Досыпать», срабатывает 3 раза с интервалом 5 минут. В режиме «Досыпать» можно установить только один будильник.
- Удалить все: удаление всех будильников из списка.


Нажмите клавишу [⊕] для редактирования настроек будильника, а затем клавиши [↔] / [⊖] в меню «Редактирование будильника» для редактирования Установок, Времени, Мелодии и Вкл./Выкл.звонка



Для настройки Мелодии, нажмите клавишу [, чтобы войти в Галерею Звуков и выбрать мелодию.

Установить дату можно только при использовании будильника типа «Пользовательский».

После выбора Даты, нажатие клавиши [] позволит перейти к экрану выбора требуемого дня недели.

День недели можно установить нажатием функциональной клавиши [Метка], выбрав [Метка] или [Снять метку]. Нажмите клавишу [] для сохранения дня и перехода к предыдущему экрану.

Планировщик







[7.2]

Выберите «Меню>7.Органайзер>2.Планировщик».

Функция Календарь помогает управлять расписанием. С помощью этой функции также можно установить будильник на заданную дату. Календарь включает режимы Ежемесячно, Ежедневно, а также Просмотра и редактирования событий.

Ежемесячно

[7.2.1]

Действие:	Клавиша:
Перейти на другой день	[] - предыдущий день [] - следующий день
Перейти на другую неделю	[] - предыдущая неделя [] - следующая неделя
Перейти на предыдущий или следующий месяц	[] - предыдущий месяц [] - следующий месяц

Для отображения по месяцам выберите в меню «Меню>7.Органайзер>2.Планировщик».



Чтобы добавить новое событие, нажмите функциональную клавишу [Новое].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [≡], чтобы:

- Все события: отображаются все запланированные события
- Удал. прошед.: удаляются прошедшие запланированные события.
- Удалить все: удаляются все запланированные события.
- К сегодня. дате: переход на сегодняшний день для выбора.
- Перейти к дате: переход к заданной дате.
- Память: количество внесенных в память событий, не более 50.

Для выбора даты используйте навигационную клавишу и нажмите клавишу [↻].

Перейдите к режиму Ежедневно, чтобы проверить расписание для любой даты.

Добавьте новое расписание для даты без установленного расписания.

Любое событие, запланированное на этот день, будет отображаться внизу дисплея в виде пиктограммы.

Ежедневно

[7.2.2]

Отображается расписание, установленное на день. Выберите расписание и нажмите клавишу [↻] для просмотра или редактирования сведений о событии.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [≡], чтобы:

- Удалить: удаление события.
- Вкл. D-day/Откл. D-day: установка и отмена назначенного дня D-Day.
- Переместить: перенос события на указанную дату.
- Удалить все: удаление всех событий.
- Отправить через
- Bluetooth: отправка указанного события через Bluetooth




ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы выбираете Назначен. день, на экране ожидания появится «Назначен. день, часть содержания заметок событий». При установке нового Назначен. дня существующий Назначен. день автоматически удаляется.

Просмотр и редактирование события

[7.2.3]

Показывает по пунктам установленное расписание и позволяет редактировать расписание или создать новое расписание.

Создание нового события

- 1** Выберите день при просмотре по месяцам и нажмите функциональную клавишу [Новый].
- 2** При появлении экрана Новое событие выберите и введите по пунктам событие для регистрации.
- 3** После ввода нажмите клавишу [] для сохранения события.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное количество событий в расписании: 50. Максимальное количество ежедневных событий в расписании: 8. Период записи события: с 01/01/1950 до 31/12/2043



Заметки

[7.3]

Можно хранить текстовые или голосовые заметки в памяти телефона.

Заметка

[7.3.1]

Запись кратких заметок в телефон.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [⌂], чтобы выбрать:

- Редакт.: выберите существующие заметки, отредактируйте нужные фрагменты и нажмите клавишу [OK] для сохранения.

Подсказка: для возврата к экрану редактирования, нажмите клавишу [OK] и функциональную клавишу [Редакт.].

- Удалить: удаление выбранных заметок.
- Удалить все: удаление всех заметок.
- Новый: ввод текста для создания новой заметки.

Диктофон

[7.3.2]

Диктофон используется для записи голосового сообщения.

Для записи и воспроизведения голосовых заметок можно использовать функции Запись, Стоп, Воспроизведение и Сохранение. Вы можете также отредактировать имя файла.


Запись

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Новый] из меню опций и нажмите клавишу [🌟].
- 2 Чтобы прервать процесс записи, нажмите [■], а чтобы прослушать запись, нажмите функциональную клавишу [Воспроизвести].
- 3 Чтобы записать данные, нажмите [📄], введите название, и нажмите функциональную клавишу [OK].



Подсказка: когда память заполнена, появится сообщение «Недостаточно памяти», и произойдет возврат к предыдущему меню.

Воспроизведение

Чтобы начать воспроизведение немедленно, выберите звукозапись и нажмите [].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы выбрать:


- Удалить: удаление выбранной голосовой заметки.
- Удалить все: удаление всех голосовых заметок.
- Переименовать: переименование голосовой заметки.
- Послать как MMS. Файлы передаются через MMS.
- Новый: создание новой голосовой заметки.
- Посл. чз Bluetooth: отправка выбранной голосовой заметки через Bluetooth
- Копировать на Micro-SD Card (Trans-Flash Card): копирование файлов на карту Micro-SD Card (Trans-Flash Card)

Мировое время

[7.4]

Выберите «Меню>7.Органайзер>4.Мировое время».

Эта функция информирует о времени в разных точках мира.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Летнее время/Зимнее время: функция Летнее время приводит в соответствие время в странах, которые придерживаются перехода на летнее время. Для настройки выберите опцию Летнее время в Меню опций. Включается пиктограмма для страны с Летним временем



Включенное состояние функции Летнее время.

Подсказка: функция Летнее время переводит часы на один час вперед.

- Уст. как местн.: нажмите функциональную клавишу [Установить] или выберите [Уст. как местн.] в меню Опция, и выбранная область будет установлена в качестве местной.



Калькулятор

[7.5]



Выберите «Меню>7.Органайзер>5.Калькулятор».

Ваш телефон оснащен функцией калькулятора. Калькулятор выполняет 4 основных действия: сложение, вычитание, умножение и деление.

Для ввода формулы нажимайте цифровые клавиши и клавиши перемещения, а для получения результата – функциональную клавишу [=].

Подсказка: для ввода точки в десятичной дроби, нажмите функциональную клавишу [.]

Чтобы сбросить формулу, нажмите функциональную клавишу [].

Кратковременно нажимайте клавишу [], чтобы удалить часть формулы, и нажмите клавишу [] и удерживайте ее, чтобы удалить всю формулу.

Конвертер

[7.6]

Выберите «Меню>7.Органайзер>6.Конвертер».

Конвертер преобразует значения величин из одной системы мер в другую в единицах длины, площади, объема, веса и температуры.

Выберите нужный тип величины: Длина, Площадь, Объем, Вес, Температура.

Нажмите клавишу [], чтобы перейти на следующую строку, клавишу [] или [] для выбора единицы измерения величины, а затем цифровые клавиши для ввода чисел.



Нажмите клавишу [] еще раз, чтобы перейти на следующую строку, и выберите единицу для перевода, после чего получите соответствующий результат.

Подсказка: при изменении единицы или величины результат автоматически пересчитывается.

Чтобы ввести точку в десятичной дроби, нажмите функциональную клавишу [.].

Секундомер

[7.7]

Выберите «Меню>7.Органайзер>7.Секундомер».

Секундомер измеряет время для всех видов спорта.

Нажмите клавишу [] для начала отсчета.

Нажмите клавишу [] для остановки секундомера и нажмите клавишу [] для начала нового отсчета.

При нажатии функциональной клавиши [Этапы], максимально отображается время 4 этапов; при выборе четвертого [Этапы] секундомер останавливается.

Для сброса нажмите функциональную клавишу [Сброс].

Таймер

[7.8]

Выберите «Меню>7.Органайзер>8.Таймер».

Установка времени сигнала.

Чтобы ввести время с минутами для обратного отсчета нажмите функциональную клавишу [Установить], и для настройки нажмите клавишу [].

После ввода нажмите клавишу [], и на дисплее отобразится обратный отсчет времени. Нажмите [], чтобы приостановить обратный отсчет, и нажмите [] для




возобновления обратного отсчета.

После истечения заданного времени раздастся сигнал, и на экране появится анимация. Чтобы сделать паузу в работе обоих режимов, нажмите клавишу [Стоп].

Для возврата в исходное состояние, при котором таймер отключен, нажмите клавишу [Установить]. Когда в установленное время раздастся сигнал и на экране появится анимация, отключите эти функции для возврата в исходное состояние.



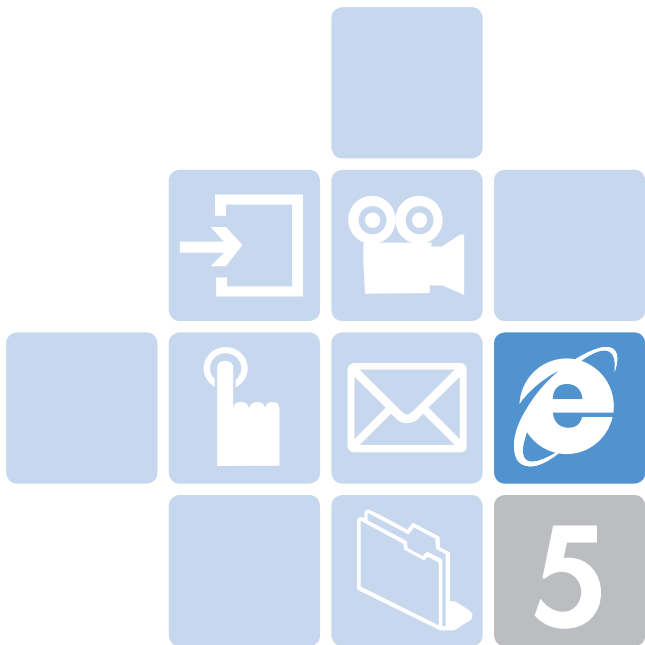

Дополнительные функции

1. WAP
2. Память USB
3. Bluetooth
4. Выбор памяти
5. SIM-меню



Выберите «Меню>8.Соединения>1.WAP»

Вы можете получить доступ к Интернету с использованием браузера WAP (Wireless Application Protocol – протокол беспроводного доступа).

Таким образом, Вы можете подключиться к Интернету в любое время и в любом месте, если Вы находитесь в зоне действия услуги в Вашей сети.

Функции, приведенные ниже, могут отличаться от услуг, предоставляемых Вашим оператором связи.

Поэтому следует получить более подробную информацию у оператора связи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите клавишу [☎] для быстрого доступа к меню WAP. Нажмите и недолго удерживайте клавишу [☎] в режиме ожидания, чтобы перейти к домашней странице WAP.

Навигация с использованием

WAP-браузера

[1.1]

Для просмотра и выбора объектов браузера нажимайте клавишу [⏪/⏩], пока не будет выделен нужный объект, а затем нажмите функциональную клавишу [Выбор].

Для возврата на предыдущую страницу нажмите [⏪].

Для возврата на стартовую домашнюю страницу нажмите [Опция]>Домашняя страница.

Ввод текста в WAP-браузере

[1.2]

После приглашения для ввода текста над правой функциональной клавишей отображается текущий режим ввода текста. (Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7)

Домой

[1.3]

Данное меню позволяет устанавливать соединение для загрузки домашней страницы.

Возобновить

[1.4]


Позволяет устанавливать повторное соединение с сайтом, который был открыт последним.

Закладки

[1.5]

Вы можете сделать закладки для Интернет адресов с и WAP-браузера точно так же, как это делается в Интернет-браузере на персональном компьютере.

Для записи адреса URL и имени в ближайшей свободной ячейке в списке закладок, нажмите правую функциональную клавишу [Добавить].

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [] вызываются опции:

- Редакт.: Редакт.: изменение адреса URL и имени закладки.
Примечание: эта функция может быть недоступна, если производитель установил закладки по умолчанию.
- Удалить: удаление закладок из списка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция недоступна, если производитель установил закладки по умолчанию.

- ОК: переход на соответствующий сайт.

Push-сообщения

[1.6]

Данный мобильный телефон может принимать сообщения от оператора связи.

Входящие

[1.6.1]

Принятые сообщения сохраняются в папке Входящие. Выберите и откройте сообщение из списка входящих сообщений для загрузки соответствующей страницы WAP.

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [☐] вызываются опции:

- Удалить: удаление сообщения.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Входящие.
- Перейти: переход на соответствующий сайт.

Выбрать режим

[1.6.2]

Настройка приема сообщений.

- Принять все: прием всех сообщений.
- Отклонить все: отклонение всех сообщений.

Переход по URL

[1.7]

Вы можете непосредственно ввести нужный URL и загрузить сайт.

Профили

[1.8]

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки параметров уже выполнены в соответствии с требованиями операторов связи. При изменении профилей следует соблюдать осторожность, так как в результате может нарушиться работоспособность WAP.

Выбор или редактирование Профиля соединения.

Выберите список профилей и нажмите клавишу [OK] для настройки.

Невозможно выбрать неизменяемый профиль.

Чтобы отредактировать профиль, выберите его из списка профилей и нажмите функциональную клавишу [Редакт.].

- Имя профиля: нажатие клавиши [OK] позволяет перейти в режим редактирования для изменения имени профиля.
- Домашний URL: нажатие клавиши [OK] позволяет перейти в режим редактирования для изменения адреса стартовой страницы.
- Тип соединения: выберите WAP или HTTP.
- Настройки GSM: данное меню позволяет установить настройки прокси-сервера сети GSM и имеет следующие подменю:
 - Шлюз/Проксис: Если Тип соединения установлен WAP, появится пункт Шлюз. Если тип соединения - HTTP, появится пункт Проксис. Нажатие клавиши [OK] позволяет получить доступ к подменю, такому как IP- адрес, IP-порт, Логин и Пароль. Нажатие клавиши [OK] для каждого подменю позволяет перейти в режим редактирования для изменения каждого пункта, предоставленного поставщиком услуг.
- Тип соединения: используйте навигационные клавиши [Влево] или [Вправо] для выбора одного из двух режимов: ISDN или Аналоговое.
- Номер дозвола: нажатие клавиши [OK] позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.
- Логин: с помощью клавиши [OK] перейдите в режим редактирования для изменения данного пункта.
- Пароль: с помощью клавиши [OK] перейдите в режим редактирования для изменения данного пункта.
- Настройки GPRS: данное меню позволяет установить настройки прокси-сервера сети GPRS и имеет следующие подменю:

- Шлюз/Прокси: Если тип соединения установлен как WAP, появится пункт Шлюз. Если тип соединения - HTTP, появится пункт Прокси. С помощью клавиши [OK] получите доступ к подменю, такому как IP-адрес, IP-порт, Логин и Пароль. Нажатие клавиши [OK] для каждого подменю позволяет перейти в режим редактирования для изменения каждого пункта, предоставленного поставщиком услуг.
- Точка доступа: имя точки доступа. с помощью клавиши [OK] перейдите в режим редактирования для изменения данного пункта.
- Логин: с помощью клавиши [OK] перейдите в режим редактирования для изменения данного пункта.
- Пароль: с помощью клавиши [OK] перейдите в режим редактирования для изменения данного пункта.
- Настройки DNS: введите IP-адрес сервера доменных имен. Вы можете ввести первичный и вторичный адрес DNS. Данная функция доступна для использования только при соединении по протоколу HTTP.
- Носитель: вы можете выбрать тип соединения. Используйте навигационные клавиши [Влево] и [Вправо] для выбора: Только GSM или только GPRS
- Сброс профиля: с помощью клавиши [OK] установите исходные настройки параметров профиля. Вы можете выбрать Да/Нет.

Кэш

[1.9]

Кэширование

[1.9.1]

Настройки проверки кэш-памяти.

- Проверять: при загрузке URL всегда осуществляется проверка кэша.
- Не проверять: проверка кэша никогда не осуществляется.

ОЧИСТИТЬ КЭШ


[1.9.2]

Данное меню предоставляет удаление данных, хранящихся в кэше (последние посещенные WAP-страницы).

Сертификаты

[1.10]

Вы можете просмотреть сохраненный сертификат безопасности.

С помощью функциональной клавиши [Опция] [

- Удалить: удаление сертификата безопасности.
- Удалить все: удаление всех сертификатов безопасности.

Версия

[1.11]

Эта функция позволяет посмотреть версию программы WAP-браузера.



Выберите «Меню>8.Соединения>3. Память USB»

Предоставляет возможность использовать карту Micro-SD Card (Trans-Flash Card) в качестве внешнего накопителя с помощью USB кабеля.

Для использования как внешнего накопителя:

Если Внешний Накопитель установлен в режим [вкл.], появится надпись «подсоедините USB кабель». Соедините телефон и другое устройство. Когда появится надпись «соединение», Вы сможете использовать карту Micro-SD Card (Trans-Flash Card) как внешний накопитель для спаренного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если USB-кабель уже был подключен перед тем как установить значение параметра Память установлено на [Вкл.], при включении параметра Память [Вкл.] незамедлительно появится сообщение «Соединение...».

Во время считывания и записи данных с карты Micro-SD (карты Trans-Flash) не извлекайте карту Micro-SD (карту Trans-Flash), так как это может привести к повреждению карты

Если карта Micro-SD (карта Trans-Flash) используется в качестве переносного устройства хранения, при отключении устройств от компьютера сначала выполните процедуру безопасного извлечения устройства. Карта Micro-SD (карта Trans-Flash)

Необходимо выполнить безопасное извлечение запоминающего устройства для USB, в противном случае файлы на карте Micro-SD (карте Trans-Flash) могут быть повреждены.

Bluetooth является спецификацией беспроводного подключения различных устройств, таких как компьютеры, мобильные телефоны и домашние приборы, которые расположены на небольшом расстоянии, а затем двунаправленного обмена данными между ними, или к приборам соответствующим данным спецификациям.

Данный мобильный телефон поддерживает следующие профили:

- профиль последовательного порта (SPP) с ПО для соединения для ПК;
- профиль Сети модемного соединения (DUN) в качестве шлюза;
- профиль Гарнитуры (HFP) в качестве звукового шлюза;
- профиль отправки объектов (OPP) в качестве клиента и сервера;
- профиль передачи файлов (FTP) в качестве клиента и сервера;
- профиль Изображений (BIP) для печати фото.

Технология Bluetooth позволяет без затрат устанавливать беспроводные соединения между электронными устройствами с максимальными между ними расстоянием 33 фута (10 метров). Соединение Bluetooth можно использовать для отправки изображений, видео, текста, визитных карточек, заметок календаря, или подключаться без проводов к устройствам, использующим технологию Bluetooth, например, к компьютерам.

Так как устройства, использующие технологию Bluetooth, обмениваются данными при помощи радиоволн, телефону и другому устройству нет необходимости находится в зоне прямой видимости.

Двум устройствам необходимо быть на расстоянии не более 10 метров друг от друга, иначе соединение может быть подвержено помехам, созданным другими электронными устройствами или возникающим из-за препятствий (например, стен).

Использование технологии Bluetooth ускоряет разряд батареи



и время работы телефона до подзарядки. Примите это во внимание при выполнении других действий с телефоном.

Могут существовать ограничения на использование технологии Bluetooth. Уточните у местных органов власти.

Bluetooth


[4.1]

Значение [Вкл.] активирует Bluetooth, в то время как значение [Откл.] деактивирует Bluetooth.

Спарен. устройства

[4.2]

Отображает список подключенных устройств или позволяет добавить новое устройство. Тип отображаемой пиктограммы зависит от типа спаренных устройств.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы:

(В зависимости от предоставленных спаренными устройствами профилей, появится различное Меню опций).

- Соединение/Разъединено
Отображается, когда устройства предоставляют профиль Bluetooth Наушники/Гарнитура и позволяют установить соединение или разъединить устройства.
- Обзор папки
Отображается, когда устройство предоставляет профиль Сервера FTP, и в этом случае отображается каталог FTP другого устройства.
- Редакт. имя
Позволяет редактировать имена устройств противоположной стороны.
- Удалить
Удаление требуемых устройств из списка Спаренных устройств.
- Уст. авториз./Уст. не авториз.



Если у соответствующего устройства установлено значение «Разрешено», получить доступ к тел ефону может устройство с любыми правами. Если установлено значение «Не разрешено», для подключения к телефону устройство должно обладать необходимыми правами. Данное меню отображается только когда зарегистрировано устройство типа ПК/PDA.

- Уст. по умолчан./Не уст. по умолч.

При регистрации двух или более Наушников/Гарнитур, выберите что-то одно для установки по умолчанию. Установка и прием вызовов через наушники будет осуществляться через определенную по умолчанию гарнитуру. Можно установить наушники по умолчанию в меню, но последние подключенные наушники будут автоматически установлены по умолчанию. Данное меню отображается только когда зарегистрировано устройство типа ПК/PDA.

С другой стороны, если устройство установлено на «Не устанавливать по умолчанию», настройки использования устройства по умолчанию будут выключены.

- Доб. устройство

Регистрация нового устройства. Когда Вы выбираете данную опцию, появляется под-меню с функциями дополнительной регистрации. Меню позволяет выбрать устройство для новой регистрации.

- Искать все
- Аудио аксессуары
- ПК
- Телефон
- Другие

При выборе из меню устройства для поиска появится сообщение «Поиск устройства».

Нажмите функциональную клавишу [Новый] [D], чтобы вызвать:

Меню позволяет выбрать устройство для новой регистрации.

- Искать все
- Аудио аксессуары
- ПК




- Телефон
- Другие

При выборе из меню устройства для поиска появится сообщение «Поиск устройства».

Порядок поиска устройства

Каждый раз при поиске нового устройства Список обновляется. В процессе поиска выбор функциональной клавиши [Отмена] остановит поиск и отобразит все результаты поиска. Выберите функциональную клавишу [Обновить] для возобновления функции поиска.

После выбора устройства для спаривания, нажмите клавишу [] для спаривания.

Спаривание с устройством

У Гарнитур будет запрошен Ключ, использующийся для регистрации с противоположной стороной. При корректном вводе Ключа, и последующим корректным вводом ключа противоположной стороной, регистрация будет завершена.

Визитная карточка

[4.3]

При выборе Получить/Отправить/Обмен произойдет поиск устройства Bluetooth, поддерживающего профиль OPP. При выборе требуемого устройства из найденных устройств, будут выполнены действия, связанные с устройством. При выборе требуемого устройства из найденных устройств, запускаются следующие задания.

- Получить: получение визитной карточки от соответствующего устройства и ее отображение.
- Отправить: отправка моей визитной карточки на соответствующее устройство.
- Обмен: отправка моей визитной карточки на соответствующее устройство и получение визитной карточки соответствующего устройства и ее отображение.



Для исходящих

[4.4]

Перед установкой вызова выберите используемое устройство.

- Телефон

Можно установить вызов обычным путем, как при использовании телефона для вызова.

- Гарнитура

Можно установить вызов при помощи гарнитуры, удачно зарегистрированной в качестве гарнитуры по умолчанию.

- Спрашив. всегда

При установке вызова появится всплывающее сообщение, запрашивающее использование наушников/гарнитуры. При нажатии клавиши Да, можно выполнить вызов при помощи наушников/гарнитуры. При нажатии клавиши Нет, можно выполнить вызов с телефона. Всплывающее сообщение будет продолжать появляться пока вызываемый абонент не ответит на вызов. При отсутствии ввода, вызов будет выполнен с телефона.

Видимость

[4.5]

- Показывать всем: поиск всех других сотовых телефонов с технологией Bluetooth.

- Скрытый: поиск только сотовых телефонов перечисленных в списке Спаренных устройств.



Имя

[4.6]

Позволяет редактировать имя телефона, которое будет отображаться на других телефонах с технологией Bluetooth.

Адрес

[4.7]

Отображает адрес Bluetooth Вашего сотового телефона.

Порядок отправки объекта

После выбора требуемого файла, необходимо выбрать «Посл. чз Bluetooth» из [Опция], а затем выбрать «Bluetooth», начнется поиск (См.: «Порядок поиска устройства»). После завершения «Поиска» можно выбрать устройство для получения объектов, прозойдет «Отправка».

Если соответствующее устройство выдаст запрос на Спаривание (см. Спаривание с устройством), «Отправка» выполнится после удачного завершения процедуры «Спаривания».

Порядок получения объекта

Процесс получения начнется только после подтверждения получения. Если получаемый объект является информацией «Контакт», он будет сохранен в память телефона. Если объект является «Событием», он будет сохранен в Планировщик.

Выберите «Меню>8.Соединение>5.Выбор памяти


Bluetooth

[5.1]

Установка отображаемого каталога, когда соответствующее устройство просматривает через Bluetooth мой каталог FTP, также как и Память, в которую будут сохранены полученные с соответствующего устройства файлы.

- Телефон: отображение соответствующему устройству каталоги «Галерею картинок/Галерею звуков/Другие файлы». Обратите внимание на то, что в соответствующей Галерее, Галерее картинок или Галерее звуков, можно сохранить только файлы поддерживаемого формата. Все другие файлы можно сохранить в Другие файлы. При получении файла с соответствующего устройства, файлы изображений сохраняются в Галерее картинок, а аудио файлы сохраняются в Галерее звуков.
- Внешняя память: отображение всех каталогов карты памяти Micro-SD Card (Trans-Flash Card). Все файлы, получаемые от соответствующего устройства, сохраняются на карте памяти Micro-SD Card (Trans-Flash Card).



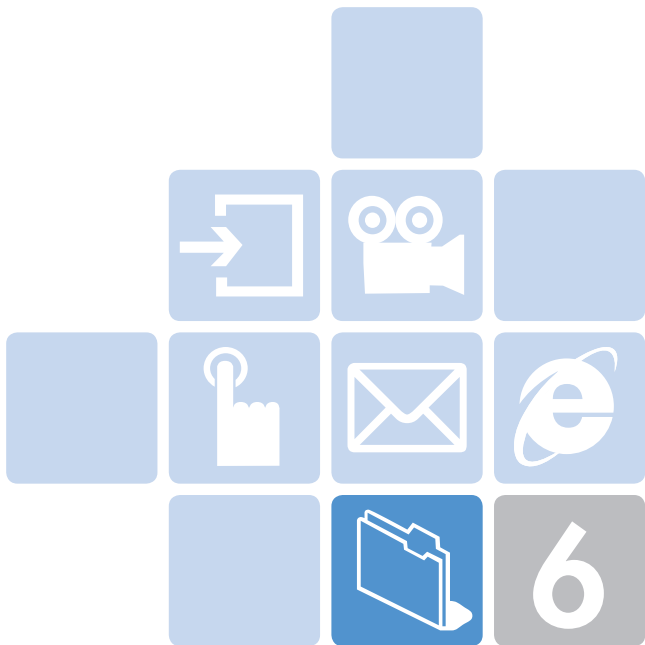

Приложение

1. Код доступа
2. Устранение неполадок
3. Эксплуатация и безопасность
4. Глоссарий



В следующем разделе описываются различные коды безопасности.

PIN-код (4 – 8 цифр)

PIN-код (персональный идентификационный номер) защищает Вашу SIM-карту от несанкционированного доступа. PIN-код обычно поставляется с SIM-картой. При неверном вводе PIN-кода три раза подряд, PIN-код блокируется. Если PIN-код заблокирован, его следует разблокировать, иначе Вы не сможете пользоваться SIM-картой. См. информацию о PUK-коде.

PIN2-код (4 – 8 цифр)

PIN2-код поставляется с некоторыми SIM-картами. Он используется для доступа к некоторым функциям, например, помогает узнать сумму, оставшуюся на счете.

Код блокировки (4 цифры)

Код блокировки блокирует мобильный телефон и клавиатуру от несанкционированного доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартное заводское значение кода блокировки – 1234. Замените его во избежание несанкционированного доступа к вашему телефону. Храните свой код блокировки в недоступном для других месте (не в мобильном телефоне).

Коды PUK и PUK2 (8 цифр)

PUK-код (персональный код разблокировки) используется для изменения PIN-кода. PUK2-код требуется для изменения заблокированного PIN2-кода. Если эти коды не прилагаются к SIM-карте, свяжитесь с оператором, SIM-карта которого установлена в телефоне.



Допускается изменение следующих кодов: код блокировки, PIN-код и PIN2-код. Эти коды состоят только из цифр от 0 до 9.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание случайного вызова экстренных служб коды доступа не должны совпадать с номерами телефонов вызова экстренных служб. Например, не следует использовать код доступа 112.

Пароль запрета вызова (4 цифры)

Пароль запрета вызова требуется при использовании функции запрета вызова. Этот пароль назначается оператором связи, если Вы подписываетесь на данную услугу.

Этот пароль можно изменить в меню Сетевые запреты.

(Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 6.8)



При возникновении неполадок в работе телефона, руководствуйтесь следующим списком. Если неполадки не удастся устранить, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Появляется сообщение «Вставьте SIM».

Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно. Проверьте, правильно ли работает SIM-карта. Если она не работает, попробуйте очистить контакты карты. Если она неисправна, обратитесь к оператору сотовой связи.

Появляется сообщение «Телефон заблокирован, введите пароль».

Введите пароль телефона. Если Вы забыли пароль, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Появляется сообщение «Введите PIN1».

Введите PIN1. Если Вы забыли его, обратитесь к оператору, предоставившему SIM-карту. Вы не сможете принимать вызовы после того, как телефон будет заблокирован (если Вы три раза подряд неправильно набрали PIN1).

Появляется сообщение «Услуга недоступна» или «Сбой в сети»:

Проверьте индикатор мощности сигнала. Если не удастся установить связь в подземных помещениях или зданиях, где сигнал может быть слабым, постарайтесь перейти в другое место. Если установить связь все же не удастся, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Плохая слышимость.

Завершите вызов и попробуйте позвонить снова.



Абонент Вас не слышит.

Телефон может находиться в режиме БЕЗ ЗВУКА. Отключите режим БЕЗ ЗВУКА.

Батарея садится быстрее, чем обычно.

Это может происходить в местах со слабым сигналом. Выключайте телефон, когда Вы им не пользуетесь. Установите новую аккумуляторную батарею, когда старая исчерпает свой ресурс.

Телефон не включается.

Убедитесь, что батарея заряжена. Проверьте, работает ли телефон во время зарядки батареи.

Невозможно отправить сообщение.

Либо Вы не подписались на услугу SMS, либо Ваш провайдер не может предоставить данную услугу в этой местности.

Невозможно выполнить вызов.

Возможно, телефон находится в режиме «фиксированного набора». Отмените режим фиксированного набора.



Невозможно зарядить батарею.

Причины могут быть следующие.

- 1** Неисправно зарядное устройство. Обратитесь к ближайшему продавцу.
- 2** Слишком высокая или слишком низкая температура для эксплуатации телефона. Постарайтесь изменить условия, в которых Вы заряжаете батарею.
- 3** Батарея неправильно подсоединена к зарядному устройству. Проверьте гнездо подключения.

Невозможно ввести данные в Контакты.

Нет места в памяти для хранения контактов. Удалите несколько записей из Телефонной книги.

Нет доступа к какой-либо функции.

Вероятно, Вы не подписались на эту функцию, или ваш оператор связи не предоставляет эту услугу в данной местности. Свяжитесь с вашим оператором связи.



Ниже приводятся правила безопасного и правильного обращения с телефоном.

- Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для детей месте.
- Телефон следует предохранять от попадания влаги и эксплуатировать при нормальной температуре. При температуре выше 55°C (131°F) или ниже -20°C (-4°F) телефон может испортиться.
- Не пользуйтесь телефоном и не храните его в загрязненных, пыльных местах.
- Не пытайтесь разбирать телефон.
- Не роняйте телефон и не подвергайте его сильным ударам.
- Не пользуйтесь для очистки телефона химическими веществами, чистящими растворителями или моющими средствами.
- При неполадках в работе телефона немедленно обратитесь к продавцу.
- Используйте только фирменные аккумуляторные батареи, зарядные устройства и аксессуары. Неполадки и повреждения, причиненные использованием неразрешенных аккумуляторных батарей, зарядных устройств и аксессуаров, приведут к аннулированию ограниченной гарантии на изделие.
- Убедитесь, что точки заземления аккумулятора и зарядного устройства не находятся в прямом контакте с токопроводящими предметами.



Ниже приводится список основных технических терминов и сокращений, использованных в настоящем Руководстве. Они помогут Вам использовать все функции телефона.

Сетевые запреты

Функция ограничения входящих и исходящих вызовов.

Переадресация вызова

Функция переадресации вызовов на другой номер.

Удержание вызова

Возможность удержать один вызов, пока Вы делаете или отвечаете на другой вызов; при необходимости можно переключаться между вызовами.

Ожидание вызова

Возможность уведомления пользователя о том, что во время ответа на один вызов, поступил другой вызов.

Услуга CLI (определитель номера)

Данная услуга позволяет просматривать или блокировать телефонные номера, с которых поступили вызовы.

EMS (Услуга расширенных сообщений)

Сетевая услуга, позволяющая отсылать и принимать сообщения с картинками, звуками и анимацией от одного пользователя к другому без необходимости голосовой связи с корреспондентом.

***GRPS (Пакетная радиосвязь общего назначения)***

Новая неречевая услуга, позволяющая отсылать и принимать информацию в сети мобильных телефонов. GPRS гарантирует пользователям мобильных телефонов и персональных компьютеров постоянный доступ в Интернет. Технология основана на сети передачи данных между сотовыми телефонами глобальной системы мобильной связи (GSM) с переключением каналов и услуге коротких сообщений (SMS).

GSM (Глобальная система мобильной связи)

Международный стандарт мобильной связи, гарантирующий совместимость различных операторов связи. GSM действует в большинстве европейских стран и многих других частях света.

Конференц-вызов

Возможность устанавливать конференц-вызов, в котором может принимать участие до пяти абонентов одновременно.

PIN (Персональный идентификационный номер)

Секретный код, который защищает телефон и SIM-карту от несанкционированного доступа. PIN-код выдается Вашим провайдером и прилагается к SIM-карте. Он может состоять из 4 – 8 цифр. При необходимости его можно поменять.

PUK (Код разблокировки PIN)

Код безопасности, который используется для разблокировки телефона после того, как неверный PIN-код был последовательно набран три раза. Восьмизначное число, предоставляемое оператором связи вместе с SIM-картой.



Роуминг

Использование мобильного телефона за пределами местной сотовой сети (например, во время путешествий).

SIM (Модуль идентификации абонента)

Карта, содержащая чип со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация о сети и памяти, а также личные данные абонента).

SIM-карта устанавливается в гнездо в задней части телефона и закрывается батареей.

SMS (Услуга коротких сообщений)

Сетевая услуга, позволяющая отправлять и получать сообщения от одного абонента к другому без необходимости голосовой связи.

Созданное или полученное сообщение можно просмотреть, получить, отредактировать или отправить.

Функциональные клавиши

Две клавиши, отмеченные на телефоне, которые:

- позволяют использовать различные функции в зависимости от режима;
- обозначены в нижней строке дисплея прямо над соответствующими клавишами.

Голосов. почта

Компьютеризированный автоответчик, который автоматически отвечает на вызовы, когда Вы не можете сделать это сами. Также воспроизводит приветствие (можно – Вашим голосом) и записывает сообщения.



