

PG-3600

It's different



PANTECH

www.pantech.com  
Made in Korea



CCC  
Минсвязи России

01

5U010000821 REV01

PG-3600

Руководство Пользователя

5U010000821 REV01

PANTECH



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## PG-3600



Спасибо за выбор телефона Pantech PG-3600 и добро пожаловать в мир беспроводных сетей мобильной связи с мобильным трехдиапазонным телефоном PG-3600 стандарта GSM.

Компания Pantech рада представить эту совершенно новую модель портативного телефона, которая обеспечивает уверенную связь.

В настоящем руководстве пользователя подробно описываются функции телефона и способы их использования.

**Примечание:** Некоторые материалы настоящего руководства отличаются в зависимости от экземпляра телефона. Различия могут быть связаны с версией программного обеспечения и используемого оператора связи.



## *Дисплей*

Раздвигающаяся конструкция с ЖК дисплеем, отображающим 262144 цвета.

- 30,096 x 37,62 мм ЖК дисплей размером 1,9 дюйма
- Поддержка до 262144 цветов с разрешением 176 x 220 пикселей
- 9 строк текста в основном режиме с 16-ти пиксельным шрифтом
- Две функциональные клавиши, четырехсторонняя клавиша прокрутки и клавиша выбора ([OK])

## *Мелодии*

MP3, AAC, AAC+, AMR, G-MIDI, SP-MIDI, C-MIDI, SMF, XMF, RTTTL, i-Melody

## *Камера*

Встроенная камера SXGA (1,3М)

- Разрешение до 1280 x 1024 (1310720 пикселей)
- Запись и воспроизведение видео формата Mpeg4 с частотой кадров до 30 к/с (размер QCIF)
- Максимальный размер видео формата Mpeg4 - QVGA
- Функция таймера (5 или 10 с)
- Дисплей телефона используется как видеоискатель
- Фотогалерея для хранения и редактирования изображений
- 3 варианта качества изображения: высокое, обычное, низкое
- Встроенная вспышка

## *Размеры и масса*

- Масса: 75 г
- Размеры: 93 x 45 x 16,8 мм



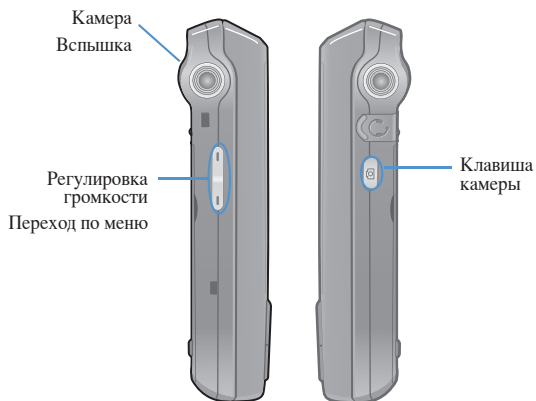
## *Рабочая частота*

- Сети EGSM: 900 МГц; DCS: 1800 МГц; PCS: 1900 МГц в Европе, Африке, Дальневосточной Азии, Северной Америке и Южной Америке, где эти сети поддерживаются
- Автоматическое переключение диапазонов













## Внешний вид














## Краткий перечень функций клавиш

Клавиша	Функция
 (Влево/ вправо)	Выполнение функции, отображаемой в нижней строке дисплея.
	Прокрутка пунктов меню в режиме Меню. В режиме ожидания, Клавиша Влево (  ): экран списка Избранное Клавиша Вправо (  ): экран меню Сообщения Клавиша Вверх (  ): меню Звук для изменения звука. Клавиша Вниз (  ): экран Контакты для поиска нужных телефонов. Дополнительную информацию см. в разделе «Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания».
	При коротком нажатии в режиме ожидания открывается меню WAP (Протокол беспроводного доступа). Непосредственный запуск WAP-браузера при длительном нажатии в режиме ожидания. Выбор функций меню, которые сохраняют введенную пользователем информацию, такую как имена, память SIM. Используется также для подтверждения.
	Удаление символов с дисплея или возврат к предыдущему меню. При коротком нажатии в режиме ожидания открывается календарь.
	Отправка или прием вызова. Отображение списка последних вызовов в режиме ожидания. При длительном нажатии в режиме ожидания повторной вызов последнего набранного номер.
	Завершение текущего вызова. Включение/выключение телефона при нажатии и удержании. Отмена ввода информации, сделанного пользователем, и возврат телефона в режим ожидания в режиме Меню.



Клавиша	Функция
	При длительном нажатии в режиме ожидания происходит быстрое соединение с сервером голосовой почты.
	Ввод цифр, букв или специальных символов. Переход к экрану набора при нажатии в режиме ожидания
	При длительном нажатии в режиме ожидания происходит включение или выключение режима Вибрации. При нажатии в режиме ввода текста производит вызов экрана ввода символов. Поиск слова при нажатии в предиктивном режиме ввода текста.
	Ввод международного префикса для набора номера. Ввод символа пробела в режиме набора текста.
	При нажатии и удержании в режиме ожидания происходит блокировка или разблокировка телефона. При длительном нажатии при работе с экраном в режиме редактирования текста меняются различные режимы ввода текста.
	Регулировка громкости динамика в момент вызова и перемещение курсора вверх или вниз по меню. Регулировка громкости звука клавиш в режиме ожидания, если телефон раскрыт. Отключение звонка при нажатии во время входящего вызова. Отклонение входящего вызова при нажатии и удержании во время входящего вызова Регулировка громкости радио и MP3 Включение и выключение вспышки. Уменьшение или увеличение изображения при использовании камеры
	Включение режима записи камеры. В режиме записи действует как спусковая кнопка затвора. При длительном нажатии происходит включение/ выключение видеорежима.





### **Использование телефона при управлении автомобилем запрещено.**

Ознакомьтесь с соответствующими законами и правилами, связанными с запретом на использование телефона во время управления транспортным средством, и соблюдайте их.

- Использование мобильного телефона во время вождения автомобиля может отвлечь внимание водителя, что в результате может привести к аварии. Пожалуйста, отключите телефон в автомобиле, как можно скорее.
- При необходимости воспользоваться мобильным телефоном в экстренных случаях, используйте гарнитуру, встроенную в автомобиль, или остановите автомобиль в безопасном месте на время разговора.
- Радиоизлучение, генерируемое мобильным телефоном, может создавать помехи для работы электронных приборов, установленных в автомобиле. Помните об этой особенности телефона.

### **Места, где запрещено использование мобильных телефонов**

Всегда выключайте мобильный телефон в местах, где запрещено использование мобильных телефонов.

### **Использование телефона вблизи взрывоопасных веществ и в других опасных местах запрещено**

Выключайте мобильный телефон вблизи взрывоопасных веществ (такие как бензин; на заправочных станциях или в местах хранения химикатов), и соблюдайте соответствующие инструкции и предписания на знаках в этих местах. Никогда не отсоединяйте батарею от телефона в таких местах.

### **При посадке на самолет**

- Отключайте телефон при посадке на борт самолета. Радиоизлучение телефона может создавать помехи для работы электронных навигационных приборов, установленных в самолете.



### **При использовании медицинского оборудования**

- Выключайте телефон в медицинских учреждениях.
- Соблюдайте правила, установленные в медицинском учреждении.
- По возможности выключайте телефон при использовании медицинского оборудования для личных целей.

Проконсультируйтесь с производителем или специалистом перед использованием телефона вблизи медицинского оборудования.

### **Установка автомобильной гарнитуры**

- Не устанавливайте автомобильное устройство громкой связи в зоне рулевого управления, раскрытия воздушной подушки безопасности. В противном случае могут быть нанесены травмы.

### **Влияние мобильного телефона на электронные приборы**

Радиоизлучение мобильного телефона может нарушить работу некоторых электронных приборов. Соблюдайте осторожность.



## 1 Сообщения

### 1.1 Создать

- 1.1.1 SMS
- 1.1.2 MMS
- 1.1.3 E-mail

### 1.2 Входящие

### 1.3 Исходящие

### 1.4 Черновики

### 1.5 Отправленные

### 1.6 Шаблоны

### 1.7 Настройки

- 1.7.1 SMS
  - 1.7.1.1 Центр сообщ.
  - 1.7.1.2 Время жизни
  - 1.7.1.3 Тип сообщения
  - 1.7.1.4 Поместить в
  - 1.7.1.5 Сохранить сообщение
  - 1.7.1.6 Отчет о доставке
- 1.7.2 MMS
  - 1.7.2.1 Профиль MMS
  - 1.7.2.2 Время жизни
  - 1.7.2.3 Автозагрузка
  - 1.7.2.4 Сохранить сообщение
  - 1.7.2.5 Отчет о прочтении
  - 1.7.2.6 Отчет о доставке
- 1.7.3 E-mail
  - 1.7.3.1 Макс. размер
  - 1.7.3.2 Учетн. записи
  - 1.7.3.3 Сохранить сообщение
  - 1.7.3.4 Выбор памяти
- 1.7.4 Вещание
  - 1.7.4.1 Язык
  - 1.7.4.2 Информация
  - 1.7.4.3 Получить

### 1.7.5 Голосовая почта

- 1.7.5.1 Вызов
- 1.7.5.2 Номер почт. ящика

## 1.8 Память

## 2 Контакты

### 2.1 Поиск

- 2.1.1 По имени
- 2.1.2 Групповой
- 2.1.3 Сервисные номера\*

### 2.2 Добавить контакт

### 2.3 Быстрый набор

### 2.4 Группы

### 2.5 Визитная карточка

### 2.6 Выбор памяти

### 2.7 Сопировать все

- 2.8 Удалить все
  - 2.8.1 Телефон
  - 2.8.2 SIM-карта

### 2.9 Память

## 3 Журнал

### 3.1 Пропущенные

### 3.2 Принятые

### 3.3 Набранные

### 3.4 Недавн. вызовы

### 3.5 Удалить журнал

- 3.5.1 Пропущенные
- 3.5.2 Принятые
- 3.5.3 Набранные
- 3.5.4 Все вызовы

\* Зависит от SIM-карты



### 3.6 Таймер вызовов

- 3.6.1 Последний
- 3.6.2 Входящие
- 3.6.3 Исходящие
- 3.6.4 Общее время
- 3.6.5 Сброс таймеров

### 3.7 Стоимость вызова \*\*

- 3.7.1 Стоимость вызова
- 3.7.2 Общая стоимость
- 3.7.3 Очистить журнал
- 3.7.4 Макс. стоимость
- 3.7.5 Единица стоимости

### 3.8 Информация GPRS

- 3.8.1 Текущ. соединение
- 3.8.2 Послед. соединение
- 3.8.3 Полная информация
- 3.8.4 Очистить журнал

## 4 Медиагалерея

### 4.1 Внешняя память

### 4.2 Фотогалерея

### 4.3 Видеогалерея

### 4.4 Галерея картинок

### 4.5 Галерея звуков

### 4.6 Другие файлы

### 4.7 Память

- 4.7.1 Телефон
- 4.7.2 Внешняя память

## 5 Мультимедиа

### 5.1 Камера

- 5.1.1 Сделать фото
- 5.1.2 Снять видео
- 5.1.3 Фотогалерея

### 5.1.4 Видеогалерея

### 5.1.5 Настройки

- 5.1.5.1 Размер
- 5.1.5.2 Качество
- 5.1.5.3 Размер видео
- 5.1.5.4 Качество видео
- 5.1.5.5 Вспышка
- 5.1.5.6 Баланс белого
- 5.1.5.7 Мульти
- 5.1.5.8 В виде таблицы
- 5.1.5.9 Таймер
- 5.1.5.10 Дата и время
- 5.1.5.11 Щелчок
- 5.1.5.12 Аудиозапись
- 5.1.5.13 Выбор памяти
- 5.1.5.14 Автосохранение

### 5.2 MP3-плеер

- 5.2.1 Плеер
- 5.2.2 Музыкальный альбом
- 5.2.3 Диспетчер файлов
- 5.2.4 Настройки

### 5.3 Java

- 5.3.1 Игры
- 5.3.2 Память

## 6 Настройки

### 6.1 Дисплей

- 6.1.1 Основной экран
  - 6.1.1.1 Обои
  - 6.1.1.2 Тип обоев
- 6.1.2 Приветствие
- 6.1.3 Яркость дисплея
- 6.1.4 Подсветка

### 6.2 Звук

- 6.2.1 Настройки звонка
- 6.2.2 Звонок
- 6.2.3 Сообщение
- 6.2.4 Клавиатура
- 6.2.5 Открытие слайдера

\*\* Зависит от сетли



- 6.2.6 Звуковые эффекты
- 6.2.7 Имя профиля
- 6.2.8 Сбросить

## 6.3 Вызов

- 6.3.1 Переадресация \*\*
  - 6.3.1.1 Все вызовы
  - 6.3.1.2 Если занято
  - 6.3.1.3 Если нет ответа
  - 6.3.1.4 Если недоступен
  - 6.3.1.5 Отменить все
- 6.3.2 Тип ответа
- 6.3.3 Автоответ
  - 6.3.3.1 Автоответ
  - 6.3.3.2 Записанные сообщ.
  - 6.3.3.3 Сообщение ответа
  - 6.3.3.4 Время ответа
  - 6.3.3.5 Пользоват. сообщ.
- 6.3.4 Автодозвон
- 6.3.5 Ожид. вызова\*\*
  - 6.3.5.1 Активировать
  - 6.3.5.2 Деактивировать
  - 6.3.5.3 Статус
- 6.3.6 Отпр. ID звонящ.
- 6.3.7 Свой номер

## 6.4 Язык

## 6.5 Время и Дата

## 6.6 Избранное

## 6.7 Выбор сети

## 6.8 Безопасность

- 6.8.1 Блокировка SIM \*
- 6.8.2 Сменить PIN \*
- 6.8.3 Блок. телефона
- 6.8.4 Сменить пароль
- 6.8.5 Забл. приложение
- 6.8.6 Запрет вызовов
  - 6.8.6.1 Запреты телефона
  - 6.8.6.2 Запреты сети\*\*

- 6.8.7 Закрытая группа\*\*
- 6.8.8 Фиксиров. набор
- 6.8.9 Сменить PIN2\*
- 6.8.10 Перегрузка

## 6.9 Версия ПО

## 7 Органайзер

### 7.1 Будильник

### 7.2 Планировщик

### 7.3 Заметки

- 7.3.1 Заметка
- 7.3.2 Диктофон

### 7.4 Мировое время

### 7.5 Калькулятор

### 7.6 Конвертер

### 7.7 Секундомер

### 7.8 Таймер

### 7.9 Индекс веса

## 8 Соединения

### 8.1 WAP

- 8.1.1 Домой
- 8.1.2 Возобновить
- 8.1.3 Закладки
- 8.1.4 Push-сообщения
  - 8.1.4.1 Входящие
  - 8.1.4.2 Выбрать режим
- 8.1.5 Переход по URL
- 8.1.6 Профили
- 8.1.7 Кэш
  - 8.1.7.1 Кэширование
  - 8.1.7.2 Очистить кэш
- 8.1.8 Сертификаты
- 8.1.9 Версия

\* Зависит от SIM-карты

\*\* Зависит от сетли



8.2 Память USB

8.3 Bluetooth

8.4 Выбор памяти

8.4.1 Bluetooth

9 SIM-меню\*

\* Зависит от SIM-карты



## Подготовка к эксплуатации

Комплектация.....	20
Дисплеи.....	21
SIM-карта.....	25
Использование батареи.....	26

## Новые функции

Видео индикация вызывающего абонента.....	30
Настройка видео для экрана в режиме ожидания.....	32
Настройки OTA.....	33
DRM/ Блокировка пересылки.....	34

## Основные функции

Включение и выключение телефона.....	36
• Включение телефона [1.1].....	36
• Выключение телефона [1.2].....	36
Выполнение вызова.....	37
• Выполнение вызова [2.1].....	37
• Завершение вызова [2.2].....	37
• Использование журнала вызовов [2.3].....	37
• Использование Контактов [2.4].....	38
• Выполнение международного вызова [2.5].....	38
• Быстрый набор из Контактов [2.6].....	39
• Выполнение экстренного вызова [2.7].....	39
Ответ на вызов.....	40
• Ответ на вызов [3.1].....	40
• Просмотр пропущенных вызовов [3.2].....	40
• Отклонение вызова [3.3].....	41
• Регулировка громкости вызова [3.4].....	41
Опции вызова.....	42
• Отключение микрофона (Без звука) [4.1].....	42
• Удержание вызова [4.2].....	42
• Ответ на второй вызов [4.3].....	43
• Поиск номера в Kontakтах [4.4].....	43
• Использование сигналов DTMF [4.5].....	44
• Переадресация вызова [4.6].....	44
• Использование услуги сообщений [4.7].....	45
• Выполнение конференц-вызова [4.8].....	45
• Адресовать вызов на наушники/гарнитуру/	



телефон [4.9].....	47
Использование гарнитуры .....	48
Использование громкой связи.....	49
Выбор функций меню .....	50
• Переход к функциям меню [7.1].....	50
• Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания [7.2] .....	51
Ввод текста .....	52
• Режим ввода [8.1].....	52
• Изменение режима ввода текста [8.2].....	53
• Использование режима T9 [8.3] .....	55
• Режим ABC [8.4].....	55
• Использование режима 123 [8.5].....	57
• Использование символического режима [8.6] .....	57

## Приложения

Сообщения .....	60
• Создать [1.1].....	61
• Входящие [1.2] .....	66
• Исходящие [1.3] .....	69
• Черновики [1.4].....	69
• Отправленные [1.5].....	70
• Шаблоны [1.6] .....	70
• Настройки [1.7].....	71
• Память [1.8].....	76
Контакты .....	77
• Добавление нового контакта[2.1].....	77
• Редактирование контактов [2.2] .....	77
• Поиск по имени/групповой поиск [2.3].....	77
• Настройка групп [2.4].....	78
• Настройка быстрого набора [2.5].....	79
• Удалить все [2.6].....	79
• Память [2.7].....	79
• Номер услуги [2.8].....	79
• Визитная карточка [2.9] .....	80
• Выбор памяти [2.10] .....	80
• Копировать все [2.11].....	80
Журнал .....	81
• Пропущенные [3.1] .....	81





• Принятые [3.2] .....	82
• Набранные [3.3].....	82
• Недавн. вызовы [3.4].....	83
• Очистить журнал [3.5] .....	83
• Таймер вызовов [3.6] .....	83
• Стоимость вызова [3.7] .....	84
• Информация GPRS [3.8] .....	84
Медиагалерея.....	85
• Внешняя память [4.1].....	85
• Фотогалерея [4.2].....	86
• Видеогалерея [4.3] .....	87
• Галерея картинок [4.4] .....	88
• Галерея звуков [4.5].....	89
• Другие файлы [4.6].....	89
• Память [4.7].....	90
Мультимедиа .....	91
• Камера [5.1].....	91
• MP3-плеер [5.2].....	95
• Java [5.3] .....	97
Настройки .....	99
• Дисплей [6.1] .....	99
• Звук [6.2] .....	100
• Настройки вызова [6.3] .....	103
• Язык [6.4] .....	106
• Время и Дата [6.5].....	106
• Избранное [6.6] .....	106
• Выбор сети [6.7].....	107
• Безопасность [6.8] .....	107
• Версия ПО [6.9].....	110
Органайзер .....	111
• Будильник [7.1] .....	111
• Планировщик [7.2].....	112
• Заметки [7.3] .....	114
• Мировое время [7.4] .....	116
• Калькулятор [7.5] .....	116
• Конвертер [7.6] .....	117
• Секундомер [7.7].....	117
• Таймер [7.8].....	118
• Индекс веса [7.9].....	119

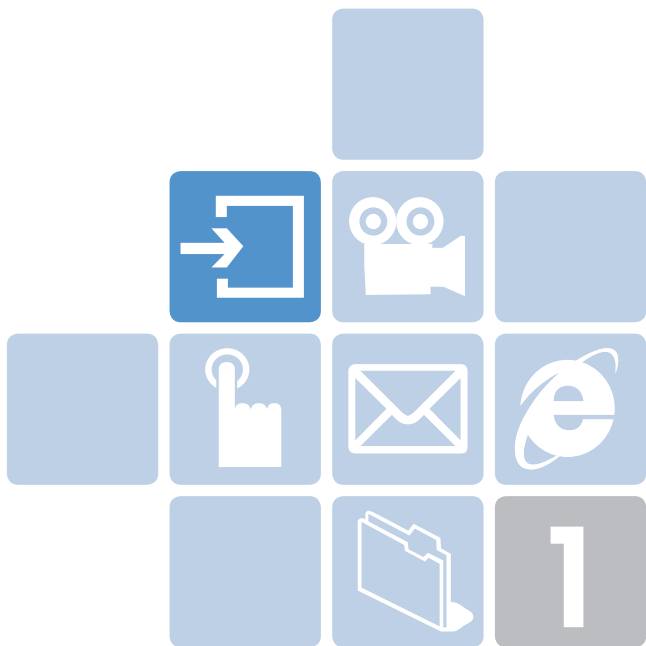
**Дополнительные функции**

WAP.....	122
• Навигация с использованием WAP-браузера [1.1] .....	122
• Ввод текста в WAP-браузере [1.2] .....	122
• Домой [1.3] .....	122
• Возобновить [1.4].....	123
• Закладки [1.5].....	123
• Сообщения Push [1.6] .....	123
• Переход по URL [1.7] .....	124
• Профили [1.8].....	124
• Кэш [1.9].....	126
• Сертификаты [1.10].....	126
• Версия [1.11] .....	126
Память USB .....	127
Bluetooth.....	128
• Bluetooth [4.1].....	129
• Спарен. устройства [4.2] .....	129
• Визитная карточка [4.3] .....	131
• Для исходящих [4.4] .....	132
• Видимость [4.5] .....	132
• Имя [4.6] .....	133
• Адрес [4.7] .....	133
Выбор памяти .....	134
• Bluetooth [5.1].....	134
SIM-меню.....	135

**Приложение**

Код доступа.....	138
Устранение неполадок .....	140
Эксплуатация и безопасность .....	143
Глоссарий.....	144





## Подготовка к эксплуатации

1. Комплектация
2. Дисплей
3. SIM-карта
4. Использование батареи



Телефон



Батарея



Руководство по  
эксплуатации



Дорожное зарядное  
устройство

\* Отличается в зависимости от региона.



В телефоне имеется 2 дисплея (внутренний и внешний), в верхней части которых расположены пиктограммы, показывающие состояние телефона.

## Дисплей

[2.1]



Область

Графическая и текстовая область  
Отображение информации в режиме ожидания

Область отображения информации службы сообщений оператора  
Название сети  
Время и дата

Отображение режима функциональных клавиш

Пиктограмма(ы)	Описание
	Мощность принимаемого сигнала. Чем больше количество полосок, тем сильнее сигнал.
	Выполняется вызов.
	Вне зоны покрытия связи, невозможно отправить или принять вызов.
	Получено новое голосовое сообщение.
	Получено сообщение. Если нет свободной памяти для текстовых сообщений, появится пиктограмма . Если нет свободной памяти для мультимедийных сообщений, появится пиктограмма . Если нет свободной памяти для сообщений электронной почты, появится пиктограмма .
	Индикатор роуминга
	В зоне обслуживания службой GPRS. Когда выполняется сессия GPRS, пиктограмма будет выглядеть следующим образом .
	Активирована функция переадресации вызова.



Пиктограмма(ы)	Описание
	Будильник установлен на определенное время.
	Для входящего вызова установлено уведомление только звуковым сигналом.
	Для входящего вызова установлено уведомление звуковым сигналом с повышением громкости.
	Для входящего вызова установлено уведомление звуковым сигналом с вибрацией.
	Для входящего вызова установлено уведомление вибрацией с последующим звуковым сигналом.
	Для входящего вызова установлено уведомление только вибрацией.
	Установлен бесшумный режим для всех уведомлений, а для всех вызовов – только вибрация.
	Подключена гарнитура.
	Активирована функция автоответчика.
	Уровень заряда батареи. Число полосок показывает текущий заряд батареи. Если батарея разряжена, появится пиктограмма  .
	Появляется при включенной функции Bluetooth.
	Появляется при подключении гарнитуры или комплекта громкой связи Bluetooth.





## Отключение дисплея.

В целях экономии энергии дисплей гаснет через минуту после последнего нажатия клавиш.





Чтобы включить дисплей, нажмите любую клавишу.


## Выбор функций и опций.

Мобильный телефон снабжен различными возможностями персонализации, которые находятся в меню и подменю. Для получения доступа к этим функциям нужно использовать две функциональные клавиши ([>]) и ([<]).

Каждое меню и подменю позволяет просматривать и изменять настройки определенной функции. Функция функциональной клавиши меняется в зависимости от текущего контекста; текущая функция обозначается надписями или пиктограммами в нижней строке дисплея.

Чтобы просмотреть различные доступные функции и опции или выбрать ту, которая требуется:

- 1 Нажмите соответствующую функциональную клавишу.
- 2 Чтобы выбрать отображенную функцию или выделенную опцию, нажмите функциональную клавишу [>] или клавишу [ОК].
- 3 Чтобы выделить следующую опцию в списке, нажмите клавишу Вверх или клавишу Вниз.
- 4 Чтобы вернуться к предыдущей функции или опции в списке, нажмите клавишу [←].
- 5 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу [].

Для некоторых функций запрашивается ввод пароля или PIN-кода. Введите требуемый код и нажмите клавишу [ОК].








### *Специальные функции боковых клавиш.*

#### **I** Включение вспышки

Можно использовать телефон в качестве аварийного источника света.

Нажмите и удерживайте боковую клавишу громкости  в режиме ожидания.

Вспышка камеры автоматически включится на 10 секунд. Нажмите клавишу  или клавишу  выключить вспышку.



## SIM-карта

[3.1]

Став абонентом сотовой сети, Вы получите SIM-карту (Модуль идентификации абонента), содержащую регистрационную информацию абонента (PIN) и другие дополнительные функции и возможности

Аккуратно храните и бережно обращайтесь с SIM-картой (так же, как с кредитной картой).

Не сгибайте, не царапайте, предохраняйте от влаги.

Не допускайте воздействия статического электричества.

Во избежание повреждения памяти SIM-карты всегда отключайте телефон перед извлечением и установкой SIM-карты.

## Установка/извлечение SIM-карты

[3.2]

**1** Отсоедините батарею от телефона.



**2** Убедившись, что гнездо SIM-карты пусто, вставьте SIM-карту в гнездо.



**3** Чтобы извлечь SIM-карту, выдвиньте ее в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже.





### Установка батареи

[4.1]

Руководствуясь рисунком ниже, установите контакты батареи в отверстие, расположенное в нижней части телефона. Прижмите верхнюю часть батареи до щелчка.



### Извлечение батареи

[4.2]

Отожмите вверх фиксатор батареи и извлеките батарею.



### Зарядка батареи

[4.3]

В этом телефоне используется литий-ионная (Li-ion) аккумуляторная батарея. Используйте только оригинальную батарею и зарядное устройство. За дополнительной информацией обращайтесь в ближайший офис продаж. Телефоном можно пользоваться и во время зарядки батареи. Когда аккумуляторная батарея установлена в телефон, откройте заглушку в нижней части телефона и подсоедините зарядное устройство. Зарядное устройство поставляется вместе с телефоном.





По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство от розетки.



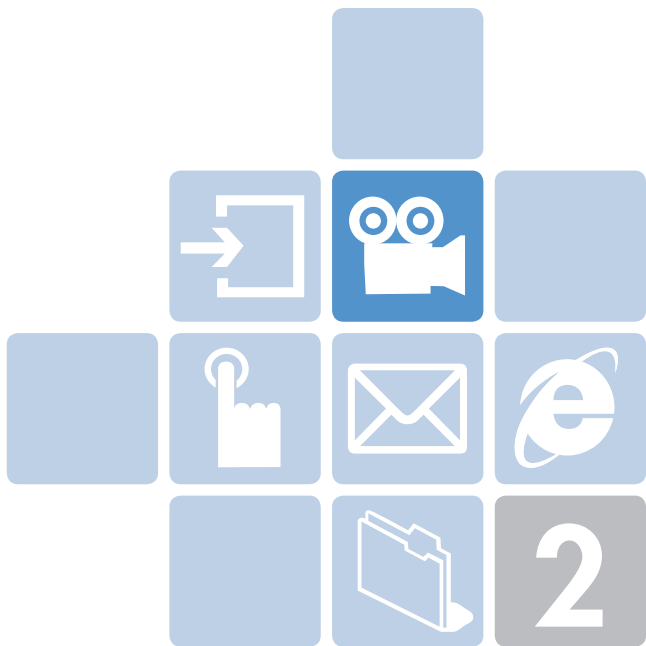
**Важное замечание :** В телефоне установлена литий-ионная (Li-ion) аккумуляторная батарея. Можно использовать следующие типы литий-ионных (Li-ion) аккумуляторных батарей. (Обратитесь к местному продавцу для получения дополнительной информации).



### Меры предосторожности при использовании батареи

[4.4]

- Не используйте поврежденные батарею или зарядное устройство.
- Используйте батарею только по прямому назначению.
- Чем ближе базовая станция, тем больше время использования телефона, т.к. уменьшается потребление электроэнергии.
- Время зарядки батареи зависит от ее остаточного заряда и типа используемой батареи и зарядного устройства.
- Со временем срок работы батареи уменьшается.
- Используйте только оригинальную батарею и зарядное устройство.
- Поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы батареи, отсоединяйте батарею от зарядного устройства, как только она полностью зарядится. Отсоединяйте зарядное устройство от электросети, как только зарядка завершена. Нахождение батареи в жарких или холодных местах, особенно в автомобиле летом или зимой сокращает ее емкость и срок службы. Всегда используйте батарею при нормальных температурах.
- Не заземляйте батарею. Заземление может произойти в случае контакта батареи с токопроводящим объектом. Заземленный телефон может также повредить батарею.
- Использованные батареи необходимо утилизировать и перерабатывать в соответствии с существующими правилами.
- Не сжигайте батареи.
- Не используйте не разрешенное зарядное устройство.
- С целью предотвращения травм и ожогов не допускайте контакта металлических объектов с клеммами «+» и «-» батареи.



## Новые функции

1. Видео идентификация вызывающего абонента
2. Настройка видео для экрана в режиме ожидания
3. Настройки OTA
4. DRM/ Блокировка пересылки




Сохраните видео абонента или любой другой видеоклип. Выберите и установите видеоклип для соответствующего контакта в адресной книге. Когда поступит вызов от этого абонента, на экране воспроизведется соответствующий видеоклип.

Можно использовать один из двух методов настройки.


### Контакты

[1.1]


- 1 Выберите «Меню>2.Контакты>2.Добавить контакт».
- 2 Выберите опцию «2. Телефон» опции «Сохранить в» и введите нужную информацию во все поля.
- 3 Нажмите клавишу навигации [] в меню сохранения изображения, и появится всплывающее меню «Добавить контакт».
- 4 Выберите «3. Снять видео» (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 5.1.4) или «4. Видеогалерея» (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.3) для указания видеофайла.
- 5 Выбранное видео будет воспроизводиться, когда поступает вызов от соответствующего абонента.

### Мультимедиа

[1.2]

- 1 Выберите «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>2.Снять видео» и сохраните видео. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 5.1.4)
- 2 Выберите «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>4. Видеогалерея» или «Меню>4.Медиагалерея>3. Видеогалерея». (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 4.3)
- 3 Выберите видеоальбом и нажмите функциональную клавишу [Опция] [] и выберите [Установ. как...].




- 4 Когда появится всплывающее меню «Установ. как», выберите «2.Контакты», затем выберите нужного абонента и нажмите клавишу []. (В Kontakтах должен быть сохранен как минимум один абонент).
- 5 Выбранное видео будет воспроизводиться, когда поступает вызов с соответствующего номера.





Можно выбрать видеофайл, который будет воспроизводиться на экране в режиме ожидания.

- 1** Выберите «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>2.Снять видео» и сохраните видео. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 5.1.4)
- 2** Выберите «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>4.Видеогалерея» или «Меню>4.Медиагалерея>3.Видеогалерея». (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 4.3)
- 3** Выберите видеоальбом и нажмите функциональную клавишу [Опция] [] и выберите [Установ.как...].
- 4** Когда появится всплывающее меню «Установ. как...», выберите «1. Обои».
- 5** Выбранное видео будет воспроизводиться на экране в режиме ожидания.



## Предоставление WAP/ OTA

[3.1]

Чтобы использовать браузер WAP, Вам необходимо установить правильные настройки соединения на телефоне.

Можно добавить и(или) редактировать WAP Профиль вручную или непосредственно получить настройки В виде конфигурационного сообщения от оператора связи, а потом сохранить их на своем телефоне.

Учтите, что при этом Вам необходимо будет выполнять инструкции, появляющиеся на экране, чтобы сохранить и активировать настройки.

Также обратите внимание на то, что была достигнута совместимость OTA с WAP Ericsson/Nokia.



### DRM/ Блокировка пересылки

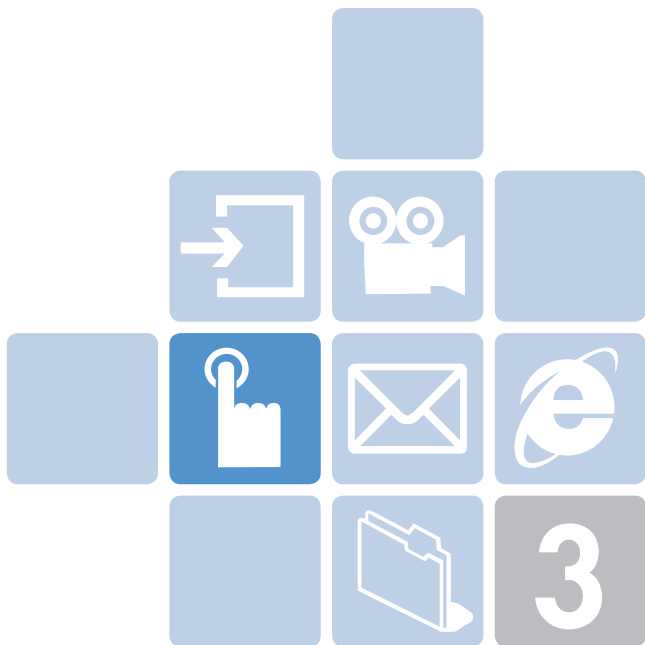
[4.1]

Ваш телефон поддерживает управление цифровыми правами (DRM) для защиты полученных данных.

Часть содержимого, например, звонки, изображения, и т.д. могут быть защищены Блокировкой пересылки.

Это означает, что защищенные данные не смогут быть перенаправлены другим устройствам, включая другие телефоны и компьютеры.

Учтите, что Вы будете проинформированы провайдером услуг перед тем, как Вы попытаетесь загрузить защищенные данные.





## Основные функции

1. Включение и выключение телефона
2. Выполнение вызова
3. Ответ на вызов
4. Опции вызова
5. Использование гарнитуры
6. Использование громкой связи
7. Выбор функций меню
8. Ввод текста



### Включение телефона

[1.1]

- 1 Раскройте телефон
- 2 Нажмите и удерживайте клавишу , пока телефон не включится.
- 3 Если телефон запрашивает ввод PIN-кода, введите его и нажмите функциональную клавишу . (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 6.8)


Телефон начнет поиск доступной сети, и на дисплее отобразятся текущие дата и время. Как только телефон подключится к сети, можно выполнять и принимать вызовы.

Если при работе телефона произошел сбой, или телефон не включается, извлеките батарею и установите ее снова через 5 – 10 секунд.

**Примечание :** Для изменения языка используйте опцию меню Язык (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 6.4)

### Выключение телефона

[1.2]

Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу  до тех пор, пока на дисплее не отобразится анимационная заставка выключения.



## Выполнение вызова

[2.1]

Для выполнения вызова в режиме ожидания введите междугородный код и телефонный номер и нажмите клавишу [↵].

**Примечание:** Если функция [Автодозвон] установлена в состояние [Вкл.] (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 6.2.3), при отсутствии ответа телефон будет пытаться автоматически выполнить вызов до 10 раз.

Для стирания последней отображаемой цифры нажмите клавишу [↵].

Для стирания всех отображенных цифр нажмите и удерживайте клавишу [↵].

## Завершение вызова

[2.2]

Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу [⏏] или закройте телефон. После завершения вызова на экран выводится сводка данных вызова (имя или номер вызываемого абонента, время оказания услуги).

## Использование журнала вызовов

[2.3]

Телефон сохраняет набранные, полученные и пропущенные вызовы. Последний вызов сохраняется на первой позиции. Если один и тот же номер был набран несколько раз, то сохраняется только информация о самом последнем наборе.

- 1 Нажмите клавишу [↵], чтобы просмотреть список журнала набранных вызовов в хронологическом порядке.
- 2 Для выбора номера нажимайте клавиши [↶] / [↷].
- 3 Для набора номера нажмите клавишу [↵].  
(Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 3)



**Примечание :** Для повторного набора последнего номера из журнала вызовов нажмите и удерживайте клавишу [↵].

### Использование Контактов

[2.4]

Часто используемые имена и номера телефонов можно сохранить в памяти SIM-карты или телефона, которая называется Контакты. Благодаря этому не требуется запоминать все телефонные номера, необходимо просто выбрать нужное имя для выполнения соединения со связанным с ним номером.

- 1 Для доступа к меню «2.Контакты» и списку «Просмотр. имена» нажмите в режиме ожидания клавишу [☎] и клавишу [☰] соответственно.
- 2 Выберите номер из «Просмотр. имена».
- 3 Для набора номера нажмите клавишу [↵]. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 2)

### Выполнение международного вызова

[2.5]

- 1 Нажмите и удержите клавишу [0+] для ввода международного префикса, пока на экране не появится символ «+», и введите исходящий национальный код.
- 2 Введите код страны, код города и номер телефона, который необходимо вызвать.
- 3 Нажмите клавишу [↵].



## Быстрый набор из Контактов

[2.6]

Нажмите и удерживайте номер «быстрого набора» для вызова сохраненного номера. Например, нажмите и удерживайте клавишу «5» для набора номера, который был сохранен в списке быстрого набора под номером «5». (Дополнительную информацию см. в Приложении, Меню 2.5)

## Выполнение экстренного вызова

[2.7]

Экстренный вызов можно выполнить и без SIM-карты. Введите «Экстренный номер».

Затем нажмите клавишу [] или нажмите функциональную клавишу [SOS], если в телефоне не установлена SIM-карта.





### Ответ на вызов

[3.1]

При приеме вызова телефон звонит (или вибрирует), и на экране отображается имя или номер вызывающего абонента (если сеть поддерживает услугу АОН и на нее есть подписка).

Если вызывающий абонент может быть идентифицирован, то на экране отображается номер телефона вызывающего абонента или имя, если оно записано в Контактах

Если абоненту сопоставлен видеоклип (изображение), то он будет отображаться на экране телефона.

- 1 Для ответа на вызов раскройте телефон.
- 2 Если телефон уже раскрыт, нажмите клавишу [↵].

**Совет:** если тип ответа [Любая клавиша], то можно ответить на вызов нажатием любой клавиши, кроме клавиши [⌂].

### Просмотр пропущенных вызовов

[3.2]

Если по какой-либо причине входящий вызов остался неотвеченным, на экране появляется сообщение о пропущенном вызове, напоминающее, что вызов был пропущен (функция зависит от сети или подписки на услугу, она необязательно доступна во всех областях).

Чтобы ответить на пропущенный вызов:

- 1 Откройте телефон
- 2 Нажмите функциональную клавишу [Просмотр] для отображения списка пропущенных вызовов.
- 3 При необходимости прокрутите список до нужного номера нажатием клавиш [↶] / [↷].
- 4 Нажмите клавишу [↵] для выполнения вызова пропущенного номера.



Чтобы закрыть уведомление о пропущенном вызове, нажмите клавишу [☐] или [☐].

### Отклонение вызова

[3.3]

При раскрытом телефоне нажмите клавишу [☐] или функциональную клавишу [Отклонить]. При нажатии функциональной клавиши [Отклонить], вызывающий абонент услышит гудки занятой линии.

Когда телефон закрыт, нажмите и удерживайте клавиши [☐/☐], во время звукового сигнала входящего вызова.

### Регулировка громкости вызова

[3.4]

Чтобы отрегулировать громкость динамика во время вызова, используйте кнопки уровня громкости на левой панели телефона.

Нажмите клавишу [☐] для увеличения уровня громкости или клавишу [☐] для уменьшения громкости.

В режиме ожидания, когда телефон раскрыт, можно отрегулировать громкость звука клавиш, используя клавиши [☐/☐].



Для отображения опций вызова во время вызова нажмите клавишу [↵].

### Отключение микрофона (Без звука) [4.1]

Чтобы собеседник Вас не слышал, можно временно отключить микрофон. Например, при необходимости сказать что-нибудь другому человеку в комнате, чтобы вызывающий абонент ничего не слышал. Чтобы активировать функцию «Без звука», нажмите функциональную клавишу [Без звука] или выберите Опции, а затем «Без звука». Для повторного включения микрофона: нажмите функциональную клавишу [Звук].

### Удержание вызова [4.2]

В любое время можно перевести текущий вызов в режим удержания. В то время, как выполняется первый вызов, если эта услуга поддерживается сетью, можно выполнить другой вызов. Один из этих вызовов будет активен, а другой находится в режиме удержания, и Вы сможете переключаться между этими вызовами. Для перевода вызова в режим удержания просто нажмите функциональную клавишу [Опция], а затем [Удерживать] или нажмите клавишу [↵].

Можно повторно активировать вызов в любой момент посредством выбора [Опция], а затем [Извлечь]. Когда вызов удерживается, имя и пиктограмма становятся серыми.

Для выполнения вызова во время другого вызова:

- 1** Введите номер телефона, который необходимо набрать, или найдите его в Kontakтах.
- 2** Нажмите клавишу для набора второго номера. Первый вызов автоматически переводится на удержание.



Для переключения между двумя вызовами просто нажмите функциональную клавишу [Переключить].

Текущий вызов будет помещен на удержание, а вызов на удержании будет снова активирован, чтобы продолжить разговор с другим собеседником.

Чтобы завершить разговор, завершите каждый вызов, как обычно нажатием клавиши [⏏].

## Ответ на второй вызов

[4.3]

Если эта услуга поддерживается сетью, и активирована опция [Ожид. вызова] (для получения дополнительной информации см. Приложение, Меню 6.3.5), то можно ответить на входящий вызов в процессе текущего вызова. Сигнал ожидания вызова оповещает о поступлении входящего вызова.

Для ответа на вызов в процессе текущего вызова:

- 1 Нажмите клавишу [↵] для ответа на входящий вызов.
- 2 Первый вызов автоматически переводится на удержание.
- 3 Для переключения между двумя вызовами нажмите функциональную клавишу [Переключить].

Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [⏏].

Соединение переключится на удерживаемый вызов автоматически.

## Поиск номера в Kontakтах

[4.4]

Во время разговора можно искать номер в Kontakтах.

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 2 Для того, чтобы выбрать [Контакты] нажимайте клавиши [↙ / ↘]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор].
- 3 Выберите предпочтительный вид поиска, например, по имени, групповой поиск.



- 4 Нажмите функциональную клавишу [**i** **ок**].
- 5 Появятся записи Контактов.
- 6 Для поиска по имени введите несколько начальных букв имени.
- 7 Появится список записей Контактов, начинающихся с букв, соответствующих вводу.

**Примечание :** Также можно пролистать Контакты сначала, нажимая клавиши [**↖** / **↗**].

- 8 Для просмотра выделенной записи нажмите функциональную клавишу [**i** **ок**]. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 2)

## Использование сигналов DTMF

[4.5]

Во время вызова можно отключить или включить сигналы DTMF. Когда выбрана опция [DTMF Откл.], телефон не передает сигналы клавиш. Это позволяет нажимать клавиши во время выполнения вызова беззвучно. Для связи с автоответчиками или компьютеризированными телефонными системами необходимо выбрать опцию [DTMF Вкл.].

## Переадресация вызова

[4.6]

Текущий вызов может быть перенаправлен на вызов, находящийся на удержании, если эта услуга поддерживается сетью, так что абоненты смогут говорить друг с другом. При этом Вы отсоединитесь от них обоих.

- 1 Во время вызова ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом и нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 2 Нажмите клавишу [**↖** / **↗**] для выбора опции [Переадресовать] и нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [**i** **ок**].

Два абонента соединятся друг с другом.



## Использование услуги сообщений [4.7]

Во время вызова можно прочитать или написать новое сообщение.

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 2 Нажмите клавишу [ / ] для выделения опции [Сообщения]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [].
- 3 Для прочтения принятого сообщения выберите подменю «Входящие», а затем найдите сообщение, которое необходимо прочитать.
- 4 Чтобы написать сообщение, выберите подменю «Создать».
- 5 Нажмите функциональную клавишу [].  
(Дополнительную информацию см. в Приложениях, Меню 1.1)

## Выполнение конференц-вызова [4.8]


Функция конференц-вызова – это услуга сети, которая позволяет объединить в многостороннем разговоре или конференц-вызове до шести абонентов. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему оператору связи.

### ***Выполнение конференц-вызова:***

- 1 Вызовите первого участника обычным способом.
- 2 Вызовите второго участника обычным способом. Первый вызов автоматически переводится на удержание.
- 3 Для присоединения первого участника к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Подкл. ко всем].
- 4 Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [].
- 5 Для присоединения к многостороннему вызову нового абонента, вызовите его обычным способом. Затем нажмите




функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Подкл. ко всем].





- 6 Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу []. Можно подключать вызывающих абонентов, ответив на вызов и выбрав опцию [Подкл. ко всем]. Повторите вышеуказанные процедуры, если это необходимо. После организации конференц-вызова можно просматривать участников и их статус в конференции при помощи клавиш [Влево/Вправо]. Отображается либо пиктограмма Удаленная конференция, либо Удаленное удержание.

### ***Выполнение второго вызова во время конференц-вызова***

Для ответа на вызов или выполнения вызова во время конференц-вызова:

- 1 Для помещения многостороннего вызова на удержание нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Удерживать все].
- 2 Ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом.
- 3 Можно вернуться к многостороннему вызову на удержании, нажав функциональную клавишу Переключить].
- 4 Для завершения многостороннего вызова нажмите клавишу [].

### ***Проведение частной беседы с одним участником***

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Личные]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [].
- 2 Нажимайте клавиши [ / ] для выделения участника и нажмите клавишу []. Теперь с этим абонентом можно



говорить частным образом. Другие участники могут продолжать разговор друг с другом.

- 3 Для возврата к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу [Опция] выберите опцию [Подкл. ко всем].
- 4 Нажмите функциональную клавишу [Выбор]. Все участники конференц-вызова теперь могут слышать друг друга.

### ***Исключение одного участника***

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Исключить].
- 2 Нажмите клавишу [ $\nabla$  /  $\square$ ] для выделения участника и нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [ $\square$ ]. Разговор с этим участником прекращается, но можно продолжить беседу с другими.
- 3 Закончите конференц-вызов, закрыв телефон или нажав клавишу [ $\square$ ].

### **Адресовать вызов на наушники/гарнитуру/ телефон** [4.9]

Эта функция становится доступна при подключении во время вызова гарнитуры или устройства громкой связи Bluetooth. Для разговора с использованием гарнитуры или устройства громкой связи Bluetooth во время вызова выберите [Опция] -> [Адрес. вызов на гарнитуру / Через гарнитуру]. И наоборот, выбор [Опция] -> [Адрес. вызов на телефон] позволяет разговаривать, используя телефон.

**Примечание:** Во время разговора по телефону определенная кнопка гарнитуры или устройства громкой связи Bluetooth позволяет перенести вызов на гарнитуру или устройство громкой связи Bluetooth.





## Использование гарнитуры

Можно выполнить или принять вызов, не дотрагиваясь до телефона, при помощи гарнитуры.

При подключении наушников к гнезду в верхней части телефона кнопка на наушнике действует следующим образом:

- Чтобы просмотреть последние вызовы, нажмите кнопку в режиме ожидания.
- Чтобы набрать последний номер, нажмите кнопку дважды в режиме ожидания
- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку в момент получения вызова.
- Чтобы окончить вызов, нажмите кнопку после завершения вызова.



Для использования функции громкой связи во время вызова просто клавишу [Опция], а затем [Громкая связь] или нажмите клавишу [↵]. Функцию громкоговорителя можно отключить в любой момент, выбрав [Опция], а затем [Откл. гром. связь].








**Примечание :** 1. Во время вождения используйте головную гарнитуру или автомобильный комплект громкой связи, так как использование функции громкой связи телефона может представлять угрозу для безопасности вождения.

2. При использовании режима громкой связи не подносите телефон к уху. Это может привести к повреждению органов слуха.







## Переход к функциям меню


[7.1]

Клавиша	Функция
Клавиша 	Переход к основному меню в режиме ожидания.
Клавиша 	Переход к списку «Просмотр. имена»
Клавиша  , 	Перемещение по основному меню.
Клавиша  , 	Поиск подменю.
Клавиша 	Переход к подменю. Переход к меню WAP.

Для навигации по меню нажимайте 4-стороннюю клавишу навигации в основном меню. Для проверки текущих настроек подменю посмотрите нижнюю строку списка подменю.

Затем для изменения предустановленного значения меню нажмите клавишу / с последующим нажатием клавиши .

Если не нажать клавишу , то новое значение будет стерто без сохранения.

**Примечание :** Для возврата к предыдущему меню нажмите клавишу  Для быстрого доступа к подменю введите номер меню.



## Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания [7.2]

Клавиша	Функция при нажатии	Функция при удержании
Клавиша	Меню	
Клавиша	Просмотр. имена	
Клавиша	Сообщения	Вызов функции «Создать»
Клавиша	Список «Звук»	Список «Звук»
Клавиша	WAP	Происходит соединение непосредственно с WAP-браузером
Клавиша	Избранное	Меню «Фотогалерея»
Клавиша	Контакты	Список «Поиск»
Клавиша	Ежемесячный календарь	
Клавиша	Недавн. вызовы	Набор последнего номера
Клавиша	Режим фотосъемки	Режим видеосъемки



### Режим ввода

[8.1]

Во многих случаях во время использования телефона требуется ввести текст, например, при сохранении имен в Kontakтах, для написания нового сообщения, создания приветствия или события в календаре.

Доступны следующие режимы ввода текста.

#### *Режим T9*

Букву можно ввести всего одним нажатием клавиши. Каждая клавиша клавиатуры содержит больше одной буквы, например, при нажатии клавиши [5] один раз, могут отображаться буквы J, K или L. Режим T9 автоматически сравнивает нажатия клавиш с внутренним лингвистическим словарем для определения правильного слова, этот режим требует меньшего количества нажатий клавиш, чем традиционный режим ABC.

#### *Режим ABC*

В этом режиме можно вводить желаемую букву путем нажатия клавиши один, два, три, четыре раза до тех пор, пока не появится нужная буква.

#### *Режим 123*

В этом режиме можно вводить числа.

#### *Символьный режим*

Этот режим позволяет вводить специальные символы, такие как греческие буквы, символы валют и точку.

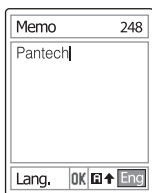


## Изменение режима ввода текста

[8.2]

Если вы находитесь в режиме, при котором можно вводить текст, индикатор режима отображается в нижней части дисплея.

### *Пример: введение заметки.*



← Количество символов, которые еще можно ввести.

← Область редактирования

← Текущий язык и режим ввода текста.

Переход к другому режиму ввода текста:

- 1 Нажмите правую функциональную клавишу, указывающую текущий режим ввода текста.
- 2 Переключитесь в нужный режим нажатием правой функциональной клавиши [↵]. Опция «Выбора языка» позволяет изменять язык ввода текста.

## *Вставка пробела*



Для вставки пробела между словами нажмите клавишу [␣].

Или в конце строки нажмите клавишу [↵] для добавления нового знака пробела.



## *Прокрутка*

Для перемещения курсора влево или вправо в тексте нажмите клавишу [←] / [→]. И также, перемещайте курсор вверх или вниз между строк путем нажатия клавиши [↶] / [↷].




**Примечание:** Нажав боковую клавишу [/>], можно очень быстро переместить курсор в начало или в конец текста.






### Удаление букв и слов

Для удаления буквы слева от курсора нажмите клавишу []. Все буквы на экране можно стереть длительным нажатием на клавишу [].

### Возврат к предыдущему экрану

Когда поле ввода текста пустое, нажмите клавишу [] для возврата к предыдущему экрану.

**СОВЕТ:** быстрое изменение режима ввода текста

Длительное нажатие [  ]	Показывает экран символов.
Короткое нажатие [  ]	Ввод знака пробела
Длительное нажатие [  ]	Изменяется режим ввода текста
Короткое нажатие [  ]	Удаление знаков по одному. Возврат к предыдущему экрану после удаления всех знаков.
Долгое нажатие [  ]	Удаление всех символов и перемещение курсора в начало экрана ввода



## Использование режима T9

[8.3]

В текстовом редакторе T9 каждое слово полностью составляется по мере ввода текста.

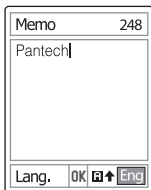


- 1 Нажимайте цифровые клавиши от [2 star ABC] до [9 star WXYZ] для ввода текста. Например, нажмите по порядку [4 star GHI] [3 star DEF] [5 star JKL] [5 star JKL] [6 star MNO] для ввода слова «hello» (привет). Вводимое слово появляется на дисплее. Оно может изменяться при каждом нажатии клавиши.
- 2 Введите слово целиком перед редактированием или удалением каких-либо символов после нажатия клавиш.
- 3 После поиска слова введите следующее слово.
- 4 Если поиск слова не выполняется, нажмите клавишу [ \* # ] для поиска текста, который может быть введен. Телефон отобразит наиболее часто используемые варианты.
- 5 Продолжайте вводить следующее слово.

## Режим ABC

[8.4]

Набирая текст в режиме ABC, нажимайте клавишу, имеющую символ нужной буквы:



- Нажмите клавишу один раз для ввода первой буквы.

- Нажмите два раза для ввода второй буквы.

Пример: для отображения буквы «С» быстро нажмите клавишу [2] три раза. Для отображения буквы «К» дважды нажмите клавишу [5]. Этот метод называется вводом с многократным нажатием.







**Примечание :** При нажатии на какую-либо клавишу, курсор перемещается вправо. При вводе одной и той же буквы дважды, или вводе другой буквы с одной и той же клавиши, просто нажмите клавишу [Вправо] или подождите несколько секунд, пока курсор не переместится вправо автоматически, и затем введите следующую букву. Дополнительная информация о доступных знаках содержится в таблице. Знаки отличаются друг от друга в зависимости от языка вводимого текста.











### Изменение регистра

Для изменения регистра следующей вводимой буквы нажмите клавишу [#].

Доступно три регистра:

- нижний регистр (нет индикатора);
- первая буква заглавная (  )
- фиксация регистра заглавных букв (  )

[Английский]

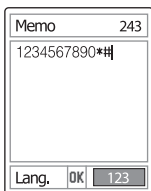
КЛАВИША	Символы в порядке отображения
	. , - ? ! ' @: 1
	а б в г 2
	д е ё ж з 3
	и й к л 4
	м н о 5
	п р с 6
	т у ф х 7
	ц ч ш щ ь 8
	ы ь э ю я 9
	Пробел 0



## Использование режима 123

[8.5]

Числовой режим позволяет вводить в текст числа. Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые необходимо ввести.



## Использование символьного режима

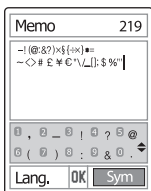
[8.6]

Символьный режим позволяет ввести в текст символы. Для отображения на экране других символов нажимайте клавишу [↵/⏏].

Для ввода символа нажмите номер символа, и текст появится на экране ввода.

Нажмите и удерживайте клавишу [#+00] или функциональную клавишу [↵] для выхода из символьного режима.

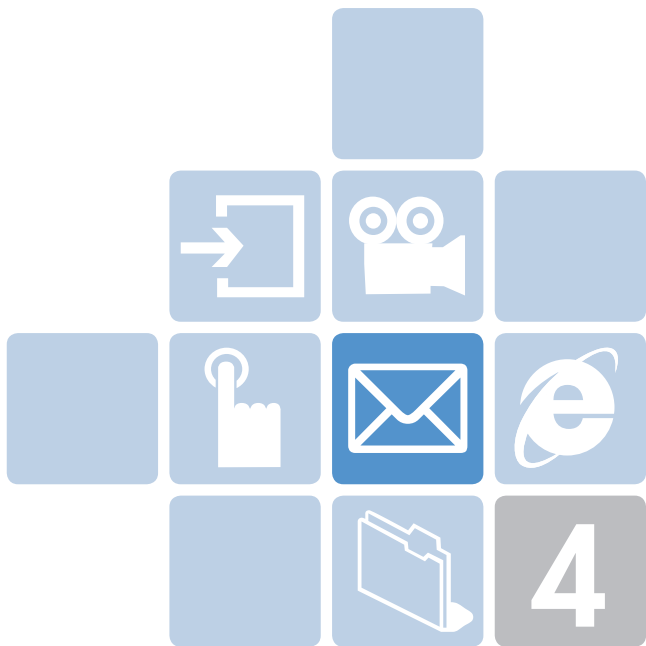
При вводе символа с горячей клавишей (долгое нажатие клавиши [#+00]), нажмите клавишу еще раз для возврата к предыдущему режиму.



Нажмите клавишу [↵] для перехода к режиму, следующему за символьным режимом.

При вводе символа клавишей [↵], нажмите эту клавишу повторно для перехода к режиму, следующему за символьным режимом.





## Приложения

1. Сообщения
2. Контакты
3. Журнал
4. Медиагалерея
5. Мультимедиа
6. Настройки
7. Органайзер



Выберите «Меню>1.Сообщения».

Это меню позволяет создать, отправить, прочитать и сохранить сообщения посредством услуги коротких сообщений (SMS: текстовое сообщение), услуге расширенных сообщений (EMS: сообщение, включающее в себя простое изображение, анимацию или мелодию) или услуге мультимедийных сообщений (MMS: сообщение, поддерживающее передачу различных типов мультимедийных данных, таких как полноцветные изображения и полифонические мелодии звонков) или службы электронной почты. Доступна также голосовая почта.

**Примечание.:** Данные функции доступны только в том случае, если их поддерживает сеть вашего оператора связи. Для получения дополнительной информации свяжитесь с оператором связи.

### **SMS.**

Услуга коротких сообщений (SMS) позволяет отправлять и получать короткие текстовые сообщения с других мобильных телефонов стандарта GSM. Кроме того, данный телефон поддерживает услугу расширенных сообщений (EMS), которая позволяет создавать короткие сообщения, состоящие из простых картинок, мелодий, анимации и стилизованного текста, которые добавляют новые возможности в простые текстовые сообщения. Для отправки текстовых сообщений по телефону необходимо ввести номер SMS-центра провайдера услуг.

### **MMS**

Услуга мультимедийных сообщений (MMS) – это услуга отправки и получения сообщений, очень похожая на услугу коротких сообщений (SMS). Она обеспечивает асинхронную доставку персональных мультимедийных сообщений. В дополнение к обычному текстовому содержанию текстовых



сообщений, мультимедийные сообщения могут содержать изображения, графику и(или) звук. MMS-сообщение является отдельной, целостной мультимедийной презентацией, которая не является приложением к текстовому файлу. С помощью функции MMS, данный телефон может получать и(или) отправлять мультимедийные сообщения и(или) сообщения в виде фотографии, в зависимости от наличия услуги MMS у провайдера услуг. Только телефон, который поддерживает мультимедийные сообщения, может принять или отобразить эти сообщения.

## *E-mail*

Перед тем, как станет возможным посылать, получать, извлекать, отвечать и пересылать сообщения электронной почты на отдельные учетные записи, необходимо правильно определить настройки электронной почты. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 1.7)

## Создать


[1.1]

Выберите «Меню>1.Сообщения>1.Создать» и нажмите клавишу .

- SMS: создайте новое сообщение SMS или EMS.
- MMS: создайте новое сообщение MMS.
- E-mail: создайте новое сообщение электронной почты.

## *Опции редактора для SMS*

[1.1.1]

При вводе сообщения нажмите функциональную клавишу [Опция]  для использования следующих опций.

Нажимайте клавиши  /  для выбора пункта и клавишу , для использования следующих опций:

- Язык: выбранный язык будет отображаться в нижнем правом углу дисплея.



- Доб. картинку: загрузка выбранной мелодии.
- Доб. анимацию: загрузка выбранной мелодии.
- Доб. мелодию: мелодия будет установлена и воспроизведена один раз.
- Доб. шаблон: вставка пункта, сохраненного в Шаблонах.
- Сохр. как черновик: сообщения переносятся в Черновики и сохраняются в памяти телефона.

### **Опции редактора для MMS** [1.1.2]



Информация о странице слайда отображается в правом верхнем углу. С помощью следующей опции можно добавлять, редактировать, заменять или удалять объекты или шаблоны в MMS-сообщениях.


Эта опция меню позволяет создать новое мультимедийное сообщение и затем отправить его нескольким получателям.

**I** Нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите один из следующих пунктов, используя клавишу [ / ].

- Редакт. тему  
Редактирование темы. (Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7)
- Добав. текст  
Ввод нового сообщения (Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7)
- Добав. картинку  
Позволяет добавить изображение в галерею изображений. Нажмите клавишу [], чтобы выбрать изображение, когда появится список изображений. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.4)
- Добав. фото  
Добавление фотографии в Фотогалерею. Для выбора фотографии нажмите клавишу [], когда отобразится список фотографий. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 4.2)



- Сделать фото  
Добавление новой фотографии с помощью фотосъемки с использованием функции камеры. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 5.1.1)
- Добавить звук  
Добавляет звук. Нажмите клавишу [  ] для выбора звука, когда появится список (подробную информацию см. в пункте 4.5).
- Добав. видео:  
можно добавлять видеоролики из Видеогалереи. Нажмите клавишу [  ], когда появится список видеороликов.
- Снять видео  
Новые видеодайфайлы можно создавать с помощью камеры. .
- Доб. шаблон  
Позволяет добавить шаблон мультимедийного сообщения. Эта возможность доступна только, когда на слайде нет никакой информации. Если в сообщении несколько слайдов, опция добавления шаблона недоступна.

2 Для вызова следующих опций нажмите функциональную клавишу [Опция] [  ]. В зависимости от ситуации меню опций может не появиться.

- Удалить текст  
Удаление выбранного текста.
- Добав. объекты  
Позволяет добавить рисунок, фотографию, звук, слайд или видео.
- Просмотр  
Отображает сообщение таким, каким оно отображается на телефоне получателя.
- Редакт. тему  
Редактирование и изменение темы (Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7)
- Время показа





Позволяет настроить время отображения каждой страницы полученного сообщения. Дисплей автоматически прокручивается на следующий слайд по прошествии заданного времени.

- **Компоновка**  
Позволяет разместить изображение и текст на странице слайда. Можно установить режим «Рисунок сверху» или «Текст сверху».
- **Редакт. текст**  
Позволяет изменить выбранный текст.
- **Замена**  
Замена выбранного объекта со страницы слайда.
- **Сохранить как черновик**  
Сообщения переносятся в Черновики и сохраняются в памяти телефона.

**3** Для вызова следующих опций нажмите функциональную клавишу [Редакт.], [Добав.] или [Замена] [].

- **Редакт.:** редактирования текста
- **Добав.:** добавление рисунка, фотографии, звука или слайда, съемка фотографии или видео.
- **Замена:** изменение добавленных объектов.

### ***Опции редактора для E-mail*** **[1.1.3]**

Выберите сообщение E-mail и нажмите функциональную клавишу [Опция] [] слева для выбора следующего меню.

- **Добав. вложение:** добавление вложений к электронному сообщению.
- **Удалить объект:** удаление объектов. Опция доступна только если есть объекты для удаления.
- **Добавить тему (Редакт. тему):** добавление/редактирование темы.
- **Добав. текст (Редакт. текст):** добавление/редактирование текста.
- **Доб. шаблон:** добавление текстового шаблона электронного сообщения из папки шаблонов.



Функциональная клавиша

- Добав.: добавление темы, основного текста, или вложения
- Редакт.: добавление темы, основного текста, или вложения
- Удалить: удаление выбранного объекта

## **Отправка сообщения**

[1.1.4]

### **Отправка SMS**

- 1 По окончании ввода сообщения, нажмите клавишу .
- 2 Введите номер телефона получателя на экране ввода номера. Нажмите функциональную клавишу [Опция] для поиска номера в Контактах или Недавн. вызовах. Можно добавить до 5 номеров получателей.
- 3 Нажмите клавишу , и процесс отправки будет отображен анимацией отправки. Если пересылка не удастся, сообщение сохраняется в Исходящих, откуда его можно переслать повторно..

### **Отправка MMS и E-mail**

- 1 Закончив создание сообщения, нажмите клавишу .
- 2 Ввод номера телефона получателя. Также можно произвести поиск номера в Контактах, нажав функциональную клавишу [Опция].
- 3 Для отправки сообщения нескольким абонентам (до 15), повторите операции с пункта 3.
- 4 Закончив ввод получателей, нажмите клавишу .




## Входящие

[1.2]

Выберите «Меню»>1.Сообщения>2.Входящие».

## SMS


[1.2.1]

Выберите Входящие и нажмите клавишу [] для просмотра полученных сообщений по очереди.

Чтобы написать новое сообщение, нажмите функциональную клавишу [Ответ] в нижнем правом углу. Появится экран Создать. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 1.1) Номер обратного вызова уже зарегистрирован. Вы вводите дополнительную информацию.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Переслать: отправка принятого сообщения другому адресату.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Входящие.
- Сохран. в телефоне/SIM: сохранение выбранного сообщения в телефоне или на SIM-карте.
- Ответ: создание и отправка нового сообщения на номер отправителя сообщения.

Выберите сообщение и нажмите левую функциональную клавишу [Опция] [] для выбора следующего меню.

- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Переслать: редактирование и отправка принятого сообщения другому адресату.
- Извлечь: отображение всех объектов, вложенных в сообщение.
  1. Объекты: отображение всех объектов, вложенных в сообщение.
  2. Номера: позволяет выбрать и сохранить все числа в полученном сообщении.

Выберите функцию сохранения номера для вырезания и внесения номера в сообщения. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить] для добавления каждого номера в новую или существующую запись Контактов.




3. Извлечь ссылки: сохранение информации об URL, содержащейся в сообщении. Выбранный URL сохраняется в закладках.

- Сохр. как шаблон: текущее сообщение сохраняется в форме шаблона.
- Ответ: создание и отправка нового сообщения на номер отправителя сообщения.


## MMS

[1.2.2]

Можно получать уведомление об MMS-сообщении через сеть SMS и читать только загруженное MMS-сообщение. Проверьте новое сообщение во Входящих MMS-сообщениях. Выберите [Загрузить] для загрузки сообщения. Если режим «Автозагрузка» установлен на «Вкл.», уведомление не выполняется, а сообщение будет сохранено во Входящих, как непрочитанное.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы:

- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Переслать: редактирование и отправка принятого сообщения другому адресату.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Входящие.
- Ответ: создание и отправка нового сообщения на номер отправителя сообщения.

Выберите сообщение и нажмите левую функциональную клавишу [Опция] [, для выбора одного из следующих меню.

- Удалить: удаление сообщения.
- Переслать: отправка принятого сообщения другому адресату.
- Извлечь: отображение всех объектов, вложенных в сообщении.
  1. Объекты: отображение всех объектов, вложенных в сообщение.
  2. Номера: позволяет выбрать и сохранить все числа в полученном сообщении.


Выберите функцию сохранения номера для вырезания и внесения номера в сообщения. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить] для добавления каждого номера в новую или существующую запись Контакты.



3. Извлечь ссылки: сохранение информации об URL, содержащейся в сообщении. Выбранный URL сохраняется в закладках.
- Сохр. как шаблон: текущее сообщение сохраняется в форме шаблона.
  - Информация: отображение информации о выбранном сообщении (отправитель, тема, размер).
  - Ответ: создание и отправка нового сообщения на номер отправителя сообщения.

### **Опции Вещания**

**[1.2.3]**

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы:

- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Входящие.

### **Опции E-mail**

**[1.2.4]**


Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы:

- Проверить почту: позволяет проверять непрочитанные сообщения электронной почты с серверов POP, сохраненных в настройках. Сервер POP не удаляет непрочитанную почту, так как в зависимости от емкости памяти могут существовать обрезанные сообщения. Загружаются новые сообщения.
- Загрузить полностью: позволяет загрузить в доступный объем пользовательской памяти все сообщения электронной почты, которые были обрезаны или неполучены из-за ограничений размера в Настройках E-mail.



## Исходящие


[1.3]

Выберите «Меню->1.Сообщения>3.Исходящие» и нажмите клавишу [  ].


### SMS

[1.3.1]

В Исходящих сохраняются сообщения, которые не были отправлены. Чтобы еще раз отправить неотправленное сообщение нажмите функциональную клавишу [Послать еще] в нижнем правом углу.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [  ], чтобы:

- Редакт.: редактирование выбранного сообщения.
- Удалить: удаление сообщения.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Исходящие.
- Послать еще: повторная отправка сообщения.


Выберите сообщение и нажмите левую функциональную клавишу [Опция] [  ] для выбора вариантов.

- Редакт.: отправка выбранного сообщения.
- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Сохр. как шаблон: сохранение текущего сообщения в Шаблонах.
- Послать еще: повторная отправка сообщения.

## Черновики

[1.4]

В Черновиках хранятся сообщения, которые были отредактированы и сохранены. . Нажмите функциональную клавишу [Редакт.] в нижнем правом углу, чтобы отредактировать сохраненное сообщение.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [  ], чтобы:

- Удалить: удаление сообщения.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Черновики.
- Редакт.: редактирование выбранного сообщения.



Выберите сообщение и нажмите клавишу [**ОК**], а затем нажмите функциональную клавишу [Опция] [**↵**] для выбора соответствующих опций.

- Редакт.: отправка выбранного сообщения.
- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Сохр. как шаблон: сохранение текущего сообщения в Шаблонах.
- Послать: отправка выбранного сообщения.

## Отправленные

[1.5]

В Отправленных хранятся успешно отправленные сообщения. Чтобы еще раз отправить отправленное сообщение нажмите функциональную клавишу [Послать еще] в нижнем правом углу.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [**↵**], чтобы:

- Редакт.: редактирование выбранного сообщения.
- Удалить: удаление сообщения.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Отправленные.
- Послать еще: повторная отправка сообщения.

Выберите сообщение и нажмите клавишу [**ОК**], а затем нажмите функциональную клавишу [Опция] [**↵**] для выбора соответствующих опций.

- Редакт.: отправка выбранного сообщения.
- Удалить: удаление выбранного сообщения.
- Сохр. как шаблон: сохранение текущего сообщения в Шаблонах.
- Послать еще: повторная отправка сообщения.

## Шаблоны

[1.6]

Выберите «Меню>1.Сообщения>6.Шаблоны».

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [**↵**], чтобы:


- Новый: создание нового шаблона. Функция недоступна, если память, отведенная для шаблонов, заполнена.
  1. SMS: создание нового текстового шаблона.
  2. MMS: создание нового мультимедийного шаблона.



3. E-mail: создание нового шаблона E-mail.

- Удалить: удаление выбранного шаблона.
- Удалить все: удаление всех шаблонов.
- Редакт.: редактирование выбранного шаблона.

Выберите сообщение и нажмите клавишу [,

а затем нажмите функциональную клавишу [Опция] [] для выбора соответствующих опций.

- Послать: отправка выбранного шаблона.
- Удалить: удаление выбранного шаблона.
- Редакт.: редактирование выбранного шаблона.

## Настройки

[1.7]

### SMS

[1.7.1]

Используя данное меню со следующими опциями, можно установить предварительно загруженную информацию об SMS.

#### *Центр SMS:*

позволяет сохранять или изменять номер SMS-центра, необходимый при отправке сообщений. Необходимо получить этот номер у оператора связи.

#### *Время жизни*

позволяет настроить время, в течение которого сообщение будет храниться в центре сообщений, пока предпринимаются попытки его доставки.

#### *Тип сообщения*

позволяет установить тип сообщения: Обычный, Факс, Голосовая почта, ERMES, Национ. пейджинг, X.400 или Интернет. Сеть преобразует сообщения в выбранный формат.





### *Поместить в*

позволяет выбрать место сохранения нового полученного сообщения. Если память в выбранном месте полностью заполнена, сообщение сохраняется в другом месте. Нажмите клавишу [Влево/Вправо] для выбора телефона или SIM-карты.

### *Сохранить сообщение*

позволяет определять, сохранять ли отосланное сообщение в Отправленных. Нажмите клавишу [вкл./откл.] для выбора «Вкл.» или «Откл.».

### *Отчет о доставке*

когда значение данной опции [Откл.], телефон не посылает ответ на телефон получателя, даже если отправитель запрашивает отчет о доставке.

## **MMS**

[1.7.2]

### *Профиль MMS*

- Имя профиля: ввод названия профиля.
- Домашний URL: ввод URL для подключения.
- Тип соединения: выбор WAP или HTTP.
- Безопасный режим: выбор или отмена выбора безопасного режима.
- Настройки GSM
  - Шлюз
    - IP-адрес: ввод IP-адреса. Через каждые 3 цифры добавляется точка.
    - IP-порт: ввод номера IP-порта.
    - Логин: ввод идентификатор для входа в шлюз.
    - Пароль: ввод пароля для входа в шлюз.
  - Тип соединения: выбор ISDN или Аналогового соединения нажмите клавишу [Влево/Вправо].



- Номер дозвона: ввод телефонного номера вручную.
- Логин: ввод идентификатора для входа в GSM.
- Пароль: ввод пароля для входа в GSM.
- Настройки GPRS
  - Шлюз
    - IP-адрес: ввод IP-адреса. Через каждые 3 цифры добавляется запятая.
    - IP-порт: ввод номера IP-порта.
    - Логин: ввод идентификатора для входа в службу GPRS.
    - Пароль: ввод пароля для входа в службу GPRS.
  - Точка доступа: ввод имени точки доступа.
  - Логин: ввод идентификатора для входа в службу GPRS.
  - Пароль: ввод пароля для входа в службу GPRS.
- Настройки DNS: ввод IP-адреса сервера DNS. Вы можете ввести первичный и вторичный адреса DNS. Эти настройки доступны только если установлен тип соединения HTTP.
- Носитель: нажмите клавишу [I/r] для выбора Только GPRS / Только GSM. GSM Only.

### *Время жизни*

позволяет настроить время, в течение которого сообщение будет храниться в центре сообщений, пока предпринимаются попытки его доставки.

### *Автозагрузка*

Позволяет настроить метод получения сообщения. Можно установить «Вкл.» или «Откл.»

### *Сохранить сообщение*

позволяет определять, сохранять ли отосланное сообщение в Отправленных. Нажмите клавишу [Влево/Вправо] для выбора «Вкл.» или «Откл.»



### *Отчет о прочтении*

Когда значение данной опции [Вкл.], сеть информирует о доставке сообщения.

### *Отчет о доставке*

Когда значение данной опции [Откл.], телефон не посылает ответ на телефон получателя, даже если отправитель запрашивает отчет о доставке.

## ***E-mail***

**[1.7.3]**

### *Макс. размер*

Контроль максимального размера загружаемого сообщения. Если сообщение больше заданного размера, то оно обрезается.

30KB / 60KB / 100KB / 300KB.

### *Учетн. записи*

Отображает список учетных записей. Нажав клавишу ОК, текущую учетную запись можно удалить, переименовать, установить по умолчанию или отредактировать. Учетная запись по умолчанию – это запись, с которой отправляются сообщения. Учетная запись по умолчанию не может быть удалена. При выборе учетной записи для редактирования появляются перечисленные ниже опции. Также присутствует опция создания новой учетной записи.

- **Отображ. имя пользователя**  
Имя, которое появляется в заголовках отправленных писем
- **Адрес эл. почты**  
Адреса электронной почты пользователей
- **Логин**  
Используется для аутентификации на сервере электронной почты
- **Пароль**  
Используется для аутентификации на сервере электронной почты



- Данные  
Использующееся Интернет-соединение для подключения
  - GPRS : выберите данное меню и нажмите функциональную клавишу [Редакт.] для изменения параметров Точка доступа, ID пользователя, Пароль.
  - CSD : выберите данное меню и нажмите функциональную клавишу [Редакт.] для изменения параметров Номер дозвона, ID пользователя, Пароль, Тип модема (ISDN/Аналоговый).
- Сервер вход.  
Входящий сервер POP3/IMAP
- Сервер исход.  
Исходящий сервер SMTP
- SMTP-аутентификация  
Если установлено значение «Да», то при отправке сообщения посредством SMTP-протокола для идентификации пользователя будут использоваться пароль и имя пользователя.

### *Сохранить сообщение*

позволяет определять, сохранять ли отосланное сообщение в Отправленных. Нажмите клавишу [Влево/Вправо] для выбора «Вкл.» или «Откл.».

### *Выбор памяти*

- Телефон: сохранение прикрепленных к электронному сообщению файлов в память телефона. Сохранить можно только файлы определенного типа.
- Внешняя память: сохранение прикрепленных к электронному сообщению файлов в память телефона. При использовании внешней памяти можно сохранять все типы файлов в каталог «\ Attachments\ \» без ограничений.



### **Вещание**

[1.7.4]

- Язык : Меняет настройки языка.
- Информация: позволяет выбрать тему широковещательных сообщений.
  - Стандарт: predetermined список тем.
  - Заказ: определенный пользователем список тем.
- Получить : Нажмите клавишу [Влево/Вправо], чтобы включить или отключить получение сообщения.

### **Голосов. почта**

[1.7.5]

Используйте эту функцию, чтобы получить доступ к голосовой почте, поддерживаемой провайдером услуг сети.

- Вызов: позвоните по предварительно заданному номеру системы голосовой почты для проверки сообщений голосовой почты.
- Номер почт. ящика: введите номер почтового ящика получателя вручную.

### **Память**

[1.8]

Выберите «Меню>1.Сообщения>8.Память» и нажмите клавишу [].

Появится информация о занятом или доступном объеме памяти.



Позволяет записывать свои Контакты, которые можно добавить или удалить в любое время. Можно сохранить до 800 контактов на SIM-карте или в памяти телефона.

## Добавление нового контакта [2.1]

Выберите «Меню>2.Контакты>2.Добавить контакт».

Позволяет добавить контактную информацию о других людях. Первоначально появится пустое поле серого цвета, пока не будет введен текст. В зависимости от настроек параметра «Выбор памяти», отображаются следующие поля.

- Телефон: Имя, Мобильный, Дом, Офис, Факс, Группа, Картинка, Мелодия и Заметки.
- SIM-карта: Имя, Мобильный и Группа
- Телефон или SIM: выберите место сохранения – телефон или SIM-карта.

## Редактирование контактов [2.2]

Позволяет редактировать контакты аналогично параметру Добавить контакт.

## Поиск по имени/групповой поиск [2.3]


### *По имени* [2.3.1]

Выберите «Меню>2.Контакты>1.Поиск>1.По имени».

Можно искать номер телефона в контактах следующим образом.

- 1 Ввести нужное имя и нажать клавишу []. Отображается список записей и курсор размещается на позицию, которая совпадает с введенными данными.
- 2 Нажать клавишу [] для просмотра записанных номеров.
- 3 Нажать клавишу [] для просмотра всех номеров.



Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы:

- Послать сообщ.: отправка сообщения выбранному абоненту.
- Редакт.: редактирование и сохранение содержимого
- Удалить: удаление выбранного контакта.
- Послать через Bluetooth. Передает выбранный контакт по Bluetooth.
- В быст. набор: добавление номера в список быстрого набора.
- Перемест. в SIM/тел.: переключение памяти SIM-карты или телефона.
- Язык: выбор языка.
- Новый: создание нового контакта.

### **Групповой**

[2.3.2]

Выберите «Меню>2.Контакты>1.Поиск>2.Групповой».

Поиск номера телефона в каждой группе.

### **Настройка групп**

[2.4]

Выберите «Меню>2.Контакты>4.Группы».

Позволяет изменить настройки пяти predetermined групп абонентов. Стандартные группы: Нет группы, Семья, Друзья, Бизнес и VIP.

Можно изменить мелодию звонка для группы, выбрав опцию меню [Групп. звонки].

Также, можно добавить желаемые новые группы помимо 5 установленных, нажав функциональную клавишу [Вправо].



## Настройка быстрого набора

[2.5]

Нажмите номер в Kontakтах в режиме ожидания для быстрого набора. При добавлении номера для быстрого набора, используйте опцию [В быст. набор]. Диапазон номеров быстрого набора составляет от 2 до 9, что в сумме дает до 8 номеров быстрого набора.

### *Порядок настройки быстрого набора*

[2.5.1]

- 1 Нажмите клавишу [↙/↘] для перехода к пустому полю ввода и нажмите правую функциональную клавишу [Добав.].
- 2 Нажимайте клавиши [↙/↘] для выбора абонента и нажимайте клавиши [↻/↺] для выбора его номера.
- 3 Для сохранения контакта в списке быстрого набора нажмите клавишу [OK].
  - Удалить: удаление элемента.

## Удалить все

[2.6]

Можно удалить всю информацию, сохраненную в телефоне/на SIM-карте.

## Память

[2.7]

Состояние используемой памяти телефона/SIM-карты.

## Номер услуги

[2.8]

Выберите «Меню>2.Контакты>1.Поиск>3.Номер услуги». Эта функция может быть недоступна на Вашей SIM-карте. На дисплее отображается список номеров, находящийся в SDN (Номер для набора услуг).





При необходимости прокрутите номера клавишой [↕ / ↕] нажмите клавишу [↵] для набора номера.

### Визитная карточка

[2.9]

Выберите «Меню>2.Контакты>5.Визитная карточка».

Позволяет сохранить Вашу бизнес карточку и послать её на другой телефон через Bluetooth. Вы можете редактировать и удалять сохраненные номера.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [↵], чтобы:

- Послать через Bluetooth : Передача через Bluetooth (если возможно).
- Удалить: удаление сохраненных визитных карточек.
- Редакт.: редактирование сохраненных визитных карточек.

### Выбор памяти

[2.10]

Выберите «Меню>2.Контакты>6.Выбор памяти».

Можно выбрать Телефон, Телефон или SIM, SIM.

### Копировать все

[2.11]

Выберите «Меню>2.Контакты>7.Копировать все».

- С телефона на SIM: позволяет копировать сохраненные в телефоне номера на SIM-карту.
- С SIM на телефон: позволяет копировать сохраненные на SIM-карте номера в память телефона.



Нажмите клавишу [] для просмотра журнала последних вызовов в режиме ожидания или выберите «Меню>3. Журнал.». Эта функция отображает пропущенные, принятые и набранные вызовы. Это меню позволяет удалить журнал вызовов и просмотреть информацию для таймера вызова, стоимости вызовов и информацию о GPRS.

**Примечание :** Если Контакты содержат телефонный номер, который Вы хотите набрать, имя или номер, дата и время попеременно отображаются на экране. Нажмите клавишу «SEND», когда курсор размещен на номере или имени, чтобы набрать номер.

## Пропущенные

[3.1]

Выберите «Меню>3.Журнал>1.Пропущенные».

Отобразится список пропущенных вызовов, сопровождаемых временем вызова и датой, а также номером или именем абонента.

Для выбора нажмите клавишу []/[].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Сохранить номер: Если номер не найден в Kontakтах, эта возможность будет доступна.
- Послать сообщ.: отправка сообщения абоненту, вызов которого был пропущен.
- Удалить все: удаление всех записей пропущенных вызовов из списка.
- Удалить: удаление записей принятых вызовов из списка.

Если вызов не найден в Kontakтах, появится опция [Сохр. номер].



## Принятые

[3.2]

Выберите «Меню>3.Журнал>2.Принятые».

Отобразится список принятых вызовов, сопровождаемых временем и датой вызова, а также номером или именем вызывающего абонента. Для выбора нажмите клавишу [↔/↔].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [↔], чтобы:

- Сохранить номер: Если номер не найден в Kontakтах, эта возможность будет доступна.
- Послать сообщ.: отправка сообщения абоненту, вызов которого был пропущен.
- Удалить все: удаление всех записей пропущенных вызовов из списка.
- Удалить: удаление записей принятых вызовов из списка.

Если вызов не найден в Kontakтах, появится опция [Сохранить номер].

## Набранные

[3.3]

Выберите «Меню>3.Журнал>3.Набранные».

Отобразится список набранных номеров, сопровождаемых временем и датой, а также номером или именем вызываемого абонента. Для выбора нажмите клавишу [↔/↔].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [↔], чтобы:

- Сохранить номер: Если номер не найден в Kontakтах, эта возможность будет доступна.
- Послать сообщ.: отправка сообщения абоненту, вызов которого был пропущен.
- Удалить все: удаление всех записей пропущенных вызовов из списка.
- Удалить: удаление записей принятых вызовов из списка.

Если вызов не найден в Kontakтах, появится опция [Сохранить номер].



## Недавн. вызовы

[3.4]

Выберите «Меню>3.Журнал>4.Недавн. вызовы».

Список всех недавних вызовов, включая Пропущенные, Принятые и Набранные.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Сохранить номер: Если номер не найден в Контактах, эта возможность будет доступна.
- Послать сообщ.: отправка сообщения абоненту, вызов которого был пропущен.
- Удалить все: удаление всех записей пропущенных вызовов из списка.
- Удалить: удаление записей принятых вызовов из списка.

Если вызов не найден в Контактах, появится опция [Сохранить номер].

## Очистить журнал

[3.5]

Выберите «Меню>3.Журнал>5.Очистить журнал».

Удаляются пропущенные, принятые или набранные вызовы или удаляются все записи вызовов, если выбрана опция «Все вызовы».

Для выполнения или отмены этой функции нажмите функциональную клавишу [Да] [] или [Нет] [].

## Таймер вызовов

[3.6]

Выберите «Меню>3.Журнал>6.Таймер вызовов».

Информация о времени вызова.

- Последний: дата и время.
- Принятые, Набранные, Общее время звонков: только время вызова.
- Сброс таймеров: сброс таймера вызовов. Нажмите клавишу [] и введите пароль телефона. Затем нажмите клавишу [] еще раз.



## Стоимость вызова

[3.7]

Выберите «Меню>3.Журнал>7.Стоимость вызова».

В этом журнале регистрируется информация о стоимости вызовов и ограничения по оплате вызовов для предотвращения переплаты.

- Последний: стоимость последнего вызова.
- Общая стоимость: стоимость всех вызовов.
- Очистить журнал: для удаления всех журналов стоимости вызовов необходимо ввести код PIN2.
- Макс. стоимость: просмотр или установка максимального значения единицы стоимости вызова в зоне обслуживания.
  - Прочсть лимит: просмотр максимального значения единицы.
  - Установить лимит: установка максимума единиц.
- Единица стоим.: просмотр или установка единицы, определенной в зоне обслуживания.
  - Прочсть единицу: просмотр единицы стоимости.
  - Установ. единицу: установка текущей единицы стоимости и стоимости за единицу.

## Информация GPRS

[3.8]

Выберите «Меню>3.Журнал>8.Информация GPRS» При этом отображается пропускная способность по передаче данных через GPRS.

- Текущее соединение: объем переданных данных текущего соединения в килобайтах.
- Последнее соединение: общий объем переданных данных последнего соединения в килобайтах.
- Все соединения: общий объем переданных данных в килобайтах с момента соединения.
- Очистить журнал: удаление журнала, связанного с GPRS.




В данном меню можно выполнять задания, такие как, например, проверка, удаление или редактирование сохраненных фото, изображений или звуков.

## Внешняя память

[4.1]

Позволяет искать файлы на Micro-SD Card (Trans-Flash Card) карте для перемещения в другие директории и прочих действий.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы:

- Установ. как...: применимо только к изображениям поддерживаемого формата (музыкальные файлы не поддерживаются).
- 1.Обои – добавление фото в «Мои обои» в «Дисплей». Фото устанавливается как изображение фона основного экрана.
- 2.Контакт – определенное фотоизображение присваивается контакту.
- Отправить как MMS: передача файлов по MMS.
- Переименовать: переименование файла.
- Удалить: удаление файла.
- Информация: просмотр информации о файле.
- Посл. чз Bluetooth: когда значение параметра Bluetooth «Вкл.» можно отправлять файлы на другое Bluetooth устройство.

**Примечание :** Карта Micro-SD Card (Trans-Flash Card) должна быть извлечена из телефона после его отключения. В противном случае информация на карте может быть повреждена.





## Фотогалерея


[4.2]

Позволяет просматривать или редактировать фотографии, сохраненные в памяти вашего телефона.

### *Просмотр сохраненных фотографий.*


- 1** Выберите «Меню>4.Медиагалерея.> 2.Фотогалерея» или «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>3. Фотогалерея» в меню в данной последовательности для получения доступа к списку фотоальбома.
- 2** Для добавления альбома в фотогалерею нажмите функциональную клавишу [Новый]. - Можно добавить до 7 альбомов (включая альбом по умолчанию «Мои фото») Для удаления или добавления альбома, сделанного пользователем, нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 3** Для просмотра списка фотографий в альбоме выберите альбом из списка и нажмите клавишу [] Чтобы изменить тип списка (Малый/Список), используйте функциональную клавишу [Малый] или [Список].
- 4** Чтобы увеличить просматриваемое фото, выберите фото и нажмите клавишу []. Для просмотра других снимков в этом альбоме нажимайте клавишу [Влево/Вправо].

### *Использование опций фото*

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы применить следующие опции к выбранному фото в альбоме.

- Установ. как...:
  - 1.Обои – добавление фото в «Мои обои» в «Дисплей». Фото устанавливается как изображение фона основного экрана.
  - 2.Контакт – определенное фотоизображение присваивается контакту.
- Отправить через
  - 1 MMS: отправка выбранного изображения по MMS.
  - 2.Bluetooth: отправка указанного изображения через Bluetooth






- Волшебное фото: применение различных спецэффектов к фотографии.
- Поиск: поиск имени в альбоме.
- Переименовать: переименование фото.
- Обрезать фото: нажимайте клавишу  для увеличения или уменьшения фото, а затем снова сохраните его. При этом размер изображения преобразуется в размер жидкокристаллического дисплея.
- Удалить: удаление фото.
- Удалить все: удаление всех фото из альбома.
- Информация: просмотр информации о фото.
- Печать: позволяет распечатать выбранное фото при помощи Bluetooth.

## Видеогалерея

[4.3]

- 1** Позволяет просматривать или редактировать видеоизображения, сохраненные в памяти Вашего телефона. Выберите «Меню»>4. Медиагалерея>3. Видеогалерея» или «5.Мультимедиа>1. Камера>4.Видеогалерея» в меню в указанной последовательности для получения доступа к списку видеоальбома.
- 2** Для добавления альбома в видеогалерею нажмите функциональную клавишу [Новый]. Можно добавить до 7 альбомов (включая альбом по умолчанию («Мое видео»)).

Для удаления или добавления нового альбома, сделанного пользователем, нажмите функциональную клавишу [Опция] .


- 3** Для просмотра списка видеозаписей в этом альбоме выберите альбом из списка и нажмите клавишу . Чтобы изменить тип списка, нажмите функциональную клавишу [Малый] или [Список].
- 4** Чтобы автоматически воспроизвести видеозапись, выберите видеозапись и нажмите клавишу .





Используйте клавишу [Стоп] для остановки воспроизведения и выхода обратно в список.

### *Использование опций видео*


Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы применить следующие опции к выбранному видеоролику в альбоме.

- Установ. как...:
  - 1.Обои – добавление видео в «Мои обои» в «Дисплей». Видеоролик устанавливается как изображение фона основного экрана.
  - 2.Контакт – определенный видеоролик присваивается контакту.
- Отправить через
  - 1 MMS: отправка выбранного видео по MMS.
  - 2.Bluetooth: отправка указанного видео через Bluetooth
- Поиск: поиск имени в альбоме.
- Переименовать: переименование фото.
- Удалить: удаление фото.
- Удалить все: удаление всех фото из альбома.
- Информация: просмотр информации о фото.


## Галерея картинок

[4.4]

Данное меню позволяет просматривать или редактировать изображения или информацию записанную в памяти телефона.

- 1** Выберите «Меню>4.Медиагалерея>4.Галерея картинок» для вызова списка изображений, сохраненных в телефоне.
- 2** Чтобы увеличить размер изображения, выбранного из списка, нажмите функциональную клавишу [Большой] или нажмите клавишу [].
- 3** Для просмотра других изображений в этом списке нажимайте клавиши [Влево/Вправо].




Чтобы вернуться к списку, нажмите функциональную клавишу [Список]. Чтобы применить эту опцию к выбранному изображению, нажмите функциональную клавишу [Опция] [].

- Опция: Уст. как Обои, Уст. как контакт, Отправить как MMS, Переименовать, Удалить, Удалить все, Информация, Посл. чз Bluetooth.

## Галерея звуков

[4.5]

С помощью данной функция на Вашем телефоне можно воспроизводить звук или редактировать информацию. Выберите «Меню>4.Медиагалерея>5.Галерея звуков» для просмотра списка звукозаписей, записанных в памяти телефона.

Выбранная мелодия будет автоматически воспроизведена один раз. Чтобы применить эту опцию к соответствующему звуку, нажмите функциональную клавишу [Опция] [].

- Опция: Уст. как звонок, Отправить как MMS, Переименовать, Удалить, Удалить все, Информация, Посл. чз Bluetooth.

\* поддерживается мелодия звонка в формате MP3 (максимальный размер: 500 кб)

**Примечание :** Пользователи, преобразующие файлы формата MP3, могут попадать под действия закона об авторских правах. Поэтому, остерегайтесь незаконного распространения таких файлов.

## Другие файлы


[4.6]

Позволяет просматривать и управлять списком файлов неподдерживаемых форматов. Также, позволяет включать в список файлы поддерживаемых форматов через Bluetooth или другие



устройства.

Выберите «Меню»>4.Медиагалерея>6.Другие файлы».

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, т.ч. чтобы:

- Установ. как...: применимо только к изображениям поддерживаемого формата (музыкальные файлы не поддерживаются).
  - 1.Обои – добавление фото в «Мои обои» в «Дисплей». Фото устанавливается как изображение фона основного экрана.
  - 2.Контакт – определенное фотоизображение присваивается контакту.
- Отправить как MMS: отправка файлов как MMS.
- Переименовать: переименование файла.
- Удалить: удаление файла.
- Удалить все: удаление всех файлов.
- Информация: просмотр информации о файле.
- Отправить через
  - Bluetooth: когда значение параметра Bluetooth «Вкл.» можно отправлять файлы на другое Bluetooth устройство.

## Память

[4.7]

- Телефон: информация о состоянии использования памяти для Фото, Видео, Изображения, Звука, MMS и памяти используемой системой.
- Внешняя память: объем используемой памяти и свободной памяти.
- ..

**Примечание :** Память системы обозначает полную используемую память для зарезервированных объектов, установленных пользователем, заставках и т.д.



## Камера

[5.1]

С помощью встроенной в телефон камеры можно делать фотографии или снимать видео различными способами. Фото или видео можно сохранить или отредактировать.

### Сделать фото

[5.1.1]

**1** Выберите «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>1.Сделать фото» в меню в указанной последовательности.

**Подсказка:** В режиме ожидания нажмите клавишу для мгновенного входа в режим съемки.

**2** Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект.

Нажмите функциональную клавишу для изменения режима съемки.

Режим съемки	Пиктограмма	Описание
Одиночный кадр		Главный режим для одиночного кадра.
Мультисъемка		Режим съемки нескольких фотографий в количестве, определенном в пункте [Мульти] данной опции
Съемка с рамкой		В данном режиме можно сделать фотографию с рамкой. Размер: 176X220 (фиксированный)
Режим таблицы		Вы можете сделать несколько фотографий и сохранить их на одном экране.

**3** Нажмите клавишу или клавишу для съемки просматриваемого изображения.



Для увеличения/уменьшения изображения пропорционально оригинальному соотношению нажмите клавишу [ / ]. Масштабирование доступно только в суб-режиме кадра.

**Примечание :** Только режим 1.3М не поддерживает функцию масштабирования.

Для возврата к экрану просмотра нажмите клавишу [Отмена] или клавишу []. Для отметки кадров, которые надо сохранить в режиме мультисъемки, выберите [Метка]/[Снять].

**4** Для отображения экрана Опция сохранения, на котором Вы можете выбрать фотоальбом и отредактировать название фото для ее сохранения, нажмите клавишу []. В режиме мультисъемки фото получает имя автоматически. Однако, если выбрано только одно изображение, можно ввести имя вручную.

Определение функциональных клавиш управления камерой при открытом телефоне

Функция	Доступное меню	Функциональная клавиша
Размер	LCD/QVGA/VGA/ XGA/SXGA	[]
Яркость	7 уровней (от 0 до 6)	[][]
Масштаб	Управляется уровнями	[][]
Вспышка	Вкл./Откл.	[]
Спрятать пиктограммы	Вкл./Откл.	[]

## **Использование настроек камеры [5.1.2]**

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [] в режиме съемки для выбора следующей функции, которая будет применена к изображению.



- Видео: включение режима съемки видео.
- Фотогалерея: переход к Фотогалерее.
- Размер: размер изображения, которое Вы хотите снять ЖК дисплей(176X220), QVGA(320X240), VGA(640X480), XGA(1724X768), SXGA(1728X1024),
- Эффект: применение эффекта к камере.
- Вспышка: Вкл./Откл.
- Баланс белого: Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Лампа дневного света
- Мульти: количество снимков непрерывной съемки.
- В виде таблицы: количество снимков в виде таблицы.
- Таймер: время задержки для всех режимов. При нажатии клавиши или клавишу , камера начнет снимать по истечении заданного времени. Если режим камеры отключен, значение времени возвратится к значению установки.
- Скрыть пиктогр.: включение пиктограмм на экране Да/Нет.

## Снять видео


[5.1.3]

- 1 Выберите в меню «Меню>5.Мультимедиа>1.Камера>2.Снять видео» в указанной последовательности для входа в режим видеосъемки.
- 2 После входа в режим видеосъемки изображение с объектива камеры отображается на внутреннем дисплее.
- 3 Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект. Используйте клавишу / для увеличения/уменьшения и используйте клавиши / для управления яркостью.
- 4 Для записи просматриваемого изображения нажмите клавишу .
- 5 Для отмены записи и возврата к экрану просмотра нажмите функциональную клавишу [Отмена]. Для прекращения записи нажмите клавишу .
- 6 Если нажать клавишу всплывет экран Экран опций сохранения, и Вы сможете выбрать альбом для сохранения видео.



Затем введите имя файла видео. Когда в настройках камеры включена опция «Автосохранение», установленное имя и альбом сохраняются автоматически без вывода экрана Экран опций сохранения.

Для возврата к экрану просмотра без сохранения видеоизображений нажмите функциональную клавишу [Отмена]. Для воспроизведения видеоизображений нажмите клавишу [Воспр.].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы:

- Фото: включение режима съемки.
- Видеогалерея: переход к видеогалерее.
- Размер видео: SQCIF(128X96), QVGA(320X240), QCIF(176X144)
- Качество видео: Низкое/Среднее/Высокое/через MMS
- Частота кадров: 15 к/с / 30 к/с
- Вспышка: Вкл./Откл.
- Эффект: применение эффектов к видео.
- Баланс белого: Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Лампа дневного света
- Таймер: Нет/5 с/10 с
- Аудиозапись: Вкл./Откл
- Скрыть пиктогр.: Вкл./Откл.

## **Настройки**

**[5.1.4]**

Изменяет стандартные значения опций камеры.


- Размер: размер изображения, которое Вы хотите снять: ЖК дисплей\*(176X220), QVGA(320X240), VGA(640X480), XGA(1724X768), SXGA(1728X1024),
- Качество: Обычное/Высокое/Низкое
- Размер видео: SQCIF(128X96), QVGA(320X240), QCIF(176X144)
- Качество видео: Низкое/Среднее/Высокое/через MMS
- Вспышка: Вкл./Откл.
- Баланс белого: Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Лампа дневного света



- Мульти: контроль количество кадров и скорость непрерывной съемки.
- Количество: 4/6/9/12/15
- Скорость: Нормальная/Быстрая/Медленная
- В виде таблицы: контроль количества кадров и скорость съемки в виде таблицы.
- Количество: 2/4/6/9
- Скорость: Нормальная/Быстрая/Медленная
- Таймер: выбор времени задержки для всех режимов. При кратком нажатии клавиши [ ] или клавиши [ ] камера начнет снимать по истечении заданного времени. Нет/5 с/10 с
- Время и дата: Вкл./Откл.
- Щелчок: Откл. / 123/ Улыбка / Виски / Сы-ы-ы-р
- Аудиозапись : Вкл./Откл
- Выбор памяти: Телефон/Внешняя память
- Авто сохр.: когда включена опция Авто сохр., имя по умолчанию и имя альбома автоматически сохраняется при съемке. Вкл./Откл.

## MP3-плеер

[5.2]

Выберите «Меню>5.Мультимедиа>2.Мр3-плеер» и нажмите клавишу [  ].

- Плеер: экран, в котором воспроизводится музыка в формате MP3.
- Музыкальный альбом: позволяет загружать подготовленный музыкальный список, или добавлять и удалять список.
- Менеджер файлов: позволяет Вам выбрать музыку непосредственно на карте Micro-SD Card (Trans-Flash Card) или создать список воспроизведения.
- Настройки: позволяет выбрать внешний вид или Режимы эквалайзера.

## Плеер


[5.2.1]

### Экран плеера

Выберите «Меню>5.Мультимедиа>2.Мр3-плеер>1.Плеер» в меню в









указанной последовательности. Нажмите функциональную клавишу [Опция] , чтобы:

- Воспроизвести все: показывает список музыки на карте Micro-SD Card (Trans-Flash Card). Музыка может быть проиграна, а также есть возможность выбирать и удалять музыку.
- Музыкальный альбом: позволяет выбрать созданный музыкальный альбом.
- Скин: позволяет изменять изображения плеера.
- Информ. о файле: позволяет просматривать информацию о текущем выбранном музыкальном файле.

Функция	Доступная клавиша
Воспроизвести/ Пауза	Клавиша 
Воспроизвести Следующую/ Предьдущую	Клавиша 
Стоп	Клавиша 
Тип повтора	Клавиша 
Громкость	Боковая клавиша 
Перемотка назад/ вперед	нажмите и удерживайте клавишу 

**Примечание :** Тип повтора

1.  : воспроизведение композиций по порядку с повторением.
2.  : Воспроизведение выбранной композиции один раз.
3.  : Повторяющееся воспроизведение одной композиции.
4.  : Неограниченный повтор всех композиций по порядку.

## Музыкальный альбом

[5.2.2]

Выберите «Меню>5.Мультимедиа>2.MP3-плеер>2. Музыкальный альбом» в меню в указанной последовательности. Позволяет создать музыкальный список. При наличии созданного музыкального листа он будет загружен автоматически в данное меню, чтобы добавить



в него новые файлы. Можно выбрать, отменить выбор и сохранить требуемую музыку. .

## **Диспетчер файлов**

[5.2.3]

Выберите «Меню>5.Мультимедиа>2.MP3-плеер>3.Диспетчер файлов» в меню в указанной последовательности.

Отображает полный список MP3 файлов, которые содержатся на Micro-SD Card (Trans-Flash Card) карте, для выбора необходимых MP3 файлов.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы:

- Сохран. альбом: сохранение выбранных композиций формата MP3 в Список альбомов.
- Переименовать: изменение названия выбранной композиции формата MP3.
- Удалить: удаление выбранной композиции формата MP3.
- Удалить все: удаление всех композиции формата MP3.
- Выбрать все: выбор всех композиции формата MP3.
- Снять выделение: отмена выбора всех композиции формата MP3.
- Информация: отображение информации о файле.

## **Настройки**

[5.2.4]

Выберите «Меню>5.Мультимедиа>2.MP3-плеер>4. Настройки» в меню в указанной последовательности.

- Эквалайзер: установка режима воспроизведения. Рок/ Кантри/ Обычный/Поп/Джаз/Классика/Дэнс
- Скин: различные изображения эквалайзера экрана. Эквалайзер/ Анимация01/Анимация02

## **Java**

[5.3]

Вы можете загрузить на телефон и выполнить игру на языке Java. Для поиска и загрузки Java игры используйте WAP-браузер ee для установки. В данном телефоне установлены игры Pantech Cup, Run и AquaPangPang. В любое время можно загрузить другие игры.



## ***Просмотр списка игр на языке Java [5.3.1]***

Выберите «Меню>5.Мультимедиа>5.Java» для выбора меню Java. Выберите «1.Игры» для просмотра списка приложений Java, имеющихся в Вашем телефоне.

## ***Выполнение/Удаление/Поиск информации о Java-игре [5.3.2]***

Выберите «Меню>5. Мультимедиа>5.Java» в меню для перехода в меню Java. Для просмотра списка сохраненных в вашем телефоне Java-игр, в меню выберите «1.Игры». Для выбора игры нажмите клавишу навигации. Меню имеет опцию управления игрой.

<b>Действие:</b>	<b>Клавиша:</b>
Запуск игры	Нажмите функциональную клавишу [Опция] [↖] и функциональную клавишу [Запустить], или нажмите клавишу [↖].
Просмотр информации	Нажмите функциональную клавишу [Опция] [↖] и нажмите функциональную клавишу [Информ.]. или нажмите функциональную клавишу [↖].
Удаление игры	Нажмите функциональную клавишу [Опция] [↖] и функциональную клавишу [Удалить].

## ***Просмотр состояния памяти приложений на языке Java [5.3.3]***

Для просмотра используемой памяти выберите «2.Память».



Выберите «Меню>6.Настройки».

Меню «Настройки» позволяет настроить различные функции телефона по Вашему выбору.

## Дисплей

[6.1]

Выберите «Меню>6.Настройки>1.Дисплей».

Вы можете изменить изображение или заставки дисплея.

### Основной экран

[6.1.1]

Выберите «Меню>6.Настройки>1.Дисплей>1.Основной экран» и нажмите клавишу

Вы можете изменить изображение фона основного экрана.

- Обои: установка вида Обоев с помощью функции «Мои обои».

В меню Мои обои хранится список для настройки Обоев в Фотогалерее / Галерее изображений. Обои, кроме установленных по умолчанию, можно удалить функциональной клавишей [Удалить]. (Обои, установленные по умолчанию, не удаляются).

- Тип обоев: Электр. часы 1/Электр. часы 2/Часы/Календарь/  
Приветствие/D-day

### Приветствие

[6.1.2]

Выберите «Меню>6.Настройки>1.Дисплей>2.Приветствие» и нажмите клавишу .

Вы можете установить сообщение приветствия При запуске или На обоях.

### Яркость дисплея

[6.1.3]

Выберите <Меню>6.Установки>1.Установки дисплея>3.Яркость дисплея>.

Вы можете установить яркость подсветки основного дисплея в активном режиме. Есть возможность установить один из четырех уровней (Низкий, Средний, Высокий, Максимум).



## Подсветка

[6.1.4]

Вы можете установить нужный режим подсветки.

Нажатием клавиши [Влево/Вправо] измените значение, которое отображается при выборе «Меню>6. Настройки>1. Дисплей>4.Подсветка» и нажмите клавишу []. (5 с/10 с/20 с/1 мин/10 мин)

## Звук

[6.2]

Выберите «Меню> 6.Настройки>2.Звук» или нажмите клавишу [] в режиме ожидания.

Настройки звука определяют, как телефон реагирует при приеме вызова или сообщения, какие звуки издает клавиатура при нажатии клавиш и т.д.

Звонок, звук при нажатии клавиш и другие настройки для любого из пяти имеющихся профилей могут использоваться с настройками по умолчанию. Также они могут быть настроены по Вашему усмотрению. Выбирайте и настраивайте наиболее подходящие профили по Вашему усмотрению, например, для случаев, когда Вы заняты на совещании или на улице. Имеющиеся профили – Обычный, Тихий, Встреча, На улице и В машине.

## Настройки звонка

[6.2.1]

Выберите «Меню>6.Настройки>2.Звук>Нажмите функциональную клавишу [Редакт.] >1.Настройки звонка» и нажмите клавишу [] или нажмите клавишу [] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите «1.Настройки звонка».



\* Вы можете выбрать предпочтительный тип звонка и громкость звонка.



- Тип звонка: Звонок, Вибрация, Виб. потом звон., Вибр. и звонок, Возрастающий, Индикатор.
- Громкость звонка: регулировка громкости – 8 уровней (от 0 до 7).

## **Звонок**

[6.2.2]



Выберите «Меню>6.Настройки>2.Звук> нажмите функциональную клавишу [Редакт.] >1.Звонок» и нажмите клавишу [, или нажмите клавишу [] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите «2.Звонок».

\* Вы можете выбрать предпочтительную мелодию звонка.



- Звуки: Мелодия, Звонок, Пользов. звук
- Звонок: звук состоит из подгрупп, таких как Мелодия, Звонок и Звук, причем каждая группа имеет набор тональностей. Пользов. звук представляет мелодии из «Меню>4.Медиагалерея>5.Галерея звуков» в указанной последовательности.

## **Сообщение**

[6.2.3]

Выберите «Меню>6.Настройки>2.Звук> Нажмите функциональную клавишу [Редакт.] >3.Сообщение» и нажмите клавишу [] или нажмите клавишу [] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите «3.Сообщение».



Вы можете выбрать предпочтительную мелодию сообщения, ее громкость и время напоминания при поступлении новых сообщений.

- Напоминание: чтобы выбрать один из режимов: Откл., Однократно, Каждые 2 минуты, Каждые 5 минут, используйте клавишу [Влево/Вправо].
- Громкость звонка: регулировка громкости – 8 уровней (от 0 до 7).
- Звук: чтобы задать звук сообщения: Звонок 01, Звонок 02, Звонок 03, используйте клавиши [/].



## Клавиатура



[6.2.4]

Вы можете выбрать звук клавиш, который должен использоваться при наборе номера или в экране меню. Выберите «Меню>6.Настройки>2.Звук> нажмите функциональную клавишу [Редакт.] >4.Клавиатура» и нажмите клавишу [, или нажмите клавишу [] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите «1.Клавиатура».

- Тип тона: позволяет включить или выключить звук клавиш.
- Громкость звонка: регулировка громкости – 8 уровней (от 0 до 7).
- Звук: выбор звука клавиш.

## Открытие слайдера




[6.2.5]

Вы можете выбрать звуковой эффект при открывании или закрывании телефона. Выберите «Меню>6.Настройки>2.Звук>Нажмите функциональную клавишу [Редакт.] >5.Открытие слайдера» и нажмите клавишу [, или нажмите клавишу [] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите «5.Открытие слайдера».

- Тип тона: включение и выключение звука.
- Громкость звонка: регулировка громкости – 8 уровней.
- Звук: установка Звонок 01, Звонок 02, Звонок 03 на открытие/ закрытие телефона.


## Звуковые эффекты

[6.2.6]

Вы можете включить или выключить стандартные звуковые эффекты. Выберите «Меню>6.Настройки>2.Звук> нажмите функциональную клавишу [Редакт.] >6.Звуковые эффекты» и нажмите клавишу [, или нажмите клавишу [] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите «6.Звуковые эффекты». Нажмите функциональную клавишу [Метка], а затем для сохранения нажмите клавишу [].

- Движение по меню: Навигация по меню с использованием клавиши



- навигации.
- При вкл. и откл.: эффект при включении или выключении телефона.
- всплыв. меню: При нажатии клавиши  для просмотра всплывающего окна.
- Соединение: При наборе номера или завершение вызова.
- Соединение WAP: при соединении или прекращении вызова по WAP.
- Ежечасно: ежечасный звуковой сигнал, когда телефон находится в режиме ожидания
- Ежемин. сигнал: ежеминутный звуковой сигнал во время разговора.
- всплыв. предупр.: звуковой эффект сигнала предупреждения, ошибки, информации или вопроса.

## ***Имя профиля***

[6.2.7]

Выберите меню имени профиля из экрана редактирования Звук, чтобы переименовать его вручную.

## ***Сбросить***

[6.2.8]

Выберите меню Сброс из экрана редактирования Звук и нажмите [Да] для указания всех параметров звука в профиле.

## **Настройки вызова**

[6.3]

Выберите «Меню>6.Настройки>3.Настройки вызова».

## ***Перевод вызова***

[6.3.1]

Выберите «Меню>6.Настройки>3.Настройки вызова>1. Перевод вызова». С помощью этого меню Вы можете переадресовать полученный вызов на другой номер телефона. Вы можете выбрать один из режимов переадресации Все вызовы, Если занято, Если нет ответа, Если недоступен или Отменить все.





### Тип ответа

[6.3.2]

Выберите «Меню>6.Настройки>3.Настройки вызова>2.Тип ответа». Вы можете установить метод приема вызова.

Для настройки способа приема вызова используйте клавишу [Влево/Вправо]. Нажмите клавишу [] для сохранения.

- Клавиша «SEND»: Вы можете ответить на входящий вызов нажатием клавиши [].
- Любая клавиша: Вы можете ответить на входящий вызов нажатием любой клавиши, за исключением клавиши [] и функциональной клавиши [Отклонить].
- Открытие телефона: ответ на входящий вызов, открытием телефона.
- Автополучение: телефон автоматически отвечает на вызов через 10 секунд. Данная функция доступна только тогда, когда телефон подключен к гарнитуре.

### Автоответ

[6.3.3]

Функция автоответа работает так же, как и аппаратный автоответчик. Она оставляет записанное сообщение абоненту, если Вы не отвечаете на вызов в течение определенного периода времени.

- Автоответ: установка значения автоответа [Вкл./Откл.]. При значении [Вкл.] функция автоответчика активируется.
- Записанное сообщ.: отображает список сообщений записанных во время время вызова. Каждый список показывает дату и время файла и имя вызывающего абонента. Чтобы удалить сообщение из списка просмотра, нажмите [Удалить], а для соединения по записанному имени и номеру вызывающего абонента нажмите клавишу [Отправить].
- Сообщение ответа: в зависимости от Вашей текущей ситуации, будут проиграны различные ответные сообщения, включая сообщения [Отсутствует/Совещание/За рулем/Пользоват. сообщ.]. Пользовательское сообщение является голосовым сообщением пользователя, ответ на которое происходит в режиме ожидания.
- Время ответа: установка времени автоматического ответа (Спустя



3 сек/5 сек/10сек/20 сек). Когда время ответа истекает, записанное сообщение будет отправлено вызывающему абоненту. Если вызывающий абонент принимает решение оставить голосовое сообщение, запись начнется после длинного гудка.

- Пользов. сообщение: прослушивание речевого сообщения пользователя, записанного для ответа на вызов. Для воспроизведения нажмите клавишу [ ► ]. Если нет записанных сообщений, будет доступна только функция записи.

### **Автодозвон**

[6.3.4]

Выберите «Меню>6.Настройки>3.Настройки вызов>4. Автодозвон». Данная функция автоматически перенабирает вызываемый номер.

- Вкл.: включение функции автодозвона.
- Выкл.: отключение функции автодозвона.

### **Ожидание вызова**

[6.3.5]

Выберите «Меню>6.Настройки>3.Настройки вызова>5. Ожидание вызова». Функция ожидания вызова информирует Вас о поступлении второго вызова.

- Активировать: установка режима ожидания вызова.
- Деактивировать: отмена функции ожидания вызова.
- Статус: состояние данной настройки.

### **Отпр. ID звонящ.**

[6.3.6]

Select «Меню>6.Настройки>3.Настройки вызова>6.Отпр. ID звонящ.».

Эта функция предотвращает отображение вашего номера на телефоне вызываемого абонента. Эта услуга зависит от набора услуг сети. Проконсультируйтесь с оператором связи.



### **Свой номер**

[6.3.7]

Выберите «Меню>6.Настройки>3.Настройки вызова>7.Свой номер». Свой номер может различаться в зависимости от SIM-карты.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Добав.: добавление своего номера.
- Удалить: удаление своего номера.
- Редакт.: редактирование своего номера.

### **Язык**

[6.4]

Выберите «Меню>6.Настройки>4.Язык».

Можно выбрать язык отображения в телефоне.

### **Время и Дата**

[6.5]

Выберите «Меню>6.Настройки>5.Время и Дата».

Можно установить Время, Дату и Формат даты.

### **Избранное**

[6.6]

Выберите «Меню>6.Настройки>6.Избранное».

Меню Избранное содержит Ваши дополнительные настройки Избранного. Вы можете настроить доступ к меню вплоть до 2 уровня. Медиাগалерея не может быть удалена, поскольку является встроенной по умолчанию.

Клавиша [] функционирует как клавиша Добавить, когда объект не указан, или как клавиша Перейти к, когда объект указан.

Настройки, заданные в меню Избранное, используют параметр Блокировка приложения, и поэтому перед переходом к приложению запрашивается пароль. Настройки, заданные в меню Избранное, используют режим безопасности, и поэтому перед продолжением запрашивается пароль.



## Выбор сети

[6.7]

Выберите «Меню>6.Настройки>7.Выбор сети».

Вы можете выбирать сеть «Автоматически» или «Вручную».

## Безопасность

[6.8]

Выберите «Меню>6.Настройки>8.Безопасность».

Настройки безопасности позволяют по выбору ограничить вызовы и использование Вашего телефона другими лицами. Для защиты телефона используются различные коды и пароли. Они описываются в последующих разделах. См. также раздел Код доступа в приложении.

Функция Безопасность предохраняет Ваш телефон и SIM-карту от несанкционированного доступа.

Вы можете установить пароль для вашего телефона или настроить функцию Запрет вызова или установить режим Фиксированного набора.

## Блокировка SIM

[6.8.1]

Для настройки нажмите клавишу .

Для входа в подменю в разделе Настройки безопасности необходимо ввести пароль. Если Вы введете персональный код PIN неверно 3 раза, Вас попросят ввести код PUK.


- Заблокировать: для доступа в главное меню после включения питания Вам следует ввести код PIN.
- Разблокировать: Вам не следует вводить код PIN для доступа в главное меню после включения питания.



## **Сменить PIN** [6.8.2]

Изменение кода PIN.


## **Блок. телефона** [6.8.3]

При ее установке данная опция блокирует ваш телефон, пока Вы не введете правильный пароль. Нажмите клавишу [, после ввода пароля.

## **Сменить пароль** [6.8.4]

Изменение пароля. Пароль по умолчанию – 1234.

## **Заблок. приложение** [6.8.5]

Введите пароль, выберите программу по Вашему выбору и нажмите клавишу [, чтобы заблокировать это приложение.

## **Запрет вызовов** [6.8.6]

Вы можете установить ограничения на осуществление вызовов определенных типов:

- Запреты телефона: с помощью данного меню можно игнорировать входящие вызовы или запретить определенные исходящие вызовы
- Запреты сети: данная функция зависит от провайдера услуг и подписки. Некоторые из запретов устанавливаются провайдером услуг. Вы можете установить ограничения на осуществление вызовов определенных типов:
- Международн.: ограничение исходящих и входящих международных вызовов.
- Исходящие: ограничение всех исходящих вызовов.
- Входящие: ограничение всех входящих вызовов.
- Вх. за границей: если Вы находитесь в зоне международного роуминга, данная функция позволяет Вам остановить прием



входящих вызовов.

- Исход. не домой: ограничение международных вызовов, кроме вызовов в страну домашней сети.
- Очистить все: отмена всех настроек запретов вызовов.
- Сменить пароль: смена старого пароля на новый.

## **Закрытая группа**

[6.8.7]

Данная функция выделяет группу номеров, которые Вы хотите набирать или с вызовы которых хотите принимать. Чтобы увидеть выбранный список имен закрытой группы, выберите имя закрытой группы и нажмите

Нажмите функциональную клавишу [Опция] , чтобы:

- Удалить: удаление установленного идентификатора закрытой группы.
- Редакт.: изменение идентификатора закрытой группы.

**Примечание:** Если записей нет, клавиша изменится на функциональную клавишу [Добав.] она открывает окно ввода имени для регистрации новой Закрытой группы.

## **Фиксированный набор (Фиксированные номера набора)**

[6.8.8]

Фиксированный набор – услуга, которая ограничивает доступ ко всем номерам, кроме указанных в Телефонной книге и на SIM-карте номеров. Введите PIN2 для установки или отмены данной услуги. (до 3 раз)

- Вкл.
- Откл.
- Фиксиров. набор: номера, записанные в список «Фиксиров. набор».



### ***Сменить PIN2***


[6.8.9]

Изменение кода PIN2.

### ***Перезагрузка***

[6.8.10]

Выберите «Меню>6.Настройки>8.Безопасность >10.Перезагрузка». Эта функция позволяет удалять все настройки и данные пользователя с телефона и восстанавливать заводские настройки по умолчанию.

Введите пароль телефона и нажмите клавишу [] для сброса.

Пароль по умолчанию - 1234.

### **Версия ПО**

[6.9]

Позволяет проверить версию текущего ПО.



Выберите «Меню>7.Органайзер».

С помощью органайзера можно настроить будильник, Записать события, заметки, посмотреть мировое время, использовать калькулятор, конвертер единиц, секундомер и таймер.

## Будильник

[7.1]

Выберите «Меню>7.Органайзер>1.Будильник».

Вы можете установить сигнал, чтобы он звучал до 5 раз в указанное время. (При установке опции Вкл. Утром на дисплее появляется пиктограмма.)

### Настройка будильника

[7.1.1]

Выберите «Меню>7.Органайзер>1.Будильник», чтобы отобразить текущий список будильников. Выберите сигнал для установки и нажмите

Чтобы настроить новый будильник при помощи экрана редактирования будильника, в списке нажмите функциональную клавишу [Новый].

Нажмите функциональную клавишу [Опция]

- Удалить: удаление будильника из списка.
- Досыпать/Не досыпать: будильник, установленный в режиме «Досыпать», срабатывает 3 раза с интервалом 5 минут. В режиме «Досыпать» можно установить только один будильник.
- Удалить все: удаление всех будильников из списка.

Нажмите клавишу для редактирования настроек будильника, а затем клавиши / в меню «Редактирование будильника» для редактирования Установок, Времени, Мелодии и Вкл./Выкл.звонка.

Для настройки Мелодии, нажмите клавишу , чтобы войти в Галерею Звуков и выбрать мелодию.





Установить дату можно только при использовании будильника типа «Пользовательский». После выбора Даты, нажатие клавиши [←] позволит перейти к экрану выбора требуемого дня недели.

День недели можно установить нажатием функциональной клавиши [Метка], выбрав [Метка] или [Снять]. Нажмите клавишу [OK] для сохранения дня и перехода к предыдущему экрану.

## Планировщик

[7.2]

Выберите «Меню>7.Органайзер>2.Планировщик».

Функция Календарь помогает управлять расписанием, включая время для вызовов или особые дни. С помощью этой функции также можно установить будильник на заданную дату. Календарь состоит из режимов Ежемесячно, Ежедневно, а также Просмотра и редактирования событий.

### Ежемесячно

[7.2.1]

Действие:	Клавиша:
Перейти на другой день	[←] предыдущий день [→] следующий день
Перейти на другую неделю	[↶] предыдущая неделя [↷] следующая неделя
Перейти на предыдущий или следующий месяц	[1 м] предыдущий месяц [3 мес] следующий месяц

Для отображения по месяцам выберите в меню «Меню>7.Органайзер>2.Планировщик». Чтобы добавить новое событие, нажмите функциональную клавишу [Новое].



Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Все события: отображаются все запланированные события
- Удал. прошед.: удаляются прошедшие запланированные события.
- Удалить все: удаляются все запланированные события.
- К сегодн. дате: переход на сегодняшний день для выбора.
- Перейти к дате: переход к заданной дате.
- Память: число внесенных в память событий, не более 50.

Для выбора даты используйте навигационную клавишу и нажмите клавишу [].

Перейдите к режиму Ежедневно, чтобы проверить расписание для любой даты.

Добавьте новое расписание для (если расписание не установлено). Любое событие, запланированное на этот день, будет отображаться внизу дисплея в виде пиктограммы.

## ***Ежедневно***

**[7.2.2]**

Отображается расписание, Установленное выбранный на день. Выберите расписание и нажмите клавишу [] просмотра или редактирования сведений о событии.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [], чтобы:

- Удалить: удаление события.
- Вкл. D-day/Откл. D-day: установка и отмена назначенного дня D-Day.
- Переместить: перенос события на указанную дату.
- Удалить все: удаление всех событий.
- Отправить через
  - Bluetooth: отправка указанного события через Bluetooth




**Примечание :** Если Вы выбираете D-Day, на экране ожидания появится «D-Date, часть содержания заметок событий». При установке нового D-Day существующий D-Day автоматически удаляется.

## ***Просмотр и редактирование события***

[7.2.3]

Показывает по пунктам установленное расписание установленных расписания, позволяет редактировать их и создать новые.

### *Создание нового события (с помощью просмотра и редактирования)*

- 1** Выберите день при просмотре по месяцам и нажмите функциональную клавишу [Новый].
- 2** При появлении экрана Новое событие выберите и введите по пунктам событие для регистрации.
- 3** После ввода нажмите клавишу [] для сохранения события.

**Примечание :** Максимальное количество событий в расписании: 50. Максимальное количество ежедневных событий в расписании: 8. Период записи события: 01/01/1950 - 31/12/2043

## **Заметки**

[7.3]


Позволяет хранить текстовые заметки или голосовые заметки в памяти телефона.

### ***Заметка***

[7.3.1]

Запись кратких заметок в телефон.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы:

- Редакт.: выберите существующие заметки, отредактируйте нужные фрагменты и нажмите клавишу [] для сохранения.



**Подсказка:** для возврата к экрану редактирования, нажмите клавишу [OK] и функциональную клавишу [Редакт.].

- Удалить: удаление выбранных заметок.
- Удалить все: удаление всех заметок.
- Новый: ввод текста для создания новой заметки.

## Диктофон

[7.3.2]

Функция диктофона позволяет Вам записывать голосовые сообщения. Возможности: Запись, Стоп, Воспроизвести, Сохранить. Также Вы можете редактировать имя файла.

### Запись

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Новый] из меню опций и нажмите клавишу [●].
- 2 Чтобы прервать процесс записи, нажмите [■], а чтобы прослушать запись, нажмите функциональную клавишу [Воспр.].
- 3 Чтобы записать данные, нажмите [→], введите название, и нажмите функциональную клавишу [OK].

**Подсказка:** когда память заполнена, появится сообщение «Недостаточно памяти», и произойдет возврат к предыдущему меню.

### Воспроизведение

Чтобы начать воспроизведение немедленно, выберите звукозапись и нажмите [▶].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [↘], чтобы:

- Удалить: удаление выбранной голосовой заметки.
- Удалить все: удаление всех голосовых заметок.
- Переименовать: переименование голосовой заметки.
- Послать как MMS. Файлы передаются через MMS.
- Новая: создание новой голосовой заметки.




## Мировое время

[7.4]

Выберите «Меню>7.Органайзер>4.Мировое время».

Эта функция информирует о времени в разных точках мира.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы:

- Летнее время/Зимнее время: функция Летнее время приводит в соответствие время в странах, которые придерживаются перехода на летнее время. Для настройки выберите опцию Летнее время в Меню опций. Включается пиктограмма для страны с Летним временем



Включенное состояние функции Летнее время.

**Подсказка :** функция Летнее время переводит часы на один час вперед.


- Уст. как местн.: нажмите функциональную клавишу [Установить] или выберите [Уст. как местн.] в меню Опция, и Зона назначения будет заменена на Местную зону.



## Калькулятор

[7.5]

Выберите «Меню>7.Органайзер>5.Калькулятор». Ваш телефон оснащен функцией калькулятора. Калькулятор выполняет 4 основных действия: сложение, вычитание, умножение и деление. Для ввода формулы нажимайте цифровые клавиши и клавиши перемещения, а для получения результата – функциональную клавишу [=].

**Подсказка :** чтобы ввести точку в десятичной дроби, нажмите функциональную клавишу [.]

Чтобы сбросить формулу, нажмите функциональную клавишу [].

Кратковременно нажимайте клавишу [], чтобы удалить часть формулы, и нажмите клавишу [] и удерживайте ее, чтобы удалить всю формулу.



## Конвертер

[7.6]

Выберите «Меню>7.Органайзер>6.Конвертер». Конвертер преобразует значения величин из одной системы мер в другую в единицах длины, площади, объема, веса и температуры.

Выберите нужный тип величины: Длина, Площадь, Объем, Вес, Температура.

Нажмите клавишу [], чтобы перейти на следующую строку, клавишу [] или [] для выбора единицы измерения величины, а затем цифровые клавиши для ввода чисел.

Нажмите клавишу [] еще раз, чтобы перейти на следующую строку, и выберите единицу для перевода, после чего получите соответствующий результат.

**Подсказка :** при изменении единицы или величины результат автоматически пересчитывается. Чтобы ввести точку в десятичной дроби, нажмите функциональную клавишу [.]

Press the [.] Soft key to input a decimal point.

## Секундомер

[7.7]

Выберите «Меню>7.Органайзер>7.Секундомер».

Секундомер измеряет время для всех видов спорта.

Нажмите клавишу [] для начала отсчета.


Нажмите клавишу [] для остановки секундомера и нажмите клавишу [] для начала нового отсчета. При нажатии функциональной клавиши [Этапы], максимально отображается время 4 этапов; при выборе четвертого [Этапы] секундомер останавливается. Для запуска всех нажмите функциональную клавишу [Сбросить].



## Таймер

[7.8]

Выберите «Меню>7.Организер>8.Таймер».

Установка времени сигнала. Чтобы ввести время для обратного отсчета нажмите функциональную клавишу [Устан.], и для настройки нажмите клавишу [  ].

После ввода нажмите клавишу [ ▶ ], и на дисплее отобразится обратный отсчет времени. Нажмите [ ■ ] чтобы приостановить обратный отсчет, и нажмите [ ▶ ] для возобновления обратного отсчета.

После истечения заданного времени раздастся сигнал, и на экране появится анимация. Чтобы сделать паузу в работе обоих режимов, нажмите клавишу [Стоп].


Для возврата в исходное состояние, при котором таймер отключен, нажмите клавишу [Устан.]. Когда в установленное время раздастся сигнал и на экране появится анимация, отключите эти функции для возврата в исходное состояние.



## Индекс веса

[7.9]

С помощью данной функции можно легко проверять свое физическое состояние, на которое влияет изменение веса. На основе данных о Вашем весе и росте, отображаются уровень избыточного веса и индекс массы тела.

После ввода роста и веса нажмите кнопку [] для подсчета уровня избыточного веса и индекса массы тела.

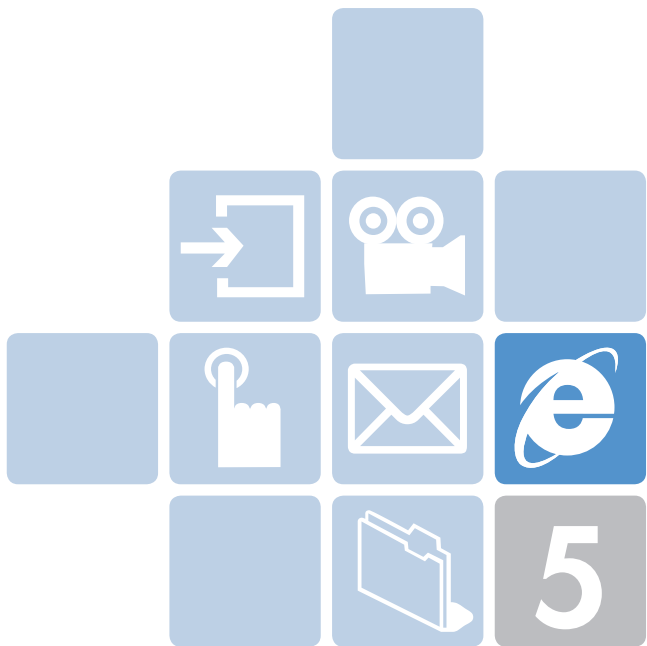
Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы:

- Измерить снова: повторный ввод роста и веса.
- Избыточный вес: уровень избыточного веса, определенный на основе значения лишнего веса.
- Индекс массы тела: уровень избыточного веса, определенный на основе значения индекса массы тела.

**Примечание:** Уровень избыточного веса - соотношение веса и стандартного веса. Индекс массы тела (BMI) - индекс массы тела относительно роста.









## Дополнительные функции

1. WAP
2. Память USB
3. Bluetooth
4. Выбор памяти
5. SIM-меню

Выберите «Меню>8.Соединения>1.WAP»

Вы можете получить доступ к Интернету с использованием браузера WAP (Wireless Application Protocol – Протокол Беспроводного Доступа). Таким образом, Вы можете подключиться к Интернету в любое время и в любом месте, если Вы находитесь в зоне действия услуги в Вашей сети. Функции, приведенные ниже, могут отличаться от услуг, предоставляемых Вашим оператором связи. Поэтому следует получить более подробную информацию у вашего оператора связи.

**Примечание :** Нажмите клавишу [  ] для быстрого доступа к меню WAP. Нажмите и недолго удерживайте клавишу [  ] в режиме ожидания, чтобы перейти к домашней странице WAP.

## Навигация с использованием

### WAP-браузера

[1.1]

Для просмотра и выбора объектов браузера нажимайте клавишу [Вверх/Вниз], пока не будет выделен нужный объект, а затем нажмите функциональную клавишу [Выбор]. Для возврата на предыдущую страницу нажмите [←]. Для возврата на стартовую домашнюю страницу нажмите [Опция]>Домой.

### Ввод текста в WAP-браузере

[1.2]

После приглашения для ввода текста над правой функциональной клавишей отображается текущий режим ввода текста. (Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7)

### Домой

[1.3]

Данное меню позволяет устанавливать соединение для загрузки домашней страницы провайдера беспроводного


сетевого доступа.

## Возобновить [1.4]

Позволяет устанавливать повторное соединение с сайтом, который был открыт последним.

## Закладки [1.5]

Вы можете сделать закладки для Интернет адресов с использованием WAP-браузера точно так же, как это делается в Интернет-браузере на персональном компьютере. Для записи адреса URL и имени в ближайшей свободной ячейке в списке закладок, нажмите правую функциональную клавишу [Добав.].

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [] вызываются опции:

- Редакт.: изменение адреса URL и имени закладки. Примечание: эта функция недоступна, если производитель установил закладки по умолчанию.
- Удалить: удаление закладок из списка.

**Примечание :** Эта функция недоступна, если производитель установил закладки по умолчанию.

- ОК: переход на соответствующий сайт.

## Сообщения Push [1.6]

Данный мобильный телефон может принимать сообщения от оператора связи.

## Входящие [1.6.1]

Принятые сообщения сохраняются в папке Входящие. Выберите и проверьте сообщение из списка входящих сообщений для открытия соответствующей страницы WAP.

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [, вызываются опции:

- Удалить: удаление сообщения.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Входящие.
- Перейти: переход на соответствующий сайт.

## **Выбрать режим** [1.6.2]

Настройка приема сообщений Push.

- Принять все: прием всех сообщений.
- Отклонить все: отклонение всех сообщений.


## **Переход по URL** [1.7]

Вы можете непосредственно ввести нужный URL и подключиться к нему



## **Профили** [1.8]











**Примечание :** Настройки параметров уже выполнены в соответствии с требованиями оператора связи. При изменении профилей следует соблюдать осторожность, так как в результате может нарушиться работоспособность WAP.

Выбор или редактирование Профиля соединения.


Выберите список профилей и нажмите клавишу [, для настройки. Неизменяемый профиль выбрать нельзя. Чтобы отредактировать профиль, выберите список профилей и нажмите функциональную клавишу

[Редакт.].

- Имя профиля: нажатие клавиши [, позволяет перейти в режим редактирования для изменения имени профиля.
- Домашний URL: нажатие клавиши [, позволяет перейти в режим редактирования для изменения Домашнего URL.

- Тип соединения: выберите WAP или HTTP.
  - Настройки GSM: данное меню позволяет установить настройки прокси-сервера сети GSM и имеет следующие
    - Шлюз/Прокси: при установке Типа соединения WAP, появится пункт Шлюз. При установке HTTP, Появится пункт шлюз.
- С помощью клавиши [] получите доступ к подменю, такому как IP-адрес, IP- порт, Логин и Пароль. Нажатие клавиши [] для каждого подменю позволяет перейти в режим редактирования ания каждого пункта.
- Тип соединения: используйте навигационные клавиши [Влево] или [Вправо] для выбора одного из двух режимов: ISDN или Аналоговое.
  - Номер дозвона: с помощью клавиши [] перейдите в режим редактирования данного пункта.
  - Логин: с помощью клавиши [] перейдите в режим редактирования данного пункта.
  - Пароль: с помощью клавиши [] перейдите в режим редактирования данного пункта.
- Настройки GPRS: данное меню позволяет установить настройки прокси-сервера сети GPRS и имеет следующие подменю:
  - Шлюз/Прокси: при установке Типа соединения WAP, появится пункт Шлюз. При установке HTTP, появится пункт Прокси. С помощью клавиши [] получите доступ к подменю, такому как IP-адрес, IP- порт, Логин и Пароль. Нажатие клавиши [] для каждого подменю позволяет перейти в режим редактирования ания каждого пункта.
  - Точка доступа: имя точки доступа. с помощью клавиши [] перейдите в режим редактирования для изменения данного пункта.
  - Логин: с помощью клавиши [] перейдите в режим редактирования данного пункта.
  - Пароль: с помощью клавиши [] перейдите в режим редактирования данного пункта.
- Настройки DNS: введите IP-адрес сервера доменных имен. Вы можете ввести первичный и вторичный адрес DNS. Данная функция доступна для использования только при соединении по

протоколу HTTP.

- Носитель: вы можете выбрать тип носителя для каждого типа доступа к сети. Используйте навигационные клавиши [Влево] и [Вправо] для выбора одного из двух режимов: Только GSM или только GPRS
- Сброс профиля: с помощью клавиши [, Ок] установите исходные настройки параметров профиля. Вы можете выбрать Да/Нет.

## Кэш

[1.9]

### Кэширование

[1.9.1]

Настройки проверки кэш-памяти.

- Проверять: при загрузке URL всегда осуществляется проверка кэша.
- Не проверять: проверка кэша никогда не осуществляется.

### Очистить кэш


[1.9.2]

Данное меню предоставляет функцию очистки данных, хранящихся в кэше (последние посещенные WAP-страницы).

## Сертификаты

[1.10]

Вы можете просмотреть сохраненный сертификат безопасности.

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [, Опция] вызываются опции:

- Удалить: удаление сертификата безопасности.
- Удалить все: удаление всех сертификатов безопасности.

## Версия

[1.11]

Эта функция позволяет посмотреть версию программы WAP-браузера.browser

Выберите <Меню>8.Соединения>3.USB память>.

Предоставляет возможность использовать карту Micro-SD Card (Trans-Flash Card) в качестве внешнего накопителя с помощью USB кабеля. Для использования как внешнего накопителя:

Если Внешний Накопитель установлен в режим [вкл.], появится надпись «подсоедините USB кабель». Соедините телефон и другое устройство. Когда появится надпись «соединение», Вы сможете использовать карту Micro-SD Card (Trans-Flash Card) как внешний накопитель для спаренного устройства.

**Примечание :** Когда USB-кабель будет подключен, перед тем как установить значение параметра Память [Вкл.], если установлено значение параметра Память [Вкл.] незамедлительно появится сообщение «Соединение...».

Во время считывания и записи данных с карты Micro-SD (карты Trans-Flash) не извлекайте карту Micro-SD (карту Trans-Flash), так как

это может привести к повреждению карты

Если карта Micro-SD (карта Trans-Flash) используется в качестве переносного устройства хранения, при отключении устройств от компьютера сначала выполните процедуру безопасного извлечения устройства. Карта Micro-SD (карта Trans-Flash)

Необходимо выполнить безопасное извлечение запоминающего устройства для USB, в противном случае файлы на карте Micro-SD (карте Trans-Flash) могут быть повреждены.





Выберите «Меню>8. Соединения>4. Bluetooth»

Bluetooth является спецификацией беспроводного подключения различных устройств, таких как компьютеры, мобильные телефоны и домашние приборы, которые расположены на небольшом расстоянии, для двунаправленного обмена данными между ними.

Мобильный телефон (PG-3600) поддерживает следующие профили:

- профиль последовательного порта (SPP) с ПО для соединения для ПК;
- профиль Сети модемного соединения (DUN) в качестве шлюза;
- профиль Гарнитур (HFP) в качестве звукового шлюза;
- профиль отправки объектов (OPP) в качестве клиента и сервера;
- профиль передачи файлов (FTP) в качестве клиента и сервера;
- профиль Изображений (BIP) для печати фото.

Технология Bluetooth позволяет без затрат устанавливать беспроводные соединения между электронными устройствами с максимальным расстоянием между ними 33 фута (10 метров). Соединение Bluetooth можно использовать для отправки изображений, видео, текста, визитных карточек, заметок календаря, или подключаться без проводов к устройствам, использующим технологию Bluetooth, например, к компьютерам. Так как устройства, использующие технологию Bluetooth, обмениваются данными при помощи радиоволн, телефону и другому устройству нет необходимости находиться в зоне прямой видимости. Двум устройствам необходимо быть на максимальном расстоянии друг от друга 33 фута (10 метров), иначе соединение может быть подвержено помехам из-за конструкций, например, стен, или другие электронных устройств. Использование технологии Bluetooth снижает заряд батареи и время работы телефона. Примите это во внимание при выполнении других действий с телефоном. Могут существовать ограничения на

использование технологии Bluetooth. Уточните у местных органов власти.

## Bluetooth


[4.1]

Значение [Вкл.] активирует Bluetooth, в то время как значение [Откл.] деактивирует Bluetooth.

## Спарен. устройства

[4.2]

Отображает спаренные устройства или позволяет добавить новое устройство. Тип отображаемой пиктограммы различается в зависимости от типа спаренных устройств.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [, чтобы:


(В зависимости от предоставленных спаренными устройствами профилей, появится различное Меню опций).

- Соединение/Разъединено  
: Отображается, когда устройства предоставляют профиль Bluetooth Наушники/Гарнитура и идет соединение или разъединение каждого устройства.
- Обзор папки  
: Отображается, когда устройство предоставляет профиль Сервера FTP, и в этом случае, отображается каталог FTP другого устройства. .
- Редакт. имя  
: Позволяет редактировать имена устройств противоположной стороны.
- Удалить  
: Удаление требуемых устройств из списка Спаренных устройств.
- Уст. авториз./ Уст. не авториз.  
: Если у соответствующего устройства установлено значение «Разрешено», получить доступ к телефону можно без какого-либо разрешения. С другой стороны, если установлено значение «Не разрешено», необходимы привилегии устройства для подключения к телефону. Данное меню отображается только когда



зарегистрировано устройство типа ПК/PDA.

- Уст. по умолчан./ Не уст. по умолч.  
: При регистрации двух или более Наушников/Гарнитур, выберите одно из них для установки по умолчанию. Установка и прием вызовов через наушники будет осуществляться через наушники/гарнитуру по умолчанию. Можно установить наушники по умолчанию в меню, но последние подключенные наушники будут автоматически установлены по умолчанию. Данное меню отображается только когда зарегистрировано устройство типа ПК/PDA. С другой стороны, если устройство установлено на «Не устанавливать по умолчанию», настройки использования устройства по умолчанию будут выключены.
- Доб. устройство  
: Регистрация нового устройства. Когда Вы выбираете данную опцию, появляется подменю с функциями дополнительной регистрации. Меню позволяет выбрать устройство для новой регистрации.
  - Искать все
  - Аудио аксессуары
  - ПК
  - Телефон
  - Другие

При выборе из меню устройства для поиска появится сообщение «Поиск устройства». Нажмите функциональную клавишу [Новый] [, чтобы вызвать меню, позволяющее выбрать устройство для новой регистрации.

- Искать все
- Аудио аксессуары
- ПК
- Телефон
- Другие

При выборе из меню устройства для поиска появится сообщение «Поиск устройства».

### *Порядок поиска устройства*

Каждый раз при поиске нового устройства Список обновляется. В процессе поиска выбор функциональной клавиши [Отмена] остановит поиск и отобразит все результаты поиска. Выберите функциональную клавишу [Обновить] для возобновления функции поиска. После выбора устройства, нажмите клавишу ОК для спаривания. .

### *Спаривание с устройством*

У Гарнитуры будет запрошен Ключ, использующийся для регистрации с противоположной стороной. При корректном вводе Ключа, и последующим корректным вводом ключа противоположной стороной, регистрация будет завершена.

## **Визитная карточка**

[4.3]

При выборе Получить/Послать/Обмен произойдет поиск устройства Bluetooth, поддерживающего профиль OPP. При выборе требуемого устройства из найденных устройств, будут выполнены действия, связанные с устройством. При выборе требуемого устройства из найденных устройств, запускаются следующие задания.

- Получить: получение визитной карточки от соответствующего устройства и ее отображение.
- Послать: отправка своей визитной карточки на соответствующее устройство.
- Обмен: отправка моей визитной карточки на соответствующее устройство и получение визитной карточки соответствующего устройства, и ее отображение.

## Для исходящих

[4.4]

Перед установкой вызова выберите используемое устройство.

- Телефон

Можно установить вызов обычным путем, как при использовании телефона для вызова.

- Гарнитура

Можно установить вызов при помощи наушников, удачно зарегистрированных в качестве гарнитуры по умолчанию.

- Спрашив. всегда

При установке вызова появится всплывающее сообщение, запрашивающее использование наушников/ гарнитуры. При нажатии клавиши Да, можно выполнить вызов при помощи наушников/гарнитуры. При нажатии клавиши Нет, можно выполнить вызов с телефона. Всплывающее сообщение будет продолжать появляться пока вызываемый абонент не ответит на вызов. При отсутствии ввода, вызов будет выполнен с телефона.

## Видимость

[4.5]

- Видимый всем: поиск всех других сотовых телефонов с технологией Bluetooth.

- Скрытый: поиск только сотовых телефонов перечисленных в списке Спаренных устройств.

## Имя

[4.6]

Позволяет редактировать имя телефона, которое будет отображаться на других телефонах с технологией Bluetooth.

## Адрес

[4.7]

Отображает адрес Bluetooth Вашего сотового телефона.

### *Порядок отправки объекта*

После выбора требуемого файла, необходимо выбрать «Послать через» из [Опция], а затем выбрать «Bluetooth», начнется поиск (См.: «Порядок поиска устройства»). После завершения «Поиска» можно выбрать устройство для получения объектов, произойдет «Отправка». Если соответствующее устройство выдаст запрос на Спаривание (см. Спаривание с устройством), «Отправка» выполнится после удачного завершения процедуры «Спаривания».

### *Порядок получения объекта*

Процесс получения начнется только после подтверждения получения. Если получаемый объект является информацией «Контакт», он будет сохранен в память телефона. Если объект является «Событием», он будет сохранен в Планировщик.

Выберите «Меню>8.Соединение>5.Выбор памяти

## Bluetooth

[5.1]

Установка отображаемого каталога, когда соответствующее устройство просматривает через Bluetooth свой каталог FTP, также как и Память, в которую будут сохранены полученные с соответствующего устройства файлы.

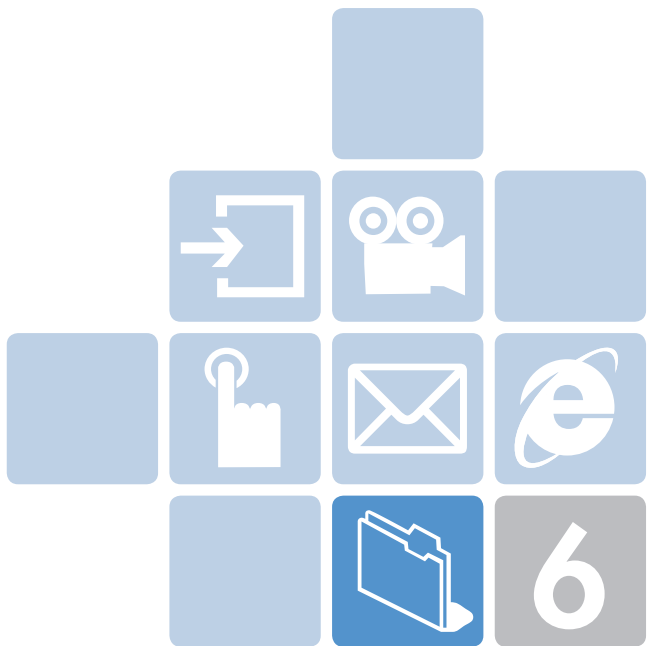
- Телефон: отображение соответствующему устройству каталогов «Галерею картинок/Галерею звуков/Другие файлы». Обратите внимание на то, что в соответствующей Галерее, Галерее картинок или Галерее звуков, можно сохранить только файлы поддерживаемого формата. Все другие файлы можно сохранить в Другие файлы. При получении файла с соответствующего устройства, файлы изображений сохраняются в Галерее картинок, а аудио файлы сохраняются в Галерее звуков.
- Внешняя память: показывает директории на карте Micro-SD Card (Trans-Flash Card). Все файлы, полученные с соответствующих устройств, будут сохранены на карте Micro-SD Card (Trans-Flash Card).



Данное меню зависит от услуг сети и SIM-карты.







## Приложение

1. Код доступа
2. Устранение неполадок
3. Эксплуатация и безопасность
4. Глоссарий



В следующем разделе описываются различные коды безопасности.

### ***PIN-код (4 – 8 цифр)***

PIN-код (Персональный Идентификационный Номер) защищает Вашу SIM-карту от несанкционированного доступа. PIN-код обычно поставляется с SIM-картой. При неверном вводе PIN-кода три раза подряд, PIN-код блокируется. Если PIN-код заблокирован, его следует разблокировать, иначе Вы не сможете пользоваться SIM-картой. См. информацию о PUK-коде.

### ***PIN2-код (4 – 8 цифр)***

PIN2-код поставляется с некоторыми SIM-картами. Он используется для доступа к некоторым функциям, например, помогает узнать сумму, оставшуюся на счете.

### ***Код блокировки (4 цифры)***

Код блокировки блокирует мобильный телефон и клавиатуру от несанкционированного доступа.

**Примечание :** Стандартное заводское значение кода блокировки – 1234. Замените его во избежание несанкционированного доступа к вашему телефону. Храните свой код блокировки в недоступном для других месте (не в мобильном телефоне).

### ***Коды PUK и PUK2 (8 цифр)***

PUK-код (Персональный Код Разблокировки) используется для изменения PIN-кода. PUK2-код требуется для изменения заблокированного PIN2-кода. Если эти коды не прилагаются к SIM-карте, свяжитесь с оператором, SIM-карта которого установлена в телефоне. Допускается изменение следующих кодов: код блокировки, PIN-код и PIN2-код. Эти коды состоят только из цифр от 0 до 9.



**Примечание :** Во избежание случайного вызова экстренных служб коды доступа не должны совпадать с номерами телефонов вызова экстренных служб. Например, не следует использовать код доступа 112.

### ***Пароль запрета вызова (4 цифры)***

Пароль запрета вызова требуется при использовании функции запрета вызова. Этот пароль назначается оператором связи, если Вы подписываетесь на данную функцию. Этот пароль можно изменить в меню Сетевые запреты. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 6.8)



При возникновении неполадок в работе телефона, руководствуйтесь следующим списком. Если неполадки не удастся устранить, обратитесь в ближайший сервисный центр.

### *При появлении сообщения «Вставьте SIM».*

Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно. Проверьте, правильно ли работает SIM-карта. Если она не работает, попробуйте очистить контакты карты. Если она неисправна, обратитесь в ближайший сервисный центр.

### *Появляется сообщение «Телефон заблокирован, введите пароль».*

Введите пароль телефона. Если Вы забыли пароль, обратитесь в ближайший сервисный центр.

### *Появляется сообщение «Введите PIN1».*

Введите PIN1. Если Вы забыли его, обратитесь в ближайший сервисный центр. Вы все еще сможете принимать вызовы даже после того, как телефон будет заблокирован (если Вы три раза подряд неправильно набрали PIN1).

### *Появляется сообщение «Услуга недоступна» или «Сбой в сети»:*

Проверьте SSI (Индикатор мощности сигнала). Если не удастся установить связь в подземных помещениях или зданиях, где сигнал может быть слабым, постарайтесь перейти в другое место. Если установить связь все же не удастся, обратитесь в ближайший сервисный центр.

***Плохая слышимость.***

Завершите вызов и повторите вызов.

***Абонент Вас не слышит.***

Телефон может находиться в режиме БЕЗ ЗВУКА.  
Отключите режим БЕЗ ЗВУКА.

***Батарея садится быстрее, чем обычно.***

Это может происходить в местах со слабым сигналом.  
Выключайте телефон, когда Вы им не пользуетесь.  
Установите новую аккумуляторную батарею, когда старая исчерпает свой ресурс.

***Телефон не включается.***

Убедитесь, что батарея заряжена. Проверьте, работает ли телефон во время зарядки батареи.

***Невозможно отправить сообщение.***

Либо Вы не зарегистрировались для получения услуги SMS, либо Ваш провайдер не может предоставить данную услугу в этой местности.

***Невозможно выполнить вызов.***

Возможно, телефон находится в режиме «фиксированного набора». Отмените режим фиксированного набора.



### *Невозможно зарядить батарею.*

Причины могут быть следующие.

- 1** Неисправно зарядное устройство. Обратитесь в ближайший офис продаж.
- 2** Слишком высокая или слишком низкая температура для эксплуатации телефона. Постарайтесь изменить условия, в которых Вы заряжаете батарею.
- 3** Батарея неправильно подсоединена к зарядному устройству. Проверьте гнездо подключения.

### *Невозможно ввести данные в контакты.*

Нет места в памяти для хранения контактов. Удалите несколько записей из Телефонной книги.

### *Нет доступа к какой-либо функции.*

Вероятно, Вы не подписались на эту функцию, или ваш оператор связи не предоставляет эту услугу в данной местности. Свяжитесь с вашим оператором связи.



Ниже приводятся правила безопасного и правильного обращения с телефоном.

- Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для детей месте.
- Телефон следует предохранять от попадания влаги и эксплуатировать при нормальной температуре. При температуре выше 55°C (131°F) или ниже -20°C (-4°F) телефон может испортиться.
- Не пользуйтесь телефоном и не храните его в загрязненных, пыльных местах.
- Не пытайтесь разобрать телефон.
- Не роняйте телефон и не подвергайте его сильным ударам.
- Не пользуйтесь для очистки телефона химическими веществами, чистящими растворителями или моющими средствами.
- При неполадках в работе телефона немедленно обратитесь к продавцу.
- Используйте только фирменные аккумуляторные батареи, зарядные устройства и аксессуары. Неполадки и повреждения, причиненные использованием неразрешенных аккумуляторных батарей, зарядных устройств и аксессуаров, приведут к аннулированию ограниченной гарантии на изделие.
- Убедитесь, что точки заземления аккумулятора и зарядного устройства не находятся в прямом контакте с токопроводящими предметами.





Ниже приводится список основных технических терминов и сокращений, использованных в настоящем Руководстве. Они помогут Вам использовать все функции телефона.

### *Сетевые запреты*

Функция ограничения входящих и исходящих вызовов.

### *Переадресация вызова*

Функция переадресации вызовов на другой номер.

### *Удержание вызова*

Возможность удержать один вызов, пока Вы делаете или отвечаете на другой вызов; при необходимости можно переключаться между вызовами.

### *Ожидание вызова*

Возможность уведомления пользователя о том, что во время ответа на один вызов, поступил другой вызов.

### *Услуга CLI (определитель номера)*

Данная услуга позволяет просматривать или блокировать телефонные номера, с которых поступили вызовы.

### *EMS (Услуга расширенных сообщений)*

Сетевая услуга, позволяющая отсылать и принимать сообщения с картинками, звуками и анимацией от одного пользователя к другому без необходимости голосовой связи с корреспондентом.

***GRPS (Услуги пакетной радиосвязи)***

Новая неречевая услуга, позволяющая отсылать и принимать информацию в сети мобильных телефонов. GPRS гарантирует пользователям мобильных телефонов и персональных компьютеров постоянный доступ в Интернет. Технология основана на сети передачи данных между сотовыми телефонами глобальной системы мобильной связи (GSM) с переключением каналов и услуге коротких сообщений (SMS).

***GSM (Глобальная система мобильной связи)***

Международный стандарт мобильной связи, гарантирующий совместимость различных операторов связи. GSM действует в большинстве европейских стран и многих других частях света.

***Конференц-вызов***

Возможность устанавливать конференц-вызов, в котором может принимать участие до пяти абонентов одновременно.

***PIN (Персональный идентификационный номер)***

Секретный код, который защищает телефон и SIM-карту от несанкционированного доступа. PIN-код выдается Вашим провайдером и прилагается к SIM-карте. Он может состоять из 4 – 8 цифр. При необходимости его можно поменять.

***PUK (Код разблокировки PIN)***

Код безопасности, который используется для разблокировки телефона после того, как неверный PIN-код был последовательно набран три раза. Восьмизначное число, предоставляемое оператором связи вместе с SIM-картой.



### *Роуминг*

Использование мобильного телефона за пределами местной сотовой сети (например, во время путешествий).

### *SIM (Модуль идентификации абонента)*

Карта, содержащая чип со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация о сети и памяти, а также личные данные абонента).

SIM-карта устанавливается в гнездо в задней части телефона и закрывается батареей.

### *SMS (Услуга коротких сообщений)*

Сетевая услуга, позволяющая отправлять и получать сообщения от одного абонента к другому без необходимости голосовой связи. Созданное или полученное сообщение можно просмотреть, получить, отредактировать или отправить.

### *Функциональные клавиши*

Две клавиши, отмеченные на телефоне, которые позволяют

- позволяют использовать различные функции в зависимости от режима
- обозначены в нижней строке дисплея прямо над соответствующими клавишами

### *Голосовая почта*

Компьютеризированный автоответчик, который автоматически отвечает на звонки, когда Вы не можете сделать это сами. Также воспроизводит приветствие (можно – вашим голосом) и записывает сообщения.













