

It's different

PG-8000



**PANTECH**

[www.pantech.com](http://www.pantech.com)  
Made in Korea



МЛ04



Минсвязи России  
Д-МТ-0542 от 24.08.2005

02

5U010000757 REV02

**PG-8000**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5U010000757 REV02

5

**PANTECH**



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# PG-8000



Благодарим за выбор телефона Pantech PG-8000 и приветствуем Вас в мире беспроводных сетей мобильной связи с мобильным трехдиапазонным телефоном PG-8000 стандарта GSM.

Компания Pantech рада представить эту совершенно новую модель портативного телефона, которая позволяет обеспечить постоянное соединение с сетью.

В настоящем руководстве пользователя подробно описываются функции телефона и способы их использования.

**Примечание:** Работа телефона может отличаться от описанной в настоящем руководстве. Различия могут быть связаны с версией программного обеспечения и используемым оператором связи.



## Дисплей

Традиционный ЖК–дисплей, отображающий 262144 цветов

- Размер дисплея 40,32 x 30,24 мм
- Поддержка до 262144 цветов с разрешением 320 x 240 пикселей
- 8 строк текста в основном режиме с 18–ти пиксельным шрифтом
- Две функциональные клавиши, четырехсторонняя клавиша прокрутки и клавиша выбора ([OK])

## Мелодии

MP3, AAC, AAC+, AMR, G–MIDI, SP–MIDI, C–MIDI, SMF, XMF, RTTTL, i–Melody

## Камера

Встроенная КМОП–камера UXGA (2 миллиона пикселей).

- Разрешение до 1600 x 1200 (UXGA)
- Запись и воспроизведение видео формата Mpeg4 с частотой кадров до 30 к/с (размер QCIF)
- Максимальный размер видео формата Mpeg4 – QVGA
- Функция таймера (5 или 10 с)
- Дисплей телефона используется как видискатель
- Фотоальбом в галерее
- Фотогалерея для хранения и редактирования изображений
- 3 варианта качества изображения: высокое, обычное, низкое
- Поддерживает вспышку



## **Размеры и масса**

- Масса: 106,5 г
- Размеры: 99,8 x 51,8 x 16,1 мм

## **Рабочая частота**

- Сети EGSM: 900 МГц; DCS: 1800 МГц; PCS: 1900 МГц в Европе, Африке, Дальневосточной Азии, Северной Америке и Южной Америке, где эти сети поддерживаются
- Автоматическое переключение диапазонов














## Внешний вид







## Краткий перечень функций клавиш

Клавиша	Функция
(Влево  / Вправо  )	Позволяет выполнять функции, отображаемые в нижней строке дисплея.
	Прокрутка пунктов меню в режиме Меню. В режиме ожидания, Клавиша Влево (  ): Экран списка Избранное Клавиша Вправо (  ): Экран меню Сообщения Клавиша Вверх (  ): Меню Звук для изменения звука. Клавиша Вниз (  ): Экран Контакты для поиска нужных телефонов. Дополнительную информацию см. в разделе «Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания».
	При коротком нажатии в режиме ожидания позволяет открыть меню WAP-браузера. При длительном нажатии в режиме ожидания позволяет непосредственно запустить WAP-браузер. Используется также для подтверждения и сохранения введенной пользователем информации.
	Позволяет удалять введенные символы или осуществлять возврат к предыдущему меню. При коротком нажатии в режиме ожидания открывается календарь.
	Позволяет отправлять или принимать вызов. В режиме ожидания позволяет отображать список последних вызовов. При длительном нажатии в режиме ожидания осуществляется повторный вызов последнего набранного номера.
	Завершение текущего вызова. Включение/выключение телефона при длительном нажатии. Отмена ввода информации, сделанного пользователем, и возврат телефона в режим ожидания из режима Меню.



Клавиша	Функция
	При длительном нажатии в режиме ожидания позволяет быстро соединиться с сервером голосовой почты.
~	Позволяет вводить цифры, буквы или специальные символы. Переход к экрану набора при нажатии в режиме ожидания.
	При длительном нажатии в режиме ожидания происходит включение или выключение вибровонка. При нажатии в режиме ввода текста появляется экран ввода символов. Поиск слова при нажатии в предиктивный режиме ввода текста.
	Позволяет вводить международный префикс для набора номера. Ввод символа пробела в режиме набора текста.
	При нажатии и удержании в режиме ожидания происходит блокировка или разблокировка телефона. При длительном нажатии в режиме редактирования текста меняются различные режимы ввода текста.
	Регулировка громкости динамика в момент вызова и перемещение курсора вверх или вниз по меню. Контролирует громкость тона клавиши в режиме ожидания. Отключение звонка при нажатии во время входящего вызова. Отклонение входящего вызова при нажатии и удержании во время входящего вызова Регулировка громкости радио и MP3 Включение и выключение вспышки.
	Снятие и установка блокировки клавиатуры телефона.
	Включение режима камеры. В режиме записи действует как спусковая кнопка затвора. При длительном нажатии включается/выключается режим видеосъемки.





### **Использование телефона при управлении автомобилем запрещено.**

Ознакомьтесь с соответствующими законами и правилами, связанными с запретом на использование телефона во время управления транспортным средством, и соблюдайте их.

- Использование мобильного телефона во время вождения автомобиля может отвлечь внимание водителя, что в результате может привести к авариям. Пожалуйста, отключите телефон в автомобиле, как можно скорее.
- При необходимости воспользоваться мобильным телефоном в экстренных случаях, используйте гарнитуру, встроенную в автомобиле, или остановите автомобиль в безопасном месте на время разговора для собственной безопасности.
- Радиоизлучение, генерируемое мобильным телефоном, может создавать помехи для работы электронных приборов, установленных в автомобиле. Помните об этой особенности телефона.

### **Места, где запрещено использование мобильных телефонов**

Всегда выключайте мобильный телефон в местах, где запрещено использование мобильных телефонов.

### **Запрещается использование телефона во взрывоопасных и других опасных местах**

Выключайте мобильный телефон в местах, где присутствуют взрывоопасные вещества (такие как бензин; на заправочных станциях или в местах хранения химикатов), и соблюдайте соответствующие инструкции и предписания на знаках в этих местах. Никогда не пытайтесь в таких местах отсоединять батарею от телефона.



## **При посадке в самолет**

- Отключайте телефон, при посадке на борт самолета. Радиоизлучение телефона, может создавать помехи для работы электронных навигационных приборов, установленных в самолете.

## **При использовании медицинского оборудования**

- Выключайте телефон в медицинских учреждениях.
- Соблюдайте правила, установленные в медицинском учреждении.
- По возможности выключайте телефон при использовании медицинского оборудования для личных целей. Проконсультируйтесь с производителем или специалистом перед использованием телефона рядом с медицинским оборудованием.

## **Установка автомобильной гарнитуры**

- Не устанавливайте автомобильное устройство громкой связи в зоне рулевого управления, раскрытия воздушной подушки безопасности. В противном случае могут быть нанесены травмы.

## **Влияние мобильного телефона на электронные приборы**

Радиоизлучение мобильного телефона может нарушить работу некоторых электронных приборов. Соблюдайте осторожность.



## 1 Сообщения

### 1.1 Создать

1.1.1 SMS

1.1.2 MMS

1.1.3 E-mail

### 1.2 Входящие

### 1.3 Исходящие

### 1.4 Черновики

### 1.5 Отправленные

### 1.6 Шаблоны

### 1.7 Настройки

1.7.1 SMS

1.7.1.1 Центр сообщений

1.7.1.2 Время жизни

1.7.1.3 Тип сообщения

1.7.1.4 Поместить в

1.7.1.5 Сохранить  
сообщение

1.7.1.6 Отчет о доставке

1.7.1.7 Голосовое  
оповещение

1.7.1.8 Голосовое  
сообщение

1.7.2 MMS

1.7.2.1 Профиль MMS

1.7.2.2 Вр. жизни сообщ.

1.7.2.3 Автозагрузка

1.7.2.4 Сохранить  
сообщение

1.7.2.5 Отчет о прочтении

1.7.2.6 Отчет о доставке

1.7.3 E-mail

1.7.3.1 Максимальный  
размер

1.7.3.2 Учетные записи  
почты

1.7.3.3 Сохранить  
сообщение

1.7.3.4 Выбор памяти

1.7.4 Вещание

1.7.4.1 Язык

1.7.4.2 Информация

1.7.4.3 Получить

1.7.5 Голосовая почта

1.7.5.1 Вызов

1.7.5.2 Телефон голосовой  
почты

## 1.8 Память

## 2 Контакты

### 2.1 Поиск

2.1.1 По имени

2.1.2 Групповой

2.1.3 Сервисные номера \*

### 2.2 Добавить контакт

### 2.3 Быстрый набор

### 2.4 Группы

### 2.5 Визитная карточка

### 2.6 Выбор памяти

### 2.7 Скопировать все

2.7.1 С телефона на SIM

2.7.2 С SIM на телефон

### 2.8 Удалить все

2.8.1 Телефон

2.8.2 SIM-карта

### 2.9 Память

\* Показывается только если поддерживается SIM-картой.



## 3 Журнал

- 3.1 Пропущенные
- 3.2 Принятые
- 3.3 Набранные
- 3.4 Последние вызовы
- 3.5 Очистить журнал
  - 3.5.1 Пропущенные
  - 3.5.2 Принятые
  - 3.5.3 Набранные
  - 3.5.4 Все вызовы
- 3.6 Таймер вызовов
  - 3.6.1 Последний
  - 3.6.2 Входящие
  - 3.6.3 Исходящие
  - 3.6.4 Общее время
  - 3.6.5 Сброс таймеров
- 3.7 Стоимость вызова \*\*\*
  - 3.7.1 Стоимость вызова
  - 3.7.2 Общая стоимость
  - 3.7.3 Очистить журнал
  - 3.7.4 Макс. стоимость
  - 3.7.5 Единица стоимости
- 3.8 Информация о GPRS
  - 3.8.1 Текущ. соединение
  - 3.8.2 Послед. соединение
  - 3.8.3 Полная информация
  - 3.8.4 Очистить журнал

## 4 Медиагалерея

- 4.1 Внешняя память
- 4.2 Фотогалерея
- 4.3 Видеогалерея
- 4.4 Галерея картинок
- 4.5 Галерея звуков
- 4.6 Другие файлы
- 4.7 Память
  - 4.7.1 Телефон
  - 4.7.2 Внешняя память

## 5 Мультимедиа

- 5.1 Камера
  - 5.1.1 Сделать фото
  - 5.1.2 Снять видео
  - 5.1.3 Фотогалерея
  - 5.1.4 Видеогалерея
  - 5.1.5 Настройки
    - 5.1.5.1 Размер
    - 5.1.5.2 Качество
    - 5.1.5.3 Размер видео
    - 5.1.5.4 Качество видео
    - 5.1.5.5 Вспышка
    - 5.1.5.6 Баланс белого
    - 5.1.5.7 Мульти
    - 5.1.5.8 В виде таблицы
    - 5.1.5.9 Собств. таймер
    - 5.1.5.10 Время и дата
    - 5.1.5.11 Щелчок
    - 5.1.5.12 Аудиозапись
    - 5.1.5.13 Выбор памяти
    - 5.1.5.14 Автосохранение

\*\* Зависит от сети



## 5.2 MP3–плеер

- 5.2.1 Плеер
- 5.2.2 Музыкальный альбом
- 5.2.3 Диспетчер файлов
- 5.2.4 Настройки

## 5.3 Радио

## 5.4 Java

- 5.4.1 Игры
- 5.4.2 Память

## 6 Настройки

### 6.1 Дисплей

- 6.1.1 Основной экран
  - 6.1.1.1 Обои
  - 6.1.1.2 Тип обоев
- 6.1.2 Приветствие
- 6.1.3 Яркость дисплея
- 6.1.4 Подсветка
- 6.1.5 Индикатор сети

### 6.2 Звук

- 6.2.1 Настройки звонка
- 6.2.2 Звонок
- 6.2.3 Сообщение
- 6.2.4 Клавиатура
- 6.2.5 Звуковые эффекты
- 6.2.6 Имя профиля
- 6.2.7 Сбросить

### 6.3 Вызов

- 6.3.1 Переадресация \*\*
  - 6.3.1.1 Все вызовы
  - 6.3.1.2 Если занято
  - 6.3.1.3 Если нет ответа
  - 6.3.1.4 Если недоступен
  - 6.3.1.5 Отменить все
- 6.3.2 Тип ответа

\* Зависит от SIM–карты

\*\* Зависит от сети

### 6.3.3 Автоответ

- 6.3.3.1 Автоответ
- 6.3.3.2 Записанное сообщение
- 6.3.3.3 Сообщение ответа
- 6.3.3.4 Время ответа
- 6.3.3.5 Пользовательское сообщение

### 6.3.4 Автодозвон

### 6.3.5 Ожидание вызова \*\*

- 6.3.5.1 Активировать
- 6.3.5.2 Деактивировать
- 6.3.5.3 Статус

### 6.3.6 Отправить ID звонящего \*\*

### 6.3.7 Свой номер

## 6.4 Настройки телефона

- 6.4.1 Время и дата
- 6.4.2 Язык
- 6.4.3 Избранное

## 6.5 Выбор сети

## 6.6 Безопасность

- 6.6.1 Блокировка SIM \*
- 6.6.2 Сменить PIN \*
- 6.6.3 Блок. телефона
- 6.6.4 Сменить пароль
- 6.6.5 Заблокировать приложение
- 6.6.6 Авто блокировка клавиш
- 6.6.7 Запрет вызовов
  - 6.6.7.1 Запреты телефона
  - 6.6.7.2 Сетевые запреты \*\*
- 6.6.8 Закрытая группа \*\*
- 6.6.9 Фиксированный набор \*
- 6.6.10 Сменить PIN2 \*



6.7 Перезагрузка

6.8 Версия ПО

## 7 Органайзер

7.1 Будильник

7.2 Планировщик

7.3 Заметки

7.3.1 Заметка

7.3.2 Диктофон

7.4 Мировое время

7.5 Калькулятор

7.6 Конвертер

7.7 Секундомер

7.8 Таймер

## 8 Соединения

8.1 WAP

8.1.1 Домой

8.1.2 Возобновить

8.1.3 Закладки

8.1.4 Push-сообщения

8.1.4.1 Входящие

8.1.4.2 Выбрать режим

8.1.5 Переход по URL

8.1.6 Профили

8.1.7 Кэш

8.1.7.1 Кэширование

8.1.7.2 Очистить кэш

8.1.8 Сертификаты

8.1.9 Версия

8.2 ИК порт

8.2.1 Интернет-соединение

8.2.2 Соединение PC Sync

8.2.3 Обмен объектами

8.2.4 Деактивировать

8.3 Память USB

8.4 Bluetooth

8.4.1 Bluetooth

8.4.2 Подключенные  
устройства

8.4.3 Для исходящих

8.4.4 Видимость

8.4.5 Имя

8.4.6 Адрес

8.5 Выбор памяти

8.5.1 ИК порт

8.5.2 Bluetooth

## 9 SIM-меню \*



## Подготовка к эксплуатации

Комплектация .....	20
Дисплей .....	21
SIM–карта .....	25
Использование батареи .....	26

## Новые функции

Видео ID вызывающего абонента .....	30
Настройка видео для экрана в режиме ожидания .....	32
Настройки OTA .....	33
DRM/ Блокировка пересылки .....	34

## Основные функции

Включение и выключение телефона .....	36
• Включение телефона [1.1] .....	36
• Выключение телефона [1.2] .....	36
Выполнение вызова .....	37
• Выполнение вызова [2.1] .....	37
• Завершение вызова [2.2] .....	37
• Использование журнала [2.3] .....	37
• Использование Контактов [2.4] .....	38
• Выполнение международного вызова [2.5] .....	39
• Быстрый набор из Контактов [2.6] .....	39
• Выполнение экстренного вызова [2.7] .....	39
Ответ на вызов .....	40
• Ответ на вызов [3.1] .....	40
• Просмотр пропущенных вызовов [3.2] .....	40
• Отклонение вызова [3.3] .....	41
• Регулировка громкости вызова [3.4] .....	41
Опции вызова .....	42
• Отключение микрофона (Без звука) [4.1] .....	42
• Удержание вызова [4.2] .....	42
• Ответ на второй вызов [4.3] .....	43
• Поиск номера в Контактах [4.4] .....	44
• Использование сигналов DTMF [4.5] .....	44
• Перевод вызова [4.6] .....	45
• Использование услуги сообщений [4.7] .....	45
• Выполнение конференц–вызова [4.8] .....	46



• Адресовать вызов на гарнитуру/handsfree/телефон [4.9]	48
Использование гарнитуры .....	49
Использование громкой связи .....	50
Выбор функций меню .....	51
• Переход к функциям меню [7.1] .....	51
• Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания [7.2] .....	52
Ввод текста .....	53
• Режим ввода [8.1] .....	53
• Изменение режима ввода текста [8.2] .....	54
• Использование режима T9 [8.3] .....	56
• Режим ABC [8.4] .....	57
• Использование режима 123 [8.5] .....	58
• Использование символьного режима [8.6] .....	59

## Приложения

Сообщения .....	62
• Создать [1.1] .....	64
• Входящие [1.2] .....	68
• Исходящие [1.3] .....	72
• Черновики [1.4] .....	73
• Отправленные [1.5] .....	74
• Шаблоны [1.6] .....	75
• Настройки [1.7] .....	75
• Память [1.8] .....	80
Контакты .....	81
• Добавление нового контакта [2.1] .....	81
• Редактирование контактов [2.2] .....	81
• Поиск по имени/групповой поиск/поиск фото [2.3] .....	81
• Настройка групп [2.4] .....	83
• Настройка быстрого набора [2.5] .....	83
• Удалить все [2.6] .....	84
• Память [2.7] .....	84
• Сервисные номера [2.8] .....	84
• Визитная карточка [2.9] .....	84
• Выбор памяти [2.10] .....	85
• Копировать все [2.11] .....	85





Журнал .....	86
• Пропущенные [3.1] .....	86
• Принятые [3.2] .....	87
• Набранные [3.3] .....	87
• Недавн. вызовы [3.4] .....	88
• Очистить журнал [3.5] .....	88
• Таймер вызовов [3.6] .....	88
• Стоимость вызова [3.7] .....	89
• Информация о GPRS [3.8] .....	89
Медиагалерея .....	90
• Внешняя память [4.1] .....	90
• Фотогалерея [4.2] .....	91
• Видеогалерея [4.3] .....	93
• Галерея картинок [4.4] .....	94
• Галерея звуков [4.5] .....	95
• Другие файлы [4.6] .....	96
• Память [4.7] .....	97
Мультимедиа .....	98
• Камера [5.1] .....	98
• MP3–плеер [5.2] .....	103
• Радио [5.3] .....	106
• Java [5.4] .....	109
Настройки .....	111
• Дисплей [6.1] .....	111
• Звук [6.2] .....	113
• Вызов [6.3] .....	116
• Настройки телефона [6.4] .....	119
• Выбор сети [6.5] .....	120
• Безопасность [6.6] .....	121
• Перезагрузка [6.7] .....	124
• Версия ПО [6.8] .....	124
Органайзер .....	125
• Будильник [7.1] .....	125
• Планировщик [7.2] .....	126
• Заметки [7.3] .....	129
• Мировое время [7.4] .....	131
• Калькулятор [7.5] .....	132



- Конвертер [7.6] ..... 133
- Секундомер [7.7] ..... 133
- Таймер [7.8] ..... 134


### Дополнительные функции

- WAP ..... 136
- Навигация с использованием WAP-браузера [1.1] ..... 136
- Ввод текста в WAP-браузере [1.2] ..... 136
- Домой [1.3] ..... 137
- Возобновить [1.4] ..... 137
- Закладки [1.5] ..... 137
- Push-сообщения [1.6] ..... 138
- Переход по URL [1.7] ..... 138
- Профили [1.8] ..... 138
- Кэш [1.9] ..... 141
- Сертификаты [1.10] ..... 141
- Версия [1.11] ..... 141
- ИК порт ..... 142
- Память USB ..... 144
- Bluetooth ..... 145
- Bluetooth [4.1] ..... 146
- Подключенные устройства [4.2] ..... 146
- Визитная карточка [4.3] ..... 149
- Выполнение исходящих вызовов [4.4] ..... 150
- Видимость [4.5] ..... 150
- Имя [4.6] ..... 150
- Адрес [4.7] ..... 151
- Выбор памяти ..... 152
- ИК порт [5.1] ..... 152
- Bluetooth [5.2] ..... 152
- SIM-меню ..... 153

### Приложение

- Код доступа ..... 156
- Устранение неполадок ..... 158
- Эксплуатация и безопасность ..... 161
- Глоссарий ..... 162



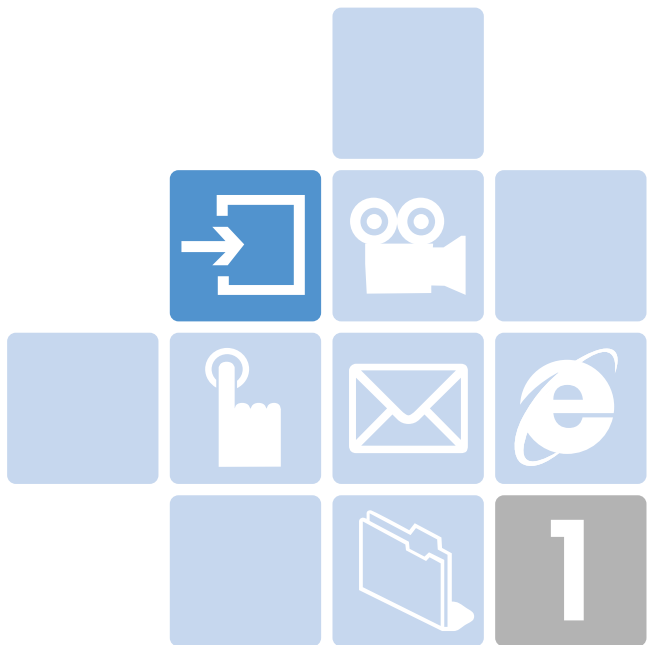

## Подготовка к эксплуатации

1. Комплектация
2. Дисплей
3. SIM-карта
4. Использование батареи




Телефон



Батарея



Руководство по эксплуатации

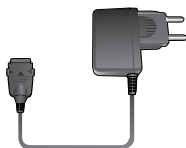

Зарядное устройство


\* Отличается в зависимости от регионов.



Телефон оснащен дисплеем, в верхней части которого расположены пиктограммы, показывающие состояние телефона.

## Дисплей

[2.1]

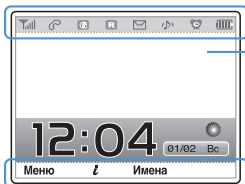

Область пиктограмм

Текстовая и графическая область

- Информация, отображаемая в режиме ожидания
- Сообщения информационной службы оператора
- Название сети
- Время и дата

Индикация функциональных клавиш

Пиктограмма	Описание
	Мощность принимаемого сигнала. Чем больше количество полосок, тем сильнее сигнал.
	Выполняется вызов.
	Вне зоны покрытия сети, невозможно отправить или принять вызов.
	Получено новое голосовое сообщение.
	Получено сообщение. Если нет свободной памяти для текстовых сообщений, пиктограмма будет выглядеть так  . Если нет свободной памяти для мультимедийных сообщений, пиктограмма будет выглядеть так  . Если нет свободной памяти для e-mail сообщений, появится пиктограмма  .
	Индикатор роуминга.

Пиктограмма	Описание
	В зоне обслуживания GPRS. Во время сессии GPRS пиктограмма будет выглядеть следующим образом  .
	Активирована функция переадресации вызова.
	Будильник установлен.
	ИК порт активирован. Во время передачи данных через ИК порт, пиктограмма будет выглядеть следующим образом  .
	Для входящего вызова установлено уведомление только звуковым сигналом.
	Для входящего вызова установлено уведомление звуковым сигналом с возрастанием громкости.
	Для входящего вызова установлено уведомление звуковым сигналом с вибрацией.
	Для входящего вызова установлено уведомление вибрацией с последующим звуковым сигналом.
	Для входящего вызова установлено уведомление только вибрацией.
	Установлен бесшумный режим для всех уведомлений, а для всех вызовов – только вибрация.
	Подключена гарнитура.
	Активирована функция автоответчика.
	Уровень заряда батареи. Число полосок показывает текущий заряд батареи. Если батарея разряжена, появится пиктограмма  .
	Появляется при включенной функции Bluetooth.
	Появляется при подключении гарнитуры или комплекта Handsfree Bluetooth.









## Отключение дисплея.


При отсутствии нажатия клавиш в течение минуты после того, как погас дисплей, он отключается для экономии энергии. Чтобы включить дисплей, нажмите любую клавишу. Если клавиатура заблокирована, дисплей можно включить нажатием только клавиши Hold.

## Выбор функций и опций.

Мобильный телефон снабжен несколькими функциями персонализации, которые находятся в меню и подменю. Для получения доступа к этим функциям нужно использовать правую и левую функциональные клавиши. Каждое меню и подменю позволяет просматривать и изменять настройки определенной функции. Функция функциональной клавиши меняется в зависимости от текущего контекста; текущая функция обозначается надписями или пиктограммами в нижней строке дисплея.

Для просмотра различных доступных функций и опций или выбора необходимой:

- 1 Нажмите соответствующую функциональную клавишу.
- 2 Чтобы выбрать отображенную функцию или выделенную опцию, нажмите [левую ] функциональную клавишу или клавишу [].
- 3 Чтобы выделить следующую опцию в списке, нажмите клавишу [/ ].
- 4 Чтобы вернуться к предыдущей функции или опции в списке, нажмите клавишу [].
- 5 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу [].

Для некоторых функций запрашивается ввод пароля или PIN-кода. Введите требуемый код и нажмите клавишу [].





### **Специальные функции боковых клавиш.**

#### **1. Снимок**

Нажмите боковую клавишу [⏻], чтобы активировать режим съемки камерой. Еще раз нажмите клавишу [⏻], чтобы сделать снимок. После этого на экране отобразится сделанный снимок.

Нажмите и удерживайте боковую клавишу [⏻], чтобы активировать режим видео.

#### **2. Включение вспышки**

Можно использовать телефон в качестве экстренного источника света.

Нажмите и удерживайте боковую клавишу громкости [↑] в режиме ожидания.

Вспышка камеры автоматически включится на 10 секунд. Нажмите клавишу [⏻] или клавишу [↑/↓], чтобы выключить вспышку.



## SIM-карта

[3.1]

Став абонентом сотовой сети, Вы получите SIM-карту (Модуль идентификации абонента), содержащую регистрационную информацию абонента (PIN, наличие дополнительных услуг и др.)

Храните её, обращайтесь с ней аккуратно, как с кредитной карточкой.

Не сгибайте, не царапайте, предохраняйте от влаги.


Не допускайте воздействия на карту статического электричества.

Во избежание повреждения памяти SIM-карты всегда отключайте телефон перед извлечением и установкой SIM-карты.

## Установка/извлечение SIM-карты

[3.2]

- 1 Отсоедините батарею от телефона.

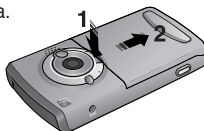

- 2 Убедившись, что гнездо SIM-карты пусто, вставьте SIM-карту в гнездо.



- 3 Чтобы извлечь SIM-карту, выдвиньте ее в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже.






### Установка батареи

[4.1]


Вставьте батарею в паз в нижней части телефона. Нажмите на батарею в направлении стрелки, пока не услышите щелчок.

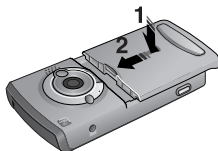

### Извлечение батареи

[4.2]

Нажмите на фиксатор батареи и снимите батарею.

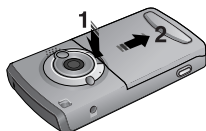

### Зарядка батареи

[4.3]

В этом телефоне используется литий-ионная (Li-ion) аккумуляторная батарея. Используйте только разрешенные батарею и зарядное устройство. За дополнительной информацией обращайтесь к ближайшему продавцу.


Телефоном можно пользоваться и во время зарядки батареи.

Когда аккумуляторная батарея установлена в телефон, откройте заглушку в нижней части телефона и подсоедините зарядное устройство. Зарядное устройство поставляется вместе с телефоном.





По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство от розетки.

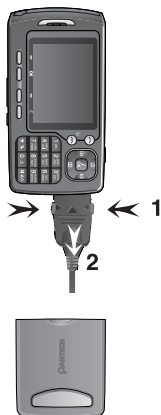

**Важное замечание** В телефоне установлена литий-ионная (Li-ion) аккумуляторная батарея.

Можно использовать только определенные типы литий-ионных (Li-ion) аккумуляторных батарей. (Обратитесь к местному продавцу для получения дополнительной информации).


## Меры предосторожности при использовании батареи

[4.4]

- Не используйте поврежденные батарею или зарядное устройство.
- Используйте батарею только по прямому назначению.
- Чем ближе базовая станция, тем больше время использования телефона, т.к. уменьшается потребление электроэнергии.
- Время зарядки батареи зависит от ее остаточного заряда и типа используемой батареи и зарядного устройства.



- Со временем срок работы батареи уменьшается.
- Используйте только разрешенные батарею и зарядное устройство.
- Поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы батареи, отсоединяйте батарею от зарядного устройства, как только она полностью зарядится. Отсоединяйте зарядное устройство от электросети, как только зарядка завершена. Нахождение батареи в жарких или холодных местах, особенно в автомобиле летом или зимой сокращает ее емкость и срок службы. Всегда используйте батарею при нормальных температурах.
- Не заземляйте батарею. Заземление может произойти в случае контакта батареи с токопроводящим объектом. Заземленный телефон может также повредить батарею.
- Использованные батареи необходимо утилизировать и перерабатывать в соответствии с местными правилами.
- Не сжигайте батареи.
- Не используйте неразрешенное зарядное устройство.
- С целью предотвращения травм и ожогов не допускайте контакта металлических объектов с клеммами «+» и «-» батареи.

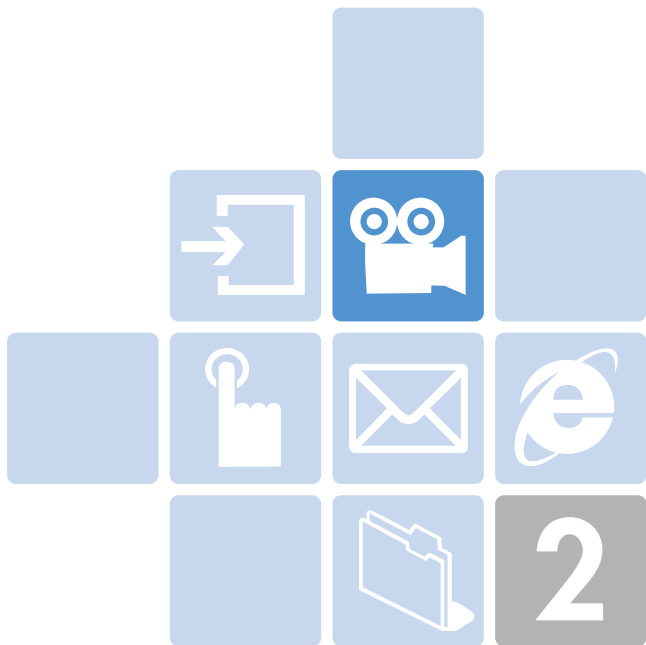

## Новые функции

1. Видео ID вызывающего абонента
2. Настройка видео для экрана в режиме ожидания
3. Настройки OTA
4. DRM/ Блокировка пересылки




Дает возможность выбрать и установить видеоклип для соответствующего контакта в адресной книге.

Когда поступает вызов от этого абонента, на экране воспроизводится соответствующий видеоклип.

Можно использовать один из двух методов настройки.

### Контакты



[1.1]

- 1 Выберите «Меню → 2.Контакты → 2.Добавить контакт».
- 2 Выберите опцию «2.Телефон» в меню «Сохранить в» и введите нужную информацию во все поля.
- 3 Нажмите клавишу навигации [] в меню сохранения изображения, и появится всплывающее меню «Добавить контакт».
- 4 Выберите «3.Снять видео» (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 5.1.4) или «4. Видеогалерея» (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.3) для указания видеофайла.
- 5 Выбранное видео будет воспроизводиться, когда поступает вызов от соответствующего абонента.



## Мультимедиа


[1.2]

- 1** Выберите «Меню → 5.Мультимедиа → 1.Камера → 2.Снять видео» и сохраните видео. (Для получения дополнительной информации см. Приложение 5.1.4)
- 2** Выберите «Меню → 5.Мультимедиа → 1.Камера → 4.Видеогадеря» или «Меню → 4.Медиагалерея → 3.Видеогалерея». (Дополнительную информацию см. в Приложении, Пункт 4.3)
- 3** Выберите видеоальбом и нажмите [левую  функциональную клавишу [Опция] и выберите [Установ. как...].
- 4** Когда появится всплывающее меню «Установ. как...», выберите «2.Контакты», затем выберите нужного абонента и нажмите клавишу []. (В Kontakтах должен быть сохранен как минимум один абонент).
- 5** Выбранное видео будет воспроизводиться, когда поступает вызов с соответствующего номера.





Можно выбрать видеofile, который будет воспроизводиться на экране в режиме ожидания.

- 1** Выберите «Меню → 5.Мультимедиа → 1.Камера → 2.Снять видео» и сохраните видео. (Для получения дополнительной информации см. Приложение, Меню 5.1.2)
- 2** Выберите «Меню → 5.Мультимедиа → 1.Камера → 4.Видеогалерея» или «Меню → 4.Медиагалерея → 3.Видеогалерея». (Дополнительную информацию см. в Приложении, Пункт 4.3.)
- 3** Выберите видеоальбом и нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] и выберите [Установ. как...].
- 4** Когда появится всплывающее меню «Установ. как...», выберите «1. Обои».
- 5** Выбранное видео будет воспроизводиться на экране в режиме ожидания.



## Предоставление WAP/ OTA

[3.1]

Чтобы использовать браузер WAP, необходимо установить правильные настройки соединения на телефоне.

Возможно добавлять и (или) редактировать профиль WAP вручную или непосредственно получить настройки в качестве конфигурационного сообщения от оператора или провайдера интернет-услуг, а потом сохранить их на своем телефоне.

Учтите, что при этом необходимо будет выполнять инструкции, появляющиеся на экране, чтобы сохранить и активировать настройки.


Также обратите внимание на то, что была достигнута совместимость OTA с WAP Ericsson/Nokia.



### DRM/ Блокировка пересылки [4.1]

Данный телефон поддерживает управление цифровыми правами (DRM) для защиты полученных данных. Часть содержимого, например, звонки, обои, и т.д. могут быть защищены Блокировкой пересылки. Это означает, что защищенные данные не смогут быть перенаправлены другим устройствам, включая другие телефоны и компьютеры.

Учтите, что Вы будете проинформированы провайдером услуг перед тем, как Вы попытаетесь загрузить защищенные данные.

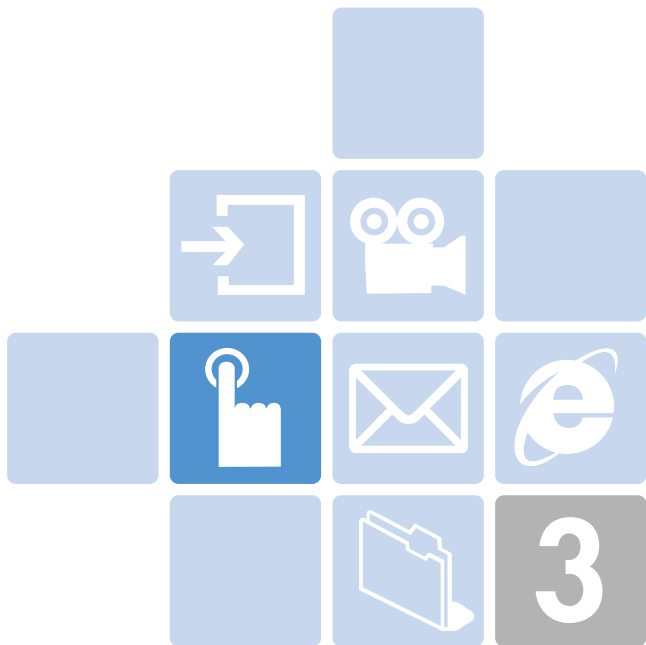



## Основные функции

1. Включение и выключение телефона
2. Выполнение вызова
3. Ответ на вызов
4. Опции вызова
5. Использование гарнитуры
6. Использование громкой связи
7. Выбор функций меню
8. Ввод текста



## Включение телефона

[1.1]

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу [, пока телефон не включится.
- 2 Если телефон запрашивает PIN-код, введите его и нажмите функциональную клавишу [].  
(Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 6.6.)


Телефон начнет поиск доступной сети, и на дисплее отобразятся текущие дата и время. Как только телефон подключится к сети, можно выполнять и принимать вызовы.

Если при работе телефона произошел сбой, или телефон не включается, отсоедините батарею и установите ее снова через 5 – 10 секунд.

**Примечание:** Для изменения языка используйте опцию меню Язык. (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 6.4.)

## Выключение телефона

[1.2]

Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу [] до тех пор, пока на дисплее не отобразится анимационная заставка выключения.



## Выполнение вызова

[2.1]

Для выполнения вызова в режиме ожидания введите междугородный код и телефонный номер и нажмите клавишу [☎].

**Примечание:** Если функция [Автодозвон] установлена в состояние [Вкл.] (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 6.3.4), при отсутствии ответа телефон будет пытаться автоматически выполнить вызов до 10 раз.

Для удаления последней отображаемой цифры нажмите клавишу [↵].

Для удаления всех отображенных цифр нажмите и удерживайте клавишу [↵].

## Завершение вызова

[2.2]

Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу [☎].

После завершения вызова на экран выводится информация о соединении (имя или номер вызываемого абонента, длительность соединения).

## Использование журнала

[2.3]

Телефон сохраняет информацию о набранных, полученных и пропущенных вызовах. Последний вызов сохраняется на первой позиции. Если один и тот же номер был набран несколько раз, то сохраняется только информация о самом последнем наборе.



- 1 Нажмите клавишу [⊖], чтобы просмотреть список журнала набранных вызовов в хронологическом порядке.
- 2 Для выбора номера нажимайте клавиши [↵] / [⏏].
- 3 Для набора номера нажмите клавишу [⊖].  
(Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 3)

**Примечание:** для повторного набора последнего номера из журнала вызовов нажмите и удерживайте клавишу [⊖].

## Использование Контактов

[2.4]

Часто используемые номера телефонов можно сохранить в памяти SIM-карты или телефона, которая называется Контакты. Благодаря этому не требуется запоминать все телефонные номера, необходимо просто выбрать нужное имя для выполнения соединения со связанным с ним номером.

- 1 Для доступа к меню «2.Контакты» и списку «Просмотреть имена» нажмите в режиме ожидания [правую ⇨] функциональную клавишу и клавишу [⏏] соответственно.
- 2 Выберите номер из «Просмотреть имена».
- 3 Для набора номера нажмите клавишу [⊖].  
(Дополнительную информацию см. в Приложения, Меню 2.)



## Выполнение международного вызова

[2.5]

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу [0+] для ввода международного префикса, пока на экране не появится символ «+», или введите исходящий национальный код.
- 2 Введите код страны, код города и номер телефона, который необходимо вызвать.
- 3 Нажмите клавишу [☎].

## Быстрый набор из Контактов

[2.6]

Нажмите и удерживайте номер «быстрого набора» для вызова сохраненного номера. Например, нажмите и удерживайте клавишу «5» для набора номера, который был сохранен в списке быстрого набора под номером «5». (Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 2.5.)

## Выполнение экстренного вызова

[2.7]

Экстренный вызов можно выполнить и без SIM-карты. Введите «Экстренный номер».

Затем нажмите клавишу [☎] или нажмите функциональную клавишу [SOS], если в телефоне не установлена SIM-карта.





### Ответ на вызов

[3.1]

При приеме вызова телефон звонит (или вибрирует).

Если сеть поддерживает услугу АОН и на нее есть подписка, то на экране отображается номер телефона вызывающего абонента или имя, если оно записано в Kontakтах.

Для ответа на вызов нажмите клавишу [☎].

**Совет:** Если тип ответа – [Любая клавиша], то можно ответить на вызов нажатием любой клавиши, кроме клавиши [☎].

### Просмотр пропущенных вызовов [3.2]

Если по какой-либо причине входящий вызов остался неотвеченным, на экране появляется сообщение о пропущенном вызове, напоминающее, что вызов был пропущен (возможность определения номера звонящего зависит от сети или подписки на услугу АОН).

Чтобы ответить на пропущенный вызов:

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Просмотр] для отображения списка пропущенных вызовов.
- 2 При необходимости прокрутите список до нужного номера нажатием клавиш [↶]/[↷].
- 3 Нажмите клавишу [☎] для вызова номера пропущенного вызова. Чтобы закрыть уведомление о пропущенном вызове, нажмите клавишу [↶] или [☎].



## Отклонение вызова

[3.3]

Для отклонения вызова нажмите клавишу [⊖] или функциональную клавишу [Отказ]. Вызывающий абонент услышит гудки занятой линии.

## Регулировка громкости вызова


[3.4]

Чтобы отрегулировать громкость динамика во время вызова, используйте кнопки уровня громкости на левой панели телефона.

Нажмите клавишу [⏮] для увеличения уровня громкости или клавишу [⏭] для уменьшения громкости.

В режиме ожидания Вы можете отрегулировать громкость звука клавиш, используя клавиши [A]/[U].



Для отображения опций вызова во время вызова нажмите [левую ] клавишу.

### Отключение микрофона (Без звука) [4.1]

Вы можете временно отключить микрофон, чтобы собеседник Вас не слышал. Например, при необходимости сказать что-нибудь другому человеку в комнате, чтобы вызывающий абонент ничего не слышал.


Чтобы активировать функцию «Без звука», нажмите функциональную клавишу [Без звука] или выберите Опции, а затем «Без звука».

Для повторного включения микрофона: Нажмите функциональную клавишу [Звук].

### Удержание вызова [4.2]

Можно перевести текущий вызов в режим удержания в любое время.

В то время, как выполняется первый вызов, если эта услуга поддерживается сетью, можно выполнить другой вызов. Один из этих вызовов будет активен, а другой находится в режиме удержания, и Вы сможете переключаться между этими вызовами.

Для перевода вызова в режим удержания просто нажмите функциональную клавишу [Опция], а затем [Удерживать] или нажмите клавишу [].

Можно повторно активировать вызов в любой момент посредством выбора [Опция], а затем [Извлечь].

Когда вызов удерживается, имя и пиктограмма становятся серыми.



Выполнения вызова во время другого вызова:

- 1 Введите номер телефона, который необходимо набрать, или найдите его в Kontakтах.
- 2 Нажмите клавишу [⏏] для набора второго номера.  
Первый вызов автоматически переводится на удержание.

Для переключения между двумя вызовами просто нажмите функциональную клавишу [Переключить].

Текущий вызов будет помещен на удержание, а вызов на удержании будет снова активирован, чтобы продолжить разговор с другим собеседником.

Чтобы завершить разговор, завершите каждый вызов, как обычно нажатием клавиши [⏏].

## Ответ на второй вызов

[4.3]

Если эта услуга поддерживается сетью, и активирована опция [Ожидание вызова] (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 6.3.5), то можно ответить на входящий вызов в процессе текущего вызова. Сигнал ожидания вызова оповещает о поступлении входящего вызова.

Для ответа на вызов в процессе текущего вызова:

- 1 Нажмите клавишу [⏏] для ответа на входящий вызов;
- 2 Первый вызов автоматически переводится на удержание.
- 3 Для переключения между двумя вызовами нажмите функциональную клавишу [Переключить].

Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [⏏].

Соединение переключится на удерживаемый вызов автоматически.



### Поиск номера в Kontakтах [4.4]

Во время разговора можно искать номер в Kontakтах.

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 2 Для того, чтобы выбрать [Контакты] нажимайте клавиши [↵/Ⓜ]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор].
- 3 Выберите предпочтительный вид поиска, например, по имени или по группе.
- 4 Нажмите функциональную клавишу [OK].
- 5 Появятся записи Kontakтов.
- 6 Для поиска по имени введите несколько начальных букв имени.
- 7 Появится список записей Kontakтов, начинающихся с букв, соответствующих вводу.

**Примечание:** Также можно пролистать Kontakты сначала, нажимая клавиши [↵/Ⓜ].

- 8 Для просмотра выделенной записи нажмите функциональную клавишу [OK].  
(Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 2)

### Использование сигналов DTMF [4.5]

Во время вызова можно отключить или включить сигналы DTMF.

Когда выбрана опция [DTMF Откл.], телефон не передает сигналы клавиш. Можно нажимать клавиши во время выполнения вызова беззвучно.

Для перехода в тоновый режим, например, для работы с компьютеризированными телефонными системами, необходимо выбрать опцию [DTMF Вкл.].



## Перевод вызова

[4.6]

Текущий вызов может быть перенаправлен на вызов, находящийся на удержании, если эта услуга поддерживается сетью, так что абоненты смогут говорить друг с другом. При этом Вы отсоединитесь от них обоих.

- 1 Во время вызова ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом и нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 2 Нажмите клавишу [☎/☎] для выбора опции [Переадресовать] и нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [☎].

Два абонента соединятся друг с другом.

## Использование услуги сообщений [4.7]

Во время вызова можно прочитать или написать новое сообщение.



- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 2 Нажмите клавишу [☎/☎] для выделения опции [Сообщения]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [☎].
- 3 Для прочтения принятого сообщения выберите подменю «Входящие», и затем найдите сообщение, которое хотите прочитать.
- 4 Чтобы написать сообщение, выберите подменю «Создать».
- 5 Нажмите функциональную клавишу [☎].  
(Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 1.1.)





### Выполнение конференц-вызова [4.8]

Функция конференц-вызова – это услуга сети, которая позволяет объединить в многостороннем разговоре или конференц-вызове до шести абонентов. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему оператору связи.

Выполнение конференц-вызова:

- 1 Вызовите первого участника обычным способом.
- 2 Вызовите второго участника обычным способом. Первый вызов автоматически переводится на удержание.
- 3 Для присоединения первого участника к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Подкл. ко всем].
- 4 Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу .
- 5 Для присоединения к многостороннему вызову нового абонента, вызовите его обычным способом. Затем нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Подкл. ко всем].
- 6 Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу .

Можно подключать вызываемых абонентов, ответив на вызов и выбрав опцию [Подкл. ко всем]. Повторите вышеуказанные процедуры, если это необходимо.

После организации конференц-вызова можно просматривать участников и их статус в конференции при помощи клавиш /. Отображается либо пиктограмма Удаленная конференция, либо Удаленное удержание.



## Выполнение второго вызова во время конференц-вызова

Ответ на вызов или выполнения вызова во время конференц-вызова.

- 1 Для помещения многостороннего вызова на удержание нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Удерживать все].
- 2 Ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом.
- 3 Вы можете вернуться к удерживаемому конференц-вызову, нажав функциональную клавишу [Переключить].
- 4 Для завершения многостороннего вызова нажмите клавишу [⊖].





## Проведение частной беседы с одним участником

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Личные]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [⊗].
- 2 Используйте клавиши [↖]/[⊗] для выделения участника, а затем нажмите клавишу [⊗]. Теперь с этим абонентом можно говорить частным образом. Другие участники могут продолжать разговор друг с другом.
- 3 Для возврата к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Подкл. ко всем].
- 4 Нажмите функциональную клавишу [Выбор]. Все участники конференц-вызова теперь могут слышать друг друга.





### Исключение одного участника

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите пункт [Исключить].
- 2 Нажмите клавишу [/] для выделения участника и нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу []. Разговор с этим участником прекращается, но можно продолжить беседу с другими.
- 3 Для завершения многостороннего вызова нажмите клавишу [].

### Адресовать вызов на гарнитуру/ handsfree/телефон

[4.9]

Эта функция становится доступна при подключении во время вызова гарнитуры или устройства Handsfree Bluetooth. Для разговора с использованием гарнитуры или устройства Handsfree Bluetooth во время вызова выберите [Опция] → [Принять через гарнитуру / Handsfree]. И наоборот, выбор [Опция] → [Принять через телефон] позволяет разговаривать, используя телефон.

**Примечание:** Во время разговора по телефону определенная кнопка гарнитуры или устройства Handsfree Bluetooth позволяет разговаривать через гарнитуру или устройство Handsfree Bluetooth.




Можно выполнить или принять вызов, не дотрагиваясь до телефона, при помощи гарнитуры.

При подключении гарнитуры к гнезду в верхней части телефона кнопка на гарнитуре действует следующим образом:

- Чтобы просмотреть последние вызовы, нажмите кнопку в режиме ожидания.
- Чтобы набрать последний номер, нажмите кнопку дважды в режиме ожидания.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку в момент получения вызова.
- Чтобы окончить вызов, нажмите кнопку во время вызова вызова.



## Использование громкой связи

Для использования функции громкой связи во время вызова просто нажмите функциональную клавишу [Опция], а затем [Громкая связь] или нажмите [левую ] клавишу.

Функцию громкоговорителя можно отключить в любой момент, выбрав [Опция], а затем [Откл. гром. связь].

- Примечание:**
1. Во время вождения используйте гарнитуру handsfree или автомобильный комплект громкой связи, так как использование функции громкой связи телефона может представлять угрозу для безопасности вождения.
  2. При использовании режима громкой связи не подносите телефон куху. Это может привести к повреждению органов слуха.



## Переход к функциям меню

[7.1]

Клавиша	Функция
Клавиша [Левая ]	Переход к основному меню в режиме ожидания.
Клавиша [Правая ]	Переход к списку «Просмотреть имена»
Клавиши [, ]	Перемещение внутри основного меню.
Клавиши [, ]	Поиск подменю.
Клавиша []	Переход к подменю. Переход к меню WAP.

Для навигации по меню нажимайте 4–стороннюю клавишу навигации в основном меню.

Для проверки текущих настроек подменю посмотрите нижнюю строку списка подменю.

Затем для изменения предустановленного значения меню нажмите клавишу []/ с последующим нажатием клавиши [].

Если не нажать клавишу [], то новое значение будет стерто без сохранения.

**Примечание:** Для возврата к предыдущему меню нажмите клавишу []. Для быстрого доступа к подменю введите номер меню.



### Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания [7.2]

Клавиша	Функция при нажатии	Функция при удержании
Клавиша [Левая ]	Меню	
Клавиша [Правая ]	Просмотреть имена	
Клавиша []	Сообщения	Отображает функцию «Создать»
Клавиша []	Список «Звук»	Список «Звук»
Клавиша []	WAP	Соединяет непосредственно с WAP-браузером
Клавиша []	Избранное	Меню «Фотогалерея»
Клавиша []	Контакты	Список «Поиск»
Клавиша []	Ежемесячный календарь	
Клавиша []	Последние вызовы	Набор последнего номера
Клавиша []	Режим фотосъемки	Режим видеосъемки



## Режим ввода

[8.1]

Во многих случаях во время использования телефона требуется ввести текст, например, при сохранении имен в Kontakтах, для написания нового сообщения, создания приветствия или события в календаре.

Доступны следующие режимы ввода текста.

### Режим T9

Букву можно ввести всего одним нажатием клавиши. Каждой клавише телефона соответствует несколько букв, например, при нажатии клавиши [5] один раз, могут отображаться буквы J, K или L.

Режим T9 автоматически сравнивает нажатия клавиш с внутренним лингвистическим словарем для определения правильного слова, этот режим требует меньшего количества нажатий клавиш, чем традиционный режим ABC.

### Режим ABC

В этом режиме можно вводить желаемую букву путем нажатия клавиши один, два, три, четыре раза до тех пор, пока не появится нужная буква.

### Режим 123

В этом режиме можно вводить числа.

### Символьный режим


Этот режим позволяет вводить специальные символы, такие как греческие буквы, символы валют и знак периода.



### Изменение режима ввода текста [8.2]

В окне ввода текста, индикатор режима ввода текста будет отображен в нижней части ЖК-дисплея.

*Пример: ввод заметки.*

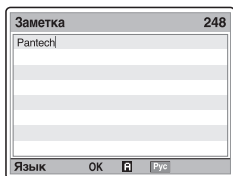

Количество символов, которые еще можно ввести.

Область редактирования

Текущий язык и режим ввода текста.

Переход к другому режиму ввода текста:

- 1 Нажмите правую функциональную клавишу, указывающую текущий режим ввода текста.
- 2 Переключитесь в нужный режим нажатием [правой ] функциональной клавиши. Опция «Выбора языка» позволяет изменять язык ввода текста.

### Вставка пробела

Для вставки пробела между словами нажмите клавишу []. Или в конце строки нажмите клавишу [] для добавления нового знака пробела.

### Прокрутка

Для перемещения курсора влево или вправо в тексте нажмите клавишу []/[]. И также, перемещайте курсор вверх или вниз между строк путем нажатия клавиши []/[].



**Примечание:** Нажав боковую клавишу [⏪/⏩], можно очень быстро переместить курсор в начало или в конец текста.

## Удаление букв и слов

Для удаления буквы слева от курсора нажмите клавишу [↶].

Все буквы на экране можно стереть длительным нажатием на клавишу [↶].

## Возврат к предыдущему экрану

Когда поле ввода текста пустое, нажмите клавишу [↶] для возврата к предыдущему экрану.

**Совет:** Быстрое изменение режима ввода текста.


Длительное нажатие [⌘]	Показывает экран символов.
Короткое нажатие [⏏]	Ввод знака пробела
Длительное нажатие [⌘⏏]	Изменяет режим ввода текста
Короткое нажатие [↶]	Удаление знаков по одному. Возврат к предыдущему экрану после удаления всех знаков.
Долгое нажатие [↶]	Удаление всех символов и перемещение курсора в начало экрана ввода





## Использование режима T9

[8.3]

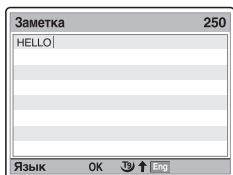


В текстовом редакторе T9 каждое слово полностью составляется по мере ввода текста.

- 1 Нажимайте цифровые клавиши от [2<sup>HELLO</sup>] до [9<sup>HELLO</sup>] для ввода текста. Например, нажмите по порядку [4<sup>HELLO</sup>][3<sup>HELLO</sup>][5<sup>HELLO</sup>][5<sup>HELLO</sup>][6<sup>HELLO</sup>] для ввода слова «hello» (привет). Вводимое слово появляется на дисплее. Оно может изменяться при каждом нажатии клавиши.
- 2 Введите слово целиком перед редактированием или удалением каких-либо символов после нажатия клавиш.
- 3 После поиска слова введите следующее слово.
- 4 Если поиск слова не выполняется, нажмите клавишу [#a0] для поиска текста, который может быть введен. Телефон отобразит наиболее часто используемые варианты.
- 5 Продолжайте вводить следующее слово.



## Режим ABC

[8.4]

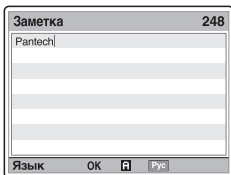

Набирая текст в режиме ABC, нажимайте клавишу, на которой изображена нужная буква:

- Нажмите клавишу один раз для ввода первой буквы.
- Нажмите два раза для ввода второй буквы.

Пример: Для отображения буквы «С» быстро нажмите клавишу [2 ] три раза. Для отображения буквы «К» дважды нажмите клавишу [5 ]. Этот метод называется методом мультиввода.

**Примечание:** При нажатии на какую-либо клавишу, курсор перемещается вправо. При вводе одной и той же буквы дважды, или вводе другой буквы с одной и той же клавиши, просто нажмите клавишу [Вправо] или подождите несколько секунд, пока курсор не переместится вправо автоматически, и затем введите следующую букву. Дополнительная информация о доступных знаках содержится в таблице. Знаки отличаются друг от друга в зависимости от языка вводимого текста.

## Изменение регистра

Для изменения регистра следующей вводимой буквы нажмите клавишу [# ].

Доступно три регистра:

- нижний регистр (нет индикатора);
- первая буква заглавная (↑)
- Фиксация регистра заглавных букв (↑)




[Русский]

Клавиша	Символы в порядке отображения
	. , - ? ! ' @ : 1
	а б в г 2
	д е ё ж з 3
	и й к л 4
	м н о 5
	п р с 6
	т у ф х 7
	ц ч ш щ ъ 8
	ы ь э ю я 9
	Пробел 0

## Использование режима 123

[8.5]

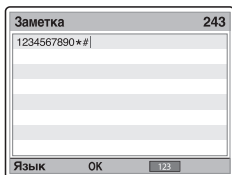


Числовой режим позволяет вводить в текст числа. Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые необходимо ввести.




## Использование символьного режима

[8.6]

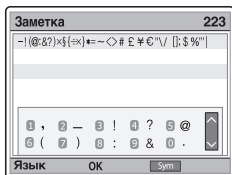



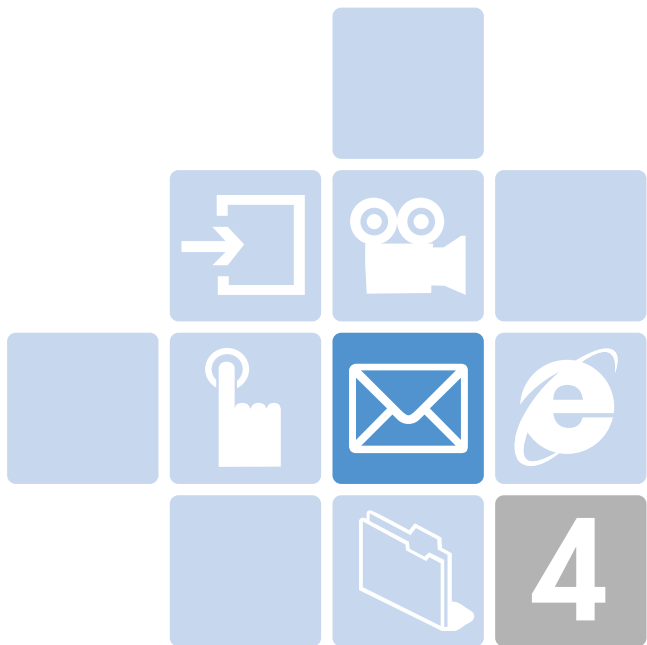

## Приложения

1. Сообщения
2. Контакты
3. Журнал
4. Медиагалерея
5. Мультимедиа
6. Настройки
7. Органайзер



Выберите «Меню → 1.Сообщения» или нажмите клавишу [] в режиме ожидания.

Это меню позволяет создавать, отправлять, читать и сохранять короткие текстовые сообщения (SMS), расширенные сообщения (EMS), мультимедийные сообщения (MMS) и сообщения электронной почты.

Доступна также голосовая почта.

**Примечание:** Данные функции доступны только в том случае, если их поддерживает сеть Вашего оператора связи. Для получения дополнительной информации свяжитесь с оператором связи.

## SMS

Услуга коротких сообщений (SMS) позволяет отправлять и получать короткие текстовые сообщения с других мобильных телефонов стандарта GSM.

Кроме того, данный телефон поддерживает услугу расширенных сообщений (EMS), которая позволяет добавлять в текстовые сообщения простые картинки, мелодии, анимацию, стилизованный текст.

Для отправки текстовых сообщений по телефону необходимо ввести номер SMS-центра провайдера услуг.



## MMS

Услуга мультимедийных сообщений (MMS) – это услуга отправки и получения сообщений, очень похожая на услугу коротких сообщений (SMS). Она обеспечивает асинхронную доставку персональных мультимедийных сообщений.

В дополнение к обычному текстовому содержанию текстовых сообщений, мультимедийные сообщения могут содержать изображения, графику и(или) звук.

MMS–сообщение является отдельной, целостной мультимедийной презентацией, которая не является приложением к текстовому файлу.

С помощью функции MMS, данный телефон может получать и (или) отправлять мультимедийные сообщения и(или) сообщения в виде фотографии, при условии наличия услуги MMS у провайдера услуг. Только телефон, который поддерживает мультимедийные сообщения, может принять или отобразить эти сообщения.

## E-mail

Перед тем, как станет возможным посылать, получать, извлекать, отвечать и пересылать сообщения электронной почты на отдельные учетные записи, необходимо правильно определить настройки электронной почты. (Дополнительную информацию см. в Приложении, Меню 1.7.)





## Создать

[1.1]

Выберите «Меню → 1.Сообщения → 1.Создать» и нажмите клавишу [Ок].

- SMS: Создайте новое сообщение SMS или EMS.
- MMS: Создайте новое сообщение MMS.
- E-mail: создайте новое сообщение электронной почты.

## Опции редактора для SMS

[1.1.1]

При вводе сообщения нажмите [левую ⇐] функциональную клавишу [Опция] для использования следующих опций.

Нажимайте клавиши [↵/⏏] для выбора пункта и клавишу [Ок], для использования следующих опций:

- Язык: выбранный язык будет отображаться в нижнем правом углу дисплея.
- Добавить картинку: загрузка выбранного объекта.
- Добавить анимацию: загрузка выбранного объекта.
- Добавить мелодию: Мелодия будет установлена и воспроизведена один раз.
- Добавить шаблон: Вставка пункта, сохраненного в Шаблонах.
- Сохранить как черновик: Сообщения переносятся в Черновики, а затем сохраняются в памяти телефона.

## Опции редактора для MMS

[1.1.2]

Информация о странице слайда отображается в правом верхнем углу.

С помощью меню Опции можно добавлять, редактировать, заменять или удалять объекты или шаблоны в MMS-сообщениях.



Также можно создать новое мультимедийное сообщение и затем отправить его нескольким получателям.

**1** Нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите один из следующих пунктов, используя клавишу []/].

- **Редактировать тему**

Редактирование темы. (Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7.)

- **Добавить текст**

Ввод нового сообщения. (Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7.)

- **Добавить картинку**

Позволяет добавить изображение из галереи картинок. Нажмите клавишу [], чтобы выбрать изображение, когда появится список картинок. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.4.)

- **Добавить фото**

Добавление фотографии из Фотогалереи. Для выбора фотографии нажмите клавишу [], когда отобразится список фотографий. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 4.2.)

- **Сделать фото**

Добавление новой фотографии с помощью фотосъемки с использованием функции камеры. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 5.1.1.)

- **Добавить звук**

Добавление звука. Нажмите клавишу [], чтобы выбрать звук, когда появится список звуков. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.5.)

- **Добавить видео**

Добавление видеозаписей из Видеогалереи. Нажмите клавишу [], когда появится список видеороликов.




- **Снять видео**

Добавление новых видеозаписей с помощью камеры.

- **Добавить шаблон**

Позволяет добавить шаблон мультимедийного сообщения. Эта возможность доступна только, когда на слайде нет никакой информации. Если в сообщении несколько слайдов, опция добавления шаблона недоступна.

**2** Для вызова следующих опций нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция]. В зависимости от ситуации меню опций может не появиться.

- **Удалить текст**

Удаление выбранного текста.

- **Добавить объекты**

Позволяет добавить рисунок, фотографию, звук, слайд или видео.

- **Просмотр**

отображает сообщение таким, каким оно отображается на телефоне получателя.

- **Редактировать тему**

Редактирование и изменение темы. (Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7.)

- **Время показа**

позволяет настроить время отображения каждой страницы полученного сообщения. Дисплей автоматически прокручивается на следующий слайд по прошествии заданного времени.

- **Компоновка**

позволяет разместить изображение и текст на странице слайда. Можно установить режим «Рисунок сверху» или «Текст сверху».

- **Редактировать текст**

позволяет изменить выбранный текст.



- **Сохранить как черновик**

Сообщения переносятся в Черновики, а затем сохраняются в памяти телефона.

**3** Для вызова следующих опций нажмите [правую ] функциональную клавишу [Редакт], [Добав.] или [Замена].

- Редактировать: редактирование текста
- Добавить: добавление рисунка, фотографии, звука или слайда, съемка фотографии или видео.
- Замена: изменение добавленных объектов.

## **Опции редактора для E-mail**

[1.1.3]

Выберите E-mail и нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций.

- Добавить тему (редактировать тему): добавление темы к сообщению.
- Добавить текст (редактировать текст): добавление текста к сообщению.
- Добавить вложение: добавление вложения к сообщению.
- Добавить шаблон: добавление текстового шаблона электронного сообщения в папку шаблонов.
- Удалить объект: данная опция активируется при наличии объекта. Удаление объектов.
- Сохранить как черновик: сообщения переносятся в Черновики, а затем сохраняются в памяти телефона.

[Правая ] функциональная клавиша

- Добавить: добавление темы, основного текста, или вложения
- Редактировать: добавление темы, основного текста, или вложения
- Удалить: удаление выбранного объекта.



### Отправка сообщения

[1.1.4]

#### Отправка SMS

- 1 По окончании ввода сообщения, нажмите клавишу [↵].
- 2 Введите номер телефона получателя на экране ввода номера. Нажмите [левую ⇐] функциональную клавишу [Опция] для поиска номера в Контактах или Последних вызовах. Можно добавить до 5 номеров получателей.
- 3 Нажмите клавишу [↵], и процесс отправки будет отображен анимацией отправки. Если пересылка не удастся, сообщение сохраняется в папке Исходящие, откуда его можно переслать повторно.

#### Чтобы отправить MMS и E-mail

- 1 Закончив создание сообщения, нажмите клавишу [↵].
- 2 Введите номер телефона получателя или адрес электронной почты. Также можно произвести поиск номера или адреса электронной почты в Контактах, нажав функциональную клавишу [Опция].
- 3 Для отправки сообщения нескольким абонентам (до 15), повторите операции с пункта 3.
- 4 Закончив ввод получателей, нажмите клавишу [↵].

### Входящие

[1.2]

Выберите «Меню → 1.Сообщения → 2.Входящие».



## SMS

[1.2.1]

Выберите Входящие и нажмите клавишу [] для просмотра полученных сообщений по очереди.

Для написания нового сообщения нажмите функциональную клавишу [Ответ] в нижнем правом углу. Появится экран Создать.

(Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 1.1.)

Номер обратного вызова уже зарегистрирован.  
Введите информацию.

Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Удалить: позволяет удалить выбранное сообщение.
- Переслать: отправка принятого сообщения другому адресату.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Входящие.
- Сохранить в телефоне/SIM: сохранение выбранного сообщения в телефоне или на SIM-карте.
- Ответ: создание и отправка нового сообщения на номер отправителя сообщения.

Выберите сообщение и нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций.

- Удалить: позволяет удалить выбранное сообщение.
- Переслать: редактирование и отправка принятого сообщения другому адресату.
- Извлечь: извлечение всех объектов, вложенных в сообщение.
  1. Объекты: отображение всех объектов, вложенных в сообщение.



2. Номера: выбор всех чисел в полученном сообщении. Выбирает функцию из Просмотр для вырезания и внесения номера в сообщения. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить] для добавления каждого номера в новую или существующую запись Контактов.
  3. Извлечь ссылки: сохранение информации об URL, содержащейся в сообщении. Выбранный URL сохраняется в закладках.
- Сохранить как шаблон: Сохраняет текущее сообщение в форме шаблона.
  - Ответ: создание и отправка нового сообщения на номер отправителя сообщения.

## MMS


[1.2.2]

Можно получать уведомление о полученном MMS–сообщении через сеть SMS и читать только загруженное MMS–сообщение.

Проверьте новое сообщение во Входящих MMS–сообщений.


Выберите [Загрузить] для загрузки сообщения.

Если режим «Автозагрузка» установлен на «Вкл.», уведомление не будет выполняться, но сообщение будет сохранено во Входящих, как непрочитанное.

Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Удалить: позволяет удалить выбранное сообщение.
- Переслать: редактирование и отправка принятого сообщения другому адресату.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Входящие.
- Ответ: создание и отправка нового сообщения на номер отправителя сообщения.




Выберите сообщение и нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций.

- Удалить: удаление сообщения.
- Переслать: отправка принятого сообщения другому адресату.
- Извлечь: извлечение всех объектов, вложенных в сообщение.
  1. Объекты: отображение всех объектов, вложенных в сообщение.
  2. Номера: выбор всех чисел в полученном сообщении. Выбирает функцию из Просмотр для вырезания и внесения номера в сообщения. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить] для добавления каждого номера в новую или существующую запись Контакты.
  3. Извлечь ссылки: сохранение информации об URL, содержащейся в сообщении. Выбранный URL сохраняется в закладках.
- Сохранить как шаблон: Сохраняет текущее сообщение в форме шаблона.
- Информация: Отображает информацию о выбранном сообщении (отправитель, тема, размер).
- Ответ: создание и отправка нового сообщения на номер отправителя сообщения.






### **Вещание. Опции** [1.2.3]

Нажмите [левую 


- Удалить: позволяет удалить выбранное сообщение.
- Удалить все: позволяет удалить все сообщения из папки Входящие.

### **Опции E-mail** [1.2.4]

Нажмите [левую 

- Проверка почты: позволяет загружать непрочитанные сообщения электронной почты с серверов POP, сохраненных в настройках. Сервер POP не удаляет непрочитанную почту, так как в зависимости от емкости памяти могут существовать обрезанные сообщения.
- Загрузить полностью: позволяет загрузить полностью те сообщения E-mail, которые были загружены частично или не были получены из-за ограничения размера в настройках учетной записи E-mail.


### **Исходящие** [1.3]

Выберите «Меню → 1.Сообщения → 3.Исходящие» и нажмите клавишу [.


В Исходящих сохраняются сообщения, которые не были отправлены.

Чтобы еще раз отправить неотправленное сообщение нажмите функциональную клавишу [Послать еще] в нижнем правом углу.



Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Редактировать: редактирование выбранного сообщения.
- Удалить: удалить сообщение.
- Удалить все: удалить все сообщения из папки Исходящие.
- Послать еще: повторная отправка сообщения

Выберите сообщение и нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора вариантов.


- Редактировать: отправка выбранного сообщения.
- Удалить: позволяет удалить выбранное сообщение.
- Сохранить как шаблон: сохранение текущего сообщения в Шаблонах.
- Послать еще: повторная отправка сообщения.

## Черновики

[1.4]

В Черновиках хранятся сообщения, которые были отредактированы и сохранены.

Нажмите функциональную клавишу [Редактировать] в нижнем правом углу, чтобы снова редактировать сохраненное сообщение.

Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Удалить: удалить сообщение.
- Удалить все: удалить все сообщения из папки Черновики.
- Редактировать: редактирование выбранного сообщения.



Выберите сообщение и нажмите клавишу [**⌘**], а затем нажмите [левую **⇧**] функциональную клавишу [Опция] для выбора соответствующих опций.

- Редактировать: отправка выбранного сообщения.
- Удалить: позволяет удалить выбранное сообщение.
- Сохранить как шаблон: сохранение текущего сообщения в Шаблонах.
- Отправить: отправка выбранного сообщения.

## Отправленные

[1.5]

В Отправленных хранятся успешно отправленные сообщения. Чтобы еще раз отправить отправленное сообщение нажмите функциональную клавишу [Послать еще] в нижнем правом углу.

Нажмите [левую **⇧**] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Редактировать: редактирование выбранного сообщения.
- Удалить: удалить сообщение.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Отправленные.
- Послать еще: повторная отправка сообщения.

Выберите сообщение и нажмите клавишу [**⌘**], а затем нажмите [левую **⇧**] функциональную клавишу [Опция] для выбора соответствующих опций.


- Редактировать: отправка выбранного сообщения.
- Удалить: позволяет удалить выбранное сообщение.
- Сохранить как шаблон: сохранение текущего сообщения в Шаблонах.
- Послать еще: повторная отправка сообщения.





## Шаблоны

[1.6]

Выберите «Меню → 1.Сообщения → 6.Шаблоны».

Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Новый: Создание нового шаблона. Функция недоступна, если память, отведенная для шаблонов, заполнена.
  1. SMS: создание нового текстового шаблона.
  2. MMS: создание нового мультимедийного шаблона.
  3. E-mail: создание нового шаблона E-mail.
- Удалить: удаление выбранного шаблона.
- Удалить все: удаление всех шаблонов.
- Редактировать: редактирование выбранного шаблона.

Выберите сообщение и нажмите клавишу [, а затем нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора соответствующих опций.

- Отправить: отправка выбранного шаблона.
- Удалить: удаление выбранного шаблона.
- Редактировать: редактирование выбранного шаблона.

## Настройки

[1.7]

### SMS

[1.7.1]

В данном меню можно настроить службу SMS.

- Центр сообщений: номер SMS-центра, необходимый для отправки сообщений. Этот номер нужно узнать у оператора связи.
- Время жизни: время, в течение которого сообщение будет храниться в центре сообщений, пока предпринимаются попытки его доставки.
- Тип сообщения: можно выбрать следующие типы сообщения: Обычное, Факс, Голосовая почта, ERMES, Национал. пейджинг, X.400 или Интернет. Сеть преобразует сообщения в выбранный формат.



- Поместить в: выбор места сохранения нового полученного сообщения. Если память в выбранном месте полностью заполнена, сообщение сохраняется в другом месте. Нажмите клавишу [D]/[E] для выбора телефона или SIM-карты.
- Сохранить сообщение: позволяет определять, сохранять ли отосланное сообщение в Отправленных. Нажмите клавишу [D]/[E] для выбора Вкл. или Откл.
- Отчет о доставке: Когда эта опция установлена на [Откл.], телефон не посылает ответ на телефон получателя, даже если отправитель запрашивает отчет о доставке.
- Голосовое оповещение: При активации данной опции, оповещение о получении нового сообщения будет озвучиваться голосом.
- Голосовое сообщение: При выборе данного сообщения, его содержимое будет озвучено голосом.

**Примечание:** СМС прочитываются на языке, установленном по умолчанию в телефоне. Если текст сообщения содержит фрагменты, написанные на другом языке, они могут не быть озвучены, или могут звучать по-другому. Звук для специальных символов может не воспроизводиться.

## MMS

[1.7.2]

### Профиль MMS

- Имя профиля: ввод названия профиля.
- Домашний URL: ввод URL для подключения.
- Тип соединения: выбор WAP или HTTP.
- Настройки GSM
  - Шлюз
    - IP-адрес: ввод IP-адреса. Через каждые 3 цифры добавляется точка.
    - IP-порт: ввод номера IP-порта.
    - Логин: ввод идентификатора для входа в шлюз.
    - Пароль: ввод пароля для входа в шлюз.



- Тип соединения: для выбора ISDN или Аналогового соединения нажмите клавишу [D]/[E].
- Номер дозвона: ввод телефонного номера вручную.
- Логин: ввод идентификатора для входа в GSM.
- Пароль: ввод пароля для входа в GSM.
- Настройки GPRS
  - Шлюз
    - IP–адрес: ввод IP–адреса. Через каждые 3 цифры добавляется точка.
    - IP–порт: ввод номера IP–порта.
    - Логин: ввод идентификатора для входа в службу GPRS.
    - Пароль: ввод пароля для входа в службу GPRS.
  - Точка доступа: ввод имени точки доступа.
  - Логин: ввод идентификатора для входа в службу GPRS.
  - Пароль: ввод пароля для входа в службу GPRS.
  - Настройки DNS: введите IP–адрес сервера доменных имен. Можно ввести первичный и вторичный адрес DNS. Данная функция доступна для настройки только при соединении по протоколу HTTP.
  - Носитель: нажмите клавишу [D]/[E] для выбора Только GPRS / Только GSM.

### **Время жизни**

позволяет настроить время, в течение которого сообщение будет храниться в центре сообщений, пока предпринимаются попытки его доставки.

### **Автозагрузка**

Позволяет настроить метод получения сообщения. Можно установить «Вкл.» или «Откл.».

### **Сохранить сообщение**

позволяет определять, сохранять ли отосланное сообщение в Отправленных. Нажмите клавишу [D]/[E] для выбора Вкл. или Откл.



## Отчет о прочтении

Запрос отчета о прочтении у получателя отправленного сообщения.

## Отчет о доставке

Получение отчета от сети о доставке отправленного сообщения.

## E-mail

[1.7.3]

### • Максимальный размер

Контроль максимального размера загружаемого сообщения. Если сообщение больше заданного размера, то загружается только заголовок. 30КБ / 60КБ / 100КБ / 300КБ

### • Учетные записи почты

Отображает список учетных записей. При нажатии клавиши ОК текущая учетная запись может быть удалена, переименована, установлена по умолчанию или отредактирована. Учетная запись по умолчанию это запись, с которой отправляются сообщения. Учетная запись по умолчанию не может быть удалена. При выборе учетной записи для редактирования появляются перечисленные ниже опции. Также присутствует опция создания новой учетной записи.

#### – Отправитель

Имя, которое появляется в заголовках отправленных писем

#### – Адрес эл. почты

Адрес электронной почты пользователя.

#### – Имя пользователя

Используется для аутентификации на сервере электронной почты.

#### – Пароль

Используется для аутентификации на сервере электронной почты.



- Данные  
Настройки интернет-соединения для подключения к почтовому серверу:
    - GPRS : выберите данное меню и нажмите функциональную клавишу [Редактировать] для изменения параметров Точка доступа, ID пользователя, Пароль.
    - CSD : выберите данное меню и нажмите функциональную клавишу [Редактировать] для изменения параметров Номер дозвона, ID пользователя, Пароль, Тип модема (ISDN/Аналоговый).
  - Сервер вход.  
Сервер входящих сообщений POP3/IMAP.
  - Сервер исход.  
Сервер исходящих сообщений SMTP.
  - SMTP-аутентификация  
Если установлено Да, то при отправке сообщения посредством SMTP-протокола для идентификации пользователя будут использоваться пароль и имя пользователя.
- **Сохранить сообщение**  
позволяет определять, сохранять ли отосланное сообщение в Отправленных. Нажмите клавишу [D]/[E] для выбора Вкл. или Откл.
  - **Выбор памяти**
    - Телефон: сохранение в телефоне файлов, прикрепленных к электронному сообщению. Однако есть ограничение на типы файлов, которые можно сохранить в памяти телефона.
    - Внешняя память: сохранение в телефоне файлов, прикрепленных к электронному сообщению. Файлы любого типа будут сохранены в папке\Вложения\.





## Вещание

[1.7.4]

- Язык: выбор языка вещания.
- Информация : позволяет выбирать тему широковещательных сообщений.
  - Стандарт: predetermined список тем.
  - Заказ: определенный пользователем список тем.
- Получить  
Нажмите клавишу [D]/[E], чтобы включить или отключить получение сообщения.

## Голосовая почта

[1.7.5]

Используйте эту функцию, чтобы получить доступ к голосовой почте, поддерживаемой провайдером услуг сети.

- Вызов: позвоните по предварительно заданному номеру системы голосовой почты для проверки сообщений голосовой почты.
- Номер ПЯ: введите номер почтового ящика получателя вручную.

## Память

[1.8]

Выберите «Меню → 1.Сообщения → 8.Память» и нажмите клавишу [F].

Появится информация о занятом или доступном объеме памяти.



Позволяет записывать свои Контакты, которые можно добавить или удалить в любое время. Можно сохранить до 800 контактов в памяти телефона. Контакты, которые могут быть сохранены на SIM-карте, могут отличаться в зависимости от типа SIM-карты.

## **Добавление нового контакта** [2.1]

Выберите «Меню → 2.Контакты → 2.Добавить контакт».

Добавляет контактную информацию о других людях. Первоначально появится пустое поле серого цвета, пока не будет введен текст.

В зависимости от настроек параметра «Выбор памяти», отображаются следующие поля.


- Телефон: Имя, Мобильный, Дом, Офис, Факс, Группа, Картинка, Мелодия, E-mail, и Заметки.
- SIM-карта: Имя, Мобильный и Группа
- Телефон или SIM-карта: выберите место сохранения – телефон или SIM-карта.

## **Редактирование контактов** [2.2]

Позволяет редактировать контакты аналогично параметру Добавить контакт.

## **Поиск по имени/групповой поиск/ поиск фото** [2.3]

### **По имени** [2.3.1]

Выберите «Меню → 2.Контакты → 1.Поиск → 1.По имени» или нажмите в режиме ожидания [правую ] функциональную клавишу.



Можно искать номер телефона в контактах следующим образом.

- 1** Введите имя. Отображается список записей и курсор размещается на позицию, которая совпадает с введенными данными.
- 2** Нажать клавишу []/] для просмотра записанных номеров.
- 3** Нажать клавишу [] для просмотра всех номеров.

Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Отпр. сообщение: отправка сообщения выбранному абоненту.
- Редактировать: редактирование и сохранение содержимого
- Удалить: удаление выбранного контакта.
- Отправить через
  - Bluetooth: передача информации о выбранных контактах с помощью Bluetooth.
  - ИК порт: передача информации о выбранных контактах через ИК порт.
- В быстрый набор: добавление номера в список быстрого набора.
- Скопировать на SIM/тел.: переключение памяти SIM-карты или телефона.
- Язык: выбор языка.
- Новый: создание нового контакта.

## **Групповой поиск**

**[2.3.2]**

Выберите «Меню → 2.Контакты → 1.Поиск → 2.Группа».

Поиск номера телефона в каждой группе.



## Настройка групп

[2.4]

Выберите «Меню → 2.Контакты → 4.Группы».

Позволяет изменить настройки пяти стандартных групп абонентов.

Стандартные группы: Нет группы, Семья, Друзья, Бизнес и VIP.

Можно изменить мелодию звонка для группы, выбрав опцию меню [Звонок группы].

Также, можно добавить желаемые новые группы сверх 5 стандартных нажатием функциональной клавиши [Новая ].

## Настройка быстрого набора

[2.5]

Нажмите номер в Kontakтах в режиме ожидания для быстрого набора.

При добавлении номера для быстрого набора, используйте опцию [В быстрый набор]. Диапазон номеров быстрого набора составляет от 2 до 9, что в сумме дает до 8 номеров быстрого набора.

### Порядок настройки быстрого набора [2.5.1]

- 1 Нажмите клавишу [ / ], для перехода к пустому полю ввода и нажмите правую функциональную клавишу [Добав.].
- 2 Нажимайте клавиши [ / ] для выбора абонента и нажимайте клавиши [ / ] для выбора его номера.
- 3 Для сохранения контакта в списке быстрого набора нажмите клавишу [].
  - Удалить: позволяет удалить позицию.



## Удалить все

[2.6]

Можно удалить всю информацию, сохраненную в телефоне/на SIM-карте.

## Память

[2.7]

Состояние используемой памяти телефона/SIM-карты.

## Сервисные номера

[2.8]

Выберите «Меню → 2.Контакты → 1.Поиск → 3.Сервисные номера».

Эта функция может быть недоступна на Вашей SIM-карте. На дисплее отображается список номеров, находящийся в памяти SDN (номера дополнительных услуг). При необходимости прокрутите номера клавишей [↶]/[↷] и нажмите клавишу [⊖] для набора номера.

## Визитная карточка

[2.9]

Выберите «Меню → 2.Контакты → 5.Визитная карточка».

Эта функция позволяет сохранять визитную карточку и пересылать на телефон другому пользователю через IrDA или Bluetooth. Можно редактировать и удалять сохраненные номера.

Нажмите [левую ⊞] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Отправить через: Эта опция позволяет выбирать для передачи IrDA или Bluetooth.
- Удалить: удаление сохраненных визитных карточек.
- Редакт.: редактирование сохраненных визитных карточек.



## Выбор памяти

[2.10]

Выберите «Меню → 2.Контакты → 6.Выбор памяти».

Можно выбрать Телефон, Телефон или SIM, SIM.

## Копировать все

[2.11]

Выберите «Меню → 2.Контакты → 7.Копировать все».

Телефона на SIM: позволяет копировать сохраненные в телефоне номера на SIM–карту.

SIM на телефон: позволяет копировать сохраненные на SIM–карте номера в память телефона.



Нажмите клавишу [⊖] для просмотра журнала последних вызовов в режиме ожидания или выберите «Меню → 3.Журнал».

Журнал позволяет просмотреть информацию о пропущенных, принятых и набранных вызовах, а также о GPRS. Это меню позволяет включить таймер вызова или подсчет стоимости вызова, или очистить журнал.

**Примечание:** Если Контакты содержат телефонный номер, который Вы хотите набрать, на экране отображается имя, или номер, дата и время. Нажмите клавишу «Отправ.», когда курсор размещен на номере или имени, чтобы набрать номер.

## Пропущенные

[3.1]

Выберите «Меню → 3.Журнал → 1.Пропущенные».

При этом отображается список пропущенных вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номером или именем вызывающего абонента.

Для выбора нажмите клавишу [D]/[E].

Нажмите [левую ⊖] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Сохран. номер: эта опция доступна, если номер не найден в Kontakтах.
- Отпр. сообщение: отправка сообщения абоненту, вызов которого был пропущен.
- Удалить все: удаление всех записей пропущенных вызовов из списка.
- Удалить: удаление выбранной записи о пропущенном вызове.



## Принятые

**[3.2]**

Выберите «Меню → 3.Журналы вызов. → 2.Принятые».

Отобразится список принятых вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номером или именем вызывающего абонента. Для выбора нажмите клавишу [D]/[E].

Нажмите [левую ⏪] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Сохран. номер: эта опция доступна, если номер не найден в Kontakтах.
- Отпр. сообщение: отправка сообщения абоненту, сделавшему принятый вызов.
- Удалить все: удаление всех записей принятых вызовов из списка.
- Удалить: удаление выбранной записи о принятом вызове.

## Набранные

**[3.3]**

Выберите «Меню → 3.Журнал → 3.Набранные».

Отобразится список набранных номеров, сопровождаемых временем и датой, а также номером или именем вызываемого абонента. Для выбора нажмите клавишу [D]/[E].

Нажмите [левую ⏪] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Сохран. номер: эта опция доступна, если номер не найден в Kontakтах.
- Отпр. сообщение: отправка сообщения вызываемому абоненту.
- Удалить все: удаление всех записей о набранных вызовах из списка.
- Удалить: удаление записей о набранных номерах из списка.





## Недавн. вызовы

[3.4]

Выберите «Меню → 3.Журнал → 4.Последние вызовы».

Отображается список последних вызовов, включая Пропущенные/Полученные/Набранные. Нажмите функциональную клавишу [Опция] [левую ] для выбора следующих функций:

- Сохран. номер: эта опция доступна, если номер не найден в Kontakтах.
- Отпр. сообщение: отправка сообщения абоненту, которому Вы позвонили или вызов которого Вы пропустили или приняли.
- Удалить все: удаление всех записей о вызовах из списка.
- Удалить: удаление выбранной записи о недавнем вызове.

## Очистить журнал

[3.5]

Выберите «Меню → 3.Журнал → 5.Очистить журнал».

При этом удаляются пропущенные, принятые или набранные вызовы или удаляются все записи вызовов, если выбрана опция «Все вызовы».

Для выполнения или отмены этой функции нажмите [левую ] функциональную клавишу [Да] или [правую ] функциональную клавишу [Нет].

## Таймер вызовов

[3.6]

Выберите «Меню → 3.Журнал → 6.Таймер вызовов».

Информация о времени вызова.

- Последний: дата и время.
- Принятые, Набранные, Общее время: только время вызова.
- Сброс таймеров: обнуление таймера вызовов. Нажмите клавишу [] и введите пароль телефона. Затем нажмите клавишу [] еще раз.



## Стоимость вызова

[3.7]

Выберите «Меню → 3.Журнал → 7.Стоимость вызова».

В этом журнале регистрируется информация о стоимости вызовов и ограничения по оплате вызовов для предотвращения переплаты.

- Последний: стоимость последнего вызова.
- Общая стоимость: стоимость всех вызовов.
- Очистить журнал: для удаления всех журналов стоимости вызовов необходимо ввести код PIN2.
- Макс. стоимость: просмотр или установка максимального значения единицы стоимости вызова в зоне обслуживания.
  - Прочсть лимит: просмотр максимального значения единицы.
  - Установить лимит: установка максимальной единицы.
- Единица стоимости: просмотр или установка единицы, определенной в зоне обслуживания.
  - Прочсть единицу: просмотр единицы стоимости.
  - Установ. единицу: установка текущей единицы стоимости и стоимости за единицу.

## Информация о GPRS

[3.8]

Выберите «Меню → 3.Журнал → 8.Информация о GPRS».

Отобразится информация о объеме переданных и полученных данных через GPRS.

- Текущее соединение: общий объем переданных данных в килобайтах на текущий момент.
- Последнее соединение: общий объем переданных данных в килобайтах во время последнего соединения.
- Полная информация: общий объем переданных данных в килобайтах за все GPRS-соединения.
- Очистить журнал: удаление информации о GPRS-соединениях, связанного с GPRS.




Данное меню служит для просмотра, редактирования или удаления сохраненных фотографий, картинок и звуков.

## Внешняя память

[4.1]

Позволяет выполнять поиск файлов на карте памяти, перемещать их в другие каталоги или выполнять другие операции.

Выберите «Меню → 4.Медиагалерея → 1.Внешняя память».

Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Установ. как...: применимо только к изображениям поддерживаемого формата (для музыкальных файлов эта опция не доступна).
  - Обои: добавление фото в «Обои» в «Дисплей». Фото устанавливается как изображение фона основного экрана.
  - Контакт: определенное фотоизображение присваивается контакту.
- Установить в качестве звонка: установка звонка.
- Отправить как MMS: передача файлов по MMS.
- Переименовать: переименование файла.
- Удалить: удаление файла.
- Удалить все: удаление всех файлов.
- Информация: просмотр информации о файле.
- Отправить через.
  - ИК порт: Отправка файла на другое устройство через ИК порт.

**Примечание:** Когда ИК порт включен в меню опций будет отображаться только «Отправ. через ИК порт» и «Информация». При выключении ИК порта будет отображено все меню опций.



- Bluetooth: когда значение параметра Bluetooth «Вкл.» можно отправлять файлы на другое Bluetooth устройство.
- Скопировать на телефон: копирование файла из внешней памяти на телефон.

**Примечание:** Карту памяти необходимо извлекать после выключения телефона. В противном случае, карту можно повредить.

## Фотогалерея

[4.2]


Позволяет просматривать или редактировать фотографии, сохраненные в памяти вашего телефона.



### Просмотр сохраненных фотографий.

- 1 Выберите «Меню → 4.Медиагалерея → 2.Фотогалерея» или «Меню → 5.Мультимедиа → 1.Камера → 3.Фотогалерея» в меню в данной последовательности для получения доступа к списку фотоальбома.
- 2 Для добавления альбома в фотогалерею нажмите функциональную клавишу [Новый].
  - Можно добавить до 7 альбомов (включая альбом по умолчанию «Мои фото»). Для удаления или добавления альбома, сделанного пользователем, нажмите функциональную клавишу [Опция].
- 3 Для просмотра списка фотографий в альбоме выберите альбом из списка и нажмите клавишу []. Чтобы изменить тип списка (Малый/Список), используйте функциональную клавишу [Малый] или [Список].
- 4 Чтобы увеличить просматриваемое фото, выберите фото и нажмите клавишу []. Для просмотра других снимков в этом альбоме нажимайте клавишу []/[].



## Использование опций фото




Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция], чтобы применить следующие опции к выбранному фото в альбоме.

- Установ. как...:
  - Обои: добавление фото в «Обои» в «Дисплей». Фото устанавливается как изображение фона основного экрана.
  - Контакт: определенное фотоизображение присваивается контакту.
- Отправить через
  - MMS: Позволяет отправить выбранное изображение по MMS.
  - Bluetooth: Отправка указанного изображения через Bluetooth
  - ИК порт: позволяет отправить выбранное изображение через ИК-порт на другое устройство.
- Волшебное фото: позволяет применить к фотографии спецэффекты.
- Поиск: поиск имени в альбоме.
- Переименовать: переименование фотографии.
- Обрезать фото: нажимайте [левую /правую ] клавиши для увеличения или уменьшения фото, а затем снова сохраните его. При этом размер изображения преобразуется в размер жидкокристаллического дисплея.
- Удалить: удаление фотографий.
- Удалить все: удаление всех фотографий из альбома.
- Информация: просмотр информации о фото.
- Печать: позволяет распечатать выбранное фото при помощи Bluetooth.
- Скопиров. на телефон/MMS Копирование фотографии.




## Видеогалерея

[4.3]

- 1 Позволяет просматривать или редактировать видеоизображения, сохраненные в памяти телефона. Выберите «Меню → 4.Медиагалерея → 3.Видеогалерея» или «5.Мультимедиа → 1.Камера → 4.Видеогалерея» в меню в указанной последовательности для получения доступа к списку видеоальбома.
- 2 Для добавления альбома в видеогалерею нажмите функциональную клавишу [Новый]. Можно добавить до 7 альбомов (включая альбом по умолчанию («Мое видео»)). Для удаления или добавления нового альбома, сделанного пользователем, нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция].
- 3 Для просмотра списка видеозаписей в этом альбоме выберите альбом из списка и нажмите клавишу []. Чтобы изменить тип списка, нажмите функциональную клавишу [Малый] или [Список].
- 4 Чтобы автоматически воспроизвести видеозапись, выберите видеозапись и нажмите клавишу [].

Используйте клавишу [Стоп] для остановки воспроизведения и выхода обратно в список.

### Использование опций видео

Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция], чтобы применить следующие опции к выбранному видео в альбоме.

- Установ. как...:
  - Обои: добавление видео в «Обои» в «Дисплей». Фото устанавливается как изображение фона основного экрана.



- Контакт: определенное видео присваивается контакту.
- Отправить через
  - MMS: Позволяет отправить выбранное изображение по MMS.
  - Bluetooth: Отправка указанного изображения через Bluetooth
  - ИК порт: позволяет отправить выбранное изображение через ИК-порт на другое ИК-устройство.
- Поиск: поиск имени в альбоме.
- Переименовать: переименование видео.
- Удалить: удаление видеофайлов.
- Удалить все: удаление всех видеофайлов из альбома.
- Информация: просмотр информации о видео.
- Скопировать на телефон копирование видео.

## Галерея картинок

[4.4]

Данное меню позволяет просматривать или редактировать изображения, сохраненные в памяти телефона.

- 1** Выберите «Меню → 4.Медиагалерея → 4.Галерея картинок» для вызова списка изображений, сохраненных в телефоне.
- 2** Чтобы увеличить размер изображения, выбранного из списка, нажмите функциональную клавишу [Большой] или нажмите клавишу [].
- 3** Для просмотра других изображений в этом списке нажимайте клавиши []/[]. Чтобы вернуться к списку, нажмите функциональную клавишу [Список].

Для выполнения операций над изображениями нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция].



- Опция: Устан. как Обои, Устан. как Контакт, Отправить как MMS, Переименовать, Удалить, Удалить все, Информация, Отправ. по ИК, Посл. через Bluetooth, Скопиров. на MMS.

**Примечание:** Когда ИК порт включен в меню опций будет отображаться только «Отправ. через ИК порт» и «Информация». Если ИК–порт выключен, будет отображен весь список опций.


## Галерея звуков

[4.5]

С помощью данной функции на Вашем телефоне можно воспроизводить звуковые файлы и управлять ими.

Выберите «Меню → 4.Медиагалерея. → 5.Галерея звуков» для просмотра списка звукозаписей, записанных в памяти телефона.

Выбранная мелодия будет автоматически воспроизведена один раз.

Для выполнения операций над звуками нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция].

- Опция: Установить как звонок, Отправить как MMS, Переименовать, Удалить, Удалить все, Информация, Отправ. по ИК, Посл. через Bluetooth, Скопиров. на MMS.

**Примечание:** Когда ИК порт включен в меню опций будет отображаться только «Отправ. через ИК порт» и «Информация». Если ИК–порт выключен, будет отображен весь список опций.

\* поддерживается мелодия звонка в формате MP3 (максимальный размер: 500 кб)

**Примечание:** Пользователи, распостаняющие файлы формата MP3, могут попадать под действия закона об авторских правах. Поэтому, остерегайтесь незаконного распространения таких файлов.






## Другие файлы

[4.6]

Позволяет просматривать и управлять списком файлов неподдерживаемых форматов. Также позволяет включать в список файлы поддерживаемых форматов и передавать файлы через Bluetooth и ИК-порт на другие устройства.

Выберите «Меню → 4.Медиагалерея → 6.Другие файлы».

Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Установ. как...: применимо только к изображениям поддерживаемого формата (для музыкальных файлов опция не доступна).
  - Обои: добавление фото в «Обои» в «Дисплей». Фото устанавливается как изображение фона основного экрана.
  - Контакт: определенное фотоизображение присваивается контакту.
- Отправить как MMS: отправка файлов как MMS.
- Переименовать: переименование файла.
- Удалить: удаление файла.
- Удалить все: удаление всех файлов.
- Информация: просмотр информации о файле.
- Отправить через
  - ИК порт: отправка файла на другое устройство через ИК порт.
  - Bluetooth: когда значение параметра Bluetooth «Вкл.» можно отправлять файлы на другое Bluetooth устройство.
- Копировать во внешнюю память: копирование файла из памяти телефона на карту памяти.



## Память

[4.7]

- Телефон: информация о объеме свободной памяти телефона и памяти, занятой Фото, Видео, Изображениями, Звуками и MMS.
- Внешняя память: отображаются объем внешней памяти, используемой в данный момент, и объем свободной памяти.

**Примечание:** Память системы – это память, которую пользователь может использовать для хранения таких объектов как фотографии, обои, мелодии, игры и др.



## Камера

[5.1]

С помощью встроенной в телефон камеры можно делать фотографии или снимать видео различными способами. Фото или видео можно сохранить и отредактировать.

### Сделать фото

[5.1.1]

- 1 Выберите «Меню → 5.Мультимедиа → 1.Камера → 1.Сделать фото» в меню в указанной последовательности.

**Подсказка:** В режиме ожидания нажмите клавишу [Ⓜ] для мгновенного входа в режим съемки.

- 2 Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект. Нажмите [правую ⏪] функциональную клавишу для изменения режима съемки.

Режим съемки	Пиктограмма	Описание
Одиночный кадр		Главный режим для одиночного снимка.
Мультисъемка		Режим съемки нескольких фотографий в количестве, определенном в пункте [Мульти] данной опции
Съемка с рамкой		В данном режиме можно сделать фотографию с сохраненной рамкой. Размер: Размер QVGA (320x240) (фиксирован)
Съемка образца		Вы можете сделать несколько фотографий и сохранить их на одном экране.



**3** Нажмите клавишу [] или клавишу [] для съемки просматриваемого изображения.

Для увеличения/уменьшения размера изображения с сохранением пропорций оригинала нажмите клавишу []/].

**Примечание:** Только режим 2M не поддерживает функцию масштабирования.

Для возврата к экрану просмотра нажмите клавишу [Отмена] или клавишу [].

Для отметки кадров изображения для их сохранения в режиме мультисъемки выберите [Метка]/[Снять].

**4** Для сохранения фото, а также для выбора фотоальбома и редактирования названия фото, Нажмите клавишу [].

В режиме мультисъемки фото получает имя автоматически. Однако, если выбрано только одно изображение, можно ввести имя вручную.

### Определение функциональных клавиш управления камерой

Функция	Доступное меню	Функциональная клавиша
Размер	QVGA/VGA/XGA/SXGA/UXGA	[]
Яркость	7 уровней (от 0 до 6)	[]/
Масштаб	Управляется уровнями	[]/
Вспышка	Вкл./Откл.	[]
Спрятать пиктограммы	Вкл./Откл.	[]



## Использование настроек камеры [5.1.2]

Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] в режиме захвата для выбора следующей информации, которая будет применена к изображению.




- Видео: включение режима видеосъемки.
- Фотогалерея: позволяет перейти к Фотогалерее.
- Размер: отображается размер картинка, которую Вы хотите снять: QVGA(320x240), VGA(640x480), XGA(1024x768), SXGA(1280x1024), UXGA(1600x1200).
- Эффект: съемка с применением спецэффектов.
- Вспышка: Вкл./Откл.
- Баланс белого: Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Лампа дневного света
- Мультисъемка: количество снимков непрерывной съемки.
- В виде таблицы: количество снимков в виде таблицы.
- Таймер: время задержки для всех режимов. При нажатии на клавишу [] или клавишу [], камера начнет снимать по истечении заданного времени. Если режим камеры отключен, значение времени возвратится к значению установки.
- Скрыть пиктогр.: включение пиктограмм на экране Да/Нет.


## Снять видео

[5.1.3]

- 1 Выберите в меню «Меню → 5.Мультимедиа → 1.Камера → 2.Снять видео» в указанной последовательности для входа в режим видеосъемки.
- 2 После входа в режим видеосъемки изображение с объектива камеры отображается на дисплее.
- 3 Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект. Используйте клавишу []/] для увеличения/уменьшения и используйте клавиши []/] для управления яркостью.



- 4 Для записи просматриваемого изображения нажмите клавишу [  ].
- 5 Для отмены записи и возврата к экрану просмотра нажмите функциональную клавишу [Отмена]. Для прекращения записи нажмите клавишу [  ].
- 6 Если нажать клавишу [  ], всплывет экран Сохран. опцию, и Вы сможете выбрать альбом для сохранения видео. Затем введите имя файла видео. Когда в настройках камеры включена опция «Автосохранение», установленное имя и альбом сохраняются автоматически без вывода экрана опции Сохран. Для возврата к экрану просмотра без сохранения видеоизображений нажмите функциональную клавишу [Отмена].  
Для воспроизведения видеоизображений нажмите клавишу [Воспр.]

Нажмите [левую  ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:



- Фото: включение режима захвата камерой.
- Видеогалерея: переход к видеогалерее.
- Размер видео: SQCIF (128x96), QCIF (176x144), QVGA (320x240)
- Качество видео: Высокое/Обычное/Низкое/для MMS
- Скорость кадров: 15 к/с / 30 к/с
- Вспышка: Вкл./Откл.
- Эффект: применение эффекта к видео.
- Баланс белого: Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Лампа дневного света
- Таймер: Нет/5 с/10 с
- Аудиозапись: Вкл./Откл.
- Скрыть пиктогр.: Вкл./Откл.



## Настройки

[5.1.4]

Изменяет стандартные значения опций камеры.

- Размер: отображается размер картинки, которую Вы хотите снять: QVGA (320x240), VGA (640x480), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200)
- Качество: Обычное/Высокое/Низкое
- Размер видео: SQCIF (128x96), QCIF (176x144), QVGA (320x240)
- Качество видео: Высокое/Обычное/Низкое/для MMS
- Вспышка: Вкл./Откл.
- Баланс белого: Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Лампа дневного света
- Мультисъемка: Контролирует количество кадров и скорость непрерывной съемки.
  - Количество: 4/6/9/12/15
  - Быстрый: Нормальная/Быстрая/Медленная
- В виде таблицы: контролирует количество кадров и скорость съемки в виде таблицы.
  - Количество: 2/4/6/9
  - Скорость: Нормальная/Быстрая/Медленная
- Таймер: Выбор времени задержки для любого режима съемки. При кратком нажатии на клавишу [  ] или клавишу [  ] камера начнет снимать по истечении заданного времени. Нет/5 с/10 с
- Время и дата: Вкл./Откл.
- Щелчок: Откл. / Щелчок/123/ Улыбка /Виски / Сы-ы-ы-р!
- Аудиозапись: Вкл./Откл.
- Выбор памяти: Телефон/Внешняя память
- Автосохранение: когда включена опция Автосохранение, имя по умолчанию и имя альбома автоматически сохраняется при съемке.  
Вкл./Откл.



## MP3-плеер

[5.2]

Выберите «Меню → 5.Мультимедиа → 2.MP3-плеер» и нажмите клавишу [OK].


- Плеер: экран, в котором воспроизводится музыка в формате MP3.
- Музыкальный альбом: позволяет загружать подготовленный музыкальный список или добавлять и удалять список.
- Диспетчер файлов: позволяет непосредственно выбирать нужную музыку с карты памяти, или создавать музыкальный список.
- Настройки: позволяет выбрать скин или режим.

## Плеер

[5.2.1]

### Экран плеера

Выберите «Меню → 5.Мультимедиа → 2.MP3-плеер → 1.Плеер» в меню в указанной последовательности.

Нажмите [левую 

- Воспроизвести все: показывает музыкальный список карты памяти. Обычно, воспроизвести можно всю музыку, но можно выбрать и удалить определенные композиции, чтобы их не воспроизводить.
- Музыкальный альбом: позволяет выбрать созданный музыкальный альбом.
- Скин: позволяет заменять изображения плеера другими.
- Информация о файле: позволяет просматривать информацию о текущем выбранном музыкальном файле.





Нажатие функциональной клавиши [A–B] [правая ] позволяет прослушать повторно участок записи между A и B.

Функция	Доступная клавиша
Воспроизвести/Пауза	Клавиша []
Воспроизвести Следующую/Предыдущую	Клавиша []/[]
Стоп	Клавиша []
Тип повтора	Клавиша []
Громкость	Боковая клавиша []
Перемотка назад/вперед	нажмите и удерживайте клавишу []/[]

**Примечание:** Тип повтора

1. : воспроизведение композиций по порядку с повторением.
2. : Воспроизведение выбранной музыки один раз.
3. : Повторяющееся воспроизведение одной и той же композиции.
4. : Неограниченный повтор всей музыки по порядку.

## Музыкальный альбом [5.2.2]

Выберите «Меню → 5.Мультимедиа → 2.MP3–плеер → 2.Музыкальный альбом» в меню в указанной последовательности.

Позволяет создать музыкальный список. При наличии созданного музыкального листа, он будет загружен автоматически в данное меню, чтобы добавить в него новинки.

Можно выбрать, отменить выбор и сохранить требуемую музыку.




## Диспетчер файлов

[5.2.3]

Выберите «Меню → 5.Мультимедиа → 2.MP3–плеер → 3.Диспетчер файлов» в меню в указанной последовательности.

Отображает полный список файлов формата MP3, сохраненных на карте памяти, для выбора или отмены выбора требуемых файлов формата MP3.

Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Сохран. альбом: сохранение выбранных композиций формата MP3 в Список альбомов.
- Переименовать: изменение названия выбранной композиции формата MP3.
- Удалить: удаление выбранной композиции формата MP3.
- Удалить все: удаление всех композиции формата MP3.
- Выделить все: выбор всех композиции формата MP3.
- Снять выделение: отмена выбора всех композиции формата MP3.
- Информация: отображение информации.

## Настройки

[5.2.4]

Выберите «Меню → 5.Мультимедиа → 2.MP3–плеер → 4.Настройки» в меню в указанной последовательности.

- Эквалайзер: установка режима воспроизведения. Рок/ Кантри/Обычный/Поп/Джаз/Классика/Дэнс
- Скин: различные изображения эквалайзера экрана. Эквалайзер/Анимация01/Анимация02



## Радио

[5.3]

Возможен прием радиостанций, работающих в FM диапазоне.

Данный пункт меню становится доступным только после подключения наушников. Если во время прослушивания музыки наушники будут отсоединены от телефона, радио будет выключено.


### **Прослушивание Радио**

[5.3.1]

Выберите «Меню → 5.Мультимедиа → 3.Радио».

### **Конфигурация экрана Радио**

[5.3.2]

- 1 На дисплее отображается рабочая частота, название канала и текущее время.
- 2 В нижней части дисплея отображаются пиктограммы: Динамик (Гарнитура), Вкл. блокировку (Откл. блокировку), Откл. звук (Вкл. звук). Справа находится пиктограмма уровня громкости.
- 3 [Опция] позволяет перейти к PopList при помощи функциональных клавиш.
- 4 [] Позволяет перейти к меню «Сохранить канал» при помощи функциональных клавиш.
- 5 [Устан.] Позволяет перейти к меню «Установить частоту» при помощи функциональных клавиш.



## Управление Радио

[5.3.3]

Функции основного экрана	Доступная клавиша
Смена частоты	Клавиша [D]/[E]
Смена канала	Клавиша [F], [G]
Установка громкости	Боковая клавиша [H]/[J]
Выбор канала 01 – канала 10	клавиша [0] ~ [9] <small>9 канал</small>
Переход к экрану режима ожидания после выключения радио.	Клавиша [K]
Переход к предыдущему экрану после выключения радио.	Клавиша [L]

**Примечание:** [D]/[E] Автоматическое сканирование (Авто скан.) при продолжительном нажатии, и сканирование с шагом 0.05 МГц при кратковременном нажатии.

Нажмите [левую M] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Список каналов: отображение Списка каналов.
- Динамик/Гарнитура: Позволяет переключать звук с динамика на гарнитуру клавишей [N].
- Откл./Вкл. звука: Позволяет изменять состояние Откл./Вкл. Звук клавишей [O].



## Область подменю

[5.3.4]

### 1 Список каналов

Отображает информацию о канале, содержащую сохраненное имя канала и частоту. При нажатии клавиши [OK] телефон начинает работать в соответствующей каналу частоте.

Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Удалить: удаление выбранной информации о канале.
- Удалить все: удаление всей информации о канале.

### 2 Редактирование канала

В меню Список каналов нажмите функциональную клавишу [Редакт.].

Можно изменить частоту и имена каналов, и поставить десятичную точку функциональной клавишей [.] в области Ввода канала.

В области ввода Имени канала, нажатие функциональной клавиши [Язык] позволит выбрать язык определенной страны, символы можно вводить клавишей [Вправо ].

### 3 Сохранить канал

В Основном меню Радио, нажатие функциональной клавиши [] позволит сохранять отсканированную частоту и имена каналов и отображать сохраненную информацию.

Изменять имя канала можно при переходе к меню Ввод имени при помощи функциональной клавиши [Переименовать].



#### 4 Установ. частоту;

Нажатие функциональной клавиши [Устан.] в Основном меню Радио позволит ввести требуемую частоту.

Десятичная точка [ . ] может быть поставлена функциональной клавишей.

## Java

**[5.4]**

Данный телефон поддерживает загрузку и установку java-игр.

### **Просмотр списка игр**

**[5.4.1]**

Выберите «Меню → 5.Мультимедиа → 4.Java» для выбора меню Java.

Выберите «1.Игры» для просмотра списка приложений Java, имеющих в телефоне.

### **Запуск игры/Удаление/**

### **Поиск информации о Java-игре** [5.4.2]






Выберите «Меню → 5.Мультимедиа → 4.Java» в меню для выбора меню Java.

Для просмотра списка сохраненных в вашем телефоне Java-игр, в меню выберите «1.Игры».

Для выбора игры нажмите клавишу навигации.



Меню имеет опцию управления игрой.

Действие:	Клавиша:
Запуск игры	Нажмите [левую  ] функциональную клавишу [Опция] и функциональную клавишу [Запустить], или нажмите клавишу [  ].
Просмотр информации	Нажмите [левую  ] функциональную клавишу [Опция] и функциональную клавишу [Информация] или нажмите [правую  ] функциональную клавишу.
Удаление игры	Нажмите [левую  ] функциональную клавишу [Опция] и функциональную клавишу [Удалить].

## **Просмотр состояния памяти приложений на языке Java [5.4.3]**

Для просмотра используемой памяти выберите «2.Память».



Выберите «Меню → 6.Настройки».

При помощи этого меню можно настроить различные функции телефона по своему выбору.

## Дисплей

[6.1]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 1.Дисплей».

Вы можете изменить изображение или цвет дисплея.

## Основной экран

[6.1.1]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 1.Дисплей → 1.Основной экран» и нажмите клавишу [OK].

Вы можете изменить изображение фона основного экрана.

- Обои: установка Обоев с помощью функции «Обои». В меню Обои хранится список для настройки Обоев в Фотогалерее / Галерее картинок. Обои, кроме установленных по умолчанию, можно удалить функциональной клавишей [Удалить]. (Обои, установленные по умолчанию, не удаляются).
- Тип обоев: Электр. часы 1 / Электр. часы 2 / Календарь / Приветствие / D-day / Стрелоч. часы





## **Приветствие** [6.1.2]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 1.Дисплей → 2.Приветствие» и нажмите клавишу [OK].

Вы можете установить сообщение приветствия При запуске или На обоях.

## **Яркость дисплея** [6.1.3]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 1.Дисплей → 3.Яркость дисплея».

Можно установить необходимый уровень яркости дисплея: Низкий/Средний/Высокий/Максимальный.

## **Подсветка** [6.1.4]

Вы можете установить нужный режим подсветки.

Нажатием клавиши [D]/[E] измените значение, которое отображается при выборе «Меню → 6.Настройки → 1.Дисплей → 4.Подсветка» и нажмите клавишу [OK].  
(5 с/10 с/20 с/1 мин/10 мин)

## **Индикатор сети** [6.1.5]

Это меню отображает рабочее состояние сети на внешнем индикаторе.

Выберите «Меню → 6.Настройки → 1.Дисплей → 5.Индикатор сети» и выберите один из пунктов Вкл./Откл., а затем нажмите клавишу [OK].



## Звук

[6.2]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 2.Звук» или нажмите клавишу [↵] в режиме ожидания.

Настройки звука определяют, как телефон реагирует при приеме вызова или сообщения, какие звуки издает клавиатура при нажатии клавиш и т.д.

Звонок, звук при нажатии клавиш и другие настройки для любого из пяти имеющихся профилей могут использоваться с настройками по умолчанию. Также они могут быть настроены по Вашему усмотрению. Выбирайте и настраивайте наиболее подходящие профили по Вашему усмотрению, например, для случаев, когда Вы заняты на совещании или на улице. Имеющиеся профили – Обычный, Тихий, Встреча, На улице и В машине.

## Настройки звонка

[6.2.1]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 2.Звук → Нажмите функциональную клавишу [Редакт.] → 1.Настройки звонка» и нажмите клавишу [⌘], или клавишу [↵] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите «1.Настройки звонка».

- Вы можете выбрать предпочтительный тип звонка и громкость звонка.
  - Тип звонка: Звонок, Вибрация, Вибрация потом звонок, Вибрация и звонок, Возрастающий, Индикатор.
  - Громкость: регулировка громкости – 8 уровней (0~7).



## Звонок

[6.2.2]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 2.Звук → нажмите функциональную клавишу [Редакт.] → 2.Звонок» и нажмите клавишу [] или клавишу [] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите «2.Звонок».

- Вы можете выбрать предпочтительную мелодию звонка.
  - Звуки: Мелодия, Звонок, Пользов. звук
  - Звонок: звук состоит из подгрупп, таких как Мелодия, Звонок и Звук, причем каждая группа имеет набор тональностей. Пользов. звук представляет мелодии из «Меню → 4.Медиагалерея → 5.Галерея звуков» в указанной последовательности.

## Сообщение

[6.2.3]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 2.Звук → Нажмите функциональную клавишу [Редакт.] → 3.Сообщение» и клавишу [], или нажмите клавишу [] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите «3.Сообщение».

Вы можете выбрать предпочтительную мелодию сообщения, ее громкость и время напоминания при поступлении новых сообщений.

- Напоминание: чтобы выбрать один из режимов: Откл., Однократно, Каждые 2 минуты, Каждые 5 минут, используйте клавишу []/.
- Громкость звонка: регулировка громкости – 8 уровней (0~7).
- Звук: чтобы задать звук сообщения: Звонок 01, Звонок 02, Звонок 03, используйте клавиши []/.



## Клавиатура

[6.2.4]

Вы можете выбрать звук клавиш, который должен использоваться для набора номера или в экране меню.

Выберите «Меню → 6.Настройки → 2.Звук → нажмите функциональную клавишу [Редакт.] → 4.Клавиатура» и нажмите клавишу [OK], или нажмите клавишу [↵] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите «4.Клавиатура».

- Тип тона: вы можете включить или выключить звук клавиш.
- Громкость звонка: регулировка громкости – 8 уровней (0~7).
- Звук: позволяет выбирать звук клавиш.

## Звуковые эффекты

[6.2.5]

Вы можете включить или выключить стандартный звуковой эффект.

Выберите «Меню → 6.Настройки → 2.Звук → нажмите функциональную клавишу [Редакт.] → 5.Звуковые эффекты» и нажмите клавишу [OK], или нажмите клавишу [↵] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите «5.Звуковые эффекты». Нажмите функциональную клавишу [Метка], а затем для сохранения нажмите клавишу [OK].

- Движение по меню: выбор меню с использованием клавиши навигации.
- При вкл. и откл.: эффект при включении или выключении телефона.
- Всплыв. меню: нажимайте [левую ⏪] клавишу для просмотра всплывающего окна.
- Соединение: набор номера или завершение вызова.
- Соединение WAP: когда Вы соединяетесь или прекращаете вызов по WAP.



- Ежечасно: ежечасный звуковой сигнал, когда телефон находится в режиме ожидания
- Ежемин. сигнал: ежеминутный звуковой сигнал во время разговора.
- Всплывающее предупреждение: звуковой эффект сигнала предупреждения, ошибки, информации или вопроса.

### **Имя профиля** [6.2.6]

Выберите меню имени профиля из экрана редактирования Звук, чтобы переименовать его вручную.

### **Сбросить** [6.2.7]

Выберите меню Сбросить из экрана редактирования Звук и нажмите [Да] для сброса всех параметров звука в профиле.

## **Вызов** [6.3]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 3.Вызов».

### **Переадресация** [6.3.1]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 3.Вызов → 1.Переадресация».

С помощью этого меню Вы можете переадресовать полученный вызов на другой номер телефона.

Вы можете выбрать переадресацию по одному или всем условиям: Все вызовы, Если занято, Если нет ответа, Если недоступ. или Отменить все.



## Тип ответа

[6.3.2]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 3.Вызов → 2.Тип ответа».

Вы можете установить метод приема вызова.

Для настройки способа приема вызова используйте клавишу [D]/[E]. Нажмите клавишу [OK] для сохранения.

- Клавиша «Отправ.»: Вы можете ответить на входящий вызов нажатием клавиши [☺].
- Любая клавиша: Вы можете ответить на входящий вызов нажатием любой клавиши, за исключением клавиши [☺] и функциональной клавиши [Отклонить].
- Автополучение: Телефон автоматически отвечает на вызов через 10 секунд. Данная функция доступна только тогда, когда телефон подключен к гарнитуре.

## Автоответ

[6.3.3]

Функция автоответа работает так же, как и аппаратный автоответчик. Она передает записанное сообщение абоненту, если Вы не отвечаете на звонок в течение определенного периода времени.

- Автоответ: Устанавливает автоответ на [Вкл./Откл.]. При установке [Вкл.] функция автоответчика активируется.
- Записанное сообщ.: Отображает список записанных во время звонков сообщений. В списке указана дата и время звонка, а также номер вызывающего абонента. Чтобы удалить сообщение из списка, нажмите [Удалить], а для соединения с абонентом нажмите клавишу вызова.



- Сообщение ответа: В зависимости от ситуации, Вы можете выбрать для ответа одно из сообщений: [Отсутствует/ Сопровождение/ За рулем/ Пользоват. сообщ]. Пользовательское сообщение – это голосовое сообщение, которое может записать сам пользователь телефона.
- Время ответа: Устанавливает время автоматического ответа на звонок (через 3 сек./5 сек./10 сек./20 сек.). Если Вы не ответили по истечении выбранного времени на входящий звонок, телефон установит соединение автоматически и звонящий услышит сообщение автоответчика. После прослушивания он сможет оставить голосовое сообщение, запись начнется после гудка.
- Сообщение пользователя: Показывается голосовое сообщение, записанное пользователем телефона для ответа на вызов. Для воспроизведения нажмите клавишу [▶]. Если сообщение еще не записано, Вы можете создать его, используя функцию записи.

### **Автодозвон**

[6.3.4]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 3.Вызов → 4.Автодозвон».

Данная функция автоматически перенабирает вызываемый номер.

- Вкл.: включение функции автодозвона.
- Выкл.: отключение функции автодозвона.

### **Ожидание вызова**

[6.3.5]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 3.Вызов → 5.Ожидание вызова».

Функция ожидания вызова информирует о поступлении второго вызова.

- Активировать: установка режима ожидания вызова.



- Деактивировать: отключение включенной перед этим функции ожидания вызова.
- Статус: состояние данной настройки.

## **Отправить ID звонящего** [6.3.6]


Выберите «Меню → 6.Настройки → 3.Вызов → 6.Отправить ID звонящего».

Эта функция позволяет предотвратить отображение Вашего номера на телефоне вызываемого абонента. Эта услуга зависит от набора услуг сети. Проконсультируйтесь с оператором связи.

## **Свой номер** [6.3.7]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 3.Вызов → 7.Свой номер».

Свой номер может различаться в зависимости от SIM-карты.

Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Добавить: добавление своего номера.
- Удалить: удаление своего номера.
- Редактировать: редактирование своего номера.

## **Настройки телефона** [6.4]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 4.Настройки телефона».

### **Язык** [6.4.1]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 4.Настройки телефона → 2.Язык».

Можно выбрать язык отображения информации на экране телефона.





## **Время и Дата**

[6.4.2]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 4.Настройки телефона → 1.Время и Дата».

Можно установить Время, Дату и Формат даты.

## **Избранное**

[6.4.3]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 4.Настройки телефона → 3.Избранное» или нажмите клавишу [⏸] в режиме ожидания.

Меню Избранное содержит Ваши дополнительные избранные настройки.

Доступ к меню может быть получен вплоть до 2 уровня глубины, а по умолчанию в Избранное встроен пункт Медиагалерея. Он не может быть удален.

Клавиша [⏸] функционирует как клавиша «Добавить», когда объект не указан, или как клавиша «Перейти к», когда объект указан.

Настройки, заданные в меню Избранное, используют параметр Блокировка приложения, и поэтому перед переходом к приложению запрашивается пароль.

Настройки, заданные в меню Избранное, используют режим безопасности, и поэтому перед продолжением запрашивается пароль.

## **Выбор сети**

[6.5]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 5.Выбор сети».

Вы можете выбрать сеть «Автоматически» или «Вручную».



## Безопасность

[6.6]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 6.Безопасность».

Настройки безопасности позволяют по выбору ограничить использование Вашего телефона другими лицами и вызовы.

Для защиты телефона используются различные коды и пароли. Они описываются в последующих разделах. См. также раздел «Код доступа» в Приложении.

Функция Безопасность предохраняет Ваш телефон и SIM-карту от несанкционированного доступа. Вы можете установить пароль для вашего телефона или настроить функцию Запрет вызова или установить режим Фиксированного набора.

### Блокировка SIM

[6.6.1]

Для настройки нажмите клавишу [⏏/☒].

Для включения и отключения блокировки SIM нужно ввести PIN-код. Если PIN-код введен неверно 3 раза, телефон предложит ввести PUK-код.

- Включена: при включении телефона следует ввести PIN-код.
- Отключена: PIN-код не будет запрашиваться после включения питания телефона.

### Сменить PIN

[6.6.2]

Изменение номера PIN.

### Блок. телефона

[6.6.3]

При ее установке данная опция блокирует телефон, пока не будет введен правильный пароль. Нажмите клавишу [⏏/☒] после ввода пароля.



## **Сменить пароль** [6.6.4]

Изменение пароля. Пароль по умолчанию – 1234.

## **Забл. приложение** [6.6.5]

Введите пароль, выберите из списка пункт меню, который нужно заблокировать, и нажмите клавишу [OK]. Выбранный пункт меню будет защищен паролем телефона.

## **Авто блокировка клавиш** [6.6.6]

Для данного параметра можно выбрать значение Выкл. или 5 с/10 с/20 с/1 мин/ 10 мин. По прошествии заданного времени с момента последнего нажатия клавиатура телефона будет автоматически блокироваться.

## **Запрет вызовов** [6.6.7]

Можно установить ограничения на осуществление вызовов определенных типов:

- Запреты телефона: с помощью данного меню можно игнорировать входящие вызовы или запретить определенные исходящие вызовы.
- Сетевые запреты: данная функция зависит от провайдера услуг и подписки. Некоторые из запретов устанавливаются провайдером услуг.

Можно установить ограничения на осуществление вызовов определенных типов:

- Международные вызовы: ограничение исходящих и входящих международных вызовов.
- Исходящие: ограничение всех исходящих вызовов.
- Входящие: ограничение всех входящих вызовов.
- Входящие вызовы за границей: если Вы находитесь в зоне международного роуминга, данная функция позволяет Вам остановить прием входящих вызовов.



- Межд. вызовы кроме звонков домой: запрет международных вызовов, кроме вызовов в страну домашней сети.
- Удалить все: отмена всех настроек запретов.
- Сменить пароль: смена старого пароля на новый.

## **Закрытая группа**

[6.6.8]

Данная функция выделяет группу номеров, которые Вы хотите набирать или вызовы которых хотите принимать. Чтобы увидеть выбранный список имен закрытой группы, выберите имя закрытой группы и нажмите [Ⓛ].

Нажмите [левую ⏏] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Удалить: удаление установленного идентификатора закрытой группы.
- Редакт.: изменение идентификатора закрытой группы.

**Примечание:** Если запись отсутствует, [левую ⏏] клавиша становится функциональной клавишей [Доб.] и открывается экран ввода имени для регистрации новой CUG.

## **Фиксированный набор**

[6.6.9]

Фиксированный набор – услуга, которая ограничивает доступ ко всем номерам, кроме номеров, сохраненных в специальной телефонной книге SIM-карты. Введите PIN2 для установки или отмены данной услуги. (до 3 раз)

- Вкл.
- Откл.
- Фиксированного набора: номера, записанные в список «Фиксированного набора».



## Сменить PIN2

[6.6.10]


Изменение кода PIN2.

## Перезагрузка

[6.7]

Выберите «Меню → 6.Настройки → 7.Перезагрузка».

С помощью этой функции можно удалять все настройки и данные пользователя с Вашего телефона и восстанавливать заводские настройки по умолчанию.

Введите пароль телефона и нажмите клавишу [] для сброса.

Пароль по умолчанию – 1234.

## Версия ПО

[6.8]

Позволяет проверить версию текущего ПО.



Выберите «Меню → 7.Органайзер».

С помощью органайзера можно настроить будильник, записать основные события, заметки, посмотреть мировое время, использовать калькулятор, конвертер единиц, секундомер и таймер.

## Будильник

[7.1]

Выберите «Меню → 7.Органайзер → 1.Будильник».

Вы можете установить сигнал, чтобы он звучал до 5 раз в указанное время.

(При установке опции «Вкл. утром» на дисплее появляется пиктограмма.)


### Настройка будильника

[7.1.1]

Выберите «Меню → 7.Органайзер → 1.Будильник», чтобы отобразить текущий список будильников.

Выберите сигнал для установки и нажмите [].

Чтобы настроить новый будильник при помощи экрана редактирования будильника, в списке нажмите функциональную клавишу [Новый].

Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Удалить: удаление будильника из списка.
- Досыпать/Не досыпать: будильник, установленный в режиме «Досыпать», срабатывает 3 раза с интервалом 5 минут. В режиме «Досыпать» можно установить только один будильник.
- Удалить все: удаление всех будильников из списка.



Чтобы установить Время, Мелодию будильника или включить или выключить функцию утреннего вызова, нажмите клавишу [⌘], а затем нажмите клавишу [⌘/⌘] на экране «Редактировать будил.».

Для настройки Мелодии, нажмите клавишу [⌘], чтобы войти в «Галерею звуков» и выбрать мелодию.

День недели можно выбрать только тогда, когда установлен тип будильника «Еженедельно».

После выбора опции «Еженедельно» нажатие клавиши [⌘] позволяет перейти к экрану, на котором можно установить день недели.

День недели можно установить нажатием функциональной клавиши [Метка], выбрав [Метка] или [Снять]. Нажмите [⌘] для сохранения дня и перехода к предыдущему экрану.

## Планировщик

[7.2]

Выберите «Меню → 7.Органайзер → 2.Планировщик» или нажмите в режиме ожидания клавишу [⌘].

Функция Планировщик помогает управлять расписанием, включая время для вызовов или особые дни. С помощью этой функции также можно установить будильник на заданную дату. Планировщик состоит из режимов Ежемесячно, Ежедневно, а также Просмотра и редактирования событий.

**Ежемесячно****[7.2.1]**

Действие:	Клавиша:
Перейти на другой день	[] – предыдущий день [] – следующий день
Перейти на другую неделю	[] – предыдущая неделя [] – следующая неделя
Перейти на предыдущий или следующий месяц	[] – предыдущий месяц [] – следующий месяц

Для отображения по месяцам выберите в меню «Меню → 7.Органайзер → 2.Планировщик».

Чтобы добавить новое событие, нажмите функциональную клавишу [Новое].

Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Все события: отображаются все запланированные события.
- Удал. прошед.: удаляются прошедшие запланированные события.
- Удалить все: удаляются все запланированные события.
- К сегодняш. дате: переход к сегодняшнему дню.
- Перейти к дате: переход к заданной дате.
- Память: число внесенных в память событий, не более 50.

Для выбора даты используйте навигационную клавишу и нажмите клавишу [].

Перейдите к режиму Ежедневно, чтобы проверить расписание для любой даты.

Добавьте новое расписание для даты без установленного расписания.


Любое событие, запланированное на этот день, будет отображаться внизу дисплея в виде пиктограммы.






## Ежедневно

[7.2.2]

Отображается расписание, установленное на день. Выберите расписание и нажмите клавишу [] для просмотра или редактирования сведений о событии.

Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Удалить: удаление события.
- Вкл. D-day/Откл. D-day: установка и отмена назначенного дня.
- Сменить дату: перенос события на указанную дату.
- Удалить все: удаление всех событий.
- Отправить через.
  - ИК порт: отправка указанного события через ИК порт.
  - Bluetooth: отправка указанного события через Bluetooth

**Примечание:** Если Вы выбираете D-Day, на экране ожидания появится «D-Date, часть содержания заметок событий». При установке нового D-Day существующий D-Day автоматически удаляется.

## Просмотр и редактирование события

[7.2.3]

Показывает по пунктам установленное расписание и позволяет редактировать расписание или создать новое расписание.

### Создание нового события (с помощью просмотра и редактирования)

- 1 Выберите день при просмотре по месяцам и нажмите функциональную клавишу [Новый].
- 2 При появлении экрана Новое событие выберите и введите по пунктам событие для регистрации.



- 3 После ввода нажмите клавишу [⏏] для сохранения события.

**Примечание:** Максимальное количество событий в расписании: 50.

Максимальное количество ежедневных событий в расписании: 8.

Период записи события: 01/01/1950~31/12/2043

## Заметки

[7.3]

Можно хранить текстовые заметки или голосовые заметки в памяти телефона.

### Заметка

[7.3.1]

Запись кратких заметок в телефон.

Нажмите [левую ⏏] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Редакт.: выберите существующие заметки, отредактируйте нужные фрагменты и нажмите клавишу [⏏] для сохранения.

**Подсказка:** для возврата к экрану редактирования, нажмите клавишу [⏏] и функциональную клавишу [Редакт.].

- Удалить: удаление выбранной заметки.
- Удалить все: удаление всех заметок.
- Новый: ввод текста для создания новой заметки.

### Диктофон

[7.3.2]

Диктофон используется для записи голосового сообщения. Для записи и воспроизведения голосовых заметок можно использовать функции Запись, Стоп, Воспроизведение и Сохранение. Для редактирования имени файла можно использовать текстовый редактор.



## Запись

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Новый] из меню опций и нажмите клавишу [●].
- 2 Чтобы прервать процесс записи, нажмите [■], а чтобы прослушать запись, нажмите функциональную клавишу [Воспр.].
- 3 Чтобы записать данные, нажмите [↵], введите название, и нажмите функциональную клавишу [⏹].

**Подсказка:** когда память заполнена, появится сообщение «Недостаточно памяти», и произойдет возврат к предыдущему меню.

## Воспроизведение

Чтобы начать воспроизведение немедленно, выберите звукозапись и нажмите [▶].

Нажмите [левую ⇐] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Удалить: удаление выбранной голосовой заметки.
- Удалить все: удаление всех голосовых заметок.
- Переименовать: переименование голосовой заметки.
- Отправить как MMS: передача файлов по MMS.
- Новый: создание новой голосовой заметки.
- Отправить через
  - ИК порт: отправка указанной голосовой заметки через ИК порт.
  - Bluetooth: отправка указанной голосовой заметки через Bluetooth
- Скопиров. на внеш. память: копирование файлов на карту памяти.



## Мировое время

[7.4]

Выберите «Меню → 7.Органайзер → 4.Мировое время».

Эта функция информирует о времени в разных точках мира.

Данная функция позволяет установить местный часовой пояс и второй часовой пояс.

Переключение местного и второго часовых поясов осуществляется клавишами [☞/☞]. Переместите отметку города к необходимому населенному пункту при помощи клавиш [D/E], затем нажмите функциональную клавишу [Устан.].

Нажмите [левую☞] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Летнее время/Зимнее время: функция Летнее время приводит в соответствие время в странах, которые придерживаются перехода на летнее время. Для настройки выберите опцию Летнее время в Меню опций. Включается пиктограмма для страны с Летним временем.



Включенное состояние функции Летнее время.

**Подсказка:** функция Летнее время переводит часы на один час вперед.

- Уст. как местн.: нажмите функциональную клавишу [Устан.] или выберите [Уст. как местное] в меню Опция, и часовой пояс выделенный синей линией будет установлен в качестве местного часового пояса.
- Уст. как второй: нажмите функциональную клавишу [Устан.] или выберите [Уст. как местное] в меню Опция, и часовой пояс выделенный синей линией будет установлен в качестве второго часового пояса.



Нажмите [правую  $\text{⇧}$ ] функциональную клавишу [Устан.], чтобы выбрать следующие функции:

- Уст. как местное: если выбран местный часовой пояс ( $\text{☞}$ ), для подтверждения нажмите функциональную клавишу [Устан.].
- Уст. как второй: если выбран второй часовой пояс ( $\text{☞}$ ), для подтверждения нажмите функциональную клавишу [Устан.].

**Примечание:** Если в качестве типа обоев установлены стрелочные часы, местный часовой пояс и второй часовой пояс отображаются в виде двух стрелочных часов (см. меню 6.1.1.2. Тип обоев).

## Калькулятор

[7.5]

Выберите «Меню → 7.Органайзер → 5.Калькулятор».

Ваш телефон оснащен функцией калькулятора. Калькулятор выполняет 4 основных действия: сложение, вычитание, умножение и деление.

Для ввода формулы нажимайте цифровые клавиши и клавиши перемещения, а для получения результата – функциональную клавишу [=].

**Подсказка:** Чтобы ввести точку в десятичной дроби, нажмите функциональную клавишу [ . ].

Чтобы сбросить формулу, нажмите функциональную клавишу [C].

Кратковременно нажимайте клавишу [ $\text{⇧}$ ], чтобы удалить часть формулы, и нажмите клавишу [ $\text{⇧}$ ] и удерживайте ее, чтобы удалить всю формулу.



## Конвертер

[7.6]

Выберите «Меню → 7.Органайзер → 6.Конвертер».

Конвертер преобразует значения величин из одной системы мер в другую в единицах длины, площади, объема, веса и температуры.

Выберите нужный тип величины: Длина, Площадь, Объем, Вес, Температура.

Нажмите клавишу [ $\frac{\square}{\square}$ ], чтобы перейти на следующую строку, клавишу [ $\frac{\square}{\square}$ ] или [ $\frac{\square}{\square}$ ] для выбора единицы измерения величины, а затем цифровые клавиши для ввода чисел.

Нажмите клавишу [ $\frac{\square}{\square}$ ] еще раз, чтобы перейти на следующую строку, и выберите единицу для перевода, после чего получите соответствующий результат.

**Подсказка:** при изменении единицы или величины результат автоматически пересчитывается.

Чтобы ввести точку в десятичной дроби, нажмите функциональную клавишу [ . ].

## Секундомер

[7.7]

Выберите «Меню → 7.Органайзер → 7.Секундомер».

Секундомер измеряет время для всех видов спорта.

Нажмите клавишу [▶] для начала отсчета.

Нажмите клавишу [■] для остановки секундомера и нажмите клавишу [▶] для начала нового отсчета.



При нажатии функциональной клавиши [Этапы], максимально отображается время 4 этапов; при выборе четвертого [Этапы] секундомер останавливается.

Для обнуления всех нажмите функциональную клавишу [Сбросить].

## Таймер

[7.8]

Выберите «Меню → 7.Органайзер → 8.Таймер».


Установка времени сигнала.

Чтобы ввести время с минутами для обратного отсчета нажмите функциональную клавишу [Устан.], и для настройки нажмите клавишу [ $\frac{1}{\text{ок}}$ ].

После ввода нажмите клавишу [▶], и на дисплее отобразится обратный отсчет времени. Нажмите [■], чтобы приостановить обратный отсчет, и нажмите [▶] для возобновления обратного отсчета.

После истечения заданного времени раздастся сигнал, и на экране появится анимация. Чтобы сделать паузу в работе обоих режимов, нажмите клавишу [Стоп].

Для возврата в исходное состояние, при котором таймер отключен, нажмите клавишу [Устан.]. Когда в установленное время раздастся сигнал и на экране появится анимация, отключите эти функции для возврата в исходное состояние.

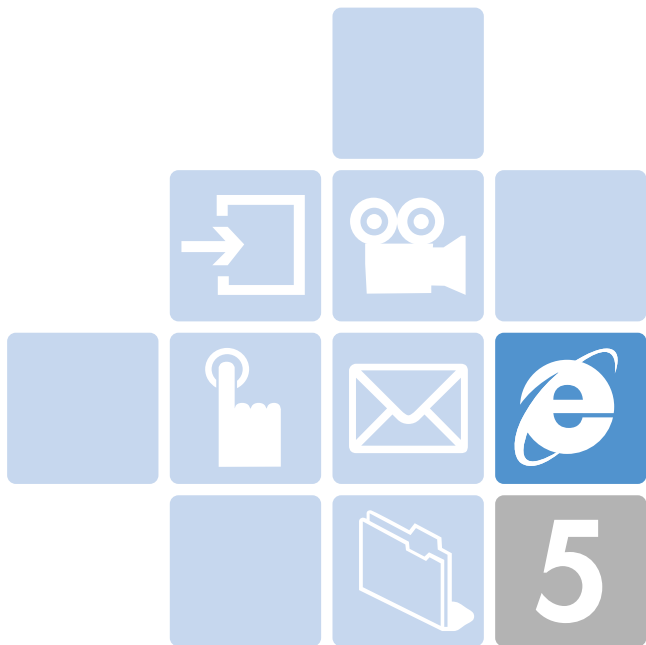

## Дополнительные функции

1. WAP
2. ИК порт
3. Память USB
4. Bluetooth
5. Выбор памяти
6. SIM-меню



Выберите «Меню → 8.Соединения → 1.WAP» или нажмите клавишу [Ⓞ] в режиме ожидания.

Доступ к Интернету можно получить с использованием браузера WAP (Wireless Application Protocol – Протокол Беспроводного Доступа).

Таким образом, можно подключиться к Интернету в любое время и в любом месте, если Вы находитесь в зоне действия своей сети.

Функции, приведенные ниже, могут отличаться от услуг, предоставляемых Вашим оператором связи.

Поэтому следует получить более подробную информацию у своего оператора связи.

**Примечание:** Нажмите клавишу [Ⓞ] для быстрого доступа к меню WAP. Нажмите и недолго удерживайте клавишу [Ⓞ] в режиме ожидания, чтобы перейти к домашней странице WAP.

## Навигация с использованием WAP-браузера [1.1]

Для просмотра и выбора объектов браузера нажимайте клавишу [Ⓞ/Ⓞ], пока не будет выделен нужный объект, а затем нажмите функциональную клавишу [Выбор].

Для возврата на предыдущую страницу нажмите [Ⓞ].

Для возврата на стартовую домашнюю страницу нажмите [Опция] → Домашняя страница.

## Ввод текста в WAP-браузере [1.2]

После приглашения для ввода текста над правой функциональной клавишей отображается текущий режим ввода текста.

(Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 8.)

## Домой

[1.3]

Данное меню позволяет устанавливать соединение для загрузки домашней страницы провайдера беспроводного сетевого доступа.

## Возобновить

[1.4]


Позволяет устанавливать повторное соединение с сайтом, который был открыт последним.

## Закладки

[1.5]

Вы можете сделать закладки для адресов Интернет с использованием WAP-браузера точно так же, как это делается в Интернет-браузере на персональном компьютере.

Для записи адреса URL и имени в ближайшей свободной ячейке в списке закладок, нажмите правую функциональную клавишу [Добавить].

Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Редакт.: изменение адреса URL и имени закладки.  
Примечание: эта функция недоступна, если производитель установил закладки по умолчанию.
- Удалить: удаление закладок из списка.

**Примечание:** эта функция недоступна, если производитель установил закладки по умолчанию.

- Переход: переход на соответствующий сайт.

## Push-сообщения

**[1.6]**

Данный мобильный телефон может принимать сообщения от оператора связи.

### Входящие

**[1.6.1]**

Принятые сообщения сохраняются в папке Входящие. Выберите и проверьте сообщение из списка входящих сообщений для открытия соответствующей страницы WAP.

Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Удалить: удаление сообщения.
- Удалить все: удаление всех сообщений из папки Входящие.
- Перейти: переход на соответствующий сайт.

### Выбрать режим

**[1.6.2]**

Настройка приема Push-сообщений.

- Принять все: прием всех сообщений.
- Отклонить все: отклонение всех сообщений.

## Переход по URL

**[1.7]**


Вы можете непосредственно ввести нужный URL и подключиться к нему.

## Профили

**[1.8]**






**Примечание:** настройки параметров уже выполнены в соответствии с требованиями оператора связи. При изменении профилей следует соблюдать осторожность, так как в результате может нарушиться работоспособность WAP.

Выбор или редактирование Профиля соединения, предоставляемого телефоном.

Выберите список профилей и нажмите клавишу [>] для настройки.

Невозможно выбрать неизменяемый профиль.

Чтобы отредактировать профиль, выберите список профилей и нажмите функциональную клавишу [Редакт.].

- Имя профиля: нажатие клавиши [>] позволяет перейти в режим редактирования для изменения имени профиля.
- Домашний URL: нажатие клавиши [>] позволяет перейти в режим редактирования для изменения Домашнего URL поставщика услуг.
- Тип соединения: выберите WAP или HTTP.
- Настройки GSM: данное меню позволяет установить настройки прокси-сервера сети GSM и имеет следующие подменю:
  - Шлюз/Прокси: при установке Типа соединения WAP появится Шлюз. При установке HTTP появится Прокси. Нажатие клавиши [>] позволяет перейти к таким подменю, как IP-адрес, IP-порт, Логин и Пароль. Нажатие клавиши ОК для каждого подменю позволяет перейти в режим редактирования для изменения каждого пункта, предоставленного поставщиком услуг.
  - Тип соединения: используйте навигационные клавиши [Влево] или [Вправо] для выбора одного из двух режимов: ISDN или Аналоговое.
  - Номер дозвона: с помощью клавиши [>] перейдите в режим редактирования для изменения данного пункта.
  - Логин: с помощью клавиши [>] перейдите в режим редактирования для изменения данного пункта.

- Пароль: с помощью клавиши [] перейдите в режим редактирования для изменения данного пункта.
- Настройки GPRS: данное меню позволяет установить настройки прокси-сервера сети GPRS и имеет следующие подменю:
  - Шлюз/Прокси: при установке Типа соединения WAP появится Шлюз. При установке HTTP появится Прокси. Нажатие клавиши [] позволяет перейти к таким подменю, как IP-адрес, IP-порт, Логин и Пароль. Нажатие клавиши [] для каждого подменю позволяет перейти в режим редактирования для изменения каждого пункта, предоставленного поставщиком услуг.
  - Точка доступа: имя точки доступа. с помощью клавиши [] перейдите в режим редактирования для изменения данного пункта.
  - Логин: с помощью клавиши [] перейдите в режим редактирования для изменения данного пункта.
  - Пароль: с помощью клавиши [] перейдите в режим редактирования для изменения данного пункта.
- Настройки DNS: введите IP-адрес сервера доменных имен. Можно ввести первичный и вторичный адрес DNS. Данная функция доступна для использования только при соединении по протоколу HTTP.
- Носитель: вы можете выбрать тип носителя для каждого типа доступа к сети. Используйте навигационные клавиши [Влево] и [Вправо] для выбора одного из двух режимов: Только GSM или только GPRS.
- Сброс профиля: с помощью клавиши [] установите исходные настройки параметров профиля. Можно выбрать Да/Нет.

## Кэш

[1.9]

### Кэширование

[1.9.1]

Настройки проверки кэш-памяти.

- Проверять: при загрузке URL всегда осуществляется проверка кэша.
- Не проверять: проверка кэша никогда не осуществляется.

### Очистить кэш


[1.9.2]

Данное меню предоставляет функцию очистки данных, хранящихся в кэше (последние посещенные WAP-страницы).

## Сертификаты

[1.10]

Дает возможность просмотреть сохраненный сертификат безопасности.


Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

- Удалить: удаление сертификата безопасности.
- Удалить все: удаление всех сертификатов безопасности.

## Версия

[1.11]

Эта функция позволяет посмотреть версию программы WAP-браузера.

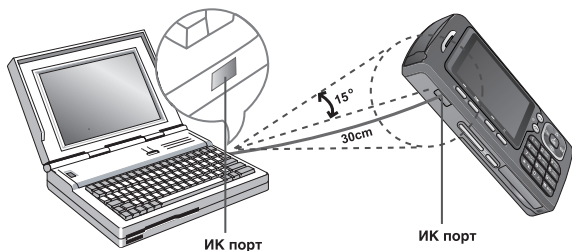

Выберите «Меню → 8.Соединения → 2.ИК порт»

Позволяет изменить текущий статус ИК порта.

- Интернет–соединение: используется ИК порт для модема GPRS (Доступны только некоторые меню и функции).
- Соединение PC Sync: подключение к персональному компьютеру с помощью ИК порта. (Доступны только некоторые меню и функции).
- Обмен объектами: Отправка/получение любого изображения, звукового файла, файла со списком контактов или событий с любого или на любое устройство, оснащенное ИК портом.
- Деактивировать: Отключает ИК порт.

Для отправки объекта при помощи «Отправить по ИК».

- 1** Выровняйте объект и другое устройство.
- 2** Выберите «Отправить по ИК» в меню опций для файла, который Вы желаете отправить.
- 3** На экране Вы можете проверить выполнение и завершение процесса.

## Порядок получения объекта

- 1 Сначала активируйте «Обмен объектами»
- 2 Выровняйте объект и другое устройство
- 3 На экране Вы можете проверить выполнение и завершение процесса
- 4 Если Вы выберете меню Просмотр/Воспроизведение после получения файла с изображением или звукового файла, Вы можете просмотреть или прослушать данный файл. Затем файл сохраняется в Галерее картинок, если это изображение, или в Галерее звуков, если это звуковой файл. При выборе меню Сохранить, он сохраняется в память телефона, если это файл со списком контактов, или в Событие для указанной даты, если это событие.

**Примечание:** ИК порт не доступен для соединения WAP или работы с факсом. В зависимости от того, какая операционная система работает на Вашем компьютере, в некоторых случаях соединение с телефоном по ИК-порту может быть невозможно. Для получения дополнительной информации по использованию различных функций ИК порта, см. Руководство PC Sync.





Выберите «Меню → 8.Соединения → 3.Память USB».

Это меню позволяет использовать карту памяти телефона в качестве переносного хранителя информации. При этом доступ к карте памяти возможен при подключении с помощью USB-кабеля.

### *Для использования памяти*

Если значение параметра память [Вкл.], появится сообщение «Подсоедините USB-кабель». Подключите телефон к нужному устройству, и после появления «Соединение...», можно использовать карту памяти в качестве переносного хранителя информации.

**Примечание:** Если USB-кабель подключен до того, как установлено значение параметра Память [Вкл.], то сообщение «Соединение...» появится сразу после установки значения параметра Память [Вкл.].

При чтении и записи файла на карту памяти не извлекайте карту, так как это может повлечь ее повреждение.

При использовании в качестве съемного диска при извлечении устройства необходимо использовать функцию безопасного извлечения «Запоминающего устройства».

В противном случае могут быть повреждены файлы на карте памяти.

## Bluetooth

Выберите «Меню → 8. Соединения → 4. Bluetooth».

Bluetooth – это спецификация беспроводного соединения различных совместимых устройств, таких как компьютеры, мобильные телефоны и др., расположенных на небольшом расстоянии.

Эта технология основана на радиосвязи и позволяет обмениваться данными между подключенными устройствами.

Мобильный телефон (PG-8000) поддерживает следующие профили:

- профиль последовательного порта (SPP) с ПО для соединения для ПК;
- профиль Сети модемного соединения (DUN) в качестве шлюза;
- профиль Handsfree (HFP) в качестве звукового шлюза;
- профиль отправки объектов (OPP) в качестве клиента и сервера;
- профиль передачи файлов (FTP) в качестве клиента и сервера;
- профиль Изображений (BIP) для печати фото.

Технология Bluetooth позволяет без затрат устанавливать беспроводные соединения между электронными устройствами с максимальными между ними расстоянием 33 фута (10 метров). Соединение Bluetooth можно использовать для отправки изображений, видео, текста, визитных карточек, заметок календаря, или подключаться без проводов к устройствам, использующим технологию Bluetooth, например, к компьютерам.



Так как устройства, использующие технологию Bluetooth, обмениваются данными при помощи радиоволн, телефону и другому устройству нет необходимости находиться в зоне прямой видимости.

Все что необходимо для этих двух устройств – это находиться на расстоянии не более 33 футов (10 метров) друг от друга, хотя соединение может быть подвержено влиянию помех, вызванных работой других электронных устройств или препятствиями на пути распространения волн (например, стены в помещении) .

Использование технологии Bluetooth снижает заряд батареи и время работы телефона. Примите это во внимание при выполнении других действий с телефоном.

Могут существовать ограничения на использование технологии Bluetooth. Уточните у местных органов власти.

## Bluetooth


[4.1]

Значение [Вкл.] активирует Bluetooth, в то время как значение [Откл.] деактивирует Bluetooth.

## Подключенные устройства

[4.2]

Отображает подключенные устройства или позволяет добавить новое устройство. Тип отображаемой пиктограммы различается в зависимости от типа подключенных устройств.

Нажмите [левую ] функциональную клавишу [Опция] для выбора следующих функций:

(В зависимости от предоставленных подключенными устройствами профилей, появится различное Меню опций).

- **Соединить/Разъединить**

Отображается, когда устройства поддерживают профиль Bluetooth гарнитура/Handsfree, и идет соединение или разъединение каждого устройства.

- **Обзор папки**

Отображается, когда устройство предоставляет профиль Сервера FTP, и в этом случае, отображается каталог FTP другого устройства.

- **Редактировать имя**

Позволяет редактировать имена устройств противоположной стороны.

- **Удалить**

Удаление требуемых устройств из списка подключенных устройств.

- **Установить авторизацию/Устан. не авториз.**

Если у соответствующего устройства установлено значение «Авторизовано», получить доступ к телефону можно без какого-либо разрешения.

С другой стороны, если установлено значение «Не разрешено», необходимы права доступа устройства для подключения к телефону. Данное меню отображается только когда зарегистрировано устройство типа ПК/PDA.

- **Устан. по умолчан./Не устан. по умолч.**

При регистрации двух или более Гарнитур/Устройств handsfree выберите что-то одно для установки по умолчанию. Установка и прием вызовов через наушники будет осуществляться через гарнитуру/устройство handsfree по умолчанию. Можно установить гарнитуру по умолчанию в меню, но последняя подключенная гарнитура будет автоматически установлена по умолчанию. Данное меню отображается только тогда, когда зарегистрировано устройство типа ПК/PDA. С другой стороны, если устройство установлено на «Не устан. по умолч.», настройки устройства по умолчанию будут выключены.




## • **Добавить устройство**

Регистрация нового устройства. Когда Вы выбираете данную опцию, появляется подменю с функциями дополнительной регистрации. Это меню позволяет выбрать устройство для новой регистрации.

- Искать все
- Аудио аксессуары
- ПК
- Телефон
- Другие

При выборе из меню устройства для поиска появится сообщение «Поиск устройства».

Нажмите [правую ] функциональную клавишу [Новый], чтобы вызвать меню, позволяющее выбрать устройство для новой регистрации.

- Искать все
- Аудио аксессуары
- ПК
- Телефон
- Другие

При выборе из меню устройства для поиска появится сообщение «Поиск устройства».

### **Порядок поиска устройства**

Каждый раз при поиске нового устройства Список обновляется. В процессе поиска выбор функциональной клавиши [Отмена] остановит поиск и отобразит все результаты поиска. Выберите функциональную клавишу [Обновить] для возобновления функции поиска.

После выбора устройства для спаривания, нажмите клавишу ОК для спаривания.

### **Соединение с устройством**

У Гарнитуры будет запрошен Ключ, использующийся для регистрации с противоположной стороной. При корректном вводе Ключа, и последующим корректным вводом ключа противоположной стороной, регистрация будет завершена.

## **Визитная карточка**

**[4.3]**

При выборе Получить/Послать/Обмен произойдет поиск устройства Bluetooth, поддерживающего профиль OPP. При выборе нужного устройства из найденных устройств, будут выполнены действия, связанные с устройством. При выборе требуемого устройства из найденных устройств, запускаются следующие задания.

- **Получить:** получение визитной карточки от соответствующего устройства и ее отображение.
- **Отправить:** отправка моей визитной карточки на соответствующее устройство.
- **Обмен:** отправка моей визитной карточки на соответствующее устройство и получение визитной карточки соответствующего устройства, и ее отображение.



## Выполнение исходящих вызовов [4.4]

Перед установкой вызова выберите используемое устройство.

- Телефон  
Можно установить вызов обычным путем, как при использовании телефона для вызова.
- Гарнитура  
Можно установить вызов при помощи гарнитуры, удачно зарегистрированной по умолчанию.
- Handsfree  
Можно установить вызов при помощи устройства handsfree, удачно зарегистрированного по умолчанию.
- Спрашивать всегда  
При установке вызова появится всплывающее сообщение, запрашивающее использование гарнитуры/устройства handsfree. При нажатии клавиши Да, можно выполнить вызов при помощи гарнитуры/устройства handsfree. При нажатии клавиши Нет, можно выполнить вызов с телефона. Всплывающее сообщение будет продолжать появляться, пока вызываемый абонент не ответит на вызов. При отсутствии ввода, вызов будет выполнен с телефона.

## Видимость [4.5]

- Видимый всем: поиск всех других сотовых телефонов с технологией Bluetooth.
- Скрытый: поиск только сотовых телефонов перечисленных в списке подключенных устройств.

## Имя [4.6]

Позволяет редактировать имя телефона, которое будет отображаться на других телефонах с технологией Bluetooth.

## Адрес

[4.7]

Отображает адрес Bluetooth Вашего сотового телефона.

### *Порядок отправки объекта*

После выбора требуемого файла, необходимо выбрать «Посл. через» из меню [Опция], а затем выбрать «Bluetooth», начнется поиск (См.: «Порядок поиска устройства»). После завершения «Поиска» можно выбрать устройство для получения объектов, произойдет «Отправка». Если соответствующее устройство выдаст запрос на Соединение (см. Соединение с устройством), «Отправка» выполнится после удачного завершения процедуры «Подключения».

### *Порядок получения объекта*

Процесс получения начнется только после подтверждения получения. Если получаемый объект является информацией типа «Контакт», он будет сохранен в память телефона. Если объект является «Событием», он будет сохранен в Планировщике.





Выберите «Меню → 8.Соединение → 5.Выбор памяти».

### ИК порт

[5.1]

Установка памяти для сохранения файлов картинок/звуков, при их получении через ИК порт.

- Телефон: Файлы изображений сохраняются в Галерее картинок, а аудиофайлы – в Галерее звуков. Файлы другого типа, отличного от файлов изображений и аудиозаписей, сохраняются в папке «Другие файлы».
- Внешняя память: Все файлы сохраняются на карте памяти.

### Bluetooth

[5.2]


Установка отображаемого каталога, когда соответствующее устройство просматривает через Bluetooth мой каталог FTP, также как и Память, в которую будут сохранены полученные с соответствующего устройства файлы.

- Телефон: показ соответствующему устройству каталогов «Галерея картинок/Галерея звуков/Другие файлы». Обратите внимание на то, что в соответствующей Галерее, Галерее картинок или Галерее звуков, можно сохранить только файлы поддерживаемого формата. Все другие файлы можно сохранить в Другие файлы. При получении файла с соответствующего устройства, файлы изображений сохраняются в Галерее картинок, а аудио файлы сохраняются в Галерее звуков.
- Внешняя память: отображение всех каталогов карты памяти. Все файлы, получаемые от соответствующего устройства, сохраняются на карте памяти.



Данное меню зависит от услуг сети и SIM-карты.



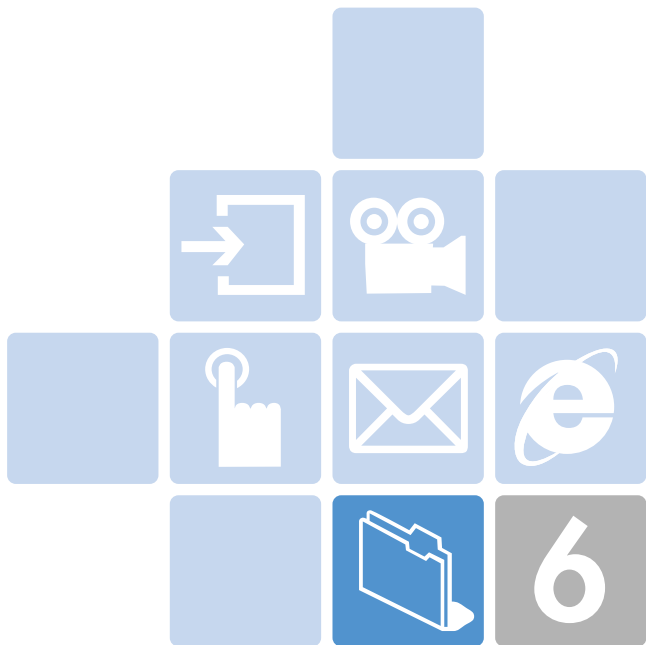

## Приложение

---

1. Код доступа
2. Устранение неполадок
3. Эксплуатация и безопасность
4. Глоссарий



В следующем разделе описываются различные коды безопасности.

### ***PIN-код (4 – 8 цифр)***

PIN-код (Персональный Идентификационный Номер) защищает SIM-карту от несанкционированного доступа. PIN-код обычно поставляется с SIM-картой. При неверном вводе PIN-кода три раза подряд, PIN-код блокируется. Если PIN-код заблокирован, его следует разблокировать, иначе Вы не сможете пользоваться SIM-картой. См. информацию о PUK-коде.

### ***PIN2-код (4 – 8 цифр)***

PIN2-код поставляется с некоторыми SIM-картами. Он используется для доступа к некоторым функциям, например, помогает узнать сумму, оставшуюся на счете.

### ***Код блокировки***

Код блокировки блокирует мобильный телефон и клавиатуру от несанкционированного доступа.

**Примечание:** Стандартное заводское значение кода блокировки – 1234. Замените его во избежание несанкционированного доступа к вашему телефону. Храните свой код блокировки в недоступном для других месте (не в мобильном телефоне).



### **Коды PUK и PUK2 (8 цифр)**

PUK–код (Персональный Код Разблокировки) используется для изменения PIN–кода. PUK2–код требуется для изменения заблокированного PIN2–кода. Если эти коды не прилагаются к SIM–карте, свяжитесь с оператором, SIM–карта которого установлена в телефоне.

Допускается изменение следующих кодов: код блокировки, PIN–код и PIN2–код. Эти коды состоят только из цифр от 0 до 9.

**Примечание:** Во избежание случайного вызова экстренных служб коды доступа не должны совпадать с номерами телефонов вызова экстренных служб. Например, не следует использовать код доступа 112.

### **Пароль запрета вызова (4 цифры)**

Пароль запрета вызова требуется при использовании функции запрета вызова. Этот пароль назначается оператором связи, если Вы подписываетесь на данную функцию.

Этот пароль можно изменить в меню Сетевые запреты.

(Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 6.8.)



При возникновении неполадок в работе телефона, руководствуйтесь следующим списком. Если неполадки не удастся устранить, обратитесь в ближайший сервисный центр.

### ***При появлении сообщения «Вставьте SIM».***

Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно. Проверьте, правильно ли работает SIM-карта. Если она не работает, попробуйте очистить контакты карты. Если она неисправна, обратитесь к оператору связи.

### ***Появляется сообщение «Телефон заблокирован, введите пароль».***

Введите пароль телефона. Если Вы забыли пароль, обратитесь в ближайший сервисный центр.

### ***Появляется сообщение «Введите PIN1».***

Введите PIN1. Если Вы забыли его, обратитесь к оператору связи. Вы не сможете принимать вызовы после того, как телефон будет заблокирован по PIN-коду (если Вы три раза подряд неправильно набрали PIN1).

### ***Появляется сообщение «Нет сигнала» или «Ошибка сети»:***

Проверьте индикатор мощности сигнала. Если не удастся установить связь в подземных помещениях или зданиях, где сигнал может быть слабым, постарайтесь перейти в другое место. Если установить связь все же не удастся, обратитесь в ближайший сервисный центр.



### ***Плохая слышимость.***

Завершите вызов и повторите вызов.

### ***Абонент Вас не слышит.***

Телефон может находиться в режиме БЕЗ ЗВУКА. Отключите режим БЕЗ ЗВУКА.

### ***Батарея садится быстрее, чем обычно.***

Это может происходить в местах со слабым сигналом. Выключайте телефон, когда Вы им не пользуетесь. Установите новую аккумуляторную батарею, когда старая исчерпает свой ресурс.

### ***Телефон не включается.***

Убедитесь, что батарея заряжена. Проверьте, работает ли телефон во время зарядки батареи.

### ***Невозможно отправить сообщение.***

Либо Вы не зарегистрировались для получения услуги SMS, либо Ваш провайдер не может предоставить данную услугу в этой местности.

### ***Невозможно выполнить вызов.***

Возможно, телефон находится в режиме «фиксированного набора». Отмените функцию «фиксиров. набор».





### ***Невозможно зарядить батарею.***

Причины могут быть следующие.

- 1** Неисправно зарядное устройство. Обратитесь к ближайшему продавцу.
- 2** Слишком высокая или слишком низкая температура для эксплуатации телефона. Постарайтесь изменить условия, в которых Вы заряжаете батарею.
- 3** Батарея неправильно подсоединена к зарядному устройству. Проверьте гнездо подключения.

### ***Невозможно ввести данные в телефонную книгу.***

Нет места в памяти для хранения контактов. Удалите несколько записей из Телефонной книги.

### ***Нет доступа к какой-либо функции.***

Вероятно, Вы не подписались на эту функцию, или ваш оператор связи не предоставляет эту услугу в данной местности. Свяжитесь со своим оператором связи.



Ниже приводятся правила безопасного и правильного обращения с телефоном.

- Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для детей месте.
- Телефон следует предохранять от попадания влаги и эксплуатировать при нормальной температуре. При температуре выше 55°C (131°F) или ниже –20°C (–4°F) телефон может испортиться.
- Не пользуйтесь телефоном и не храните его в загрязненных, пыльных местах.
- Не пытайтесь разобрать телефон.
- Не роняйте телефон и не подвергайте его сильным ударам.
- Не пользуйтесь для очистки телефона химическими веществами, чистящими растворителями или моющими средствами.
- При неполадках в работе телефона немедленно обратитесь к продавцу.
- Используйте только фирменные аккумуляторные батареи, зарядные устройства и аксессуары. Неполадки и повреждения, причиненные использованием неразрешенных аккумуляторных батарей, зарядных устройств и аксессуаров, приведут к аннулированию ограниченной гарантии на изделие.
- Убедитесь, что точки заземления аккумулятора и зарядного устройства не находятся в прямом контакте с токопроводящими предметами.



Ниже приводится список основных технических терминов и сокращений, использованных в настоящем Руководстве. Они помогут Вам использовать все функции телефона.

### ***Запрет вызовов***

Функция ограничения входящих и исходящих вызовов.

### ***Переадресация вызова***

Функция переадресации вызовов на другой номер.

### ***Удержание вызова***

Возможность удержать один вызов, пока Вы делаете или отвечаете на другой вызов; при необходимости можно переключаться между вызовами.

### ***Ожидание вызова***

Возможность уведомления пользователя о том, что во время ответа на один вызов, поступил другой вызов.

### ***Услуга CLI (определитель номера)***

Данная услуга позволяет просматривать или блокировать телефонные номера, с которых поступили вызовы.

### ***EMS (Услуга расширенных сообщений)***

Сетевая услуга, позволяющая отсылать и принимать сообщения с картинками, звуками и анимацией от одного пользователя к другому без необходимости голосовой связи с корреспондентом.



### ***GRPS (Услуга пакетной передачи данных по радиоканалу)***

Новая неречевая услуга, позволяющая отсылать и принимать информацию в сети мобильных телефонов. GPRS гарантирует пользователям мобильных телефонов и персональных компьютеров постоянный доступ в Интернет. Технология основана на сети передачи данных между сотовыми телефонами глобальной системы мобильной связи (GSM) с переключением каналов и услуге коротких сообщений (SMS).

### ***GSM (Глобальная система мобильной связи)***

Международный стандарт мобильной связи, гарантирующий совместимость различных операторов связи. GSM действует в большинстве европейских стран и многих других частях света.

### ***Конференц-вызов***

Возможность устанавливать конференц-вызов, в котором может принимать участие до пяти абонентов одновременно.

### ***PIN (Персональный идентификационный номер)***

Секретный код, который защищает телефон и SIM-карту от несанкционированного доступа. PIN-код выдается Вашим провайдером и прилагается к SIM-карте. Он может состоять из 4 – 8 цифр. При необходимости его можно поменять.



### ***PUK (Код разблокировки PIN)***

Код безопасности, который используется для разблокировки телефона после того, как неверный PIN-код был последовательно набран три раза. Восьмизначное число, предоставляемое оператором связи вместе с SIM-картой.

### ***Роуминг***

Использование мобильного телефона за пределами местной сотовой сети (например, во время путешествий).

### ***SIM (Модуль идентификации абонента)***

Карта, содержащая чип со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация о сети и памяти, а также личные данные абонента).

SIM-карта устанавливается в гнездо в задней части телефона и закрывается батареей.

### ***SMS (Услуга коротких сообщений)***

Сетевая услуга, позволяющая отправлять и получать сообщения от одного абонента к другому без необходимости голосовой связи. Созданное или полученное сообщение можно просмотреть, получить, отредактировать или отправить.



### **Функциональные клавиши**

Две клавиши, отмеченные на телефоне, которые:

- позволяют использовать различные функции в зависимости от режима;
- обозначены в нижней строке дисплея прямо над соответствующими клавишами.

### **Голосов. почта**

Компьютеризированный автоответчик, который автоматически отвечает на вызовы, когда Вы не можете сделать это сами. Также воспроизводит приветствие (можно – Вашим голосом) и записывает сообщения.







