

Изучите ваш телефон
















Philips старается постоянно улучшать свои продукты. Поэтому Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или отозвать его в любое время без предварительного уведомления. Philips предоставляет данное руководство пользователя на основе принципа "как есть" и не несет ответственности, кроме предусмотренной

применимым законом, за любые ошибки, упущения или несоответствия между данным руководством пользователя и описываемым продуктом. Данное устройство предназначено для соединения с сетями GSM/GPRS.



Как выполнить следующие операции...

Включение/выключение телефона	Длительно нажмите [☐].
Сохранение номеров в телефонной книге	Введите номер телефона и нажмите [☐], чтобы сохранить.
Совершение звонка	Введите телефонный номер с помощью клавиатуры и нажмите [☐], чтобы осуществить набор.
Доступ к Журналу звонков	Нажмите [☐] в режиме ожидания. Журнал звонков отображает недавние Непринятые вызовы , Набранные номера и Принятые вызовы .

Ответ на звонок	Нажмите  , когда телефон звонит.
Завершение вызова	Нажмите  .
Отказ от звонка	Нажмите  , когда телефон звонит.
Доступ к <i>Главному меню</i>	Нажмите  <i>Меню</i> или  в режиме ожидания.
Переключение в тихий режим	Длительно нажмите клавишу  в режиме ожидания.
Доступ к камере	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к меню <i>Список телефонной книги</i>	Нажмите  в режиме ожидания.
Включите/выключите <i>Аудиоплеер</i>	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к меню <i>SMS</i>	Нажмите  в режиме ожидания.

Доступ к меню <i>Ежедневник</i>	Нажмите  в режиме ожидания.
Возврат в предыдущее меню	Нажмите  .
Быстрый возврат в режим ожидания	Нажмите  .








Софт-клавиши

Левая и правая софт-клавиши  и , расположенные в верхней части клавиатуры позволяют выбирать соответствующие опции, отображаемые на экране непосредственно над этими клавишами, в том числе опции звонков. Функции этих клавиш могут варьироваться в зависимости от текущего контекста.

Главное меню

<i>Игры и досуг</i>	<i>Журнал звонков</i>	<i>Профили пользователя</i>
<i>Мультимедиа</i>	<i>Сообщения</i>	<i>Настройки</i>
<i>Сервисы</i>	<i>Телефонная книга</i>	<i>Ежедневник</i>

Представленное в виде решетки, Главное меню обеспечивает доступ к разным функциям мобильного телефона. В таблице выше представлено расположение *Главного меню*.

Нажмите  в режиме ожидания для доступа к *Главному меню* и используйте навигационные кнопки, чьи направления указаны в данном руководстве пользователя как , , , или  для просмотра значков и списков. Внутри списков нажмите  для доступа к параметрам, связанным с выбранным элементом, нажмите  *Назад* для возврата на один уровень.

Содержание

1. Начало работы	5	Скопировать все	14
Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи	5	Копирование или перемещение записи из телефонной книги	14
Включение телефона	6	Удаление	14
Зарядите аккумулятор.	6	Абонентская группа	15
Функции быстрых клавиш	7	Дополнительный номер	15
2. Звонки	8	Настройки	16
Совершение звонка	8	Изображение абонента	16
Ответ и завершение вызова	8	Мелодия звонка абонента	16
Вызов - гр/связь	8	Видео абонента	16
Параметры, доступные во время вызова	9	5. Сообщения	17
Быстрый набор	9	SMS	17
Совершение экстренного звонка	9	MMS	21
Обработка нескольких звонков	10	Чат	25
3. Ввод текста или цифр	11	Сервер голосовой почты	25
Способ ввода	11	Широковещательное сообщение	26
Функциональные клавиши	11	6. Журнал звонков	27
Ввод АБВ/Абв/абв без словаря	11	Непринятые вызовы	27
Ввод ABC/ abc со словарем	12	Набранные номера	27
Ввод символов	12	Принятые вызовы	27
4. Телефонная книга	13	Очистить журнал вызовов	27
Поиск контакта в телефонной книге	13	Время вызова	28
Управление контактами	13	Стоимость вызова	28
Добавить новую запись	13	Счетчик SMS	28
		Счетчик GPRS	28

7. Настройки	29	11. Ежедневник	50
Настройка телефона	29	Календарь	50
Настройки дисплея	31	Список дел	50
Настройка звонков	32	Будильник	51
Настройка сети	34	Калькулятор	51
Настройка безопасности	35	Конвертер валют	52
Восстановить стандартные настройки.	36	Мировое время	52
Звуковой эффект	37	Быстрые клавиши	52
8. Мультимедиа	38	12. Сервисы	53
Камера	38	STK	53
Просмотр изображений	39	WAP	53
Запись видео	40	Учет данных	54
Воспроизведение видео	41	Значки и символы	55
Фото художник	42	Меры предосторожности	57
Аудиоплеер	43	Устранение неисправностей ..	63
Диктофон	45	Оригинальные аксессуары	
Редактор мелодий	45	Philips	65
Основные действия при редактировании мелодии.	45	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	67
Диспетчер файлов	46	Информация об Удельной мощности облучения (SAR)	70
9. Игры и досуг	48		
Игры	48		
Секундомер	48		
Настройка игры	48		
10. Профили пользователя	49		

1. Начало работы

Поздравляем с покупкой и добро пожаловать в Philips!

Для получения полной поддержки, предлагаемой Philips, зарегистрируйте ваше изделие на сайт www.philips.com/welcome.

Перед использованием телефона прочитайте, пожалуйста, указания по безопасности в разделе “Меры предосторожности”.

Для использования телефона необходимо установить в него активированную SIM-карту, предоставляемую оператором или продавцом. SIM-карта содержит данные об условиях вашего подключения, номер мобильного телефона и память, в которой вы можете хранить телефонные номера и сообщения. Подробности см. в разделе “Телефонная книга” на стр. 13.

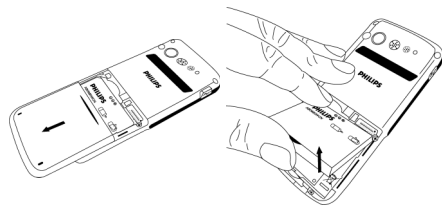
Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи

Выполните указанные ниже действия, чтобы вставить новую SIM-карту.

Не забудьте выключить мобильный телефон перед удалением аккумулятора.

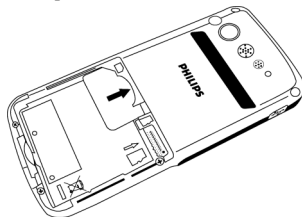
Выньте аккумулятор

Чтобы вставить SIM-карту, сначала выньте аккумулятор. Поднимите аккумулятор для извлечения.



Установка SIM-карты

Вставьте SIM-карту в предусмотренный для нее отсек; убедитесь, что срезанный угол карты находится в правильном углу, а позолоченные контакты направлены вниз.

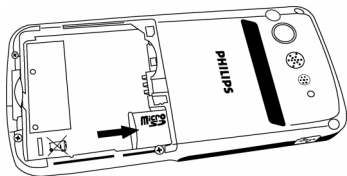


Поместите аккумулятор обратно в его слот, причем позолоченные контакты аккумулятора должны быть направлены к соответствующим позолоченным контактам сбоку телефона. Позолоченные контакты телефона расположены в правой части телефона, рядом со слотом SIM-карты.


Установка карты памяти

Сначала убедитесь, что телефон выключен во избежание случайного статического разряда от аккумулятора, который может повредить карту памяти.

Аккуратно вставьте карту в слот позолоченными контактами вниз, пока карта не защелкнется.



Включение телефона

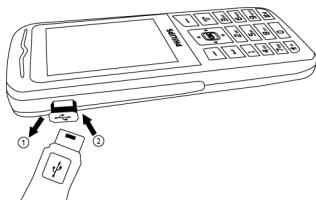
Чтобы включить телефон, длительно нажмите кнопку . Введите PIN-код, если это требуется. PIN-код - это 4- или 8-значный секретный код вашей SIM-карты. Этот код задается заранее и сообщается вам оператором или магазином. Дополнительная информация о PIN-кодах приведена в разделе “Настройка безопасности” на стр. 35.

Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны получить код PUK у вашего оператора.

Зарядите аккумулятор.

Телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора. Новый аккумулятор частично заряжен; звуковой сигнал уведомит о слабой зарядке аккумулятора. После установки аккумулятора можно начать зарядку телефона.

Снимите защитный резиновый колпачок, потянув его наружу, и вставьте разъем зарядного устройства, как показано ниже. Затем вставьте другой конец в розетку сети переменного напряжения.



Символ аккумулятора указывает состояние зарядки. Во время зарядки будут прокручиваться индикаторы. Когда все четыре полоски отображаются постоянно, аккумулятор заряжен полностью. После этого можно отключить зарядное устройство.

Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора.

Выключить зарядное устройство можно только путем его отсоединения, так что используйте легко доступную розетку сети переменного напряжения. Если телефон автоматически выключается или показывает сообщение *Низ. заряд батареи*, незамедлительно зарядите аккумулятор. Если перед зарядкой аккумулятор разряжен не до конца, длительность зарядки автоматически сократится.





Функции быстрых клавиш

Телефон обеспечивает 10 опций быстрого доступа к функциям. Вы можете изменить быстрые клавиши по своему усмотрению. Подробности см. в разделе “Быстрые клавиши” на стр. 52.







2. Звонки

Совершение звонка

С экрана ожидания

1. В режиме ожидания введите телефонный номер с помощью клавиатуры. Для исправления ошибки нажмите .
2. Нажмите  для набора номера.
3. Нажмите  для завершения разговора.
Для международного звонка быстро нажмите  дважды, чтобы вставить международный префикс “+”.





Использование телефонной книги

1. Нажмите  в режиме ожидания.
2. Выберите контакт из списка и нажмите  и выберите [Позвонить](#) или нажмите  для набора выбранного номера, нажмите  или  (см. дополнительную информацию в разделе “Телефонная книга”).
3. Нажмите  для завершения разговора.



Ответ и завершение вызова

При поступлении входящего вызова может отображаться номер звонящего, если он/она

разрешил/а отображение своих личных данных. Если номер сохранен в телефонной книге, вместо номера будет высвечиваться соответствующее имя.



- **Для ответа на звонок:** нажмите  или .
- **Для отклонения звонка:** нажмите . Если вы включили режим “Переадресация вызова”, звонок перенаправляется на другой номер или в ваш ящик голосовой почты.
- **Для завершения разговора:** нажмите .

Телефон не будет звонить в тихом режиме.

Если выбрана опция [Любая клавиша](#), можно принять звонок, нажав любую кнопку, за исключением  и .

Вызов - гр/связь

Для вашего удобства и безопасности держите телефон на расстоянии от уха во время разговора в режиме громкой связи, особенно, при увеличении громкости.

Нажмите  [Опция](#) и выберите [Гарнитура](#) во время разговора для включения режима громкой связи. Для выключения этого режима нажмите  снова и выберите [Гарнитура](#).

Параметры, доступные во время вызова

Во время разговора нажмите **Опция** для получения доступа к следующим параметрам:

Отключение звука (Вкл./Выкл.)

Этот параметр позволяет выключать или включать микрофон, чтобы собеседник вас не слышал.

Диктофон

В большинстве стран запись телефонных разговоров регулируется законом. Рекомендуем сообщить абоненту о вашем намерении записать разговор и делать это только в случае его/ее согласия. Вы должны также обеспечить конфиденциальность записей.

Для записи разговора во время вызова нажмите и выберите **Диктофон**. Записанный звук сохраняется в форматах *.amr или *.wav в папке **Диктофон** меню **Мультимедиа**.

Другие опции, доступные во время вызова

Нажмите **Опция** для выполнения следующих действий во время разговора:

Установите вызов в режим **Удержание**, сделайте **Новый вызов**, откройте меню **Телефонная книга** для поиска любой записи, отправки или чтения **SMS**.

Быстрый набор

Быстрый набор с помощью телефонной карты SIM-карты

Если вы знаете номер ячейки памяти, в которой хранится нужный контакт (например, ячейка памяти 5), можно просто ввести 5# в режиме ожидания для автоматического набора предустановленного контакта.

Быстрый набор с помощью списков звонков


В режиме ожидания нажмите для открытия меню **Журналы звонков**. Выберите нужный номер и нажмите для набора номера.

Совершение экстренного звонка

Без SIM-карты

При включении телефона появится запрос на установку SIM-карты. Для набора экстренного номера просто нажмите **SOS**.



Без SIM-карты

В режиме ожидания введите 112 с клавиатуры и нажмите  для набора.

Обработка нескольких звонков

Можно обрабатывать два или более звонков одновременно, а также совершать конференц-вызовы с помощью телефона. Доступность этой функции зависит от вашего оператора и/или тарифного плана.





Выполнение второго вызова

Во время разговора или при удержании вызова можно выполнить второй вызов. Оставаясь на линии, наберите номер (или выберите контакт из телефонной книги) и нажмите . Первый вызов будет удержан, и осуществится набор второго номера. Затем можно нажать  для доступа к следующим параметрам:

- **Заменить** для переключения между вызовами.
- **Конференция** для включения абонента в конференц-связь.

Ответ на второй звонок

При получении второго вызова во время разговора телефон издает звуковой сигнал, и экран показывает информацию о входящем вызове. Затем можно:

- Нажать  Для ответа на звонок (первый звонок удерживается).
- Нажать  или  Для отклонения звонка.
- Нажать  **Опция** Для доступа к списку параметров. Можно выбрать **Конец** для завершения текущего вызова и ответа на входящий звонок.

Чтобы принять второй звонок, необходимо отключить функцию “Переадресация вызова” и включить “Ожидание вызова”.

3. Ввод текста или цифр

Способ ввода

Телефон поддерживает 4 способа ввода:

АБВ/абв без словаря







АВС/ abc со словарем

Числовой




Символы


Можно выбрать в списке параметров подходящий способ для ввода букв английского алфавита, слов, символов и цифр. Значки, отображаемые на экране, указывают на включенный способ ввода.

Функциональные клавиши








-  Удаление символов слева от курсора или выход из режима редактирования.
-  Перемещение курсора, выбор буквы, слова или символа из списка или прокрутка вниз по списку.
-  Возврат в режим ожидания.
-  Выбор выделенного слова из списка или вход в меню “Опции”.
-  Ввод символов.
-  Переключение способа ввода.



Ввод АБВ/Абв/абв без словаря

1. Однократно нажмите числовую клавишу ( - ) для ввода первой буквы на клавише, нажмите дважды для ввода второй буквы на клавише и т.д. Если нужная буква и та, которую вы только что ввели, находятся на одной и той же клавише, подождите несколько секунд, пока курсор не появится снова.
2. Нажмите  для удаления символов слева от курсора.

Можно нажать клавишу  для вставки пробела в режиме ввода “АБВ/абв без словаря”.





Порядок расположения букв на клавишах:

Кнопка	Символы в порядке отображения
	. , - ? ! @ : # \$ / _ 1
	a b c 2 a б в г
	d e f 3 d ё ж з
	g h i 4 и й к л
	j k l 5 м н о п
	m n o 6 р с т у
	p q r s 7 ф х ц ч
	t u v 8 ш щ ь ы




	W X Y Z Ъ Э Ю Я
	0

Ввод ABC/ abc со словарем




Способ ввода “Английский со словарем” является более быстрым для ввода английских слов.

1. Нужно только один раз нажать числовую клавишу ( - ), соответствующую каждой букве, необходимой для написания слова. По мере ввода букв слова на экране будут меняться соответственно.
2. Нажмите  для удаления записей слева от курсора.
3. Используйте навигационные клавиши для выбора нужного слова и нажмите  для его ввода.

Числовой ввод

1. Нажмите числовые клавиши ( - ) для ввода цифр, соответствующих клавишам.
2. Для удаления цифры нажмите .

Ввод символов

Выберите *Ввод символов* из списка способов ввода или нажмите  для ввода знаков пунктуации или символов. Используйте навигационные клавиши для выбора нужного знака пунктуации или символа и нажмите  для его ввода. Нажмите  для прокрутки вниз по списку знаков пунктуации или символов.

4. Телефонная книга

Контакты сохраняются в одной из двух доступных телефонных книг: Телефонная книга SIM (на вашей SIM-карте, причем количество хранимых записей зависит от емкости карты) или “умная” телефонная книга (в телефоне, позволяющая хранить до 500 имен). При добавлении новых контактов они добавляются только в телефонную книгу, выбранную вами.

Поиск контакта в телефонной книге

Опция “Быстрый поиск”

1. Войдите в меню *Телефонная книга* в режиме ожидания и выберите *Быстрый поиск*.
2. Введите имя контакта.

Параметр “Поиск записи”

1. Войдите в меню *Телефонная книга* в режиме ожидания и выберите *Поиск записи*.
2. Введите имя контакта, нажмите *Опция* и затем нажмите .

Список телефонной книги

Нажмите в режиме ожидания, чтобы открыть список телефонной книги, и нажмите клавишу, соответствующую нужной букве (напр., нажмите клавишу три раза для выбора буквы U). Первая запись, начинающаяся с этой буквы, выбирается в списке.

Управление контактами

Выберите имя из списка телефонных книг и нажмите *Опция* для получения доступа к следующим параметрам:

<i>Позвонить</i>	<i>Отправить SMS</i>
<i>IP-набор</i>	<i>Отправить MMS</i>
<i>Изменить</i>	<i>Просмотр</i>
<i>Копировать</i>	<i>Удалить</i>
<i>Дублировать</i>	<i>Переместить</i>

Добавить новую запись

1. Войдите в меню *Телефонная книга* в режиме ожидания и выберите *Добавить новую запись*. Выберите место хранения и нажмите .
2. Если вы выбрали *В SIM*, нужно ввести имя и номер. После ввода имени нажмите . Затем введите номер телефона и нажмите .

Можно ввести телефонные номера, сохраненные в телефонной книге SIM-карты, в разные группы в зависимости от ваших отношений.

3. Если вы выбрали **В телефон**, процедура совпадает с описанным выше. Можно ввести имя контакта, номер, домашний номер, название компании, адрес электронной почты, рабочий номер, номер факса и день рождения. Можно также назначить картинку, звук, видео и абонентскую группу для контакта. Нажмите для подтверждения. Телефон покажет уведомление, подтверждающее сохранение контакта.

Скопировать все

Можно скопировать все контакты из телефона на SIM-карту и наоборот.

1. Войдите в меню **Телефонная книга** в режиме ожидания, выберите **Скопировать все** и нажмите .
2. Выберите **С SIM-карты** или **С телефона** и нажмите .
3. На экране будут отображены подтверждающие сообщения. Выберите **Да** для подтверждения действия или **Нет** для отмены.

При копировании записей телефонных номеров с мобильного телефона на SIM-карту перепишутся только имена и номера телефонов.

Копирование или перемещение записи из телефонной книги

1. Выберите контакт из списка телефонной книги и нажмите **Опция**.
 2. Выберите **Копировать**/ **Переместить**/**Дублировать** и нажмите .
- Копировать** Копирование контакта в другую телефонную книгу.
- Переместить** Перемещение контакта в другую телефонную книгу.
- Дублировать** Дублирование контакта внутри телефонной книги.

Удаление

Можно выбрать **С SIM** или **С телефона**, чтобы удалить все записи с SIM-карты или из телефонной книги мобильного телефона, соответственно. Можно выбрать **По одному** для удаления телефонного номера.

Удалите все записи с SIM-карты или из телефона. Нужно ввести пароль для удаления всех функций. Пароль по умолчанию - "0000".

Абонентская группа

Данный параметр позволяет группировать контакты в телефонной книге для более эффективного управления ими.

1. Войдите в меню **Телефонная книга** в режиме ожидания и выберите **Абонентская группа**.
2. Выберите группу и нажмите
3. Выберите параметр, настройки которого нужно изменить.

Можно настроить следующие параметры:

Имя группы Установите имя группы.

Тип звонка Установите мелодию звонка для входящих вызовов от контактов из абонентской группы.

Изображение Установите значок для отображения на экране при входящем вызове контактов в абонентской группе.

Видео

Установите видео для воспроизведения на экране при входящем вызове контактов в абонентской группе.

Состав группы

Добавьте или удалите участников группы.

Дополнительный номер

Номер владельца

Параметр **Номер владельца** должен содержать ваш личный номер телефона. Если это не так, рекомендуем ввести номер вашего мобильного телефона и соответствующую информацию.

Номер сервис-центра

Эта услуга предоставляется оператором. За подробными сведениями относительно соответствующей функции обращайтесь к оператору.

Номер службы спасения

Этот номер вызывает номер служб экстренной помощи вашей страны. В большинстве случаев можно набрать этот номер, даже если вы не вставили SIM-карту и не ввели PIN-код.

В зависимости от оператора можно набрать номер службы спасения, даже если SIM-карта не вставлена.

Настройки

Состояние памяти

Отображает общее количество контактов, сохраненных в каждой телефонной книге, и общий объем использованной памяти.

Предпочтительное ЗУ

Позволяет настраивать телефонную книгу по умолчанию, в которой вы храните контакты.

Поля

Позволяет добавить такие элементы, как *Домашний номер*, *Название компании*, *Адрес Email*, *Рабочий телефон*, *Номер факса*, *День рождения*, *Назначить изображение/Видео/Звук* и *Абонентская группа*, для отображения в “умной” телефонной книге.

Моя визитка

Позволяет редактировать или отправлять ваши личные данные.

Изображение абонента

Позволяет назначить изображение из папки изображений в меню *Диспетчер файлов* в качестве изображения абонента.

Мелодия звонка абонента

Позволяет назначить мелодию звонка, сохраненную в мобильном телефоне или доставленную вам и сохраненную в меню *Профили пользователя* в качестве мелодии звонка абонента.


Видео абонента

Позволяет назначить видео из папки видеоклипов в меню *Диспетчер файлов* в качестве видео абонента.

5. Сообщения



SMS

Это меню позволяет отправлять текстовые сообщения, используя Службу коротких сообщений (SMS), а также управлять отправленными и полученными сообщениями.

При написании сообщений можно переключаться между вводом со словарем, вводом без словаря и числовым, нажав .

Входящие

В этом меню можно читать полученные сообщения SMS. Сообщения отображаются в виде списка.

Когда сообщение отображается, нажмите  для его прочтения, затем нажмите  **Опция** для доступа к следующим параметрам меню:

- Ответить** Ответ отправителю.
- Удалить** Удаление выбранного сообщения.
- Изменить** Редактирование, изменение и повторная отправка SMS другому получателю.

Переслать Пересылка выбранного сообщения.

Удалить этот же самый номер Удаление сообщений, полученных с одного телефонного номера.

Копиров. в тел./ Копировать на SIM Копировать выбранное сообщение, сохраненное на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Переместить в телефон/ Переместить на SIM Переместить выбранное сообщение, сохраненное на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Чат Чат с отправителем.

Скопировать все Копировать все сообщения, сохраненные на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Переместить все Переместить все сообщения, сохраненные на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.



Использовать номер Извлечь и сохранить номер отправителя или номер, указанный в сообщении на SIM-карте или в телефоне, или набрать номер.

Использовать URL Извлеките URL, указанный в сообщении, для подключения к веб-сайту.

Сохранить объекты Сохранить мультимедийные элементы, содержащиеся в сообщении, в телефон.

Исходящие

Если вы выбрали **Сохранить и отправить** или **Сохранить** перед отправкой сообщения, сообщения будут сохранены в ящике “Исходящие”.

Когда сообщение отображается, нажмите  для его прочтения, затем нажмите  **Опция** для доступа к следующим параметрам меню:

Отправить Отправка выбранного сообщения.

Изменить Отправка сообщения другим получателям или редактирование перед отправкой.

Удалить Удаление выбранного сообщения.

Удалить этот же самый номер Удаление сообщений, отправленных на один и тот же телефонный номер.

Копиров. в тел./ Копировать на SIM Копировать выбранное сообщение, сохраненное на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Переместить в телефон/ Переместить на SIM Переместить выбранное сообщение, сохраненное на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Скопировать все Копировать все сообщения, сохраненные на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.


Переместить все Переместить все сообщения, сохраненные на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Использовать номер Извлечь и сохранить номер получателя или номер, указанный в сообщении на SIM-карте или в телефоне, или набрать номер.

Использовать URL Извлеките URL, указанный в сообщении, для подключения к веб-сайту.

Написать сообщение

Для составления и отправки SMS выполните описанные ниже действия:

1. Выберите **Написать сообщение**, введите текст и нажмите , чтобы получить доступ к следующему параметрам:

Выполнено Отправка сообщения.


Использовать шаблон Вставка предустановленного сообщения.

Вставить объект Вставка изображения, анимации и звука в сообщение.

Формат текста Установите **Стиль текста**, **Размер текста** (только для английского текста, цифр и символов), текст **Выравнивание** и выравнивание **Нового абзаца**.

Эта функция работает, только если настройки введены до ввода текста.

Способ ввода Выберите способ ввода.

2. Выберите **Выполнено**, затем нажмите , чтобы получить доступ к следующим параметрам:

Только отправить Отправить сообщение одному получателю.



Сохранить и отправить Сохранить сообщение в ящике “Исходящие” и отправить сообщение.

Сохранить Сохранить сообщение в ящике “Исходящие”.

Отправить многим Отправить сообщение нескольким получателям.

Отправить группе Отправить сообщение всем контактам в абонентской группе.

3. Введите телефонный номер.


Нажмите , введите телефонный номер или выберите контакт и нажмите .

При отправке сообщения по сети SMS на телефоне может появиться надпись “Отправлено”. Это означает, что сообщение было отправлено в SMS-центр, настроенный в вашей SIM-карте. Однако это не значит, что сообщение было доставлено адресату.

Удалить

В этом меню можно удалить все сообщения в ящиках **Входящие**, **Исходящие** и всех ячейках памяти, где хранятся сообщения.

Шаблон

Это меню позволяет предварительно определить до 10 наиболее часто используемых сообщений. Выберите шаблон и нажмите  для доступа к следующим параметрам:

Изменить Введите новое сообщение или отредактируйте выбранное предварительно определенное сообщение.

Стереть Удалите выбранное сообщение.

Настройки сообщения

Это меню позволяет конфигурировать настройки SMS. В число параметров входят:

Настройка профиля

Имя профиля Отредактируйте имя текущего профиля.

Адрес сервиса-центра Выберите SMS-центр по умолчанию. Если эта опция недоступна на вашей SIM-карте, нужно ввести номер вашего SMS-центра.

Срок действия Выберите длительность хранения ваших сообщений в SMS-центре. Это полезно, если получатель не подключен к сети (и поэтому не может получить ваше сообщение немедленно).

Эта функция зависит от тарифного плана.

Тип сообщения Выберите формат ваших отправляемых сообщений. Этот параметр зависит от сети.

Общие настройки

Отчет о доставке В положении **Вкл.** параметр уведомляет вас по SMS о статусе доставки вашего SMS получателю. **Эта функция зависит от тарифного плана.**

Состояние памяти

Отображает состояние памяти сообщений, сохраненных на SIM-карте и в телефоне.

Предпочтительный канал

Этот параметр позволяет установить предпочтительный режим передачи. За подробными сведениями обращайтесь к оператору.

MMS

Мобильный телефон может также отправлять и получать сообщения MMS (Служба мультимедийных сообщений). С помощью MMS можно отправлять сообщения, содержащие изображения, звук и текст.

При отправке сообщений MMS у получателя также должен быть телефон с функцией MMS для просмотра ваших сообщений.

Написать сообщение


Следуйте описанным ниже действиям для составления и отправки MMS:

1. Выберите **Написать сообщение** и введите следующее сообщение:


Кому Установите номер или адрес электронной почты получателя.

Копия Установите номер или адрес электронной почты других получателей, которым вы хотите отправить копию сообщения.


Скрытая копия Установите номер или адрес электронной почты получателей, которым вы хотите направить копию сообщения, причем получатели в списке скрытой копии будут невидимы другим получателям.

- Тема** Установите тему MMS.
- Изменить содержание** Отредактируйте содержание MMS.
- Вложения** Вставьте текст, изображение или звук в сообщение.
2. Нажмите  для доступа к следующим параметрам по окончании редактирования:
- Только отправить** Отправить только MMS.
- Сохранить и отправить** Сохранить и отправить MMS.
- Сохранить** Сохранить MMS в папке черновиков для отправки позже.
- Сохранить в Черновики** Сохранить MMS в папку черновиков.
- Настройки отправки** Установить срок действия, отчет о доставке, отчет о прочтении и приоритет.
- Выйти** Выйти

Входящие

В этом меню можно читать полученные сообщения MMS. Выберите сообщение и нажмите  для доступа к следующим параметрам:

Просмотр

Просмотр MMS. Во время просмотра MMS можно нажать  для доступа к меню параметров и выбрать **Играть/Сохранить изображение как/Сохранить звук как** для воспроизведения или сохранения мультимедийных элементов.

Свойства

Просмотр данных отправителя, темы, даты и размера.

Ответить

Ответ отправителю.

Ответить на все

Ответ отправителю и всем получателям в списке “Кому” и “Копия”.

Переслать

Отправка MMS другим получателям.

Удалить

Удаление выбранного MMS.

Удалить все удаление всех MMS в папке “Входящие”.

Использовать номер Извлечь номер в MMS.

Исходящие

Если вы выбрали **Сохранить и отправить** перед отправкой MMS или MMS не отправлено, MMS будет сохранено в ящике “Исходящие”. Вы можете выполнить следующие операции:

Просмотр Просмотр MMS.

Свойства Просмотр данных получателя, темы, даты и размера.

Отправить другим Отправка MMS другим.

Отправить повторно Повторная отправка MMS. Если MMS не отправлено, отображается этот пункт.

Удалить Удаление выбранного MMS.

Удалить все удаление всех MMS из папки “Исходящие”.

Использовать номер Извлечь номер в MMS.

Черновик

Если вы выбрали **Сохранить в Черновики** после создания MMS, MMS будет сохранено в ящике “Черновики”. Вы можете выполнить следующие операции:

Просмотр Просмотр MMS.

Свойства Просмотр данных получателя, темы, даты и размера MMS.

Отправить Отправка выбранного MMS.

Редактировать сообщение Редактирование выбранного MMS.

Удалить Удаление выбранного MMS.

Удалить все Удаление всех MMS из папки “Черновики”.

Если вы не установили получателя сообщения в ящике черновики, параметр Отправить будет недоступен в меню параметров.


Отправлено

Когда вы отправляете сообщение, оно будет сохранено в папке **Отправлено**.

В списке сообщений Переданные нажмите  **Опция** для доступа к следующим параметрам:


Удалить	Удаление выбранного сообщения.
Переслать	Пересылка выбранного сообщения.
Переместить в мою папку	Перемещение выбранного сообщения в папку Моя папка .

Удалить все Удаление всех сообщений в ящике “Исходящие”.

Когда сообщение отображается, нажмите  **Опция** для доступа к следующим параметрам:

Удалить	Удаление выбранного сообщения.
Переслать	Пересылка выбранного сообщения.

Шаблон

Это меню позволяет предварительно определить до 4 наиболее часто используемых сообщений. Выберите шаблон и нажмите  для доступа к следующим параметрам:

Просмотр	Просмотреть шаблон.
Свойства	Просмотреть данные отправителя, тему и размер MMS.
Написать сообщение	Редактировать шаблон.

Настройки сообщения

В данном меню можно выполнить следующие настройки отправки или получения MMS:

Составить	Выберите Режим создания , Изменение размера изображения и Автоматическая подпись .
Отправить	Выберите Срок действия , Отчет о доставке , Отчет о прочтении , Приоритет , Таймирование слайдов и Время доставки для отправки MMS.
Извлечь	Установите параметры Домашняя сеть , Роуминг , Отчет о прочтении и Отчет о доставке для получения MMS.

Фильтр

Выберите *Анонимно*, *Макс. размер (Кб)* и *Реклама* для выбора отправителя, чьи MMS или сообщения электронной почты вы хотите фильтровать.

Профиль сервера

Установите настройку сети. Обратитесь к вашему оператору для получения дополнительной информации.

Состояние памяти

Просмотр состояния памяти MMS.

Чат

В этом меню можно общаться с контактом по SMS.

1. Выберите чат-комнату и нажмите .
2. Выберите *Сведения о чат-комнате*, введите *Мой ник* и *Удаленный номер*, затем нажмите .
3. Выберите *Создать новую*, введите сообщение, затем отправьте его для начала общения с контактом.

Сервер голосовой почты

В данном меню можно установить номер вашего сервера голосовой почты, а также извлечь ваши сообщения голосовой почты. При получении голосовой почты оператор направит уведомление на ваш телефон.

Можно ввести два набора номеров сервера голосовой почты, предоставляемые вашим оператором.

Выберите ящик голосовой почты и нажмите для доступа к следующим параметрам:

Изменить

Отредактируйте номер сервера голосовой почты.

Установить соединение с голосовой почтой

Получите вашу голосовую почту.

Можно быстро получить доступ к серверу вашей голосовой почты длительным нажатием клавиши в режиме ожидания.

Широковещательное сообщение

Широковещательные сообщения - это публичные сообщения, передаваемые группе пользователей мобильной сети. Сообщения передаются по кодированным каналам. Как правило, один канал может передавать один тип сообщений. Обратитесь к вашему оператору за списком номеров каналов и соответствующей передаваемой информацией.

Режим получения

Это меню позволяет настроить прием широковещательных сообщений. В положении **Вкл.** можно получать широковещательные сообщения. В положении **Выкл.** нельзя получать широковещательные сообщения.

Прочитать сообщение

Для чтения широковещательных сообщений после включения режима получения.

Языки

Для установки языка широковещательных сообщений, которые можно получать.



Настройка канала

Нажмите  для доступа к настройкам канала. Можно **Выбрать**, **Добавить**, **Изменить** или **Удалить** каналы.

6. Журнал звонков

Ваш мобильный телефон может предоставить список исходящих и входящих вызовов, попыток автодозвона, а также подробностей вызовов. Различные типы вызовов (*Набранные номера*, *Непринятые вызовы* и *Принятые вызовы*) представляются различными значками. Они показываются в хронологическом порядке, начиная с последнего. Если абонент сохранен в вашей телефонной книге, будет отображено соответствующее имя.

Непринятые вызовы

В этом меню можно просматривать недавно пропущенные вызовы. Можно посмотреть дату, время и сколько раз был пропущен каждый вызов. Выберите элемент и нажмите  для просмотра даты, времени и номера. Нажмите  *Опция* для доступа к следующим параметрам:

<i>Удалить</i>	Удаление номера.
<i>Сохранить в телефонную книгу</i>	Сохранение номера.
<i>Позвонить</i>	Набор номера.

IP-набор

Если IP-номер был задан, выбор IP-набора автоматически добавит IP-номер перед номером телефона и наберет его.

Отправить SMS

Отправьте SMS на пропущенный номер.

Изменить

Отредактируйте пропущенный номер.

Набранные номера

В этом меню можно просматривать недавно набранные номера, включая попытки набора или успешно выполненные вызовы.

Принятые вызовы

В этом меню можно просматривать недавно принятые вызовы.

Очистить журнал вызовов

В этом меню можно удалять *Непринятые вызовы*, *Набранные номера*, *Принятые вызовы* или выбрать *Удалить все*.

Время вызова

В этом меню можно просматривать *Время последнего вызова*, *Всего отправлено* и *Всего получено* (отображается в часах, минутах, секундах). Можно использовать *Сбросить все записи о времени вызовов*, чтобы сбросить все счетчики звонков.

В зависимости от сети, округления для выставления счетов, налогов и т.д. фактическая стоимость вызовов и услуг, указываемая в счетах вашим оператором, может варьироваться.

Стоимость вызова

Стоимость последнего вызова

Отображает стоимость последнего вызова.

Общая стоимость

Отображает общую стоимость всех вызовов с момента последнего сброса счетчика стоимости. Если общая стоимость превышает максимальную стоимость, установленную в параметре *Макс. стоимость*, вы не сможете звонить до сброса показаний счетчика.

Сбросить стоимость

Сброс счетчика стоимости. Необходимо ввести код PIN2 и подтвердить.

Макс. стоимость

Установите максимальную стоимость ваших вызовов (требуется код PIN2).

Цена единицы

Позволяет установить цену единицы для стоимости вызовов. Данная цена за единицу должна использоваться для расчета стоимости ваших вызовов (требуется код PIN2).

Счетчик SMS

Отображает количество отправленных и полученных сообщений.

Счетчик GPRS

Сводит в таблицу данные, отправленные и полученные через GPRS. Можно также сбросить счетчик. Единица измерения - байт.

7. Настройки

В этом меню можно изменять настройки, связанные с каждым доступным параметром в телефоне (время и дата, безопасность, отклонение вызовов и т.д.).

Настройка телефона

Время и дата

Позволяет установить время и дату с помощью клавиатуры или навигационных кнопок. Можно задать следующее:

Установить родной город Выберите город, в котором вы сейчас находитесь.

Установить время/дату Введите время/дату с клавиатуры или навигационными клавишами.

Установить формат Установите **Формат времени** и **Формат даты**.

График включения/выключения питания

В этом меню можно установить автоматическое включение или выключение телефона. Выберите элемент и нажмите для доступа к следующим параметрам:

Состояние Можно выбрать **Включить** (активировать настройку) или **Отключить** (деактивировать настройку).

Включение/выключение Выберите включение или выключение телефона в определенное время.

Время Введите время с помощью клавиатуры.

Язык

В этом меню можно выбрать язык всех текстов меню. Нажмите **▲** или **▼** для просмотра списка языков и нажмите для выбора.

Предпочтительные способы ввода

Это меню позволяет выбрать способ ввода по умолчанию.

Текст приветствия

Выберите **Вкл.** или **Выкл.** и отредактируйте текст приветствия телефона.


Быстрый набор

Это меню позволяет быстро набрать номер, сохраненный в телефонной книге. Можно настроить максимум 8 номеров для быстрого набора, так что длительное нажатие числовой

клавиши начнет набор номера, связанный с этой клавишей. Нужно установить **Включить функцию быстрого набора** и **Задать номер**.

Быстрые клавиши

Данное меню позволяет быстро вводить 10 предустановок меню. Можно также изменять меню предустановок по своему усмотрению.

Для доступа к меню быстрых клавиш выберите **Главное меню > Настройки > Настройка телефона > Быстрые клавиши** в режиме ожидания. Нажмите  **Опция** для доступа к следующим параметрам:

Добавить Чтобы добавить новую быструю клавишу.

Изменить Чтобы редактировать существующую быструю клавишу.

Удалить Чтобы удалить существующую быструю клавишу.

Удалить все Чтобы удалить все быстрые клавиши.

Отключить Чтобы отключить быструю клавишу. Можно нажать этот параметр второй раз для включения быстрой клавиши.

Изменить порядок

Чтобы изменить порядок быстрых клавиш. Например, можно изменить первую быструю клавишу, чтобы она стала третьей клавишей в списке.

Заданная клавиша

В режиме ожидания можно быстро получить доступ к определенным предварительно установленным функциям, нажав кнопки навигации. Это меню позволяет изменять предварительно установленные функции в соответствии с вашими потребностями.

Автономный режим

Здесь можно настроить меню на **Обычный режим** или **Автономный режим**. Можно также выбрать **Включение питания по запросу**, чтобы получить запрос на выбор режима, когда включается телефон. Если включен **Автономный режим**, функция сети будет закрыта, и все соответствующие действия будут запрещены.

Прочие настройки

В этом меню можно установить **Яркость** и **Время подсветки ЖКД**.

Настройки дисплея

<i>Темы</i>	Выберите цвет меню: <i>Синий</i> , <i>Зеленый</i> или <i>Красный</i> , затем активируйте текущую тему и измените цвет меню.
<i>Обои</i>	Настройте фоновое изображение главного экрана в режиме ожидания: Выберите <i>Система</i> , чтобы выбрать предварительно заданное изображение, или выберите <i>Определяемый пользователем</i> , чтобы выбрать загруженное изображение.
<i>Заставка</i>	Выберите <i>Настройка</i> , чтобы задать состояние и время ожидания заставки. Войдите в раздел <i>Выбрать</i> , чтобы выбрать параметр <i>Система</i> или <i>Определяемый пользователем</i> . Эта функция действует аналогично функции “Обои”.

Включить питание дисплея

Позволяет установить изображение, отображаемое при включении питания. Выберите *Система*, чтобы выбрать предварительно заданное изображение, или выберите *Определяемый пользователем*, чтобы выбрать загруженное изображение.

Выключить питание дисплея

Операция та же, что и в случае с режимом *Включить питание дисплея*.

Стиль главного меню

Позволяет настроить стиль главного меню на *Матрица* или *Страница*.

Отобразить время и дату

Установите, отображать или нет дату и время в режиме ожидания, выбрав *Вкл.* или *Выкл.*

Отобразить номер владельца Если имя и номер заданы в меню **Телефонная книга** > **Дополнительный номер** > **Номер владельца**, то имя будет отображаться в режиме ожидания. (Примечание: Если в качестве обоев выбраны **Аналоговые часы** или **Цифровые часы**, то пункт “Отобразить свой номер” не будет показан). Для этого параметра можно задать **Вкл** или **Выкл**.

Отобразить имя оператора Установите, отображать или нет название оператора, выбрав **Вкл.** или **Выкл.**

Настройка звонков

ID вызывающ.

В зависимости от вашей сети можно выбрать показывать или скрывать ваши личные данные от собеседника, выбрав **Установлено сетью**, **Скрыть Id** или **Отправить Id**.

Ожидание вызова

Этот параметр позволяет **Включить** или **Отключить** ожидание вызова. При включении этого параметра вы услышите звуковой сигнал,

если кто-то пытается позвонить вам уже во время разговора. Если параметр отключен, телефон не будет издавать сигналы, и абонент будет слышать короткие гудки. Если вы включили параметр **Переадресовывать, если занято**, вызов будет переадресован на другой телефон. Выберите **Состояние запроса** для проверки состояния параметра ожидания вызова.

Переадресация вызова

Для переадресации входящих вызовов на ваш ящик голосовой почты или другой телефон (независимо от того, находится номер в вашей телефонной книге или нет).

Переадресовывать все голосовые вызовы Переадресуйте все входящие вызовы. Если вы выбрали этот параметр, вы не будете принимать звонки, пока не выключите его.

Переадресовывать, если занято Переадресация, когда вы уже разговариваете по телефону.

Переадресовывать, если нет ответа Переадресовывать, если вы не ответили на звонок.

Переадресовывать, если недоступен Переадресовывать, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

Переадресовывать все вызовы данных Переадресовывать все вызовы данных.

Отклонить переадресацию всех вызовов Параметры отклонения переадресации всех вызовов.

Выберите **Включить** и введите номер для перенаправления ваших вызовов. Выберите **Состояние запроса** для проверки состояния соответствующих параметров ожидания вызова. Перед переадресацией ваших вызовов на ящик голосовой почты нужно ввести номер вашего ящика голосовой почты. Эта функция зависит от тарифного плана.

Запрет звонка

Позволяет ограничить использование телефона отдельными вызовами. Может применяться к параметрам **Исходящие вызовы** (**Все вызовы**, **Международные вызовы** или **Все международные звонки, кроме домашней сети**) и/или к **Входящие вызовы** (**Все вызовы** или **В роуминге**). В обоих случаях параметр **Отменить все** сразу применяется ко всем вызовам.

Сменить пароль для запрещения вызовов позволяет сменить пароль запрета вызовов. **Состояние запроса** позволяет проверить, запрещен вызов данного конкретного типа или нет.

Эта функция зависит от сети и требует отдельного пароля запрета вызовов, предоставленного вашим провайдером.

Напоминание о звонке

В данном меню можно установить, будет ли телефон издавать звуковой сигнал после определенной длительности разговора. Можно выбрать **Выкл.** (не издает звуковой сигнал), **Однократный** (выберите значение от 1 до 3000 секунд, которое обозначает время, после которого телефон будет издавать звуковой сигнал) или **Повторяющийся** (выберите значение от 30 до 60 секунд, которое обозначает время интервала, через которое телефон будет издавать звуковой сигнал. Телефон будет издавать звуковой сигнал после каждого интервала во время разговора).

Отображение времени звонка

Это меню позволяет установить отображение длительности звонка во время разговора.

Автодозвон

Если на ваш вызов не отвечают, ваш телефон будет повторно набирать этот номер с промежутками. Нажмите или для отмены автодозвона.

IP-номер

Данное меню позволяет сохранить 3 группы IP-номера, так что не нужно будет вводить номер перед совершением IP-вызова. Нажмите Опция, чтобы **Включить** или **Редактировать** IP-номер.

IP-номер должен поддерживаться вашим оператором до совершения IP-вызова. При смене SIM-карты, сохраненный IP-номер удаляется. Телефон не проверяет введенный IP-номер. Поэтому проверьте правильность номера.

Настройка сети

Выбор сети

Это меню позволяет выбрать обслуживающую сеть (рекомендуем выбрать **Автоматически**).

Автоматически Телефон автоматически выбирает доступную сеть и регистрируется в ней.

Ручной

Предоставляет список доступных сетей. Выберите сеть, в которой вы хотите зарегистрироваться, и нажмите для подтверждения.

Можно выбрать другую сеть помимо вашей домашней, только если между этими сетями заключено действующее соглашение о роуминге. Если вы изменяете сеть, могут возникнуть определенные трудности во время эксплуатации телефона.

Предпочтительные сети

Позволяет создать список предпочтительных сетей. После определения такого списка телефон попытается зарегистрироваться в сети согласно вашим предпочтениям.


GPRS-соединение

Это меню позволяет настроить режим GPRS-соединения. Можно выбрать **Всегда** или **При необходимости**.

Настройка безопасности


Блокировка SIM-карты

Когда включена блокировка SIM-карты, необходимо ввести PIN-код (PIN-код предоставляется оператором вместе с SIM-картой). Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, необходимо ввести код PUK (код разблокировки PIN-кода). Код PUK используется для разблокировки или изменения заблокированного PIN-кода. Если вы не получили код PUK или потеряли номер, обратитесь к оператору.

Введите PIN-код и нажмите . Если “Блокировка SIM-карты” находится в положении **Выкл.**, состояние изменится на **Вкл.** и наоборот.

Блокировка телефона


В данном меню можно установить пароль для вашего телефона. Настройка по умолчанию - **Выкл.** После установки режима “Блокировка телефона” при каждом включении телефона необходимо вводить пароль.

Введите пароль и нажмите . Если “Блокировка телефона” находится в положении **Выкл.**, состояние изменится на **Вкл.** и наоборот.

Код блокировки по умолчанию - 0000.

Автоблокировка клавиатуры

Это меню позволяет автоматически блокировать клавиатуру. Настройка по умолчанию - **Вкл.**

Выберите промежуток времени, спустя который клавиатура заблокируется, и нажмите  для подтверждения.




Фиксированный набор

Это меню позволяет ограничить исходящие вызовы. Нужно ввести код PIN2, который должен предоставляться/поддерживаться вашим оператором.

Режим

Существует два режима: **Вкл.** (вы набираете только номера, сохраненные в “Списке фиксированного набора”) и **Выкл.** (можно набрать любой номер).

Список фиксированного набора

Отображает список фиксированного набора. Нажмите  **Добавить**, введите имя и телефонный номер, затем нажмите , введите код PIN2 и нажмите .

Не все SIM-карты поддерживают код PIN2. Если ваша SIM-карта не имеет код PIN2, данная опция недоступна.

Запрещенный набор

В данном меню можно ограничить разные типы исходящих вызовов. Можно включить или отключить эту функцию, если SIM-карта поддерживает ее.

Сменить пароль

Это меню позволяет сменить *PIN*-код, *PIN2*-код и *Пароль блокировки телефона*.

PIN

Предоставляется вместе с SIM-картой. PIN-код по умолчанию предоставляется вашим оператором. Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, PIN-код SIM-карты автоматически блокируется, и телефон запросит ввод PUK-кода для разблокировки. Такую информацию можно получить у оператора. Если вы ввели неправильный PUK-код три раза подряд, ваша SIM-карта блокируется навсегда. В этом случае обращайтесь к оператору или продавцу.

PIN-код по умолчанию - 1234. Вы должны изменить его на свой код как можно быстрее.

PIN2-код

Он используется для доступа к определенным специальным функциям сети, таким, как тарификация вызовов или фиксированный набор

и т.д. Если неправильный PIN2-код будет введен три раза подряд, этот код SIM-карты блокируется. Для разблокировки PIN2-кода нужно получить PUK2-код у оператора. Если вы ввели неправильный PUK2-код три раза подряд, ваша SIM-карта блокируется навсегда. В этом случае обращайтесь к оператору или продавцу.

Пароль блокировки телефона

Он защищает телефон от неавторизованного использования другими людьми. Для защиты ваших данных нужно ввести пароль блокировки телефона до восстановления заводских настроек. Исходный пароль блокировки телефона - 0000.

Восстановить стандартные настройки.

Это меню позволяет восстановить заводские настройки телефона.

Введите пароль блокировки телефона и нажмите для подтверждения.

После ввода правильного пароля (такого же, как “Пароль блокировки телефона”, значение по умолчанию - 0000, в вашем телефоне восстановятся заводские настройки.

Звуковой эффект

Эквалайзер


Это меню позволяет настроить частоту аудиозаписи при воспроизведении музыки.

8. Мультимедиа







Камера






Ваш телефон оснащен встроенной цифровой камерой. Можно делать снимки, сохранять их в телефоне или передавать на ПК по кабелю данных, использовать их в качестве фонового рисунка или отправлять друзьям по MMS.

Включение камеры




Можно перейти к меню Камера, выбрав [Главное меню](#) > [Мультимедиа](#) > [Камера](#) или нажав  в режиме ожидания.

Следующая таблица описывает действия разных кнопок в режиме камеры.

- ▲ / ▼ Увеличить/уменьшить изображение
- ♦ / ▶ Увеличение/уменьшение коррекции экспозиции
-  Сделать снимок
-  Выход из режима [Камера](#) и возврат на главный экран
-  Доступ к меню [Опция](#)
-  Возврат на предыдущий экран
-  Настройка эффектов
-  Установка баланса белого

-  Установка таймер отсчета
-  Включение / выключение режима “Непрерывная съемка”
-  Установить режим сцены
-  Настройка параметра “Качество изображения”
-  Настройка параметра “Размер изображения”

Сделать снимок

1. Сфокусируйте камеру и нажмите , чтобы сделать снимок.
2. После съемки изображение появится на экране. Нажмите  для сохранения картинки или нажмите  для удаления картинки.

Меню параметров камеры

Данный раздел описывает меню [Опция](#) камеры.

[Альбом](#) Доступ в меню [Просмотр изображений](#).

[Настройка камеры](#) Установите [Звук шторки](#), [Экспозиция](#), [Полосатость](#), [Таймер отсчета](#) и [Непрерывная съемка](#).

Настройка изображения Установка режима **Размер изображения** (176x220, 160x120, 320x240, 648x480 или 1280x1024) и **Качество изображения** (**Обычное**, **Высокое**, **Отличное** или **Низкое**).

Баланс белого Выберите подходящий **Баланс белого** для разных мест: **Автоматически**, **Дневной свет**, **Искусственное освещение**, **Лампа дневного света**, **Помутнение** или **Лампа накаливания**.

Режим сцены Установите режим сцены на **Автоматически** или **Ночная съемка**.

Настройка эффектов Выберите спецэффект для изображения.

Добавить рамку Добавление рамки к изображению. Некоторые рамки доступны только для определенного размера картинок.

ЗУ Установите место хранения: **Телефон** или **Карта памяти**.

Восстановить стандартные настройки Восстановление настроек камеры по умолчанию.

Просмотр изображений

Когда вы сделали и сохранили снимок, он помещается в папку **Просмотр изображений**. При открытии этого меню снимки отображаются в виде пиктограмм. Используйте навигационные клавиши **▲** и **▼** для перемещения по списку. Нажмите **□** **Опция** для доступа к следующим параметрам:

Просмотр Просмотр изображения.

Стиль просмотра Установите стиль просмотра на **Стиль списка** или **Стиль матрицы**.

Переслать Примените выбранную картинку к другим параметрам, например, **в Обои**, **в Телефонная книга**, **в Заставка**, **в Включить питание дисплея**, **в Выключить питание дисплея**, **в MMS** и **в EMS**.

Переименовать Переименование выбранной картинки.

Удалить Удаление выбранной картинки.

Удалить все файлы Удаление всех картинок.


Сортировать Сортировка всех картинок по имени, типу, времени или размеру.

ЗУ Установите место хранения: **Телефон** или **Карта памяти**.





Запись видео


В этом меню можно записывать видеоклипы в формате MP4.


Включить Запись видео

Выберите **Запись видео** и нажмите  для его включения.


Следующая таблица описывает действия разных кнопок в режиме видеозаписи.


-  /  Увеличить/уменьшить изображение
-  /  Увеличение/уменьшение коррекции экспозиции

 Пуск / приостановление записи

 Выход из режима видеозаписи и возврат в начальный экран




 Доступ к меню **Опция**

 Возврат на предыдущий экран

 Настройка эффектов

 Установка режима **Баланс белого**

Запись видео

Сфокусируйте камеру и нажмите  для начала записи. Во время записи можно нажать  **Пауза/Возобновить**. Нажмите , чтобы остановить запись и сохранить видеоклип.

Меню параметров Записи видео

Данный раздел описывает меню **Опция** Запись видео.

К воспроизведению видео Доступ к Воспроизведению видео.

Настройка камкодера Установите **Баланс белого**, **Экспозицию**, **Режим ночной съемки** и **Полосатость**

Настройка видео Установите *Качество видео*, *Предельный размер файла*, *Ограничение времени записи*, *Записать звук* и *Формат шифрования*


Настройка эффектов Выберите спецэффекты для видео

ЗУ Установите место хранения: *Телефон* или *Карта памяти*

Восстановить стандартные настройки Восстановление настроек видеомagniтофона по умолчанию

Воспроизведение видео

Данный параметр позволяет просматривать видеоклипы, записанные или предустановленные в телефоне.

Выберите видеоклип и нажмите  *Опция* для доступа к следующим параметрам:

Играть Воспроизведите выбранный видеоклип.

Переслать Примените выбранный видеоклип к другим параметрам, например, в *Телефонная книга*, в *Заставка*, в *Включить питание дисплея* и в *Выключить питание дисплея*.

Переименовать Переименование выбранного видеоклипа.

Удалить Удалите выбранный видеоклип.

Удалить все файлы Удаление всех видеоклипов.

Сортировать Сортировка всех видеоклипов по имени, типу, времени или размеру.

ЗУ Установите место хранения: *Телефон* или *Карта памяти*.

Во время воспроизведения фильма можно отрегулировать скорость, нажав клавишу $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$. Нажмите клавишу ⏮ для захвата изображения в фильмах. Захваченные изображения сохраняются в фотографиях в Диспетчере файлов. Нажмите клавишу ⏮ для воспроизведения фильма в полноэкранный/ландшафтном режиме.

Фото художник

Это меню свяжет вас с *Диспетчером файлов*, позволяющим управлять изображениями в папках *Изображения* и *Фото* в телефоне. Выберите картинку и нажмите ⏮ для доступа к следующим параметрам:

Автоматическое изменение размера Автоматически измените размер выбранной картинки для подгонки под размеры экрана (т.е. 176x220).

Обрезать под главный ЖКД

Вручную измените размер выбранной картинки. Нажмите навигационные клавиши для выбора области, которую нужно обрезать. Нажмите ⏮ для увеличения и нажмите ⏮ , чтобы уменьшить обрезанную область.



По окончании редактирования картинки нажмите ⏮ для доступа к следующим параметрам:

Сохранить как Сохраните картинку в новый файл.



Добавить вибрации Примените эффект, доступный в телефоне.

Добавить рамку Добавьте к картинке рамку, доступную в телефоне. Можно использовать одну и ту же рамку для картинки несколько раз.

Добавить пиктограмму

Добавьте к картинке пиктограмму, доступную в телефоне. Используйте навигационные клавиши для перемещения выбранной пиктограммы. Затем нажмите  и  **Выполнено**.

Добавить текст

Используйте навигационные клавиши для перемещения добавляемого текста в нужное место. Нажмите  и затем -  **Выполнено**.

Настройка

Настройте изображение и цвет картинки.

Зеркальное отражение

Используйте навигационные клавиши для зеркального отражения картинки.

Расширить поле изображения

Отрегулируйте размер картинки, если она не отображается во весь экран (т.е. 176 x 220).


Справка

Получите информацию о функциях **Добавить эффект**, **Добавить рамку**, **Добавить пиктограмму** и **Добавить текст**.




Аудиоплеер

В этом меню можно воспроизводить музыку. Музыка, сохраненная в папке аудиоплеера, может автоматически обнаруживаться и добавляться в список воспроизведения. Во время воспроизведения музыки можно позвонить или принять входящий вызов. Плеер приостановит воспроизведение после установления соединения.

Включение аудиоплеера

Нажмите  в режиме ожидания или выберите **Аудиоплеер**.

Следующая таблица описывает действия разных кнопок в режиме воспроизведения музыки.

-  Воспроизведение/Пауза
-  Остановить
-  Переход к предыдущей музыкальной дорожке

- ▶ Переход к следующей музыкальной дорожке
- Кнопки громкости Отрегулируйте громкость музыки
- ☐ Выход из режима **Аудиоплеер** и возврат в начальный экран
- ☐ Откройте **Список** воспроизведения и нажмите ☐ снова для доступа в меню **Опция**.
- ☐ Возврат на предыдущий экран

Меню параметров аудиоплеера

Играть Воспроизведение выбранной музыкальной дорожки.

Подробности Отображение подробностей о музыкальной дорожке.

Добавить к мелодиям звонка Добавить дорожку в список для выбора при выделении мелодии звонка в меню "Профилил пользователя".

Обновить список Обновить список воспроизведения в аудиоплеере.

Настройки



Включает в себя: **Список воспроизведения**, **Список автогенерации**, **Повтор** (режим повтора), **Перемешать** (порядок воспроизведения), **Игра в фоновом режиме** (продолжать воспроизведение при выходе из аудиоплеера или нет), **Эквалайзер** и **Спектральный стиль дисплея** (отображение полного спектра стилей).

Добавить/удалить музыку





1. Выключите ваш телефон.
2. Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля данных USB. После того, как компьютер обнаружит телефон, можно скопировать музыкальные дорожки в телефон или удалить их из телефона.

Вся дорожки должны храниться в корневом каталоге. Это место задается телефоном, и вы не сможете его изменить.

Диктофон

В этом меню можно записывать звук. Можно также воспроизводить, переименовывать и удалять записанные звуки. Выберите запись и нажмите  или непосредственно  для открытия меню *Опция*.

Записать

Нажмите  для начала записи, нажмите  для *Паузы* или *Продолж.* запись. Чтобы завершить запись, нажмите  *Остановить*. Введите имя файла записи и нажмите .

Играть

Воспроизведение записи.

Добавить

Добавление звука к записи.

Переименовать Переименование записи.

Удалить Удаление записи.




Удалить все Удаление всех записей.

Настройки Установка формата записи.









Переслать Применить запись к другим параметрам.

Редактор мелодий

Это меню позволяет редактировать мелодию и устанавливать ее в качестве мелодии звонка.

Если мелодии нет, можно нажать  *Добавить*, чтобы создать мелодию и нажать , чтобы открыть меню *Опция* во время составления мелодии. Если вы выбрали существующую мелодию, можно нажать  для открытия меню *Опция*.

Основные действия при редактировании мелодии.

-  Вставка паузы.
-  -  Ввод до-си.
-  Вставка эффекта вибрации (вибрирующая нота).
-  Вставка эффекта подсветки.
-  ▲ ▼ Изменение высоты тона на высокий, средний или низкий.
-  Переключение статуса ноты на высокий, нормальный или низкий.
-  ↺ Изменение темпа.

С помощью навигационных клавиш выберите вибрацию или подсветку, затем нажмите кнопки ▲ или ▼ для включения или выключения эффекта.

Меню параметров при составлении мелодии

- Играть** Воспроизведение мелодии.
- Скорость воспроизведения** Выберите скорость воспроизведения.
- Выбрать инструмент** Выберите музыкальный инструмент.
- Сохранить** Сохраните мелодию.

Меню параметров мелодии

- Играть** Воспроизведение выбранной мелодии.
- Редактировать** Редактирование выбранной мелодии.
- Добавить** Создание новой мелодии.
- Переименовать** Переименование выбранной мелодии.

Удалить Удаление выбранной мелодии.

Удалить все файлы Удаление всех мелодий.

Переслать Применение мелодии к другим параметрам, например, в **Профиль пользователя**, в **MMS** и в **EMS**.

Настройки Установите предпочтительное место хранения: **Телефон** или **Карта**.

Диспетчер файлов

В этом меню можно просматривать общий объем памяти и свободное место в мобильном телефоне и на карте памяти. Здесь также можно управлять картинками, записями, мелодиями звонка и музыкальными файлами в телефоне. Нажмите **Опция** для доступа к следующим параметрам:

Открыть

Откройте папку. Можно выбрать файл или папку для выполнения следующих операций:

- **Операции с файлами**


Играть (для музыкального файла), *Просмотр* (для файла изображения), *Переслать*, *Подробности*, *Переименовать*, *Копировать*, *Переместить*, *Удалить*, *Удалить все файлы* и *Сортировать*.

- **Операции с папками**

Открыть, *Создать папку*, *Переименовать*, *Удалить* и *Сортировать*.

Создать папку

Создайте новую папку.

Можно также организовать файлы по папкам нижнего уровня. Выберите папку, в которой вы хотите создать папку нижнего уровня. Нажмите  Редактировать и выберите Создать папку. Затем можно сохранять файлы в папке нижнего уровня.

Форматировать

Отформатируйте папку. (Доступно только для корневого каталога).

В верхнем правом углу экрана диспетчера файлов отображается используемая ячейка памяти. При выборе папки или файла в диспетчере файлов в правом верхнем углу также отображается дата создания и размер файла/папки.

9. Игры и досуг

Игры

Выберите игру и нажмите . Подробные сведения об играх см. в инструкциях на экране.

Секундомер

Телефон оснащен функцией секундомера. Доступно два типа секундомеров: *Обычный секундомер* и *Секундомер nWay*. При выборе *Обычный секундомер* можно получить доступ к следующим функциям:

Разделенный отсчет времени Нажмите *Пуск/Остановить/Возобновить* для запуска/остановки/возобновления отсчета и нажмите *Разбить* для разделения времени. При выборе *Разбить* секундомер продолжает отсчет.

Круговой отсчет времени

Нажмите *Пуск/Остановить/Возобновить* для запуска/остановки / возобновления отсчета и нажмите *Замкнуть в круг* для замыкания времени в круг. При нажатии *Замкнуть в круг* секундомер начнет отсчет с начала.

Просмотреть запись Просмотр сохраненной записи.

При выборе *Секундомер nWay* можно нажать *Пуск* для записи времени. Доступно четыре варианта отображения времени. Они обозначаются с помощью **▲**, **▼**, **◆** и **◆** навигационных клавиш. Выбранное время будет отображаться красным цветом.

Настройка игры

Данное меню позволяет включать и выключать звук и эффект вибрации во время игр. Выберите *BGM* (Музыкальный фон), *Звуковой эффект* или *Вибрация игры*, затем нажмите **◆/◆** для выбора *Вкл.* или *Выкл.* и затем нажмите для подтверждения.

10. Профили пользователя

Данное меню позволяет установить мелодию звонка, тип сигнала, громкость звонка, режим ответа и подсветки и т.д., когда вы получаете входящий вызов или новое сообщение, чтобы можно было адаптировать телефон к разным типам окружающей обстановки.

Выберите *Общий*, *Собрание*, *На улице*, *В помещении* или *Гарнитура* и нажмите  *Опция* для получения доступа к следующим параметрам.

Активировать Включение выбранного профиля.

Настроить индивидуально Позволяет установить выбранный режим, включая *Настройка тона* (*Входящий вызов*, *Будильник*, *Включить питание*, *Выключить питание*, *Открыть обложку*, *Заккрыть обложку*, *Тон сообщения* и *Сигнал клавиш*), *Громкость* (*Мелодия звонка* и *Сигнал клавиш*), *Тип сигнала* (*Звонок*, *Только вибрация*, *Вибрация и звонок* или *Вибрация, затем звонок*), *Тип*

звонка (*Однократный*, *Повтор* или *Восходящий*), *Дополнительная мелодия* (*Предупреждение*, *Ошибка*, *Задержка вызова* и *Подключение*), *Режим ответа* (*С помощью крышки* или *Любая клавиша*).

Параметр “Автоматически” в режиме ответа доступен, только когда телефон находится в режиме наушников. Режим наушников не нужно включать. Телефон автоматически переключится в режим наушников при их подключении к телефону.

11. Ежедневник

Данное меню содержит функции и параметры, которые помогут вам быть собранным и информированным в любой момент.

Календарь

Данное меню позволяет просматривать календарь и добавлять задачи в Список дел.

Для просмотра календаря можно использовать навигационные клавиши.

Выберите дату для просмотра и нажмите **Опция** для доступа к следующим параметрам:

Список задач Позволяет установить дату, время, примечания, сигнал и отправлять в календарь задачи. Нажмите для добавления новых задач или редактирования и просмотра существующих задач (подробности см. в “Списке дел”).

Перейти к дате Позволяет быстро просмотреть определенную дату. Введите дату и нажмите .

Если на определенный день запланирована задача, дата будет выделена красным цветом.

Список дел

Данное меню позволяет управлять различными типами задач в повседневной рабочей и домашней жизни. Можно добавить описание задачи, определенный временной график и сигнал для Списка дел.

Если в телефоне нет задач, экран показывает надпись **Пусто**. Можно нажать **Добавить** для создания новой задачи. После редактирования задачи нажмите **Выполнено**.

Если вы выбрали существующую задачу, можно нажать **Опция** для доступа к меню параметров.

Добавление задачи

Дата Позволяет вводить дату задачи.

Время Позволяет вводить время задачи.

Формат вводимого времени должен быть 24-часовым.

Примечание Позволяет ввести описание задачи. Нажмите **Изменить**, введите описание и нажмите для сохранения.

Будильник Используйте навигационные клавиши для установки состояния будильника.

Повтор Установите частоту задачи: **Один раз**, **Каждый день**, **День**, **Еженедельно** или **Ежемесячно**.

Меню параметров существующей задачи

Просмотр Просмотр настроек выбранной задачи.

Добавить Добавить новую задачу.

Редактировать задачу Редактировать выбранную задачу.

Удалить задачу Удалить выбранную задачу.

Удалить все Удалить все задачи в Списке дел.

Отправить vCalendar Отправить календарь нужному получателю.

Будильник

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником. Можно установить максимум 3 разных сигнала.

Чтобы установить сигнал, выполните следующие действия:

1. Выберите сигнал и нажмите **Изменить**.
2. Установите состояние в положение **Вкл**.
3. Введите время.
4. Выберите **Повтор**: **Один раз**, **Каждый день** или **Дни**. По окончании ввода настроек нажмите **Выполнено**.

Если вы выбрали режим "Дни", можно выбрать строку недели, затем настроить часы будильника на каждый день недели по отдельности. Можно переключаться между Вкл. и Выкл. нажатием .

Калькулятор

Телефон оснащен встроенным калькулятором, который можно использовать для выполнения простых расчетов. Цифры вводятся с клавиатуры, а действия выполняются с помощью навигационных клавиш, как указано в таблице ниже:

- Сложить или M+
- Вычесть или M-
- Умножить или MC

- Делить или MR
- ☐ Очистить число
- ☐ Десятичная точка
- ☐ Результат

Результат калькулятора носит только указательный характер. Точность калькулятора составляет 10 десятичных позиций. Затем, после 10 десятичной цифры, результат обрывается для выполнения следующей операции.

Конвертер валют

В этом меню можно перевести сумму из одной валюты в другую, используя обменный курс по вашему выбору. Можно выполнить конвертацию из *Местной* в *Иностранную* валюту и наоборот. Введите курс в поле *Курс*, нажмите ☐ и введите сумму в поле *Местная* или *Иностранная*, затем нажмите ☐ для получения суммы конвертации.

Нажмите кнопку ☐, чтобы ввести десятичную точку.

Мировое время

Это меню позволяет проверять время в крупнейших городах мира. Нажмите навигационные клавиши для выбора города. Местные дата и время будут показаны в нижней части экрана.

Быстрые клавиши

Данное меню позволяет быстро вводить 10 предустановок меню. Можно также изменять меню предустановок по своему усмотрению. Подробности см. в разделе “Заданная клавиша” на стр. 30.

12. Сервисы

Данное меню содержит опции «WAP» и «Учет данных»..

STK

Наличие функций в данном меню зависит от того, поддерживает ваша SIM-карта STK или нет. Если SIM-карта поддерживает функцию STK, на экране будет отображаться меню STK.


WAP

Эта опция обеспечивает выход в интернет. В телефон предварительно настроен ряд режимов доступа в интернет. Можно начать просмотр интернет-страниц после включения режима доступа.

Домашняя страница

Можно сохранить домашнюю страницу для каждого режима доступа. При выходе в интернет через WAP-браузер сначала отображается домашняя страница выбранного режима доступа.

Закладки

Можно сохранить URL в телефоне в качестве закладки. Выберите закладку и нажмите  **Опция** для доступа к следующим параметрам:

Перейти к Доступ к веб-странице по выбранной закладке.

Редактировать Редактирование выбранной закладки.

Удалить Удаление выбранной закладки.

Удалить все Удаление всех закладок

Добавить закладку Введите название и URL, чтобы создать новую закладку.

Недавно посещенные страницы

В данном меню можно просматривать недавно посещенные веб-сайты.

Введите адрес

Введите веб-адрес и подтвердите подключение к веб-сайту.

Входящие сервис-сообщения

Полученные WAP-сообщения сохраняются в папке **Кнопка**. WAP-сообщения push направляются вам вашим оператором.

Настройки

Это меню используется для настройки свойств всех режимов WAP-доступа. Для получения правильных настроек обращайтесь к оператору.

Настройка сети

Данный параметр позволяет настроить режимы [Домашняя страница](#), [Шлюз](#), [Порт](#) и [Учет данных](#).

Настройка цвета

Данный параметр позволяет настроить цвет режимов [Обычный текст](#), [Текст ссылки](#), [Фон ссылки](#), [Активный текст](#) и [Активный фон](#).

Дополнительная настройка

Данный параметр позволяет управлять режимами [Настройка кэша](#), [Настройка cookie](#) и [Настройка дисплея](#).

Учет данных

В этом меню можно настраивать сведения об учетной записи. Сведения о существующей учетной записи предоставляются производителем.

GSM-данные

Можно настроить: [Название учетной записи](#), [Номер](#), [Имя пользователя](#), [Пароль](#), [Тип линии](#), [Скорость](#) и [DNS](#).

GPRS

Можно настроить: [Название учетной записи](#), [APN](#), [Имя пользователя](#), [Пароль](#), [Тип аутентификации](#).

Значки и символы

В режиме ожидания на главном экране могут одновременно отображаться несколько символов.

Если символ сети не отображается, сеть недоступна. Возможно, вы находитесь в зоне неустойчивого приема. Попробуйте перейти на другое место - это может помочь.



Аккумулятор - полосы указывают уровень зарядки аккумулятора (4 полосы = полная зарядка, 1 полосок = низкий уровень зарядки).



Сеть GSM - ваш телефон подключен к сети GSM.

Качество приема - чем больше отображаемых полос, тем лучше прием.



Блокировка клавиатуры - клавиатура заблокирована.



Будильник - будильник включен.



Звонок - телефон будет звонить при поступлении входящего вызова.



Только вибрация - телефон будет только вибрировать при поступлении входящего вызова.



Вибрация и звонок - телефон будет вибрировать и звонить при поступлении входящего вызова.



Вибрация, затем звонок - телефон будет вибрировать, затем звонить при поступлении входящего вызова.



Роуминг - отображается, если телефон зарегистрирован в другой сети (особенно, если вы находитесь за границей).



Подключение GPRS - мобильный телефон подключен к сети GPRS.




Голосовая почта - получено новое сообщение голосовой почты.




Переадресация вызова - в телефоне активирован режим переадресации вызовов.




Непринятый вызов - есть пропущенный вызов.


 *SMS сообщение* - получено новое SMS-сообщение.

 *Наушники* - наушники подключены к телефону.


 *Сообщение MMS* - получено новое сообщение MMS.

 *Сообщение Wap* - получено новое сообщение Wap.

 *Запись* - во время вызова включен режим записи звука.

 *Секундомер* - включен секундомер.

 *Чат* - включена чат-комната.

 *Без звука* - включен режим "Без звука".

Меры предосторожности

Радиоволны



Ваш сотовый телефон содержит **маломощный передатчик и приемник**. При работе он излучает и принимает радиоволны. Радиоволны переносят ваш голосовой сигнал или данные на базовую станцию, соединенную с телефонной сетью. Сеть управляет мощностью излучения телефона.

- Ваш телефон излучает/принимает радиоволны на частоте GSM (900 / 1800 МГц).
- Сеть GSM управляет мощностью излучения (от 0,01 до 2 Вт).
- Ваш телефон соответствует всем применимым нормам безопасности.
- Знак CE на вашем телефоне указывает на соответствие европейским требованиям по электромагнитной совместимости (89/336/EEC) и директивам по низковольтным устройствам (73/23/EEC).

Вы отвечаете за ваш сотовый мобильный телефон. Чтобы не причинить вреда себе самому,

другим лицам и телефону, прочитайте и выполняйте все указания по безопасности, а также доведите их до сведения всех, кому вы временно передаете ваш телефон. Во избежание несанкционированного использования вашего телефона соблюдайте следующие правила:



Храните ваш телефон в защищенном и недоступном для детей месте.

Не записывайте ваш PIN-код. Постарайтесь просто запомнить его.

Выключайте телефон и вытаскивайте аккумулятор, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени.

Измените ваш PIN-код после покупки телефона и для включения опций ограничения звонков.



Конструкция вашего телефона отвечает требованиям всех применимых законов и предписаний. Однако, ваш телефон может создавать помехи другим электронным устройствам. Поэтому при использовании сотового телефона дома и за его пределами вы должны соблюдать все **местные рекомендации и предписания**. **Особенно важно соблюдать правила использования сотовых телефонов в автомобилях и самолетах.**

Внимание общественности некоторое время было сосредоточено на возможной опасности сотовых телефонов для здоровья пользователей. В связи с этим были рассмотрены результаты современных исследований по радиоволновой технологии, включая технологию GSM, и для обеспечения защиты от воздействия радиоволновой энергии были определены нормы безопасности. Ваш сотовый телефон **соответствует всем применимым нормам безопасности** и Директиве по радиотехническому и телекоммуникационному пользовательскому оборудованию 1999/5/ЕС.

Всегда выключайте ваш телефон...

Энергия радиоволн может оказывать воздействие на недостаточно защищенное или **чувствительное электронное оборудование**. Эти помехи могут приводить к несчастным случаям.



Перед посадкой в **самолет** и/или при размещении телефона в вашем багаже: использование мобильного телефона в самолете может создавать опасность для управления самолетом, нарушать работу мобильной телефонной сети и являться нарушением закона.



В **больницах**, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, рядом с которыми может находиться **медицинское оборудование**.



в местах с **потенциально взрывоопасной атмосферой** (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности металлической).

в автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты (даже если он припаркован), или в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ); сначала проверьте, отвечает ли такой автомобиль применимым правилам безопасности.

в местах, где просят выключать радиопередающие устройства, например, в каменоломнях и других областях, где проводятся взрывные работы.



Узнайте у производителя автомобиля, не будет ли влиять энергия радиоволн на используемое в автомобиле **электронное оборудование**.

Кардиостимуляторы

Если вы пользуетесь **кардиостимулятором**:

- никогда не размещайте включенный телефон на расстоянии менее 15 см от вашего кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех;
- не носите телефон в нагрудном кармане;
- для уменьшения возможных помех подносите телефон к уху, удаленному от кардиостимулятора;
- выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создает помехи.

Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь **слуховым аппаратом**, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Улучшение качества работы

Для улучшения функционирования вашего телефона, уменьшения излучения и расхода энергии аккумулятора, а также обеспечения безопасной работы соблюдайте приведенные ниже рекомендации:



Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении (когда вы не используете режим “громкая связь” или головную гарнитуру).

- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Обращайтесь с телефоном бережно. Любое неправильное использование телефона приводит к аннулированию международной гарантии.
- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте им высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- При исходящих и входящих звонках расходуется одинаковое количество энергии аккумулятора. Однако, мобильный телефон расходует меньше энергии в режиме ожидания, когда он находится в одном месте. Когда вы перемещаетесь в пространстве в режиме ожидания, ваш телефон расходует энергию для передачи в сеть информации о последнем местонахождении. Установка уменьшенного

времени подсветки, а также отказ от навигации в меню также помогут вам сохранить энергию аккумулятора для продления времени разговора и ожидания звонков.

Информация об аккумуляторе

- Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур ($>60^{\circ}\text{C}$ или 140°F), влаги или химически агрессивной среды.



Используйте только оригинальные аксессуары Philips, поскольку использование других аксессуаров может привести к повреждению вашего телефона и аннулированию всех гарантийных обязательств.

Поврежденные части следует незамедлительно заменять на оригинальные запасные части Philips;

эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.

Не используйте телефон во время управления автомобилем



Разговор по телефону во время вождения ухудшает концентрацию внимания, что может быть опасным. Соблюдайте перечисленные ниже указания:

- Сосредоточьте все ваше внимание на управлении автомобилем. Перед использованием телефона вы должны съехать с дороги и остановиться.
- Соблюдайте местные правила в странах, где вы используете ваш GSM-телефон при вождении.
- Если вы хотите использовать ваш телефон в автомобиле, установите предназначенный для этого комплект громкой связи.
- Позаботьтесь о том, чтобы ваш телефон и автомобильный комплект не закрывали подушки безопасности и другие установленные в автомобиле средства безопасности.

В некоторых странах на общественных дорогах запрещено использование автомобильных осветительных приборов или клаксона для извещения о входящих телефонных звонках.

Выясните местные правила.

Нормы EN60950

При высокой температуре воздуха или длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься, особенно, если он имеет металлизированное покрытие. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C или ниже 5° C.

Охрана окружающей среды



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации.

Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов.



Упаковочный материал с данной маркировкой является утилизируемым.



Был сделан финансовый вклад в объединенную национальную систему сбора и вторичной переработки отходов.



Материалы являются утилизируемыми (этот символ также идентифицирует тип пластмассы).

Знак WEEE в DFU: “Информация для потребителя”

Утилизация отслужившего оборудования

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза и Совета 2002/96/ЕС.

Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной отдельной системе сбора отходов.

Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия в бытовой мусор. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Устранение неисправностей

Телефон не включается

Вытащите и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон, пока полоски на иконке аккумулятора не останутся. Отключите телефон от зарядного устройства и попробуйте включить телефон.

Телефон не возвращается в режим ожидания

Длительно нажмите кнопку "Отбой" или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, включите телефон снова.

Не отображается символ сети

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), проверьте наличие внешней антенны, если она используется, или обратитесь к оператору сети для получения помощи или информации о сети.

Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок

При очень низких температурах дисплей медленно реагирует на нажатие кнопок. Это нормальное явление, не влияющее на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и проверьте его функционирование. В других случаях, пожалуйста, обращайтесь к поставщику вашего телефона.

Аккумулятор перегревается

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для вашего телефона. Всегда используйте оригинальные аксессуары Philips, поставляемые с вашим телефоном.

На экране телефона не отображаются номера входящих звонков

Эта функция зависит от сети и условий подключения. Если сеть не посылает номер абонента, на дисплее вместо номера появится **Вызов 1** или **Скрыт**. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

Не удается отправлять текстовые сообщения

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Сначала проверьте правильность ввода вашего SMS-центра или обратитесь к оператору для получения информации по этому вопросу.

Изображения не могут быть отображены на экране

Если картинка слишком велика или имеет неподходящий тип файла или слишком длинное название, ваш мобильный телефон не сможет принять ее.

Вам кажется, что вы пропускаете некоторые звонки

Проверьте опции переадресации вызовов.

На дисплее появляется сообщение “Ошибка SIM”

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

При попытке использовать функцию из меню на дисплее отображается сообщение “НЕ РАЗРЕШЕНО”

Некоторые функции зависят от сети. Поэтому они доступны при условии, что они поддерживаются сетью или условиями вашего подключения. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

Телефон не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, иконка зарядки может появиться на экране через несколько минут (иногда через 5 минут) после начала зарядки.

Оригинальные аксессуары Philips

Некоторые аксессуары, такие как аккумулятор и зарядное устройство, включаются в стандартный комплект поставки вашего мобильного телефона. Дополнительные аксессуары могут входить в комплект поставки или продаваться отдельно. Поэтому комплект поставки может варьироваться.

Для улучшения функционирования вашего мобильного телефона Philips и сохранения условий гарантии, всегда покупайте только оригинальные аксессуары Philips, разработанные специально для вашего телефона. Компания Philips Consumer Electronics не несет ответственности за любое повреждение, вызванное использованием неодобренных аксессуаров.

Зарядное устройство

Заряжает аккумулятор от любой розетки с переменным напряжением. Малые размеры позволяют переносить устройство в портфеле или сумке.

Наушники

Телефон автоматически перейдет в режим работы с наушниками, когда вы подключите наушники. Вы сможете выбрать параметр “авто” в режиме ответа. Если этот параметр “включен”, телефон будет автоматически отвечать на входящий вызов через 5 или 10 секунд.


USB-кабель

USB-кабель обеспечивает высокоскоростное соединение между телефоном и компьютером. Затем можно управлять информацией, хранящейся в вашем телефоне, такой, как изображения, анимация, фото, видео и музыка. Можно также использовать кабель для подключения телефона к веб-камере или зарядить аккумулятор (этот режим зарядки совместим с большинством компьютеров).

Веб-камера

Для использования функции веб-камеры убедитесь, что компьютер удовлетворяет следующим требованиям:

- Операционная система Windows XP или выше;
- Чат-инструменты, например, MSN, QQ; и

- Подключение к Интернету
- Для запуска веб-камеры нужно:
- Проверить, включено ли питание;
 - Проверить, что USB-кабель подключен к телефону;
 - Выбрать **Веб-камера** и нажать  **OK** для подтверждения.
 - Теперь можно общаться с друзьями в чате с помощью MSN или QQ.

Функции веб-камеры

- Простая опция “Plug-n-play” (подключите без дополнительных настроек).
- Разрешение 640 x 480 (VGA)
- Частота регенерации дисплея: 30 кадр/с (CIF): 15 кадр/с (VGA)
- Автоэкспозиция
- Автоматическое управление напряжением
- Улучшите эффект просмотра путем регулировки меню опций в компьютере (например, яркость, контраст, цветовые эффекты, насыщение, резкость, гамма, баланс белого и контраст подсветки).

Фактическая частота регенерации зависит от скорости соединения компьютера, а не от телефона.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

IMEI:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен в отсутствие печати продавца

Уважаемый потребитель!

Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телефона должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Мобильный телефон представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели, IMEI и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телефона отличаются от изложенных в данной инструкции, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телефон	Аккумуляторная батарея	Аксессуары
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	36 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	12 месяцев	6 месяцев	6 месяцев

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и кассовый чеки, инструкцию по эксплуатации и иные документы). Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения неуполномоченными лицами;
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
4. Если недостаток товара возник или проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети, малой мощности радиосигнала, из-за особенности ландшафта местности и ее застройки, недостаточной емкости сотовой сети.

Любую дополнительную информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон в Москве: (495) 961-11-11, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)

Интернет: www.philips.ru

Информация об Удельной мощности облучения (SAR)

Международные стандарты

ДАННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН УДОВЛЕТВОРЯЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
К УРОВНЮ ОБЛУЧЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Данный мобильный телефон содержит передатчик и приемник. Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике - Ассоциацией по вопросам стандартизации (IEEE-SA), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Рекомендации по излучению для мобильных телефонов основываются на измерении единицы, называемой удельной мощностью облучения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное ICNIRP для мобильных телефонов широкого пользования, составляет **2,0 Вт/кг в 10 г ткани**, а для головы IEEE-SA (IEEE Std 1528) рекомендует **1,6 Вт/кг в 1 г ткани**.

Измерения SAR выполнялись в рекомендованном рабочем положении мобильного телефона в режиме максимальной сертифицированной мощности передатчика во всех тестируемых диапазонах частот. Хотя измерение SAR выполняется при максимальной сертифицированной мощности, фактические уровни SAR во время работы мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Хотя для разных телефонов и в разных положениях уровни SAR могут отличаться, все они удовлетворяют международным стандартам облучения радиочастотной энергией.

Наибольшее значение SAR для данной модели телефона Philips 292 при проверке на соответствие стандартам составляло 0,71 Вт/кг для рекомендаций ICNIRP и 1,34 Вт/кг для стандарта IEEE.

Для ограничения воздействия радиочастотной энергии рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать наушники. Суть данных мер предосторожности заключается в том, чтобы держать мобильный телефон подальше от головы и тела.

Заявление о соответствии

Мы,
Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

заявляем только под нашу ответственность, что
продукт

Philips 292
двухдиапазонный цифровой мобильный
телефон GSM/GPRS
ТАС: 355467 01

к которому относится настоящее заявление,
соответствует следующим стандартам:

Безопасность: ETSI EN 60950-1/2001

Электромагнитная совместимость:

ETSI EN EN301 489-1 V1.6.1 и

ETSI EN EN301 489-1 V1.3.1

Радио: ETSI EN301 511 V9.0.2

Здравоохранение: EN50361:2001;

IEC 62209-1:2005

Настоящим мы заявляем, что были проведены все
необходимые радиотехнические испытания и что
вышеназванный продукт отвечает всем применимым
требованиям Директивы 1999/5/ЕС.

Процедура оценки соответствия, упомянутая в
статье 10 и подробно описанная в Приложении III
или IV Директивы 1999/5/ЕС, была выполнена с
участием следующего уведомленного органа:

СЕТЕСОМ

Идентификационное обозначение: **0682**

31.12.2006



AE 63