


## Изучите ваш телефон







*Philips старается постоянно улучшать свои продукты. Поэтому Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или отозвать его в любое время без предварительного уведомления. Philips предоставляет данное руководство пользователя на основе принципа "как есть" и не несет ответственности, кроме предусмотренной применимым законом, за любые ошибки,*

*упущения или несоответствия между данным руководством пользователя и описываемым продуктом. Данное устройство предназначено для соединения с сетями GSM/GPRS.*










## Как выполнить следующие операции...








**Включение/выключение телефона** Длительно нажмите и затем отпустите .








**Ввод вашего PIN-кода** Введите ваш PIN-код с помощью клавиатуры и нажмите  или  для подтверждения.

**Блокировка клавиатуры MP3** Нажмите . Клавиатура MP3 блокируется. Для разблокировки нажмите .




**Блокировка клавиатуры** При раскрытии телефона клавиатура разблокируется автоматически, тогда как кнопки на откидной крышке телефона будут заблокированы.

<b>Совершение звонка</b>	Введите телефонный номер с помощью клавиатуры и нажмите  .
<b>Завершение вызова</b>	Нажмите  .
<b>Ответ на звонок</b>	Когда телефон звонит, нажмите кнопку  .
<b>Включение/выключение громкой связи</b>	<p>В режиме ожидания введите телефонный номер с помощью клавиатуры или выберите контакт в телефонной книге. Нажмите  или  <b>Параметры</b>, затем выберите громкую связь и нажмите .</p> <p>Во время разговора нажмите  или  <b>Параметры</b> для получения доступа к параметру громкой связи.</p> <p>При наличии входящего звонка нажмите и держите .</p>

<b>Отключение звука при вызове</b>	Когда телефон звонит, нажмите  .
<b>Отказ от звонка</b>	Когда телефон звонит, нажмите  .
<b>Регулировка громкости разговора</b>	Нажмите кнопки ◀ и ▶ для настройки громкости во время разговора.
<b>Регулировка громкости звонка</b>	Когда телефон находится в режиме ожидания, нажмите  > <b>Настройки</b> > <b>Звуки</b> > <b>Громкость звонка</b> , чтобы отрегулировать громкость звонка входящего вызова.
<b>Доступ ко всем спискам вызовов</b>	Нажмите  в режиме ожидания.
<b>Доступ к WAP-браузеру</b>	Нажмите  в режиме ожидания.
<b>Доступ к меню Контакты</b>	Нажмите  в режиме ожидания.
<b>Доступ к меню Мои файлы</b>	Нажмите  в режиме ожидания.


<b>Доступ к меню</b> <i>Написать сообщение</i>	Нажмите  в режиме ожидания.
<b>Доступ к</b> <i>Главному меню</i>	Нажмите  или  в режиме ожидания.
<b>Доступ к меню</b> <i>MP3</i>	Нажмите  в режиме ожидания.
<b>Переход в предыдущее меню</b>	Нажмите  <i>Назад</i> во время просмотра меню или  в режиме редактирования.
<b>Быстрый возврат в режим ожидания при просмотре меню</b>	Кратковременно нажмите  .




## Кнопки управления




На внешней крышке мобильного телефона есть три кнопки управления: ,  и .





У каждой кнопки есть 4 режима:



- Режим ожидания
- Режим MP3
- Режим входящего звонка
- Режим трубки во время входящего вызова

В **Режиме ожидания** вы можете нажать и удерживать любую из трех кнопок, чтобы включить малый ЖКД (жидко-кристаллический дисплей). Чтобы включить музыкальный плеер при включенном малом ЖКД, нажмите .

В **Режиме MP3** нажмите , чтобы уменьшить громкость, нажмите , чтобы увеличить громкость, и нажмите , чтобы сделать паузу или возобновить воспроизведение.

В **Режиме MP3** нажмите и держите , чтобы вернуться к предыдущей песне, нажмите и держите , чтобы перейти к следующей песне, и нажмите и держите , чтобы выключить функцию MP3.

В **Режиме "Входящ. вызов"** кратковременно нажмите либо , либо , чтобы выключить звук вызова. Чтобы отклонить вызов, нажмите и держите либо , либо .

В **Режим трубки во время входящего вызова** кратковременно или длительно нажмите , чтобы уменьшить громкость; кратковременно или длительно нажмите , чтобы увеличить громкость.

## Софт-клавиши

Левая и правая софт-клавиши (☞ и ☜) расположены в верхней части области клавиатуры. Нажатие софт-клавиш позволяет выбрать пункт, отображаемый на экране непосредственно над ней, в том числе параметры во время звонка. Функции софт-клавиш изменяются в соответствии с текущим контекстом.

## Операции наушников

Следующие операции относятся к наушникам с единственной кнопкой.

При вводе номера телефона в режиме ожидания нажмите кнопку наушников, чтобы набрать этот номер. Для прекращения набора нажмите и держите кнопку наушников.

Во время вызова нажмите кнопку наушников, чтобы записать или остановить запись; нажмите и держите, чтобы дать отбой.













При наличии входящего звонка нажмите кнопку наушников, чтобы ответить; нажмите и держите, чтобы отклонить вызов.

## Главное меню

С помощью главного меню можно получить доступ к различным функциям вашего Philips 598. В













следующей таблице кратко изложены структура Главного меню, смысл значков и номера страниц, на которых вы сможете подробнее узнать о соответствующих функциях меню.

<i>Развлечения</i>  стр. 23	<i>Браузер</i>  стр. 24	<i>Муз. плеер</i>  стр. 27
<i>Камера</i>  стр. 32	<i>Сообщения</i>  стр. 38	<i>Мои файлы</i>  стр. 50
<i>Инструменты</i>  стр. 55	<i>Контакты</i>  стр. 68	<i>Профили</i>  стр. 73
<i>Соединение</i>  стр. 76	<i>Вызовы</i>  стр. 81	<i>Настройки</i>  стр. 85

Нажмите  в режиме ожидания, чтобы войти в главное меню, и нажмите , ,  или  для перемещения по значкам и спискам, или нажмите кнопки  -  и кнопки  или  для непосредственного получения доступа к параметрам и функциям. При навигации по списку полоса прокрутки в правой части экрана покажет текущее положение в списке. Нажмите  **Выбрать** или  для доступа к соответствующим параметрам выбранного элемента списка. Нажмите  **Назад** для возврата в предыдущее меню.

## Меню без SIM-карты

Если у вас нет SIM-карты, то, войдя на главный экран, вы увидите менее 12 меню. Они расположены следующим образом:

	<i>Муз. плеер</i>  стр. 27	
<i>Развлечения</i>  стр. 23	<i>Камера</i>  стр. 32	<i>Мои файлы</i>  стр. 50
<i>Соединение</i>  стр. 76	<i>Инструменты</i>  стр. 55	<i>Настройки</i>  стр. 85
		

Если вы вставили SIM-карту, меню по умолчанию будет *Сообщения*. Если вы не вставили SIM-карту, меню по умолчанию будет *Камера*.

## Как пользоваться данным руководством

---

Приложены все усилия, чтобы в данном руководстве пользователя была представлена лаконичная и полная информация о вашем телефоне Philips 598. Она включает в себя следующие разделы:

### *Изучите ваш телефон*

В этом разделе приведены обзор вашего мобильного телефона и информация о часто используемых функциях.

### *Глава 1: Начало работы*

Информация о том, как подготовить ваш мобильный телефон к эксплуатации, например, установка SIM-карты, аккумулятора и т.п.

### *Глава 2: Основные функции*

Как ответить на звонок, а также некоторые часто используемые функции вызова.

### *Глава 3: Ввод текста*

Как ввести текст с помощью буквенно-цифровой клавиатуры.

### *Главы 4 - 15*



Описание основных функций данного телефона.

### *Другие разделы*


"Значки и символы", "Меры предосторожности", "Устранение неисправностей", "Оригинальные аксессуары Philips", Информация SAR (если доступна на момент публикации, в противном случае прилагается в виде отдельного документа) и, наконец, "Гарантийный талон".

## Новые события

---

Некоторые события (такие как пропущенные вызовы, новые SMS, новые MMS и т.д.) могут изменять экран ожидания. Всякий раз, когда происходит новое событие, телефон издает звуковой сигнал (за исключением приема широкополосных сообщений сотовой сети). Вы можете нажать  **Просмотреть**, чтобы отобразить список пропущенных вызовов, войти в список непрочитанных SMS или MMS и т.д. Для выхода с экрана новых событий нажмите  **Назад**.

---

**В любой момент вы можете только удалить новые события с экрана ожидания, нажав  Назад.**

---

# Содержание

1. Начало работы .....	9	Совершение конференц-вызова (зависит от сети) .....	17
Установка SIM-карты .....	9	Переключение между вызовами (зависит от сети) .....	17
Включение телефона .....	11	Звонок в режиме Громкая связь .....	17
Зарядка аккумулятора .....	11	Ответ на звонок .....	17
Установка микро-SD-карты .....	12	Отказ от звонка .....	18
Установка горячих клавиш .....	12	Ответ на второй звонок (зависит от сети) .....	18
2. Звонки .....	14	Картинка контакта .....	19
Включение телефона .....	14	3. Ввод текста и чисел .....	20
Выключение телефона .....	14	Способ ввода .....	20
Совершение звонка .....	14	Ввод текста и чисел .....	20
Параметры, доступные во время вызова .....	15	Ввод символов .....	20
Включение или выключение звука вызова .....	15	Переключение регистра .....	21
Регулировка громкости динамика/ наушника .....	15	Удаление .....	21
Запись звонка .....	15	Способ T9® Английский .....	21
Завершение вызова .....	16	Основной режим ввода текста .....	22
Совершение международного вызова .....	16	4. Развлечения .....	23
Совершение экстренного звонка .....	16	Игры .....	23
Совершение второго звонка (зависит от сети) .....	16	Java .....	23
		5. Браузер .....	24
		Настройки WAP .....	24

Входящие Push .....	26	9. Мои файлы .....	50
<b>6. Музыка</b> .....	27	Картинки .....	50
Треки .....	27	Видео .....	52
Исполнители .....	27	Звуки .....	53
Списки воспроизведения .....	28	Состояние памяти .....	54
Воспроизведенное недавно .....	28	<b>10. Инструменты</b> .....	55
Воспроизводится сейчас .....	29	Женский дневник .....	55
Настройки .....	30	Календарь .....	62
Использование кнопок управления		Будильник .....	63
музыкальным плеером,		Калькулятор .....	64
расположенных на крышке .....	30	Устройство записи голоса .....	65
<b>7. Камера</b> .....	32	Международные часы .....	65
Режим камеры .....	32	Секундомер .....	66
Режим видео .....	34	Конвертер единиц .....	66
<b>8. Сообщения</b> .....	38	Обратный отсчет .....	66
SMS .....	38	Черный список .....	66
MMS (зависит от сети) .....	39	<b>11. Контакты</b> .....	68
Входящие .....	40	Создание контактов .....	68
Исходящие .....	42	Просмотреть группу .....	70
Избранное .....	44	Специальные номера .....	70
Черновик .....	45	Быстрый вызов .....	71
Архив SIM .....	46	Дополнительно .....	71
Шаблоны .....	46	<b>12. Профили</b> .....	73
Ящик голосовой почты .....	46	Выбор профиля .....	75
Сотовая трансляция .....	47	Личные настройки .....	75
Настройки сообщения .....	48		



13. Соединение .....	76
ИК .....	76
Bluetooth .....	77
Функция USB .....	79
Карта памяти .....	80
14. Вызовы .....	81
Список вызовов .....	81
Очистить историю .....	81
Настройки вызова .....	82
15. Настройки .....	85
Общие .....	85
Дисплей .....	87
Звуки .....	88
Соединение .....	88
Значки и символы .....	90
Меры предосторожности .....	93
Устранение неисправностей ....	99
Оригинальные аксессуары	
Philips .....	101
Заявление о торговых марках	102
Информация об Удельной мощности облучения (SAR) ....	103
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	105

# 1. Начало работы

*Перед использованием телефона прочитайте, пожалуйста, указания по безопасности в разделе “Меры предосторожности”.*

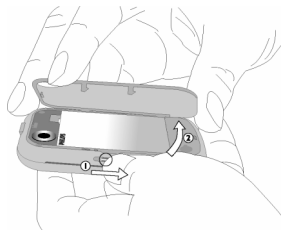
Для использования телефона необходимо установить в него активированную SIM-карту, предоставляемую вашим оператором GSM или продавцом. SIM-карта содержит данные об условиях вашего подключения, номер вашего мобильного телефона и небольшую память, в которой вы можете хранить телефонные номера и сообщения (подробности см. в главе “Контакты” на стр. 68). Можно также вставить карту памяти. Она увеличивает объем памяти, позволяя хранить дополнительную музыку, фотографии и видеофайлы отдельно от встроенной памяти телефона.

## Установка SIM-карты

### **Снимите заднюю крышку**

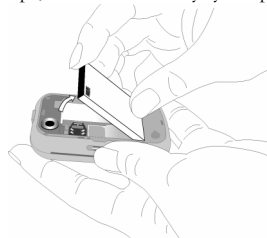
Убедитесь, что телефон выключен. Чтобы вставить SIM-карту, сначала надо снять заднюю крышку телефона. Держите телефон лицевой стороной вниз, как показано на схеме, и нажмите расцепляющую защелку, расположенную с левой

стороны телефона. Поместите палец в небольшое отверстие над расцепляющей защелкой, и поднимите вверх заднюю крышку из паза.



### **Извлечение аккумулятора**

Поместите палец на черный держатель, расположенный в верхнем правом углу аккумулятора, и поднимите аккумулятор из отсека.



---

*Все личные настройки могут быть потеряны, если вы извлечете аккумулятор при включенном телефоне.*

---

### **Вставьте SIM-карту**

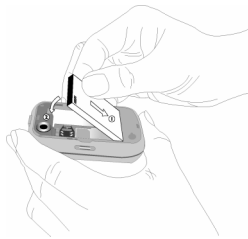
Убедитесь, что обрезанный угол SIM-карты правильно направлен (он должен быть в левом верхнем углу), а металлические контакты направлены вниз. Вдвиньте SIM-карту в соответствующий слот до упора. Вынимая SIM-карту в первый раз, подравняйте ее края, иначе ее будет трудно вставить.



### **Установите на место аккумулятор**

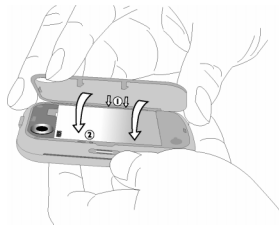
Держа аккумулятор металлическими контактами вниз, задвиньте его вниз, пока он не встанет на место.

Обратите внимание, чтобы петля была у нижней части аккумулятора.



### **Установите на место заднюю крышку**

Выровняйте заднюю крышку и зацепите ее крючком к правой стороне телефона, затем надавите ее вниз, пока она не защелкнется на левой стороне телефона.




---

*Вставляя аккумулятор, старайтесь не повредить металлические контакты слота SIM-карты.*

---

## **Включение телефона**

---

Чтобы включить телефон, длительно нажмите и отпустите кнопку . В случае необходимости введите PIN-код (4-8-значный секретный код вашей SIM-карты). Этот код задается заранее и предоставляется сетевым оператором или магазином. Дополнительная информация о PIN-коде приведена в разделе “Безопасность” на стр. 86.

---

*Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, ваша SIM-карта заблокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны получить код PUK у вашего оператора.*

---

## **Зарядка аккумулятора**

---

Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора. Новый аккумулятор частично заряжен. Когда аккумулятор разрядится, вас предупредит об этом звуковой сигнал.

---

*Мы рекомендуем не вытаскивать аккумулятор при включенном телефоне, иначе вы можете потерять все свои персональные настройки. Если вы все-таки вытащили его, то в течение короткого времени в памяти будут сохраняться лишь настройки даты и времени. После возврата аккумулятора на место вам придется, по существу, восстановить всю информацию.*

---

После установки аккумулятора и крышки аккумулятора вы можете зарядить телефон. Вставьте разъем, как показано ниже. Затем вставьте другой конец в розетку сети переменного тока.



Символ аккумулятора указывает состояние зарядки. Во время зарядки изображение элементов индикатора зарядки меняется; полная зарядка аккумулятора занимает примерно 2,5 часа. Когда

все четыре полоски отображаются постоянно, аккумулятор заряжен полностью. После этого можно отключить зарядное устройство.

В зависимости от сети и условий использования время разговоров и время ожидания может достигать до 4 и 300 часов\* соответственно.

---

*\*В зависимости от сетевых условий, настроек пользователя, используемого метода и т.д. реальные показатели могут отличаться.*

---

*Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки, поэтому рекомендуется использовать легко доступную розетку сети переменного тока.*

---

*Если вы не собираетесь пользоваться телефоном в течение нескольких дней, рекомендуется выгащить аккумулятор.*

---

*Во время зарядки телефоном можно пользоваться (помните, что при подключенном зарядном устройстве вибросигнал выключен).*

---

*Когда аккумулятор полностью разряжен, значок аккумулятора появится вновь только через несколько минут зарядки.*

---

## **Установка микро-SD-карты**

---

1. Поднимите крышку микро-SD-карты на левой стороне телефона. При правильном положении карты, ее золотые контакты смотрят вверх.
2. Аккуратно вставьте микро-SD-карту в слот и придавите вниз, пока она не зафиксируется.









---

*Чтобы вынуть микро-SD-карту прижмите ее в паз и отпустите. Карта выскочит из паза.*

---

## **Установка горячих клавиш**

---





Вы можете настроить цифровые кнопки  - , , , , ,  и  для доступа к любимым функциям. Настроив их, вы можете просто нажать и держать цифровую клавишу, чтобы получить доступ к соответствующей функции.

Большинство горячих клавиш заранее заданы и настроены. Чтобы проверить настройки горячих клавиш, перейдите в меню *Настройки > Общие > "Горячие" клавиши > Быстрая клавиша*. Чтобы

изменить настройку быстрой клавиши, нажмите цифровую кнопку, которую вы хотите изменить, и выберите **Параметры** > **Изменить**, затем выберите функцию, с которой будет связана эта цифровая кнопка, из следующего списка:

- Будильник
- Календарь
- Голосовое напоминание
- Входящие
- Bluetooth
- Калькулятор
- Черный список
- Языки
- Список вызовов
- Камера
- Клуб Philips
- Контакты
- Создать сообщение
- Создать SMS
- Создать MMS
- Реж.Полет
- Игры
- Главная
- ИК
- Меню
- Музыка
- Мои файлы
- Профили
- Мелодия звонка
- "Горячие" клавиши
- Конвертер единиц
- Быстрый вызов
- Диктофон
- Женск.дневник

---

*Цифровые кнопки , ,  и  заранее настроены в качестве кнопок по умолчанию для ввода знака "+", доступа к ящику голосовой почты, включения профиля Встреча и разблокировки клавиатуры соответственно, и их нельзя перенастроить.*


---



## 2. Звонки

В этой главе описаны функции и параметры, связанные с выполнением и приемом звонков.

### Включение телефона

---

Длительно нажмите , чтобы включить телефон. Вы можете задать на телефоне код безопасности (PIN-код) для защиты от использования без разрешения. Если код безопасности задан, вам будет предложено ввести этот код при включении телефона.

1. Введите PIN-код. Из сообщений безопасности вводимые цифры будут отображаться на экране символами "\*". Если вы ввели неправильную цифру, нажмите  **Очистить**, чтобы стереть ее.
2. Нажмите  **OK**. Телефон подтвердит PIN-код и приступит к регистрации в сети.
3. Когда на экране появляется название сети, можно звонить или принимать звонки. Если на экране нет названия сети, надо перерегистрироваться.


---

*Если вы ввели неправильный PIN-код 3 раза подряд, ваша SIM-карта заблокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны запросить код PUK у вашего оператора. Если вы введете неправильный PUK-код 10 раз подряд, ваша SIM-карта будет заблокирована навсегда, и больше никогда не сможет использоваться. В этом случае обращайтесь к оператору.*

---

### Выключение телефона

---



В любой момент вы можете выключить телефон, нажав и удерживая .

### Совершение звонка

---


*Вы можете позвонить лишь тогда, когда на экране появляется название сети.*

---

1. Введите телефонный номер.
2. Нажмите , чтобы набрать номер; или нажмите  **Параметры**, чтобы войти в меню параметров, затем выберите **Набрать** > **IP-набор**, **Набор в режиме Громкая связь** или **Набор IP Громкая связь**.

## Параметры, доступные во время вызова


---

Во время звонка вы можете нажать  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции:

- Включить/отменить режим Громкая связь
- Включить наушники bluetooth (если применимо)
- Отключить/включить звук при вызове
- Удержать вызов
- Набрать новый номер
- Завершить текущий вызов
- Отправить SMS
- Записать телефонный разговор (включает 3 подпараметра: **Записать обе**, **Записать обратную сторону** и **Записать свое**)
- Получить доступ к списку **Контакты**

## Включение или выключение звука вызова


---

Во время вызова нажмите  **Параметры** и выберите **Без звука** или **Включить звук**. При выборе **Без звука** микрофон выключится.

При переключении с одного звонка на другой выключение звука будет отменено.

## Регулировка громкости динамика/наушника


---

Во время вызова, удержания вызова или ожидания вызова вы можете нажать , чтобы увеличить или уменьшить громкость (если не просматриваете меню параметров вызова).


Когда громкость установлена, она сразу же будет применена к текущему вызову, и эти настройки будут сохраняться для последующих вызовов.

## Запись звонка

---

Во время вызова нажмите  **Параметры** и выберите **Записать**, чтобы получить доступ к трем параметрам записи, а именно: **Записать обе** (по умолчанию), **Записать обратную сторону** и **Записать свое** (допускается при двухстороннем и многостороннем вызовах).

При запуске записи на экране появится значок записи. По окончании звонка запись остановится и автоматически сохранится в формате AMR в папке **Мои файлы** > **Аудио**.

*На длину записи ограничения нет; запись остановится лишь тогда, когда вы нажмете для этого кнопку , когда не будет хватать памяти, или по окончании звонка.*



## Завершение вызова

---

Для завершения вызова нажмите **Конец** или .

## Совершение международного вызова

---

1. Длительно нажмите , пока на экране не появится знак "+".
2. Введите код страны.
3. Введите код области (обычно без 0 впереди), затем номер телефона.
4. Нажмите для прямого вызова.

## Совершение экстренного звонка

---

В любое время вы можете сделать экстренный вызов независимо от того, зарегистрирован мобильный телефон в сети или нет.

1. В режиме ожидания введите номер экстренного вызова (для каждой страны свой).
2. Нажмите .

---

*Имейте в виду, что экстренный вызов не сохранится в записи звонков.*

---

3. Или же, после включения мобильного телефона и ввода PIN-кода нажмите **SOS**, чтобы перейти на экран экстренного вызова. Если SIM-карты нет, нажимая **SOS**, также можно выйти на экран экстренного вызова, отображающий номер телефона. Затем нажмите или софт-клавишу **OK**, чтобы непосредственно сделать экстренный вызов, и на экране появится анимация набора номера.

## Совершение второго звонка (зависит от сети)

---

Вы можете выполнить второй вызов, переведя текущий звонок на удержание:


1. Во время разговора с абонентом А вы можете ввести номер абонента В с помощью клавиатуры.
2. Нажмите , чтобы набрать номер абонента В. Абонент А автоматически перейдет на удержание.

## Совершение конференц-вызова (зависит от сети)

---

Ваш телефон поддерживает многосторонний вызов вплоть до пяти абонентов. Во время многостороннего вызова на экране будет отображаться [Конференц-вызов](#).

Если во время разговора есть ожидающий вызов, вы можете выполнить следующие операции, чтобы установить конференц-вызов:


1. Для ответа на второй звонок нажмите . Первый звонок автоматически перейдет на удержание.
2. Выберите [Конференц-вызов](#) из меню вызовов. Эти два вызова будут объединены, и установится конференц-вызов.

Во время многостороннего вызова вы можете ответить на новый входящий звонок или добавить нового абонента к вызову, набрав его номер (текущий многосторонний вызов автоматически перейдет на удержание). Когда вызов установлен, выберите [Установить конференц-вызов](#) из меню вызовов, чтобы добавить нового абонента к многостороннему вызову (можно добавить до 5 абонентов).

Если хотите отделить одного абонента от вызова, вы можете во время многостороннего вызова выбрать [Разделить конференц-вызовы](#). Чтобы отсоединить абонента от вызова, выберите [Завершить конференц-вызов](#).


## Переключение между вызовами (зависит от сети)

---

Если вы уже разговариваете и у вас еще один вызов на удержании, вы можете нажать  [Параметры](#), затем выбрать [Переключить](#), чтобы переключиться между этими двумя звонками.

## Звонок в режиме Громкая связь

---

Во время вызова нажмите  [Параметры](#) и выберите [Громкая связь](#).

---

*Если к телефону подключены наушники, включить режим Громкая связь нельзя.*

---

## Ответ на звонок

---

Для ответа на звонок нажмите .

## Отказ от звонка




---

Для отклонения звонка нажмите .

## Ответ на второй звонок (зависит от сети)

---

Если вы включили *Ожидание вызова*, вы услышите сигнал при поступлении второго входящего звонка. Возможные действия:

1. Для ответа на второй звонок нажмите . Текущий звонок автоматически перейдет на удержание.
2. Нажмите , чтобы отклонить второй звонок и продолжить текущий разговор.
3. При наличии одного активного вызова и одного вызова на удержании вы можете нажать  *Параметры*, чтобы выполнить следующие операции:

- Переключить
- Установить конференц-вызов
- Громкая связь
- Аудио-устройство (если есть)
- Без звука
- Завершить удерживаемый вызов
- Завершить активный вызов
- Отправить SMS
- Записать
- Просмотреть контакты

---

*Если в режиме ожидания вызова вы нажимаете цифровую кнопку, откроется редактор блокнота.*

---

## Картинка контакта

---

Эта функция позволяет связать контакт из телефонной книги с фотографией, сделанной с помощью функции "Камера", или картинкой, загруженной посредством WAP или кабеля данных. Во время вызова, если имя абонента привязано к картинке, на фоне входящего звонка будет отображаться соответствующая картинка. Эта функция называется *Картинка контакта*.

---

*Картинка контакта доступна только в памяти телефона. Размер фотографии не должен превышать 128 x 160 пикселей.*

---



## 3. Ввод текста и чисел

### Способ ввода

---

Ваш телефон поддерживает несколько способов ввода, в том числе:



- Т9 Английский (T9eng/T9Eng): вводите английский текст с помощью Т9 Английский;
- Ввод без словаря (абв/Абв/АБВ): нажмите кнопку, помеченную соответствующей буквой, чтобы ввести ее. Нажмите один раз, чтобы ввести первую букву, быстро нажмите два раза, чтобы ввести вторую букву и т.д., пока нужная буква не отобразится на экране.
- 123: вводите числа

\*Во время редактирования текста вы можете нажать  для переключения режима; строка состояния на экране будет показывать текущий режим ввода. **[en]** представляет режим ввода Т9 Английский; **[abc]** представляет режим ввода английского алфавита; **[123]** представляет цифровой режим ввода. Кроме того, вы можете нажать  для ввода знаков препинания.

Редактор текста запоминает последний способ ввода, использовавшийся до выхода из экрана редактирования. Когда вы снова получаете доступ к редактору, он автоматически выбирает последний использовавшийся способ ввода.


### Ввод текста и чисел

---

Вы можете вводить текст в окне редактора с помощью следующих способов: Т9 Английский, Английский алфавит. Кроме того, есть два способа ввода чисел и знаков препинания. Этот значок, отображаемый на экране, показывает текущий способ ввода. Вы можете нажать , чтобы переключиться с одного способа на другой. Длительно нажмите, чтобы включить или выключить Т9. Кратковременно нажмите , чтобы ввести знаки препинания, или длительно нажмите эту кнопку, чтобы выбрать язык ввода.


### Ввод символов

---

В любом режиме ввода нажмите , чтобы открыть/закрыть экран ввода символов. Если символы занимают более одного экрана, то для прокрутки страниц вверх/вниз нажмите **▲/▼**. Для подтверждения ввода символа нажмите **⊗**.



## Переключение регистра



---

Для переключения регистра при вводе на английском языке нажмите .

## Удаление

---

Если в строке ввода есть содержимое, нажмите  **Очистить**, чтобы удалить самый правый символ или знак. Область вставки будет обновляться соответствующим образом, пока стирается строка ввода. Длительно нажмите  **Очистить**, чтобы очистить строку ввода.





Если строка ввода пуста, нажатие  **Очистить** удалит символ слева от курсора в области текста. Длительно нажмите  **Очистить**, чтобы очистить содержимое области текста.

## Способ T9® Английский

---









### Что это такое?

Упрощенный набор текста T9® - это режим интеллектуального редактирования сообщений с помощью обширного словаря. Он позволяет быстро вводить текст. Вам надо лишь один раз нажать клавишу, соответствующую каждой букве, необходимой для написания слова: нажатия клавиш анализируются, и во всплывающем окне







отображается слово, предлагаемое T9®. Если есть более 3 вариантов, появляется полоса прокрутки; нажмите  или  для просмотра этого списка и выберите одно из слов, предложенных встроенным словарем T9® (смотрите приведенный ниже пример). После ввода слова нажмите  или  для подтверждения.

### Как этим пользоваться?












Буквы и символы вводятся кнопками следующим образом:

-  -  Для ввода букв.
-  или  Для просмотра предыдущего или следующего возможного слова.
-  **OK** Для подтверждения буквы или слова.
-  **Очистить** Короткое нажатие удаляет букву, длинное нажатие удаляет весь ввод.
-  Переключает регистр, выбирает режим ввода. Нажмите и держите, чтобы включить/выключить функцию T9.
-  Нажмите, чтобы включить/выключить режим знаков препинания; нажмите и держите, чтобы выбрать язык ввода.

## Пример: как ввести слово "Home"













1. Нажмите     и на экране появится первое слово списка: *Good*.
2. Нажмите , чтобы найти и выбрать *Home*.
3. Нажмите  *OK* для подтверждения слова *Home*.

## Основной режим ввода текста

Если хотите воспользоваться основным режимом ввода текста, нажмите , чтобы выбрать основной режим ввода текста "ABC". Этот метод требует многократного нажатия кнопки для ввода желаемого символа: буква "h" - вторая буква на кнопке , поэтому нужно дважды нажать , чтобы ввести "h". В этом режиме количество нажатий кнопки для ввода буквы должно соответствовать ее порядковому номеру на кнопке. Чтобы в основном режиме набора текста ввести слово «Home», надо последовательно нажать кнопки ,  (*GH*) , ,  (*MNO*),  (*MNO*), ,  (*DEF*).

Буквы, цифры и символы располагаются на каждой кнопке следующим образом:

### Кнопка Буквы и цифры

	Пробел 1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥
	a b c 2 à á â ã ç а б в г
	d e f 3 é è ê ë Δ Φ д е ж з
	g h i 4 Г г и й к л
	j k l 5 Л м н о
	m n o 6 ñ ò ó ô õ ø п р с
	p q r s 7 β Π Θ Σ т у ф х
	t u v 8 ü ù ц ч ш щ ъ
	w x y z 9 Ω Ξ Ψ ь ы э ю я
	Вставить пробел
	Переключение способа ввода текста
	Ввод символа

## 4. Развлечения




В этом разделе описываются игры и дополнительные инструменты, установленные в мобильном телефоне.

*Некоторые из описываемых здесь функций зависят от конфигурации мобильного телефона, страны покупки и/или оператора.*

### Игры

---

#### **Игры по умолчанию**

В этом меню содержатся игры, предустановленные на мобильном телефоне. Нажмите  для входа в главное меню из режима ожидания и выберите [Развлечения](#) > [Игры](#).

### Java

---

Ваш мобильный телефон поддерживает оперативные средства Java, что позволяет запускать приложения Java, например, игры, загружаемые из сети.

- Нажмите [Java](#) > [Запустить](#), чтобы запустить новую программу после ее загрузки в телефон.



## 5. Браузер



Ваш телефон оснащен WAP-браузером. С помощью WAP-браузера вы можете получить новости, информацию о спортивных соревнованиях и погоде, а также доступ к службам Интернета.

*Эта функция доступна лишь в том случае, когда ваша подписка включает доступ к службам WAP. Настройки заданы заранее (в зависимости от страны), их не нужно изменять. За подробными сведениями обращайтесь к оператору.*

### Настройки WAP

*Обычно телефон уже настроен. Если вы хотите добавить или изменить параметры настройки, вам надо получить необходимую информацию у оператора сети. Philips признает за собой право не давать каких-либо предварительных уведомлений, как и не брать на себя ответственность за любые сбои в результате изменения настроек вами или*

*вашим оператором. За свежими сведениями обращайтесь к своему оператору.*

### Главная

Выберите это меню для непосредственного доступа к домашней странице. Вы также можете задать адрес домашней страницы в настройках меню.

### Закладка

Вы можете сохранить текущую веб-страницу или веб-страницы, которые часто посещаете, в списке **Закладка**, систематизировать и управлять ими.

При входе в это меню на экране появляется список закладок. Для подключения к веб-адресу конкретной закладки выберите ее с помощью ▲ или ▼ и нажмите Ⓞ.

Если закладок нет, вы можете выбрать следующие параметры, чтобы добавить закладки и управлять ими:

**Добавить закладку**


Отредактируйте заголовок и веб-адрес.

**Управление закладками**

Удалите или отредактируйте закладку.

Чтобы добавить новую закладку:


Перейдите в меню  
[Закладка](#)

Нажмите  для входа в главное меню из режима ожидания и выберите [Браузер](#) > [Закладка](#).

Выберите [Добавить закладку](#)


Нажмите .

Добавление новой закладки




Введите [Адрес](#) и [Заголовок](#) новой закладки и нажмите  [Сохранить](#).

Чтобы отредактировать закладку:




Перейдите в меню  
[Закладка](#)

Нажмите  для входа в главное меню из режима ожидания и выберите [Браузер](#) > [Закладка](#).

Выберите [Управление закладками](#)

Нажмите  или  и нажмите .


Выбор закладки, которую вы хотите редактировать

Нажмите  или  и нажмите .

Выберите [Редактировать](#)


Нажмите  или  и нажмите  [Выбрать](#).

Редактирование закладки

Отредактируйте [Адрес](#) и [Заголовок](#) новой закладки и нажмите  [Сохранить](#).

## Журнал

Это меню позволяет управлять, упорядочивать и получать быстрый доступ к веб-страницам, посещенным ранее.

1. При входе в это меню на экране будут перечислены веб-страницы, ранее посещенные вами.
2. Нажмите  [Параметры](#) для доступа к следующим параметрам:

[Главная](#)

[Сохранить как](#)

[Назад](#)

[Отправить как MMS](#)

[Переслать](#)

[Сохранить как домашнюю страницу](#)

[Обновить](#)




[Выйти](#)

[Закладка](#)

[Настройка](#)

[Ввести адрес](#)

## Ввод адреса

Введите веб-адрес и нажмите  или , чтобы подключиться, нажмите  **Назад**, чтобы вернуться на предыдущую веб-страницу.

## Настройки

Это меню позволяет конфигурировать настройки сети и веб-браузера. В вашем телефоне могут быть предварительно заданы настройки определенного сетевого оператора. Если вы абонент сетевого оператора, можете сразу же начинать пользоваться WAP-браузером. В противном случае вам надо настроиться заново.

*Philips признает за собой право не давать каких-либо предварительных уведомлений, как и не брать на себя ответственность за любые сбои в результате изменения настроек вами или вашим оператором, или изменений адреса и контента WAP интернет-провайдером контента. За свежими сведениями обращайтесь к своему сетевому оператору и интернет-провайдеру контента.*

Здесь имеются следующие параметры:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Параметры браузера</b> | Позволяет сконфигурировать параметры браузера, такие как <b>Показать изображения</b> , <b>Разрешить обновление</b> и т.д. |
| <b>Кэш</b>                | Позволяет задать <b>Режим кэш</b> и <b>Очистить кэш</b> .   |
| <b>Cookies</b>            | Позволяет <b>Включить cookies</b> или <b>Очистить cookies</b> .   |

## Входящие Push

Позволяет проверить Push-сообщения и задать настройки Push, например, принимать или нет Push-сообщения, удалять Push-сообщения и т.д.

## 6. Музыка



Эта функция позволяет загружать музыку из сети, сохранять звуковые файлы, редактировать список воспроизведения и воспроизводить музыку. Телефон поддерживает звуковые файлы форматов MP3 и AAC.

### Треки

---

Эта функция позволяет воспроизводить музыкальные композиции, загруженные в [Память телефона](#) или [Карту памяти](#). С помощью ▲/▼ выберите из списка треков музыку, которую хотите воспроизвести, и нажмите [Параметры](#).

#### Параметры

[Открыть](#)

[Добавить в список воспроизведения](#)

#### Описание

Откройте музыкальный плеер, чтобы воспроизвести выбранный трек.

Откройте список воспроизведения, выберите список воспроизведения и добавьте выделенный трек в этот список.

[Удалить трек](#)

[Подробности](#)

Удалите выбранный трек.

Просмотрите подробные сведения о выделенном треке.

### Исполнители

---

На экране отображаются имена певцов. Вы можете нажать ▲/▼, чтобы выбрать определенного исполнителя, и нажать или , чтобы отобразить на экране все треки выбранного исполнителя.

С помощью ▲/▼ выберите из списка треков музыку, которую хотите воспроизвести, и нажмите [Параметры](#).

#### Параметры

[Открыть](#)

[Добавить в список воспроизведения](#)

[Удалить трек](#)

#### Описание

Откройте музыкальный плеер, чтобы воспроизвести выбранный трек.

Откройте список воспроизведения, выберите список воспроизведения и добавьте выделенный трек в этот список.

Удалите выбранный трек.

[Удалить исполнителя](#)

Удалите все треки одного исполнителя.





[Подробности](#)

Просмотрите подробные сведения о выделенном треке.

## **Списки воспроизведения**

---

На экране отображаются списки воспроизведения, хранящиеся в памяти. Для создания нового списка воспроизведения выберите [Новый список воспроизведения](#).

Введите имя списка воспроизведения и нажмите . Затем с помощью  выберите файл, нажмите  и затем нажмите , чтобы подтвердить и сохранить список воспроизведения.

Вы можете создать до 10 списков воспроизведения. В меню входят следующие пункты:

**Параметры**

[Открыть](#)

**Описание**

Откройте музыкальный плеер, чтобы воспроизвести текущий выбранный трек.

[Редактировать список воспроизведения](#)

Отредактируйте список воспроизведения.

[Переименовать список воспроизведения](#)

Измените имя списка воспроизведения.

[Удалить список воспроизведения](#)

Удалите текущий список воспроизведения.

[Последовательность треков](#)

Измените последовательность воспроизведения треков в текущем списке воспроизведения.

[Подробности](#)

Просмотрите подробные сведения о выделенном файле.

## **Воспроизведенное недавно**

---


Перечисляются 10 треков, воспроизведенных последними, причем список возглавляет трек, воспроизведенный самым последним.

## Воспроизводится сейчас

Этот экран показывает, что воспроизводится в данный момент. Если ничего не воспроизводится, отображается список треков, воспроизведенных до выхода из списка воспроизведения.

### Работа с кнопками

Во время воспроизведения музыки с помощью кнопок можно выполнить следующие операции:

Кнопка	Операция
 кнопка	Нажмите для пуска/паузы/возобновления воспроизведения музыки. Нажмите и держите, чтобы остановить воспроизведение.
◀ или ▶	Нажмите, чтобы выбрать предыдущую/следующую песню. Длительно нажмите, что быстро отмотать назад/быстро перемотать вперед трек во время воспроизведения.

▲ или ▼

Регулировка громкости. Заданные настройки громкости будут сохраняться, пока вы снова не измените их в следующий раз.

 **Параметры**


Открытие меню параметров.

 **Стоп**

Остановка воспроизведения.

 **Назад**

Возврат в предыдущее меню.

Нажмите  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции:

**Воспр./Пауза**

Воспроизвести выбранный звуковой файл или сделать паузу.

**Добавить в список воспроизведения**

Откройте список воспроизведения, выберите список воспроизведения и добавьте выделенный файл в этот список.

**Режим воспроизведения**

**Перемешать:** Вкл. или Выкл.  
**Повторить:** Нет, Повторить одну песню или Повторить список воспроизведения.

**Эквалайзер** Выберите *Подъем ЧХ низших звуковых частот, Танцевальная, Хип-хоп, Поп, Ритм-энд-блюз* или *Рок*.

**Объемный 3D-звук** Для включения объемного 3D-звука (доступно только на соответствующем аудиоустройстве).

**Подробности** Отобразите подробные сведения о выделенном звуковом файле.

**Закреть крышку** Выберите *Вкл.* или *Выкл.* (по умолчанию). Если вы выбираете *Вкл.*, то при каждом закрытии крышки вы будете выходить из музыкального плеера.

## Настройки

---

В меню входят следующие пункты:

Параметры	Описание
<b>Эквалайзер</b>	Выберите <i>Усиление низких частот, Танцевальная, Хип-хоп, Поп, Ритм-энд-блюз</i> или <i>Рок</i> .

**Объемный 3D-звук** Для включения объемного 3D-звука (доступно только на соответствующем аудиоустройстве).

**Режим воспроизведения** *Перемешать: Вкл.* или *Выкл.*  
*Повторить: Нет, Повторить одну песню* или *Повторить список воспроизведения.*

**Справка** Отобразите описание порядка пользования музыкальным плеером.

**Обновить список** Будут обновлены все треки, хранящиеся в памяти телефона и в карте памяти.

## Использование кнопок управления музыкальным плеером, расположенных на крышке




---

Прекратит музыкальный плеер воспроизводить музыку при закрытии крышки телефона во время воспроизведения или нет зависит от настроек параметра *Закреть крышку*. Выберите *Вкл.*, если вы хотите остановить воспроизведение музыки при закрытии крышки телефона.

От ваших настроек зависит также, будут ли работать кнопки на крышке, когда она закрыта.



Когда крышка закрыта, кнопки выполняют следующие действия:

Кнопка	Действие
	Нажмите дважды, чтобы начать воспроизведение MP3. Нажмите, чтобы сделать паузу/возобновить воспроизведение, нажмите и держите, чтобы остановить воспроизведение.
 или 	Кратковременно нажмите: Увеличить/уменьшить громкость. Длительно нажмите: Выбрать предыдущий/следующий трек.



## 7. Камера



Ваш мобильный телефон оснащен встроенной цифровой камерой, которая позволяет делать снимки и записывать видеоклипы, хранить их в вашем телефоне и карте памяти, использовать в качестве обоев или отправлять вашим друзьям.


*Прежде чем делать снимки, убедитесь, что объектив чист, потому что мелкие частицы пыли могут сильно ухудшить качество изображения.*

### Режим камеры

О том, как выполнять наиболее распространенные операции с камерой, смотрите в приведенной ниже таблице.

#### Как ...

Запустить камеру


Нажмите  для входа в главное меню из режима ожидания и выберите **Камера**.

Увеличить/  
уменьшить  
изображение

Нажмите .

*Доступно только для изображений с разрешением 480\*640 при x1,6, в 176\*220 при x1,9.*

Отрегулировать яркость

Нажмите .



*Уровень яркости меняется от -3 до +3. Уровень по умолчанию - 0.*


Сделать снимок

Нажмите .


*Фотография автоматически сохраняется в папке Мои файлы > Изображения.*

Выйдите из режима "Камера" и вернитесь в режим ожидания.

Нажмите кнопку  или  **Назад** дважды.

В любой момент вы можете нажать кнопку , чтобы отменить текущую операцию и вернуться в режим ожидания.

## Меню параметров камеры

Когда включен режим камеры, перед съемкой можно изменить ряд настроек, нажав 

*Параметры.*

### Параметры

*Переключиться в DV*

### Описание

Выйти из режима "Камера" и переключиться в режим "Видео".

*Разрешение изображения*

Выберите размер изображения: *1280x1024, 768x1024, 480x640* и *176x220*.

*Качество изображения*

Выберите качество изображения: *Очень хорошее, Хорошее* или *Нормальное*.

*Просмотреть изображение*

*Последнее выбранное значение будет действовать, пока вы снова не поменяете его.*

Для просмотра сделанных снимков войдите в *Мои файлы > Изображения*.

## Режим

*Цветовой эффект: Выкл. (по умолчанию), Белый и черный, Сепия* или *Голубой*.

*Выбранный цветовой эффект будет отображаться на экране в реальном масштабе времени.*

*Режим "ночь": Вкл. или Выкл.*

*Автоспуск: Вкл. или Выкл.*

*Задержка времени длится 8 секунд.*

*Множественная съемка: Вкл. или Выкл.*

*Одновременно можно сделать три снимка.*



## Дополнительно

*Место хранения: Память телефона* или *Карта памяти*.

*Имя по умолчанию: измените имя по умолчанию фотографии*

*Без мерцания: 50 Гц* или *60 Гц*

## Меню параметров предварительного просмотра фотографии

Если камера включена, просто нажмите , чтобы сделать снимок. Фотография автоматически сохраняется и отображается на экране. Вы можете нажать  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции:

Параметры	Описание
<a href="#">Отправить</a>	Отправьте изображение: <i>посредством Bluetooth</i> , <i>посредством ИК</i> или <i>посредством MMS</i> .
<a href="#">Удалить</a>	Удалите текущее изображение.
<a href="#">Захват изображения</a>	Вернитесь на экран видеосъемки, чтобы сделать новый снимок.

### *Уст. в качестве картинка контакта*

Свяжите картинку с контактом на своем мобильном телефоне, чтобы она появлялась, когда соответствующий абонент вызывает вас.

### *Единственное допустимое разрешение для картинки - 176 x 220.*

### *Уст. как обои*

Задайте эту картинку в качестве обоев для экрана ожидания.


*В случае недостаточного объема памяти вы не сможете сохранить изображение, о чем вас уведомит предупредительное сообщение. Нужно удалить имеющиеся изображения, прежде чем вы сможете сохранить новое.*

## Режим видео

Этот параметр позволяет записывать короткие видеоклипы. Вы можете воспроизвести видео, записанное в телефоне или карте памяти. Вы также можете отправить видео своим друзьям с помощью MMS, Bluetooth или ИК.

## Как ...

Запустить  
видеокамеру

Нажмите  для входа в  
главное меню из режима  
ожидания и выберите **Камера**  
> **Видеомагнитофон**.

Увеличить/  
уменьшить  
изображение

Нажмите  / .

Отрегулировать  
яркость


Нажмите  / .

---

*Уровень яркости меняется  
от -3 до +3. Уровень по  
умолчанию - 0.*

---

Записать видео



Нажмите один раз кнопку .  
Чтобы остановить, нажмите  
еще раз.

---


*Видео автоматически  
сохранится в папке Мои  
файлы > Видео.*

---

Выйдите из  
режима "Видео"  
и вернитесь в  
режим  
ожидания.

Нажмите кнопку  или   
**Назад** дважды.

## Меню параметров видео

Когда включен режим видео, до начала записи  
можно изменить ряд настроек, нажав   
**Параметры**.

### Параметры

### Описание

**Переключиться  
на DC**

Выйти из режима "Видео" и  
переключиться в режим  
"Камера".

**Качество видео**

Выберите качество видео:  
**Хорошее** или **Нормальное**

---

*Последнее  
выбранное  
значение будет действовать,  
пока вы снова не меняете  
его.*

---

**Просмотреть  
видеоклипы**

Для просмотра записанных  
видеокашпов войдите в **Мои  
файлы > Видео**.

Режим

Цветовой эффект: Выкл.  
(по умолчанию), Белый и  
черный, Сепия или Голубой.

Выбранный цветовой  
эффект будет отображаться  
на экране.

Формат фильма: MPEG-4  
или H263

Кадр./сек.: 5, 10 или 15  
кадров в секунду

Дополнительно

Место хранения: Память  
телефона или Карта  
памяти.

Имя по умолчанию:  
измените имя по умолчанию  
видеокадра



Отключение звука: Вкл.  
или Выкл.

Если вы выбираете Вкл.,  
звук не будет записываться.

Длина видео: MMS (по  
умолчанию) или  
Неограниченная.



Если вы выбираете MMS,  
размер записанного  
видеокадра будет меньше  
заданного в настоящее  
время максимального  
размера MMS. Запись  
остановится, когда будет  
достигнут максимальный  
размер MMS, и  
автоматически  
сохранится. Если вы  
выбираете  
Неограниченная, то на  
размер записываемого  
видео не будет никаких  
ограничений.  
Максимальный размер  
задается объемом памяти  
мобильного телефона или  
карты памяти.

## Воспроизведение видео


После включения режима видео просто нажмите , чтобы начать запись. Чтобы остановить, нажмите еще раз. Видео автоматически сохранится, а на экране будет отображаться последняя записанная сцена. Вы можете нажать  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции:


Параметры	Описание
-----------	----------


<b>Воспр.</b>	Воспроизведение записанного видео.
---------------	------------------------------------


Во время воспроизведения можно: Сделать паузу, нажав  <b>Пауза</b> или  <b>Во весь экран</b> , чтобы увеличить изображение на экране.
---


Возобновить воспроизведение, нажав  или  <b>Воспр.</b>
--

Отрегулировать громкость, нажав  .
---

Быстро отмотать назад, нажав и удерживая  .
--

Быстро промотать вперед, нажав и удерживая  .
--

Перейти на предыдущий уровень меню, нажав  .
---

Вернуться на экран ожидания, нажав  .
--

<b>Отправить</b>	Отправить записанное видео:
------------------	-----------------------------

<b>посредством Bluetooth,</b>	
<b>посредством ИК</b>	или
<b>посредством MMS.</b>	

<b>Удалить</b>	Удалить записанное видео.
----------------	---------------------------

<b>Записать новую</b>	Вернуться в режим "Видео", чтобы сделать новую видеозапись.
-----------------------	---

---

*В случае недостаточного объема памяти вы не сможете сохранить записанное видео, о чем вас уведомит предупредительное сообщение.*

---



## 8. Сообщения



### SMS

---

SMS позволяет отправить текстовые сообщения другому абоненту, будучи удобным и недорогим способом общения. С помощью меню **SMS** вы можете отправить сообщения на другой мобильный телефон или устройство, способное принимать SMS. Ваш телефон может хранить до 1 000 сообщений. При накоплении 1 000 сообщений на экране замигает предупреждающий значок. Для получения новых сообщений надо будет удалить некоторые из старых сообщений.




1. В режиме ожидания нажмите  для входа в главное меню.
2. Выберите **Сообщения** > **Создать сообщение** > **SMS** и нажмите .


### Создание, редактирование и отправка SMS

---

*Прежде чем вы сможете отправить SMS, надо ввести правильный номер центра сообщений. Этот номер можно получить у сетевого оператора.*

---

1. В режиме ожидания нажмите  для входа в главное меню.
2. Выберите **Сообщения** > **Создать сообщение** > **SMS** и нажмите . Появится экран редактирования SMS.
3. Введите текст SMS в редакторе SMS и нажмите  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции:

**Продолжить** Введите номер телефона получателя. Вы можете также выбрать его из списка **Контакты** или **Группы**. Нажмите , чтобы отправить SMS.

**Сохранить** Сохраните SMS.

---

*Если SMS не дойдет до получателя, можно повторно отправить его. Если SMS не удастся отправить после нескольких попыток, проверьте, правильно ли задан номер SMS-центра.*

---



*Если, редактируя SMS, вы были вынуждены, по ряду причин (таких как входящий звонок, разрядка аккумулятора), покинуть экран редактирования SMS, прежде чем успели успешно*

*отправить или сохранить это сообщение, редактируемое сообщение сохранится автоматически. При следующем входе в редактор SMS это сообщение появится на экране.*

## **MMS (зависит от сети)**




Ваш телефон позволяет отправлять и получать мультимедийные сообщения, известные как MMS, которые содержат текст, изображения, звук и видеоклипы. MMS может состоять из одного или нескольких слайдов. Независимо от того, куда вы отправляете сообщение - на адрес электронной почты или другой мобильный телефон - MMS будет воспроизводиться как слайд-шоу.

Ваш телефон может поддерживать 50 MMS (максимум 100 Кбайт). При достижении максимума в 50 MMS на экране появится предупреждающий значок MMS. Для получения новых MMS надо будет удалить некоторые из старых MMS.


1. В режиме ожидания нажмите  для входа в главное меню.
2. Выберите **Сообщения** > **MMS** и нажмите .

*Прежде чем вы сможете отправить MMS, нужно ввести правильный номер MMS-центра и убедиться, что сетевой профиль вашего MMS правильно сконфигурирован. Такую информацию можно получить у сетевого оператора.*

## **Создание, редактирование и отправка MMS**

1. В режиме ожидания нажмите  для входа в главное меню.
2. Выберите **Сообщения** > **Создать сообщение** > **MMS** и нажмите . Появится экран редактирования MMS.
3. Введите содержание MMS в редакторе MMS и нажмите  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции:

*Продолжить*

Введите номер телефона получателя. Вы можете также выбрать его из списка **Контакты** или **Группы**. Нажмите , чтобы отправить MMS.



### *Вставить объект*

Вставьте изображение, видео, мелодию, страницу или объект.

---

*На одну страницу можно вставить только изображение, мелодию или видео. Если одновременно присутствуют все 3 вида файлов, сохранить можно только один из них.*

---

### *Изменить объект*

Эта операция появляется после того, как вы вставили объект. Вы можете изменить этот вставленный объект.

### *Удалить объект*

Удалите вставленный объект.

### *Пред.просм.*

Просмотрите текущее MMS.

### *Хронометраж страницы*

Задайте время воспроизведения слайдов MMS. По умолчанию задано 3 секунды.

### *Сохранить*

Сохраните MMS.

Если страниц несколько, вы можете нажать  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  для просмотра других страниц MMS. Одновременно строка заголовка в верхней части экрана будет показывать текущую страницу, которую вы просматриваете, и общее число страниц в MMS.

## **Входящие**

---

Ящик "Входящие" хранит полученные сообщения.

1. В режиме ожидания нажмите  $\odot$  для входа в главное меню.
2. Выберите **Сообщения** > **Входящие** и нажмите  $\odot$ .
3. Если в ящике **Входящие** есть сообщения, они будут перечислены на экране в порядке поступления (самое свежее сообщение появится во главе списка).
4. Для выбора сообщения нажмите  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ . Когда сообщение выбрано, его содержимое отображается на экране. Нажмите  $\square$  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции:

### *Просмотреть*

Просмотрите выделенное сообщение.

**Ответить** В качестве номера назначения автоматически будет выбран номер отправителя, и откроется редактор сообщения. Введите свой ответ и отправьте сообщение.

**Переслать** Если вы выбираете **Переслать**, содержимое выделенного сообщения появится в редакторе сообщения. Вы можете отредактировать это сообщение перед отправкой.

**Удалить** Удалите сообщение из ящика **Входящие**.



**Удалить все** Удалите все сообщения из ящика **Входящие**.

**Заархивировать в SIM** Добавьте выделенное сообщение на SIM-карту.

**Переместить в "Избранное"** Переместите выбранное сообщение в папку **Избранное**.

**Подробности** Просмотрите сведения о сообщении, такие как дата, время и отправитель.

**Набрать** Выделите номер отправителя из сообщения и наберите его.

5. Нажмите , чтобы перейти на следующий экран, посредством чего будут отображены подробности сообщения. Нажмите  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции:


**Ответить** Номер отправителя будет использован как номер назначения автоматически, и вы можете выбрать, ответить с помощью SMS или MMS. Введите свой ответ в редакторе и отправьте сообщение.

**Переслать** Если вы выбираете **Переслать**, содержимое выделенного сообщения появится в редакторе сообщения. Вы можете отредактировать это сообщение перед отправкой.

### Удалить

Удалите сообщение из ящика **Входящие**.

### Извлечь номера

Открывается список номеров, имеющих в сообщении. В этом списке параметр  открывает всплывающее окно, которое показывает следующие параметры:

- **Сохранить**
- **Набрать**
- **Отправить сообщение**

### Архивировать в SIM

Добавьте выделенное сообщение на SIM-карту.

### Переместить в "Избранное"

Переместите выбранное сообщение в папку **Избранное**.



### Подробности

Просмотрите сведения о сообщении, такие как дата, время и отправитель.

### Набрать

Выделите номер отправителя из сообщения и наберите его.



### Выбрать несколько


Вы можете выбрать несколько сообщений одно за другим или все сразу. Вы можете нажать , чтобы выбрать/отменить операции с несколькими сообщениями. Слева от выделенных сообщений будут стоять флажки. Нажмите  **Параметры**, чтобы удалить выделенные сообщения или переместить их в **Избранное**.

## Исходящие

---

Ящик **Исходящие** позволяет сохранить успешно отправленные сообщения, которые были выбраны для сохранения до отправки.

1. В режиме ожидания нажмите  для входа в главное меню.
2. Выберите **Сообщения** > **Исходящие** и нажмите .
3. Если в ящике **Исходящие** есть сообщения, они будут перечислены на экране.

4. Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать сообщение. Когда сообщение выбрано, его содержимое отображается на экране. Нажав  **Параметры**, вы можете выполнить следующие операции:

**Просмотр** Просмотрите выделенное сообщение.

**Отправить повторно** Повторно отправьте сообщение получателю.



**Переслать** Если вы выбираете **Переслать**, содержимое выделенного сообщения появится в редакторе сообщения. Вы можете отредактировать это сообщение перед отправкой.


**Удалить** Удалите сообщение из ящика **Исходящие**.

**Удалить все** Удалите все сообщения из ящика **Исходящие**.

**Подробности** Просмотрите сведения о сообщении, такие как дата и время.

### Выбрать несколько

Вы можете выбрать несколько сообщений одно за другим или все сразу. Вы можете нажать , чтобы выбрать/отменить операции с несколькими сообщениями. Слева от выделенных сообщений будут стоять флажки. Нажмите  **Параметры**, чтобы удалить выделенные сообщения, или можно переместить их в **Избранное**.

5. Нажмите , чтобы перейти на следующий экран, посредством чего будут отображены подробности сообщения.

**Отправить повторно** Повторно отправьте сообщение получателю.

**Переслать** Если вы выбираете **Переслать**, содержимое выделенного сообщения появится в редакторе сообщения. Вы можете отредактировать это сообщение перед отправкой.

**Удалить** Удалите сообщение из ящика *Исходящие*.

**Подробности** Просмотрите сведения о сообщении, такие как дата и время.

## Избранное

---

Это меню содержит все полученные сообщения, сохраненные в телефоне с помощью параметра *Переместить в "Избранное"*.

1. В режиме ожидания нажмите для входа в главное меню.
2. Выберите *Сообщения* > *Избранное* и нажмите .
3. Если в папке *Избранное* есть сообщения, они будут перечислены на экране.
4. Для выбора сообщения нажмите ▲/▼. Когда сообщение выбрано, его содержимое отображается на экране. Нажмите *Параметры*, чтобы выполнить следующие операции:

**Просмотреть** Просмотрите выделенное сообщение.

**Ответить** В качестве номера назначения автоматически будет выбран номер отправителя, и откроется редактор сообщения. Введите свой ответ и отправьте сообщение.

**Переслать** Если вы выбираете *Переслать*, содержимое выделенного сообщения появится в редакторе сообщения. Вы можете отредактировать это сообщение перед отправкой.



**Удалить** Удалите сообщение из папки *Избранное*.



**Удалить все** Удалите все сообщения из папки *Избранное*.

**Подробности** Просмотрите сведения о сообщении, такие как дата, время и отправитель.

**Набрать** Выделите номер отправителя из сообщения и наберите его.

### *Выбрать несколько*

Вы можете выбрать несколько сообщений одно за другим или все сразу. Вы можете нажать , чтобы выбрать/отменить операции с несколькими сообщениями. Слева от выделенных сообщений будут стоять флажки. Нажмите  *Параметры*, чтобы удалить выделенные сообщения, или можно переместить их в *Избранное*.

5. Нажмите , чтобы перейти на следующий экран, посредством чего будут отображены подробности сообщения. Нажмите  *Параметры*, чтобы выполнить следующие операции:

### *Ответить*

В качестве номера назначения автоматически будет выбран номер отправителя, и откроется редактор сообщения. Введите свой ответ и отправьте сообщение.

### *Переслать*

Если вы выбираете *Переслать*, содержимое выделенного сообщения появится в редакторе сообщения. Вы можете отредактировать это сообщение перед отправкой.

### *Удалить*

Удалите сообщение из папки *Избранное*.

### *Подробности*

Просмотрите сведения о сообщении, такие как дата, время и отправитель.


### *Набрать*

Выделите номер отправителя из сообщения и наберите его.

## **Черновик**

---

Здесь перечислены все созданные и сохраненные, но не отправленные сообщения, которые автоматически сохранены, когда, не успев отправить или сохранить их, вы вышли из редактора сообщений.

Выберите сообщение из ящика "Черновик" и нажмите  *параметры*, чтобы выполнить одну из следующих операций: *Просмотреть*, *Отправить*, *Редактировать*, *Удалить*, *Удалить все*,

*Подробности, Выделить несколько.* Если вы выбираете *Просмотреть*, последующий порядок действий будет тот же, что и в случае с ящиком "Входящие".

## Архив SIM

---

В этом меню вы можете увидеть прочитанные и непрочитанные сообщения, сохраненные на SIM-карте. В меню входят следующие пункты:

Параметры	Описание
<i>Просмотреть</i>	Откройте текущее сообщение и просмотрите подробное содержание сообщения.
<i>Ответить</i>	Ответьте на сообщение.
<i>Переслать</i>	Перешлите сообщение другим адресатам.
<i>Удалить</i>	Удалите сообщение.
<i>Удалить все</i>	Удалите все сообщения.
<i>Подробности</i>	Просмотрите сведения о сообщении, такие как дата, время, отправитель и т.д.
<i>Набрать</i>	Позвоните отправителю сообщения.

## *Выбрать несколько*

Вы можете нажать ☺, чтобы выбрать/отменить операции с несколькими сообщениями. Слева от выделенных сообщений будут стоять флажки. Вы можете удалить выделенные сообщения.

## Шаблоны

---

Вы можете заранее задать до 10 наиболее часто используемых сообщений. Это меню позволяет отправить, добавить, изменить или удалить заранее заданные сообщения.

## Ящик голосовой почты

---


Это меню позволяет устанавливать номер вашего ящика голосовой почты и прослушивать голосовые сообщения, оставленные вашими корреспондентами.

*Вы можете переслать свои звонки в ящик голосовой почты (телефонный номер для вызывающих абонентов, где можно оставить сообщение) с помощью функции Переадресация звонков.*

---

## Вызов голосовой почты

Когда вам поступает голосовая почта, телефон издает сигнал. После этого вы можете позвонить по номеру своего ящика голосовой почты, чтобы извлечь сообщения.

В режиме ожидания нажмите и держите  для непосредственного вызова своего ящика голосовой почты. Если номер пустой, вам будет предложено ввести номер.

## Номер голосовой почты

Обычно вы можете получить у своего сетевого оператора два набора номеров:

- номер, по которому вызывающий абонент может оставить сообщение (этот номер может использоваться и для "Переадресации вызова")
- номер, по которому вы можете поучить свои голосовые сообщения.

## Сотовая трансляция

Это сетевая служба, которая позволяет получать текстовые сообщения различного содержания, такие как новости, трафик и т.д. Эти сообщения отправляются сетью подписчикам в пределах определенной зоны действия сети. Если эта служба доступна, сеть предоставит вам номера широковещательных каналов. Она обеспечивает доступ к перечисленным ниже опциям.

## Параметры


### Прием

## Описание

Выберите для включения/выключения приема новых входящих сообщений трансляций сотовой сети.

### Темы

Добавление, изменение или удаление каналов.


**<Добавить новый>**: нажмите  **Параметры**, чтобы добавить новый канал.

**Изменить**: отредактируйте канал.

**Удалить**: удалите канал из списка каналов.

## Прием

Вы можете настроить прием широковещательных сообщений в режим **Вкл.** или **Выкл.**. Если вы выбираете **Выкл.**, вы не будете принимать никаких широковещательных сообщений, даже если заданы номера соответствующих каналов.

При получении широковещательного сообщения его содержимое будет отображаться на экране, пока вы не нажмете  **Назад**. Широковещательные сообщения не будут сохраняться в мобильном телефоне или на SIM-карте. Выйдя из широковещательного сообщения, вы больше не сможете прочитать его.



---


*Чтобы получить коды, соответствующие различным типам, необходимо обратиться к вашему оператору.*

---

## Настройки сообщения

---

### SMS

Выберите [Сообщения](#) > [Настройки](#) > [SMS](#), чтобы открыть список учетных записей SMS. Нажмите  [Параметры](#) > [Редактировать](#), чтобы отредактировать настройки SMS:

#### Номер сервис-центра

Это меню позволяет сохранить и отредактировать номер сервис-центра SMS вашей домашней сети. Если номер сервис-центра пустой, вы не сможете отправлять SMS.

#### Период действия

Позволяет выбрать длительность хранения ваших сообщений в сервис-центре. Можно выбрать из следующих параметров: [1 час](#), [12 часов](#), [1 день](#), [1 неделя](#) и [Максимум](#) (по умолчанию). Для выбора значения нажмите ◀ / ▶ .


Такая возможность полезна, когда ваш получатель не подключен к сети и не в состоянии принять ваше сообщение сразу.

---

*Эта функция зависит от тарифного плана.*

---

#### Отчет о доставке


Вы можете выбрать  [Вкл.](#) или [Выкл.](#). Этот параметр позволяет вам определить, уведомлять вас о состоянии отправленных сообщений или нет: дошли они до получателя или нет.

---

*Эта функция зависит от тарифного плана.*

---

#### Подпись


Вы можете выбрать  [Вкл.](#) или [Выкл.](#) (По умолчанию [Выкл.](#)). Если задано [Вкл.](#), открывается редактор, где вы можете ввести свою подпись. Подпись будет добавляться в конце вашего сообщения, прежде чем оно отправится к получателю.

---

*Если после добавления подписи SMS становится слишком длинным, подпись игнорируется.*

---

#### Место хранения

Вы можете нажать  [Изменить](#), чтобы выбрать предпочтительное место для хранения сообщений: [SIM](#) (по умолчанию) или [Моб. телефон](#).


## **MMS**

Это меню позволяет задать MMS-центр и свои настройки MMS. В число параметров входят:

### **Профили**

Вы можете выбрать или отредактировать параметры.


### **Видимость отправителя**

Вы можете нажать  *Изменить*, чтобы выбрать для этого параметра *Вкл.* или *Выкл.*. С его помощью задается, будет ли ваша личная информация раскрыта при отправлении MMS.


### **Приоритет**

Этот параметр позволяет задать уровень приоритета для ваших MMS. Вы можете задать *Низкий*, *Нормальный* (по умолчанию) или *Высокий*.

### **Отчет о доставке**

Вы можете нажать  *Изменить*, чтобы выбрать для этого параметра *Вкл.* или *Выкл.*. Если вы выбираете *Вкл.*, вам будет отправлен отчет, чтобы уведомить, доставлено ли MMS получателю.

### **Отчет о прочтении**

Вы можете нажать  *Изменить*, чтобы выбрать для этого параметра *Вкл.* или *Выкл.*. Если вы выбираете *Вкл.*, вам будет отправлен отчет, чтобы уведомить, прочел ли получатель ваше MMS.

## **Срок действия**

Позволяет выбрать длительность хранения ваших MMS в MMS-центре. Вы можете выбрать *6 часов*, *12 часов*, *1 день*, *1 неделя* или *Максимум* (по умолчанию).

### **Извлечение**

Можно выбрать *Автоматическое*, *Отложенное*, *Автоматическое в домашней сети*, чтобы задать порядок загрузки MMS.

## 9. Мои файлы





Это меню позволяет сохранять файлы в различных папках (*Картинки*, *Видео*, *Аудио*, *Другие*), способствуя более эффективному управлению файлами в телефоне и карте памяти. Кроме того, вы можете получить информацию относительно вашего телефона и карты памяти, такую как количество файлов, объем занятой памяти, процент использования памяти, воспользовавшись параметром *Состояние памяти*.

### Картинки

---

При входе в это меню на экране появится список фотографий, полученных с помощью камеры телефона, а также изображений, загруженных посредством MMS, WAP, BT, ИК или USB.

1. Выберите *Мои файлы* > *Картинки* и нажмите , чтобы войти в меню.
2. Нажмите  *Параметры*, чтобы выполнить следующие операции с выбранным файлом:

#### Параметры

*Просмотреть*

#### Описание

Просмотрите изображение во весь экран.

*Отправить*

Отправьте выделенный файл: *посредством ИК, посредством bluetooth* и *посредством MMS*.


*Дополнительно*

*Копировать*: скопируйте текущий файл в другую папку.


*Вырезать*: Аналогично копированию, но оригинал удаляется.

*Переименовать*: измените имя выделенного файла.

*Подробности*: отобразите подробную информацию о выделенной фотографии, такую как дата последнего изменения, размер файла и т.д.

*Добавить рамку*: добавьте рамку к выделенному изображению, нажав .

Доступно только для изображений размером 176 x 220.

**Использовать** *В виде идентификатора контакта:* при выборе этого параметра, будет показан список телефонной книги. Выбрав контакт из телефонной книги, нажмите  **Выбрать**, чтобы связать это изображение с выбранным контактом.

---

*Доступно только для изображений размера 176 x 220 или меньше.*

---

*В виде обоев:* если размер выбранной фотографии 176 x 220 или меньше, она будет отображаться в качестве обоев с такими же размерами. Если ее размер больше 176 x 220, он будет изменен соответствующим образом.

**Удалить** Удалите выделенное изображение.

**Слайд-шоу**

Если вы выбираете этот параметр, все изображения будут отображаться в полноэкранном режиме в виде слайд-шоу с интервалом между изображениями 4 секунды. Для выхода из режима слайд-шоу нажмите любую кнопку.

**Изменить режим просмотра**

Для просмотра изображений можно выбрать: **Вид списка**, **Вид сетки** или **Полный экран**.

**Сортировать**

Отсортируйте изображения и папки по имени, дате или размеру.

**Выбрать несколько**

**Выделить поодиночке:** выберите картинку поодиночке и примените к ним операции **Вырезать**, **Копировать** или **Удалить**.


**Выделить все:** выберите все изображения и затем примените к ним операции **Вырезать**, **Копировать** или **Удалить**.


3. В число параметров папки входят:

<i>Открыть</i>	Просмотрите выбранную папку.
<i>Дополнительно</i>	<i>Переименовать</i> : измените имя выделенной папки. <i>Подробности</i> : просмотрите подробные сведения о выделенной папке.
<i>Удалить</i>	Удалите выделенную папку.
<i>Изменить режим просмотра</i>	Выберите <i>Вид списка</i> или <i>Вид сетки</i> .
<i>Сортировать</i>	Отсортируйте изображения и папки по имени или дате.

## Видео

При входе в это меню на экране появится список видеоклипов, полученных с помощью камеры телефона, а также видеозаписей, загруженных посредством MMS, WAP, BT, ИК или USB.

1. Выберите *Мои файлы* > *Видео* и нажмите , чтобы войти в меню.

2. Нажмите  *Параметры*, чтобы выполнить следующие операции с выбранным файлом:

Параметры	Описание
<i>Воспроизведение/Пауза</i>	Воспроизведите выбранный видеоклип.
<i>Отправить</i>	Отправьте выделенный файл: <i>посредством ИК</i> , <i>посредством bluetooth</i> и <i>посредством MMS</i> .
<i>Дополнительно</i>	<i>Копировать</i> : скопируйте текущий файл в другую папку. <i>Вырезать</i> : аналогично копированию, но оригинал удаляется. <i>Переименовать</i> : измените имя выделенного файла. <i>Подробности</i> : отобразите подробную информацию о выделенном видеоклипе, такую как дата последнего изменения, размер файла и т.д.

**Удалить** Удалите выбранный видеоклип.

**Изменить режим просмотра** Для просмотра видеофайлов можно выбрать: **Вид списка**, **Вид сетки**.





**Сортировать** Отсортируйте видеоклипы и папки по имени, дате или размеру.

**Выбрать несколько** **Выделить поодиночке:** выберите видеоклипы поодиночке и примените к ним операции **Вырезать**, **Копировать** или **Удалить**. **Выделить все:** выберите все видеоклипы и затем примените к ним операции **Вырезать**, **Копировать** или **Удалить**.

3. Параметры папки и их операции те же, что и в меню **Картинки**.



Видеоклипы воспроизводятся в центре экрана. В верхней части экрана отображается строка состояния. Во время воспроизведения видеоклипов с помощью кнопок можно выполнить следующие действия:

**Кнопка Действие**

-  или  Пуск/пауза.
- ◀ Длительно нажмите, чтобы отмотать назад.
- ▶ Длительно нажмите, чтобы промотать вперед.
-  Выход/возврат на верхний уровень меню.
-  Возврат на экран ожидания.

## Звуки

При входе в это меню на экране появится список всех аудиозаписей, сохраненных или загруженных с помощью MMS, WAP, BT, ИК или USB.

1. Выберите **Мои файлы** > **Звуки** и нажмите , чтобы войти в меню.
2. Нажмите  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции с выбранным файлом:

<i>Воспр.</i>	Воспроизведите выбранный звуковой файл.
<i>Отправить</i>	Доступны параметры: <i>посредством ИК</i> , <i>посредством bluetooth</i> и <i>посредством MMS</i> .
<i>Дополнительно</i>	<i>Копировать</i> : скопируйте текущий файл в другую папку <i>Вырезать</i> : аналогично копированию, но оригинал удаляется <i>Переименовать</i> : измените имя выделенного файла <i>Подробности</i> : отобразите подробную информацию о выделенном аудиофайле, такую как дата последнего изменения, размер файла и т.д.
<i>Использовать</i>	Аудиофайл можно задать: <i>В качестве мелодии входящего звонка</i> или <i>В виде идентификатора контакта</i> .
<i>Удалить</i>	Удалите выбранный звуковой файл.

<i>Изменить режим просмотра</i>	Выберите <i>Вид списка</i> или <i>Вид сетки</i> .
<i>Сортировать</i>	Отсортируйте аудиозаписи и папки по имени или дате.
<i>Выбрать несколько</i>	<i>Выделить поодиночке</i> : выберите аудиофайлы поодиночке и примените к ним операции <i>Вырезать</i> , <i>Копировать</i> или <i>Удалить</i> . <i>Выделить все</i> : выберите все аудиофайлы и затем примените к ним операции <i>Вырезать</i> , <i>Копировать</i> или <i>Удалить</i> .

3. Параметры папки и их операции те же, что и в меню *Картинки*.

## **Состояние памяти**

---

Будут показаны весь объем памяти, объем используемой памяти и объем свободной памяти, как для всей памяти, так и для мобильного телефона и карты памяти.

## 10. Инструменты



### Женский дневник

---

*Результаты, полученные различными функциями женского дневника, предназначены лишь для справки, и могут быть не точными, поскольку люди отличаются друг от друга. На эти результаты НЕЛЬЗЯ полагаться при планировании здоровья, медицинских мероприятий, семейных дел и беременности или при принятии решений в любых обстоятельствах, и эти измерения НЕЛЬЗЯ рассматривать как замену медицинских осмотров практикующими врачами. Телефон Philips не является медицинским прибором или аппаратом. По вопросам здоровья и/или беременности пользователям рекомендуется обращаться за консультациями к независимым специалистам. Philips не несет ответственности, если пользователи, опирающиеся в своих действиях на женский календарь, забеременели или не смогли забеременеть.*

---

### Женский календарь

Эта функция позволяет вам проверить свой примерный менструальный цикл и возможные периоды высокого риска зачатия.

1. Войдите в меню.
2. На экране отображаются 3 окна для ввода данных. Для переключения между этими окнами нажмите ▲/▼.

**Средний цикл**


Введите среднюю продолжительность в днях своего цикла овуляции (например, 28 дней).

**Средние дни**

Введите среднюю продолжительность в днях своего срока (например, 5 дней).

**1-й день послед. менс.**

Введите первую дату своего последнего цикла (ДД/ММ/ГГГГ).

3. Нажмите  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции:



Параметры	Описание
<a href="#">Проверить</a>	Показывает даты возможных периодов высокого риска зачатия и примерный менструальный период.

---

*Показывает режим текущего, предыдущего и следующего месяцев. Разными цветами или значками будут показаны различные условия (например, розовый показывает менструальный период).*

---





**Внимание** Для описания меню женского календаря.

**Описан.** Показывает значение цветов и значков, отображаемых в меню **Внимание**.

## Список покупок

Список покупок предоставляет удобный способ для записи того, что вы хотите купить. Вы можете просматривать, изменять или удалять список покупок.

1. Войдите в меню.

2. На экране отображается список уже записанных покупок. Если список пустой, вам будет предложено создать его. Для создания списка покупок нажмите  **OK**. Нажмите  **Назад**, чтобы выйти.
3. Если список покупок уже создан, нажмите  / , чтобы выбрать определенный список.


---

*Списки покупок будут отсортированы по дате создания. Последний созданный список появится первым и будет указан зеленым значком.*

---

*Если дата списка покупок близка к текущей системной дате (в пределах 1 суток), то список покупок будет перемещен в верхнюю часть листа и указан красным значком. Например, если сегодня 5 октября, и дата списка покупок 6 октября, а системная дата вашего телефона 5 октября, то этот список будет перемещен в верхнюю часть списка. Когда срок списка покупок истек, он будет указан серым значком.*

---


4. Нажмите  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции:

Параметры	Описание
<b>Новый</b>	Создайте новый список покупок.
<b>Просмотреть</b>	Просмотрите подробности выбранного списка покупок.
<b>Редактировать</b>	Отредактируйте выбранный список покупок.
<b>Удалить</b>	Удалите выбранный список покупок.
<b>Удалить все</b>	Удалите все содержимое списка покупок.

### Создание списка покупок.

Выберите **Новый**, чтобы войти в экран создания списка покупок. Вы можете создать максимум 30 списков покупок.



1. Для переключения между различными окнами ввода данных нажмите  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ . Можно ввести следующую информацию: название элемента, магазин, дата, цена за штуку, количество, состояние завершения.

2. Когда курсор находится в окнах ввода даты, цены за штуку, количества, введите соответствующие значения с помощью клавиатуры. Для ввода десятичной точки в цене за штуку нажмите и держите .
3. Когда курсор находится в окне ввода состояния завершения, нажмите  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ , чтобы выбрать **Да** или **Нет** (по умолчанию).

---

**Максимальная длина названия магазина - 40 символов. Максимальное количество цифр для цены за штуку - 10.**

---

4. Когда закончите, нажмите  **Сохранить** или , чтобы сохранить список покупок.




---

**Помните, что все окна ввода данных в списке покупок обязательны и не могут оставаться пустыми.**

---

### Сравнительная таблица цен


Это меню позволяет ввести различные цены для одного и того же продукта, чтобы определить магазин, продающий этот продукт по самой низкой цене.

1. Войдите в меню.
2. На экране отображается список уже записанных покупок. Если список пустой, вам будет предложено создать его. Для создания списка покупок  **OK**. Нажмите  **Назад**, чтобы выйти.
3. Если список покупок уже создан, нажмите **▲ / ▼**, чтобы выбрать продукт.
4. Нажмите  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции:

Параметры	Описание
<b>Новый</b>	Создайте новую информацию о продукте.
<b>Просмотреть</b>	Просмотрите информацию о выбранном продукте.
<b>Редактировать</b>	Отредактируйте информацию о выделенном продукте.
<b>Удалить</b>	Удалите информацию о выделенном продукте.
<b>Удалить все</b>	Удалите из списка всю информацию о продуктах.

## Создание информации о продукте.



Выберите **Новый**, чтобы войти в экран создания информации о продукте. Вы можете создать максимум 20 информации о продукте.

1. Для переключения между различными окнами ввода данных нажмите **▲/▼**. Можно ввести следующую информацию: бренд, элемент, пять названий магазинов и соответствующие цены в каждом магазине.
2. Когда курсор находится в окне ввода цены, введите значения с помощью клавиатуры. Для ввода десятичной точки в цене за штуку нажмите и держите .

---

*Максимальная длина названия магазина - 40 символов. Максимальное количество цифр для цены за штуку - 10.*

---

3. Закончив, нажмите  **Сохранить** или , чтобы сохранить информацию о продукте.

---

*Имейте в виду, что все окна ввода данных обязательны и не могут оставаться пустыми.*

---

## Менеджер скидок

Это меню позволяет вычислять цену товара со скидкой. Подсчет цены со скидкой зависит от настроек языка.

Если задан английский язык, способ подсчета следующий:


Оригинал  $\$(100\text{-скидка})/100$

Поскольку способ подсчета зависит от настроек языка, окна ввода данных также меняются.




Если задан китайский язык, на экране вам предложат ввести оригинальную цену и *n* скидку.

1. Для переключения между двумя окнами ввода нажмите  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ .

---



*Максимальная длина оригинальной цены - 10 цифр, а максимальная длина *n* - 3 цифры (включая десятичную точку и числа после нее). Нажмите и держите кнопку , чтобы ввести десятичную точку.*

---

2. Нажмите  **Счет** или , чтобы отобразить на экране результаты.
3. Нажмите  **Очистить**, чтобы стереть результаты и выполнить следующий подсчет.

## Моя карта


Это меню позволяет управлять своими картами, такими как членские карты, банковские карты, кредитные карты, платежные карты и т.д. Если вы забыли взять с собой свои карты, вы можете с помощью этого меню проверить информацию о них или даже порадоваться набранным баллам, бонусам и т.д.

1. Войдите в меню.
2. На экране отображается список внесенных вами карт. Если список пустой, вам будет предложено создать его. Для создания информации о карте нажмите  **OK**. Нажмите  **Назад**, чтобы выйти.

---

*Если информация о карте уже создана, экран покажет список эмитентов карточек, а тип карточек будет указан в левой части списка.*

---

3. Нажмите  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  для выбора карты и нажмите  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции:

Параметры	Описание
<i>Новый</i>	Создайте новую информацию о карте.
<i>Просмотреть</i>	Просмотрите информацию о выбранной карте.
<i>Редактировать</i>	Отредактируйте информацию о выделенной карте.
<i>Удалить</i>	Удалите информацию о выделенной карте.
<i>Удалить все</i>	Удалите из списка всю информацию о картах.

4. Ниже показаны категории карт:

- Бутик
- Ресторан
- Путешествия
- Кредит.карта
- Красота
- Супермаркет
- Торгов.центр
- Книжн.магазин.
- Развлечения
- Другие

---

*Информация о картах будет перечислена согласно дате создания. Созданная последней карта появится во главе списка.*

---



---

*Если срок годности карты относительно системной даты телефона истек, карта будет перемещена в нижнюю часть списка и помечена значком.*

---

*Если дата информации о карте близка к текущей системной дате (в пределах 30 суток), то информация о карте будет перемещена в верхнюю часть списка и указана значком. Например, если сегодня 1 октября, и срок действия карты 31 октября, а системная дата вашего телефона 1 октября, то эта карта будет перемещена в верхнюю часть списка и будет там, пока не истечет срок ее действия.*

---

### **Создание новой информации о карте**



Выберите **OK**, чтобы войти на экран создания информации о карте. Вы можете создать максимум 10 информации о карте.

1. Нажмите ◀ / ▶ для выбора типа карты; затем нажимайте ▲ / ▼, чтобы переключаться между следующими окнами ввода данных: эмитент карты, номер карты, период действия, номер контактного телефона и замечания.

---

*Максимальная длина названия - 40 символов, номера карты - 30 цифр, номера телефона - 41 цифра, замечаний - 60 символов.*

---

2. Закончив, нажмите  **Сохранить** или , чтобы сохранить информацию о карте.

---

*Имейте в виду, что, за исключением полей замечаний и номера телефона, окна ввода данных обязательные и не могут оставаться пустыми.*

---



### **ВМІ-индекс массы тела**

ВМІ - это рекомендуемый метод измерения излишка веса у взрослых людей. Граница между излишним весом и ожирением определяется с помощью ВМІ, который тесно привязан к телесному жиру. Вы можете измерить свой показатель веса с помощью функции ВМІ.

ВМІ вычисляется как отношение массы к квадрату высоты. При вычислении масса измеряется в килограммах, а высота - в метрах. Формула следующая:

$$\text{ВМІ} = \frac{\text{масса (кг)}}{[(\text{высота}) \text{ м} \times (\text{высота}) \text{ м}]}$$

1. Войдите в меню.

2. Курсор будет в окне ввода массы. Введите свою массу с помощью клавиатуры. Для переключения между этими окнами массы и высоты нажмите /.

---



*Масса измеряется в килограммах (кг) или футах, а высота - в сантиметрах (см). Однако при вычислении ВМІ ваша высота в сантиметрах будет преобразована в метры.*

---


---

*Диапазон массы: 10-200 кг. Диапазон высоты: 10-300 см.*

---

3. После ввода высоты и массы нажмите  **Счет** или , чтобы начать вычисление. Результаты будут показаны в нижней части экрана. Помимо вашего ВМІ будет дано пояснение относительно полученных результатов в следующем виде:

16 или ниже	<b>Недоедание</b>
16 - 18.5	<b>Недостаточный вес</b>
18.5 - 24.99	<b>Нормальный вес</b>
25 - 29.99	<b>Избыточный вес</b>
30 - 39.99	<b>Ожирение</b>
40 или выше	<b>Паталогич. ожирен.</b>

4. Выполнив вычисление, нажмите  **Сброс**, чтобы очистить окна ввода и полученный результат и выполнить следующий подсчет.

### **Основной обмен (BMR)**

Основной обмен - это минимальная потребность в калориях для поддержания жизни человека в состоянии покоя или сна, когда он не подвержен стрессу, голоду, мышечной деятельности, температуре окружающей среды и не болеет. Основной обмен отражает метаболическое состояние человека, и был придуман для контроля массы и поддержания здоровья.

В основе подсчета BMR, предоставляемого вашим мобильным телефоном, лежит формула Харриса-Бенедикта, которая выглядит следующим образом:

Жен.:  $BMR = 655 + (9,6 \times \text{масса в кг}) + (1,8 \times \text{высота в см}) - (4,7 \times \text{возраст})$

Муж.:  $BMR = 66 + (13,7 \times \text{масса в кг}) + (5 \times \text{высота в см}) - (6,8 \times \text{возраст})$

В приведенных выше расчетах масса измеряется в килограммах, а высота - в сантиметрах.

Возьмем, к примеру, мужчину с данными: 68 кг, 168 см, 21 год; основной обмен (BMR) будет:  $66 + (13,7 \times 68) + (5 \times 168) - (6,8 \times 21) = 66 + 932 + 840 - 143 = 1695$  калорий.



1. Войдите в меню.

2. Курсор будет в окне выбора пола. Нажмите  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$  для выбора пола (муж./жен.), нажмите  $\blacktriangle / \blacktriangledown$  для переключения между окнами ввода возраста, массы, высоты и введите значения с помощью клавиатуры. Возраст измеряется в годах, масса - в килограммах, а высота - в сантиметрах.

---

*Диапазон массы - 10-200 кг, диапазон возраста - 1-200, и диапазон высоты - 10-300 см.*


---

3. После ввода высоты и массы нажмите  **Счет** или  $\ominus$ , чтобы начать вычисление. Результаты будут показаны в нижней части экрана. После подсчета нажмите  **Очистить**, чтобы очистить окна ввода данных и результаты вычисления и выполнить следующий расчет.

### **Календарь**

Это меню отображает календарь. Можно выбрать "Дневной просмотр", "Просмотр недели" или "Просмотр месяца". Вы можете создать в календаре новые встречи, просмотреть список встреч, удалить или изменить встречи. Календарь хранит дату и время предупреждения о каждом событии. Если текущие дата и время

соответствуют дате и времени события, телефон издаст звуковой сигнал (в случае необходимости), а на экране появится предупреждение о наступлении нового события.

Вы можете создать максимум 30 событий. Список будет отражать часть содержимого. Выбрав событие, вы можете нажать , чтобы просмотреть подробную информацию.

1. Войдите в меню.
2. В число параметров входят: *Посмотреть день*, *Посмотреть неделю*, *Новое событие*, *Перейти к дате*, *Дополнительно*.

### **Добавление нового события**

Отобразится список событий. Добавив новое событие, вы должны ввести соответствующую информацию о нем, такую как тема, место, начальная дата, время начала, конечная дата, время завершения, способ напоминания и повторения.

---

*Если память для событий заполнена, телефон сообщит вам, что нет свободного места.*

---

---

*При редактировании даты и времени телефон покажет установленные по умолчанию или выбранные дату и время. Вы можете изменить или просто подтвердить их.*

---

---

*Максимальная длина события - 40 символов.*

---

### **Тип сигнала**

*Нет напоминания, Вовремя, за 5 мин., За 15 мин. до этого, за 1 час, за 1 день и другое* (время напоминания можете задать сами).

### **Способ повторения**

Телефон предоставляет следующие способы повторения: *Однократно*, *Ежедневно*, *Еженедельно*, *Ежемесячно* и *Каждый год*.

---

*При изменении даты или времени телефона следующий предупредительный сигнал будет повторен с учетом изменения даты и времени телефона.*

---

---

*При выключении телефона, сигнал ежедневника будет отложен до следующего раза, когда вы включите телефон. Для повторяемых событий предупреждение будет только о самом последнем.*

---

### **Будильник**

Телефон поддерживает круглосуточный будильник. Доступны параметры:



Параметры	Описание
<i>Простой сигнал</i>	Простой сигнал звонит один раз. Установите состояние будильника в <i>Вкл.</i> или <i>Выкл.</i> , нажав <i>Изменить</i> . Если задано <i>Вкл.</i> , надо установить время будильника и нажать  или <i>OK</i> для подтверждения.

<i>Повторяющийся сигнал</i>	Повторяющийся сигнал звонит каждый заданный день недели. Например, если вы нажимаете , чтобы выбрать воскресенье и понедельник, будильник будет звонить каждые воскресенье и понедельник.
-----------------------------	---

<i>Тон сигнала</i>	Выберите тон сигнала.
<i>Таймер</i>	Выберите <i>Вкл.</i> или <i>Выкл.</i> .

*При наступлении времени срабатывания будильника он будет звонить, даже если телефон выключен. Нажмите любую кнопку, чтобы выключить будильник, и телефон автоматически выключится.*

## Калькулятор

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным калькулятором. Введите числа с помощью клавиатуры.

Параметры	Описание
	Сложение
	Вычитание
	Умножение
	Деление
или <i>Параметры &gt; Вычислить</i>	Равно
	Для переключения между отрицательными и положительными числами.
<i>Параметры &gt; %</i>	Добавление символа %.
<i>Параметры &gt; Модульный</i>	Вычисление остатков от деления.
	Добавление десятичной точки.

---




*Максимальная длина чисел и результатов - 10 цифр. Результат появится на экране калькулятора.*

---

## Устройство записи голоса


---

Это меню позволяет записывать голосовые заметки. В главном меню выберите **Инструменты** > **Устройство записи голоса**.

Чтобы начать запись, нажмите  **Параметр** и выберите **Нов.эпизод** или . При этом время записи будет отображаться в режиме реального времени. Чтобы остановить запись, нажмите , и файл будет сохранен в папке **Мои файлы** > **Звуки**.

## Международные часы

---

Международные часы позволяют сверять время с основными городами мира. Вы можете включить или выключить показ этих часов в подменю **Состояние часов**, нажав  **Изменить**, чтобы переключиться между **Вкл.** и **Выкл.**

### Местные настройки

Для установки местного часового пояса. Экран показывает карту мира с текущими датой и временем. Вертикальная зеленая полоса указывает

на карте текущий пояс, а текстовая полоса показывает время по Гринвичу текущих городов. Сдвиньте полосу с помощью кнопки ◀ / ▶, чтобы обновить информацию в реальном времени.

Доступны следующие параметры:

**Выбрать** Выберите текущий часовой пояс в качестве местной установки.

**Установить время** Откройте экран редактирования.

**Летнее время** Включите или выключите летнее время.

**Список городов** Откройте информационное окно со списком городов, находящихся в выделенном часовом поясе.

### Иностранные настройки

Для установки иностранного часового пояса. Операции и параметры те же, что и в случае местного часового пояса. Однако параметр **Установить время** в этом меню недоступен.






### Переключить местное/иностранное

Выберите  **Изменить**. Нажмите  или **OK**, чтобы переключить местное и иностранное время.

## Секундомер

---



Ваш телефон оборудован секундомером с минимальным шагом 0,1 сек.

Время запуска 00:00.0, в формате "мм:сс.п", где мм - минуты в интервале 0-59, сс - секунды в интервале 0-59, п - десятые доли секунды в интервале 0-9. Секундомер начнет отсчет, когда вы нажмете  **Пуск** или . Вы можете сделать паузу, нажав  **Пауза**, возобновить отсчет, нажав  **Перейти**, остановить отсчет, нажав  **Стоп**.

## Конвертер единиц

---

Эта программа позволяет конвертировать многие виды единиц, такие как валютный курс, площадь, энергия, масса, мощность, давление, температура и объем.

Для конвертирования надо ввести **Тип**, **Сумма 1**, **Сумма 2**, **Единица 1** и **Единица 2**. Для переключения между различными окнами ввода нажмите  или .






## Обратный отсчет

---

Эта функция сильно напоминает будильник, только вы получите сигнал об оставшемся времени, и телефон будет издавать звуковой

сигнал в конце обратного отсчета. Тон сигнала тот же, что и в будильнике.

Минимальное время - 1 минута. Формат времени **ЧЧ:ММ:СС**, и максимальное время, которое можно ввести, - 23 часа 59 минут 59 секунд.

Запустить обратный отсчет можно, нажав кнопку  или  **Параметр**, чтобы запустить или исправить время таймера. Чтобы остановить обратный отсчет, нажмите  **Пауза**, для сброса нажмите  **Параметр**, чтобы продолжить или сбросить. Выйти из меню можно, нажав  **Назад**.

---

*Таймер обратного отсчета включится автоматически и издаст звуковой сигнал в конце отсчета, даже если телефон выключен.*

---


## Черный список

---

Эта функция обеспечивает простой и быстрый способ избежать надоедливых звонков и SMS. Черный список содержит список телефонных номеров, с которых вы не хотите получать вызовы или SMS.

Выберите **Инструменты** > **Брандмауэр** > **Включить** и выберите из следующих параметров:

- SMS
- Входящий вызов
- SMS и входящий вызов
- Выкл.

Для добавления номера в черный список выберите **Черный список**, нажмите  **Добавить** или **OK** на **Добавить новый**, затем вы можете выполнить следующие операции:


Параметр	Операция
----------	----------

**Новый номер**

Откройте редактор телефонных номеров, введите новый номер и сохраните его в черном списке.

**Контакты**

Откройте список телефонной книги, выберите номер телефона для сохранения в черном списке.

Вы можете нажать **▲/▼**, чтобы выбрать определенный номер в черном списке, затем нажать  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции:

**Изменить**

Откройте редактор телефонных номеров, чтобы отредактировать выбранный номер черного списка.

**Удалить**

Удалите выбранный номер из черного списка.

## 11. Контакты



В вашем телефоне есть две телефонные книги. Одна телефонная книга находится на SIM-карте, количество записей в ней зависит от SIM-карты. Вторая телефонная книга (Интеллектуальная телефонная книга) встроена в память телефона, и вы можете хранить максимум 1 000 визиток (визитка состоит из имени, 4 телефонных номера, группы, адреса электронной почты, адреса, почтового индекса и т.д.).

Телефонной книгой по умолчанию является телефонная книга SIM-карты, но записи двух книг объединяются, сортируются и отображаются в виде списка. При добавлении нового контакта в телефонную книгу, он добавится только в выбранную телефонную книгу.

---

*Вы можете хранить до 1 000 визиток, если другие функции телефона, такие как "Ежедневник", "Планировщики", "Звуки", "Картинки", "Видео" и т.д. не занимают слишком много памяти телефона.*


---

## Создание контактов

---

Для создания нового контакта на SIM-карте/в телефоне:

Войдите в меню  
Новый контакт

Нажмите  и выберите *Просмотреть Контакты >*  
*<Добавить новый>*

Ввод контактных  
данных

Введите следующие  
контактные данные для SIM-  
карты.

- *Имя*
- *Номер*

Введите следующие данные  
для контактов во встроенной  
телефонной книге:

- *Имя*
- *Мобильный*
- *Домашний*
- *Рабочий* и т.д.

Сохранение  
нового контакта

Нажмите  *Сохранить.*


---

*Для создания контакта надо ввести хотя бы телефонный номер.*

---

Большинство полей являются текstoneзависимыми, т.е. вы вводите буквенно-цифровые данные, используя функции ввода текста вашего мобильного телефона (подробности о вводе текста см. в разделе “Ввод текста и чисел” на стр. 20).

### **Параметры телефонной книги**

В телефонной книге вы можете отобразить подробности контакта, выбрав его и нажав  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции:

<b>Параметры</b>	<b>Описание</b>
<b>Просмотреть</b>	Просмотр данных выбранного контакта.
<b>Отправить сообщение</b>	Отправьте контакту <b>SMS</b> или <b>MMS</b> .
<b>Набрать</b>	Звонок контакту.
<b>Удалить</b>	Удаление контакта.
<b>Перейти к</b>	Переход на веб-сайт, указанный в записи (если имеется).
<b>Номер по умолчанию</b>	Задайте в качестве номера по умолчанию (если запись в телефоне) <b>Мобильный номер</b> , <b>Домашний номер</b> или <b>Рабочий номер</b> .

**Отправить Контакт**

Отправьте выделенную запись: **посредством SMS**, **посредством Bluetooth** или **посредством ИК**.

**Копировать на SIM**

Копирование записи телефона на SIM-карту.

**Копировать в телефон**

Копирование записи SIM-карты в телефон.

**Переместить на SIM**

Аналогично копированию, но оригинал удаляется после копирования.

**Переместить в телефон**

Аналогично копированию, но оригинал удаляется после копирования.

**Добавить изображение**

Добавление идентификатора картинки к контакту. Эта опция доступна только для контактов во встроенной телефонной книге.

**Выбрать несколько**

Выбор одного контакта за один раз или выбор всех контактов.

**Место хранения**


Выберите место для хранения нового контакта: **SIM-карта** или **Память телефона**.

## Просмотреть группу

---

Функция [Просмотреть группу](#) позволяет организовать контакты, чтобы вы могли присваивать изображения и/или рингтоны группе контактов и отправлять сообщения всем членам группы. В меню [Контакты](#) выберите [Просмотреть группу](#) - будет отображаться список групп.

### Просмотреть

Выберите группу и нажмите  [Параметры](#) > [Просмотр](#) для отображения членов группы.

### Параметры группы

Параметры	Описание
<a href="#">Просмотреть</a>	Отображение членов группы.
<a href="#">Переименовать</a>	Переименование группы.
<a href="#">Отправить SMS</a>	Отправление SMS членам группы.
<a href="#">Сброс</a>	Возвращение настроек группы по умолчанию.

## Специальные номера

---

Это меню позволяет вести список полезных номеров, таких как собственные номера, номера служб, голосовая почта и номера для экстренных вызовов.

Параметры	Описание
<a href="#">Мой номер</a>	<a href="#">Просмотр</a> , <a href="#">Редактировать</a> или <a href="#">Удалить</a> собственный телефонный номер.
<a href="#">Серв. номера</a>	Эта запись из телефонной книги SIM-карты позволяет выбрать одну из доступных служб, предоставляемых вашим оператором, и скопировать ее в выбранную телефонную книгу.
<a href="#">Номер голос. почты SOS</a>	Набор номера голосовой почты вашего провайдера.  Отображение номера службы экстренной помощи.


## Быстрый вызов

---

Эта функция позволяет устанавливать четыре предпочтительные или наиболее часто набираемые номера. Затем можно быстро звонить по ним, выбирая соответствующий значок или картинку на экране. При этом не нужно входить в список контактов и просматривать его.

Можно редактировать список быстрых вызовов.

Войдите в меню *Быстрый вызов*.

Нажмите  для входа в главное меню из режима ожидания и выберите *Контакты* > *Быстрый вызов*.

Переход к нужному значку

Нажмите навигационные клавиши.

Добавление номера в специальное место и последующее отображение всех контактов или возврат в главное меню

 *Добавить*  
или  *Назад*

Выбор контакта из телефонной книги.

Нажмите  или .

Подтверждение добавленного контакта и добавление картинки или отмена.

Нажмите  *Выбрать*  
или  *Назад*

## Дополнительно

---

В этом меню содержатся дополнительные функции, чтобы вы могли просматривать и редактировать ваши контакты:

### Параметры

*Выбрать список контактов*

### Описание

Переключение между меню *Контакты SIM*, *Контакты телефона* или *Все контакты SIM и телефона*.

Если вы выбрали отображение контактов на SIM-карте и в телефоне, нужно будет выбрать запись нового контакта, сохраненную на SIM-карте или в памяти телефона.

*Копировать на SIM*

Копирование всех записей на SIM.



*Копировать в телефон*

*Переместить на SIM*

*Переместить в телефон*

*Удалить все контакты*

Копирование всех записей в телефон.

Перемещение всех записей на SIM.

Перемещение всех записей в телефон.

Удаление всех контактов.

## 12. Профили



Ваш мобильный телефон предварительно настроен на следующие режимы:

- *Личный* (по умолчанию)
- *В машине*
- *Полет*
- *Дома*
- *Встреча*
- *На улице*
- *Тихо*

Вы можете включить и изменить все режимы, кроме режимов *Полет* и *Тихо*. Эти два режима можно лишь включить и просмотреть.

Профили и их соответственные параметры следующие:

<b>Личный</b>	<i>Громкость звонка</i>	Уровень 9
	<i>Мелодии звонка</i>	По умолчанию
	<i>Тип сигнала</i>	Звонок
	<i>Сигнал клавиш</i>	Вкл.
	<i>Уровень подсветки</i>	Высокое

<b>В машине</b>	<i>Громкость звонка</i>	Уровень 8
	<i>Мелодии звонка</i>	По умолчанию
	<i>Тип сигнала</i>	Звонок
	<i>Сигнал клавиш</i>	Выкл.
	<i>Уровень подсветки</i>	Максимально

<b>Полет</b>	<i>Громкость звонка</i>	Тихо
	<i>Мелодии звонка</i>	По умолчанию
	<i>Тип сигнала</i>	Выкл.
	<i>Сигнал клавиш</i>	Выкл.
	<i>Уровень подсветки</i>	Высокое

<b>Дома</b>	<i>Громкость звонка</i>	Уровень 4
	<i>Мелодии звонка</i>	По умолчанию
	<i>Тип сигнала</i>	Звонок
	<i>Сигнал клавиш</i>	Выкл.
	<i>Уровень подсветки</i>	Высокое
<b>Встреча</b>	<i>Громкость звонка</i>	Тихо
	<i>Мелодии звонка</i>	По умолчанию
	<i>Тип сигнала</i>	Вибратор
	<i>Сигнал клавиш</i>	Выкл.
	<i>Уровень подсветки</i>	Средний

<b>На улице</b>	<i>Громкость звонка</i>	Уровень 9
	<i>Мелодии звонка</i>	По умолчанию
	<i>Тип сигнала</i>	Звонок
	<i>Сигнал клавиш</i>	Выкл.
	<i>Уровень подсветки</i>	Максимально
<b>Тихо</b>	<i>Громкость звонка</i>	Тихо
	<i>Мелодии звонка</i>	По умолчанию
	<i>Тип сигнала</i>	Нет
	<i>Сигнал клавиш</i>	Выкл.
	<i>Уровень подсветки</i>	Средний

## Выбор профиля

---

Чтобы выбрать другой профиль:

Перейдите в меню <i>Профили</i> .	Нажмите  для входа в главное меню из режима ожидания и выберите <i>Профили</i> .
Выберите нужный профиль.	Нажмите  или .
Войдите в меню <i>Параметры</i>	Нажмите <i>Параметры</i> . Вы можете выбрать: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Включить</i>: чтобы включить профиль.</li><li>• <i>Персонализация</i>: чтобы изменить настройки профиля.</li></ul>

## Личные настройки

---

В меню входят следующие пункты:

Параметры	Описание
<i>Громкость звонка</i>	Можно выбрать из 10 уровней громкости.

*Мелодия звонка*

Выберите мелодию звонка для *Контакты*, *Вызов*, *Другие вызовы*, *Будильник*, *Встречи*, *Сообщения* или *Сведения о вызове*.

*Тип сигнала*

Выберите тип сигнала: *Только звонок*, *Только вибрация*, *Вибрация, затем звонок* или *Нет*.

*Сигнал клавиш*

Выберите для звука клавиш *Вкл.* или *Выкл.*.

*Уровень подсветки*

Выберите уровень подсветки: *Максимум*, *Высокий*, *Средний*, *Низкий*

## 13. Соединение



Данное меню содержит дополнительные функции для настройки соединения с этими внешними устройствами.

### ИК

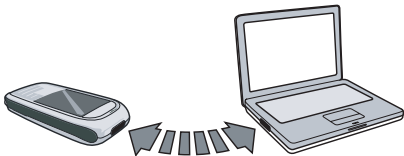
Ваш мобильный телефон оснащен инфракрасной технологией (еще называемой IrDA), которая позволяет отправлять или получать данные на другие ИК-совместимые устройства или с них посредством беспроводной связи (например, другой мобильный телефон, ПК или карманный ПК, принтер и т.д.). С помощью ИК вы можете быстро отправить картинку или голосовую запись на мобильный телефон друга, или получить изображения с их карманных ПК.

*Это устройство является лазерным продуктом класса 1. Не допускайте прямого попадания ИК (инфракрасного) луча в глаза, и не создавайте помех другим ИК-устройствам.*

*Файлы, защищенные авторским правом, нельзя отправлять. При подключении к ПК убедитесь, что вы включили его ИК-порт.*

### Размещение устройства


Перед отправкой данных или получением их с другого устройства оно должно быть правильно расположено относительно вашего мобильного телефона. Убедитесь, что соответствующие ИК-порты смотрят друг на друга и отстоят максимум на 50 см друг от друга. Убедитесь также, что ничто не препятствует лучу ИК.



### Отправка данных

Чтобы отправить данные через ИК с вашего мобильного телефона, нужно сначала выбрать отправляемый элемент: для каждой категории (изображение, мелодия звонка и т.д.) есть подменю, которое дает доступ к параметру [Отправить](#).

Как только телефон найдет другое ИК-совместимое устройство, с которым устанавливается связь, отправка начнется автоматически. Сообщения отображаются на экране, чтобы вы могли следить за процессом.

Если телефон обнаруживает несколько ИК-устройств, на экране появляется их список, чтобы вы могли выбрать. Нажмите  для подтверждения отправки выбранных данных.

---

*Отправка будет отменена, если ваш телефон не в состоянии обнаружить другое устройство в течение определенного времени, если инфракрасная связь нарушена, или если вы отменили этот процесс.*

---


### Получение данных

Чтобы получить данные, выберите [Соединение > ИК > Получить](#). После чего ваш мобильный телефон готов принять элемент и ожидает, когда другое ИК-устройство отправит его. Во время передачи на экране отображается индикатор выполнения. Принятые данные автоматически сохраняются в папке [Мои файлы](#), когда передача завершается.

Если принятые данные представляют собой файл изображения, он сохранится в папке [Мои файлы](#) >

[Картинки](#). Если принятые данные представляют собою визитную карточку, они сохранятся в телефонной книге мобильного телефона. Если одновременно принимается несколько документов, в некоторых из которых есть ошибки, и они не могут быть приняты, передача остановится, а принятые документы сохранятся. Если расширение файла не распознается, на экране отображается информационное окно [Неизвестный тип. Сохранено в "Другие"](#).

---

*Прием будет отменен, если ваш телефон не способен обнаружить другое устройство в течение определенного времени, если нарушена инфракрасная связь, если размер отправленного файла слишком большой для вашего телефона, или если вы отменили процесс приема, нажав кнопку .*

---



## Bluetooth

Телефон поддерживает беспроводную технологию Bluetooth, позволяющую подключаться к Bluetooth-совместимому устройству. Для обеспечения взаимодействия между другими устройствами Bluetooth проконсультируйтесь у производителей этих устройств. Соединение Bluetooth может

нарушаться из-за препятствий, таких как стены или другие электронные устройства.

Для использования Bluetooth-подключения устройство, к которому вы хотите подключиться, должно поддерживать функцию Bluetooth. Обратитесь к производителю устройства или прилагаемой документации.

### **Установка подключения Bluetooth**

Чтобы включить, нажмите  для входа в главное меню из режима ожидания и выберите **Соединение** > **Bluetooth**. На экране Bluetooth выберите **Включить**. Далее выберите **Найти устройства**. Когда появится список устройств, нажмите , чтобы выбрать устройство, с которым хотите установить связь.

---

*Если вы намерены какое-то время не пользоваться функцией Bluetooth, отключите ее для экономии энергии аккумулятора.*

---

### **Меню Bluetooth**


Параметры	Описание
<b>Включить</b>	Выберите для Bluetooth <b>Вкл.</b> или <b>Выкл.</b>

#### **Найти устройства**

Поиск внешних устройств, к которым вы можете подключиться.

#### **Мои устройства**

Отображаются устройства bluetooth, к которым вы можете подключиться.

Вы можете выбрать нужное устройство, нажав  в списке устройств. Вы также можете открыть меню **Параметры** устройства. Доступные параметры: **Подключить/отсоединить** (если применимо)

**Просмотреть файлы** (если применимо)

**Включить/Выключить стерео** (если применимо)

**Переименовать**  
**Удалить**

## Настройки

Выберите для отображения дополнительных функций:

- **Мое имя:** отредактируйте имя устройства
- **Видимость:** выберите, показывать или скрывать устройство, переключившись на **Вкл.** или **Выкл.**
- **Мои профили:** перечисляются доступные профили телефона

При поиске устройства вы увидите список всех обнаруженных устройств в пределах действия вашего телефона с включенной функцией Bluetooth. После выбора устройства и выполнения соединения, вы должны будете ввести пароль для сопряжения с устройством. Этот пароль выдается производителем другого устройства Bluetooth. Подробнее смотрите в документации этого устройства. Функция пароля обеспечивает только законные соединения для подключения к вашему или выбранному устройству.

## Функция USB

---

Эта функция позволяет подключать ваш телефон к ПК через USB. Для применения этой функции:

В главном меню выберите **Соединение > Привод USB**. Для новичков на экране появляется сообщение **Перезагруз. моб. телеф. для вкл. этой функции!**

После этого ваш мобильный телефон будет вести себя как USB-привод или подключаться к ПК с помощью программы Mobile Phone Tools, соответственно. При подключении телефона к ПК через привод USB можно получить доступ к карте памяти и передавать файлы неограниченного размера, пока память не заполнится.

Это меню позволяет выгружать и загружать музыку (MP3 и Midi), видеоклипы и изображения через USB-кабель.

С его помощью программное обеспечение ПК обеспечивает мгновенную синхронизацию между вашими мобильным телефоном и компьютером, и позволяет делать резервные копии данных мобильного телефона на компьютере и восстанавливать данные, сохраненные на компьютере, выгружать и загружать файлы, отправлять и принимать SMS и редактировать контакты мобильного телефона.

---

*По окончании передачи обязательно щелкните , чтобы безопасно удалить свое устройство.*

---



## Карта памяти

---

Телефон оснащен слотом для микро-SD-карты для увеличения емкости памяти. Телефон поддерживает микро-SD-карты форматов FAT16 и FAT32 емкостью до 1 Гб. Можно деинсталлировать или отформатировать карту памяти.


## 14. Вызовы



Большинство опций, описываемых в этой главе, зависят от оператора и/или тарифного плана и требуют ввода кода PIN2 или телефонного кода. Дополнительная информация о PIN-кодах приведена в разделе “Безопасность” на стр. 86.

### Список вызовов

---

В этом меню содержится список непринятых, принятых и совершенных вызовов. Вызовы включают в себя *Все вызовы*, *Пропущенные вызовы*, *Принятый вызов* и *Исходящие вызовы*, которые отображаются в хронологическом порядке, причем самый последний вызов находится во главе списка. Выберите вызов в одном из списков и нажмите **OK**, затем нажмите  *Параметры*, чтобы получить доступ к следующим операциям:

#### Параметры

*Сохранить*

*Удалить*

*Набрать*

*Отправить сообщение*

*Редактировать номер*

*Добавить в "Черный список"*

#### Описание

Сохраните номер, если его нет в списке “Контакты”.

Удадите из списка выбранный номер.

Позвоните по выделенному номеру.



Отправьте сообщение на выбранный номер. Вы можете отправлять **SMS** или **MMS**.

Откройте список контактов и отредактируйте номер, если он есть в этом списке.

Для добавления номера телефона в черный список см. “Черный список” на стр. 66.

### Очистить историю



---

Это меню позволяет очистить журнал вызовов в меню: *Исходящие/Принятые/Непринятые/Удалить все*. Нажмите  *Выбрать* для подтверждения удаления и  *Назад* для отмены удаления.

## Настройки вызова

---

Это меню позволяет конфигурировать настройки вызовов:

Параметры	Описание
<i>Автоответ</i>	Включите/выключите <i>Автоответ</i> . Когда эта функция включена, на входящий звонок автоматически будет дан ответ в течение 10 секунд.
<i>Ответ любой клавишей</i>	Включите/выключите <i>Ответ любой клавишей</i> . Когда эта функция включена, вы можете ответить на входящие звонки, нажав любую кнопку, за исключением кнопок  ,  , и трех клавиш управления на внешней крышке.
<i>Минутн. напоминание</i>	Выберите <i>Вкл.</i> или <i>Выкл.</i> , чтобы включить или выключить минутное напоминание во время вызова. По умолчанию выбрано <i>Выкл.</i> и задано 45 секунд.

### Обслуживание вызовов

В меню входят следующие пункты:

- *Время вызова*: отображение длительности ваших звонков и их стоимости: *Последний вызов*, *Все входящ. вызовы*, *Все исходящ. вызовы* и *Все вызовы*.
- *Ожидание вызова*: выберите *Включить* или *Отменить*, или проверить *Состояние*.

---

*Эта функция зависит от сети/подписки.*

---

- *Собств. ID*: выберите *Показать ID* или *Скрыть ID* или *Установлен сетью* для определения того, следует ли показывать вызываемому абоненту номер вашего телефона или личные данные.

- **ID абонента:** для проверки настройки вашего оператора отображения личных данных вызывающего абонента.

---

*Эта функция зависит от сети/подписки.*

---

- **Настройка стоимости:** этот параметр доступен лишь тогда, когда в вашу SIM-карту включена информация о стоимости. Вы можете просмотреть информацию о текущем вызове и всех недавних вызовах. Для этого необходимо ввести код PIN2, максимальную стоимость и тариф за единицу.

### *Переадрес. вызова*

Задайте следующие параметры переадресации вызова: *Все голосовые вызовы*, *Если не доступен*, *Если нет ответа*, *Если занято*.

- Если включено *Все голосовые вызовы*, все входящие вызовы будут переадресовываться на заранее заданный номер без какого-либо напоминания.
- Когда включено *Если не доступен*, входящие вызовы будут переадресовываться на заранее заданный номер, если пользователь не подключен к сети.
- Когда включено *Если нет ответа*, входящие звонки будут переадресовываться, если пользователь не отвечает.
- Когда включено *Если занято*, вызовы будут переадресовываться, если пользователь уже на линии, или если вызов отклоняется.
- Вы также можете проверить *Состояние* ваших переадресаций вызовов или *Отменить все* переадресации вызовов.

## Запрет вызовов

Это меню позволяет ограничивать использование вашего телефона отдельными вызовами, предотвращая прием или совершение различных типов вызовов. Чтобы включить запрет вызовов, надо ввести код ограничения связи. Этот код PIN2 будет затем отправлен в сеть для подтверждения.

---

*Имейте в виду, что операция поддерживает только вызовы GSM.*

---

Можно запретить следующие типы вызовов:

- *Все исходящие вызовы*
- *Все международные вызовы*
- *Только здесь и дома*
- *Все входящие вызовы*
- *Входящие вызовы, если за рубежом*

Вы также можете проверить *Состояние* вашего запрета вызовов или *Отменить все* запреты вызовов.

## Автоматический повторный набор

Можно установить этот параметр в положение *Вкл.* или *Выкл.*. Если он установлен в положение *Вкл.*, и вызываемый абонент не подключен, появится запрос на повторный набор.

## 15. Настройки



Вы можете настроить Мобильный телефон Philips 598 в соответствии со своими предпочтениями. Можно задать следующие настройки: **Общие**, **Дисплей**, **Звуки** и **Соединение**.

Войдите в меню **Настройки**. Нажмите **ⓘ** для входа в главное меню из режима ожидания и выберите **Настройки**.

Выберите меню **Настройки**. Нажмите **◀** или **▶**.

Войдите в меню **Общие**. Нажмите **▲** или **▼**.

### Общие

Это меню позволяет конфигурировать общие настройки:

### Параметры

**Крышка открыта**

### Языки

### Время и дата

### Описание

Выберите **Вкл.** или **Выкл.**. Вы можете изменить текущий вариант, нажав **☑**. При выборе **Вкл.** вы можете ответить на входящий вызов, просто открыв крышку.

Задайте язык дисплея телефона.

- **Показать время:** выберите **Вкл.** или **Выкл.**. Когда вы выбираете **Вкл.**, на экране в режиме ожидания будет отображаться время.
- **Часовой пояс:** перейдите в меню **Международные часы** и поменяйте часовой пояс.
- **Установить время:** установите время в формате **ЧЧ:ММ**.

- **Установить дату:** установите дату.
- **Формат времени:** задайте формат времени как **24 часа** или **12 часов**.
- **Формат даты:** задайте один из форматов даты: **ГГГ/ММ/ДД**, **ГГГГ.ММ.ДД**, **ДД.ММ.ГГГГ**, **ГГГГ-ММ-ДД** или **ДД-ММ-ГГГГ**.
- **Время включения:** задайте время включения телефона. Вы можете выбрать **Вкл.** или **Выкл.** При выборе **Вкл.** нужно ввести время включения телефона.
- **Время выключения:** то же, что и выше.

## Безопасность

- **Защита PIN:** выберите **Вкл.** или **Выкл.** При выборе **Вкл.** нужно вводить PIN-код во время включения телефона.

---

*PIN-код по умолчанию зависит от сети вашего оператора. Обратитесь к оператору для получения PIN-кода.*

---

- **Заменить PIN:** измените PIN-код.
- **Заменить PIN2:** измените код PIN2.
- **Защита:** вы можете защитить на своем телефоне важную информацию, такую как сообщения, контакты, включив защиту. Вы также можете изменить пароль защиты.

---

*Код защиты по умолчанию - 0000.*

---

### "Горячие" клавиши

Отображает список функций быстрых клавиш. Вы можете задать новую "горячую" клавишу, установив связь между определенной функцией и цифровой или навигационной кнопкой. Вы также можете изменить или удалить существующую "горячую" клавишу.

### ЗУ по умолчанию

Задайте место хранения по умолчанию: **Память телефона** или **Карта памяти**.

### Состояние памяти

Вы можете проверить состояние памяти для папок **Контакты**, **Обмен сообщениями** и **Мои файлы**. Можно также проверить состояние памяти карты памяти, если она вставлена.

### Настройки по умолчанию

Восстановите настройки телефона по умолчанию.

## Дисплей

---

Можно сконфигурировать телефон с различными настройками дисплея:

### Параметры

#### Описание



#### Обои

Выберите для показа обоев **Вкл.** или **Выкл.**.

#### Темы

Выберите тему для телефона.

#### Уровень подсветки

Выберите один из 4 уровней подсветки. Уровень подсветки можно выбрать, нажимая кнопки ▲ или ▼. Нажмите  или  для подтверждения.

#### Длительность подсветки

Выберите одну из следующих длительностей подсветки: **60 секунд**, **30 секунд** и **15 секунд**.

#### Приветствие

Выберите для приветствия **Вкл.** или **Выкл.**. При выборе **Вкл.** нужно отредактировать текст приветствия.

---

**Максимальная длина приветствия -50 английских символов.**

---



## Звуки

---

Можно настроить телефон для работы с различными звуковыми профилями. Подробности см. в разделе “Профили” на стр. 73.

### Параметры

### Описание

#### Тип сигнала

Вы можете выбрать *Только звонок*, *Только вибрация*, *Вибрация, затем звонок* или *Нет*.

#### Мелодия звонка

Выберите мелодию звонка для *Вызовы контактов*, *Встречи*, *Сообщения*, *Сведения о вызове*, *Будильник* и *Другие вызовы*.

#### Громкость звонка

Можно выбрать из 10 уровней громкости.

#### Сигнал клавиш

Выберите для звука клавиш *Вкл.* или *Выкл.*.

#### Звук шторки

Выберите из 3 звуков затвора. Вы можете выбрать *Выкл.*.

#### Низкий заряд аккумулятора

Выберите для предупреждения *Вкл.* или *Выкл.*.

## Соединение

---

### Настройки вызова

Подробности см. в разделе “Настройки вызова” на стр. 82.

### Настройки сообщения

Подробности см. в разделе “Настройки сообщения” на стр. 48.

### Настройки сети

На экране ожидания будет отображаться название сети. Если телефон не может определить название сети, он покажет код страны и код этой сети.

### Выберите сеть

Выбор зависит от выбранного режима поиска. При выборе режима *Автоматический* поиск сети будет осуществляться автоматически. Если вы выбираете режим *Вручную*, поиск начнется только после того, как вы подтвердите начало поиска.

### Режим поиска

Вы можете выбрать *Автоматический* или *Вручную*.

### Предпочитаемая сеть

Список предпочитаемых сетей хранится на SIM-карте. Он задает приоритет для регистрации телефона в доступной сети во время автоматической регистрации.

1. В режиме ожидания нажмите для входа в главное меню.
2. Выберите *Настройки* > *Соединение* > *Настройки сети* > *Предпочитаемые сети* и нажмите .
3. Нажмите или *Выбрать*, чтобы войти в список предпочитаемых сетей. Самая предпочитаемая сеть появится во главе списка.
4. Нажмите /▼ для выбора определенной сети и нажмите *Параметр*.
5. После чего вы можете выбрать *Вставить*, *Добавить в конец* или *Удалить* выделенную сеть.

### Прикрепить GPRS

Этот параметр позволяет задать режим приключения GPRS во время сеанса PDP. Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

- Всегда прикреплено
- Прикреплено

### Браузер

Здесь можно задать различные параметры браузера, включая параметры WAP и Push-сообщений.

### WAP-профили

Можно задать до 5 групп профилей WAP. Вы можете включить и использовать один профиль. Одновременно вы можете редактировать или непосредственно подключаться к адресу. Выберите *Редактировать* для доступа к следующим настройкам:

- *Имя профиля*: имя для определения сервера.
- *IP-адрес*: цифровой адрес сервера в формате **nnn.nnn.nnn.nnn**
- *Порт*: номер порта на сервере. Обычно этот номер 0 (=9201).
- *Домашняя страница*: URL домашней страницы.
- *Время опоздания*: время, в течение которого телефон остается подключенным к WAP.
- *Соединение*: выберите подключение *HTTP* или *WSP*.
- *Профили CSD*: выберите один из профилей *CSD*.
- *Профили GPRS*: выберите один из профилей *GPRS*.
- *Канал*: выберите *CSD* или *GPRS*.

## Значки и символы

В режиме ожидания на экране и малом экране могут отображаться несколько значков и символов. Значки состояния, сети и аккумулятора отображаются всегда. Остальные значки отображаются при включении соответствующей функции, и отсутствуют, когда эта функция выключена.

*Если символ сети не отображается, это означает, что в данный момент сеть недоступна. Возможно, вы находитесь в зоне неустойчивого приема. Попробуйте перейти на другое место - это может помочь.*



**Сеть** - значок сети состоит из двух частей. Левая часть показывает, зарегистрирован ли уже телефон в сети или нет, а правая часть показывает силу сигнала с помощью 5 уровней (от отсутствия сигнала до самого сильного сигнала).



**Аккумулятор** - показывает зарядку аккумулятора с помощью индикатора из 5 полосок. Во время зарядки индикатор прокручивается.



**Международный роуминг** - появляется при регистрации телефона в чужой сети.



**Есть ли регистрация в GPRS** - существуют 2 взаимоисключающих состояния GPRS: сеть GPRS доступна, но не используется; или сеть GPRS доступна и используется. Значок появится только после регистрации в GPRS.



**SMS** - показывает, что есть, по крайней мере, одно прочитанное сообщение. Первый значок показывает, что память заполнена, а второй показывает, что есть прочитанные SMS, хотя память заполнена.



**MMS** - показывает, что есть сообщение MMS.



**Голосовая почта** - показывает наличие непрслушанных голосовых сообщений.



**Будильник** - показывает, что будильник включен.



**Вибрация** - ваш телефон будет вибрировать при поступлении входящего вызова или при срабатывании будильника.



**Пропущен вызов** - показывает, что пропущен вызов.



**Переадрес.вызова** - показывает, что включена функция переадресации вызова.



**Тихо** - показывает, что включен тихий режим.



**Автоответ** - показывает, что включен автоответчик.



**Клавиша MP3 заблокирована** - показывает, что клавиша MP3 заблокирована.



**Карта памяти** - показывает, что используется карта памяти.



**Bluetooth** - функция включена.



**Множократная съемка** - показывает, что включена множократная съемка.



**Режим камеры "ночь"** - показывает, что включен режим ночной съемки камеры.



**Таймер камеры** - показывает, что включен таймер камеры.



**Захват изображения** - показывает, что можно снимать.



**Масштабирование камеры** - показывает, что включена функция масштабирования камеры.



**Пуск записи** - показывает, что можно начинать видеозапись.



**Остановка записи** - показывает, что можно закончить видеозапись.



**Видео ограничено MMS** - показывает, что включено ограничение видеозаписи размером MMS.



**Видео не ограничено MMS** - показывает, что выключено ограничение видеозаписи размером MMS.



**Сигнал** - показывает, что сигнал включен.



**Обратный отсчет** - показывает, что таймер обратного отсчета должен отображаться на дополнительном дисплее.



**Событие** - сообщает о запланированном событии в ежедневнике.



**SMS** - показывает, что есть сообщение SMS.



**Идет вызов** - показывает, что на телефоне есть вызов.



**Входящий вызов** - показывает, что есть входящий вызов.



**Музыка** - показывает, что включена музыкальная функция.



**Исходящий вызов** - показывает, что телефон обрабатывает исходящий вызов.



**Отклоненный вызов** - показывает, что отклонен вызов.



**Беззвучный звонок входящего вызова** - показывает, что звонок входящего вызова беззвучен.

# Меры предосторожности

## Радиоволны



Ваш сотовый телефон содержит **маломощный передатчик и приемник**. При работе он излучает и принимает радиоволны. Радиоволны переносят ваш голосовой сигнал или данные на базовую станцию, соединенную с телефонной сетью. Сеть управляет мощностью излучения телефона.

- Ваш телефон излучает/принимает радиоволны на частоте GSM (900 / 1800 / 1900 МГц).
- Сеть GSM управляет мощностью излучения (от 0,01 до 2 Вт).
- Ваш телефон соответствует всем применимым нормам безопасности.
- Знак CE на вашем телефоне указывает на соответствие европейским требованиям по электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС) и директивам по низковольтным устройствам (73/23/ЕЕС).

Вы отвечаете за ваш сотовый мобильный телефон. Чтобы не причинить вреда себе самому, другим лицам и телефону, прочитайте и

выполняйте все указания по безопасности, а также доведите их до сведения всех, кому вы временно передаете ваш телефон. Во избежание несанкционированного использования вашего телефона соблюдайте следующие правила:



Храните ваш телефон в защищенном и недоступном для детей месте.

Не записывайте ваш PIN-код. Постарайтесь просто запомнить его.

Выключайте телефон и вытаскивайте аккумулятор, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени.

Измените ваш PIN-код после покупки телефона и для включения опций ограничения звонков.



Конструкция вашего телефона отвечает требованиям всех применимых законов и предписаний. Однако, ваш телефон может создавать помехи другим электронным устройствам. Поэтому при использовании сотового телефона дома и за его пределами вы должны соблюдать все **местные рекомендации и предписания**. **Особенно важно соблюдать правила использования сотовых телефонов в автомобилях и самолетах**. Внимание общественности некоторое время было сосредоточено на возможной опасности сотовых

телефонов для здоровья пользователей. В связи с этим были рассмотрены результаты современных исследований по радиоволновой технологии, включая технологию GSM, и для обеспечения защиты от воздействия радиоволновой энергии были определены нормы безопасности. Ваш сотовый телефон **соответствует всем применимым нормам безопасности** и Директиве по радиотехническому и телекоммуникационному пользовательскому оборудованию 1999/5/ЕС.

## **Всегда выключайте ваш телефон...**

Энергия радиоволн может оказывать воздействие на недостаточно защищенное или **чувствительное электронное оборудование**. Эти помехи могут приводить к несчастным случаям.



Перед посадкой в **самолет** и/или при размещении телефона в вашем багаже: использование мобильного телефона в самолете может создавать опасность для управления самолетом, нарушать работу мобильной телефонной сети и являться нарушением закона.



В **больницах**, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, рядом с которыми может находиться **медицинское оборудование**.



в местах с потенциально **взрывоопасной атмосферой** (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности металлической).

в автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты (даже если он припаркован), или в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ); сначала проверьте, отвечает ли такой автомобиль применимым правилам безопасности. в местах, где просят выключать радиопередающие устройства, например, в каменоломнях и других областях, где проводятся взрывные работы.



Узнайте у производителя автомобиля, не будет ли влиять энергия радиоволн на используемое в автомобиле **электронное оборудование**.

## Кардиостимуляторы

---

Если вы пользуетесь **кардиостимулятором**:

- никогда не размещайте включенный телефон на расстоянии менее 15 см от вашего кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех;
- не носите телефон в нагрудном кармане;
- для уменьшения возможных помех подносите телефон к уху, удаленному от кардиостимулятора;
- выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создает помехи.

## Слуховые аппараты

---

Если вы пользуетесь **слуховым аппаратом**, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

## Улучшение качества работы

---

Для **улучшения функционирования** вашего телефона, уменьшения излучения и расхода энергии аккумулятора, а также обеспечения безопасной работы соблюдайте приведенные ниже рекомендации:



Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении (когда вы не используете режим "громкая связь" или головную гарнитуру).

- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Обращайтесь с телефоном бережно. Любое неправильное использование телефона приводит к аннулированию международной гарантии.
- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте им высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- При исходящих и входящих звонках расходуется одинаковое количество энергии аккумулятора. Однако, мобильный телефон расходует меньше энергии в режиме ожидания, когда он находится в одном месте. Когда вы перемещаетесь в пространстве в режиме ожидания, ваш телефон расходует энергию для передачи в сеть информации о последнем местонахождении. Установка уменьшенного



времени подсветки, а также отказ от навигации в меню также помогут вам сохранить энергию аккумулятора для продления времени разговора и ожидания звонков.

## Информация об аккумуляторе

- Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур ( $>60^{\circ}\text{C}$  или  $140^{\circ}\text{F}$ ), влаги или химически агрессивной среды.



Используйте только оригинальные аксессуары Philips, поскольку использование других аксессуаров может привести к повреждению вашего телефона и аннулированию всех гарантийных обязательств. Поврежденные части следует незамедлительно заменять на оригинальные запасные части Philips; эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.

## Не используйте телефон во время управления автомобилем



Разговор по телефону во время вождения ухудшает концентрацию внимания, что может быть опасным. Соблюдайте перечисленные ниже указания:

- Сосредоточьте все ваше внимание на управлении автомобилем. Перед использованием телефона вы должны съехать с дороги и остановиться.
- Соблюдайте местные правила в странах, где вы используете ваш GSM-телефон при вождении.
- Если вы хотите использовать ваш телефон в автомобиле, установите предназначенный для этого комплект громкой связи.
- Позаботьтесь о том, чтобы ваш телефон и автомобильный комплект не закрывали подушки безопасности и другие установленные в автомобиле средства безопасности.

В некоторых странах на общественных дорогах запрещено использование автомобильных осветительных приборов или клаксона для извещения о входящих телефонных звонках. Выясните местные правила.

## Нормы EN60950

---

При высокой температуре воздуха или длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься, особенно, если он имеет металлизированное покрытие. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C.

## Охрана окружающей среды

---



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации.

Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов.



Аккумулятор не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.



Упаковочный материал с данной маркировкой является утилизируемым.



Был сделан финансовый вклад в объединенную национальную систему сбора и вторичной переработки отходов (напр., EcoEmballage во Франции).



Материалы являются утилизируемыми (этот символ также идентифицирует тип пластмассы).

## Знак WEEE в DFU: "Информация для потребителя"

---

### Утилизация отслужившего оборудования

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза и Совета 2002/96/ЕС.

Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной отдельной системе сбора отходов.

Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия в бытовой мусор. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

# Устранение неисправностей

## **Телефон не включается**

Вытащите и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон, пока полоски на иконке аккумулятора не останятся. Отключите телефон от зарядного устройства и попробуйте включить телефон.

## **Телефон не возвращается в режим ожидания**

Длительно нажмите клавишу отбоя или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, включите телефон снова.

## **Не отображается символ сети**

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), проверьте наличие внешней антенны, если она используется, или обратитесь к оператору сети для получения помощи или информации о сети.

## **Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок**

При очень низких температурах дисплей медленно реагирует на нажатие кнопок. Это нормальное явление, не влияющее на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и проверьте его функционирование. В других случаях, пожалуйста, обращайтесь к поставщику вашего телефона.

## **Аккумулятор перегревается**

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для вашего телефона. Всегда используйте оригинальные аксессуары Philips, поставляемые с вашим телефоном.

## **На экране телефона не отображаются номера входящих звонков**

Эта функция зависит от сети и условий подключения. Если сеть не посылает номер абонента, на дисплее вместо номера появится **Вызов 1** или **Скрыт**. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

### **Не удается отправлять текстовые сообщения**

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Сначала проверьте правильность ввода вашего SMS-центра или обратитесь к оператору для получения информации по этому вопросу.

### **Вам кажется, что вы пропускаете некоторые звонки**

Проверьте опции переадресации вызовов.

### **На дисплее появляется сообщение "Ошибка SIM"**

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

### **При попытке использовать функцию из меню на дисплее отображается сообщение "НЕ РАЗРЕШЕНО"**

Некоторые функции зависят от сети. Поэтому они доступны при условии, что они поддерживаются сетью или условиями вашего подключения. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

### **Телефон не заряжается**

Если аккумулятор полностью разряжен, иконка зарядки может появиться на экране через несколько минут (иногда через 10 минут) после начала зарядки.

## Оригинальные аксессуары Philips

Некоторые аксессуары, такие как аккумулятор и зарядное устройство, включаются в качестве стандартных аксессуаров в комплект вашего мобильного телефона. Дополнительные аксессуары могут входить в комплект поставки или продаваться отдельно. Поэтому комплект поставки может варьироваться.

---

*Для улучшения функционирования вашего телефона Philips и сохранения условий гарантии, всегда покупайте только оригинальные аксессуары Philips, разработанные специально для вашего телефона. Компания Philips Consumer Electronics не несет ответственности за любые повреждения, вызванные использованием неодобренных аксессуаров.*

---

### Зарядное устройство

---

Заряжает аккумулятор от любой розетки с переменным напряжением. Малые размеры позволяют переносить устройство в портфеле или сумке.

### Комплект для передачи данных

---

Обеспечивает легкую передачу данных на ваш телефон Philips. USB-кабель обеспечивает высокоскоростное соединение между телефоном и компьютером. Предоставляемое программное обеспечение позволяет загружать картинки и мелодии, а также синхронизировать записи телефонной книги и встречи.

### Наушники Deluxe

---

Встроенная кнопка ответа позволяет без труда отвечать на вызовы. Ответьте на входящий звонок, просто нажав эту кнопку, или длительно нажмите, чтобы отклонить вызов.

# Заявление о торговых марках



JAVA - торговая марка  
Sun Microsystems, Inc.



Заявка на  
европейский  
патент Tegic  
0842463

T9<sup>®</sup> - торговая марка  
Tegic Communications  
Inc.



Bluetooth<sup>™</sup> - торговая  
марка L M Ericsson  
(Швеция), переданная  
Philips по лицензии.

# Информация об Удельной мощности облучения (SAR)

## Международные стандарты

ДАННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН УДОВЛЕТВОРЯЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К УРОВНЮ ОБЛУЧЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Данный мобильный телефон содержит передатчик и приемник. Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике - Ассоциацией по вопросам стандартизации (IEEE-SA), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Рекомендации по излучению для мобильных телефонов основываются на измерении единицы, называемой удельной мощностью облучения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное ICNIRP для мобильных телефонов широкого пользования, составляет 2,0 Вт/кг в 10 г ткани, а для головы IEEE-SA (IEEE Std 1528) рекомендует 1,6 Вт/кг в 1 г ткани.

Измерения SAR выполнялись в рекомендованном рабочем положении мобильного телефона в режиме максимальной сертифицированной мощности передатчика во всех тестируемых диапазонах частот. Хотя измерение SAR выполняется при максимальной сертифицированной мощности, фактические уровни SAR во время работы мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.



Хотя для разных телефонов и в разных положениях уровни SAR могут отличаться, все они удовлетворяют международным стандартам облучения радиочастотной энергией.

Наибольшее значение SAR для данной модели телефона Philips 598 при проверке на соответствие стандартам составляло 0,331 Вт/кг для рекомендаций ICNIRP и 0,508 Вт/кг для стандарта IEEE.

Для ограничения воздействия радиочастотной энергии рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать наушники. Суть данных мер предосторожности заключается в том, чтобы держать мобильный телефон подальше от головы и тела.

## США

Ваш мобильный телефон спроектирован и изготовлен таким образом, чтобы воздействие испускаемой им радиочастотной (РЧ) энергии не превышало предельных значений, определенных Федеральной комиссией связи (ФКС - США). Предельное значение УМП, рекомендованное ФКС для мобильных телефонов, используемых в быту, составляет 1,6 Вт/кг в среднем на 1 грамм ткани.

Максимальное значение УМП ФКС для телефона модели Philips 598 при правильном расположении на теле составило 0,215 Вт/кг.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

IMEI:

Дата продажи:

**ПРОДАВЕЦ:**

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен \_\_\_\_\_

*(подпись покупателя)*

**Внимание! Гарантийный талон недействителен в отсутствие печати продавца**

## Уважаемый потребитель!

Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телефона должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Мобильный телефон представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели, IMEI и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телефона отличаются от изложенных в данной инструкции, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

## Условия гарантии

Объект	Телефон	Аккумуляторная батарея	Аксессуары
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	36 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	12 месяцев	6 месяцев	6 месяцев

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и кассовый чеки, инструкцию по эксплуатации и иные документы). Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
  - ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных схмотехнических изменений и изменений программного обеспечения неуполномоченными лицами;
  - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
  - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
4. Если недостаток товара возник или проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети, малой мощности радиосигнала, из-за особенности ландшафта местности и ее застройки, недостаточной емкости сотовой сети.

Любую дополнительную информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

**Телефон в Москве: (495) 961-11-11, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)**

**Интернет: [www.philips.ru](http://www.philips.ru)**

# Заявление о соответствии

Мы,  
**Philips Electronics Hong Kong Ltd**  
**Business Group Mobile Phone**  
**5/F, Philips Electronics Building**  
**5 Science Park Avenue**  
**Shatin New Territories**  
**Hong Kong**

заявляет исключительно под свою собственную  
ответственность, что продукт

**СТ5988**

или сотовый мобильный телефон GSM 900 /  
GSM 1800 / GSM 1900  
ТАС: 35255601

к которому относится настоящее заявление,  
соответствует следующим стандартам:

**Безопасность: ETSI EN 60950-1:2001,**  
**EMC: ETSI EN 301-489-1 V1.6.1; ETSI EN 301**  
**489-7 V1.3.1; ETSI EN 301 489-17 V1.2.1**  
**Радио: ETSI EN 301 511 V9.0.2;**  
**ETSI EN 300 328 V1.6.1;**  
**Здоровье: EN 50360:2001; EN 50361:2001;**  
**IEC 62209-1:2005**

Настоящим мы заявляем, что были проведены все  
необходимые радиотехнические испытания и что  
вышеназванный продукт отвечает всем применимым  
требованиям Директивы 1999/5/ЕС.

Процедура оценки соответствия, упомянутая в  
статье 10 и подробно описанная в Приложении III  
или IV Директивы 1999/5/ЕС, была выполнена с  
участием следующего уведомленного органа:  
BAVT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-  
on-Thames, Surrey, KT12 4RQ. UK:

Идентификационное обозначение: **0168**

14.11.2006



**AE 63**