

## Изучите ваш телефон



*Philips старается постоянно улучшать свои продукты. Поэтому Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или отозвать его в любое время без предварительного*


*уведомления. Philips предоставляет данное руководство пользователя на основе принципа "как есть" и не несет ответственности, кроме предусмотренной применимым законом, за любые ошибки, упущения или несоответствия между данным руководством пользователя и описываемым продуктом Данное устройство предназначено для соединения с сетями GSM/GPRS.*












## Как выполнить следующие операции...

**Включение/  
выключение  
телефона**



Длительно нажмите 


**Сохранение  
номеров в  
телефонной  
книге**

Введите телефонный номер и нажмите  для выбора **B SIM** или **B телефон**.

<b>Совершение звонка</b>	Введите телефонный номер с помощью клавиатуры и нажмите  , чтобы осуществить набор.
<b>Ответ на вызов</b>	Нажмите  , когда телефон звонит.
<b>Завершение вызова</b>	Нажмите  .
<b>Отказ от звонка</b>	Нажмите  или  , когда телефон звонит.
<b>Регулировка громкости динамика</b>	Нажмите  или  во время разговора.
<b>Доступ к меню <i>FM-радио</i></b>	Нажмите  в режиме ожидания.
<b>Доступ к Главному меню</b>	Нажмите  или  в режиме ожидания.
<b>Доступ к меню <i>Аудиоплеер</i></b>	Нажмите  в режиме ожидания.



<b>Доступ к меню <i>Телефонная книга</i></b>	Нажмите  в режиме ожидания. <b><i>Эта функция может меняться в зависимости от изменений, вносимых вами в предустановленные функции. (см. "Быстрые клавиши" на стр. 54) .</i></b>
<b>Доступ к меню <i>Диспетчер файлов</i></b>	Нажмите  в режиме ожидания.
<b>Доступ к меню <i>Написать сообщение</i></b>	Нажмите  в режиме ожидания.
<b>Включение/выключение режима <i>Тихо</i></b>	Длительно нажмите кнопку  в режиме ожидания.
<b>Блокировка клавиатуры</b>	Длительно нажмите  в режиме ожидания.

**Разблокировка клавиатуры** Нажмите  и потом  в режиме ожидания.

**Возврат в предыдущее меню** Нажмите .

**Быстрый возврат в режим ожидания** Нажмите .

## Левая/правая клавиша

Нажмите левую и правую софт-клавиши  и , расположенные вверху клавиатуры для выполнения функции, отображаемой внизу экрана.

## Главное меню

В общей таблице представлена общая структура Главного меню, значения иконок и номера страниц, на которых можно найти подробности о функциях меню.

<i>Инструменты</i>  стр. 17	<i>Журнал звонков</i>  стр. 22	<i>Мультимедиа</i>  стр. 24
<i>Игры</i>  стр. 33	<i>Обмен сообщениями</i>  стр. 34	<i>Мои файлы</i>  стр. 44
<i>Браузер</i>  стр. 47	<i>Контакты</i>  стр. 49	<i>Настройки</i>  стр. 53

# Содержание

<b>1. Подготовка к эксплуатации</b>	<b>5</b>	<b>4. Инструменты</b>	<b>17</b>
Вставьте SIM-карту	5	Будильник	17
Удаление SIM-карты	7	Календарь	17
Включение телефона	7	Список дел	18
Зарядка аккумулятора	7	Мировое время	19
Установка SD-микрокарты	8	Диктофон	19
<b>2. Звонки</b>	<b>9</b>	Калькулятор	20
Совершение звонка	9	Конвертер единиц	20
Использование телефонной книги	9	Конвертер валют	20
Совершение экстренного звонка	9	STK	21
Ответ и завершение вызова	9	<b>5. Журнал звонков</b>	<b>22</b>
IP-вызов	10	Непринятые вызовы	22
Опции, доступные во время вызова	10	Принятые вызовы	22
Диктофон	10	Принятые вызовы	22
Регулировка громкости динамика	11	Дополнительно	22
Быстрый набор	11	<b>6. Мультимедиа</b>	<b>24</b>
Обработка нескольких звонков	11	Камера/Видео	24
<b>3. Ввод текста или цифр</b>	<b>13</b>	Музыка	27
Способ ввода	13	FM-радио	30
Функциональные клавиши	13	Составитель мелодий	31
Ввод текста T9®	14	<b>7. Игры</b>	<b>33</b>
Ввод АБВ/Абв/абв без словаря	15	Игры	33
Ввод символов	16		

## **8. Обмен сообщениями .....34**

Создать сообщение .....	34
Входящие .....	37
Отправленные .....	39
Исходящие .....	39
Черновики .....	40
Шаблоны .....	40
Широковещательное сообщение ...	41
Настройки .....	41

## **9. Мои файлы .....44**

Звук .....	44
Изображение .....	45
Видео .....	46
Другое .....	46

## **10. Браузер .....47**

WAP .....	47
-----------	----

## **11. Контакты .....49**

Новый контакт .....	49
Просмотр контактов .....	49
Просмотреть группы .....	50
Специальный номер .....	50
Дополнительно .....	51

## **12. Настройки .....53**

Общие настройки .....	53
Настройки дисплея .....	55

Профили .....	56
Настройки вызова .....	56
Bluetooth .....	59
Настройки сети .....	60
Настройки безопасности .....	61
Заводские настройки .....	63
Значки и символы .....	64
Меры предосторожности .....	66
Устранение неисправностей ..	72
Оригинальные аксессуары	
Philips .....	74
Заявление о торговых марках	75
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ	
ПОГЛОЩЕНИЯ .....	76
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	78
Заявление о соответствии .....	81

# 1. Подготовка к эксплуатации

*Перед использованием телефона прочитайте, пожалуйста, указания по безопасности в разделе “Меры предосторожности”.*

Для использования телефона необходимо установить в него активированную SIM-карту, предоставляемую вашим оператором GSM или продавцом SIM-карта содержит данные об условиях вашего подключения, номер вашего мобильного телефона и память, в которой вы можете хранить телефонные номера и сообщения.

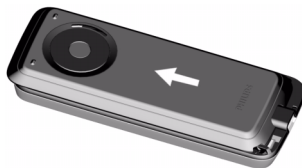
## **Вставьте SIM-карту**

Выполните следующие действия при установке новой SIM-карты. Не забудьте выключить мобильный телефон перед снятием задней крышки и аккумулятора.

## **Снимите заднюю крышку**

Чтобы вставить SIM-карту, сначала снимите заднюю крышку. Нажмите на заднюю крышку

пальцем и сдвиньте ее вверх, как показано ниже. Потом поднимите дверцу батарейного отсека.



## **Выньте аккумулятор**

Чтобы извлечь аккумулятор, поднимите его снизу, как указано ниже.



### **Вставьте SIM-карту**

Убедитесь, что обрезанный угол SIM-карты правильно направлен, а металлические контакты направлены вниз. Вдвиньте SIM-карту в соответствующий слот до упора.



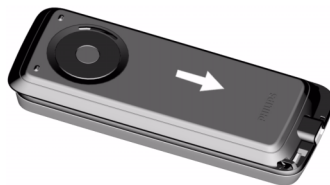
### **Установка аккумулятора на место**

Вдвиньте аккумулятор обратно в его слот, позолоченными контактами вниз, до упора. Затем зафиксируйте его, нажав вниз.



### **Установите на место заднюю крышку**

Установите заднюю крышку, вдвинув ее в паз до упора.

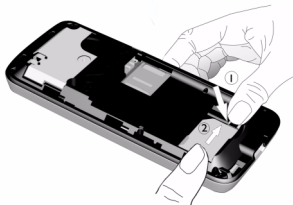


Перед использованием снимите защитную пленку с экрана.

## Удаление SIM-карты

---


1. Снимите заднюю крышку и выньте аккумулятор, как описано выше.
2. Сначала надавите на фиксированный полюс, затем выньте SIM-карту, сдвинув ее, как показано на следующем рисунке:



3. Установите на место аккумулятор и заднюю крышку.

## Включение телефона

---

Чтобы включить телефон, длительно нажмите кнопку . Введите PIN-код, если это требуется. Этот код задается заранее и сообщается оператором или магазином. Дополнительная информация о PIN-коде приведена в разделе “Настройки безопасности”.

*Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны получить код PUK у вашего оператора.*

---

## Зарядка аккумулятора

---

Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора. Новый аккумулятор частично заряжен; звуковой сигнал уведомит о слабой зарядке аккумулятора. Установив аккумулятор, можно приступить к зарядке телефона.



Вставьте разъем зарядного устройства, как показано ниже. Затем вставьте другой конец в розетку сети переменного напряжения



Во время зарядки будут прокручиваться соответствующие индикаторы. Для полной зарядки аккумулятора понадобится примерно 3 часа. Когда все четыре полоски отображаются постоянно, аккумулятор заряжен полностью. После этого можно отключить зарядное устройство.

**Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его**

**от розетки, поэтому используйте легкодоступную розетку сети переменного тока.**

## Установка SD-микрокарты

1. Откройте слот для SD-микрокарты, как показано ниже.
2. Вставьте SD-микрокарту в соответствующий слот позолоченными контактами вниз.



**Ваш телефон работает с SD-микрокартами емкостью до 2 Гб.**




**Philips не несет ответственности за любые последствия, вызванные использованием нестандартной SD-микрокарты.**


## 2. Звонки

### Совершение звонка

---

#### С экрана ожидания





1. В режиме ожидания введите телефонный номер с помощью клавиатуры. Для исправления ошибки нажмите .
2. Нажмите  для набора номера.
3. Нажмите  для завершения разговора.

*Для международного звонка длительно нажмите , чтобы вставить международный префикс “+”.*

---

### Использование телефонной книги


---


1. Нажмите  в режиме ожидания.
2. Выберите контакт из списка и нажмите  для набора выбранного номера. Чтобы выбрать другой номер, нажмите  или  (см. дополнительную информацию в разделе “Контакты”).

3. Нажмите  для завершения разговора.

### Совершение экстренного звонка

---

Если SIM-карта не установлена в телефоне, можно нажать  (*Служба спасения*) для совершения экстренного звонка.

С установленной SIM-картой можно ввести номер экстренной службы в режиме ожидания, а затем нажать .





*В разных странах разные номера для вызова экстренных служб. В Европе стандартный экстренный номер - 112, в Великобритании - 999.*

---

### Ответ и завершение вызова

---



При поступлении входящего вызова может отображаться номер звонящего, если он/она разрешил/а отображение своих личных данных. Если номер сохранен в телефонной книге, вместо номера будет высвечиваться соответствующее имя.

- Для отклонения звонка: нажмите .
- Для отклонения звонка: нажмите  или .
- Для завершения вызова: нажмите .

---

## Телефон не будет звонить в тихом режиме.

---


Если вы выбрали *Любая клавиша*, можно принять звонок, нажав любую клавишу, кроме  и .

---

## IP-вызов

---



*Эта функция зависит от вашего тарифного плана и сети, обратитесь к вашему оператору за параметрами настройки.*

Можно выбрать *IP-вызов* при нажатии  в режиме ожидания для открытия меню *Телефонная книга > Просмотр контактов > Опция*. При нажатии пером на пункт *IP-вызов* мобильный телефон будет автоматически добавлять предварительно заданный номер IP-услуги перед номером телефона и затем выполнять IP-набор. Можно предварительно настроить номер IP-услуги в меню *Настройки > Звонки > IP-номер*.

---

## Опции, доступные во время вызова

---

Во время вызова нажмите  для включения функции *Гарнитура* или  *Опция* для доступа к следующим параметрам:

- Установка звонка на *Удержание*
- *Завершение* вызова
- *Новый вызов*
- Доступ к меню *Телефонная книга*
- Отправить и получить *Сообщения*
- *Диктофон*
- *Отключение звука/Включение звука* вызова
- Включить *DTMF* (система тонального набора)

---

## Диктофон

---

*В большинстве стран запись телефонных разговоров регулируется законом. Рекомендуем сообщить абоненту о вашем намерении записать разговор и делать это только в случае его/ее согласия. Необходимо также обеспечивать конфиденциальность записей.*

---

Для записи разговора во время вызова нажмите *Опция* и выберите *Диктофон*. Записанный звук сохраняется в формате \*.amr в разделе *Звук* меню *Мои файлы*.

## Регулировка громкости динамика

---

Во время разговора нажмите кнопку ▲ или ▼ для увеличения или уменьшения громкости.

## Быстрый набор


---

### **Быстрый набор с помощью предустановленных числовых клавиш.**



Можно настроить максимум 8 номеров для быстрого набора, так что длительное нажатие числовой клавиши начнет набор номера, связанный с этой клавишей. Необходимо установить параметры *Включить быстрый набор* и *Настроить номер*.

### **Быстрый набор с помощью телефонной книги SIM-карты**

Если вы знаете номер ячейки памяти контакта, которому хотите позвонить (например: ячейка - 5 или 10), можно просто

ввести 05# или 10# в режиме ожидания для показания предустановленного контакта затем нажмите  для вызова.

### **Быстрый набор с помощью журналов звонков**

В режиме ожидания нажмите  для доступа к меню *Журналы звонков*. Выберите номер, который хотите вызвать, и нажмите  для его набора.

*Настройка по умолчанию режима "Быстрый набор" - "Выкл." Для включения этой функции необходимо активировать ее в меню настроек телефона.*

---




## Обработка нескольких звонков

---

Можно обрабатывать два или более звонков одновременно, а также совершать конференц-вызовы с помощью телефона. Доступность этой функции зависит от вашего оператора и/или тарифного плана.

### **Выполнение второго вызова**


Во время разговора или при удержании вызова можно выполнить второй вызов. Оставаясь на линии, наберите номер (или


выберите контакт из телефонной книги) и нажмите . Первый вызов будет удержан, и осуществляется набор второго номера. Можно нажать  для включения функции *Громкой связи* или  для доступа к следующим параметрам:

- *Передать* для подключения двух вызовов. После завершения передачи ваша линия будет отключена.
- *Завершить удерживаемый* для отключения удерживаемого вызова.
- *Завершить все удерживаемые* для отключения всех удерживаемых вызовов.
- *Завершить все* для отсоединения всех сторон от конференции

### **Ответ на второй звонок**

При получении второго вызова во время разговора телефон издает звуковой сигнал, и экран показывает информацию о входящем вызове. Затем можно:

Нажать  Для ответа на звонок (первый звонок удерживается).

Нажать  Для отклонения звонка.

Нажать   
*Опция*

Для доступа к списку параметров. Можно выбрать *Ответить, активные, Завершить активные, Передать, Отключение звука, Динамик/Телефон и DTMF.*

## 3. Ввод текста или цифр

### Способ ввода

---













Телефон поддерживает несколько способов ввода:

T9 АБВ/абв/Абв

Без словаря АБВ/Абв/абв

Числовой

Символы

\*Во время редактирования текста можно длительно нажать  для включения/выключения T9. Кратковременно нажмите  для переключения способа ввода. Строка состояния на экране будет показывать текущий режим ввода.    представляет режим ввода английского алфавита;      представляет режим ввода T9 Английский;  представляет цифровой режим ввода. Кроме того, вы можете нажать  для ввода знаков препинания.






Редактор текста запоминает последний способ ввода, использовавшийся до выхода из экрана редактирования. Когда вы снова получаете доступ к редактору, он автоматически выбирает последний использовавшийся способ ввода.


*Поддерживаемый способ ввода зависит от выбранного языка.*


---

### Функциональные клавиши

---

-  Удаление символов слева от курсора или выход из режима редактирования.
-   Перемещение курсора, выбор буквы, слова или символа из списка или прокрутка вниз по списку.
-  Возврат в режим ожидания.
-  Выбор выделенного слова из списка или вход в меню "Опции".


 Длительно нажмите для включения/выключения T9; кратковременно нажмите для вставки знаков пунктуации.

 Длительно нажмите для открытия меню *Предпочт.способы ввода*; кратковременно нажмите для переключения способов ввода.

## Ввод текста T9®









Заявка на  
европейский  
патент Tegic  
0842463







Предиктивный ввод текста T9® - это режим интеллектуального редактирования, используемый для ввода текста в мобильный телефон. Он позволяет вам более быстро вводить текст, предлагая слова, которые вы хотите ввести, в зависимости от нажатых вами кнопок. Вы нажимаете один раз кнопку, соответствующую каждой букве в слове, и T9® предлагает слово на основе вашего ввода. Если доступно несколько слов, отображается и выделяется первое слово в списке. Нажмите  для просмотра списка и нажмите  для вставки слова.

## Ввод T9 АБВ/Абв/абв


Способ ввода "Английский со словарем" является более быстрым для ввода английских слов.

1. Нужно только один раз нажать числовую клавишу ( - ) , соответствующую каждой букве, необходимой для написания слова. По мере ввода букв слова на экране будут меняться соответственно.
2. Нажмите  для удаления записей слева от курсора.
3. Используйте навигационные клавиши  /  для выбора нужного слова и нажмите  для его ввода.


## Примеры: как ввести слово "home":


1. Нажмите , , , . На экране появится первое слово списка: *Good*.
2. Нажмите  для прокрутки и выбора *Home*.
3. Нажмите  для подтверждения.

## Ввод АБВ/Абв/абв без словаря

1. Однократно нажмите числовую клавишу (2- - 9- ) для ввода первой буквы на клавише, нажмите дважды для ввода второй буквы на клавише и т.д. Если нужная буква и та, которую вы только что ввели, находятся на одной и той же клавише, подождите несколько секунд, пока курсор не появится.
2. Нажмите  для удаления символов слева от курсора.

### **Пример: как ввести слово "home":**

Нажмите 4- , 4- (GH) 6- , 6- , 6- (MNO), 6- (MNO), 3- , 3- (DEF). Нажмите , когда сообщение будет закончено.

Можно нажать клавишу  для вставки пробела в режиме ввода АБВ/Абв/абв без словаря.




Порядок расположения букв на клавишах:

Клавиша	Символы в порядке отображения
1-	., - ? ! ' @ : # \$ / _ 1
2-	а б в г 2 а б с
3-	д е ё ж з 3 д е ф
4-	и й к л 4 г х и
5-	м н о 5 j k l
6-	п р с 6 м н о
7-	т у ф х 7 р q r s
8-	ц ч ш щ ъ 8 т u v
9-	ы ь э ю я 9 w x y z
0+	␣ 0






## Числовой ввод

---

1. Нажмите числовые клавиши ( - ) для ввода цифр, соответствующих клавишам.
2. Для удаления цифры нажмите .

## Ввод символов

---

Для ввода пунктуации или символов нажмите . С помощью навигационных клавиш выберите нужный знак пунктуации или символ и нажмите , чтобы ввести его. Нажмите  для прокрутки вниз списка знаков пунктуации или символов.

## 4. Инструменты





Это меню содержит функции и параметры, организующие вашу работу и постоянно снабжающие информацией.

### Будильник


---

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником. Можно настроить максимум 5 отдельных сигналов. Чтобы установить сигнал, выполните следующие действия:

1. Выберите будильник и нажмите  *Редактировать*.
2. Установите состояние в положение *Вкл*.
3. Введите время.
4. Выберите *Повторить*: *Один раз*, *Каждый день* или *Дни*. Закончив настройку, нажмите  *Готово*.
5. Выберите мелодию звонка для будильника.

6. Настройте режим *Таймера*: *По умолчанию* или от 1 до 10 минут.
7. Выберите *Тип сигнала*: *Звонок*, *Только вибрация* или *Вибрация и звонок*.


---


*Если выбран режим "Дни", можно выбрать строку недели, затем установить будильник для каждого дня недели отдельно. Можно переключаться между Вкл. и Выкл., нажав .*

---


### Календарь

---

Это меню позволяет просматривать календарь и добавлять задачи в "Список дел". Для просмотра календаря можно использовать навигационные кнопки. Выберите дату для просмотра и нажмите  *Опции* для доступа к следующим параметрам:

*Добавить задачу* Позволяет установить тип задачи, дату, время, примечания, сигнал, место, приоритет. Нажмите  *Готово* для сохранения записи.

[Перейти к дате](#)

Можно быстро просмотреть определенную дату. Введите дату и нажмите .

[Перейти к недельному просмотру](#)

Показывает календарь по неделям.



---


**При наличии задания, назначенного на определенный день, дата будет выделена желтым цветом.**

---

## Список дел

Это меню помогает управлять различными типами дел в повседневной работе и дома. В "Списке дел" можно добавить описание задачи, специальный хронометраж и сигнал.

Если в телефоне задач нет, на экране отображается *Пусто*. Можно нажать  *Добавить* для создания новой задачи. Отредактировав задачу, нажмите  *Готово*.

Если вы выбрали существующую задачу, можно нажать  *Опции* для доступа к меню параметров.

## Добавить задачу

*Дата*

Можно ввести дату задачи.

*Время*



Можно ввести время задачи.

---

**Формат вводимого времени должен быть 24-часовым.**

---

*Примечание*

Можно ввести описание задачи. Нажмите  *Редактировать*, введите описание и нажмите  для сохранения.

*Будильник*

Установите состояние будильника с помощью навигационных кнопок.

*Повторить*

Задайте периодичность задачи: *Один раз*, *Каждый день*, *Дни*, *Еженедельно* или *Ежемесячно*.

*Место*

Позволяет выбрать место для задачи.

*Приоритет*

Позволяет установить приоритет задачи.

## Меню параметров существующей задачи

<i>Добавить</i>	Добавление новой задачи.
<i>Изменить</i>	Редактирование выбранной задачи.
<i>Удалить</i>	Удаление выбранной задачи.
<i>Удалить все</i>	Удаление всех задач в "Списке дел".

## Мировое время

Это меню позволяет проверять время в крупнейших городах мира.



С помощью кнопок навигации выберите город. В нижней части экрана будут отображаться местные дата и время.

### Летнее время для иностранного города

Позволяет настроить параметр летнего времени: *Вкл.* или *Выкл.* для другого часового пояса.

## Диктофон

В этом меню можно делать записи и слушать записанные звуковые файлы.



Если в списке нет звуковых файлов, нажмите *Записать* для начала записи. Можно выбрать *Пауза/Возобнов.* или *Стоп*. Звуковой файл будет отображаться на экране. Перед сохранением можно отредактировать имя файла. Если в списке уже есть звуковые файлы, выберите файл и нажмите  для воспроизведения или непосредственно  *Опция* для доступа к следующим параметрам:

<i>Отправить</i>	Отправьте выбранную запись по bluetooth или MMS.
<i>Установить в качестве сигнала входящего вызова</i>	Установка выбранного звука в качестве сигнала входящего вызова.
<i>Записать</i>	Новая запись.
<i>Добавить</i>	Добавление звука к записи.

<i>Переименовать</i>	Переименование записи.
<i>Удалить</i>	Удаление записи.
<i>Удалить все</i>	Удаление всех записей.
<i>Настройка</i>	Настройка места хранения, формата файла и качества звука записи.

## Калькулятор

Телефон оснащен встроенным калькулятором, который можно использовать для выполнения простых расчетов. Цифры вводятся с клавиатуры, а знаки операций вставляются с помощью навигационных кнопок, как указано в следующей таблице:



- ▲ Сложить или M+
- ▼ Вычесть или M-
- ▶ Умножить или MC
- ◀ Делить или MR
-  Удалить число
-  Десятичная точка
- ⊖ Результат

*На экране калькулятора отображается только результат. Точность калькулятора составляет 10 десятичных позиций. Затем, после 10-й десятичной цифры, результат обрывается для выполнения следующей операции.*

## Конвертер единиц

Это меню позволяет выполнять пересчет единиц измерения длины и массы.

## Конвертер валют

В этом меню можно преобразовать сумму из одной валюты в другую, используя обменный курс по вашему выбору. Можно выполнить конвертацию из *Местной* в *Иностранную* валюту или наоборот. Введите курс в поле *Курс*, нажмите , введите сумму в поле *Местная* или *Иностранная*, потом нажмите  для получения значения конвертации.

*Нажмите кнопку  для ввода десятичной запятой.*

## **STK**

---

Доступность этих функций в меню зависит от наличия поддержки STK SIM-картой. Если SIM-карта поддерживает функцию STK, на экране будет отображаться меню STK.

## 5. Журнал звонков





Ваш мобильный телефон может предоставить список исходящих и входящих вызовов, попыток автодозвона, а также подробностей вызовов. Различные типы вызовов (*Набранные номера*, *Непринятые вызовы* и *Принятые вызовы*) представлены различными значками. Они показываются в хронологическом порядке, начиная с последнего. Если абонент сохранен в вашей телефонной книге, будет отображено соответствующее имя.

### Непринятые вызовы

---

В этом меню можно просматривать недавно пропущенные вызовы. Можно просматривать дату, время и количество пропусков каждого вызова.

Выберите пункт и нажмите  для просмотра даты, времени и номера. Нажмите  *Опции* для доступа к следующим параметрам:

*Сохранить в телефонной книге*

Сохранение номера.

*Отправить сообщение*

Отправка SMS или MMS на пропущенный номер.

*Удалить*

Удаление номера.

*Редактировать*

Редактирование пропущенного номера.

### Принятые вызовы

---

В этом меню можно просматривать недавно принятые вызовы, включая попытки набора или совершенные вызовы.

### Принятые вызовы

---

В этом меню можно просматривать недавно принятые вызовы.

### Дополнительно

---

#### *Очистить журнал звонков*

В этом меню можно удалить *Непринятые вызовы*, *Набранные номера*, *Принятые вызовы* или *Удалить все*.

### **Время вызова**

В этом меню можно просматривать *Время последнего вызова*, *Всего отправлено* и *Всего получено* (в часах, минутах, секундах). Можно выбрать *Сбросить все записи о времени вызовов* для обнуления всех счетчиков вызовов.

---

*В зависимости от сети, округления для выставления счетов, налогов и т.д. фактическая стоимость вызовов и услуг, указываемая в счетах вашим оператором, может варьироваться.*

---

### **Стоимость вызова (зависит от сети)**

#### **Стоимость последнего вызова**

Показывает стоимость последнего вызова.

#### **Общая стоимость**

Отображение общей стоимости всех вызовов со времени после последнего сброса счетчика стоимости. Если общая стоимость превышает максимальную стоимость, установленную в параметре *Макс. стоимость*, невозможно будет звонить до сброса показаний счетчика.

### **Сбросить стоимость**

Можно обнулить счетчик стоимости. Необходимо ввести код PIN2 и подтвердить его.

#### **Макс. стоимость**

Можно ввести максимальную стоимость звонков (необходимо ввести код PIN2).

#### **Цена единицы**

Позволяет установить цену единицы для стоимости вызова. Данная цена единицы используется для подсчета стоимости вызовов (необходимо ввести код PIN2).

#### **Счетчик GPRS**

Составление таблицы для количества и даты отправленных и полученных GPRS. Можно также сбросить счетчик. Единица измерения - байт.



## 6. Мультимедиа



Это меню и его подразделы содержат опции мультимедийных функций мобильного телефона.

### Камера/Видео

Можно делать снимки и записывать видеоклипы с помощью встроенной камеры. Камера делает снимки в формате jpg и видеоклипы в формате avi. Объектив камеры расположен на задней панели телефона.

*При снятии и использовании снимков и видеоклипов соблюдайте все законы и уважайте местные обычаи, а также частную жизнь и законные права других людей.*





Ваше устройство поддерживает разрешение снимка до 640 x 480 пикселей. Разрешение изображения в этих материалах может отличаться.

### Включение камеры





Для открытия видеоискателя камеры нажмите [Меню](#) > [Мультимедиа](#) > [Камера/Видео](#) > [Изображение](#).

Следующая таблица описывает работу различных кнопок в режиме камеры.


Нажмите	Действие
▲ ▼	Увеличение / Уменьшение (Только для изображений с разрешением 640x480).
◀ ▶	Увеличить / уменьшить компенсацию экспозиции.
⊙ 0+	Сделать снимок.
1-	Нажмите <a href="#">Настройка эффектов</a> .
2=	Нажмите <a href="#">Баланс белого</a> .
4...	Нажмите <a href="#">Таймер отсчета</a> .
5..	Нажмите <a href="#">Непрерывная съемка</a> .
6---	Нажмите <a href="#">Режим сцены</a> .
7---	Нажмите <a href="#">Качество изображения</a> .

-  Нажмите *Размер изображения*.
-  Открытие меню *Опция*
-  Возврат в предыдущее меню.
-  Закрытие режима "Камера" и возврат в режим ожидания.

### Сделать снимок

1. Сфокусируйте изображение и нажмите  чтобы сделать снимок.
2. Телефон сохраняет изображения в папке Изображение в памяти телефона или на карте памяти. (См. "Мои файлы" на стр. 44)
3. В меню предварительного просмотра изображения нажмите  для продолжения съемки; нажмите  для удаления изображения; нажмите  для отправки изображения в мультимедийном сообщении.

### Меню параметров камеры

Когда включен режим камеры, прежде чем сделать снимок, можно нажать  *Опция* для изменения настроек камеры.

### Опция

*Просмотр изображений*

*Настройки камеры*

*Настройка изображения*

*Баланс белого*

*Режим сцены*

*Настройка эффектов*

### Описание

Просмотр снятых снимков.

Изменение настроек камеры телефона.

Изменение пунктов *Размер изображения* и *Качество изображения*.

Выберите подходящий *Баланс белого* для разных мест съемки: *Автоматически*, *Дневной свет*, *Искусственное освещение*, *Лама дневного света*, *Помутнение* или *Лампа накаливания*.

Выберите режим сцены: *Автоматически* или *Ночная съемка*.



Выберите специальный эффект для изображения.

**Добавить рамку** Добавьте рамку к изображению (Только для изображений с разрешением 128x160).

**Место хранения** Выберите место хранения изображения: **Телефон** или **Карта памяти**.

**Восстановить стандартные настройки** Восстановление настроек камеры по умолчанию.

### **Меню параметров просмотрщика изображений**

Когда вы делаете снимок и сохраняете его, изображение хранится в папке **Просмотр изображений**. Все снимки отображаются в виде миниатюр. Выберите одно изображение и нажмите  для просмотра изображения или  **Опция** для доступа к следующим параметрам:

**Просмотр** Отображение изображения.

**Стиль просмотра** Настройте стиль просмотра: **Список** или **Матрица**.

**Использование** Примените выбранное изображение к другим параметрам, например, **На фоновый рисунок**, **На заставку**, **В MMS** и **В bluetooth**.

**Переименовать** Переименование выбранного изображения.

**Удалить** Удаление выбранного изображения.

**Удалить все файлы** Удаление всех изображений.

**Сортировать** Сортировка всех изображений по имени, типу, времени или размеру.

### **Видео**










Для использования функции видео нажмите **Меню > Мультимедиа > Камера/Видео > Видео**.

Следующая таблица описывает работу различных кнопок в режиме видеозаписи.








---

## Нажмите Действие

---

-  Приближение/Удаление.
-  Увеличение/уменьшение компенсации экспозиции.
-  Начать/Приостановить запись
-  Нажмите *Настройка эффектов*.
-  Нажмите *Баланс белого*.
-  Нажмите *Таймер отсчета*.
-  Открытие меню *Опция*
-  Возврат в предыдущее меню.
-  Выход из режима видеозаписи и возврат на экран ожидания.

### Записать видео

1. Для начала записи видео нажмите  / .
2. Во время записи нажмите  /  для приостановления/возобновления записи, нажмите  / .
3. Для остановки записи нажмите . Телефон сохраняет изображения в папке "Видео". (См. "Мои файлы" на стр. 44)

## Меню параметров видео

### Опция

### Описание

- |   |   |
|---|---|
| <i>Настройки<br/>камердера</i>                    | Изменение настроек камердера.                                     |
| <i>Настройки<br/>видео</i>                        | Выберите качество видеозаписи.                                    |
| <i>Настройка<br/>эффектов</i>                     | Выберите специальный эффект для видеоклипа.                       |
| <i>ЗУ</i>   | Выберите место хранения: <i>Телефон</i> или <i>Карта памяти</i> . |
| <i>Восстановить<br/>стандартные<br/>настройки</i> | Восстановление настроек видеомagniтофона по умолчанию.            |

## Музыка

Сохраните музыкальные файлы MP3, AAC, MID и AMR в папке *Аудио* в памяти телефона или на карте памяти. Все музыкальные файлы автоматически обнаруживаются и добавляются в список композиций по умолчанию.

## **Создайте фонотеку**

### **Отредактируйте музыкальные файлы на ПК**

1. Запустите Windows Media Player (или другую музыкальную программу) на ПК.
2. Для добавления музыкальных файлов нажмите *Медиа-библиотека* в левом меню, затем нажмите *Добавить* в верхнем меню.
3. В левой панели нажмите *Вся музыка*. В правой панели отображаются все добавленные музыкальные файлы.
4. Нажмите *Заголовок*, *Исполнитель*, *Альбом* для редактирования этих пунктов.

### **Передача музыкальных файлов с ПК в телефон**







1. Проверьте, что вы установили карту памяти в телефон (См. “Установка SD-микрокарты” на стр. 8).
2. Используйте прилагаемый USB-кабель данных для подключения телефона к ПК. Нажмите *Внешняя память* в телефоне.




3. Скопируйте музыкальные файлы с ПК в папку *Аудио* в памяти телефона или на карте памяти.

### **Воспроизведение музыкальных композиций:**

Для открытия аудиоплеера нажмите  или выберите *Меню > Мультимедиа > Музыка*.

***Предупреждение! Слушайте музыку с умеренной громкостью. Постоянное прослушивание при высокой громкости может повредить слух.***

1. Выберите нужную песню из списка.
2. Для начала воспроизведения нажмите .
3. Для регулировки уровня громкости нажмите  или .
4. Для приостановления воспроизведения нажмите .
5. Для перемотки текущей композиции назад нажмите и удерживайте . Для перемотки текущей композиции вперед нажмите и удерживайте . Отпустите кнопку в том месте, с которого вы хотите продолжить воспроизведение.

6. Для перехода к следующей композиции нажмите ▶. Для перехода к началу предыдущей композиции нажмите ◀.
7. Для закрытия аудиоплеера и продолжения фонового воспроизведения музыки нажмите .
8. Для остановки воспроизведения музыки нажмите  и .

### Параметры аудиоплеера

В меню "Аудиоплеер" можно сохранить композиции в следующих категориях:

- **Все композиции:** для просмотра всех композиций.
- **Плейлисты:** для проверки воспроизводимой в данный момент музыки, просмотра недавно добавленных плейлистов или композиций, поиска композиций, воспроизводимых наиболее часто, и просмотра всех плейлистов.
- **Альбомы:** для просмотра музыкальных композиций с разбивкой по альбомам.
- **Исполнители:** для просмотра всех композиций с разбивкой по имени исполнителя.

### Другие параметры

**Сейчас воспроизводится:** для просмотра текущей воспроизводимой композиции

### Параметры для музыкальных композиций

- **Добавить в плейлист:** для добавления выбранной песни в избранный плейлист.
- **Удалить:** для удаления выбранной песни из списка композиций.
- **Сведения:** для просмотра подробностей о выбранной песне.
- **Настройки:** для изменений настроек аудиоплеера. (См. подробности в главе "Настройки")

### Настройки

**Стереовыход BT > Вкл.** — для прослушивания музыки через bluetooth-гарнитуру.

**Стереогарнитура BT** — для поиска доступной bluetooth-гарнитуры.

**Перемешать** — для воспроизведения композиций в случайном порядке.

**Повторить** — для повторения текущей композиции, всех композиций или выключения повторения.

**Эквалайзер** — для выбора звукового эффекта из списка настроек эквалайзера.



**Играть в фон.режиме** — для закрытия аудиоплеера и продолжения воспроизведения музыки в фоновом режиме.

**Создать фонотеку заново** > **Автоматический** — для автоматического обновления списка композиций.


## **FM-радио**

### **Настройтесь на радиостанцию**



Для настройки на радиостанцию всегда подключайте прилагаемые наушники к телефону.

• **Автоматическая настройка:** В меню **Мультимедиа** > **FM-радио** нажмите  **Опция** > **Автоматические предустановки**. Поиск радиочастоты начнется автоматически. До девяти доступных радиостанций сохраняются в **Списке каналов**. Начинается воспроизведение первой предустановленной станции. Выберите нужную станцию из **Списка каналов**. Если необходимо, нажмите  **Назад** для


возврата на экран воспроизведения.






На экране воспроизведения радио нажмите  **Опция** > **Поиск каналов** > **Вкл.** для включения функции автоматического поиска. Нажмите < или > для начала автоматической настройки.

### • **Ручная настройка:**

Нажмите  **Опция** > **Ручной ввод** для ввода нужной частоты радиостанции; На экране воспроизведения радио нажмите  **Опция** > **Поиск каналов** > **Выкл.** для выключения функции автоматического поиска. Нажмите < или > несколько раз для точной настройки.


### **Слушайте радиостанцию**

1. Откройте **Меню** > **Мультимедиа** > **FM-радио**. Начнется воспроизведение последней прослушанной станции.
2. Настройтесь на нужную радиостанцию (см. “Настройтесь на радиостанцию”).
3. На экране воспроизведения радио нажмите  **Опция** > **Список каналов** для просмотра сохраненных станций.







4. На экране воспроизведения радио нажмите  **Опция** для выбора настроек воспроизведения.  
**Играть в фон.режиме:** Включите эту функцию для воспроизведения радио после закрытия меню **Мультимедиа** > **FM-радио**. Сведения о станции отображаются на экране ожидания.
5. **Громкоговоритель:** Включите для прослушивания радио через громкоговоритель.
6. На экране воспроизведения радио или на экране ожидания нажмите  для приостановления или возобновления воспроизведения радио.
7. Для возврата на экран ожидания во время воспроизведения нажмите .
8. Для остановки воспроизведения радио в фоновом режиме нажмите  и .

## Составитель мелодий

Эта функция используется для редактирования понравившейся мелодии и ее установки в качестве мелодии звонка. Если нет мелодии, на экране появится


надпись **Пустая папка**. Можно нажать  Добавить для создания новой мелодии.

## Управление с помощью клавиш

-  Для вставки паузы.
-  -  Для ввода до-си.
-  Для выключения эффекта вибрации.
- ▲ или ▼ Для изменения высоты тона на высокий, средний или низкий.
-  Для переключения статуса ноты на высокий, нормальный или низкий.
-  Для изменения темпа.

## Как использовать эффект вибрации

Для насыщения мелодии может потребоваться добавление вибрирующей ноты.

1. Для добавления вибрирующей ноты нажмите .
2. Для выключения вибрирующей ноты нажмите ноту и затем нажмите ▼.



## **Меню параметров при составлении мелодии**

- Воспр.* Для воспроизведения мелодии.
- Скорость воспроизведения* Для выбора скорости воспроизведения мелодии.
- Выбрать инструмент* Для выбора музыкального инструмента.
- Сохранить* Для сохранения мелодии.

## **Меню параметров для мелодии**

- Редактировать* Для редактирования мелодии.
- Добавить* Для создания новой мелодии.
- Переименовать* Для переименования мелодии.
- Удалить* Для удаления мелодии.
- Удалить все файлы* Для удаления всех мелодий.


*Использование* Для использования мелодии звонка в другом приложении: *Настройте сигнал входящего вызова: В MMS* или *В bluetooth*.

## 7. Игры





### Игры

---

Выберите игру и нажмите . Подробные сведения об играх см. в инструкциях на экране.

#### **Настройки игры**

Это меню позволяет включать и выключать звук и эффект вибрации во время игр.

Выберите *BGM* (фоновая музыка), *Звуковые эффекты* или *Вибрация игры*, затем нажмите , чтобы выбрать *Вкл.* или *Выкл.*, и нажмите  для подтверждения.

## 8. Обмен сообщениями



В этом меню можно отправлять и получать текстовые или мультимедийные сообщения, а также управлять отправленными и полученными сообщениями. В режиме ожидания нажмите для открытия главного меню, затем выберите **Обмен сообщениями** и нажмите **OK** для создания, редактирования и отправки ваших сообщений.

### Создать сообщение

---

*Во время написания сообщений можно переключаться между вводом T9 и вводом без словаря, длительно нажав . Подробности см. на стр. “Ввод текста или цифр”.*

---

### SMS

SMS позволяет отправлять текстовые сообщения другому абоненту с помощью Службы коротких сообщений (SMS). Можно

использовать меню **SMS** для отправки сообщений на другой мобильный телефон или устройство, способное получать SMS. Для составления и отправки SMS выполните описанные ниже действия:

1. Выберите **Создать сообщение > SMS**, введите текст и нажмите для доступа к следующим параметрам:


**Сохранить** Сохранить сообщение в **в Черновики** качестве черновика, который можно редактировать, завершить и отправить позже.

**Использовать шаблон** Вставить предустановленное сообщение.

**Вставить номер из ТК** Вставить номер из списка контактов.

**Вставить имя из ТК** Вставить имя из списка контактов.

**Вставить закладку** Вставить закладку из списка.

2. После написания сообщения нажмите  для доступа к следующим параметрам:

**Контакты** Отправка сообщения получателю из списка контактов.

**Группа** Отправка сообщения всем контактам в абонентской группе.

**Телефонный номер** Введите номер телефона получателя.

---

**При отправке сообщения по сети SMS на телефоне может появиться надпись "Отправлено и сохранено". Это означает, что сообщение было отправлено в SMS-центр, настроенный в вашей SIM-карте. Однако это не значит, что сообщение было доставлено адресату.**

---

## **MMS**

Мобильный телефон может также отправлять и получать сообщения MMS (Служба мультимедийных сообщений). С помощью MMS можно отправлять

сообщения, содержащие изображения, звук и текст.


При отправке сообщений MMS у получателя также должен быть телефон с функцией MMS для просмотра вашего сообщения. Для составления и отправки MMS выполните описанные ниже действия:

1. Выберите **MMS** и введите следующее:

**Кому** Введите номер или адрес электронной почты получателя.


**Копия** Введите номер телефона или адрес электронной почты получателей, которым хотите отправить копию данного сообщения.

**Скрытая копия** Введите номер телефона или адрес электронной почты получателей, которым хотите отправить копию данного сообщения так, чтобы получатели, перечисленные в списке "Скрытая копия", остались невидимыми для остальных получателей.

- Тема** Введите тему MMS.
- Редактировать содержание** Редактировать содержание MMS.
2. По окончании редактирования нажмите  для доступа к следующим параметрам:
- Готово** Отправить MMS.
- Добавить изображение** Откройте список изображений и вставьте изображение в MMS.
- Добавить звук** Откройте список аудиозаписей и вставьте звуковой файл в MMS.
- Добавить вложение** Вставьте файл (txt, jar и т.д.) в сообщение.
- Добавить слайд до** Параметр доступен лишь в том случае, когда в MMS есть несколько слайдов. Вставьте слайд перед другим слайдом.

- Добавить слайд после** Параметр доступен лишь в том случае, когда в MMS есть несколько слайдов. Вставьте слайд после другого слайда.
- Добавить текст закладки** Добавьте тему закладки.

- Предварительный просмотр** Предварительный просмотр текущего MMS.
- Синхронизация слайдов** Настройте время воспроизведения слайдов MMS. Стандартное значение - 3 секунды.

3. Выберите **Готово**, затем нажмите  для доступа к следующим параметрам:
- Только отправить** Отправить только MMS.
- Сохранить и отправить** Сохранить и отправить MMS.
- Сохранить в Черновики** Сохранить MMS в Черновики.


*Сохранить как шаблон* Сохранить MMS как мультимедийный шаблон.

*Параметры отправки* Установите *Срок действия*, *Отчет о доставке*, *Отчет о прочтении*, *Важность*.

*Выход* Выход

## **Входящие**

В этом меню можно читать полученные сообщения SMS/MMS. Сообщения отображаются в виде списка.

Когда отображается SMS, нажмите ☺ для его прочтения, а затем нажмите ☺ для ответа отправителю или нажмите  *Опции* для доступа к следующим параметрам:

*Переадресовать* Пересылка выбранного сообщения.

*Удалить* Удаление выбранного сообщения.

*Удалить все* Удаление всех сообщений в ящике "Входящие".

*Использовать номер* Извлечение и сохранение номера отправителя или номера, отображаемого в сообщении, в SIM-карту или телефон, или набор номера.



*Использовать URL* Извлечение URL, отображаемого в сообщении, для подключения к веб-сайту.

*Дополнительно Копировать в телефон/на SIM:* копирование выбранного сообщения, сохраненного на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

*Переместить в телефон/на SIM:* Перемещение выбранного сообщения, сохраненного на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

*Скопировать все текстовые сообщения:* копирование всех сообщений, сохраненных на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту

*Переместить все текстовые сообщения:* Перемещение всех сообщений, сохраненных на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Когда отображается MMS, нажмите  для его прочтения, а затем нажмите  *Параметры* для доступа к следующим параметрам:

*Просмотр* Для возврата в автоматический режим: MMS воспроизводится как непрерывное слайд-шоу.

*Ответить* Для ответа отправителю по MMS.

*Ответить по SMS* Для ответа отправителю по SMS.

*Ответить всем* Для ответа всем отправителям по MMS.

*Переадресовать* Пересылка выбранного сообщения.

*Редактировать* Редактирование выбранного MMS.

*Удалить* Удаление выбранного MMS.

*Удалить все* Удаление всех сообщений в ящике "Входящие".



*Свойства* Для просмотра подробностей выбранного MMS.



*Сохранить объект* Для приложения изображения или звука текущего слайда и его сохранения в телефоне или на карте памяти.

*Использовать подробности* Извлечение и сохранение номера отправителя или номера, отображаемого в сообщении, в SIM-карту или телефон, или набор номера.

## Отправленные

При успешной отправке SMS или MMS сообщения сохраняются в папке "Отправленные".

При выборе SMS-сообщения можно нажать  для его чтения, а затем нажать  *Параметры* для открытия меню *Переадресовать*, *Редактировать*, *Удалить*, *Удалить все*, *Номер пользователя*, *Использовать URL* и *Дополнительно* (*Копировать/Переместить в телефон/на SIM* и *Копировать/Переместить все текстовые сообщения*).

При выборе MMS-сообщения можно нажать  для его чтения, а затем нажать  *Параметры* для открытия меню *Просмотр*, *Переадресовать*, *Редактировать*,

*Удалить*, *Удалить все*, *Свойства*, *Сохранить объект* и *Использовать подробности*.



---



*Подробности можно найти в разделе Входящие.*

---

## Исходящие

Если сообщения SMS/MMS не удалось отправить, они сохраняются в папке "Исходящие".

При выборе SMS-сообщения, можно нажать  для его чтения, а затем нажать  *Параметры* для открытия меню *Переслать*, *Редактировать*, *Удалить*, *Удалить все*, *Номер пользователя*, *Использовать URL* и *Дополнительно* (*Копировать/Переместить в телефон/на SIM* и *Копировать/Переместить все текстовые сообщения*).


При выборе MMS-сообщения можно нажать  для его чтения, а затем нажать  *Параметры* для открытия меню *Просмотр*, *Отправить*, *Редактировать*, *Удалить*, *Удалить все*, *Свойства*, *Сохранить объект* и *Использовать подробности*.




Подробности можно найти в разделе [Входящие](#).

## Черновики

При выборе "[Сохранить как/в черновики](#)" после написания сообщения оно сохраняется в папке "Черновики".

При выборе SMS-сообщения, можно нажать, для его чтения, а затем нажать 


[Параметры](#) для открытия меню [Отправить](#), [Редактировать](#), [Удалить](#), [Удалить все](#), [Номер пользователя](#), [Использовать URL](#) и [Дополнительно](#) ([Копировать/Переместить в телефон/на SIM](#) и [Копировать/Переместить все текстовые сообщения](#)).

При выборе MMS-сообщения можно нажать, для его чтения, а затем нажать 

[Параметры](#) для открытия меню [Просмотр](#), [Отправить](#), [Редактировать](#), [Удалить](#), [Удалить все](#), [Свойства](#), [Сохранить объект](#) и [Использовать подробности](#).

Подробности можно найти в разделе [Входящие](#).


## Шаблоны

Это меню позволяет предварительно задать до 10 наиболее часто используемых SMS и 5 MMS. Выбрав функцию [SMS](#), можно нажать  для доступа к следующим параметрам:

[Переслать](#) Редактирование выбранного предварительно заданного сообщения.

[Удалить](#) Удаление выбранного предварительно заданного сообщения.

[Написать сообщение](#) Создание нового сообщения.

Выбрав функцию [MMS](#), можно нажать , чтобы получить доступ к следующим параметрам:

[Просмотр](#) Просмотр шаблона.

[Написать сообщение](#) Редактирование шаблона.

[Свойства](#) Просмотр формы, темы и размера MMS.

## **Широковещательное сообщение**

Широковещательные сообщения - это публичные сообщения, передаваемые группе пользователей мобильной сети. Сообщения передаются по кодированным каналам. Как правило, один канал может передавать один тип сообщений. Обратитесь к вашему оператору за списком номеров каналов и соответствующей передаваемой информацией.

### ***Режим получения***

Это меню позволяет настроить прием широковещательных сообщений. В положении **Вкл.** можно получать широковещательные сообщения. В положении **Выкл.** нельзя получать широковещательные сообщения.


### ***Читать сообщение***

В этом меню можно читать широковещательные сообщения после включения режима получения.

### ***Языки***

В этом меню можно настроить язык широковещательных сообщений, которые можно получить.

## ***Настройка каналов***

Нажмите  для доступа к настройкам каналов. Можно **Выбрать**, **Добавить**, **Редактировать** или **Удалить** каналы.

## **Настройки**

В этом меню можно сконфигурировать настройки SMS/MMS. Выберите **SMS** или **MMS**.

### ***Настройки учетной записи***

Выберите профиль и откройте следующие параметры:

**Имя профиля** Редактирование имени текущего профиля.

**Адрес СЦ** Выберите SMS-центр по умолчанию. **Если эта опция недоступна на вашей SIM-карте, нужно ввести номер вашего SMS-центра.**

**Срок действия** Выберите длительность хранения ваших сообщений в SMS-центре. Это полезно, если получатель не подключен к сети (и поэтому не может получить ваше сообщение немедленно).

**Эта функция зависит от тарифного плана.**

**Тип сообщения** Выбор формата отправляемых сообщений. Этот параметр зависит от сети.

## Общие настройки

**Отчет о доставке** В положении *Вкл.* этот параметр уведомляет вас по SMS о статусе доставки вашего SMS получателю. **Эта функция зависит от тарифного плана.**

**Путь ответа** В положении *Вкл.* этот параметр позволяет передавать номер вашего SMS-центра вместе с сообщением. Затем получатель может ответить, используя ваш SMS-центр, а не свой. Это повышает скорость передачи. Эта функция зависит от тарифного плана.

## Предпочтительное 3У

Сообщения можно сохранить *В телефон* или *На SIM*.

## Послать и сохр.настр.

В положении *Вкл.* этот параметр автоматически сохраняет сообщения, отправленные в меню *Исходящие*.

## Предпочтительный канал

Этот параметр позволяет установить предпочтительный режим передачи. Можно выбрать: *Предп. GPRS*, *Предп. GSM* или *Только GSM*. За подробными сведениями обращайтесь к оператору.

### **Состояние памяти**

Может показывать состояние памяти сообщений, сохраненных на SIM-карте и в телефоне.

### **Счетчик SMS**

Отображение количества посланных и принятых сообщений.

Если вы выбрали MMS, введите следующие настройки для отправки или получения MMS:

*Составить* Настройте *Режим создания*, *Изменение размера изображения*, *Автоматическая подпись* и *Редактировать подпись*.

*Отправить* Настройте *Срок действия*, *Отчет о доставке*, *Отчет о прочтении*, *Важность*, *Синхронизация слайдов* и *Время доставки* для отправки MMS.

### *Извлечь*

Настройте параметры *Домашняя сеть*, *Роуминг*, *Отчет о прочтении* и *Отчет о доставке* для получения MMS.

### *Фильтр*

Настройте *Анонимный* и *Реклама* для адресатов, чьи сообщения MMS и электронную почту вы хотите фильтровать.

### *Профиль сервера*

Введите конфигурацию сети. Обратитесь к вашему оператору для получения более подробной информации.

### *Состояние памяти*

Просмотр состояния памяти MMS.

## 9. Мои файлы



В этом меню можно сохранить файлы в разных папках (Звук, Изображения, Видео, Другое) для более удобного управления файлами в телефоне или на карте памяти. Кроме того, можно просматривать общую емкость карты памяти и объем свободной памяти в телефоне и на карте памяти. Нажмите для доступа к следующим папкам:

### Звук

---

Нажмите для доступа к меню, затем можно нажать для воспроизведения аудиофайла или нажать для доступа к следующим параметрам:

**Отправить** Отправить выбранный аудиофайл по bluetooth или MMS.

**Установить в качестве сигнала входящего вызова** Установка выбранного аудиофайла в качестве сигнала входящего вызова.

**Копировать** Копирование выбранного файла в другую папку.

**Переместить** Перемещение выбранного файла в другую папку.

**Удалить** Удаление выбранного аудиофайла.

**Удалить все файлы** Удаление всех файлов в папке.

**Переименовать** Изменение имени выбранного файла.

**Подробности** Отображение подробной информации о выбранном аудиофайле, например, о дате, размере файла и т.д.

*Сортировать* Сортировка звуков и папок *По имени, По типу, По времени, По размеру* или *Нет*.


---

*В правом верхнем углу экрана диспетчера файлов отображается объем занятой памяти. Если в диспетчере файлов выбрана папка или файл, на экране в этом же углу будет отображаться информация о дате и размере файла/папки.*

---

## **Изображение**

---

Нажмите ☺ для открытия меню, затем можно нажать ☺ для просмотра изображения или нажать  для доступа к следующим параметрам:

*Отправить* Отправьте выбранное изображение по bluetooth или MMS.

*Использовать* Установить выбранное изображение как заставку или фоновый рисунок.

*Копировать* Копирование выбранного файла в другую папку.

*Переместить* Перемещение выбранного файла в другую папку.

*Удалить* Удаление выбранного файла изображения.

*Удалить все файлы* Удаление всех файлов в папке.


*Переименовать* Изменение имени выбранного файла.

*Подробности* Отображение подробной информации о выбранном файле изображения, например, о дате, размере файла и т.д.

*Сортировать* Сортировка изображений и папок *По имени, По типу, По времени, По размеру* или *Нет*.

## Видео

---

Нажмите ☺ для открытия меню, затем можно нажать ☺ для просмотра видеоклипы или нажать  для доступа к следующим параметрам:

- Отправить** Отправить выбранный видеоклип по bluetooth или MMS
- Копировать** Копирование выбранного файла в другую папку.
- Переместить** Перемещение выбранного файла в другую папку.
- Удалить** Удаление выбранного файла изображения.
- Удалить все файлы** Удаление всех файлов в папке.
- Переименовать** Изменение имени выбранного файла.

### Подробности

Отображение подробной информации о выбранном файле изображения, например, о дате, размере файла и т.д.

### Сортировать

Сортировка изображений и папок *По имени*, *По типу*, *По времени*, *По размеру* или *Нет*.

## Другое

---

В этом меню можно хранить файлы других форматов в телефоне или на карте памяти.

## 10. Браузер



Этот пункт позволяет получить доступ к Интернету. На телефоне заранее настроены несколько режимов доступа к Интернету. Включив один из этих режимов, можно начинать поиск в Интернете.

### WAP

---


#### **Домашн. страница**

Можно сохранить домашнюю страницу для каждого режима доступа. При получении доступа к Интернету с помощью WAP-браузера сначала отобразится домашняя страница для выбранного метода доступа.

#### **Введите адрес**

Введите веб-адрес и подтвердите подключение к веб-сайту.

#### **Закладки**

Можно сохранить URL в телефоне в качестве закладки. Выберите закладку и нажмите  **Опции**, чтобы получить доступ к следующим параметрам:

<i>Перейти</i>	Доступ к веб-странице по выбранной закладке.
<i>Редактировать</i>	Редактирование выбранной закладки.
<i>Отправить</i>	Отправка выбранной закладки.
<i>Удалить</i>	Удаление выбранной закладки.
<i>Удалить все</i>	Удаление всех закладок
<i>Добавить закладку</i>	Введите название и URL, чтобы создать новую закладку.

#### **Журнал**

Это меню позволяет просматривать веб-сайты, посещенные недавно.

#### **Настройки**

Это меню позволяет конфигурировать настройки Интернет для его просмотра. Настройки телефона можно изменить с помощью параметров определенного оператора. При наличии подписки у сетевого оператора можно приступить к работе с браузером. В противном случае надо изменить настройки.



---

*Компания Philips не обязана давать заблаговременные предупреждения, как и не несет никакой ответственности за любые повреждения в результате изменения настройки, сделанной вами или оператором. За самой свежей информацией обращайтесь к оператору.*

---

Доступны следующие опции для настроек Веб:

*Редактировать профиль*      Внесение изменений в настройку выбранного в данный момент профиля.

*Настройки обозревателя*      Можно настроить параметры браузера, например, *Тайм-аут* и включить или выключить функцию *Показать изображения*.

*Очистить кэш*      Можно включить, выключить или очистить кэш.

*Очистить Cookies*

Можно включить или выключить и очистить cookie. Cookie - это информация, посланная на ваш браузер при посещении веб-сайта.

*Включить Push*




Позволяет включить или выключить настройки сервис-сообщений.

## 11. Контакты







Контакты сохраняются в одной из двух доступных телефонных книг: Телефонная книга SIM-карты (расположена на вашей SIM-карте, причем объем хранимого количества записей зависит от емкости карты). При добавлении новых контактов они добавляются только в телефонную книгу, выбранную вами.

### Новый контакт

1. Выберите *Контакты* в главном меню и выберите *Новый контакт*. Выберите запоминающее устройство и нажмите .
2. При выборе *В SIM* потребуется ввести имя и номер. После ввода имени нажмите . После ввода телефонного номера, нажмите  для выбора *Да*.
3. При выборе *В телефон*, действия аналогичны указанным выше.

### Просмотр контактов

Нажмите  в режиме ожидания для открытия списка контактов и нажмите кнопку, соответствующую искомой букве (напр., нажмите кнопку  три раза для ввода буквы *V*). Первая запись, начинающаяся с этой буквы, выбирается в списке.





1. Выберите имя из списка контактов и нажмите  для набора номера или нажмите  *Опции* для открытия следующих параметров:

*Новый контакт* *Удалить*

*Отправить сообщение* *Скопировать на SIM/в телефон*


*Позвонить* *Переместить на SIM/в телефон*

*IP-вызов*

2. Выберите имя из списка контактов и нажмите  для просмотра подробностей о контакте. Нажмите  или  для набора выбранного номера или нажмите  *Опции* для доступа к следующим параметрам:

### Добавить сведения

Если список контактов сохранен в телефоне можно добавить его/ее *Номер*, *Домашний номер*, *Название компании*, *Адрес Email*, *Рабочий номер*, *Факс*, *День рождения*, *Веб-URL* и *Адрес*.

Для ввода символов @, /, . и т.д. нажмите .

### Редактировать имя

Переименование имени контакта.

### Редактировать поле

Изменение поля контакта.

### Удалить поле


Удаление выбранного поля.

## Просмотреть группы

---

Этот параметр позволяет группировать контакты в телефонной книге, чтобы эффективнее управлять ими.

1. Выберите *Контакты* в главном меню и нажмите *Просмотреть группы*.

2. Выберите группу и нажмите .
3. Выберите параметр, настройки которого хотите изменить.

Можно настроить следующие параметры:

*Имя группы* Настройте имя группы.

*Тип звонка* Установите мелодию для входящих звонков от контактов из группы абонента.

*Изображение* Установите изображение, отображаемое на экране, когда поступает звонок от контактов из группы абонента.

*Список участников* Добавьте или удалите участников группы.

## Специальный номер

---


### Мои номера

Параметр *Мои номера* должен содержать номер вашего телефона. Если это не так, рекомендуем ввести номер вашего мобильного телефона и соответствующую информацию.

## **Голос. почта**


В этом меню можно задать номер сервера голосовой почты, а также извлекать голосовые сообщения. При получении голосовой почты оператор направит уведомление на ваш телефон.

Можно ввести два комплекта номеров сервера голосовой почты, предоставляемых оператором.

Выберите ящик голосовой почты и нажмите  для доступа к следующим параметрам:

**Редактировать** Редактирование номера голосовой почты.

**Подключить к голосу** Извлечение голосовых сообщений.

**Можно быстро получить доступ к серверу голосовой почты длительным нажатием кнопки  в режиме ожидания.**

## **Экстренный номер**

Этот номер будет вызывать службы спасения в вашей стране. В большинстве случаев можно набрать этот номер, даже

если вы не вставили SIM-карту и не ввели PIN-код.

**В зависимости от оператора экстренный номер можно набрать, даже не вставляя SIM-карту.**

## **Служебный номер**

Эта услуга предоставляется оператором. За подробными сведениями относительно соответствующей функции обращайтесь к оператору.


## **Дополнительно**

### **Выбрать список контактов**

Можно выбрать только Контакты на SIM, Контакты в телефоне или SIM + телефон для просмотра списка контактов.


### **Копировать все на SIM**

Можно скопировать все контакты из телефона на SIM-карту.

Выберите **Контакты** в главно меню, затем нажмите **Дополнительно > Копировать все на SIM** и нажмите .

### **Копировать все в телефон**

Можно скопировать все контакты с SIM-карты в ваш телефон.

Выберите *Контакты* в главно меню, затем нажмите *Дополнительно* > *Копировать все в телефон* и нажмите .

---

*При копировании записей телефонных номеров с мобильного телефона на SIM-карту переписуются только имена и номера телефонов.*

---

### **Удалить все**

Можно выбрать *Удалить все контакты на SIM* или *Удалить все контакты из телефона* для удаления всех записей из телефонной книги SIM-карты или телефона соответственно.

---

*Необходимо ввести пароль перед удалением всех записей с SIM-карты или из телефона. Пароль по умолчанию - "1122".*

---

### **Состояние памяти**

Отображает общее количество контактов в каждом контакте и общую занимаемую память.

## 12. Настройки



В этом меню можно изменять настройки, связанные с каждым доступным параметром в телефоне (время и дата, безопасность, отклонение вызовов и т.д.).

### Общие настройки

---

#### **Время и дата**

Позволяет установить время и дату с помощью клавиатуры или навигационных кнопок. Можно задать следующее:

**Установить родной город** Выберите город, в котором вы сейчас находитесь.

**Настроить время и дату** Введите время/дату с помощью клавиатуры и навигационных кнопок.

**Настроить формат** Установите **Формат времени** и **Формат даты**.

#### **График включения/выключения**

В этом меню можно установить автоматическое включение или выключение телефона.


**Состояние:** Можно выбрать **Включить** (активация настройки) или **Выключить** (отключение настройки).

#### **Включить/Выключить:**

Выберите включение или выключение питания телефона в заданное время.


**Время:** Введите время с помощью клавиатуры.

#### **Языки**

В этом меню можно выбрать язык текста во всех меню. Нажмите **▲** или **▼** для просмотра списка языков и нажмите  для выбора.

#### **Автоматическая блокировка клавиатуры**

Это меню позволяет автоматически блокировать клавиатуру. По умолчанию задано **Выкл.**

Выберите интервал времени, по истечении которого клавиатура будет заблокирована, и нажмите  для подтверждения.

### **Быстрый набор**

Это меню позволяет быстро набрать номер, сохраненный в телефонной книге. Можно настроить максимум 8 номеров для быстрого набора, так что длительное нажатие числовой клавиши начнет набор номера, связанный с этой клавишей. Необходимо настроить *Включить быстрый набор* и *Настроить номер*.

### **Быстрые клавиши**



В режиме ожидания можно быстро получить доступ к определенным предварительно установленным функциям, нажав навигационные кнопки. Это меню позволяет изменять предварительно установленные функции в соответствии с потребностями.

### **Автоматическое обновление даты и времени**

Установите, обновлять или нет автоматически дату и время, выбрав *Вкл.* или *Выкл.*

### **Быстрые клавиши**

Это меню позволяет быстро вводить 10 предварительно заданных пунктов меню. Можно также изменять предварительно установленные пункты меню в соответствии с потребностями.

Для открытия меню быстрых клавиш нажмите  в режиме ожидания. Нажмите  *Опции* для доступа к следующим параметрам:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <i>Добавить</i>      | Добавить новую быструю клавишу.          |
| <i>Редактировать</i> | Редактировать имеющуюся быструю клавишу. |
| <i>Удалить</i>       | Удалить имеющуюся быструю клавишу.       |
| <i>Удалить все</i>   | Удалить все быстрые клавиши.             |

**Отключить** Отключить быструю клавишу. Чтобы включить быструю клавишу, можно нажать второй раз этот параметр.

**Изменить порядок** Изменить порядок быстрых клавиш. Например, можно сделать первую быструю клавишу третьей в списке.

## Настройки дисплея

---

### **Фоновый рисунок**

Настройте фоновое изображения главного экрана в режиме ожидания: Нажмите **Система**, чтобы выбрать предварительно заданное изображение, или нажмите **Определяемый пользователем** для выбора загруженного изображения.

### **Заставка**

Выберите **Настройка** для установки состояния и времени ожидания экранной заставки. Откройте **Выбрать** для выбора **Система** или **Определяемый пользователем**. Эта функция действует аналогично функции "Фоновый рисунок".

### **Подсветка ЖКД**

В этом меню можно выбрать **Яркость** и **Время** подсветки ЖКД.

### **Отобразить время**

Установите, отображать или нет дату и время в режиме ожидания, выбрав **Вкл.** или **Выкл.**

### **Отобразить свой номер**

Настройте, нужно ли показывать собственный номер. Можно настроить **Вкл.** или **Выкл.**

### **Отобразить имя оператора**

Установите, отображать или нет имя оператора сети, выбрав **Вкл.** или **Выкл.**

### **Текст приветствия**


Выберите **Вкл.** или **Выкл.**, отредактируйте текст приветствия телефона.



## Профили

---

Это меню позволяет задать мелодию звонка, громкость звонка, тип сигнала, тип звонка, дополнительный сигнал, режим ответа и т.д. при приеме входящего вызова или нового сообщения, чтобы можно было адаптировать телефон к различным типам условий вызова.

Выберите *Общий*, *Собрание*, *На улице*, *В помещении*, *Гарнитура* или *Bluetooth*, а затем нажмите ⊖ для включения или  *Редактировать* для настройки пунктов *Настройка тона*, *Громкость*, *Тип сигнала*, *Тип звонка*, *Дополнительный сигнал* и *Режим ответа*.

---

*Параметр "Автоматически" режима ответа доступен только тогда, когда телефон находится в режиме "Гарнитура". Режим "Гарнитура" включать не нужно. При подключении наушников телефон автоматически включит режим "Гарнитура".*

---

## Настройки вызова

---

### **ID вызывающ**

В зависимости от сети можно выбрать *Установлено сеть*, *Скрыть Id* или *Отправить Id*, чтобы показать свои личные данные абоненту или скрыть их.

### **Ожидание вызова**

Этот параметр позволяет *Активировать* или *Отключить* ожидание вызова. При включении этого параметра вы услышите звуковой сигнал, если кто-то пытается позвонить вам, когда вы уже разговариваете. Если этот параметр выключен, телефон не будет издавать сигнал, и вызывающий абонент услышит сигнал "занято". Если включен параметр *Перенаправлять, если занято*, то вызов будет переадресован на другой телефон. Выберите *Состояние запроса*, чтобы проверить состояние параметра ожидания.

### **Переадресация вызова**

Для переадресации входящих вызовов в почтовый ящик голосовой почты или на другой номер (независимо от того, включен этот номер в телефонную книгу или нет).

<i>Все голосовые вызовы</i>	Перенаправлять все входящие вызовы. Если вы выбрали этот параметр, вы не будете принимать звонки, пока не выключите его.
<i>Если недоступен</i>	Перенаправлять, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.
<i>Если нет ответа</i>	Перенаправлять, если вы не отвечаете на звонок.
<i>Если занято</i>	Перенаправлять во время разговора с другим абонентом.
<i>Все вызовы данных</i>	Перенаправление всех вызовов данных.
<i>Отклонить переадресацию всех вызовов</i>	Отмена всех параметров перенаправления вызовов.

Выберите *Активировать* и введите номер для переадресации вызовов. Выберите *Состояние запроса*, чтобы проверить состояние соответствующих параметров переадресации.

Прежде чем переадресовывать вызовы в свой ящик голосовой почты, надо ввести его номер. Эта функция зависит от тарифного плана.

### **Запрет вызовов**

Позволяет ограничить использование телефона отдельными вызовами. Это можно применить к параметрам: *Исходящие вызовы (Все вызовы, Международные вызовы* или *Международные вызовы, кроме вызовов в домашнюю PLMN)* и/или к параметрам *Международные вызовы (Все вызовы* или *В роуминге)*. В обоих случаях параметр *Отменить все* применяется сразу ко всем вызовам.

*Изменить пароль запрета* - позволяет изменять пароль запрета вызовов. *Запросить состояние* позволяет проверить, запрещен определенный тип вызовов или нет.

---

*Эта функция зависит от сети и требует отдельного пароля запрета вызовов, предоставленного вашим провайдером.*

---

### **Переключение линий**

Можно переключать линии в этом меню, если ваши SIM-карты могут использоваться с двумя абонентскими номерами (услуга сети). Эта функция доступна, только если ее поддерживает SIM-карта.



### **Напоминание о времени вызова**

Это меню позволяет задать, будет ли телефон издавать тональный сигнал по истечении определенной длительности вызова, или нет. Можно выбрать **Выкл.** (не издавать тональный сигнал), **Однократный** (выберите значение для длительности от 1 до 3 000 секунд, по истечении которого телефон издаст тональный сигнал) или **Повторяющийся** (выберите значение от 30 до 60 секунд в качестве промежутка между повторами тонального сигнала. Телефон будет издавать тональный сигнал с этой периодичностью в течение всего вызова).



### **Отображение времени вызова**

Это меню позволяет установить, показывать ли длительность вызова во время разговора, или нет.

### **Автодозвон**

Если набранный номер не отвечает, телефон будет периодически повторно набирать его. Нажмите  или  для отмены автодозвона.

### **Закрытая группа пользователей**

Это меню зависит от сети. В нем можно задать группу пользователей, в рамках которой сеть будет ограничивать исходящие и входящие вызова (например, будут возможны только звонки на номера внутри группы). Эта же группа пользователей затем получает право на общение между пользователями, но не с другими лицами, не входящими в группу. Нажмите **Закрытая группа пользователей** и нажмите  **Добавить**, затем можно нажать  **Параметр**, чтобы **Редактировать**, **Добавить**, **Активировать**, **Отменить**, **Удалить** группу пользователей.

## **IP-номер**

Чтобы установить IP-номер и включить его для IP-вызовов. Эта функция зависит от вашего тарифного плана и сети. Обратитесь к вашему оператору для получения параметров конфигурации.

---

**Функции закрытой группы пользователей и IP-номера зависят от вашего тарифного плана и сети.**

---

В этом меню отображается список контактов, чьи вызовы будут отклонены. Можно включить или выключить **Состояние запроса**. Чтобы добавить соответствующий номер в этот список, выберите и откройте **Номер из черного списка**, затем подтвердите его сохранение.

---

**Нельзя добавить имя в черный список непосредственно из меню Контакты, Список вызовов и Входящие SMS.**

---

## **Bluetooth**

Телефон поддерживает беспроводную технологию Bluetooth, обеспечивая подключение к совместимому Bluetooth-

устройству в пределах 10 метров. Соединение Bluetooth может нарушаться из-за препятствий, таких как стены или другие электронные устройства.

Прежде чем подключить Bluetooth, убедитесь, что другое устройство поддерживает функцию Bluetooth, обратившись к производителю устройства или сопутствующей документации.

## **Меню Bluetooth**

### **Опции**

**Питание**

**Запросить аудиоустройство**

**Активное устройство**

### **Описание**

Включение/выключение функции Bluetooth.

Поиск доступных устройств.

Выберите для подключения предварительно определенным устройствам.


## Настройки

Можно настроить следующие параметры: [Присутствие](#), [Мое имя](#), [Аутентификация](#), [Путь к аудиозаписи](#), [ЗУ](#) и [Режим дист. SIM](#).


## Справка

Об отображении сведений о bluetooth-устройстве, подключаемом к вашей телефону.

## Установка подключения Bluetooth

Чтобы установить подключение Bluetooth, прежде всего, проверьте, что функция Bluetooth включена в параметре [Питание](#). Затем выберите [Активное устройство](#) и нажмите  **OK**.

## Подключение к аудиоустройству

Нажмите  **OK**. После появления списка устройств выберите одно для соединения с ним. После выбора устройства и выполнения соединения, вы должны будете ввести пароль для сопряжения с устройством. Этот пароль предоставляется производителем другого устройства

Bluetooth. Подробности см. в документации к нему. Функция пароля обеспечивает только законные соединения для подключения к вашему или выбранному устройству.

---

**Если вы не собираетесь какое-то время пользоваться функцией Bluetooth, отключите ее для экономии мощности аккумулятора.**

---

## Настройки сети

---


### Выбор сети

В этом меню можно выбрать обслуживаемую сеть

**Новый поиск** Выберите доступную сеть.

**Выбрать сеть** Выбор предпочтительной сети для текущего использования.

**Режим выбора** **Автоматически:** телефон автоматически выбирает доступную сеть и регистрируется в ней.

*Вручную:* предоставляет список доступных сетей в данной области. Выберите сеть, в которой вы хотите зарегистрироваться, и нажмите  для подтверждения.

**Рекомендуется** *выбрать*  
*Автоматически.*

---

*Можно выбрать другую сеть помимо вашей домашней, только если между этими сетями заключено действующее соглашение о роуминге. Если вы изменяете сеть, могут возникнуть определенные трудности во время эксплуатации телефона.*

---

### **Предпочтительные сети**

В этом меню можно создавать список предпочтительных сетей. После определения такого списка телефон попытается зарегистрироваться в сети согласно вашим предпочтениям.

### **GPRS-подключение**

В этом меню можно установить режим GPRS-соединения. Можно выбрать *Всегда* или *При необходимости*.

### **Учетная запись данных**

Это меню позволяет задать информацию об учетной записи. Имеющаяся информация учетной записи предоставляется производителем.

### **CSD**

Можно настроить: *Название учетной записи*, *Номер*, *Имя пользователя*, *Пароль*, *Тип линии*, *Скорость* и *DNS*.

### **GPRS**


Можно настроить: *Название учетной записи*, *APN*, *Имя пользователя*, *Пароль* и *Тип авторизации*.

## **Настройки безопасности**


---

### **Блокировка SIM**

В этом меню можно установить или снять PIN-код: *Вкл.* или *Выкл.* По умолчанию задано *Выкл.* Если выбрано *Вкл.*, необходимо вводить PIN-код при включении телефона. При вводе неправильного PIN-

кода большинство функций телефона будут недоступны. Нажмите  для включения. Прежде чем пользоваться этой функцией, убедитесь, что введен правильный PIN-код.

### **Блокировка телефона**

Это меню позволяет задать пароль для телефона. По умолчанию задано *Выкл.* После установки режима "Блокировка телефона" при каждом включении телефона необходимо вводить пароль. Введите пароль и нажмите . Если для режима "Блокировка телефона" в данный момент задано *Выкл.*, состояние будет изменено на *Вкл.* и наоборот.

---

*Код блокировки телефона по умолчанию - 1122.*

---




### **Фиксированный набор**

В этом меню ограничивать свои исходящие вызовы. Необходимо ввести код PIN2, которые должен предоставляться/поддерживаться оператором.

### *Режим*

Доступны два режима: *Вкл.* (набираются только номера, сохраненные в "Списке фиксированного набора") и *Выкл.* (можно набрать любой номер).

### *Список фиксированного набора*

Показывает список фиксированного набора. Нажмите  *Добавить*, введите имя и номер телефона, затем нажмите , введите код PIN2 и нажмите .

---

*Не все SIM-карты поддерживают код PIN2. Если в вашей SIM-карте его нет, этот параметр недоступен.*

---

### **Запрещенный набор**

В этом меню ограничивать разные типы исходящих вызовов. Можно активировать или отключить эту функцию, если она поддерживается вашей SIM-картой.

### **Сменить пароль**

В этом меню можно изменить [Сменить PIN-код](#), [Сменить PIN2-код](#) и [Пароль блокировки телефона](#).

### **Сменить PIN-код**

Поставляется вместе с SIM-картой. Стандартный PIN-код предоставляется вашим оператором.

---

*Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, PIN-код SIM-карты автоматически блокируется, и телефон запросит ввод PUK-кода для разблокировки. Код PUK можно получить у оператора. Если вы ввели неправильный PUK2-код три раза подряд, SIM-карта блокируется навсегда. В этом случае обратитесь к оператору или продавцу.*

---

### **Сменить PIN2-код**

Он используется для доступа к определенным функциям сети, таким как тарификация или фиксированный набор и т.д. Если три раза подряд ввести неправильный PIN2-код, то PIN2-коды SIM-карты блокируются. Чтобы разблокировать


PIN2-код, необходимо получить код PUK2 у оператора. Если вы ввели неправильный PUK2-код три раза подряд, SIM-карта блокируется навсегда. В этом случае обратитесь к оператору или продавцу.

### **Пароль блокировки телефона**

Он защищает ваш телефон от несанкционированного использования другими лицами. Чтобы защитить свои данные, надо ввести пароль блокировки телефона, прежде чем восстанавливать стандартные настройки. Пароль блокировки телефона по умолчанию - 1122.

### **Заводские настройки**

В этом меню можно восстановить некоторые стандартные настройки телефона.

Введите пароль блокировки телефона и нажмите  для подтверждения.

---

*После ввода правильного пароля (такого же, как "Пароль блокировки телефона", значение по умолчанию - 1122), в вашем телефоне восстановятся заводские настройки.*

---



## Значки и символы

В режиме ожидания на главном экране могут одновременно отображаться несколько символов.

*Если символ сети не отображается, сеть недоступна. Возможно, вы находитесь в зоне неустойчивого приема. Попробуйте перейти в другое место - это может помочь.*



**Вибрация** - телефон будет вибрировать при поступлении вызова.



**Аккумулятор** - чем больше полосок вы видите, тем больше оставшийся заряд.



**GSM** - ваш телефон подключен к сети GSM.

**Качество приема** - чем больше отображаемых полос, тем лучше прием.



**Блокировка клавиатуры** - клавиатура заблокирована.



**Будильник** - будильник включен.



**Звонок** - телефон зазвонит при поступлении входящего вызова.



**Перенаправление вызова** - все входящие голосовые вызовы перенаправляются на номер.



**Роуминг** - отображается, если телефон зарегистрирован в другой сети (особенно, если вы находитесь за границей).



**Подключение GPRS** - мобильный телефон подключен к сети GPRS.



**SMS** - получено новое SMS-сообщение.



**MMS** - получено новое MMS-сообщение.



*Память SMS заполнена* - память для хранения сообщений заполнена. Удалите старые сообщения, чтобы принимать новые.

---



*Голосовая почта* - указывает на наличие непрослушанных сообщений голосовой почты.

---



*Гарнитура* - к телефону подключена гарнитура.

---



*Непринятый вызов* - есть пропущенный вызов.

---



*Bluetooth* - функция включена.

---

# Меры предосторожности

## Радиоволны



Ваш сотовый телефон содержит **маломощный передатчик и приемник**. При работе он излучает и принимает радиоволны.

Радиоволны переносят ваш голосовой сигнал или данные на базовую станцию, соединенную с телефонной сетью. Сеть управляет мощностью излучения телефона.

- Ваш телефон излучает/принимает радиоволны на частоте GSM (900 / 1800 МГц).
- Сеть GSM управляет мощностью излучения (от 0,01 до 2 Вт).
- Ваш телефон соответствует всем применимым нормам безопасности.
- Знак CE на вашем телефоне указывает на соответствие европейским требованиям по электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС) и директивам по низковольтным устройствам (73/23/ЕЕС).

Вы отвечаете за ваш сотовый мобильный телефон. Чтобы не причинить вреда себе самому, другим лицам и телефону, прочитайте и выполняйте все указания по безопасности, а также доведите их до сведения всех, кому вы временно передаете ваш телефон. Во избежание несанкционированного использования вашего телефона соблюдайте следующие правила:



Храните ваш телефон в защищенном и недоступном для детей месте.

Не записывайте ваш PIN-код. Постарайтесь просто запомнить его.

Выключайте телефон и вытаскивайте аккумулятор, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени.

Измените ваш PIN-код после покупки телефона и для включения опций ограничения звонков.



Конструкция вашего телефона отвечает требованиям всех применимых законов и предписаний. Однако, ваш телефон может создавать помехи другим электронным устройствам. Поэтому при использовании сотового телефона дома и за его пределами вы должны соблюдать все **местные рекомендации и предписания. Особенно важно соблюдать правила использования сотовых телефонов в автомобилях и самолетах.**

Внимание общественности некоторое время было сосредоточено на возможной опасности сотовых телефонов для здоровья пользователей. В связи с этим были рассмотрены результаты современных исследований по радиоволновой технологии, включая технологию GSM, и для обеспечения защиты от воздействия радиоволновой энергии были определены нормы безопасности. Ваш сотовый телефон **соответствует всем применимым нормам безопасности** и Директиве по радиотехническому и телекоммуникационному пользовательскому оборудованию 1999/5/ЕС.

## **Всегда выключайте ваш телефон...**

Энергия радиоволн может оказывать воздействие на недостаточно защищенное или **чувствительное электронное оборудование**. Эти помехи могут приводить к несчастным случаям.



Перед посадкой в **самолет** и/или при размещении телефона в вашем багаже: использование мобильного телефона в самолете может создавать опасность для управления самолетом, нарушать работу мобильной телефонной сети и являться нарушением закона.



В **больницах**, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, рядом с которыми может находиться **медицинское оборудование**.



в местах с потенциально **взрывоопасной атмосферой** (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности металлической). в автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты (даже если он припаркован), или в автомобиле,

работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ); сначала проверьте, отвечает ли такой автомобиль применимым правилам безопасности.

в местах, где просят выключать радиопередающие устройства, например, в каменоломнях и других областях, где проводятся взрывные работы.



Узнайте у производителя автомобиля, не будет ли влиять энергия радиоволн на используемое в автомобиле **электронное оборудование**.

## **Кардиостимуляторы**

Если вы пользуетесь **кардиостимулятором**:

- никогда не размещайте включенный телефон на расстоянии менее 15 см от вашего кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех;
- не носите телефон в нагрудном кармане;
- для уменьшения возможных помех подносите телефон к уху, удаленному от кардиостимулятора;
- выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создает помехи.

## **Слуховые аппараты**

Если вы пользуетесь **слуховым аппаратом**, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

## **Улучшение качества работы**

Для **улучшения функционирования вашего телефона**, уменьшения излучения и расхода энергии аккумулятора, а также обеспечения безопасной работы соблюдайте приведенные ниже **рекомендации**:



Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении (когда вы не используете режим “громкая связь” или головную гарнитуру).

- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Обращайтесь с телефоном бережно. Любое неправильное использование

телефона приводит к аннулированию международной гарантии.

- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте им высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- При исходящих и входящих звонках расходуется одинаковое количество энергии аккумулятора. Однако, мобильный телефон расходует меньше энергии в режиме ожидания, когда он находится в одном месте. Когда вы перемещаетесь в пространстве в режиме ожидания, ваш телефон расходует энергию для передачи в сеть информации о последнем местонахождении. Установка уменьшенного времени подсветки, а также отказ от навигации в меню также помогут вам сохранить энергию аккумулятора для продления времени разговора и ожидания звонков.

## Информация об аккумуляторе

- Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур (>60°C или 140°F), влаги или химически агрессивной среды.



Используйте только оригинальные аксессуары Philips, поскольку использование других аксессуаров может привести к повреждению вашего телефона и аннулированию всех гарантийных обязательств.

Поврежденные части следует незамедлительно заменять на оригинальные запасные части Philips; эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.

## Не используйте телефон во время управления автомобилем



Разговор по телефону во время вождения ухудшает концентрацию внимания, что может быть опасным. Соблюдайте перечисленные ниже указания:

- Сосредоточьте все ваше внимание на управлении автомобилем. Перед использованием телефона вы должны съехать с дороги и остановиться.
- Соблюдайте местные правила в странах, где вы используете ваш GSM-телефон при вождении.
- Если вы хотите использовать ваш телефон в автомобиле, установите предназначенный для этого комплект громкой связи.
- Позаботьтесь о том, чтобы ваш телефон и автомобильный комплект не закрывали подушки безопасности и другие установленные в автомобиле средства безопасности.

В некоторых странах на общественных дорогах запрещено использование автомобильных осветительных приборов

или клаксона для извещения о входящих телефонных звонках. Выясните местные правила.

## Нормы EN60950

При высокой температуре воздуха или длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься, особенно, если он имеет металлизированное покрытие. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C или ниже 5° C.

Рядом с телефоном должна располагаться легкодоступная сетевая розетка.

## Охрана окружающей среды



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации.

Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов.



Упаковочный материал с данной маркировкой является утилизируемым.



Был сделан финансовый вклад в объединенную национальную систему сбора и вторичной переработки отходов.



Материалы являются утилизируемыми (этот символ также идентифицирует тип пластмассы).

## **Знак WEEE в DFU: “Информация для потребителя”**

### **Утилизация отслужившего оборудования**

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые

подлежат переработке и вторичному использованию.



Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза и Совета 2002/96/ЕС.

Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной отдельной системе сбора отходов.

Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия в бытовой мусор. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



# Устранение неисправностей

## ***Телефон не включается***

Вытащите и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон, пока полоски на иконке аккумулятора не останутся. Отключите телефон от зарядного устройства и попробуйте включить телефон.

## ***Телефон не возвращается в режим ожидания***

Длительно нажмите кнопку "Отбой" или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, включите телефон снова.

## ***Не отображается символ сети***

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), проверьте наличие внешней антенны, если она используется,

или обратитесь к оператору сети для получения помощи или информации о сети.

## ***Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок***

При очень низких температурах дисплей медленно реагирует на нажатие кнопок. Это нормальное явление, не влияющее на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и проверьте его функционирование. В других случаях, пожалуйста, обращайтесь к поставщику вашего телефона.

## ***Аккумулятор перегревается***

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для вашего телефона. Всегда используйте оригинальные аксессуары Philips, поставляемые с вашим телефоном.

## ***На экране телефона не отображаются номера входящих звонков***

Эта функция зависит от сети и условий подключения. Если сеть не посылает номер абонента, на дисплее вместо номера

появится *Вызов 1* или *Скрыт*. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

### ***Не удается отправлять текстовые сообщения***

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщения с другими сетями. Сначала проверьте правильность ввода вашего SMS-центра или обратитесь к оператору для получения информации по этому вопросу.

### ***Вам кажется, что вы пропускаете некоторые звонки***

Проверьте опции переадресации вызовов.

### ***На дисплее появляется сообщение “Ошибка SIM”***

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

### ***При попытке использовать функцию из меню на дисплее отображается сообщение “НЕ РАЗРЕШЕНО”***

Некоторые функции зависят от сети. Поэтому они доступны при условии, что они поддерживаются сетью или условиями вашего подключения. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

### ***Телефон не заряжается***

Если аккумулятор полностью разряжен, иконка зарядки может появиться на экране через несколько минут (иногда через 5 минут) после начала зарядки.

# Оригинальные аксессуары Philips

Некоторые аксессуары, такие как аккумулятор и зарядное устройство, включаются в стандартный комплект поставки вашего мобильного телефона. Дополнительные аксессуары могут входить в комплект поставки или продаваться отдельно. Поэтому комплект поставки может варьироваться.

*Для улучшения функционирования вашего мобильного телефона Philips и сохранения условий гарантии, всегда покупайте только оригинальные аксессуары Philips, разработанные специально для вашего телефона. Компания Philips Consumer Electronics не несет ответственности за любое повреждение, вызванные использованием неодобренных аксессуаров.*

## Зарядное устройство

---

Заряжает аккумулятор от любой розетки с переменным напряжением. Малые размеры позволяют переносить устройство в портфеле или сумке.

## Гарнитура

---

При подключении наушников автоматически включится соответствующий режим.

## Кабель для передачи данных

---

Обеспечивает легкую передачу данных на ваш телефон Philips. USB-кабель обеспечивает высокоскоростное соединение между телефоном и компьютером.

*Когда мобильный телефон подключен к ПК по USB-кабелю, кабель также заряжает аккумулятор телефона (на модели E210 зарядка по USB совместима с большинством ПК).*

# Заявление о торговых марках



Заявка на  
европейский  
патент Tегic  
0842463

T9<sup>®</sup> - торговая марка  
Tегic Communications  
Inc.



Bluetooth<sup>™</sup> - торговая  
марка L M Ericsson  
(Швеция), переданная  
Philips по лицензии.

**PHILIPS**



PHILIPS и эмблема  
PHILIPS являются  
зарегистрированным  
и торговыми марками  
компании Koninklijke  
Philips Electronics  
N.V., изготовленными  
компанией Shenzhen  
Sang Fei Consumer  
Communications Co.,  
Ltd. по лицензии  
Koninklijke Philips  
Electronics N.V.

# ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПОГЛОЩЕНИЯ

## Международные стандарты

ЭТОТ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ  
ПО ИЗЛУЧЕНИЮ РАДИОВОЛН

Данный мобильный телефон является приемопередатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике - Ассоциацией по вопросам стандартизации (IEEE-SA), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное ICNIRP для мобильных телефонов широкого пользования, составляет **2,0 Вт/кг в 10 г ткани**.

Испытания в отношении SAR были проведены с использованием рекомендуемых рабочих положений при передаче мобильным телефоном сигнала с самым высоким разрешенным уровнем мощности во всех тестируемых диапазонах частот.

Хотя значение SAR определяется при самом высоком разрешенном уровне мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для

подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Несмотря на то, что между уровнями SAR различных телефонов и для разных положений могут существовать различия, все они соответствуют международным стандартам по излучению радиоволн.

Наибольшее значение SAR для данной модели телефона Philips E210 при проверке на соответствие стандартам составляло 0,993 Вт/кг для рекомендаций ICNIRP.

Для ограничения воздействия радиочастотной энергии рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать наушники. Суть данных мер предосторожности заключается в том, чтобы держать мобильный телефон подальше от головы и тела.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

IMEI:

Дата продажи:

**ПРОДАВЕЦ:**

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен \_\_\_\_\_

*(подпись покупателя)*

**Внимание! Гарантийный талон недействителен в отсутствии печати продавца**

### **Уважаемый потребитель!**

Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телефона должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Мобильный телефон представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели, IMEI и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телефона отличаются от изложенных в данной инструкции, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

### **Условия гарантии**

Объект	Телефон	Аккумуляторная батарея	Аксессуары
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	36 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	12 месяцев	6 месяцев	6 месяцев



По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и кассовый чеки, инструкцию по эксплуатации и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
  - ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных схмотехнических изменений и изменений программного обеспечения неуполномоченными лицами;
  - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
  - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
4. Если недостаток товара возник или проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети, малой мощности радиосигнала, из-за особенности ландшафта местности и ее застройки, недостаточной емкости сотовой сети.

Любую дополнительную информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

**Телефон в Москве: (495) 961-11-11, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)**

**Интернет: [www.philips.ru](http://www.philips.ru)**

# Заявление о соответствии

Мы,  
**Shenzhen Sang Fei Consumer  
Communications Co., Ltd.**  
**11 Science and Technology Road,  
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,  
Nanshan District, Shenzhen 518057  
Китай**

заявляем только под нашу ответственность,  
что продукт

**Philips E210**  
Мобильный телефон GSM 900/1800  
TAC: 35190502

к которому относится настоящее заявление,  
соответствует следующим стандартам:

**БЕЗОПАСНОСТЬ: EN 60950-1: 2006**  
**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: EN50360: 2001**  
**EN62209: 2006**

**EMC: ETSI EN301 489-1 v 1.6.1**  
**ETSI EN301 489-7 v 1.3.1**  
**ETSI EN301 489-17 v 1.2.1**

**СПЕКТР: ETSI EN 301 511 v9.0.2;  
EN 300 328 v1.7.1**

Настоящим мы заявляем о том, что были выполнены все основные радиотехнические испытания, и что вышеуказанный продукт соответствует всем основным требованиям Директивы 1999/5/ЕС.

Процедура оценки соответствия, упомянутая в статье 10 и детализированная в Приложении V Директивы 1999/5/ЕС, была соблюдена в отношении статей 3.1 и 3.2 с участием следующего уведомленного органа: CETECOM ICT Services GmbH  
Идентификационное обозначение: **0682**

11 августа 2008 г.

---

**Производитель:**

Shenzhen Sang Fei Consumer  
Communications Co., Ltd.  
11 Science and Technology Road,  
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,  
Nanshan District, Shenzhen 518057,  
China.

**Импортер:**

«ООО Сангфей СЕС Электроникс Рус»  
Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр.  
14-15-16 Россия.

Носимая абонентская радиостанция сетей  
подвижной радиотелефонной связи  
стандарта GSM-900/1800 Philips  
E210(СТЕ210)

**Декларация о соответствии:**

СТЕ210/RGRSA1RU № Д-МТ-2582

СТЕ210/RFRSA1RU № Д-МТ-2580

СТЕ210/RBRSA1RU № Д-МТ-2581

Срок действия: с 01.09.2008

по 01.09.2011

Зарегистрировано Федеральным  
агентством связи

---