

PHILIPS FIZZ

ИНСТРУКЦИЯ


YOUR VERY FIRST CALL (ВАЁ САМЫЙ ПЕРВЫЙ ВЫЗОВ)

ПОВЕРНИТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ.

- 1) ВСТАВЬТЕ SIM КАРТУ.
- 2) УСТАНОВИТЕ БАТАРЕЮ. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО БАТАРЕЯ ЗАРЯЖЕНА. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОЙ БАТАРЕИ(ИЛИ БАТАРЕИ, КОТОРОЙ НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ 3 И БОЛЕЕ МЕСЯЦЕВ) НАДО ПРОИЗВЕСТИ ЗАРЯД В ТЕЧЕНИЕ 24-х ЧАСОВ.


ПОВЕРНИТЕ ТЕЛЕФОН ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ.

- 3) ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕФОН. ДЛЯ ЭТОГО НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ I/O(IN/OUT-ВКЛ/ОТКЛ) НА БОКУ ТЕЛЕФОНА.
- 4) КОГДА ОТОБРАЗИТСЯ ЗАПРОС "ENTER PIN"(ВВЕДИТЕ PIN), ТО ВВЕДИТЕ ВАЁ PIN КОД И НАЙМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- 5) ИДИТЕ ДВУХ СИГНАЛОВ "beep". НАЧНЕТ МИГАТЬ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ВАЁЕГО ТЕЛЕФОНА И НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЗИТСЯ:

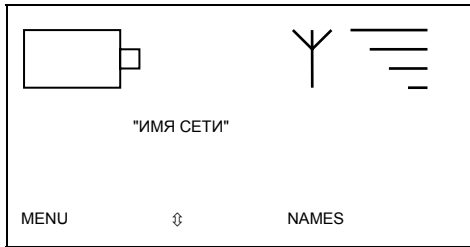

ПРИ НАИТИИ КНОПКИ ПОД СЛОВОМ "МЕНЮ" ВЫ ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К ВАРИАНТАМ МЕНЮ. ПРИ НАИТИИ КНОПКИ ПОД СЛОВОМ "NAMES"(ИМЕНА) ВЫ ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К ТЕЛЕФОННОЙ КНИГЕ. СИМВОЛ "⇄" ОТНОСИТСЯ К КЛАВИЕАМ ЛИСТАНИЯ(SCROLLING KEYS).

- 6) ВВЕДИТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА. ЕСЛИ ВЫ ДОПУСТИЛИ ОЕИБКУ, ТО ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ОЕИБКИ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КЛАВИЕЕЙ "C"(CLEAR-ОЧИСТКА). ОТОБРАЗИТСЯ:

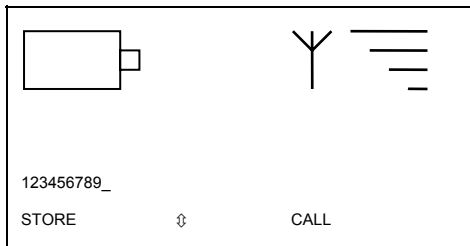


ГДЕ: STORE -СОХРАНИТЬ.
CALL -ВЫЗОВ.

- 7) ДЛЯ ВЫЗОВА НАДО НАИТЬ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "CALL"(ВЫЗОВ). ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА МОИТЕ ГОВОРИТЬ. ДЛЯ ЛУЧЕЕГО ПРИЕМА ВЫДВИНЬТЕ АНТЕННУ.

- 8) ДЛЯ ЗАВЕРЕЕНИЯ РАЗГОВОРА НАИМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "END"(КОНЕЦ).

USING THE "SOFT KEYS" (ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КЛАВИЕИ)

ВАЁ ТЕЛЕФОН ИМЕЕТ ДВЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КЛАВИЕИ(SOFTWARE DEFINED KEYS-ПРОГРАММНО ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ КЛАВИЕИ). ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИЕИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬ СВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ТЕЛЕФОНА. СЛОВО(LABEL-МЕТКА) НАД СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОГРАММНОЙ КЛАВИЕЕЙ УКАЗЫВАЕТ ТЕКУЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОЙ КЛАВИЕИ.

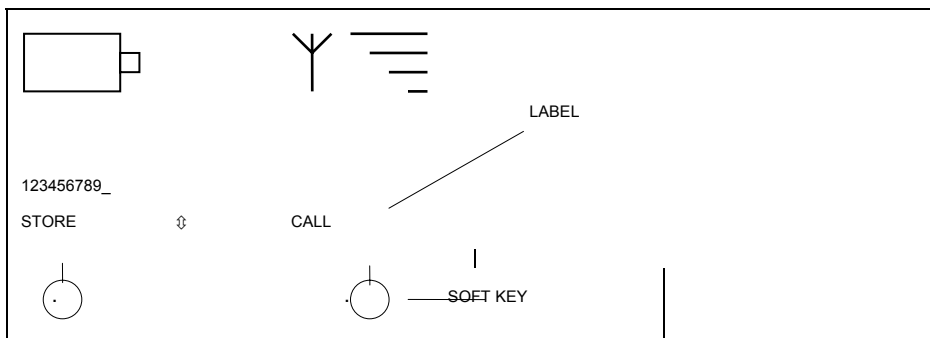

GLOSSARY (СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ.

GSM NETWORK(СЕТЬ GSM)

GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS(ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ). ЭТО СЕТЬ, В КОТОРОЙ ДЕЙСТВУЕТ ВАЁ ТЕЛЕФОН.

HOME NETWORK(ДОМАШНЯЯ СЕТЬ)

ЭТО СЕТЬ, В КОТОРОЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВАША SIM КАРТА(ИНЫМИ СЛОВАМИ, ЭТО ТА СЕТЬ, ОПЕРАТОР КОТОРОЙ ВЫДАЛ ВАМ SIM КАРТУ).

LOCAL NETWORK(МЕСТНАЯ СЕТЬ)

ЭТО СЕТЬ, В КОТОРОЙ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВЫЗОВ. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ВАША ДОМАШНЯЯ СЕТЬ ИЛИ КАКАЯ-ЛИБО ДРУГАЯ GSM СЕТЬ.

PIN CODE(PIN КОД)

PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER(ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР). ЭТО ЕСТЬ СЕКРЕТНЫЙ КОД ВАШЕЙ SIM КАРТЫ.

PUK CODE(ПУК КОД)

PHONE UNBLOCKING KEY(КЛЮЧ РАЗБЛОКИРОВКИ ТЕЛЕФОНА. ПРАВИЛЬНЕЕ СООТВЕТСТВУЕТ СМЫСЛУ ДРУГАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОДА PUK: PERSONAL UNBLOCKING KEY-ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КЛЮЧ РАЗБЛОКИРОВКИ). ЭТОТ СЕКРЕТНЫЙ КОД ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ ВАШЕЙ SIM КАРТЫ(SIM КАРТА БЛОКИРУЕТСЯ, ЕСЛИ ВЫ ВВЕДЕТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЙ PIN КОД 3-и РАЗА ПОДРЯД).

ROAMING(В ГОСТЯХ)

ПОД "ROAMING" ПОНИМАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ В GSM СЕТИ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ВАШЕЙ ДОМАШНЕЙ СЕТИ.

SCROLL(ЛИСТАНИЕ)

ЭТИ КЛАВИШИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ(SCROLL-"ПРОКРУТКА") ПО СПИСКАМ, КОТОРЫЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ. ПРИ КАЖДОМ НАЖАТИИ НА КНОПКИ ПРОКРУТКИ ОТОБРАЖАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ПУНКТ СПИСКА. ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОКРУТКИ ВВЕРХ И ВНИЗ, ТО ОТОБРАЖАЕТСЯ ИНДИКАТОР "↕".

SIM CARD(SIM КАРТА)

SUBSCRIBER IDENTIFICATION MODULE(МОДУЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ АБОНЕНТА). ЭТО КАРТА, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ СОТОВЫМ ТЕЛЕФОНОМ.

BEFORE YOU START

(ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ)

ВАШ GSM ТЕЛЕФОН ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ И СЛОЖНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА, НАДО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ ВАШЕГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА. ОСВОЙТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН С ПОМОЩЬЮ ДАННОГО РУКОВОДСТВА.

READ THIS INFORMATION BEFORE USE

(ПРОЧИТИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ)

SPECIFIC ELEMENTS RELATING TO RADIO WAVE SAFETY

(ОСНОВЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАДИОВОЛН)

INTRODUCTION TO RADIO WAVES

(ВВЕДЕНИЕ В РАДИОВОЛНЫ)

ВАШ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН ЕСТЬ ПЕРЕДАТЧИК/ПРИЕМНИК РАДИОВОЛН. ЕСЛИ ТЕЛЕФОН ВКЛЮЧЕН, ТО ОН ПЕРЕДАЕТ И ПРИНИМАЕТ РАДИОВОЛНЫ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ GSM 890-960 MHz. GSM СЕТЬ УПРАВЛЯЕТ МОЩНОСТЬЮ ПЕРЕДАТЧИКА ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА. МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ ОТ 0,02 ДО 2,0 W.

ЗАБОТА ОБЩЕСТВЕННОСТИ НАПРАВЛЕНА ОДНОВРЕМЕННО И НА УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СОТОВЫМИ ТЕЛЕФОНЫМИ. ТЕКУЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ РАДИОВОЛН, ВКЛЮЧАЯ ТЕХНОЛОГИЮ GSM, РАССМАТРИВАЮТ НОРМЫ, КОТОРЫЕ ДАЮТ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАЩИТЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГИИ РАДИОВОЛН. ВАШ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ НАЛАГАЮТСЯ НА ЭТОТ ТЕЛЕФОН.

МЕТКА "CE", КОТОРАЯ ПРИЛАГАЕТСЯ К ВАШЕМУ ТЕЛЕФОНУ, ЗНАЧИТ, ЧТО ВАШ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ "EUROPEAN DIRECTIVE ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 89/336/EEC" И "LOW VOLTAGE DIRECTIVE 91/263/EEC CTR5 AND CTR9".

INTERACTION BETWEEN YOUR PHONE AND ITS ENVIRONMENT

(ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕМ)

НЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ УСТРОЙСТВА МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОЭНЕРГИИ. ЭТИ ПОМЕХИ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ. НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ, В КОТОРЫХ ЭТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ. НЕ МЕДЛИТЕ ВЫЯСНИТЬ, ВЛИЯЕТ ЛИ ВАШ ТЕЛЕФОН НА ОКРУЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.

VEHICLES

(ТРАНСПОРТ)

ПРОВЕРЬТЕ ВМЕСТЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЧТО ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ВАШЕМ ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ, НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ВЛИЯНИЮ РАДИОЭНЕРГИИ.

AIRCRAFT

(САМОЛЕТ)

- ВЫКЛЮЧИТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН ПЕРЕД ПОСАДКОЙ В САМОЛЕТ. В ЧАСТИ СТРАН ПОЛЬЗОВАНИЕ СОТОВЫМ ТЕЛЕФОНОМ ВО ВРЕМЯ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОВ ЕСТЬ НЕЛЕГАЛЬНО. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЯМ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ САМОЛЕТА ИЛИ СОТОВОЙ СЕТИ. НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ УКАЗАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВРЕМЕННОМУ ИЛИ ПОЛНОМУ ЛИШЕНИЮ ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОТОВЫМ ТЕЛЕФОНОМ.
- ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ПЕРСОНАЛОМ АЭРОПОРТА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ ВБЛИЗИ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ.

MEDICAL EQUIPMENT AND HOSPITALS

(МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА И БОЛЬНИЦЫ)

- ВЫКЛЮЧАЙТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН В БОЛЬНИЦАХ, КЛИНИКАХ И ДРУГИХ УЧЕРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ГДЕ ОТ ВАС ТРЕБУЕТСЯ ВЫКЛЮЧИТЬ РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. ЭТИ УЧЕРЕЖДЕНИЯ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬ УСТРОЙСТВА, КОТОРЫЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К РАДИОЭНЕРГИИ.
- ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ МЕДИЦИНСКИМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ(НАПРИМЕР, ДВИГАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ, АППАРАТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...) И ИМЕЕТЕ ВОПРОСЫ ПО ИХ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОТ ВЛИЯНИЯ РАДИОВОЛН, ТО НЕМЕДЛЕННО ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ЭТИХ УСТРОЙСТВ.

BLASTING AREAS

(РАЙОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ)

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН ВО ВСЕХ МЕСТАХ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ВЫКЛЮЧИТЬ РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, НАПРИМЕР, В КАРЬЕРАХ И В ДРУГИХ МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ.

EXPLOSIVE ATMOSPHERES

(ВЗРЫВООПАСНЫЕ АТМОСФЕРЫ)

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ В ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ АТМОСФЕРАХ ОПАСНО!

- ВЫКЛЮЧАЙТЕ ВАЁ ТЕЛЕФОН ВО ВСЕХ МЕСТАХ С ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОЙ АТМОСФЕРОЙ. ЭТО МЕСТА, В КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОПЛИВО И ДРУГИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ХИМИКАТЫ(СКЛАДЫ ГОРЮЧЕГО, ЗАПРАВочные СТАНЦИИ, ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА...), А ТАКІЕ В МЕСТАХ, В КОТОРЫХ ВОЗДУХ СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ЧАСТИЦЫ(ПЫЛЬ), ТАКИЕ КАК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ ИЛИ СЕМЕНА.
- ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМ ТЕЛЕФОНОМ В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ, КОТОРОЕ ПЕРЕВОЗИТ ГОРЮЧИЕ ПРОДУКТЫ(ДАЖЕ ЕСЛИ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО СТОИТ НА СТОЯНКЕ) ИЛИ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО В КАЧЕСТВЕ ГОРЮЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТ СЖИТЫЙ ГАЗ, ТО СПЕРВА УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ.

THE SAFE USE OF YOUR CELLULAR TELEPHONE

(БЕЗОПАСНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШИМ СОТОВЫМ ТЕЛЕФОНОМ)

ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ТЕЛЕФОНОМ УЛУЧШАЕТСЯ КАЧЕСТВО СВЯЗИ, УМЕНЬШАЕТСЯ ИЗЛУЧЕНИЕ РАДИОЭНЕРГИИ И УМЕНЬШАЕТСЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ БАТАРЕИ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШ ТЕЛЕФОН РАБОТАЛ С НАИМЕНЬШИМ УРОВНЕМ МОЩНОСТИ И ПРИ ЭТОМ СОХРАНЯЛ ПРИЕМЛЕМОЕ КАЧЕСТВО СВЯЗИ:

- ВСГДА ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОНОМ ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИГАЙТЕ АНТЕННУ.
- КАК ДЛЯ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТАК И ДЛЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТЕЛЕФОНА, ВАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ТЕЛЕФОНА: КОГДА ВЫ ДЕРЖИТЕ ТЕЛЕФОН У УХА, ТО АНТЕННА ДОЛЖНА БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНА НАД ПЛЕЧОМ КАК МОЖНО БОЛЕЕ ВЕРТИКАЛЬНО.
- НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К АНТЕННЕ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА СВЯЗИ.
- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТЕЛЕФОНОМ, ЕСЛИ АНТЕННА НЕИСПРАВНА. ЕСЛИ ВЫ КОСНЕТЕСЬ НЕИСПРАВНОЙ АНТЕННЫ, ТО ВОЗМОЖЕН СЛАБЫЙ СИГНАЛ. НЕИСПРАВНУЮ АНТЕННУ ДОЛЖЕН ЗАМЕНИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ТЕХНИК. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО НЕИСПРАВНАЯ АНТЕННА ЗАМЕНЕНА НА АНТЕННУ, РЕКОМЕНДОВАННУЮ ФИРМОЙ "PHILIPS".
- ИЗБЕГАЙТЕ МЕСТ СЛАБОГО ПРИЕМА(НАПРИМЕР, В ТУННЕЛЯХ ИЛИ МЕЖДУ ВЫСОКИМИ ЗДАНИЯМИ). В МЕСТАХ СЛАБОГО ПРИЕМА СИМВОЛ СИЛЫ ПОЛЯ ОТОБРАЖАЕТ НА ДИСПЛЕЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 4 ПОЛОСЫ(4 ПОЛОСЫ-ЭТО МАКСИМУМ). ЕСЛИ ВОЗМОЖНО, ТО ПЕРЕМЕСТИТЕСЬ В ДРУГОЕ МЕСТО.
- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЗАРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ НЕ УКАЗАННЫМИ В КАТАЛОГЕ "PHILIPS". ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО И ОТМЕНЯЕТ ВСЕ ГАРАНТИИ, ДАННЫЕ НА ТЕЛЕФОН.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ КОНТАКТОВ БАТАРЕИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ(НАПРИМЕР, КЛЮЧИ В ВАШЕМ КАРМАНЕ).

SECURITY

(ЗАЩИТА)

RESPONSIBILITY

(ОТВЕТСТВЕННОСТЬ)

ВАШ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН НАХОДИТСЯ ПОД ВАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. РЕЗУЛЬТАТОМ НЕБРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТЕЛЕФОНУ МОЖЕТ БЫТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕЛЕФОНА. ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ПРОБЛЕМ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ЗДЕСЬ, И ОЗНАКОМЬТЕ С ЭТИМИ ИНСТРУКЦИЯМИ КАЖДОГО, КТО БЕРЕТ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШ ТЕЛЕФОН. ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕАВТОРИЗОВАННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ:

- ХРАНИТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ И ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ.
- ИЗБЕГАЙТЕ ЗАПИСИ ВАШЕГО PIN КОДА. ВМЕСТО ЭТОГО ПОПЫТАЙТЕСЬ ЗАПОМНИТЬ ЕГО.
- ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН, ЕСЛИ ВЫ УХОДИТЕ И ОСТАВЛЯЕТЕ ТЕЛЕФОН БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕНЮ "SECURITY"(ЗАЩИТА) ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫЗОВОВ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕНЮ "SECURITY"(ЗАЩИТА) ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОДА ЗАЩИТЫ(SEcurity CODE) ПОСЛЕ ПОКУПКИ ТЕЛЕФОНА.

CHILDREN

(ДЕТИ)

ВАШ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН НЕ ИГРУШКА. ХРАНИТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН В НАДЕЖНОМ И НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ДЕТИ МОГУТ РАНИТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ И МОГУТ ИСПОРТИТЬ ТЕЛЕФОН.

RESPECT OF LOCAL LAWS AND REGULATIONS

(СОБЛЮДЕНИЕ МЕСТНЫХ ЗАКОНОВ И ПРАВИЛ)

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН МОЖЕТ СОЗДАВАТЬ ПОМЕХИ ВБЛИЗИ СЕБЯ. СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ И ИНСТРУКЦИЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С МЕСТНЫМИ ПРАВИЛАМИ И, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМ ТЕЛЕФОНОМ В ПУТЕШЕСТВИИ(ЗА ГРАНИЦЕЙ), ТО ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫЯСНИТЬ, КАКИЕ ПРАВИЛА ДЕЙСТВУЮТ В ТОМ ГОРОДЕ ИЛИ В ТОЙ СТРАНЕ, КОТОРЫЕ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПОСЕТИТЬ.

ВНИМАНИЕ!

- ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К САМОЛЕТУ И К ТРАНСПОРТУ(АВТОМОБИЛЮ), ТРЕБУЮТ ОСОБО СТРОГОГО СОБЛЮДЕНИЯ.
- НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВАШ GSM ТЕЛЕФОН В ТЕХ ГОРОДАХ И СТРАНАХ, В КОТОРЫХ НЕТ GSM СЕТИ.

USE WHILE DRIVING

(ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ)

- ИЗБЕГАЙТЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНОМ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ. ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ ВО ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ ОПАСНО, ИБО ЭТО ПОНИЖАЕТ ВАШЕ ВНИМАНИЕ(КОНЦЕНТРАЦИЮ).

- ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ВЫ ДОЛЖНЫ ВСЕ СВОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯТЬ УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЕМ. ВО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ СЛУЧАЯХ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОНОМ ОСВОБОДИТЕ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ И ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ.
- ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ ВО ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ, ТО УСТАНОВИТЕ "HANDS FREE CAR KIT"(АВТОМОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО "HANDS FREE"), КОТОРОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ.
- СОБЛЮДАЙТЕ МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА ТОЙ СТРАНЫ, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ВЫ ПРОЕЗЖАЕТЕ И В КОТОРОЙ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ СОТОВЫМ ТЕЛЕФОНОМ.
- УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА, ПРИМЕНЕННЫЕ В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ, НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ВЛИЯНИЮ РАДИОЭНЕРГИИ, ИЗЛУЧАЕМОЙ ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ.

ВНИМАНИЕ!

В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДОРОГАХ(PUBLIC ROADS) ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ СИСТЕМУ ВНЕШНЕЙ СИГНАЛИЗАЦИИ(ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛЬНЫХ ОГНЕЙ ИЛИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА АВТОМОБИЛЯ) ДЛЯ УКАЗАНИЯ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА. ВЫЯСНИТЕ МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА!

DESCRIPTION OF THE PHONE

(ОПИСАНИЕ ТЕЛЕФОНА)

1 ANTENNA(АНТЕННА)

ПРИ ВЫЗОВЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИНЬТЕ АНТЕННУ.

2 LED(СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР)

- МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ "ЗЕЛЕННОГО"-ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ТЕЛЕФОН ЗАРЕГИСТРИРОВАН В СЕТИ.
- БЫСТРОЕ МИГАНИЕ "ЗЕЛЕННОГО"-ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ ПРИНЯТ, НО ЕЩЕ НЕ ОТВЕЧЕН.
- МИГАНИЕ "КРАСНОГО"-ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ НИЗКИЙ.

3 EAR PIECE(ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)

4 ON/OFF BUTTON(КНОПКА ВКЛ/ОТКЛ)

ЭТА КНОПКА РАСПОЛОЖЕНА НА БОКУ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА И СЛУЖИТ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА.

5 VOLUME CONTROLS "+" "-"(РЕГУЛЯТОРЫ ГРОМКОСТИ)

КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ МИКРОТЕЛЕФОНА РАСПОЛОЖЕНЫ НА БОКУ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА.

6 SOFT KEYS(ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КЛАВИШИ)

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КЛАВИШИ ВЫПОЛНЯЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ. ТЕКУЩИЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КЛАВИШ ОТОБРАЖАЮТСЯ В ВИДЕ "МЕТОК", ОТОБРАЖАЕМЫХ НАД КЛАВИШАМИ В НИЖНЕЙ СТРОКЕ ЭКРАНА.

7 SCROLL KEY "▲", "▼"(КЛАВИШИ ПРОСМОТРА, ЛИСТАНИЯ)

ЭТИ КЛАВИШИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ЛИСТАНИЯ(ПРОКРУТКИ) МЕНЮ, ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ(PHONE BOOK) И СООБЩЕНИЙ(MESSAGE). ЕСЛИ ВОЗМОЖНА ПРОКРУТКА ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ, ТО ОТОБРАЖАЕТСЯ ИНДИКАТОР "↕".

8 CLEAR KEY "C"(КЛАВИША ОЧИСТКИ)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ КЛАВИШУ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДИСПЛЕЯ ИЛИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ВАМИ.

9 REDIAL KEY "→→"(КЛАВИША ПОВТОРА НАБОРА НОМЕРА)

- ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ 10-ТИ ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ НАЖМИТЕ ЭТУ КЛАВИШУ ОДИН РАЗ.
- ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ 10-ТИ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ НАЖМИТЕ ЭТУ КЛАВИШУ ДВАЖДЫ.

10 KEYPAD(КЛАВИАТУРА)

СТАНДАРТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КЛАВИАТУРА. ЭТУ КЛАВИАТУРУ ТАКЖЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ВВОДА БУКВ.

11 MICROPHONE(МИКРОФОН)

12 BATTERY AND SIM CARD(БАТАРЕЯ И SIM КАРТА)

УСТАНОВИТЕ БАТАРЕЮ С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА. SIM КАРТА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПОД БАТАРЕЕЙ.

ВНИМАНИЕ!

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛАВИШ.

THE DISPLAY
(ДИСПЛЕЙ)

ДИСПЛЕЙ СЛУЖИТ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ СООБЩЕНИЙ И СИМВОЛОВ.

a SYMBOLS:
(СИМВОЛЫ)



BATTERY CHARGE(ЗАРЯД БАТАРЕИ)

4 ПОЛОСКИ ОЗНАЧАЮТ 100% ЗАРЯД.



- МИГАЮЩЕЕ ОТОБРАЖЕНИЕ-ВЫЗОВ ПРИНЯТ, НО ЕЩЕ НЕ ОТВЕЧЕН.
- ПОСТОЯННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ-ВО ВРЕМЯ СЕАНСА СВЯЗИ(CALL IS IN PROGRESS).



ROAMING(В ГОСТЯХ)

УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ НЕДОМАШНЮЮ СЕТЬ.




MAIL(ПОЧТА)

- ПОСТОЯННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ-ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО НОВОЕ ТЕКСТОВОЕ СООБЩЕНИЕ ПОЛУЧЕНО, НО ЕЩЕ НЕ СЧИТАНО.
- МИГАЮЩЕЕ ОТОБРАЖЕНИЕ-ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПАМЯТЬ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ ПОЛНАЯ И НЕЛЬЗЯ ПРИНЯТЬ НОВОЕ ТЕКСТОВОЕ СООБЩЕНИЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ УДАЛИТЕ КАКОЕ-ЛИБО СООБЩЕНИЕ.



NETWORK(СЕТЬ)

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ТЕЛЕФОН ЗАРЕГИСТРИРОВАН В СЕТИ(ИМЕЕТ КОНТАКТ С СЕТЬЮ).



RECEPTION QUALITY(КАЧЕСТВО ПРИЕМА)

4 ПОЛОСКИ ОБОЗНАЧАЮТ НАИЛУЧШИЙ ПРИЕМ.

b MESSAGES:
(СООБЩЕНИЯ)

НА ДИСПЛЕЕ МОГУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ 3-И СТРОКИ ТЕКСТА.

c LABELS AND SCROLL INDICATORS
(МЕТКИ И ИНДИКАТОРЫ ПРОКРУТКИ)

- ДВЕ МЕТКИ ОТОБРАЖАЮТ ТЕКУЩИЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КЛАВИШ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОД ЭТИМИ МЕТКАМИ.
- ИНДИКАТОРЫ ПРОКРУТКИ "↕", РАСПОЛОЖЕННЫЕ МЕЖДУ МЕТКАМИ, ОТОБРАЖАЮТСЯ ТОГДА, КОГДА ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КЛАВИШАМИ ПРОКРУТКИ(ДЛЯ ПРОСМОТРА, ЛИСТАНИЯ).

THE SIM CARD
(SIM КАРТА)

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ, У ВАС ДОЛЖНА БЫТЬ ДЕЙСТВУЮЩАЯ SIM КАРТА. SIM КАРТА ПОСТАВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ПОСТАВЩИКОМ GSM УСЛУГ.

ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ТРЕБУЕТСЯ ВВЕСТИ PIN КОД. PIN КОД-ЭТО СЕКРЕТНЫЙ КОД SIM КАРТЫ. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ SIM КАРТОЙ БЕЗ PIN КОДА.

SIM КАРТА СОДЕРЖИТ ВАШ АБОНЕНТСКИЙ НОМЕР И НОМЕР ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА. SIM КАРТА ТАКЖЕ ИМЕЕТ ПАМЯТЬ, В КОТОРОЙ ВЫ МОЖЕТЕ СОХРАНЯТЬ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА И СООБЩЕНИЯ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ SIM КАРТЫ В ДРУГОМ ТЕЛЕФОННОМ АППАРАТЕ ВАШ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР И ВАША ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА(PHONE BOOK) СОХРАНЯЮТСЯ.

INSERTING THE SIM CARD (УСТАНОВКА SIM КАРТЫ)

- УДАЛИТЕ БАТАРЕЮ.
- ВСТАВЬТЕ SIM КАРТУ В НАПРАВЛЯЮЩИЕ МИКРОСХЕМОЙ В СТОРОНУ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА И ЗАДВИНЬТЕ SIM КАРТУ НА МЕСТО.

CLIPPING ON THE BATTERY (УСТАНОВКА БАТАРЕИ)

- УСТАНОВИТЕ БАТАРЕЮ В ПАЗЫ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА.
- ДВИГАЙТЕ БАТАРЕЮ В СТОРОНУ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ УСЛЫШИТЕ ЩЕЛЧОК И БАТАРЕЯ НЕ ЗАФИКСИРУЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ.

REMOVING THE BATTERY (УДАЛЕНИЕ БАТАРЕИ)

- НАЖМИТЕ ЗАЩЕЛКУ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ БАТАРЕИ.
- СДВИНЬТЕ БАТАРЕЮ ВНИЗ ДО УПОРА.
- ОТДЕЛИТЕ БАТАРЕЮ ОТ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ПУТЕМ ПОДНЯТИЯ БАТАРЕИ.

THE BATTERY (БАТАРЕЯ)

ПИТАНИЕ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ. ПОСЛЕ ПОКУПКИ ЗАРЯДИТЕ БАТАРЕЮ.

ЗАРЯД БАТАРЕИ ОТОБРАЖАЕТСЯ В ВИДЕ СИМВОЛА "БАТАРЕЯ" С ПОЛОСКАМИ. КАЖДАЯ ПОЛОСКА СООТВЕТСТВУЕТ 25% ПОЛНОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ.

ЕСЛИ ТЕЛЕФОН ГЕНЕРИРУЕТ 1 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ "beep"(ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВКЛЮЧЕН СИГНАЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НИЗКОМ УРОВНЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ. ОПИСАНИЕ МЕНЮ БУДЕТ ДАНО ДАЛЕЕ), МИГАЕТ "КРАСНЫЙ" СВЕТОДИОД В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛЕФОНА И НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ "BATTERY LOW"(НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ), ТО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ.

ВНИМАНИЕ!

- 1) НОВУЮ БАТАРЕЮ ИЛИ БАТАРЕЮ, КОТОРОЙ НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ БОЛЕЕ 3-х МЕСЯЦЕВ, ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАДО ЗАРЯЖАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 24-х ЧАСОВ.
- 2) БАТАРЕЯ ДОСТИГАЕТ СВОЕЙ ПОЛНОЙ ЕМКОСТИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 2-3 ЦИКЛОВ ПОЛНОГО РАЗРЯДА/ЗАРЯДА.

USING THE CHARGER (ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ)

- УСТАНОВИТЕ БАТАРЕЮ НА ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ.
- ВСТАВЬТЕ ПЛОСКИЙ КОННЕКТОР В РАЗЪЕМ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА.
- ПОДКЛЮЧИТЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЕ УСТРОЙСТВО К РОЗЕТКЕ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

СИМВОЛ "БАТАРЕЯ" ОТОБРАЖАЕТ СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА:

- ПЕРЕМЕЩАЮЩИЕСЯ ПОЛОСКИ УКАЗЫВАЮТ НА ТО, ЧТО ИДЕТ ПРОЦЕСС ЗАРЯДА БАТАРЕИ.
- НЕПОДВИЖНОЕ СОСТОЯНИЕ 4-х ПОЛОСОК УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО БАТАРЕЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНА.

ЕСЛИ ТЕЛЕФОН НЕ ВКЛЮЧЕН, ТО СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ОТОБРАЖАЕТ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА ЗАРЯДА:

- НЕПРЕРЫВНОЕ "КРАСНОЕ" СВЕЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ИДЕТ ПРОЦЕСС ЗАРЯДА БАТАРЕИ.
- НЕПРЕРЫВНОЕ "ЗЕЛЕНОЕ" СВЕЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО БАТАРЕЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНА.

ВНИМАНИЕ!

- 1) ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ЗАРЯДА ВЫ МОЖЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРОЦЕСС ЗАРЯДА ПРЕКРАЩАЕТСЯ НА ВРЕМЯ ВЫЗОВА(НА ВРЕМЯ СЕАНСА СВЯЗИ) И СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ДЕЙСТВУЕТ КАК ОПИСАНО В СЕКЦИИ "DESCRIPTION OF THE PHONE"(ОПИСАНИЕ ТЕЛЕФОНА).
- 2) ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ПРОСТО ОТКЛЮЧИТЕ ЕГО ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

BELT CLIP AND LABEL (КЛИПСА И ЭТИКЕТКА)

- УДАЛИТЕ ПЛАСТИКОВУЮ ЛИНЗОЧКУ С КЛИПСЫ.
- УСТАНОВИТЕ КЛИПСУ В УГЛУБЛЕНИЕ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ТЕЛЕФОНА.
- НАДАВИТЕ НА КЛИПСУ ДО ЩЕЛЧКА И ЗАФИКСИРУЙТЕ ВИНТОМ.
- НАПИШИТЕ СВОЕ ИМЯ(ИЛИ НОМЕР ТЕЛЕФОНА) НА ЭТИКЕТКЕ В УГЛУБЛЕНИИ КЛИПСЫ.
- УСТАНОВИТЕ ЛИНЗОЧКУ НА ЭТИКЕТКУ И НАДАВИТЕ ДО ЩЕЛЧКА.

MAKING AN EMERGENCY CALL (ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ)

ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ, ДАЖЕ ЕСЛИ В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ НЕТ SIM КАРТЫ.

- ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕФОН.

НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЗИТСЯ ПРИВЕТСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ И МЕТКА "SOS".

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "SOS".

ОТОБРАЗИТСЯ СООБЩЕНИЕ "EMERGENCY"(ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ)

ИЛИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛАВИАТУРУ ДЛЯ ВВОДА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА ЭКСТРЕННОЙ СЛУЖБЫ.

ЕСЛИ ВЫ ДОПУСТИЛИ ОШИБКУ, ТО НАЖМИТЕ КНОПКУ "C"(CLEAR-ОЧИСТИТЬ).

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "CALL"(ВЫЗОВ).

ТЕЛЕФОН ПРОИЗВЕДЕТ НАБОР НОМЕРА. ДОЖДИТЕСЬ ОТВЕТА И ГОВОРИТЕ.

- ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СЕАНСА СВЯЗИ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "END".

USING YOUR PHONE (ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ)


SWITCHING ON (ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА)

- НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ "ВКЛ/ОТКЛ" НА БОКУ ТЕЛЕФОНА.
- ПОСЛЕ ЗАПРОСА ВВЕДИТЕ ВАШ PIN КОД(ENTER YOUR PIN CODE).

ЕСЛИ ВЫ ВВЕДЕТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЙ PIN КОД, ТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОПЫТАТЬСЯ ЕЩЕ РАЗ. ЕСЛИ ВЫ ВВЕЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ PIN КОД 3 РАЗА ПОДРЯД, ТО ВАША SIM КАРТА БЛОКИРУЕТСЯ И ВАМ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ КОД РАЗБЛОКИРОВКИ РУК(КОД РУК ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ ВМЕСТЕ С SIM КАРТОЙ).

ЕСЛИ ВЫ ВВЕЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ РУК КОД 10-ТЬ РАЗ ПОДРЯД, ТО ВАША SIM КАРТА БУДЕТ ЗАБЛОКИРОВАНА ОКОНЧАТЕЛЬНО. ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ.

STANDBY MODE (РЕЖИМ STANDBY)

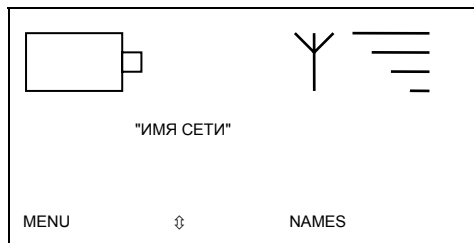

ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ "STANDBY"(ИСХОД). ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ТЕЛЕФОН ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ:

- ОТОБРАЗИТСЯ СИМВОЛ "АНТЕННА" И ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД НАЧНЕТ МЕДЛЕННО МИГАТЬ, УКАЗЫВАЯ НА ТО, ЧТО ТЕЛЕФОН ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ В СЕТИ.
- ПОЛОСОВОЙ ИНДИКАТОР СИЛЫ ПОЛЯ УКАЗЫВАЕТ НА КАЧЕСТВО ПРИЕМА.

ЕСЛИ ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ, ТО СМОТРИТЕ СЕКЦИЮ "EFFICIENT OPERATION"(ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ), КОТОРАЯ СЛЕДУЕТ ДАЛЕЕ.

MAKING A CALL (ПОСЫЛКА ВЫЗОВА)

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИАТУРУ, ВВЕДИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР.

ДОПУЩЕННЫЕ ОШИБКИ КОРРЕКТИРУЙТЕ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ "C".

ДЛЯ ВВОДА СИМВОЛА "+" ВМЕСТО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕФИКСА ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫЗОВАХ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ "0".

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "CALL"(ВЫЗОВ).

ТЕЛЕФОН ПРОИЗВЕДЕТ НАБОР НОМЕРА. ДОЖДИТЕСЬ ОТВЕТА И ГОВОРИТЕ.

- ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СЕАНСА СВЯЗИ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "END"(КОНЕЦ).

ВНИМАНИЕ!

- 1) ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫЗОВ, ИСПОЛЬЗУЯ ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА И ИМЕНИ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ(PHONE BOOK). СМОТРИТЕ СЕКЦИЮ "CALLING FROM THE NAMES LIST"(ВЫЗОВ ИЗ СПИСКА ИМЕН), КОТОРАЯ БУДЕТ РАССМОТРЕНА ДАЛЕЕ.
- 2) ВО ВРЕМЯ СЕАНСА СВЯЗИ ВЫ МОЖЕТЕ ОТКЛЮЧИТЬ МИКРОФОН. СМОТРИТЕ СЕКЦИЮ "SWITCHING THE MICROPHONE OFF"(ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА), КОТОРАЯ БУДЕТ РАССМОТРЕНА ДАЛЕЕ.
- 3) ЕСЛИ ТАЙМЕР БЫЛ АКТИВИРОВАН, ТО ЕГО ПОКАЗАНИЯ ОТОБРАЖАЮТСЯ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА СВЯЗИ И ПОСЛЕ СЕАНСА СВЯЗИ. СМОТРИТЕ СЕКЦИЮ "CALL METERS MENU"(МЕНЮ СЧЕТЧИКИ), КОТОРАЯ БУДЕТ РАССМОТРЕНА ДАЛЕЕ.
- 4) ЕСЛИ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ВЫЗЫВАЕМОГО АБОНЕНТА НАХОДИТСЯ СРЕДИ ПЕРВЫХ 20-ТИ НОМЕРОВ В СПИСКЕ ИМЕН(NAMES LIST) ВАШЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ, ТО ВМЕСТО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА ОТОБРАЖАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИМЯ.

ANSWERING A CALL (ОТВЕТ НА ВЫЗОВ)

ПРИ ПРИЕМЕ ВЫЗОВА ЗВЕНИТ ЗВОНОК, ОТОБРАЖАЕТСЯ СИМВОЛ "ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА", БЫСТРО МИГАЕТ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД, ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ "RINGING"(ЗВОНОК) И, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО СЕТЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЭТУ ФУНКЦИЮ, МОЖЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ ИМЯ ИЛИ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ВЫЗЫВАЮЩЕГО ВАС АБОНЕНТА.

- ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВЫЗОВ, ТО НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "ANSWER"(ОТВЕТ) И ГОВОРИТЕ.
- ПОСЛЕ РАЗГОВОРА НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "END"(КОНЕЦ).
- ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ОТВЕЧАТЬ НА ВЫЗОВ, ТО НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "REJECT"(ОТВЕРГНУТЬ).

ПРИ ЭТОМ ТЕЛЕФОН ВЕРНЕТСЯ В РЕЖИМ "STANDBY"(ИСХОД), А ВЫЗЫВАЮЩИЙ ВАС АБОНЕНТ УСЛЫШИТ СИГНАЛ "ЗАНЯТО"(BUSY).

ЕСЛИ БЫЛА АКТИВИРОВАНА ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ТИПА "CALL FORWARD ON BUSY"(ПЕРЕАДРЕСОВАТЬ ВЫЗОВ, ЕСЛИ ЗАНЯТО), ТО ВЫЗОВ БУДЕТ ПЕРЕАДРЕСОВАН НА УКАЗАННЫЙ НОМЕР(НАПРИМЕР, НА ВАШ "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК").

ВНИМАНИЕ!

- 1) ПРИ ВЫЗОВЕ ЗВОНОК МОЖЕТ НЕ ЗВЕНЕТЬ. СМОТРИТЕ "RING VOLUME"(ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА).
- 2) ЕСЛИ СЕТЬ ПЕРЕДАЕТ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ВЫЗЫВАЮЩЕГО ВАС АБОНЕНТА, ТО ЭТОТ НОМЕР ОТОБРАЖАЕТСЯ НА ДИСПЛЕЕ. ЕСЛИ ЭТОТ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР НАХОДИТСЯ СРЕДИ ПЕРВЫХ 20-ТИ НОМЕРОВ СПИСКА ИМЕН(NAMES LIST) ВАШЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ, ТО ВМЕСТО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА ОТОБРАЖАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИМЯ.
- 3) ЕСЛИ ВЫБРАНА ФУНКЦИЯ "ANY KEY ANSWER"(ОТВЕТ НАЖАТИЕМ ЛЮБОЙ КЛАВИШИ), ТО ВЫ МОЖЕТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВЫЗОВ НАЖАТИЕМ ЛЮБОЙ КЛАВИШИ, КРОМЕ КЛАВИШИ ПОД СЛОВОМ "REJECT"(ОТВЕРГНУТЬ). СМОТРИТЕ СЕКЦИЮ "ANY KEY ANSWER"(ОТВЕТ НАЖАТИЕМ ЛЮБОЙ КЛАВИШИ).

EFFICIENT OPERATION (ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ)

ВАШ ТЕЛЕФОН ЯВЛЯЕТСЯ РАДИОПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕЛЕФОН И ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ БАТАРЕИ:

- ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОНОМ ВСЕГДА ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИГАЙТЕ АНТЕННУ.
- РАСПОЛАГАЙТЕ АНТЕННУ НАД ПЛЕЧОМ, ПОДНОСЯ МИКРОТЕЛЕФОН К УХУ.
- НЕ КАСАЙТЕСЬ(НЕ ТРОГАЙТЕ) АНТЕННЫ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА СВЯЗИ.

В МЕСТАХ ПЛОХОГО ПРИЕМА ИНДИКАТОР СИЛЫ ПОЛЯ ПОКАЗЫВАЕТ МЕНЕЕ 4-х ПОЛОС.

ЕСЛИ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ СИМВОЛ "АНТЕННА" И ИМЯ СЕТИ, ТО В ДАННЫЙ МОМЕНТ(ИЛИ В ДАННОМ МЕСТЕ) СЕТЬ НЕ ДОСТУПНА. ВОЗМОЖНО ВЫ НАХОДИТЕСЬ В МЕСТЕ ПЛОХОГО ПРИЕМА(НАПРИМЕР, В ТОННЕЛЕ ИЛИ МЕЖДУ ВЫСОКИМИ ЗДАНИЯМИ). ПЕРЕМЕСТИТЕСЬ В ДРУГОЕ МЕСТО И ПОПЫТАЙТЕСЬ ЕЩЕ РАЗ.

ADJUSTING THE EARPIECE VOLUME (РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ МИКРОТЕЛЕФОНА)

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ МИКРОТЕЛЕФОНА(ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ) НАЖМИТЕ КНОПКУ "+" НА ЛЕВОМ БОКУ ТЕЛЕФОНА.

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ МИКРОТЕЛЕФОНА(ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ) НАЖМИТЕ КНОПКУ "-" НА ЛЕВОМ БОКУ ТЕЛЕФОНА.

GOING A LITTLE FURTHER (НЕБОЛЬШОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД)

ВАШ GSM ТЕЛЕФОН ЕСТЬ БОЛЕЕ ЧЕМ ПРОСТО ТЕЛЕФОН. "REDIAL"(ПОВТОР НАБОРА НОМЕРА) И "CALL BACK"(ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ)-ЭТО ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ ИЗ ФУНКЦИЙ, КОТОРЫЕ УПРОЩАЮТ ВАШЕ ОБЩЕНИЕ(COMMUNICATIONS). БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ И ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА ТАКЖЕ ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ В ТЕХ СФЕРАХ, ГДЕ ГЛАВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

REDIALLING THE LAST NUMBER (ПОВТОР НАБОРА ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА)

ТЕЛЕФОН СОХРАНЯЕТ НОМЕРА 10-и ПОСЛЕДНИХ ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ. ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ ЭТИ НОМЕРА И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОСЛАТЬ ВЫЗОВ.

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- НАЖМИТЕ КНОПКУ "→→".

ОТОБРАЗИТСЯ "REDIAL"(ПОВТОР НАБОРА) И ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ПОСЛЕДНЕГО ИСХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА.

- ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА, НАБОР КОТОРОГО ВЫ ХОТИТЕ ПОВТОРИТЬ, НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ "▲" "▼" СТОЛЬКО РАЗ, СКОЛЬКО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА.
- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "CALL"(ВЫЗОВ).

ТЕЛЕФОН ПРОИЗВЕДЕТ НАБОР НОМЕРА. ДОЖДИТЕСЬ ОТВЕТА И ГОВОРИТЕ.

- ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СЕАНСА СВЯЗИ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "END"(КОНЕЦ).

CALLING SOMEONE BACK (REPLY) (ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ)

ТЕЛЕФОН СОХРАНЯЕТ НОМЕРА 10-и ПОСЛЕДНИХ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ(ЕСЛИ СЕТЬ ПЕРЕДАЕТ ЭТИ НОМЕРА), ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ ОТВЕЧАЛИ НА ВЫЗОВЫ. ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ ЭТИ НОМЕРА И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОСЛАТЬ ВЫЗОВ.

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- НАЖМИТЕ КНОПКУ "→→" ДВАЖДЫ.

ОТОБРАЗИТСЯ "REPLY TO"(ОТВЕТ) И ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ПОСЛЕДНЕГО ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА.

- ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА АБОНЕНТА, КОТОРОМУ ВЫ ХОТИТЕ ОТВЕТИТЬ(ОТЗВОНИТЬ), НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ "▲" "▼" СТОЛЬКО РАЗ, СКОЛЬКО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА.
- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "CALL"(ВЫЗОВ).

ТЕЛЕФОН ПРОИЗВЕДЕТ НАБОР НОМЕРА. ДОЖДИТЕСЬ ОТВЕТА И ГОВОРИТЕ.

- ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СЕАНСА СВЯЗИ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "END"(КОНЕЦ).

SWITCHING THE MICROPHONE OFF (ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА)

ВЫ МОЖЕТЕ ОТКЛЮЧИТЬ("MUTE") МИКРОФОН, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ВАШ СОБЕСЕДНИК НЕ БУДЕТ ВАС СЛЫШАТЬ.

ВО ВРЕМЯ СЕАНСА СВЯЗИ:

- НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OPTION"(ВАРИАНТЫ)ИЛИ ПОД СЛОВОМ "SWITCH"(ПЕРЕКЛЮЧИТЬ), ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ДВА ВЫЗОВА.

ПРИ ЭТОМ МИКРОФОН БУДЕТ ОТКЛЮЧЕН.

ИЛИ

- НАЖИМАЙТЕ И ОТПУСКАЙТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OPTION"(ВАРИАНТЫ) ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ОТОБРАЗИТСЯ "MUTE"(ОТКЛЮЧИТЬ МИКРОФОН), И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".

ПРИ ЭТОМ МИКРОФОН БУДЕТ ОТКЛЮЧЕН.

SWITCHING THE MICROPHONE ON (ВКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА)

ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ МИКРОФОНЕ:

- НАЖАТЬ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "UNMUTE"(ПОДКЛЮЧИТЬ МИКРОФОН).

ПРИ ЭТОМ МИКРОФОН БУДЕТ ПОДКЛЮЧЕН.

LOCKING THE KEYPAD (БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ)

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАБЛОКИРОВАТЬ КЛАВИАТУРУ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЛУЧАЙНОГО НАЖАТИЯ НА КЛАВИШИ(НАПРИМЕР, КОГДА ВАШ ТЕЛЕФОН НАХОДИТСЯ В КАРМАНЕ).

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "МЕНЮ" И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ "***".

ПРИ ЭТОМ КЛАВИАТУРА БУДЕТ ЗАБЛОКИРОВАНА.

UNLOCKING THE KEYPAD (РАЗБЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ)

ПРИ ЗАБЛОКИРОВАННОЙ КЛАВИАТУРЕ:

- НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "UNLOCK"(РАЗБЛОКИРОВАТЬ).

ПРИ ЭТОМ КЛАВИАТУРА БУДЕТ РАЗБЛОКИРОВАНА.

ВНИМАНИЕ!

ПРИ ПРИЕМЕ ВЫЗОВА КЛАВИАТУРА АВТОМАТИЧЕСКИ РАЗБЛОКИРУЕТСЯ И ОСТАЕТСЯ РАЗБЛОКИРОВАННОЙ.

THE PHONE BOOK (ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА)

НАЙТИ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ДРУГА, СОХРАНИТЬ ДЕЛОВОЙ НОМЕР, ОТЗВОНИТЬ КЛИЕНТУ-НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ ВАШЕГО GSM АППАРАТА КАК ЭЛЕКТРОННУЮ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ.

THE THREE LISTS (ТРИ СПИСКА)

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА(PHONE BOOK) СОДЕРЖИТ 3-и ОТДЕЛЬНЫХ СПИСКА.

THE NAMES LIST (СПИСОК ИМЕН)

КОГДА ВЫ СОЗДАЕТЕ ЗАПИСЬ В ТЕЛЕФОННОЙ КНИГЕ, ТО ЭТА ЗАПИСЬ СОХРАНЯЕТСЯ В СПИСКЕ ИМЕН(NAMES LIST). ЭТОТ СПИСОК ХРАНИТСЯ НА SIM КАРТЕ. КОЛИЧЕСТВО ЗАПИСЕЙ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕЙ SIM КАРТЫ. КАЖДАЯ ЗАПИСЬ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ:

- ИМЯ.
- НОМЕР ТЕЛЕФОНА.

THE REDIAL LIST (СПИСОК ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ)

КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ИСХОДЯЩЕМ ВЫЗОВЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ЗАПИСЫВАЕТСЯ В СПИСОК ПОВТОРА НАБОРА НОМЕРА(REDIAL LIST). "REDIAL LIST" СОДЕРЖИТ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА ПОСЛЕДНИХ 10-и ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ. ЭТИ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА СОХРАНЯЮТСЯ В ПАМЯТИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА. ВЫ МОЖЕТЕ СКОПИРОВАТЬ ЭТИ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА В СПИСОК ИМЕН(NAMES LIST).

THE REPLY LIST (СПИСОК ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ)

КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ВХОДЯЩЕМ ВЫЗОВЕ(ЕСЛИ СЕТЬ ПЕРЕДАЕТ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ) ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ЗАПИСЫВАЕТСЯ В СПИСОК ОТВЕТА(REPLY LIST). "REPLY LIST" СОДЕРЖИТ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА ПОСЛЕДНИХ 10-и ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ. ЭТИ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА СОХРАНЯЮТСЯ В ПАМЯТИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА. ВЫ МОЖЕТЕ СКОПИРОВАТЬ ЭТИ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА В СПИСОК ИМЕН(NAMES LIST).

MAKING AN ENTRY (METHOD 1) (СОЗДАНИЕ ЗАПИСИ/МЕТОД 1)

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "NAMES"(ИМЕНА).
- НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ "✓" ДО ОТОБРАЖЕНИЯ "ADD TO LIST"(ДОБАВИТЬ В СПИСОК) И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ ВВЕДИТЕ ИМЯ И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ ВВЕДИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НОМЕРА ПОЗИЦИИ В СПИСКЕ ИМЕН ЕЩЕ РАЗ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".

USEFULL NUMBERS (ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОХРАНИТЬ В СПИСКЕ ИМЕН ДВА СЛЕДУЮЩИХ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРА:

- ВАШ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР.
- ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА В ПОЗИЦИЯХ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО ЗАПОМНИТЬ И К КОТОРЫМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЫСТРЫЙ ДОСТУП(НАПРИМЕР, В ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ПОЗИЦИИ ПАМЯТИ ИЛИ В ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ ПОЗИЦИИ ПАМЯТИ).

ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ ПАМЯТЬ SIM КАРТЫ ПОЛНАЯ, ТО ОТОБРАЖАЕТСЯ "MEMORY FULL"(ПАМЯТЬ ПОЛНАЯ). В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПЕРЕД ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОЙ ЗАПИСИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ УДАЛИТЬ КАКУЮ-ЛИБО ЗАПИСЬ(СМОТРИТЕ "DELETING FROM THE NAME LIST"-УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ ИЗ СПИСКА ИМЕН).

HOW TO ENTER A NAME (ВВОД ИМЕНИ)

ДЛЯ ВВОДА БУКВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА. КАЖДОЙ КЛАВИШЕ СООТВЕТСТВУЮТ НЕСКОЛЬКО ЗНАКОВ(СМОТРИТЕ ТАБЛИЦУ ЗНАКОВ НА 29-й СТРАНИЦЕ ОРИГИНАЛА).

- НАЖИМАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КЛАВИШУ НЕСКОЛЬКО РАЗ ДО ОТОБРАЖЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО ЗНАКА.

НАПРИМЕР, ДЛЯ ВВОДА БУКВЫ "С" НАДО НАЖАТЬ КЛАВИШУ "2" ТРИ РАЗА("2", "2", "2").

- ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕЙТИ К ВВОДУ СЛЕДУЮЩЕГО ЗНАКА, ТО ПОДОЖДИТЕ 2 СЕКУНДЫ ИЛИ НАЖМИТЕ ДРУГУЮ КЛАВИШУ. ЕСЛИ СЛЕДУЮЩИЙ ЗНАК НАХОДИТСЯ НА ТОЙ ЖЕ КЛАВИШЕ, ЧТО И ПРЕДЫДУЩИЙ, ТО ПОДОЖДИТЕ 2 СЕКУНДЫ ИЛИ НАЖМИТЕ КЛАВИШУ "#" ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КУРСОРА ВПРАВО.

НАПРИМЕР, ДЛЯ ВВОДА "МАС" НАДО НАЖАТЬ КЛАВИШИ: "6", "2", "#", "2", "2", "2".

- ДЛЯ ВВОДА ПРОБЕЛА-НАЖАТЬ "1". ДЛЯ ВВОДА ДВУХ ПРОБЕЛОВ-НАЖАТЬ "1", "#", "1".
- ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КУРСОРА ВЛЕВО-НАЖАТЬ "←". ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КУРСОРА ВПРАВО-НАЖАТЬ "→".
- ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ЗАГЛАВНЫМИ И СТРОЧНЫМИ БУКВЫМИ НАДО ПОМЕСТИТЬ КУРСОР ПОД БУКВОЙ И ЗАТЕМ НАЖАТЬ КНОПКУ "↵" ИЛИ "↵".
- ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК:
 - для удаления одного знака надо нажать и отпустить кнопку "C".
 - для удаления нескольких знаков надо нажать и удерживать кнопку "C".

- ЧТОБЫ ВСТАВИТЬ ЗНАК, НАДО ПОМЕСТИТЬ КУРСОР ПОД ЗНАКОМ, ПЕРЕД КОТОРЫМ ВЫ ХОТИТЕ ВСТАВИТЬ ЗНАК, И ЗАТЕМ НАДО ВВЕСТИ НОВЫЙ ЗНАК.

TABLE OF CHARACTERS (ТАБЛИЦА ЗНАКОВ)

ДЛЯ ВВОДА ИМЕН НАЖИМАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КЛАВИШИ. ТАБЛИЦА ЗНАКОВ ДАНА НА 29-й СТРАНИЦЕ ОРИГИНАЛА.

KEY FUNCTIONS FOR ENTERING A NAME
(ФУНКЦИИ КЛАВИШ ПРИ ВВОДЕ ИМЕНИ)

СЛЕДУЮЩАЯ ТАБЛИЦА ОТОБРАЖАЕТ ФУНКЦИИ КЛАВИШ ПРИ ВВОДЕ ИМЕНИ:

КЛАВИША	ФУНКЦИЯ
^	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ.
v	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА СТРОЧНЫЕ БУКВЫ.
C	ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОДНОГО ЗНАКА-НАЖАТЬ И ОТПУСТИТЬ.
C	ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ЗНАКОВ-НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ.
0-9	ДЛЯ ВВОДА ЗНАКОВ.
*	ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КУРСОРА НА ОДНУ ПОЗИЦИЮ ВЛЕВО.
#	ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КУРСОРА НА ОДНУ ПОЗИЦИЮ ВПРАВО.

HOW TO ENTER A NUMBER
(ВВОД ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА)

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА В ТЕЛЕФОННОЙ КНИГЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ЦИФРЫ 0-9 И ЗНАК "+". ДЛЯ ВВОДА ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЦИФРОВУЮ КЛАВИАТУРУ.

- ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ОЕИБОК:
 - ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОДНОГО ЗНАКА НАДО НАЖАТЬ И ОТПУСТИТЬ КНОПКУ "C".
 - ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ЗНАКОВ НАДО НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ "C".
- ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАВИШИ "*" И "#" ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КУРСОРА. ВЫ ДОЛЖНЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНОПКОЙ "C".
- ДЛЯ НАБОРА МЕЖДУНАРОДНОГО НОМЕРА ВМЕСТО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕФИКСА МОЖНО ВВЕСТИ "+"(НАЖАВ И УДЕРЖИВАЯ КЛАВИШУ "0").

ВНИМАНИЕ!

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВВОДИТЬ ВСЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА, ДАЖЕ МЕСТНЫЕ, В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРМАТЕ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО ВЫ СМОЖЕТЕ ВЫЗЫВАТЬ ЭТИ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА ИЗ ЛЮБОЙ СЕТИ. НАПРИМЕР:

- ВВЕДИТЕ "+" ВМЕСТО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕФИКСА.
- ВВЕДИТЕ КОД СТРАНЫ(НАПРИМЕР, 33 ДЛЯ ФРАНЦИИ).
- ВВЕДИТЕ КОД РЕГИОНА(ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО) И НОМЕР ТЕЛЕФОНА.

CALLING FROM THE NAMES LIST
(ВЫЗОВ, ИСПОЛЬЗУЯ СПИСОК ИМЕН)

ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ ЗАПИСЬ ИЗ СПИСКА ИМЕН(NAMES LIST) И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ ВЫЗОВ.

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "NAMES"(ИМЕНА) И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".

ОТОБРАЗИТСЯ ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ СПИСКА ИМЕН.

ИЛИ

НАЖМИТЕ "v" ИЛИ "^".

ОТОБРАЗИТСЯ, СООТВЕТСТВЕННО, ПЕРВАЯ ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ ЗАПИСЬ СПИСКА ИМЕН.

- ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ЗАПИСИ НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ "v" ИЛИ "^"(ТО ЕСТЬ ВЫ МОЖЕТЕ ЛИСТАТЬ СПИСОК ИМЕН).
- ДЛЯ ВЫЗОВА НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "CALL"(ВЫЗОВ).

ТЕЛЕФОН ПРОИЗВЕДЕТ НАБОР НОМЕРА. ДОИДИТЕСЬ ОТВЕТА И ГОВОРИТЕ.

- ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СЕАНСА СВЯЗИ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "END"(КОНЕЦ).

SHORT CUT INTO THE NAMES LIST
(КОРОТКИЙ ПУТЬ В СПИСОК ИМЕН)

ПРИ ЧАСТОМ ПОЛЬЗОВАНИИ СПИСОКОМ ИМЕН(NAMES LIST) ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРОТКИЙ ПУТЬ ВХОДА В СПИСОК ИМЕН.

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "NAMES"(ИМЕНА).
- ВВЕДИТЕ ПЕРВУЮ(Е) БУКВУ(Ы) ИМЕНИ-ДО 10 БУКВ- И НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK" ИЛИ ПОДОЖДИТЕ 2 СЕКУНДЫ.

ОТОБРАЗИТСЯ ПЕРВОЕ ИМЯ, КОТОРОЕ НАЧИНАЕТСЯ С ВВЕДЕННЫХ(ОЙ) ВАМИ БУКВ(Ы).

- НАЖИМАЙТЕ "v" ИЛИ "^" ДО ОТОБРАЖЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО ИМЕНИ.

ОТОБРАЖАТЬСЯ БУДУТ ТОЛЬКО ТЕ ИМЕНА, КОТОРЫЕ НАЧИНАЮТСЯ С УКАЗАННЫХ БУКВ.

CHANGING AN ENTRY
(РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАПИСИ)

ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ ИМЯ, ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ИЛИ ПОЗИЦИЮ ЗАПИСИ В СПИСКЕ ИМЕН.

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "NAMES"(ИМЕНА).

ОТОБРАЗИТСЯ СПИСОК ИМЕН.

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".

ОТОБРАЗИТСЯ ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ СПИСКА ИМЕН.

- ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ЗАПИСИ НАЖИМАЙТЕ "v" ИЛИ "^".
- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OPTION"(ВАРИАНТ).

ОТОБРАЗИТСЯ "EDIT"(РЕДАКТИРОВАТЬ).

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИАТУРУ, ИЗМЕНИТЕ ИМЯ И НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИАТУРУ, ИЗМЕНИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР И НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- ИСПОЛЬЗУЯ КНОПКИ "v" ИЛИ "Λ", ИЗМЕНИТЕ НОМЕР ПОЗИЦИИ ЗАПИСИ В СПИСКЕ ИМЕН И НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK"(ЕСЛИ НОВАЯ ПОЗИЦИЯ СВОБОДНА) ИЛИ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "SWAP"(ПЕРЕКЛЮЧИТЬ)(ЕСЛИ НОВАЯ ПОЗИЦИЯ ЗАНЯТА).

MAKING AN ENTRY (METHOD 2)

(СОЗДАНИЕ ЗАПИСИ/МЕТОД 2)

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИАТУРУ, ВВЕДИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "STORE"(СОХРАНИТЬ).
- ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИАТУРУ, ВВЕДИТЕ ИМЯ И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- ЕСЛИ НАДО, ТО ИСПРАВЬТЕ(ИЗМЕНИТЕ) ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЕЩЕ РАЗ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".

MAKING AN ENTRY DURING A CALL

(СОЗДАНИЕ ЗАПИСИ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА СВЯЗИ)

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА СВЯЗИ НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР, ТО ВЫ МОЖЕТЕ СОХРАНИТЬ ЕГО В "NAMES LIST"(СПИСОК ИМЕН):

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OPTION"(ВАРИАНТ).

ОТОБРАЗИТСЯ "IN CALL MENU"(МЕНЮ "ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА").

- НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ "v" ИЛИ "Λ" ДО ОТОБРАЖЕНИЯ "STORE"(СОХРАНИТЬ) И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- ВВЕДИТЕ ИМЯ И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- ЕСЛИ НАДО, ТО ИСПРАВЬТЕ(ИЗМЕНИТЕ) ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЕЩЕ РАЗ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".

COPYING FROM THE REDIAL LIST

(КОПИРОВАНИЕ ИЗ СПИСКА ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ)

ВЫ МОЖЕТЕ КОПИРОВАТЬ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ИЗ "REDIAL LIST"(СПИСОК ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ) В "NAMES LIST"(СПИСОК ИМЕН) И ЗАТЕМ ДОБАВИТЬ ИМЯ.

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- НАЖМИТЕ КНОПКУ "→→" ОДИН РАЗ.

ОТОБРАЗИТСЯ "REDIAL"(ПОВТОР НАБОРА НОМЕРА) И ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ПОСЛЕДНЕГО ИСХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА.

- НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ "v" ИЛИ "Λ" ДО ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА, КОТОРЫЙ ВЫ ХОТИТЕ КОПИРОВАТЬ.
- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OPTION"(ВАРИАНТ).
- НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ "v" ИЛИ "Λ" ДО ОТОБРАЖЕНИЯ "STORE"(СОХРАНИТЬ) И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- ВВЕДИТЕ ИМЯ И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- ЕСЛИ НАДО, ТО ИСПРАВЬТЕ(ИЗМЕНИТЕ) ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЕЩЕ РАЗ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".

COPYING FROM THE REPLY LIST

(КОПИРОВАНИЕ ИЗ СПИСКА ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ)

ВЫ МОЖЕТЕ КОПИРОВАТЬ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ИЗ "REPLY LIST"(СПИСОК ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ) В "NAMES LIST"(СПИСОК ИМЕН) И ЗАТЕМ ДОБАВИТЬ ИМЯ.

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- ДВАЖДЫ НАЖМИТЕ КНОПКУ "→→".

ОТОБРАЗИТСЯ "REPLY TO"(ОТВЕТИТЬ АБОНЕНТУ...) И ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ПОСЛЕДНЕГО ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА.

- НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ "v" ИЛИ "Λ" ДО ОТОБРАЖЕНИЯ ТОГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА, КОТОРЫЙ ВЫ ХОТИТЕ КОПИРОВАТЬ.
- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OPTION"(ВАРИАНТ).
- НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ "v" ИЛИ "Λ" ДО ОТОБРАЖЕНИЯ "STORE"(СОХРАНИТЬ) И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- ВВЕДИТЕ ИМЯ И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- ЕСЛИ НАДО, ТО ИСПРАВЬТЕ(ИЗМЕНИТЕ) ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЕЩЕ РАЗ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".

DELETING FROM THE NAME LIST

(УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ ИЗ СПИСКА ИМЕН)

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- НАЖАТЬ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "NAMES"(ИМЕНА).

ОТОБРАЗИТСЯ "NAMES LIST"(СПИСОК ИМЕН).

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".

ОТОБРАЗИТСЯ ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ В СПИСКЕ ИМЕН.

- НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ "v" ИЛИ "Λ" ДО ОТОБРАЖЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ЗАПИСИ.
- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OPTION"(ВАРИАНТ).

ОТОБРАЗИТСЯ "EDIT"(РЕДАКТИРОВАТЬ).

- НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ "v" ДО ОТОБРАЖЕНИЯ "DELETE"(УДАЛИТЬ).
- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK" И ЗАТЕМ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "YES"(ДА)ЕСЛИ ВЫ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ХОТИТЕ СТЕРЕТЬ ВЫБРАННУЮ ЗАПИСЬ.

DELETING FROM THE REDIAL LIST

(УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ ИЗ СПИСКА ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ)

ВЫ МОЖЕТЕ ХОТЕТЬ УДАЛИТЬ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА ИЗ "REDIAL LIST"(СПИСОК ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ).

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- НАЖМИТЕ КНОПКУ "→→" ОДИН РАЗ.

ОТОБРАЗИТСЯ "REDIAL"(ПОВТОР НАБОРА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА) И ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ПОСЛЕДНЕГО ИСХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА.

- НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ "√" ИЛИ "∧" ДО ОТОБРАЖЕНИЯ ТОГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА, КОТОРЫЙ ВЫ ХОТИТЕ УДАЛИТЬ.
- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OPTION"(ВАРИАНТ).
- НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ "√" ИЛИ "∧" ДО ОТОБРАЖЕНИЯ "DELETE"(УДАЛИТЬ) ИЛИ "DELETE ALL"(УДАЛИТЬ ВСЕ) И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".

DELETING FROM THE REPLY LIST

(УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ ИЗ СПИСКА ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ)

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- НАЖМИТЕ КНОПКУ "→→" ДВАЖДЫ.

ОТОБРАЗИТСЯ "REPLY TO"(ОТВЕТИТЬ АБОНЕНТУ..) И ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ПОСЛЕДНЕГО ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА.

- НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ "√" ИЛИ "∧" ДО ОТОБРАЖЕНИЯ ТОГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА, КОТОРЫЙ ВЫ ХОТИТЕ УДАЛИТЬ.
- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OPTION"(ВАРИАНТ).
- НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ "√" ИЛИ "∧" ДО ОТОБРАЖЕНИЯ "DELETE"(УДАЛИТЬ) ИЛИ "DELETE ALL"(УДАЛИТЬ ВСЕ) И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".

NAVIGATION

(УПРАВЛЕНИЕ)


THE MAIN MENU

(ГЛАВНОЕ МЕНЮ)

ЧЕРЕЗ ГЛАВНОЕ МЕНЮ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ДОСТУП К ОСТАЛЬНЫМ МЕНЮ.

ДЛЯ ВХОДА В ГЛАВНОЕ МЕНЮ В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД) НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "MENU".

IN STANDBY MODE

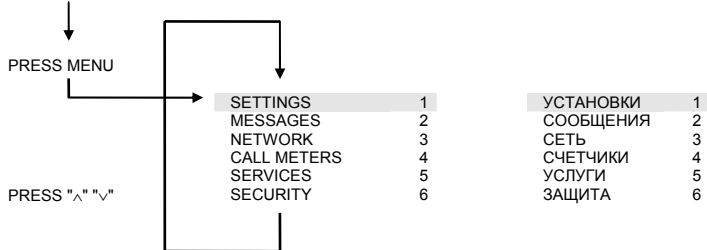

ДЛЯ ЛИСТАНИЯ(ПРОКРУТКИ) МЕНЮ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КНОПКИ "√" ИЛИ "∧".

- ДЛЯ ВЫБОРА МЕНЮ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ МЕНЮ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "EXIT"(ВЫХОД) ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО РАЗ.

SHORT CUTS INTO MENUS

(КОРОТКИЙ ПУТЬ ВХОДА В МЕНЮ)

ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ НОМЕР МЕНЮ, ТО ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО ДЛЯ БЫСТРОГО ВХОДА В ЭТО МЕНЮ.

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "MENU".
- ВВЕДИТЕ НОМЕР МЕНЮ.

ВЫ ДОЛЖНЫ ВВЕСТИ ВТОРУЮ ЦИФРУ НОМЕРА МЕНЮ В ТЕЧЕНИЕ 2-х СЕКУНД ПОСЛЕ ВВОДА ПЕРВОЙ ЦИФРЫ НОМЕРА МЕНЮ. ОТОБРАЗИТСЯ ВЫБРАННОЕ ВАМИ МЕНЮ.

- ДЛЯ ВЫБОРА МЕНЮ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".

SHORT CUT TO STANDBY MODE

(КОРОТКИЙ ПУТЬ ВОЗВРАТА В РЕЖИМ STANDBY)


ДЛЯ ВОЗВРАТА В РЕЖИМ "STANDBY"(ИСХОД) НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ "C".

SETTINGS MENU

(МЕНЮ УСТАНОВКИ)

ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ(ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПОД СЕБЯ) ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕНЮ "SETTINGS"(УСТАНОВКИ).

SETTINGS 1

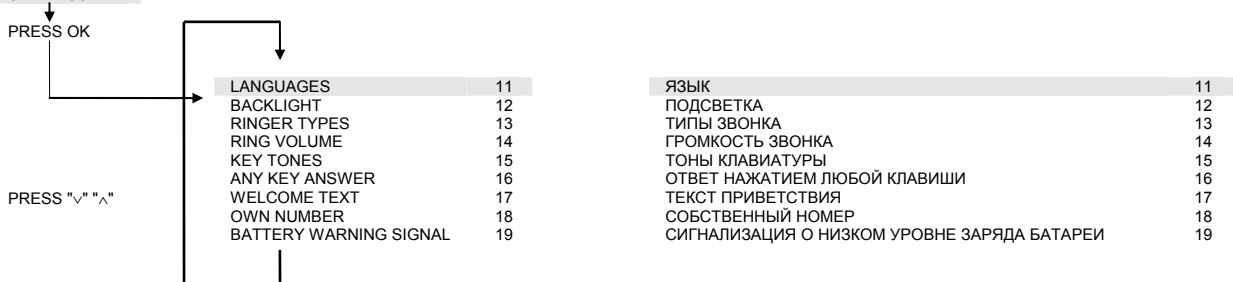

БОЛЬШИНСТВО ПУНКТОВ ЭТОГО МЕНЮ ИМЕЮТ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ЗНАЧЕНИЙ.

- ДЛЯ ВЫБОРА ПУНКТА МЕНЮ НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "ОК".
- ЕСЛИ ВЫБРАННЫЙ ПУНКТ ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО ЗНАЧЕНИЙ, ТО ИСПОЛЬЗУЙТЕ КНОПКИ "v" ИЛИ "Λ" ДЛЯ ВЫБОРА НУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
- ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫБОРА НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "ОК".

11 LANGUAGES (11 ЯЗЫКИ)

ЭТО МЕНЮ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫБОРА ЯЗЫКА ОТОБРАЖЕНИЯ СООБЩЕНИЙ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ. ЕСЛИ ВЫ ВЫБРАЛИ "АУТОМАТИС"(АВТОМАТИЧЕСКИ), ТО ТЕЛЕФОН ВЫБЕРЕТ ЯЗЫК В СООТВЕТСТВИИ С ВАШЕЙ SIM КАРТОЙ.

12 BACKLIGHT (12 ПОДСВЕТКА)

ВКЛЮЧАЕТ(ON) ИЛИ ОТКЛЮЧАЕТ(OFF) ФУНКЦИЮ ПОДСВЕТКИ(ПОДСВЕТКА КЛАВИАТУРЫ И ДИСПЛЕЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ НА ВРЕМЯ ДО 10-и СЕКУНД ПРИ КАЖДОМ НАЖАТИИ НА КАКУЮ-ЛИБО КЛАВИШУ).

13 RINGER TYPES (13 ТИПЫ ЗВОНКА)

ДЛЯ ВЫБОРА ТОНА ЗВОНКА.

14 RING VOLUME (14 ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА)

ДЛЯ УСТАНОВКИ ГРОМКОСТИ ЗВОНКА.

SHORT CUT TO THE SILENT RING TONE (КОРОТКИЙ ПУТЬ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВОНКА)

НАЖАТЬ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "MENU" И ЗАТЕМ КЛАВИШУ "#".

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗВОНКА НАДО ВОЙТИ В "MENU" 14 И ВЫБРАТЬ НОВЫЙ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ЗВОНКА.

ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ ВЫ ОТКЛЮЧИЛИ ЗВОНОК(РЕЖИМ "SILENT"), ТО ПРИ ВХОДЯЩЕМ ВЫЗОВЕ БЫСТРО МИГАЮТ СИМВОЛ "ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА" И ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД.

15 KEY TONES (15 ТОНЫ КЛАВИАТУРЫ)

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ(ON) И ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ(OFF) ЗВУКА, ИЗДАВАЕМОГО ПРИ НАЖАТИИ НА КЛАВИШИ.

16 ANY KEY ANSWER (16 ОТВЕТ НАЖАТИЕМ ЛЮБОЙ КЛАВИШИ)

ЭТА ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ОТВЕТИТЬ НА ВЫЗОВ НАЖАТИЕМ ЛЮБОЙ КЛАВИШИ(КРОМЕ КЛАВИШ НА БОКУ ТЕЛЕФОНА И КРОМЕ КНОПКИ ПОД СЛОВОМ "REJECT"(ОТВЕРГНУТЬ)).

ЭТА ФУНКЦИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ, ЕСЛИ ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ НА ВЫЗОВ ПОСЛЕ 2-ого ИЛИ 3-го СИГНАЛА ВЫЗОВА.

17 CHANGE WELCOME TEXT (17 ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТА ПРИВЕТСТВИЯ)

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ-ЭТО СООБЩЕНИЕ, КОТОРОЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТЕЛЕФОНА. ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО МЕНЮ СПЕРВА ОТОБРАЖАЕТСЯ ТЕКУЩЕЕ ПРИВЕТСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ. ВВЕДИТЕ НОВЫЙ ТЕКСТ ПРИВЕТСТВЕННОГО СООБЩЕНИЯ. СМОТРИТЕ СЕКЦИЮ "HOW TO ENTER A NAME"(ВВОД ИМЕНИ), КОТОРАЯ РАССМАТРИВАЛАСЬ РАНЕЕ.

18 OWN NUMBER (18 СОБСТВЕННЫЙ НОМЕР)

С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО МЕНЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ СВОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР С SIM КАРТЫ, ЕСЛИ SIM КАРТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ. ЕСЛИ SIM КАРТА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ, ТО СОХРАНИТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР В ПАМЯТИ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ("PHONE BOOK", "NAMES LIST").

19 BATTERY WARNING SIGNAL (19 СИГНАЛИЗАЦИЯ О НИЗКОМ УРОВНЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ)

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ(ON/OFF) СИГНАЛИЗАЦИИ О НИЗКОМ УРОВНЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ. СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗВУЧИТ ОДИН РАЗ, КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ.

MESSAGES MENU (МЕНЮ СООБЩЕНИЯ)

ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ(VOICE MESSAGES), АДРЕСОВАННЫЕ ВАМ, СОХРАНЯЮТСЯ В ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ(VOICE MAILBOX) GSM СЕТИ.

ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ, АДРЕСОВАННЫЕ ВАМ, СПЕРВА СОХРАНЯЮТСЯ В ЦЕНТРЕ СООБЩЕНИЙ(MESSAGE CENTRE) GSM СЕТИ, А ЗАТЕМ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИНИМАЮТСЯ И СОХРАНЯЮТСЯ ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ, ЕСЛИ ТЕЛЕФОН ВКЛЮЧЕН. КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ПРИЕМЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ ТЕЛЕФОН ИЗДАЕТ СИГНАЛ "beep"(ЕСЛИ ЭТОТ ТОН НЕ ОТКЛЮЧЕН. СМОТРИТЕ МЕНЮ "MESSAGES"(СООБЩЕНИЯ) ПУНКТ "ALERT TONE").

ЕСЛИ ТЕЛЕФОН ПРИНЯЛ ОДНО ИЛИ НЕСКОЛЬКО НОВЫХ СООБЩЕНИЙ, ТО ОТОБРАЖАЕТСЯ СИМВОЛ ☒.


ЕСЛИ ПАМЯТЬ СООБЩЕНИЙ ПОЛНАЯ, ТО СИМВОЛ ☒ МИГАЕТ. ТЕЛЕФОН БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ СООБЩЕНИЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ УДАЛИТЕ ОДНО ИЛИ НЕСКОЛЬКО СООБЩЕНИЙ.

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОЛОСОВЫМИ И ТЕКСТОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕНЮ "MESSAGES"(СООБЩЕНИЯ).

MESSAGES 2


PRESS OK

PRESS "v" "Λ"

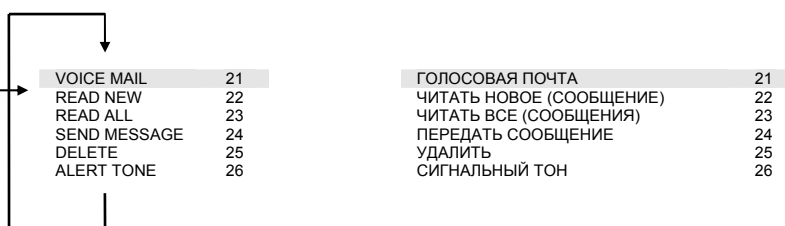

21 VOICE MAIL (21 ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВАШИМ ГОЛОСОВЫМ ПОЧТОВЫМ ЯЩИКОМ(VOICE MAILBOX). ЭТА ФУНКЦИЯ СОДЕРЖИТ СУБМЕНЮ.

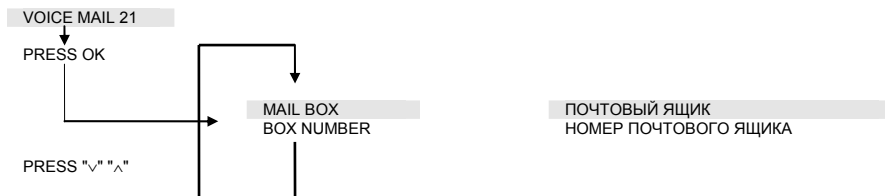

ENTERING THE MAILBOX NUMBER (ВВОД НОМЕРА ПОЧТОВОГО ЯЩИКА)

ВАРИАНТ "BOX NUMBER"(НОМЕР ПОЧТОВОГО ЯЩИКА) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВВОДА ИЛИ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НОМЕРА ВАШЕГО ГОЛОСОВОГО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА.

CALL YOUR VOICE MAILBOX (ВЫЗОВ ВАШЕГО ГОЛОСОВОГО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА)

ВАРИАНТ "MAIL BOX"(ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫЗОВА ВАШЕГО ГОЛОСОВОГО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА. ЕСЛИ ВЫ РАНЕЕ УЖЕ ВВЕЛИ НОМЕР ВАШЕГО ГОЛОСОВОГО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА(В ВАРИАНТЕ "BOX NUMBER"), ТО ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫВЕДЕТ ЭТОТ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР НА ДИСПЛЕЙ. НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "CALL"(ВЫЗОВ). ТЕЛЕФОН ПРОИЗВЕДЕТ НАБОР НОМЕРА. ПОСЛЕ СЕАНСА СВЯЗИ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "END"(КОНЕЦ).

22 READ AND DELETE NEW MESSAGES (22 ЧТЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ НОВЫХ СООБЩЕНИЙ)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ ДЛЯ ЧТЕНИЯ(И УДАЛЕНИЯ) ПРИНЯТЫХ НОВЫХ СООБЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРОЧИТАЛИ. КОГДА ВЫ ЧИТАЕТЕ НОВОЕ СООБЩЕНИЕ ПЕРВЫЙ РАЗ, ТО ЭТО СООБЩЕНИЕ СОХРАНЯЕТСЯ В СПИСКЕ "SAVED"(СОХРАНЕНО).

- ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО СПИСКУ СООБЩЕНИЙ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ "v" ИЛИ "^".
- ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫБРАННОГО СООБЩЕНИЯ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "DELETE"(УДАЛИТЬ). ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ МЕНЮ СООБЩЕНИЙ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "EXIT"(ВЫХОД).

23 READ AND DELETE SAVED MESSAGES (23 ЧТЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ СООБЩЕНИЙ)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ ДЛЯ ЧТЕНИЯ(И УДАЛЕНИЯ) СООБЩЕНИЙ ИЗ СПИСКА "SAVED"(СОХРАНЕНО). ЭТОТ СПИСОК СОДЕРЖИТ:

- ПРИНЯТЫЕ И УЖЕ РАНЕЕ ПРОЧИТАННЫЕ СООБЩЕНИЯ.
- НАПИСАННЫЕ И СОХРАНЕННЫЕ ВАМИ СООБЩЕНИЯ.

- ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО СПИСКУ СООБЩЕНИЙ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ "v" ИЛИ "^".
- ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫБРАННОГО СООБЩЕНИЯ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "DELETE"(УДАЛИТЬ). ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ МЕНЮ СООБЩЕНИЙ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "EXIT"(ВЫХОД).

24 WRITE AND SEND A MESSAGE (24 СОЗДАНИЕ И ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ)

ВЫ МОЖЕТЕ СОЗДАВАТЬ И ПЕРЕДАВАТЬ СООБЩЕНИЯ. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ СОХРАНЯТЬ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. СООБЩЕНИЯ СОХРАНЯЮТСЯ В СПИСКЕ "SAVED"(СОХРАНЕНО).

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- ВВЕДИТЕ "MENU" 24 И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".

ОТОБРАЗИТСЯ "MESSAGE"(СООБЩЕНИЕ).

- ВВЕДИТЕ ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".

ОТОБРАЗИТСЯ "SEND TO"(ПЕРЕДАТЬ АБОНЕНТУ...).

- ВВЕДИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР АДРЕСАТА, ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИАТУРУ, ЛИБО НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "NAMES"(ИМЕНА) И ПРОЧИТАЙТЕ НОМЕР ИЗ СПИСКА "NAMES"(ИМЕНА) И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ИЗ СПИСКА "NAMES"(ИМЕНА), ТО СПЕРВА ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ(МОДИФИЦИРОВАТЬ) ЭТОТ НОМЕР. ПОСЛЕ ЭТОГО НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "SEND"(ПЕРЕДАТЬ).

- ВВЕДИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ЦЕНТРА СООБЩЕНИЙ(MESSAGE CENTRE) ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИАТУРУ, ЛИБО НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "NAMES"(ИМЕНА) И ПРОЧИТАЙТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ИЗ СПИСКА "NAMES"(ИМЕНА) И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".
- ЛИБО НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK" ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЯ И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK" ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СООБЩЕНИЯ, ЛИБО С ПОМОЩЬЮ КНОПОК "v" ИЛИ "^" ВЫБЕРИТЕ "SAVE"(СОХРАНИТЬ) И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK" ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫХОДА БЕЗ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЯ.

ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПЕРЕДАТЬ СООБЩЕНИЕ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА СВЯЗИ:

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OPTION"(ВАРИАНТ).
- С ПОМОЩЬЮ КНОПОК "v" ИЛИ "^" ВЫБЕРИТЕ "MESSAGE"(СООБЩЕНИЕ) И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".

ОТОБРАЗИТСЯ "MESSAGE"(СООБЩЕНИЕ).

- (ОСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДЕЙСТВИЙ БЫЛА ОПИСАНА ВЫШЕ).

24 REPLY TO A MESSAGE (24 ОТВЕТ НА СООБЩЕНИЕ)

СООБЩЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ИЗ GSM СЕТИ, ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРОЧТЕНИЯ СОХРАНЯЕТСЯ В СПИСКЕ "SAVED"(СОХРАНЕНО).

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- ВЕДИТЕ "MENU" 24 И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "ОК".

ОТОБРАЗИТСЯ "MESSAGE"(СООБЩЕНИЕ).

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "LIST"(СПИСОК).
- С ПОМОЩЬЮ КНОПОК "v" ИЛИ "A" ВЫБЕРИТЕ "SAVED LIST"(СПИСОК СОХРАНЕННЫХ СООБЩЕНИЙ) И НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "ОК".
- С ПОМОЩЬЮ КНОПОК "v" ИЛИ "A" ВЫБЕРИТЕ ПРИНЯТОЕ СООБЩЕНИЕ И НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "REPLY"(ОТВЕТ).

ЕЩЕ РАЗ ОТОБРАЗИТСЯ "MESSAGE"(СООБЩЕНИЕ).

ВНИМАНИЕ!

В СПИСКЕ "SAVED"(СОХРАНЕНО) СОДЕРЖАТСЯ КАК ПРИНЯТЫЕ СООБЩЕНИЯ, ТАК И СООБЩЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ ВАМИ. ЕСЛИ ОТОБРАЖАЕТСЯ ПРИНЯТОЕ СООБЩЕНИЕ, ТО НАД ПРАВОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ КЛАВИШЕЙ ОТОБРАЖАЕТСЯ "REPLY"(ОТВЕТ). ЕСЛИ ОТОБРАЖАЕТСЯ СОЗДАННОЕ ВАМИ СООБЩЕНИЕ, ТО НАД ПРАВОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ КЛАВИШЕЙ ОТОБРАЖАЕТСЯ "ОК".

- ВВЕДИТЕ ТЕКСТ ВАШЕГО СООБЩЕНИЯ И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "ОК".

ОТОБРАЗИТСЯ "SEND TO"(ПЕРЕДАТЬ АБОНЕНТУ...).

- ВВЕДИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР АДРЕСАТА, ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИАТУРУ, ЛИБО НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "NAMES"(ИМЕНА) И ПРОЧИТАЙТЕ НОМЕР ИЗ СПИСКА "NAMES"(ИМЕНА) И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "ОК".

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ИЗ СПИСКА "NAMES"(ИМЕНА), ТО СПЕРВА ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ(МОДИФИЦИРОВАТЬ) ЭТОТ НОМЕР. ПОСЛЕ ЭТОГО НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "SEND"(ПЕРЕДАТЬ).

- ВВЕДИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ЦЕНТРА СООБЩЕНИЙ(MESSAGE CENTRE), ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИАТУРУ, ЛИБО НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "NAMES"(ИМЕНА) И ПРОЧИТАЙТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ИЗ СПИСКА "NAMES"(ИМЕНА) И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "ОК".
- ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЯ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "SEND"(ПЕРЕДАТЬ).

24 SEND A MESSAGE FROM A LIST (24 ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЯ ИЗ СПИСКА)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СУЩЕСТВУЮЩИХ(ГОТОВЫХ) СООБЩЕНИЙ. ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СООБЩЕНИЕ:

- ИЗ СПИСКА СТАНДАРТНЫХ СООБЩЕНИЙ(ЭТИ СООБЩЕНИЯ СОДЕРЖАТСЯ В СПИСКЕ "STANDARD").
- ИЗ СПИСКА "SAVED"(СОХРАНЕНО)(ЭТОТ СПИСОК СОЗДАЕТЕ ВЫ).

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- ВВЕДИТЕ "MENU" 24 И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "ОК".

ОТОБРАЗИТСЯ "MESSAGE"(СООБЩЕНИЕ).

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "LIST"(СПИСОК).
- С ПОМОЩЬЮ КНОПОК "v" ИЛИ "A" ВЫБЕРИТЕ "SAVED LIST"(СПИСОК СОХРАНЕННЫХ СООБЩЕНИЙ) ИЛИ "STANDARD LIST"(СПИСОК СТАНДАРТНЫХ СООБЩЕНИЙ) И НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "ОК".
- С ПОМОЩЬЮ КНОПОК "v" ИЛИ "A" ВЫБЕРИТЕ СООБЩЕНИЕ И НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "ОК".

ЕЩЕ РАЗ ОТОБРАЗИТСЯ "MESSAGE"(СООБЩЕНИЕ).

ВНИМАНИЕ!

В СПИСКЕ "SAVED"(СОХРАНЕНО) СОДЕРЖАТСЯ КАК ПРИНЯТЫЕ СООБЩЕНИЯ, ТАК И СООБЩЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ ВАМИ. ЕСЛИ ОТОБРАЖАЕТСЯ ПРИНЯТОЕ СООБЩЕНИЕ, ТО НАД ПРАВОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ КЛАВИШЕЙ ОТОБРАЖАЕТСЯ "REPLY"(ОТВЕТ). ЕСЛИ ОТОБРАЖАЕТСЯ СОЗДАННОЕ ВАМИ СООБЩЕНИЕ, ТО НАД ПРАВОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ КЛАВИШЕЙ ОТОБРАЖАЕТСЯ "ОК".

- ЕСЛИ НАДО, ТО ИЗМЕНИТЕ ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "ОК".

ОТОБРАЗИТСЯ "SEND TO"(ПЕРЕДАТЬ АБОНЕНТУ...).

- ВВЕДИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР АДРЕСАТА, ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИАТУРУ, ЛИБО НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "NAMES"(ИМЕНА) И ПРОЧИТАЙТЕ НОМЕР ИЗ СПИСКА "NAMES"(ИМЕНА) И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "ОК".

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ИЗ СПИСКА "NAMES"(ИМЕНА), ТО СПЕРВА ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ(МОДИФИЦИРОВАТЬ) ЭТОТ НОМЕР. ПОСЛЕ ЭТОГО НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "SEND"(ПЕРЕДАТЬ).

- ВВЕДИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ЦЕНТРА СООБЩЕНИЙ(MESSAGE CENTRE), ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИАТУРУ, ЛИБО НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "NAMES"(ИМЕНА) И ПРОЧИТАЙТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ИЗ СПИСКА "NAMES"(ИМЕНА) И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "ОК".
- ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЯ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "SEND"(ПЕРЕДАТЬ).

CHANGE A SAVED MESSAGE (ИЗМЕНЕНИЕ СОХРАНЕННОГО СООБЩЕНИЯ)

ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ СООБЩЕНИЯ В СПИСКЕ "SAVED"(СОХРАНЕНО) ИЛИ В СПИСКЕ "STANDARD" ИСПОЛЬЗУЙТЕ "MENU" 24. ЕСЛИ ВЫ МОДИФИЦИРУЕТЕ(ИЗМЕНЯЕТЕ) СООБЩЕНИЕ ИЗ СПИСКА "STANDARD", ТО МОДИФИЦИРОВАННОЕ СООБЩЕНИЕ БУДЕТ СОХРАНЕНО В СПИСКЕ "SAVED".

25 DELETE A SAVED MESSAGE (25 УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННОГО СООБЩЕНИЯ)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ ИЗ СПИСКА "SAVED"(СОХРАНЕНО).

- ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ ПО СПИСКУ СООБЩЕНИЙ НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ "A" ИЛИ "v".
- ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОТОБРАЖАЕМОГО СООБЩЕНИЯ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "ОК".

26 ALERT TONE (26 СИГНАЛЬНЫЙ ТОН)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ(ON) ИЛИ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ(OFF) СИГНАЛЬНОГО ТОНА. СИГНАЛЬНЫЙ ТОН ЗВУЧИТ ПРИ ПРИЕМЕ СООБЩЕНИЯ ИЗ ЦЕНТРА СООБЩЕНИЙ(MESSAGE CENTRE).

NETWORK REGISTERING (РЕГИСТРАЦИЯ В СЕТИ)

ВАШ ТЕЛЕФОН СОДЕРЖИТ НЕСКОЛЬКО СПИСКОВ СЕТЕЙ. ЭТИ СПИСКИ ИСПОЛЗУЮТСЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ТЕЛЕФОНА В GSM СЕТИ.

"KNOWN NETWORKS"(ИЗВЕСТНЫЕ СЕТИ)-ЭТО СЕТИ, КОТОРЫЕ ТЕЛЕФОН МОЖЕТ РАСПОЗНАВАТЬ НА МОМЕНТ ПОКУПКИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА. ЭТОТ СПИСОК СЕТЕЙ НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНИТЬ.

"AVAILABLE NETWORKS"(ДОСТУПНЫЕ СЕТИ)-ЭТО СЕТИ, НАЛИЧИЕ КОТОРЫХ ТЕЛЕФОН МОЖЕТ ЗАФИКСИРОВАТЬ В МЕСТЕ СВОЕГО ТЕКУЩЕГО НАХОЖДЕНИЯ. ЭТОТ СПИСОК ДИНАМИЧЕСКИ СОЗДАЕТСЯ ТЕЛЕФОНОМ И МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ТЕЛЕФОНА.

"PREFERRED NETWORKS"(ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ)-ЭТО СЕТИ, КОТОРЫМ ВЫ ОТДАЕТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ, В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА. ЭТОТ СПИСОК СОЗДАЕТЕ ВЫ. ЭТОТ СПИСОК УКАЗЫВАЕТ НА ПОРЯДОК, В КОТОРОМ ТЕЛЕФОН БУДЕТ ПЫТАТЬСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В GSM СЕТИ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОДНОВРЕМЕННО ДОСТУПНЫ НЕСКОЛЬКО СЕТЕЙ.

ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕФОНА, ТЕЛЕФОН ВЫБИРАЕТ GSM СЕТЬ И ПЫТАЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В НЕЙ.

ТЕЛЕФОН ВЫБИРАЕТ СЕТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

- СПЕРВА ТЕЛЕФОН ВЫБИРАЕТ "ДОМАШНЮЮ" СЕТЬ(ЕСЛИ ОНА ДОСТУПНА).
- ЕСЛИ ДОМАШНЯЯ СЕТЬ НЕ ДОСТУПНА, ТО ТЕЛЕФОН ВЫБИРАЕТ ОДНУ ИЗ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ(ЕСЛИ КАКАЯ-ЛИБО ИЗ НИХ ДОСТУПНА).
- ЕСЛИ НИ ОДНА ИЗ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ НЕ ДОСТУПНА, ТО ТЕЛЕФОН ВЫБЕРЕТ ДОСТУПНУЮ СЕТЬ С НАИБОЛЕЕ МОЩНЫМ СИГНАЛОМ.


КРОМЕ ТОГО, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАСТАВИТЬ ТЕЛЕФОН ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ВРУЧНУЮ В ОДНОЙ ИЗ ДОСТУПНЫХ СЕТЕЙ.

ЕСЛИ ПРИ ПОПЫТКЕ РЕГИСТРАЦИИ ТЕЛЕФОН ПОЛУЧИЛ ОТКАЗ(В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ СВЯЗИ С ВАШЕЙ ДОМАШНЕЙ СЕТЬЮ), ТО ТЕЛЕФОН ПОМЕЩАЕТ ИМЯ ЭТОЙ СЕТИ В СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ СЕТЕЙ(LIST OF FORBIDDEN NETWORKS). ТЕЛЕФОН НЕ БУДЕТ ПЫТАТЬСЯ ЕЩЕ РАЗ АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ЭТОЙ GSM СЕТИ.

ЕСЛИ ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НЕ В ДОМАШНЕЙ СЕТИ, ТО ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ "ROAMING"(В ГОСТЯХ) И ОТОБРАЖАЕТСЯ СИМВОЛ "Δ".

NETWORK MENU (МЕНЮ СЕТЬ)

ИСПОЛЗУЙТЕ МЕНЮ "NETWORK"(СЕТЬ) ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕНИЕМ КОНТАКТА МЕЖДУ ТЕЛЕФОНОМ И GSM СЕТЬЮ.

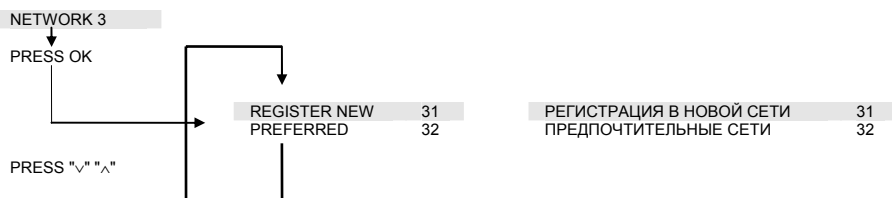

31 REGISTER WITH A NEW NETWORK (31 РЕГИСТРАЦИЯ В НОВОЙ СЕТИ)

ИСПОЛЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ВСЕХ ДОСТУПНЫХ СЕТЕЙ И ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТЕЛЕФОНА В ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ СЕТЕЙ ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ.

- ДЛЯ ПРОСМОТРА СПИСКА ДОСТУПНЫХ СЕТЕЙ НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ "Δ" ИЛИ "v". ЗНАК РЕШЕТКА "#" ПЕРЕД ИМЕНЕМ СЕТИ УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ЭТО ЗАПРЕЩЕННАЯ СЕТЬ(ТО ЕСТЬ ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ДОСТУПА К ЭТОЙ СЕТИ).
- ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В ОТОБРАЖАЕМОЙ СЕТИ НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK". ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ МЕНЮ-НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "EXIT"(ВЫХОД).


32 PREFERRED NETWORKS (32 ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ)

ИСПОЛЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ:

- ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ И ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СПИСКА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ.
 - для УДАЛЕНИЯ СЕТИ ИЗ СПИСКА.
 - для ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗИЦИИ СЕТИ В СПИСКЕ.
- ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ СЕТИ В СПИСОК ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ИЗ СПИСКА ДОСТУПНЫХ СЕТЕЙ.
- ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ СЕТИ В СПИСОК ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ИЗ СПИСКА ИЗВЕСТНЫХ СЕТЕЙ.
- ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ СЕТИ В СПИСОК ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПУТЕМ ВВОДА КОДА СЕТИ. КОД СЕТИ-ЭТО КОД, КОТОРЫЙ СОСТОИТ ИЗ 5-ти ЦИФР: 3-и ЦИФРЫ КОДА СТРАНЫ И 2-е ЦИФРЫ КОДА СЕТИ(НАПРИМЕР, КОД LMT ЕСТЬ 247-01).


CALL METERS (СЧЕТЧИКИ)

ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ ИЗ GSM СЕТИ ИНФОРМАЦИЮ О СТОИМОСТИ РАЗГОВОРА(ЕСЛИ GSM СЕТЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЭТУ УСЛУГУ). ИСПОЛЗУЙТЕ МЕНЮ "CALL METERS"(СЧЕТЧИКИ) ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ СТОИМОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫЗОВОВ.

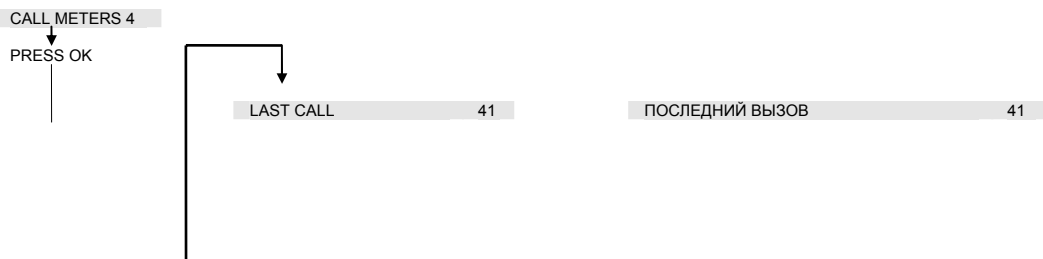

→	CALL TIMERS	42	ТАЙМЕРЫ ВЫЗОВА	42
	SHOW DURING CALL	43	ОТОБРАЖАТЬ ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА	43
	CHARGE RATE	44	ТАРИФ	44
	ACCUMULATED COST	45	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	45

PRESS "v" "Λ"



41 LAST CALL COST AND DURATION

(41 СТОИМОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕДНЕГО ВЫЗОВА)

ВКЛЮЧАЕТ(ON) ИЛИ ОТКЛЮЧАЕТ(OFF) ОТОБРАЖЕНИЕ СТОИМОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕ КАЖДОГО ВЫЗОВА.

42 SHOW AND RESET CALL METERS

(42 ОТОБРАЖЕНИЕ И СБРОС СЧЕТЧИКОВ)

ЭТО МЕНЮ ОТОБРАЖАЕТ ОБЩУЮ(СУММАРНУЮ) СТОИМОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕХ ВЫЗОВОВ: "HOME CALLS"(ДОМАШНИЕ ВЫЗОВЫ), "ROAMING CALLS"(ВЫЗОВЫ В ГОСТЯХ) И "LIFETIME CALLS"(ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫЗОВОВ С МОМЕНТА ПОКУПКИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА, ТАК СКАЗАТЬ "МОТОЧАСЫ"). ЭТО МЕНЮ ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СБРОСА СЧЕТЧИКОВ.

ФУНКЦИЯ СБРОСА СБРАСЫВАЕТ(УСТАНОВЛИВАЕТ В "0") ВСЕ СЧЕТЧИКИ, КРОМЕ "LIFETIME CALLS METER"(ЭТОТ СЧЕТЧИК НЕЛЬЗЯ СБРОСИТЬ). ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОЙ ФУНКЦИЕЙ ТРЕБУЕТСЯ "SECURITY CODE"(КОД ЗАЩИТЫ) ВАШЕГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА.

43 SHOW CALL METER DURING CALL

(43 ОТОБРАЖАТЬ СЧЕТЧИК ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА)

ВКЛЮЧАЕТ(ON) ИЛИ ОТКЛЮЧАЕТ(OFF) ОТОБРАЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ИЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫЗОВА ВО ВРЕМЯ КАЖДОГО ВЫЗОВА.

44 SET CALL CHARGE RATE

(44 УСТАНОВКА ТАРИФА)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВАЛЮТЫ И ДЛЯ УСТАНОВКИ ТАРИФА(СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ВРЕМЕНИ). ПРАВИЛА ВВОДА ВАЛЮТЫ ТАКИЕ ЖЕ, КАК И ПРИ ВВОДЕ ИМЕНИ. СМОТРИТЕ "HOW TO ENTER A NAME"(ВВОД ИМЕНИ).

ЭТА ФУНКЦИЯ ТРЕБУЕТ ВВОДА КОДА PIN2(ЭТОТ КОД ПОСТАВЛЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С SIM КАРТОЙ). ЕСЛИ ВЫ ВВЕЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ КОД PIN2 3 РАЗА ПОДРЯД, ТО ВАША SIM КАРТА БЛОКИРУЕТСЯ. ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ SIM КАРТЫ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НАДО ВВЕСТИ КОД РАЗБЛОКИРОВКИ PUK2. ЕСЛИ ВЫ ВВЕЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ КОД PUK2 10-ть РАЗ ПОДРЯД, ТО ВАША SIM КАРТА БЛОКИРУЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ДЛЯ ВСЕХ ФУНКЦИЙ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ КОДА PIN2. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ.

45 SET THE PHONE BILL LIMIT

(45 УСТАНОВКА ОГРАНИЧЕНИЯ СЧЕТА)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ:

- ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ, УСТАНОВКИ И СБРОСА ПРЕДЕЛА ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ВЫЗОВОВ(ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВСЕХ ВЫЗОВОВ, ОТОБРАЖАЕМАЯ В ТАРИФНЫХ ЕДИНИЦАХ/TELECOMMS. UNITS).
- ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ И СБРОСА ТЕКУЩЕЙ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ВЫЗОВОВ(ТАКЖЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ В ТАРИФНЫХ ЕДИНИЦАХ).

ЭТИ ФУНКЦИИ(КРОМЕ "SHOWN CURRENT"/ПОКАЗАТЬ ТЕКУЩЕЕ/ И "SHOW LIMIT"/ПОКАЗАТЬ ПРЕДЕЛ) ТРЕБУЮТ ВВОДА ВАШЕГО КОДА PIN2. ЕСЛИ ВЫ ВВЕЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ КОД PIN2 3 РАЗА ПОДРЯД, ТО ВАША SIM КАРТА БЛОКИРУЕТСЯ. ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ SIM КАРТЫ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НАДО ВВЕСТИ КОД РАЗБЛОКИРОВКИ PUK2. ЕСЛИ ВЫ ВВЕЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ КОД PUK2 10-ть РАЗ ПОДРЯД, ТО ВАША SIM КАРТА БЛОКИРУЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ДЛЯ ВСЕХ ФУНКЦИЙ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ КОДА PIN2. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ.

SERVICES MENU

(МЕНЮ УСЛУГ)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕНЮ "SERVICES"(УСЛУГИ) ДЛЯ ДОСТУПА К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ GSM СЕТЬ. ПОДРОБНОСТИ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ ДАЛЕЕ В СЕКЦИИ "ACTIVATING NETWORK SERVICES"(АКТИВИРОВАНИЕ УСЛУГ СЕТИ).

SECURITY MENU


(МЕНЮ ЗАЩИТЫ)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕНЮ "SECURITY"(ЗАЩИТА) ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА ОТ НЕАВТОРИЗОВАННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

SECURITY 6

PRESS OK

PRESS "v" "Λ"

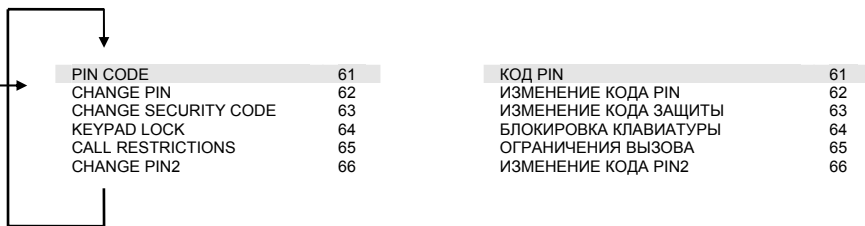

61 PIN CODE REQUIREMENT

(61 ТРЕБОВАНИЕ PIN КОДА)

ВКЛЮЧАЕТ(ON) ИЛИ ОТКЛЮЧАЕТ(OFF) ТРЕБОВАНИЕ ВВОДА PIN КОДА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА.

62 CHANGE PIN

(62 ИЗМЕНЕНИЕ PIN КОДА)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ВАРИАНТ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВАШЕГО PIN КОДА. ПРИ ЭТОМ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ОДИН РАЗ ВВЕСТИ СТАРЫЙ(OLD) PIN КОД И ДВА РАЗА НОВЫЙ(NEW) PIN КОД. НОВЫЙ PIN КОД ЗАПИСЫВАЕТСЯ НА SIM КАРТУ.

63 CHANGE SECURITY CODE

(63 ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ЗАЩИТЫ)

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕЛЕФОНА В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ УСТАНОВЛЕН КОД "SECURITY"(ЗАЩИТА)-**1234**(ЭТО ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА КОДА). МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНИТЬ ЭТОТ КОД, ИСПОЛЬЗУЯ ДАННЫЙ ВАРИАНТ МЕНЮ. ПРИ ЭТОМ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ОДИН РАЗ ВВЕСТИ СТАРЫЙ (OLD) КОД "SECURITY"(ЗАЩИТА) И ДВА РАЗА НОВЫЙ(NEW) КОД "SECURITY"(ЗАЩИТА).

64 LOCK THE KEYPAD

(64 БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФУНКЦИЮ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СЛУЧАЙНОГО АКТИВИРОВАНИЯ КЛАВИШ КЛАВИАТУРЫ(НАПРИМЕР, КОГДА ВАЁ ТЕЛЕФОН НАХОДИТСЯ В КАРМАНЕ).

ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ КЛАВИАТУРЫ-НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "UNLOCK"(РАЗБЛОКИРОВАТЬ).

SHORT CUT TO LOCK THE KEYPAD:
(КОРОТКИЙ ПУТЬ БЛОКИРОВКИ КЛАВИАТУРЫ)

НАЖМИТЕ "MENU" И ЗАТЕМ КНОПКУ ""*".

ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ КЛАВИАТУРЫ-НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "UNLOCK"(РАЗБЛОКИРОВАТЬ).

65 MAKE CALL RESTRICTIONS
(65 ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫЗОВОВ)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ВАРИАНТ:

- ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫЗОВОВ ТОЛЬКО ТЕЛЕФОННЫМИ НОМЕРАМИ, КОТОРЫЕ ЗАПИСАНЫ В ВАШУ ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ(PHONE BOOK) В "NAME LIST"(СПИСОК ИМЕН).
- ИЛИЛИ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛИНЫ РАЗРЕШЕННЫХ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ.
- ДЛЯ ОТМЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ ВЫЗОВОВ.

ЭТА ФУНКЦИЯ ТРЕБУЕТ КОДА "SECURITY"(ЗАЩИТА)/ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА КОДА "SECURITY"(ЗАЩИТА)-1234/.

66 CHANGE PIN2
(66 ИЗМЕНЕНИЕ КОДА PIN2)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ВАРИАНТ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОДА PIN2(ИНОГДА ЭТОТ КОД НАЗЫВАЮТ "CHV2"). ПРИ ЭТОМ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ОДИН РАЗ ВВЕСТИ СТАРЫЙ(OLD) КОД PIN2 И ДВА РАЗА НОВЫЙ(NEW) КОД PIN2. НОВЫЙ КОД PIN2 ЗАПИСЫВАЕТСЯ НА SIM КАРТУ.

TOTAL MENU STRUKTURE
(ОБЩАЯ СТРУКТУРА МЕНЮ)

ПРИ ВХОДЕ В МЕНЮ, ИСПОЛЬЗУЯ КОРОТКИЙ ПУТЬ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОМЕРА, УКАЗАННЫЕ В ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ:

1 SETTINGS

- 11 LANGUAGES
- 12 BACKLIGHT
- 13 RINGER TONES
- 14 RING VOLUME
- 15 KEY TONES
- 16 ANY KEY ANSWER

2 MESSAGES

- 21 VOICE MAIL
 - MAIL BOX
 - BOX NUMBER
- 22 READ NEW
 - DELETE
- 23 RED ALL
 - DELETE
- 24 SEND MESSAGE
 - STANDARD LIST
 - SAVED LIST
 - REPLY
- 25 DELETE
- 26 ALERT TONE

3 NETWORK

- 31 REGISTER NEW
- 32 PREFERRED
 - SHOW LIST
 - MOVE
 - DELETE
 - ADD AVAILABLE
 - ADD KNOWN
 - ADD CODE

4 CALL METERS

- 41 LAST CALL
- 42 CALL TIMERS
 - ALL CALLS
 - HOME CALLS
 - ROAM CALLS
 - LIFE CALLS
 - RESET
- 43 SHOW DURING CALL
 - TIME
 - COST
 - OFF
- 44 CHARGE RATE
- 45 ACCUMULATED COST
 - SHOW CURRENT
 - RESET CURRENT
 - SHOW LIMIT
 - SET LIMIT
 - RESET LIMIT

5 SERVICES

- 51 RESTRICTION OF IDENTIFICATION
- 52 CALL FORWARD
 - DIVERT ALL
 - WHEN BUSY

1 УСТАНОВКИ

- 11 ЯЗЫКИ
- 12 ПОДСВЕТКА
- 13 ТИПЫ ЗВОНКА
- 14 ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА
- 15 ТОНЫ КЛАВИАТУРЫ
- 16 ОТВЕТ НАЖАТИЕМ ЛЮБОЙ КЛАВИШИ

2 СООБЩЕНИЯ

- 21 ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА
 - ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
 - НОМЕР ПОЧТОВОГО ЯЩИКА
- 22 ЧИТАТЬ НОВОЕ
 - УДАЛИТЬ
- 23 ЧИТАТЬ ВСЕ
 - УДАЛИТЬ
- 24 ПЕРЕДАТЬ СООБЩЕНИЕ
 - СТАНДАРТНЫЙ СПИСОК
 - СПИСОК СОХРАНЕННЫХ СООБЩЕНИЙ
 - ОТВЕТ
- 25 УДАЛИТЬ
- 26 ТОН СИГНАЛИЗАЦИИ

3 СЕТЬ

- 31 РЕГИСТРИРОВАТЬ НОВУЮ
- 32 ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ
 - ПОКАЗАТЬ СПИСОК
 - ПРЕМЕСТИТЬ
 - УДАЛИТЬ
 - ДОБАВИТЬ ДОСТУПНЫЕ
 - ДОБАВИТЬ ИЗВЕСТНЫЕ
 - ДОБАВИТЬ КОД

4 СЧЕТЧИКИ

- 41 ПОСЛЕДНИЙ ВЫЗОВ
- 42 ТАЙМЕРЫ ВЫЗОВА
 - ВСЕ ВЫЗОВЫ
 - ДОМАШНИЕ ВЫЗОВЫ
 - ВЫЗОВЫ В ГОСТЯХ
 - ОБЩЕЕ ВРЕМЯ С МОМЕНТА ПОКУПКИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА
 - СБРОС
- 43 ОТОБРАЖАТЬ ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА
 - ВРЕМЯ(ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫЗОВА)
 - СТОИМОСТЬ
 - ОТКЛ.
- 44 ТАРИФ
- 45 ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
 - ПОКАЗАТЬ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
 - СБРОСИТЬ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
 - ПОКАЗАТЬ ПРЕДЕЛ СТОИМОСТИ
 - УСТАНОВИТЬ ПРЕДЕЛ СТОИМОСТИ
 - СБРОСИТЬ ПРЕДЕЛ СТОИМОСТИ

5 УСЛУГИ

- 51 ОГРАНИЧЕНИЕ(ЗАПРЕТ) ИДЕНТИФИКАЦИИ
- 52 ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА
 - ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ ВСЕ ВЫЗОВЫ
 - КОГДА ЗАНЯТО

IF NO REPLY IF NOT REACHABLE CANCEL	ЕСЛИ НЕТ ОТВЕТА ЕСЛИ ВНЕ ЗОНЫ ОТМЕНА
53 CALL BARRING OUTGOING CALLS ALL OUTGOING CALLS INT'L CALLS INT'L EXCEPT HOME CANCEL INCOMING CALLS ALL INCOMING CALLS WHEN ROAMING CANCEL CANCEL BARRING CHANGE PASSWORD	53 ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ ВСЕ ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ, КРОМЕ ВЫЗОВОВ ДОМОЙ ОТМЕНА ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ ВСЕ ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ КОГДА В ГОСТЯХ ОТМЕНА ОТМЕНА ЗАПРЕТА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ
54 CALL WAITING 55 STATUS	54 ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ 55 СОСТОЯНИЕ
6 SECURITY	6 ЗАЩИТА
61 PIN CODE ENABLE ENABLE? DISABLE?	61 ТРЕБОВАНИЕ PIN КОДА ТРЕБУЕТСЯ? НЕ ТРЕБУЕТСЯ?
62 CHANGE PIN	62 ИЗМЕНЕНИЕ PIN КОДА
63 CHANGE SECURITY CODE	63 ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ЗАЩИТЫ (SECURITY)
64 KEYPAD LOCK	64 БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ
65 CALL RESTRICTION FROM NAMES ONLY LIMIT NUMBER LENGHT CANCEL RESTRICTIONS	65 ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫЗОВОВ ТОЛЬКО СПИСОК ИМЕН ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛИНЫ НОМЕРА ОТМЕНИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
66 CHANGE PIN2	66 ИЗМЕНЕНИЕ КОДА PIN2


USING NETWORK SERVICES
(ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ СЕТИ)

ВАША GSM СЕТЬ МОЖЕТ ИМЕТЬ МНОГО СКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ВАША СЕТЬ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ УСЛУГУ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ПРИНИМАЕМЫХ ВЫЗОВОВ ИЛИ СТАВИТЬ ВЫЗОВЫ НА УДЕРЖАНИЕ. GSM СЕТЬ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВАМ УСЛУГУ АВТООТВЕТЧИКА.

СПИСОК УСЛУГ, ДОСТУПНЫХ В ВАШЕЙ GSM СЕТИ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ У ВАШЕГО ПОСТАВЩИКА УСЛУГ.

ACTIVATING NETWORK SERVICES
(АКТИВИРОВАНИЕ УСЛУГ GSM СЕТИ)

ДЛЯ АКТИВИРОВАНИЯ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ GSM СЕТЬЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕНЮ "SERVICES"(УСЛУГИ).

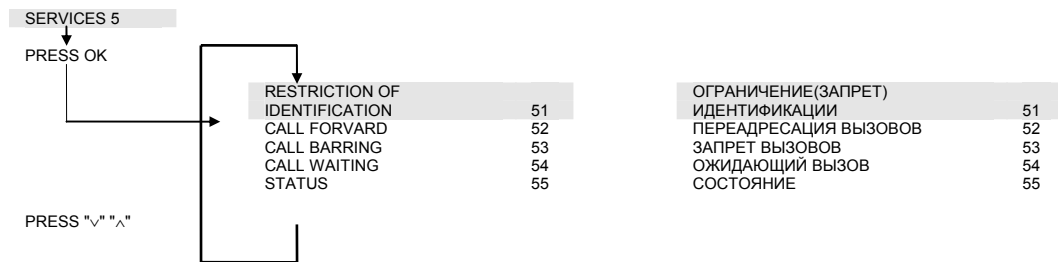

REMINDER
(НАПОМИНАНИЕ)

ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ НОМЕР МЕНЮ, ТО ДЛЯ БЫСТРОГО ДОСТУПА К НУЖНОМУ МЕНЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОМЕР СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МЕНЮ.

В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД):

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "MENU"
- ВВЕДИТЕ НОМЕР МЕНЮ.

ВТОРУЮ ЦИФРУ НОМЕРА МЕНЮ ВЫ ДОЛЖНЫ ВВЕСТИ В ТЕЧЕНИЕ 2-х СЕКУНД ПОСЛЕ ВВОДА ПЕРВОЙ ЦИФРЫ НОМЕРА МЕНЮ. НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЗИТСЯ ВЫБРАННОЕ ВАМИ МЕНЮ.

- ДЛЯ ВЫБОРА МЕНЮ-НАЖАТЬ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".

51 CALLER IDENTIFICATION RESTRICTION
(51 ОГРАНИЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫЗЫВАЮЩЕГО)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ВКЛЮЧАТЬ(ON) ИЛИ ОТКЛЮЧАТЬ(OFF) ПЕРЕДАЧУ ВАШЕГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА ВАШЕМУ КОРЕСПОНДЕНТУ(ТО ЕСТЬ АБОНЕНТУ, КОТОРОГО ВЫ ВЫЗЫВАЕТЕ). ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗАПРЕТИТЕ ПОСЫЛКУ ВАШЕГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА, ТО ВАШ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ НА ЭКРАНЕ ВЫЗЫВАЕМОГО АБОНЕНТА.

ЕСЛИ GSM СЕТЬ ПЕРЕДАЕТ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ВЫЗЫВАЮЩЕГО ВАС АБОНЕНТА, ТО ОН ВСЕГДА БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ НА ЭКРАНЕ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА.

52 CALL FORWARDING
(52 ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА)

ФУНКЦИЯ "CALL FORWARDING"(ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА) ПЕРЕАДРЕСУЕТ(НАПРАВЛЯЕТ) ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ НА ДРУГОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО МЕНЮ:

- ДЛЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВСЕХ ВЫЗОВОВ.
- ДЛЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВЫЗОВОВ, ЕСЛИ ТЕЛЕФОН ЗАНЯТ.

ЭТА ФУНКЦИЯ ТАКЖЕ ПЕРЕАДРЕСУЕТ ВЫЗОВЫ, ЕСЛИ ВЫ НАЖИМАЕТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "REJECT"(ОТВЕРГНУТЬ)/СМОТРИТЕ СЕКЦИЮ "ANSWERING A CALL"(ОТВЕТ НА ВЫЗОВ), РАССМОТРЕННУЮ ВЫШЕ/.

- ДЛЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВЫЗОВОВ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ОТВЕЧАЕТЕ.
- ДЛЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВЫЗОВОВ, ЕСЛИ ВЫ ВНЕ ЗОНЫ(ЕСЛИ ВЫ НЕДОСЯГАЕМЫ) GSM СЕТИ.
- ДЛЯ ОТМЕНЫ ВСЕХ ПЕРЕАДРЕСАЦИЙ.

53 CALL BARRING
(53 ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ)

"CALL BARRING"(ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ) ЗАПРЕЩАЕТ ВХОДЯЩИЕ(INCOMING) ИЛИ ИСХОДЯЩИЕ(OUTGOING) ВЫЗОВЫ. ЭТА ФУНКЦИЯ ТРЕБУЕТ "PASSWORD"(ПАРОЛЬ)/ПАРОЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО МЕНЮ ДЛЯ:

- **BAR OUTGOING CALLS**(ЗАПРЕТ ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ)
 - ALL OUTGOING CALLS**(ВСЕ ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ)
 - ALL OUTGOING INTERNATIONAL CALLS**(ВСЕ ИСХОДЯЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ)
 - ALL OUTGOING INTERNATIONAL CALLS EXCEPT TO YOUR HOME NETWORK**(ВСЕ ИСХОДЯЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ, КРОМЕ ВЫЗОВОВ В ВАШУ ДОМАШНЮЮ СЕТЬ)
 - CANCEL BARRING OF OUTGOING CALLS**(ОТМЕНА ЗАПРЕТА ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ)
- **BAR INCOMING CALLS**(ЗАПРЕТ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ)
 - ALL INCOMING CALLS**(ВСЕ ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ)
 - ALL INCOMING CALLS WHEN ROAMING**(ВСЕ ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ, КОГДА В ГОСТЯХ)
 - CANCEL BARRING OF INCOMING CALLS**(ОТМЕНА ЗАПРЕТА ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ)

54 CALL WAITING (54 ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ)

АКТИВИРУЕТ ИЛИ ДЕАКТИВИРУЕТ УСЛУГУ "CALL WAITING"(ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ). ЕСЛИ АКТИВИРОВАНА УСЛУГА "CALL WAITING", ТО GSM СЕТЬ СОХРАНЯЕТ(УДЕРЖИВАЕТ) ВТОРОЙ ИЛИ ТРЕТИЙ ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ ОТВЕТИТЕ ИЛИ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА СЕТЬ НЕ ОТКЛЮЧИТ ЭТИ ВЫЗОВЫ.

55 STATUS (55 СОСТОЯНИЕ)

ОТОБРАЖАЕТ ТЕКУЩИЕ ВЫБРАННЫЕ УСЛУГИ GSM СЕТИ НА ЭКРАНЕ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА.

ВНИМАНИЕ!

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОЙ ФУНКЦИИ БУДЕТ СДЕЛАН ВЫЗОВ В GSM СЕТЬ. ЭТОТ ВЫЗОВ МОЖЕТ БЫТЬ ПЛАТНЫМ ДЛЯ ВАС. УТОЧНИТЕ ЭТО У ВАШЕГО ПОСТАВЩИКА УСЛУГ.

GSM STRINGS (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ GSM)

ВАШ ТЕЛЕФОН ПОДДЕРЖИВАЕТ СТАНДАРТНЫЕ GSM ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. ЭТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОЖНО ПЕРЕДАВАТЬ В GSM СЕТЬ С КЛАВИАТУРЫ ВАШЕГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА. ЭТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ АКТИВИРОВАНИЯ/ДЕАКТИВИРОВАНИЯ ВСЕХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВАШЕЙ GSM СЕТЬЮ(ПОДРОБНОСТИ ВЫЯСНИТЕ У ВАШЕГО ПОСТАВЩИКА УСЛУГ).

НАПРИМЕР, ДЛЯ АКТИВИРОВАНИЯ УСЛУГИ "CALL WAITING"(ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ) НАДО ВВЕСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

*43# И НАЖАТЬ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "SEND"(ПЕРЕДАТЬ).

DTMF TONES (ТОНЫ DTMF)

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛУГИ(НАПРИМЕР, АВТООТВЕТЧИКИ, ПЕЙДЖЕРЫ И Т.Д.) ТРЕБУЮТ ПЕРЕДАЧИ ТОНОВ DTMF(DUAL TONE MULTI FREQUENCY-ДВУХТОНАЛЬНАЯ МНОГОЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ). ИНОГДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕРМИН "TOUCH TONES"(ТОНАЛЬНЫЙ НАБОР).

ПРИ НАЖАТИИ ЦИФРОВЫХ КЛАВИШ 0-9, "*" И "#" ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ВСЕГДА ПЕРЕДАЮТСЯ ТОНЫ DTMF(ЕСЛИ БЫТЬ ТОЧНЫМИ, ТО DTMF ТОНЫ ПЕРЕДАЮТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ).

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ(ДЛЯ ВВОДА) ЗНАКОВ "ПАУЗА" И "ОЖИДАНИЕ" НАДО НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ "*". ЗНАК **ОЖИДАНИЕ** ОТОБРАЖАЕТСЯ КАК "w"(ОТ СЛОВА "WAIT"-ЖДАТЬ), А ЗНАК **ПАУЗА** ОТОБРАЖАЕТСЯ КАК "p"(ОТ СЛОВА "PAUSE"-ПАУЗА). НАПРИМЕР, ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ ВСЕХ СООБЩЕНИЙ(КОД 3) НА ВАШЕМ АВТООТВЕТЧИКЕ(ПАРОЛЬ 8421), ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР 12345678, ВЫ МОЖЕТЕ ВВЕСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: 12345678w8421p3. ДЛЯ ВВОДА "w" И "p" НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КЛАВИШУ "*".

ТЕЛЕФОН ВСЕГДА ВОСПРИНИМАЕТ ПЕРВЫЙ ЗНАК ПАУЗЫ КАК ЗНАК "ОЖИДАНИЕ". ТЕЛЕФОН СПЕРВА ПЕРЕДАЕТ ПЕРВУЮ ЧАСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ(ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР. В НАШЕМ ПРИМЕРЕ ЭТО 12345678) И ЗАТЕМ ОЖИДАЕТ ОТВЕТА НА ВЫЗОВ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕДАТЬ ОСТАВШИЕСЯ ЦИФРЫ.

ВТОРОЙ ЗНАК ПАУЗЫ ТЕЛЕФОН ИНТЕРПРЕТИРУЕТ КАК РЕАЛЬНЫЙ ЗНАК ПАУЗЫ. ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ ПАРОЛЯ(В НАШЕМ ПРИМЕРЕ ЭТО 8421) ТЕЛЕФОН ВЫДЕРЖИВАЕТ ПАУЗУ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5 СЕКУНДЫ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕДАТЬ ОСТАТОК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ(В НАШЕМ ПРИМЕРЕ ПАУЗА ВЫДЕРЖИВАЕТСЯ ПЕРЕД ПЕРЕДАЧЕЙ КОДА 3).

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПАУЗЫ ВЫ МОЖЕТЕ ВВЕСТИ НЕСКОЛЬКО ЗНАКОВ "ПАУЗА" ПОДРЯД(КАЖДЫЙ ЗНАК "ПАУЗА" ДАЕТ ПАУЗУ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5 СЕКУНДЫ).

USING NETWORK SERVICES (ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ GSM СЕТИ)

PUTTING A CALL ON HOLD (ПОСТАНОВКА ВЫЗОВА НА УДЕРЖАНИЕ)

ПОСТАНОВКА АКТИВНОГО ВЫЗОВА НА УДЕРЖАНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ВТОРОЙ ВЫЗОВ ВО ВРЕМЯ АКТИВНОГО ВЫЗОВА ИЛИ ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ ВТОРОЙ ВЫЗОВ ВО ВРЕМЯ АКТИВНОГО ВЫЗОВА.

ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА(ВО ВРЕМЯ СЕАНСА СВЯЗИ):

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OPTION"(ВАРИАНТ).
- НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ "λ" ИЛИ "v" ДО ОТОБРАЖЕНИЯ "HOLD"(УДЕРЖАНИЕ).
- НАЖАТЬ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "OK".

ПРИ ЭТОМ АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ БУДЕТ ПОСТАВЛЕН НА УДЕРЖАНИЕ.

ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ МИКРОФОН ОТКЛЮЧЕН(CALL IS MUTED), ТО ПЕРЕД ПОСТАНОВКОЙ ВЫЗОВА НА УДЕРЖАНИЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ПОДКЛЮЧИТЬ МИКРОФОН.

REACTIVATING A CALL (РЕАКТИВИРОВАНИЕ ВЫЗОВА)

ЕСЛИ ВЫЗОВ НА УДЕРЖАНИИ, ТО ДЛЯ АКТИВИРОВАНИЯ ЭТОГО ВЫЗОВА:

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "RETURN"(ВОЗВРАТ).

ANSWERING A 2nd CALL (ОТВЕТ НА ВТОРОЙ ВЫЗОВ)

ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ВТОРОЙ ВЫЗОВ ВО ВРЕМЯ АКТИВНОГО ВЫЗОВА, ТО ОТОБРАЖАЕТСЯ "CALL WAITING"(ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ) И ТЕЛЕФОН ГЕНЕРИРУЕТ ТОН "CALL WAITING".

- ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВТОРОЙ ВЫЗОВ, ТО НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "ANSWER"(ОТВЕТ).
ПРИ ЭТОМ ПЕРВЫЙ ВЫЗОВ БУДЕТ ПОСТАВЛЕН НА УДЕРЖАНИЕ. ВТОРОЙ ВЫЗОВ СТАНОВИТСЯ АКТИВНЫМ.
- ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ВЫЗОВАМИ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "SWITCH"(ПЕРЕКЛЮЧИТЬ).
КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "SWITCH"(ПЕРЕКЛЮЧИТЬ) АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ СТАВИТСЯ НА УДЕРЖАНИЕ, А ВЫЗОВ, НАХОДИВШИЙСЯ НА УДЕРЖАНИИ, СТАНОВИТСЯ АКТИВНЫМ.
- ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫЗОВА(РАЗГОВОРА) НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "END"(КОНЕЦ).
ПРИ ЭТОМ АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ БУДЕТ ЗАВЕРШЕН, А ВЫЗОВ, НАХОДИВШИЙСЯ НА УДЕРЖАНИИ, СТАНЕТ АКТИВНЫМ.
- ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ОТВЕЧАТЬ НА ВТОРОЙ ВЫЗОВ, ТО НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "REJECT"(ОТВЕРГНУТЬ).

ВНИМАНИЕ!

1. ВО ВРЕМЯ ДВУХ ВЫЗОВОВ НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ "TWO CALLS"(ДВА ВЫЗОВА) И ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА ИЛИ ИМЕНА ЭТИХ ВЫЗОВОВ. АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ ОТМЕЧЕН ЗВЕЗДОЧКОЙ(*).
2. ЕСЛИ АКТИВИРОВАНА ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ТИПА "CALL FORWARDING WHEN BUSY"(ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА, ЕСЛИ ЗАНЯТО), ТО ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ ВТОРОЙ ВЫЗОВ, ТАК КАК ОН БУДЕТ ПЕРЕАДРЕСОВАН.

ANSWERING A 3rd CALL (ОТВЕТ НА ТРЕТИЙ ВЫЗОВ)

ВО ВРЕМЯ АКТИВНОГО ВЫЗОВА ПРИ ОДНОМ ВЫЗОВЕ НА УДЕРЖАНИИ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ 3-ий ВЫЗОВ.

НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЗИТСЯ "CALL WAITING"(ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ). ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТВЕТИТЬ НА 3-ий ВЫЗОВ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАВЕРШИТЬ ОДИН ИЗ ВЫЗОВОВ.

- ДЛЯ АКТИВИРОВАНИЯ ОДНОГО ИЗ ВЫЗОВОВ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "SWITCH"(ПЕРЕКЛЮЧИТЬ).
- ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫЗОВА НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "END"(КОНЕЦ).

НА ЭКРАНЕ ЕЩЕ РАЗ ОТОБРАЗИТСЯ "CALL WAITING"(ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ).

- ДЛЯ ОТВЕТА НА ВЫЗОВ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "ANSWER"(ОТВЕТ). ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ОТВЕТА НА ВЫЗОВ-НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "REJECT"(ОТВЕРГНУТЬ).

MAKE A 2nd CALL (ВТОРОЙ ВЫЗОВ)

ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВТОРОЙ ВЫЗОВ ВО ВРЕМЯ АКТИВНОГО ПЕРВОГО ВЫЗОВА ИЛИ ПРИ ВЫЗОВЕ, ПОСТАВЛЕННОМ НА УДЕРЖАНИЕ. ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ МЕЖДУ ДВУМЯ ВЫЗОВАМИ.

ВО ВРЕМЯ АКТИВНОГО ВЫЗОВА:

- ВВЕДИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР, ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИАТУРУ, И НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "SEND"(ПЕРЕДАТЬ).

ИЛИ

- НАЖМИТЕ "OPTION"(ВАРИАНТ), ЗАТЕМ "NAMES"(ИМЕНА), С ПОМОЩЬЮ КНОПОК "▲" ИЛИ "▼" ВЫБЕРИТЕ ИМЯ И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ "CALL"(ВЫЗОВ).

ИЛИ

- НАЖМИТЕ КНОПКУ "→" ОДИН РАЗ, ВЫБЕРИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ИЗ "REDIAL LIST"(СПИСОК ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ), ИСПОЛЬЗУЯ КНОПКИ "▲" ИЛИ "▼", И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ "CALL"(ВЫЗОВ).

ИЛИ

- НАЖМИТЕ КНОПКУ "→" ДВАЖДЫ, ВЫБЕРИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ИЗ "REPLY LIST"(СПИСОК ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ), ИСПОЛЬЗУЯ КНОПКИ "▲" ИЛИ "▼", И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ "CALL"(ВЫЗОВ).

ИЛИ

- НАЖМИТЕ "▲" ИЛИ "▼" И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ "OK". ЗАТЕМ:

-ЛИБО ВВЕДИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР С КЛАВИАТУРЫ И НАЖМИТЕ "SEND"(ПЕРЕДАТЬ).

-ЛИБО НАЖМИТЕ "NAMES"(ИМЕНА), С ПОМОЩЬЮ КНОПОК "▲" ИЛИ "▼" ВЫБЕРИТЕ ИМЯ И НАЖМИТЕ "CALL"(ВЫЗОВ).

ПРИ ЭТОМ ПЕРВЫЙ ВЫЗОВ(АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ) БУДЕТ ПОСТАВЛЕН НА УДЕРЖАНИЕ, А ТЕЛЕФОН ПРОИЗВЕДЕТ НАБОР ВТОРОГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА. ДОЖДИТЕСЬ ОТВЕТА И ГОВОРИТЕ.

- ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ВЫЗОВАМИ НАЖИМАЙТЕ "SWITCH"(ПЕРЕКЛЮЧИТЬ).

КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ НАЖАТИИ "SWITCH"(ПЕРЕКЛЮЧИТЬ) АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ БУДЕТ СТАВИТЬСЯ НА УДЕРЖАНИЕ, А ВЫЗОВ, НАХОДИВШИЙСЯ НА УДЕРЖАНИИ, БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ АКТИВНЫМ. АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ ОТМЕЧЕН ЗВЕЗДОЧКОЙ(*).

- ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫЗОВА НАЖМИТЕ "END"(КОНЕЦ).

ПРИ ЭТОМ АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ БУДЕТ ЗАВЕРШЕН, А ВЫЗОВ, НАХОДИВШИЙСЯ НА УДЕРЖАНИИ СТАНЕТ АКТИВНЫМ.

ЕСЛИ ВЫЗОВ НА УДЕРЖАНИИ:

- ВВЕДИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР, ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИАТУРУ, И НАЖМИТЕ КНОПКУ ПОД СЛОВОМ "SEND"(ПЕРЕДАТЬ).

ИЛИ

- НАЖМИТЕ "NAMES"(ИМЕНА), С ПОМОЩЬЮ КНОПОК "▲" ИЛИ "▼" ВЫБЕРИТЕ ИМЯ И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ "CALL"(ВЫЗОВ).

ИЛИ

- НАЖМИТЕ КНОПКУ "→" ОДИН РАЗ, ВЫБЕРИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ИЗ "REDIAL LIST"(СПИСОК ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ), ИСПОЛЬЗУЯ КНОПКИ "▲" ИЛИ "▼", И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ "CALL"(ВЫЗОВ).

ИЛИ

- НАЖМИТЕ КНОПКУ "→" ДВАЖДЫ, ВЫБЕРИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ИЗ "REPLY LIST"(СПИСОК ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ), ИСПОЛЬЗУЯ КНОПКИ "▲" ИЛИ "▼", И ЗАТЕМ НАЖМИТЕ "CALL"(ВЫЗОВ).

ПРИ ЭТОМ ТЕЛЕФОН ПРОИЗВЕДЕТ НАБОР НОМЕРА. ДОЖДИТЕСЬ ОТВЕТА И ГОВОРИТЕ.

- ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ВЫЗОВАМИ НАЖИМАЙТЕ "SWITCH"(ПЕРЕКЛЮЧИТЬ).

КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ НАЖАТИИ "SWITCH"(ПЕРЕКЛЮЧИТЬ) АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ БУДЕТ СТАВИТЬСЯ НА УДЕРЖАНИЕ, А ВЫЗОВ, НАХОДИВШИЙСЯ НА УДЕРЖАНИИ, БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ АКТИВНЫМ. АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ ОТМЕЧЕН ЗВЕЗДОЧКОЙ(*).

- ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫЗОВА НАЖМИТЕ "END"(КОНЕЦ).

ПРИ ЭТОМ АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ БУДЕТ ЗАВЕРШЕН, А ВЫЗОВ, НАХОДИВШИЙСЯ НА УДЕРЖАНИИ СТАНЕТ АКТИВНЫМ.

MAINTENANCE (ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕЛЕФОНА)

ВАШ ТЕЛЕФОН БУДЕТ СЛУЖИТЬ ВАМ МНОГИЕ ГОДЫ, ЕСЛИ ВЫ УДЕЛИТЕ ЕМУ НЕМНОГО ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ.

ОБРАЩАЙТЕСЬ С ТЕЛЕФОНОМ БЕРЕЖНО, ДЕРЖИТЕ ЕГО ЧИСТЫМ И СУХИМ, РЕГУЛЯРНО РАЗРЯЖАЙТЕ И ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕИ.

LOOKING AFTER YOUR PHONE (ЗАБОТА О ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ)

ВАШ ТЕЛЕФОН-ЭТО СЛОЖНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО. ОБРАЩАЙТЕСЬ С НИМ БЕРЕЖНО.

- ХРАНИТЕ ТЕЛЕФОН В ЧИСТОМ, НЕЗАПЫЛЕННОМ МЕСТЕ. ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ ТЕЛЕФОНА МОГУТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНЫ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПЫЛИ.
- ДЕРЖИТЕ ТЕЛЕФОН ВНЕ ГОРЯЧИХ ПРОСТРАНСТВ. ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА СОКРАЩАЕТ СРОК ГОДНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ И АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕФОРМИРУЕТ ИЛИ ПЛАВИТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПЛАСТМАССЫ.
- НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВСКРЫВАТЬ ТЕЛЕФОН. ЕСЛИ ТЕЛЕФОН НЕ РАБОТАЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ, ТО ЗВОНИТЕ "PHILIPS HELP LINE"(ОБРАЩАЙТЕСЬ К СВОЕМУ ДИЛЕРУ ИЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО "PHILIPS").
- ПРИМЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА.
- ОБХОДИТЕСЬ С ТЕЛЕФОНОМ НЕЖНО; ИЗБЕГАЙТЕ ПАДЕНИЙ, УДАРОВ И ТРЯСКИ ТЕЛЕФОНА.
- ДЕРЖИТЕ ТЕЛЕФОН И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В МЕСТАХ НЕ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ.
- ДЕРЖИТЕ ТЕЛЕФОН СУХИМ. ДЛЯ ЧИСТКИ ТЕЛЕФОНА НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ЕДКИХ ХИМИКАТОВ(ТАКИХ, КАК РАСТВОРИТЕЛИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА). ПРИ ЧИСТКЕ ТЕЛЕФОНА ПРОТИРАЙТЕ ЕГО НЕЖНОЙ ВЕТОШЬЮ, СЛЕГКА СМОЧЕННОЙ В СЛАБОМ ВОДНОМ РАСТВОРЕ ТУАЛЕТНОГО МЫЛА.
- ВСЕГДА ПОЗВОЛЯЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЯДИТЬСЯ БАТАРЕЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАРЯЖАТЬ ЕЕ.

TROUBLE SHOOTING (НЕИСПРАВНОСТИ)

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТЕЛЕФОНА ОТОБРАЖАЕТСЯ "BLOCKED"(ЗАБЛОКИРОВАНО).	КТО-ТО ПЫТАЛСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ, НЕ ЗНАЯ PIN КОДА ИЛИ КОДА РАЗБЛОКИРОВКИ(UNBLOCKING CODE). ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ.
НЕТ ОТОБРАЖЕНИЯ СИМВОЛОВ "АНТЕННА" И "СИЛА ПОЛЯ".	СВЯЗЬ С GSM СЕТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ. ЛИБО ВЫ НАХОДИТЕСЬ В РАДИОТЕНИ(В ТУННЕЛЕ ИЛИ МЕЖДУ ВЫСОКИМИ ЗДАНИЯМИ), ЛИБО ВЫ НАХОДИТЕСЬ ВНЕ ЗОНЫ ПЕРЕКРЫТИЯ GSM СЕТЬЮ. ПОПЫТАЙТЕСЬ УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ С GSM СЕТЬЮ ИЗ ДРУГОГО МЕСТА.
ДИСПЛЕЙ НЕ РЕАГИРУЕТ(ИЛИ РЕАГИРУЕТ МЕДЛЕННО) НА НАЖАТИЯ КЛАВИШ.	ДИСПЛЕЙ РЕАГИРУЕТ ГОРАЗДО МЕДЛЕННЕЕ ПРИ ОЧЕНЬ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ. ЭТО НОРМАЛЬНО И НЕ ОСТАВЛЯЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА. ПОМЕСТИТЕ ТЕЛЕФОН В БОЛЕЕ ТЕПЛОЕ МЕСТО И ПОПЫТАЙТЕСЬ ЕЩЕ РАЗ.
ТЕЛЕФОН НЕ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В РЕЖИМ "STANDBY"(ИСХОД).	<ul style="list-style-type: none"> • НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ "C"(CLEAR). <p>ИЛИ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ВЫКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕФОН, ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ SIM КАРТЫ И БАТАРЕИ И СНОВА ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕФОН.

YOUR INTERNATIONAL GUARANTEE (МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ)

1. CONDITIONS (УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ)

"PHILIPS" ГАРАНТИРУЕТ БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ И ЗАМЕНУ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ В ТЕЧЕНИЕ 12-и МЕСЯЦЕВ ОТ ДАТЫ ПРОДАЖИ КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ(END USER) ДЛЯ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ 6-и МЕСЯЦЕВ ДЛЯ БАТАРЕИ. ЭТА МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ "PHILIPS" НЕ ОТМЕНЯЕТ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ГАРАНТИИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ ПРАВИЛАМИ И НЕ ВЛИЯЕТ НА ЗАКОННОЕ ПРАВО ПОКУПАТЕЛЯ.

ГАРАНТИЯ "PHILIPS" РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ, И В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ НАКЛАДНАЯ ИЛИ КАССОВЫЙ ЧЕК, В КОТОРЫХ УКАЗАНА ДАТА ПОКУПКИ, ИМЯ ДИЛера, А ТАКЖЕ МОДЕЛЬ И НОМЕР ИЗДЕЛИЯ.

ГАРАНТИЯ "PHILIPS" НЕ ОТНОСИТСЯ К СЛУЧАЯМ:

- ЕСЛИ В ДОКУМЕНТАХ ЕСТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ДОКУМЕНТ НЕРАЗБОРЧИВЫЙ.
- НОМЕР МОДЕЛИ ИЛИ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ ИЗМЕНЕН, СТЕРТ, УДАЛЕН ИЛИ НЕРАЗБОРЧИВ.
- ЕСЛИ РЕМОНТ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ НЕАВТОРИЗОВАННЫМИ СЕРВИСНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ ЛИЦАМИ; ИЛИ В СЛУЧАЕ, КОГДА ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНЫ АВТОРИЗОВАННЫМИ СЕРВИСНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ ПЕРСОНАЛОМ В ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЯ С МЕСТНЫМИ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ ТЕХ СТРАН, ДЛЯ КОТОРЫХ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ БЫЛО РАЗРАБОТАНО ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНО. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕЧАТНЫЙ СПИСОК СТРАН, В КОТОРЫХ ИЗДЕЛИЕ ПРИЗНАНО ГОДНЫМ, ПРИЛАГАЕТСЯ В КОНЦЕ РУКОВОДСТВА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ИЛИ НАХОДИТСЯ В ПУНКТЕ ПРОДАЖИ.
- НЕИСПРАВНОСТИ ПО ПРИЧИНЕ ПАДЕНИЯ, УДАРА, МОЛНИИ, ЖИДКОСТИ, ОГНЯ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ИЛИ НЕБЕРЕЖНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ.
- ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ СОВМЕСТНО С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, НЕ УТВЕРЖДЕННЫМИ "PHILIPS".
- ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ НЕ БЫЛО КУПЛЕНО НОВЫМ(ТО ЕСТЬ ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕМ УЖЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ) ИЛИ ИЗДЕЛИЕ НЕ БЫЛО КУПЛЕНО В ПРИЗНАННОМ "PHILIPS" ПУНКТЕ ПРОДАЖИ.

2. GUARANTEE SERVICE (ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)

В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД, КОТОРЫЙ БЫЛ ОПРЕДЕЛЕН ВЫШЕ, "PHILIPS" ПРЕДЛАГАЕТ БЕСПЛАТНО СЛЕДУЮЩЕЕ:

- ЗАМЕНУ ДЕФЕКТНОГО ИЗДЕЛИЯ В ТЕЧЕНИЕ 24-х ЧАСОВ.
- В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

ЗАМЕНА ИЗДЕЛИЯ В ТЕЧЕНИЕ 24-х ЧАСОВ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К ТЕЛЕФОННОМУ АППАРАТУ И БАТАРЕЕ. ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО ЗА РЕМОНТ И ЗА ЗАМЕНУ ЧАСТЕЙ, НЕ ОТНОсяЩИХСЯ К "INTERNATIONAL GARANTEE"(МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ), БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНА ОПЛАТА.

3. DISCLAIMER
(НЕПРИЗНАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ)

ВЫ ОБЯЗАНЫ ПРОВЕРИТЬ, ЧТО SIM КАРТА УДАЛЕНА ИЗ ИЗДЕЛИЯ, КОТОРОЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ "PHILIPS", А ТАКЖЕ СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖИТ ИЗДЕЛИЕ, ВОЗВРАЩАЕМОЕ В ГАРАНТИЙНЫЙ ИЛИ ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ.

"PHILIPS" НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАПРИМЕР, ЗА ДАННЫЕ И/ИЛИ SIM КАРТУ, ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ "PHILIPS".

LIST OF ACCESSORIES
(СПИСОК ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ)

DESKTOP CHARGER
(НАСТОЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО)

АРТИКУЛ: DTBR10/P

CHARGER
(ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО)

АРТИКУЛ: ACxR10/P

IN CAR CIGAR LIGHTER CHARGER
(АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО)

АРТИКУЛ: SKLR10/P

BASIC CAR KIT
(БАЗОВОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО)

АРТИКУЛ: SKBR10/P

ACTIVE HOLDER
(АКТИВНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ)

АРТИКУЛ: SKAR10/P

HANDS FREE CAR KIT
(АВТОМОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО *HANDS FREE*)

АРТИКУЛ: SKHR10/P

SPARE BATTERIES
(РЕЗЕРВНЫЕ БАТАРЕИ)

ТИП И ЕМКОСТЬ	ВРЕМЯ ЗАРЯДА	
	МЕДЛЕННЫЙ ЗАРЯД	БЫСТРЫЙ ЗАРЯД
NiCd 400 mAh (BDR104/P)	2 ЧАС 50 МИН	40 МИН
NiMh 600 mAh (BHR106/P)	4 ЧАСА 00 МИН	1 ЧАС 10 МИН
Li-Ion 400 mAh (BIR104/P)	-	-
NiMh 900 mAh (BHR109/P)	5 ЧАС 50 МИН	1 ЧАС 40 МИН
NiMh 1600 mAh (BHR101/P)	10 ЧАС 50 МИН	3 ЧАС 00 МИН

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

1

11 ЯЗЫКИ, 12; 18
12 ПОДСВЕТКА, 18
13 ТИПЫ ЗВОНКА, 13; 18
14 ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА, 13; 18
15 ТОНЫ КЛАВИАТУРЫ, 13; 18
16 ОТВЕТ НА АТИЕМ ЛЮБОЙ КЛАВИИ, 13; 18
17 ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТА ПРИВЕТСТВИЯ, 13
18 СОБСТВЕННЫЙ НОМЕР, 13
19 СИГНАЛИЗАЦИЯ О НИЗКОМ УРОВНЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ, 13

2

21 ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА, 14; 18
22 ЧТЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ НОВЫХ СООБЩЕНИЙ, 14
23 ЧТЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ СООБЩЕНИЙ, 14
24 ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЯ ИЗ СПИСКА, 15
24 СОЗДАНИЕ И ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ, 14
25 УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННОГО СООБЩЕНИЯ, 15
26 СИГНАЛЬНЫЙ ТОН, 15

3

31 РЕГИСТРАЦИЯ В НОВОЙ СЕТИ, 16
32 ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, 16

4

41 СТОИМОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕДНЕГО ВЫЗОВА, 17
42 ОТОБРАЖЕНИЕ И СБРОС СЧЕТЧИКОВ, 17
43 ОТОБРАЖАТЬ СЧЕТЧИК ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА, 17
44 УСТАНОВКА ТАРИФА, 17
45 УСТАНОВКА ОГРАНИЧЕНИЯ СЧЕТА, 17

5

51 ОГРАНИЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫЗЫВАЮЩЕГО, 20
52 ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА, 19; 20
55 СОСТОЯНИЕ, 19; 20

6

61 ТРЕБОВАНИЕ PIN КОДА, 18; 19
62 ИЗМЕНЕНИЕ PIN КОДА, 18; 19
63 ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ЗАЩИТЫ, 18; 19
64 БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ, 18; 19
65 ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫЗОВОВ, 18
66 ИЗМЕНЕНИЕ КОДА PIN2, 18; 19

S

SIM КАРТА, 2; 4; 5; 6; 13; 17; 23

A

АВТОМОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО *HANDS FREE*, 24
АКТИВИРОВАНИЕ УСЛУГ GSM СЕТИ, 19

Б

БАТАРЕЯ, 1; 4; 5
БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ, 7; 8; 18; 19

В

ВАН САМЫЙ ПЕРВЫЙ ВЫЗОВ, 1
ВВЕДЕНИЕ В РАДИОВОЛНЫ, 2
ВВОД ИМЕНИ, 9; 13; 17
ВВОД НОМЕРА ПОЧТОВОГО ЯЩИКА, 14
ВВОД ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА, 9
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕМ, 2
ВКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА, 8
ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА, 6
ВТОРОЙ ВЫЗОВ, 21
ВЫЗОВ ВАШЕГО ГОЛОСОВОГО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА, 14
ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ, 3; 6
ВЫЗОВ, ИСПОЛЬЗУЯ СПИСОК ИМЕН, 10

Г

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 23
ГЛАВНОЕ МЕНЮ, 12

Д

ДЕТИ, 3
ДИСПЛЕЙ, 4; 14; 23

З

ЗАБОТА О ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ, 22
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, 23
ЗАЩИТА, 3; 12; 17; 18; 19

И

ИЗМЕНЕНИЕ СОХРАНЕННОГО СООБЩЕНИЯ, 15

К

КЛИПСА И ЭТИКЕТКА, 6
КОПИРОВАНИЕ ИЗ СПИСКА ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ, 11
КОПИРОВАНИЕ ИЗ СПИСКА ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ, 11
КОРОТКИЙ ПУТЬ БЛОКИРОВКИ КЛАВИАТУРЫ, 18
КОРОТКИЙ ПУТЬ В СПИСОК ИМЕН, 10
КОРОТКИЙ ПУТЬ ВОЗВРАТА В РЕЖИМ *STANDBY*, 12
КОРОТКИЙ ПУТЬ ВХОДА В МЕНЮ, 12
КОРОТКИЙ ПУТЬ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВОНКА, 13

М

МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА И БОЛЬНИЦЫ, 3
МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ, 23
МЕНЮ ЗАЩИТЫ, 17
МЕНЮ *СЕТЬ*, 16
МЕНЮ *СООБЩЕНИЯ*, 13
МЕНЮ УСЛУГ, 17
МЕНЮ *УСТАНОВКИ*, 12

Н

НАПОМИНАНИЕ, 19
НАСТОЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, 23
НЕБОЛЬШОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД, 7
НЕИСПРАВНОСТИ, 22; 23

О

ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ, 7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕЛЕФОНА, 22
ОБЩАЯ СТРУКТУРА МЕНЮ, 18
ОПИСАНИЕ ТЕЛЕФОНА, 4
ОСНОВЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАДИОВОЛН, 2
ОТВЕТ НА ВТОРОЙ ВЫЗОВ, 21
ОТВЕТ НА ВЫЗОВ, 7; 20
ОТВЕТ НА ТРЕТИЙ ВЫЗОВ, 21
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 3
ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА, 7; 8

П

ПОВТОР НАБОРА ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА, 7
ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА, 9
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, 5
ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ, 2; 3; 6
ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ, 3
ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ GSM СЕТИ, 21
ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ СЕТИ, 19
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ GSM, 20
ПОСТАНОВКА ВЫЗОВА НА УДЕРЖАНИЕ, 21
ПОСЫЛКА ВЫЗОВА, 6
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ, 2
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КЛАВИШИ, 1; 4
ПРОЧТИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ, 2

Р

РАЗБЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ, 8
РАЙОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ, 3
РЕАКТИВИРОВАНИЕ ВЫЗОВА, 21
РЕГИСТРАЦИЯ В СЕТИ, 16
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ МИКРОТЕЛЕФОНА, 7
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАПИСИ, 10
РЕЖИМ *STANDBY*, 6; 12
РЕЗЕРВНЫЕ БАТАРЕИ, 24

С

САМОЛЕТ, 2
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, 2
СОБЛЮДЕНИЕ МЕСТНЫХ ЗАКОНОВ И ПРАВИЛ, 3
СОЗДАНИЕ ЗАПИСИ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА СВЯЗИ, 10
СОЗДАНИЕ ЗАПИСИ/МЕТОД 1, 9
СОЗДАНИЕ ЗАПИСИ/МЕТОД 2, 10
СПИСОК ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ, 8; 11; 22
СПИСОК ИМЕН, 8; 10; 11; 18; 19
СПИСОК ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ, 8; 11; 22
СЧЕТЧИКИ, 7; 12; 17; 19

Т

ТАБЛИЦА ЗНАКОВ, 9
ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА, 5; 8
ТОНЫ DTMF, 20
ТРАНСПОРТ, 2
ТРИ СПИСКА, 8

У

УДАЛЕНИЕ БАТАРЕИ, 5
УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ ИЗ СПИСКА ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ, 11
УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ ИЗ СПИСКА ИМЕН, 9; 11
УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ ИЗ СПИСКА ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ, 11

УПРАВЛЕНИЕ, 12
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ, 23
УСТАНОВКА SIM КАРТЫ, 5
УСТАНОВКА БАТАРЕИ, 5

Ф

ФУНКЦИИ КЛАВИЕ ПРИ ВВОДЕ ИМЕНИ, 9

Э

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 6; 7