






Изучите ваш телефон

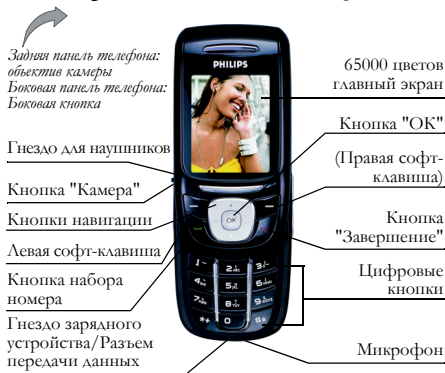







Philips старается постоянно улучшать свои продукты. Поэтому Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или отозвать его в любое время без предварительного уведомления. Philips предоставляет данное руководство пользователя на основе принципа "как есть" и не несет ответственности, кроме предусмотренной применимым законом, за любые ошибки,

упущения или несоответствия между данным руководством пользователя и описываемым продуктом. Данное устройство предназначено для соединения с сетями GSM/GPRS.

Как выполнить следующие операции...

Вкл./выкл. телефона	Удерживайте в нажатом состоянии 
Войдите в главное меню	Нажмите 
Войдите в меню <i>Быстрый поиск</i>	Нажмите 
Войдите в меню <i>Аудиоплеер</i>	Нажмите ▲.
Войдите в меню <i>Быстрые клавиши</i>	Нажмите ▼.
Войдите в главное меню	Нажмите 
Войдите в меню <i>Написать сообщение</i>	Нажмите ◀.

Войдите в меню <i>Тип сигнала</i>	Нажмите ►.
Выведите на экран журнал вызовов	Нажмите  .
Войдите в режим предварительного просмотра камеры	Нажмите  .
Войдите в меню "Видеоплеер"	Удерживайте в нажатом состоянии  .
Отрегулируйте громкость	Нажмите правую боковую кнопку.
Фотографирование	Нажмите правые боковые кнопки,  или  .
Введите номер телефона.	Нажмите цифровые кнопки.
Завершение вызова	Нажмите  .

Знакомство с клавиатурой

◀/▶

Редактируя текст, перемещайте курсор. В режиме ожидания нажмите ◀, чтобы войти в меню *Написать сообщение*, нажмите ▶, чтобы войти в меню *Тип сигнала*. В режиме предварительного просмотра камеры нажмите ◀/▶, чтобы переключиться на меню *Экспозиция*, *Увеличить*, *Эффекты изображения* и *Размер изображения*. В *Диспетчере файлов* нажмите ◀, чтобы вернуться в предыдущее меню, нажмите ▶, чтобы открыть файл.



Прокрутите вверх или вниз, чтобы просмотреть имена, номера телефонов, SMS, MMS и т.д. Редактируя текст, перемещайте курсор вверх и вниз. В режиме ожидания нажмите **▲** чтобы войти в **Аудиоплеер**, нажмите **▼**, чтобы войти в **Быстрые клавиши**, которые находятся в меню **Дополнительно**. В режиме предварительного просмотра камеры нажмите клавиши **▲/▼**, чтобы отрегулировать параметр выделенного элемента.



Выполнить функцию, запрашиваемую в нижнем левом углу экрана.



Выполнить функцию, запрашиваемую в нижнем правом углу экрана.





Набор номеров и ответ на звонки. В режиме ожидания просмотрите список записей **Все вызовы**.



Завершите вызов или отклоните входящие вызовы. Удерживайте нажатой кнопку, чтобы включить/выключить питание. В большинстве ситуаций нажатие этой кнопки переведет мобильный телефон в режим ожидания.

Цифровые кнопки

С помощью цифровых кнопок от  до  введите цифры и буквы и быстро выбирайте пункты меню. Набирайте номера быстрого набора, удерживая нажатой соответствующую цифровую кнопку, и т.д.





В разных режимах и меню эта кнопка выполняет разные функции.



В разных режимах и меню эта кнопка выполняет разные функции.

OK

В режиме ожидания нажмите эту кнопку, чтобы сразу войти в главное меню. В большинстве меню  выполняет ту же функцию, что и .

Кнопки ◀ ▶ ▲ ▼ относятся к навигационным кнопкам. В данном руководстве пользователя фраза "нажмите кнопку" означает нажать и после этого отпустить кнопку; "удерживайте кнопку нажатой" означает нажать кнопку и удерживать ее нажатой в течение 2 или более секунд.

Содержание

1. Подготовка к эксплуатации	6	5. Сообщения	28
Извлечение и вставка SIM-карты	6	SMS	28
Извлечение и вставка карты памяти	7	MMS	33
Извлечение и установка аккумулятора	7	Сервер голосовой почты	42
Зарядка аккумулятора	8	Широковещательное сообщение	42
Включение и выключение телефона	9	6. Журнал вызовов	44
Разблокировка телефона	10	Непринятые вызовы	44
Разблокировка SIM-карты	10	Набранные номера	44
Подключение к сети.	11	Принятые вызовы	45
2. Основные функции	12	Очистить журнал вызовов	45
Описание функций	12	Время вызова	45
Набор номера	15	Стоимость вызова	45
Экстренные звонки	16	Счетчик SMS	46
Прием вызовов	17	Счетчик GPRS	46
Завершение вызова	17	7. Камера	47
Запись вызова	17	Камера	47
Параметр звонка	17	ImageViewer	50
3. Меню функций	19	8. Аудиоплеер	51
Как пользоваться меню функций	19	9. Видеоплеер	53
Структура меню функций	19	Видеомагнитофон	53
4. Телефонная книга	22	Видеоплеер	53

10. Игры и досуг	54	Конвертер валют	82
Игры	54	Быстрые клавиши	82
Диктофон	54	16. Способы ввода	83
Функция повтора AV	55	Общие положения	83
11. Диспетчер файлов	57	Значения кнопок клавиатуры	83
12. Настройки	60	Иконки и символы	84
Настройка телефона	60	Меры предосторожности	86
Настройка звонков	63	Устранение неисправностей	91
IP-номер	66	Оригинальные аксессуары	
Настройка сети	66	Philips	93
Настройки безопасности	67	Информация об Удельной	
Восстановить стандартные		мощности облучения (SAR)	94
настройки.	70	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	96
13. Профили пользователя	71		
14. Сервисы	74		
STK	74		
WAP	74		
Учет данных	78		
15. Дополнительно	80		
Календарь	80		
Список дел	80		
Будильник	81		
Калькулятор	81		
Конвертер единиц	81		

1. Подготовка к эксплуатации

Прежде чем пользоваться мобильным телефоном, в него надо вставить подходящую SIM-карту (модуль идентификации абонента). SIM-карта поставляется оператором сети.

Информация, записанная в микросхеме SIM-карты, включает в себя данные, необходимые для установления связи с сетью, имена и номера в телефонной книге, сообщения и т.д.

SIM-карту можно вытащить из мобильного телефона и вставить в любой другой мобильный телефон стандарта GSM/GPRS, чтобы прочитать ее (новый мобильный телефон автоматически прочтет SIM-карту).


Чтобы предотвратить потерю или повреждение данных, хранящихся на карте, следует избегать касания металлических контактов карты и держать ее вдали от электричества и магнитов. Если же SIM-карта повреждена, вы не сможете войти в сеть GSM/GPRS и воспользоваться мобильным телефоном.

Перед тем, как извлекать SIM-карту, необходимо выключить мобильный телефон. Не вставляйте и не извлекайте SIM-карту, когда телефон подключен к внешнему источнику питания, иначе можно повредить SIM-карту.

Извлечение и вставка SIM-карты

Металлические контакты SIM-карты легко царапаются. Ее надо аккуратно удалить из держателя, прежде чем вставлять в телефон.

- Выключите телефон; вытащите аккумулятор и отсоедините от других внешних источников питания.
- Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, как показано на следующем рисунке.

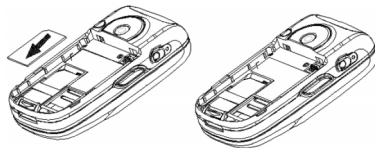

- Когда понадобится извлечь SIM-карту, сначала выключите телефон, вытащите аккумулятор, затем - SIM-карту.

Извлечение и вставка карты памяти


- Выключите телефон; вытащите аккумулятор и отсоедините от других внешних источников питания.
- Отожмите крышку лотка карты памяти, поместите карту памяти в этот лоток.
- Прижмите крышку и скользящим движением сдвиньте ее, чтобы надежно закрепить карту памяти в лотке.
- Когда понадобится извлечь карту памяти, сначала выключите телефон, вытащите аккумулятор, затем - SIM-карту.




Извлечение и установка аккумулятора

- Извлекая аккумулятор, придерживайтесь приведенной ниже последовательности действий:
 1. Сдвиньте фиксатор аккумулятора в направлении, указанном стрелкой;
 2. Чтобы извлечь аккумулятор из мобильного телефона, поднимите нижнюю часть аккумулятора в направлении, указанным стрелкой.

Перед извлечением аккумулятора необходимо выключить мобильный телефон. Извлекать аккумулятор из включенного телефона нельзя ни в коем случае, так как при этом можно повредить SIM-карту или мобильный телефон.

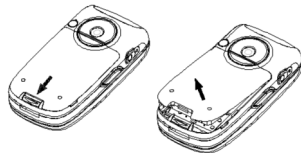

- Устанавливая аккумулятор, придерживайтесь приведенной ниже последовательности действий:
1. Ровно вставьте аккумулятор в мобильный телефон в направлении, указанным стрелкой.
 2. Прижмите аккумулятор в направлении, показанным стрелкой, и зафиксируйте его в мобильном телефоне.

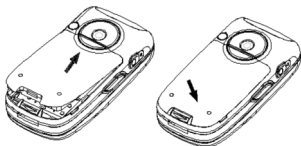

Зарядка аккумулятора

- Новый аккумулятор частично заряжен (примерно на 50%), и его можно сразу же использовать. В течение трех первых циклов зарядки аккумулятор необходимо полностью разрядить, прежде чем перезаряжать. Это обеспечит оптимальную работу аккумулятора.



- Вставьте зарядное устройство в розетку электропитания.
- Вставьте разъем зарядного устройства в нижнюю часть телефона (со стрелкой, указывающей вверх).
- В это время значок уровня зарядки, расположенный в верхнем углу экрана, начнет часто мигать. Если во время зарядки мобильный телефон выключен, на экране появится индикатор зарядки аккумулятора. Если вы продолжали пользоваться мобильным телефоном, когда питание было недостаточным, индикатор зарядки может появиться только спустя несколько минут после начала зарядки.

- Когда значок аккумулятора на экране заполнен и перестает мигать, это означает, что аккумулятор полностью заряжен. Если во время зарядки мобильный телефон выключен, на экране все равно будет указано, что зарядка завершена. Этот процесс обычно занимает 1-2,5 часа.

Во время зарядки мобильный телефон и зарядное устройство нагреваются, и это нормально.

- Когда зарядка завершится, вытащите разъемы зарядного устройства из розетки и мобильного телефона.

Зарядку необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре от -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$, и только зарядным устройством, входящим в комплект. Пользоваться неутвержденным зарядным устройством опасно. Помимо нарушения положений о гарантийном ремонте, нарушается и сертификация данного мобильного телефона.

- Если мобильный телефон автоматически выключается или показывает **недостаточный заряд аккумулятора**, необходимо сразу же зарядить аккумулятор. Если перед зарядкой аккумулятор разряжен не до конца, длительность зарядки автоматически сократится.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить или выключить телефон, удерживайте нажатой .




Если вы включили телефон, не вставив SIM-карту, на экране телефона появится надпись **Вставьте SIM-карту**. После вставки SIM-карты телефон автоматически проверяет, пригодна ли она для эксплуатации.

Следующие надписи появятся на экране в такой последовательности:

- **Введите код блокировки телефона**: если вы установили блокировку телефона.
- **Введите PIN-код**: если вы установили блокировку SIM-карты.
- **Выполняется поиск**: Телефон ищет подходящие подключения к сети.

Разблокировка телефона

Для защиты от несанкционированного использования телефона на нем можно установить код блокировки. Если вы установили этот параметр, то при каждом включении телефона необходимо ввести код блокировки, прежде чем им можно будет пользоваться в обычном порядке. Вы можете выключить защиту телефона кодом блокировки. В этом случае вы не сможете предотвратить несанкционированное использование вашего мобильного телефона.

- Введите код блокировки. Чтобы удалить ошибки, нажмите . Подтвердите с помощью  или нажмите  **OK**.





Например, если в качестве кода блокировки установлено 0000, введите следующее:

0 0 0 0  или 0 0 0 0 



Если вы забыли код блокировки, следует обратиться к продавцу или в местный уполномоченный центр по ремонту и техническому обслуживанию, чтобы вскрыть код блокировки.

Разблокировка SIM-карты

Для защиты от несанкционированного использования SIM-карта использует PIN-код (личный идентификационный номер). Если вы выбрали этот параметр, то всякий раз при включении телефона и вводе кода блокировки телефона (если вы установили код блокировки телефона) необходимо ввести и PIN-код, чтобы разблокировать SIM-карту, прежде чем можно будет пользоваться мобильным режимом. Вы можете выключить защиту SIM-карты. В этом случае вы не сможете предотвратить несанкционированное использование вашей SIM-карты.

- Чтобы включить мобильный телефон, удерживайте нажатой ;
- Введите PIN-код. Чтобы удалить ошибки, нажмите . Подтвердите с помощью  или нажмите  **OK**.

Например, если установлен PIN-код 1234, введите следующее:



1 2 3 4  или 1 2 3 4 

Если три раза подряд ввести неправильный код, SIM-карта будет заблокирована сетью, и мобильный телефон попросит ввести PUK-код.

SIM-карта продается оператором сети вместе со стандартным PIN-кодом, состоящим из 4-8 цифр. Этот код следует как можно быстрее заменить собственным кодом.

Подключение к сети.

После успешного открытия SIM-карты мобильный телефон приступает к поиску доступной сети (на экране появится надпись *Выполняется поиск*). Когда соединение установлено, в центре экрана появляется название оператора сети. В это время мобильный телефон перейдет в режим ожидания. Помимо набора телефонных номеров и получения вызовов вы также можете выполнить следующее:

- Нажмите , чтобы войти в меню *Имя/Быстрый поиск*.
- Нажмите , чтобы войти в меню функций.

Если на экране появляется Служба спасения, это означает, что вы находитесь вне зоны нормального охвата сети; но вы все-таки можете сделать экстренные звонки в зависимости от силы сигнала.

Ваш телефон поддерживает службу GPRS (пакетную радиосвязь общего пользования). Если ваш оператор активировал службу GPRS, и ваш телефон находится в зоне действия сети GPRS, вы можете получить доступ к службе WAP по сети GPRS.

2. Основные функции

Описание функций

Данный телефон обладает следующими типовыми функциями:

Телефонная книга

Предоставляет функцию быстрого поиска. Телефон может хранить максимум 300 записей телефонной книги, и каждая запись телефонной книги может содержать не более 4 телефонных номеров. Количество записей телефонной книги, которые может хранить SIM-карта, зависит от размера ее памяти. Это меню позволяет посылать SMS, копировать запись на SIM-карту или телефон, совершать IP-вызов, копировать записи телефонной книги с SIM-карты на телефон и обратно, и быстро удалять записи с SIM-карты и телефона.

Журнал звонков

Телефон автоматически заносит в память записи о звонках, чтобы вы могли просмотреть их. Вы можете непосредственно набрать номер из журнала вызовов, сохранить номер в телефонной книге, отправить SMS по номеру, удалить номер или все номера из списка.

SMS

В телефоне хранится максимум 200 SMS; поддерживается EMS (Служба передачи расширенных сообщений). При написании SMS можно использовать шаблон; осуществлять поиск в SIM-карте или памяти телефона; выделять номер телефона из SMS и т.д.



MMS

Поддерживает службу передачи мультимедиа-сообщений. Позволяет принимать и отправлять все виды мультимедийных сообщений, например, текст, картинки и звук и т.д. Вы также можете послать картинки друзьям и коллегам с помощью MMS.

Воспроизведение MP3

Воспроизводит музыкальные файлы различных форматов, таких как *.wav, *.amr, *.mid, *.imy, *.mp3 и т.д.

Диктофон

Позволяет записывать звук, и в режиме вызова, и в режиме выключения вызовов. Когда телефон в режиме вызова, вы можете нажать , чтобы записать разговор, или нажать  **Параметр**, чтобы выбрать диктофон. Записанный звук сохраняется в форматах *.amr или *.wav и хранится в папке **Диктофон Диспетчер файлов** (D:\ или E:\); когда телефон находится не в режиме вызова, вы можете войти в меню **Развлечения и игры**, чтобы выбрать параметры диктофона.

U-диск

Телефон может служить в качестве переносного жесткого диска. Закройте “слайдер” и подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля данных. Телефон становится U-диском, на котором можно хранить файлы.

Камера

Фотографирует, задает параметры изображения, такие как *Экспозиция*, *Увеличение*, *Эффекты изображения*, *Размер изображения* и т.д. Телефон поддерживает функцию непрерывной съемки. Вы можете установить в камере звуковые эффекты и т.д.

Видеоплеер

Запись видео

Профили пользователя

Установите мелодии звонка в соответствии с условиями эксплуатации и обстановкой.

Дополнительно

Предоставляет широкий выбор приложений. Поддерживает до трех сигналов уведомления, функцию календаря и т.д.

Установки

Задает индивидуальные настройки пользователя, такие как настройка телефона, настройка звонков, настройка IP-номера, настройка сети и настройка безопасности. Вы можете установить различные функции для разных нужд, например, время и дату, график включения и выключения питания, быстрый вызов, запрет звонков и т.д.

Сервисы

Мобильный телефон поддерживает службу Протокола беспроводного доступа (WAP).

Развлечения и игры

Телефон предлагает много интересных игр.

Способы ввода

Предоставляет широкий выбор методов ввода, таких как **АБВ без словаря**, **абв без словаря**, **Числовой**, **АБВ со словарем**, **абв со словарем**.

Дисплей

Позволяет задавать конфигурацию отображения меню на экране.

Боковая кнопка



Поддерживает функцию боковой кнопки. Вы можете установить различные функции в соответствии с необходимостью.

Набор номера

Когда символ вашего сетевого оператора появляется на экране, вы можете звонить и получать звонки. Информационная панель в верхнем левом углу экрана показывает силу сигнала в сети (сигнал максимальный, когда видны четыре линии).

Препятствия сильно влияют на качество звонка, поэтому незначительное изменение местоположения может улучшить качество общения по телефону.


Выполнение местных звонков

С помощью цифровых кнопок введите номер телефона и нажмите , чтобы набрать номер. Если надо изменить номер телефона, нажмите  **Очистить**, чтобы удалить цифру слева от курсора. Во время вызова по номеру на экране появляется анимация набора номера. Когда вызываемая сторона ответит на звонок, экран покажет информацию о вызове.

Набрать местный номер можно в следующем порядке:

Код области > номер телефона > кнопка набора номера.


Звонки на стационарные добавочные телефоны

На некоторые стационарные добавочные телефоны нельзя позвонить напрямую. Сначала вы должны выйти на коммутатор, а потом сможете вызвать добавочный телефон. Нажмите , чтобы на экране появилась буква "P", затем наберите добавочный номер.

Вы можете ввести номер коммутатора и добавочный номер в следующем порядке:

Код области > номер коммутатора > P > добавочный номер > кнопка набора номера.

Выполнение международных звонков

Чтобы выполнить международный звонок, удерживайте нажатой , пока на экране не появится международный префикс "+". Это позволит вам сделать международный звонок в любую страну независимо от того, каким будет префикс международного звонка (например, 86 в Китае).

После ввода префикса введите код страны и полный номер, который хотите вызвать. Код страны определяется в соответствии с соглашением: Германия - 49, Англия - 44, Швеция - 46 и так далее.

При выполнении международных звонков следует пропустить начальный 0 в коде области.



Например, чтобы набрать горячую линию сервисной службы в Шанхае, надо набрать +86 21 114. Позвонить по международным номерам можно в следующем порядке:



+ Код страны > код области > номер телефона > кнопка набора номера.

Набор номеров из "Журнала вызовов"

Ваш мобильный телефон может также хранить записи самых последних непринятых, принятых вызовов и набранных номеров, а также время

последнего разговора и общее время принятых вызовов и набранных номеров. Когда журнал вызовов заполнен, старые номера будут автоматически стираться.





- В режиме ожидания нажмите , чтобы просмотреть записи "Непринятых вызовов"/"Набранных номеров"/"Принятых звонков".
- Любой номер из журнала вызовов можно набрать прямо оттуда, нажав .

Когда появляется журнал вызовов, вы можете нажать  **Ok**, чтобы подробно просмотреть запись этого вызова, затем нажать  **Параметр**, чтобы выполнить следующую функцию в журнале вызовов: **Удалить**, **Сохранить в телефонную книгу**, **Набор номера** и т.д.





Экстренные звонки

Если вы находитесь в зоне действия сети (это можно выяснить, взглянув на индикатор силы сигнала сети в верхнем левом углу экрана мобильного телефона), вы можете сделать экстренные звонки. Если ваш сетевой оператор не предоставляет роуминг в месте вашего нахождения, на экране появится **Служба спасения**. Если вы находитесь в зоне действия сети, вы сможете сделать экстренные звонки, даже если у вас нет SIM-карты.

Прием вызовов

Вы можете принимать вызовы в различных режимах. Если вы установили **С помощью крышки** в режиме ответа, тогда вы можете ответить на звонок, просто сдвинув переключатель телефона; в противном случае вам надо сдвинуть переключатель телефона и нажать  или . Если подключены наушники, вы можете ответить на звонок, воспользовавшись кнопкой на наушниках. Если вам неудобно нажимать эту кнопку, тогда можете установить **Авто** в качестве **Включено**. Таким образом, когда наушники подсоединены, телефон автоматически ответит на вызов после 5 секунд звонка или вибрации. Если выбрана опция **Любая клавиша**, можно принять звонок, нажав любую кнопку, за исключением ,  и боковой кнопки.




Завершение вызова

Чтобы отклонить входящий звонок, вы можете нажать  или удерживать нажатой . Для завершения вызова во время звонка можно нажать . Вы также можете отменить только что сделанный вызов, нажав .

Запись вызова

Мобильный телефон запоминает ваши **Непринятые вызовы**, **Набранные номера**, **Принятые вызовы** и т.д.

Параметр звонка

Во время вызова нажмите  **Параметр**, чтобы войти в меню параметров вызова; нажмите  **Гарнитура**, чтобы включить и увеличить громкость; нажмите  **Ручной** еще раз, чтобы выключить и уменьшить громкость.

Меню параметров вызова можно увидеть только во время вызова. Для таких функций, как ожидание вызова, переадресация вызова, необходима поддержка сети. Обратитесь к оператору сети. Вы можете выполнить следующие операции:

**Удержатъ/
Извлечь**

Временно прекратить вызов или извлечь вызов, который был удержан.

Сменить

Переключиться между текущим активным вызовом и удержанным вызовом.

Конец

Завершить вызов.

Новый вызов

Набрать новый номер.






<i>Телефонная книга</i>	Войти в список записей телефонной книги.
<i>SMS</i>	Войти в меню SMS.
<i>Диктофон</i>	Записать речевое напоминание.
<i>Без звука</i>	Остановить передачу речи другой стороны.
<i>DTMF</i>	Включить или выключить звук DTMF.
<i>Групповой вызов</i>	Ответить на ожидающий входящий вызов и присоединить его к групповому вызову; перевести на удержание конференц-вызов; поддерживать личный разговор с одной из сторон, удерживая все остальные стороны; соединить две стороны и исключить себя из группового вызова; перевести одну сторону в групповое удержание; завершить все продолжающиеся вызовы и все удерживаемые вызовы.

Параметр Групповой вызов доступен лишь в определенных ситуациях. Например, Сменить появляется лишь тогда, когда имеют место два вызова и один был переведен на удержание; наличие функции Групповой вызов зависит от поставщика услуг.

3. Меню функций


Как пользоваться меню функций

Прокрутите, чтобы выбрать функцию.

- В режиме ожидания нажмите  **Меню**, чтобы войти в главное меню. Во время вызова нажмите  **Параметр**, чтобы войти в меню параметров вызова, затем воспользуйтесь ▲/▼, чтобы прокрутить до нужного пункта меню вызова, и нажмите , чтобы выбрать функцию.
- Во всех меню и подменю используйте ▲/▼, чтобы прокрутить до нужной функции, и нажимайте  или  для входа в функцию.



Быстрый выбор функции

В большинстве главных меню и подменю имеются числа для быстрого выбора. Это число для быстрого выбора представляет собою соответствующий порядковый номер функции.

- В режиме ожидания нажмите  **Меню**, чтобы войти в главное меню, с помощью ▲/▼ прокрутите до желаемого пункта меню.

- Введите число быстрого выбора главного меню или подменю, чтобы получить доступ к соответствующему параметру.

Выход из меню

Обычно, находясь в меню функций, вы можете выйти из пункта меню, нажав . Можно также нажать , чтобы вернуться в режим ожидания.

Структура меню функций

По умолчанию меню функций имеет следующую структуру:

Телефонная книга

Быстрый поиск

Найти запись

Добавить запись

Скопировать все

Удалить все

Абонентская группа

Дополнительный номер

Номер владельца/Номер службы спасения

Настройки

Состояние памяти/Предпочтительное ЗУ/Поля

Сообщения

SMS

Входящие/Исходящие/Написать сообщение/
Шаблон/

Настройки сообщения

MMS

Написать сообщение/Входящие/
Исходящие/Черновики/

Настройки сообщения

Сервер голосовой почты

Передать сообщение

Режим получения/Прочитать сообщение/Языки/
Настройка канала

Журнал вызовов

Непринятые вызовы

Набранные номера

Принятые вызовы

Очистить журнал вызовов

Время вызова

Время последнего вызова/Всего отправлено/Всего
получено/Сбросить все записи о времени вызовов

Стоимость вызова

Стоимость последнего вызова/Общая стоимость/
Сбросить стоимость/Цена единицы

Счетчик SMS

Отправленные/Принятые

Счетчик GPRS

Недавно отправленные/Недавно полученные/Все
отправленные/Все полученные/

Сбросить счетчик

Камера

Камера

ImageViewer

Аудиоплеер

Видеоплеер

Видеомагнитофон

Видеоплеер

Игры и досуг

Игры

F1Race/Smash/Вертолет/Настройка игры

Диктофон

Функция повтора AV

Диспетчер файлов

Настройки

Настройка телефона

Время и дата/График включения/выключения
питания/Язык/Предпочтительные способы
ввода/Тип кодировки по умолчанию/

Отобразить характеристику/Текст
приветствия/Быстрый набор/Заданная
клавиша/Быстрые клавиши
Настройка звонков
ID абонента/Ожидание вызова/
Переадресация вызова/Запрет вызова/
Напоминание о звонке/Отображение времени
звонка/Автодозвон

IP-номер

Настройка сети

Выбор сети/Предпочтительные сети/Выбор
диапазона/GPRS-соединение

Настройки безопасности

Блокировка SIM-карты/Блокировка телефона/
Автоблокировка клавиатуры/Фиксированный
набор/Запрещенный набор/Сменить пароль

Восстановить стандартные настройки.

Профили пользователя

Общий

Включить/Настроить индивидуально

Собрание

Включить/Настроить индивидуально

На улице

Включить/Настроить индивидуально

В помещении

Включить/Настроить индивидуально

Гарнитура

Настроить индивидуально

Сервисы

*STK**

WAP

Учет данных

Дополнительно

Календарь

Список дел

Будильник

Калькулятор

Конвертер единиц


Конвертер валют

Быстрые клавиши

Пункты меню STK могут отличаться в зависимости от оператора.

4. Телефонная книга

С помощью пункта **В телефон** из меню телефонной книги вы можете сохранить свою контактную информацию, такую как имя, номер телефона, номер домашнего телефона, название компании, адрес электронной почты, номер рабочего телефона, факс, а также назначить изображение, звук и абонентскую группу.

Для вывода на экран списка телефонных номеров из режима ожидания надо просто нажать  **Имя**, чтобы войти в функцию **Быстрый поиск** непосредственно в телефонной книге.

Примечание. Мобильный телефон может хранить до 300 телефонных номеров. Количество записей телефонов, которые может хранить SIM-карта, зависит от размера ее памяти.


В телефонной книге можно выбрать любую из следующих восьми функций: **Быстрый поиск**, **Найти запись**, **Добавить запись**, **Скопировать все**, **Удалить все**, **Абонентская группа**, **Дополнительный номер** или **Настройки**.

Быстрый поиск

Найти запись

Добавить запись

просмотрите все записи телефонной книги.

найдите запись в телефонной книге по имени. В режиме списка номеров нажмите , чтобы вернуться в предыдущее меню.

добавьте новую запись в телефонную книгу. Номер можно сохранить **На SIM** или **В телефон**. В телефонную книгу добавляется новая запись за исключением "Имени", "Номеров", "Домашнего номера", "Рабочего номера" и "Факса". Можно задать следующее:

- **Название компании:** отредактируйте название компании.
- **Адрес Email:** отредактируйте адрес электронной почты.

- **Назначить изображение:** задайте персонализированную картинку для текущей телефонной записи.
- **Назначить звук:** задайте персонализированную мелодию звонка для текущей телефонной записи. Можно нажать ◀/▶, чтобы выбрать персонализированную мелодию для входящих звонков.

Когда файл отправляется в профиль пользователя в Диспетчер файлов, его можно выбрать и связать с пользователем.

Абонентская группа распределите по категориям телефонные номера, сохраненные в телефонной книге в различных группах.

Скопировать все выберите **С SIM-карты**, чтобы копировать все телефонные записи с SIM-карты на мобильный телефон, или выберите **С телефона**, чтобы копировать все телефонные записи с мобильного телефона на SIM-карту.

При копировании записей телефонных номеров с мобильного телефона на SIM-карту переписутся только имена и номера телефонов.

Удалить все выберите **С SIM-карты** или **С телефона**, чтобы удалить записи с SIM-карты или из телефонной книги мобильного телефона, соответственно. Чтобы удалить телефонный номер, можно выбрать **По одному**.

Для удаления всех записей телефонной книги с SIM-карты или телефона надо ввести пароль. Пароль по умолчанию - "0000".

Абонентская группа телефон поддерживает функцию абонентской группы. Группу можно выбрать из списка **Абонентская группа**, чтобы просмотреть ее и отредактировать данные меню **Абонентская группа**. В число данных меню **Абонентская группа** входят имя группы, мелодия входящего звонка, картинка для ссылки на входящий звонок. Можно также добавлять и удалять членов группы.

Дополнительный номер

можете задать следующие номера:



- **Номер владельца:** отредактируйте и задайте не более двух групп номеров владельца. Можно также задать, чтобы появлялось соответствующее имя.
- **Номер службы спасения:** отредактируйте и задайте до пяти групп номеров службы спасения.

Настройки


выберите **Состояние памяти**, **Предпочтительное ЗУ** и пункт **Поля:**

- **Состояние памяти:** просмотрите общий объем памяти и используемый объем памяти телефонных книг, как мобильного телефона, так и SIM-карты.

- **Предпочтительное ЗУ:** задайте настройки для хранения телефонных номеров: в **SIM** или **Телефон**. Предпочтительное место хранения можно выбрать и при добавлении новой телефонной записи.
- **Поля:** покажите или скройте поля "Домашний телефон", "Название компании", "Адрес электронной почты", "Рабочий телефон", "Факс", "Назначенное изображение", "Назначенный звук" и "Абонентская группа". Выберите **Включено**, чтобы показать элемент, или **Выключено**, чтобы скрыть его.

В телефонной книге можно войти в список записей телефонной книги с помощью функции **Быстрый поиск**, затем нажать ▲/▼, чтобы пролистать его и найти запись телефонной книги. Нажмите  или  для выбора следующих параметров:

Позвонить


нажмите , чтобы набрать номер текущей записи телефонной книги.

IP-набор

если **IP-номер** был задан, выбор **IP-набор** автоматически добавит **IP-номер** перед номером телефона и наберет его.

Отправить SMS

отправьте короткое сообщение на телефон текущей записи телефонной книги.

Просмотреть просмотрите подробную информацию текущей записи телефонной книги. Можно просмотреть такую информацию, как имя, группа, номер телефона, персонализированная мелодия звонка, персонализированная картинка входящего звонка и т.д. Если информация записи превышает размер одного экрана, можно прокрутить с помощью ▲/▼. Если к записи привязана картинка, можно нажать  **Просмотреть**, чтобы увидеть картинку входящего звонка текущей записи телефонной книги.

Если текущая запись телефонной книги хранится на SIM-карте, то можно просмотреть только ее имя и номер телефона записи.

Редактировать редактируйте и исправляйте содержимое текущей записи телефонной книги.

Удалить удалите текущую запись телефонной книги.




Копировать копируйте текущую запись телефонной книги на другой телефон или SIM-карту. Если запись телефонной книги находится на телефоне, она копируется на SIM-карту. Если запись телефонной книги находится на SIM-карте, она копируется на телефон.

Переместить


переместите текущую запись телефонной книги на другой телефон. Если запись телефонной книги находится на телефоне, она перемещается на SIM-карту. Если запись телефонной книги находится на SIM-карте, она перемещается на телефон.

Дублировать

создайте копию текущей записи телефонной книги на телефоне или SIM-карте в зависимости от того, на чем хранится эта телефонная запись.

Чтобы набрать номер записи телефонной книги, которая выделена в списке телефонной книги и находится в режиме просмотра подробной информации, можно нажать . Если в записи несколько телефонных номеров, то при нажатии  появится список номеров. Выберите нужный номер и нажмите  еще раз.

5. Сообщения

Прокрутите главное меню, чтобы выбрать **Сообщения**, затем нажмите , чтобы войти. В меню входят следующие пункты: **SMS**, **MMS**, **Сервер голосовой почты** и **Передать сообщение**.

SMS

Если сеть поддерживает SMS (Службу коротких сообщений), и оператор сети предоставляет вам эту услугу, можно послать короткие сообщения на английском и китайском языках через центр службы коротких сообщений. Мобильный телефон поддерживает EMS (Службу передачи расширенных сообщений), и вы можете вставить в сообщения картинку, анимацию, мелодию, звук и т.д. Можно также воспользоваться шаблоном, чтобы создать короткие сообщения.


Войдите в меню **SMS**, чтобы выбрать: **Входящие**, **Исходящие**, **Написать сообщение**, **Шаблон** или **Настройки сообщения**.


Входящие

Войдите в ящик **Входящие**, чтобы просмотреть полученные сообщения. При получении короткого сообщения телефон будет вибрировать (если в

качестве **Типа сигнала** выбрана **Вибрация**), звонить (если включена функция **Тон сообщения**) и показывать предупреждение о новом сообщении. Если вы не хотите сразу же прочесть его, то в режиме ожидания в верхней части экрана появится иконка в виде конверта, а короткое сообщение автоматически сохранится на SIM-карте. Количество коротких сообщений, которые можно сохранить (в том числе полученные сообщения и сохраненные сообщения), определяется объемом памяти SIM-карты. Если память SIM-карты заполнена, появится мигающая иконка "✉".

Чтобы прочитать новое сообщение, войдите в ящик **Входящие**, нажмите  **OK** и прочтите новое сообщение.

- При просмотре списка коротких сообщений в ящике **Входящие** будет показан номер телефона или имя отправителя (если это имя уже хранится в телефонной книге). Отображается и дата получения короткого сообщения.
- Выбирать короткие сообщения во время просмотра их списка можно с помощью ▲/▼. Когда в разделе **Входящие** появляется список коротких сообщений, можно нажать  **OK**, чтобы прочесть данные сообщения, дату и время поступления и имя (если это имя уже хранится в телефонной книге) или номер телефона

отправителя. В это время можно также нажать  **Параметр**, чтобы выполнить следующие операции:

Ответить отправить короткое сообщение отправителю.

Переслать отредактировать текущее сообщение и затем выбрать **Только отправить**, **Сохранить и отправить**, **Сохранить**, **Отправить многим** или **Отправить группе**.

Редактировать отредактируйте текущее сообщение.

Удалить удалите текущее сообщение.

Удалить этот же самый номер удалите из ящика **Входящие** все сообщения, номер которых совпадает с выбранным номером.

Удалить все удалите все сообщения из ящика **Входящие**

Использовать номер



выделите телефонный номер отправителя из текущего сообщения, которое содержит номера (3-40 бит). Номера будут показаны в виде списка. Можно выделить номер, сохранить его в телефонной книге или набрать.

Сохранить объекты

выделите звуковой и изобразительный объект из текущего сообщения (EMS) и сохраните его. Если текущее сообщение содержит несколько объектов, можно нажать ▲/▼, чтобы выбрать объект и сохранить его. Картинки, анимацию и мелодии можно сохранить в папках **Мое изображение**, **Моя анимация** и **Моя мелодия**, соответственно.

Исходящие

Войдите в ящик *Исходящие*, чтобы просмотреть короткие сообщения (сохраненные на SIM-карте и в памяти телефона) на мобильном телефоне.

Когда в ящике *Исходящие* появляется список сообщений, можно с помощью ▲/▼ выделить короткое сообщение и нажать  *OK*, чтобы подробно прочитать содержимое выбранного сообщения. В это время можно также нажать  *Параметр*, чтобы выполнить следующие операции:

Отправить отправьте текущее сообщение.

Редактировать отредактируйте текущее сообщение.

Удалить удалите текущее короткое сообщение.

Удалить этот же самый номер удалите из ящика *Исходящие* все сообщения, номер которых совпадает с выбранным номером.

Удалить все удалите все сообщения из ящика *Исходящие*.


Использовать номер

выделите телефонный номер получателя из текущего сообщения, которое содержит номера (3-40 бит). Номера будут показаны в виде списка. Можно выделить номер, сохранить его в телефонной книге или набрать.

Написать сообщение

Прежде чем писать короткое сообщение, проверьте, что настроен номер центра службы коротких сообщений.

Редактировать короткое сообщение можно с помощью команды *Написать сообщение*.

Нажмите , чтобы войти в меню *Параметр*:

Выполнено Написав сообщение, вы можете выбрать этот параметр и с помощью ▲/▼ выбрать *Только отправить*, *Сохранить и отправить*, *Сохранить*, *Отправить многим* или *Отправить группе*.

Использовать шаблон

Чтобы выбрать предварительно настроенное сообщение.

Вставить объект


Чтобы добавить изображение, анимацию, мелодию и звук к сообщению.

Формат текста

установите формат текста следующим образом:

- **Размер текста:** установите размер текста как *Мелкий*, *Средний* или *Большой*. Однако этот параметр не применим к китайским иероглифам.
- **Стиль текста:** установите стиль текста как *Жирный*, *Курсив*, *Подчеркнутый* или *Перечеркнутый*.
- **Выравнивание:** выберите режим выравнивания: *Автоматически*, *Влево*, *По центру* или *Вправо*.


- **Новый абзац:** добавьте новый абзац с помощью режимов *Автоматическое выравнивание*, *Выравнивание по левому краю*, *Выравнивание по центру*, *Выравнивание по правому краю*.
- **Способ ввода:** предоставляет 8 способов ввода и меню параметров *Вставить символы*.

Выбрав *Выполнено*, вы можете выбрать *Сохранить*, чтобы сохранить текущее сообщение в ящике *Исходящие*. Если выбрать *Только отправить*, будет предложено ввести номер телефона получателя. На данном этапе можно ввести номер с помощью цифровых кнопок или нажать  *Поиск*, чтобы получить доступ к телефонной книге, где можно выбрать номер получателя. Если выбрать *Отправить многим*, вы попадете в режим *Редактировать список*, который позволяет отправить одно короткое

сообщение нескольким людям. Если выбрать **Отправить группе**, можно отправить информацию всем членам группы.

Центры коротких сообщений некоторых городов и регионов не поддерживают короткие сообщения, содержащие более 160 букв (70 китайских иероглифов). Посылать и принимать картинки, анимацию и мелодии можно только между совместимыми мобильными телефонами.

Шаблон

Это меню позволяет предварительно определить до десяти наиболее часто используемых сообщений. Выберите сообщение и нажмите , чтобы открыть другие пункты меню.

Редактировать Чтобы написать сообщение или отредактировать выбранное предварительно определенное сообщение.

Стереть Чтобы удалить выбранное предварительно определенное сообщение.

Настройки сообщения

Это меню позволяет конфигурировать настройки SMS. Доступные опции:

Настройка профиля

Адрес SC Для выбора SMS-центра по умолчанию. Если эта опция недоступна на вашей SIM-карте, нужно ввести номер вашего SMS-центра.

Срок действия Для выбора длительности хранения ваших сообщений в SMS-центре. Это полезно, если получатель не подключен к сети (и поэтому не может получить ваше сообщение немедленно). Эта функция зависит от тарифного плана.

Тип сообщения Чтобы выбрать тип сообщения. Этот параметр зависит от сети.

Имя профиля Чтобы отредактировать имя профиля.

Общие настройки

Отчет о доставке

В положении **Включено** этот параметр сообщает вам по SMS, было ли ваше SMS получено или нет. **Эта функция зависит от тарифного плана.**

Путь ответа

В положении **Включено** этот параметр позволяет передавать номер вашего SMS-центра вместе с сообщением. Затем получатель может ответить, используя ваш SMS-центр, а не свой. Это повышает скорость передачи. **Эта функция зависит от тарифного плана.**

Состояние памяти

Этот параметр используется для отображения состояния памяти сообщений, сохраненных на SIM-карте и в телефоне.

Предпочтительное ЗУ

Этот параметр позволяет выбирать предпочтительное ЗУ для сохранения полученных сообщений.

Предпочтительный канал

Этот параметр позволяет установить предпочтительный режим передачи. Дополнительную информацию можно получить у оператора сети.


MMS

MMS - это Служба передачи мультимедиа-сообщений. Она поддерживает мультимедийные функции и может отправить текст, изображения, звук и файлы многих мультимедийных форматов. Функция MMS зависит от оператора. Прежде чем пользоваться этой функцией, убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает эту службу, или обратитесь к сетевому оператору. Если мобильный телефон поддерживает функцию MMS, то после настройки необходимых параметров MMS, можно отправлять и получать MMS.

Каждое MMS напоминает диапроектор с непрерывными страницами, причем каждая страница содержит текст, изображения, звук и т.д. Войдите в **MMS**, чтобы выполнить следующие операции: **Написать сообщение**, **Входящие**, **Исходящие**, **Черновики** или **Настройки сообщения**.

Написать сообщение

В интерфейсе данного меню необходимо определить параметры: получатель, копия (копировать текущее MMS этому получателю), конфиденциальная копия (послать этому получателю конфиденциальную копию данного сообщения, тогда как другие получатели не будут знать, что это сообщение было отправлено данному получателю), тема и содержимое сообщения. Адресата можно задать номером телефона или адресом электронной почты, и каждая MMS способна отправить разнообразные объекты.

Можно непосредственно набрать текст или вставить объекты различных видов. Нажмите  **Параметр** и выберите **Редактировать**.

Вы можете выполнить следующие операции:

Добавить текст введите текст на текущую страницу.

Редактировать текст отредактируйте текст и внесите поправки.

Удалить текст удалите текст.

Добавить изображение выберите картинку из пункта **Диспетчер файлов** и вставьте на текущую страницу.

Редактировать изображение отредактируйте текущее изображение.

Удалить изображение удалите текущее изображение.

Добавить звук выберите звук из пункта **Диспетчер файлов** и вставьте на текущую страницу.

Редактировать звук отредактируйте текущий звук.

Удалить звук удалите текущий звук.

Добавить вложение добавьте к текущей странице вложение из пункта **Диспетчер файлов**.

Редактировать вложение отредактируйте текущее вложение.

Удалить вложение удалите текущее вложение.

Вставить новый слайд вставьте новый слайд после текущей страницы.

Удалить слайд удалите текущую страницу.

Предыдущий слайд

вернитесь на предыдущую страницу.

Следующий слайд

перейдите на следующую страницу.

Просмотреть

просмотрите текущее MMS.

Таймирование слайдов

установите время отображения текущей страницы, причем у разных страниц может быть разный хронометраж показа.

Выберите **Выполнено**, когда завершите редактирование текущего MMS, и можете выполнить следующие операции: **Только отправить**, **Отправить и сохранить**, **Сохранить в черновики**, **Настройки отправки** или **Выйти**.

Можно задать индивидуальные параметры меню **Настройки отправки**:

Срок действия

установите длительность хранения MMS в центре MMS (она зависит от службы, предоставляемой сетевым оператором). Можно выбрать **Макс.**, **1 час**, **12 часов**, **1 день** или **1 неделя**.

Отчет о прочтении

ответная информация о том, что прочитал получатель MMS или нет.

Отчет о доставке

ответная информация о том, что было ли данное MMS успешно отправлено получателю, или нет.

Важность

установите приоритет данного MMS. Сюда входят **Обычный**, **Высокая** и **Низкая**.





*Некоторые из указанные параметров появляются лишь в определенных ситуациях; например, **Удалить слайд** появляется лишь в том случае, когда MMS включает в себя более одной страницы. Каждая страница MMS может содержать лишь одну картинку и один звук.*

Когда текущая страница содержит звук или картинку, вместо **Добавить изображение** будет **Редактировать изображение**, а вместо **Добавить звук** будет **Редактировать звук**. Во время редактирования MMS строка информации о состоянии вверху экрана будет отображать следующее: текущая страница/ всего страниц; и общий размер MMS.

Получить новое MMS




В режиме ожидания при получении MMS мобильный телефон будет вибрировать (если в меню **Тип сигнала** установлена **Вибрация**) и звонить (если включена функция **Тон сообщения**). В это время на экране появится надпись **Новое MMS-сообщение**.

Когда вы находитесь в домашней сети и в качестве параметра извлечения выбрано **Немедленно**, на экране в режиме ожидания будет показана иконка, указывающая, что поступило новое MMS. В это время MMS будет временно сохранено в кэш.


Если MMS поступает, когда телефон не в режиме ожидания, удерживайте нажатой  или  для возврата в режим ожидания; нажмите , чтобы прочитать содержимое MMS; нажмите , чтобы вернуться.



Если сеть перестает работать, когда вы находитесь в домашней сети, и в качестве параметра "Извлечение" выбрано **Немедленно** или **Отложено**, вы получите подсказку, загружать или нет MMS, когда поступает новое MMS. Размер MMS также будет показан.


Входящие

Все принятые MMS хранятся в ящике **Входящие**. Войдите в ящик **Входящие**. Мобильный телефон покажет список MMS в ящике **Входящие** (включая подсказку о загрузке). Нажмите /, чтобы прокрутить до MMS, которую хотите прочитать, и нажмите  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции с текущим MMS:

Загрузить

загрузите содержимое текущего MMS (если MMS не загружено на телефон). Нажмите  **OK**, чтобы вывести на экран размер MMS и подтвердить, загружать MMS или нет.

Просмотреть просмотрите текущее MMS, а для остановки воспроизведения нажмите . Когда текущая страница больше экрана, передвигайте ее с помощью ▲/▼, чтобы увидеть всю страницу. Когда воспроизведение MMS закончится, нажмите  **Параметр**, чтобы повторно воспроизвести MMS, перейти к следующему слайду или **Сохранить звук как/Сохранить изображение как/Просмотреть вложения** и т.д.

Свойства нажмите  для входа, просмотрите номер отправителя, кошко, тему, время и дату отправления и т.д.

Ответить отредактируйте MMS и ответьте отправителю, и при этом тема примет вид "Re:".

Ответить на все отредактируйте MMS и ответьте всем, и при этом тема примет вид "Re:".

Переслать отредактируйте MMS и перешлите его, и при этом тема примет вид "Fw: ...".


Удалить удалите текущее MMS.

Удалить все удалите все MMS из папки входящих сообщений.

Использовать номер выделите номер отправителя, выберите **Позвонить** или **Сохранить в телефонной книге**.

Исходящие

MMS, которые не удалось отправить, или которые вы решили сохранить перед отправкой, находятся в ящике **Исходящие**.

Войдите в **Исходящие**. Мобильный телефон покажет список MMS в ящике **Исходящие**. Нажмите ▲/▼, чтобы прокрутить до MMS, которое хотите прочитать, и нажмите  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции:

Просмотреть просмотрите содержимое данного MMS.

Свойства

просмотрите подробную информацию текущего MMS, такую как: *Кому*, *Копия*, *Тема*, *Размер MMS*, *Дата* и т.д.

Переслать

перешлите текущее MMS; этот пункт доступен лишь в том случае, когда не удалось отправить текущее MMS.

Отправить в Другое

отправьте текущее MMS другим.

Удалить

удалите текущее MMS.

Удалить все


удалите все MMS из папки *Исходящие*.

Использовать номер

выделите номер отправителя и получателя, выберите *Позвонить* или *Сохранить* в *телефонной книге*.

Черновики

Ящик *Черновики* содержит MMS, неготовые к отправке. Их можно еще отредактировать и отправить. Войдите в ящик *Черновики*, мобильный телефон покажет список MMS в ящике

Черновики. Нажмите ▲/▼, чтобы прокрутить до MMS, которую хотите прочитать, и нажмите  *Параметры*, чтобы выполнить следующие операции с текущим MMS:

Просмотреть

просмотрите содержимое данного MMS.

Свойства

просмотрите подробную информацию текущего MMS, такую как: *Кому*, *Копия*, *Тема*, *Размер MMS*, *Дата*, и т.д.

Отправить

если данное MMS содержит получателей, копию и т.д., его можно отправить указанным получателям.

Редактировать сообщения

отредактируйте текущее сообщение.

Удалить

удалите текущее MMS.

Удалить все

удалите все MMS из папки с черновиками.

Использовать номер

выделите номер отправителя и получателя, выберите *Позвонить* или *Сохранить* в *телефонной книге*.

Настройки сообщения

Пользователь должен установить необходимые параметры, чтобы пользоваться функцией MMS.

Войдите в **Настройки MMS** и выполните следующие настройки:

Отправление установите параметры отправки следующим образом:

- **Срок действия:** установите длительность хранения MMS в центре MMS (она зависит от службы, предоставляемой оператором). Можно выбрать **1 час**, **12 часов**, **1 день**, **1 неделя** или **Макс.**, воспользовавшись **◀/▶**. Максимальная длительность определяется центром службы MMS.
- **Отчет о прочтении:** ответная информация о том, что прочитал получатель MMS или нет.

- **Отчет о доставке:** ответная информация о том, что было ли данное MMS успешно отправлено получателю, или нет.
- **Важность:** установите приоритет данного MMS. Сюда входят **Обычный**, **Высокая** и **Низкая**.
- **Таймирование слайдов:** управляйте временем показа по умолчанию страницы. Можно ввести число от 1 до 60.
- **Время доставки:** установите время до повторной отправки - **Немедленно**, **Через час**, **Через 12 часа** или **Через 24 часа**.

установите параметр извлечения следующим образом:

- **Домашняя сеть:** установите степень срочности загрузки MMS. Если выбрать **Немедленно**, MMS будет загружаться сразу же по прибытию; если выбрать **Отложено**, вы получите уведомление о получении нового MMS, и сможете решить, загружать или нет. Можно выбрать **Ограничено**, чтобы отклонить прием MMS.
- **Роуминг:** установите степень срочности загрузки MMS для роуминга. Можно выбрать **Как домашний**, **Отложено** или **Ограничено**.

- **Отчет о прочтении:** установите, отправлять или нет отчет о прочтении. Можно выбрать **Отправить**, **Никогда** или **По запросу**.
- **Отчет о доставке:** включите/выключите отправку отчета, чтобы разрешить или запретить отправку отчета о доставке.

Фильтры

установите параметр следующим образом:

- **Макс. размер (Кб):** установите максимальный размер от 1 до 50.
- **Анонимно:** установите, получать или нет анонимные MMS. Выберите **Разрешить** или **Отказать**.
- **Реклама:** установите, получать или нет рекламные MMS. Выберите **Разрешить** или **Отказать**.

Редактировать профиль

настройте сеть и включите профиль.


Переименовать профиль

отредактируйте и сохраните имя профиля.

Домашняя страница

установите адрес центра MMS по умолчанию, <http://mmsc.monternet.com>.

Учет данных

нажмите  **Выбрать**, чтобы выбрать одну учетную запись данных из списка.

Тип соединения

выберите **Без установления соединения** или **На основе соединений**.

IP-адрес

установите IP-адрес в сети MMS.

Имя пользователя

задайте имя пользователя; может быть пустым.

Пароль

задайте пароль; может быть пустым.

Состояние памяти


просмотрите состояние памяти телефона. **Использовано** - отношение используемой в настоящее время памяти к общей памяти MMS; **Свободно** - объем памяти, доступной в настоящее время.

Отчет о прочтении и Отчет о доставке требуют сетевой поддержки. Обратитесь к оператору сети.

В вашем мобильном телефоне специально выделена память для хранения MMS. Когда эта память полностью занята, для сохранения новых MMS необходимо удалить некоторые старые MMS.

Сервер голосовой почты

Он автоматически направляет входящие звонки в центр голосовой почты, когда вы не можете ответить на звонок. Абонент может оставить сообщение в системе голосовой почты сервисной сети. Если абонент оставляет сообщение, доступ к нему можно получить, позвонив в систему голосовой почты.

- Войдите в [Сервер голосовой почты](#). Вы можете настроить до двух серверов голосовой почты.
- Нажмите  **OK** для ввода параметра почты. Можно выбрать [Редактировать](#), чтобы ввести номер ящика голосовой почты, [Стереть](#), чтобы очистить настройку почты ящика голосовой почты или [Установить](#)

[соединение с голосовой почтой](#) для прослушивания голосовой почты.

- Сетевые операторы должны поддерживать функцию [Сервер голосовой почты](#), чтобы она была доступной. Возможно, сначала надо подать заявку на голосовую почту, прежде чем можно будет пользоваться этой службой. За подробными сведениями и информацией о номере ящика голосовой почты обращайтесь к сетевому оператору.

Широковещательное сообщение

Это вид публичных сообщений, передаваемых группе пользователей мобильной сети. Сообщение передается по номерным каналам. Как правило, один канал может передавать один тип сообщений. Список используемых каналов и информацию можно получить у оператора сети.

Режим получения

Это меню используется для настройки функции широковещательных сообщений. В положении [Включено](#) можно получать широковещательные сообщения. В положении [Выключено](#) нельзя получать широковещательные сообщения.


Прочитать сообщение

Чтобы прочитать широковещательное сообщение после включения режима получения.


Языки

Чтобы выбрать язык сообщения, которое может быть получено.



Настройка канала

Нажмите , чтобы настроить канал; можно выбрать [Выбрать](#), [Добавить](#), [Редактировать](#) или [Удалить](#).

6. Журнал вызовов

В главном меню с помощью навигационных кнопок найдите и выделите **Журнал звонков**, затем нажмите  **OK**, чтобы войти в него. Вы можете просмотреть информацию по записям звонков.

Непринятые вызовы

Войдите в **Непринятые вызовы**; на экране появится имя абонента (если оно уже хранится в телефонной книге) и номер телефона непринятого вызова. Выберите запись в списке непринятых вызовов и нажмите  **OK**, чтобы просмотреть подробно. На экране будут показаны дата, время и имя абонента, номер телефона и сколько раз вызов не был принят. Нажмите  **Параметр** для выполнения следующих операций:

Позвонить позвоните по
выделенному номеру.

IP-набор

если у вас установлен IP-номер, можно выбрать этот параметр, чтобы добавить IP-номер перед текущим номером, и затем набрать номер.

Отправить SMS

отправьте SMS на выделенный номер.

Удалить

удалите выбранное сообщение.


Сохранить в телефонной книге


сохраните выделенный номер в телефонной книге.

Редактировать


отредактируйте и сохраните номер непринятого вызова.


Набранные номера

Войдите в **Набранные номера**, и появится список набранных номеров. Выберите запись, затем нажмите  **OK**, чтобы просмотреть информацию о звонке.


Если нажать  **Параметр**, то можно получить доступ к тем же параметрам и соответствующим операциям, что и в меню **Непринятые вызовы**.

Принятые вызовы


Войдите в [Принятые вызовы](#), и появится список принятых вызовов. Выберите запись, затем нажмите  **OK**, чтобы просмотреть информацию о звонке.

Если нажать  **Параметр**, то можно получить доступ к тем же параметрам и соответствующим операциям, что и в меню [Непринятые вызовы](#).

Очистить журнал вызовов

Нажмите  **OK**, чтобы войти в раздел [Очистить журнал вызовов](#). Если журнал вызовов непустой, можно удалить записи: [Непринятые вызовы](#), [Набранные номера](#), [Принятые вызовы](#) и [Все вызовы](#).

Время вызова

Нажмите  **OK**, чтобы войти в раздел [Время вызова](#). Можно проверить информацию о длительности вызова.

[Время последнего вызова](#) просмотрите длительность последнего вызова.

[Всего отправлено](#)

просмотрите общую длительность сделанных исходящих звонков.


[Всего получено](#)

просмотрите общую длительность принятых входящих звонков.

[Сбросить все записи о времени вызовов](#)

очистите все записи о времени вызовов.

Стоимость вызова

Нажмите  **OK**, чтобы войти в раздел [Стоимость вызова](#). Можно проверить информацию о стоимости вызова.

[Стоимость последнего вызова](#)

просмотрите стоимость последнего вызова.

[Общая стоимость](#)

просмотрите общую стоимость всех вызовов.

[Сбросить стоимость](#)

очистите запись о стоимости вызова. Необходим код PIN2.

Макс. стоимость просмотрите и установите предел для стоимости вызова. Если ограничения нет, отображается "0".

Цена единицы просмотрите и установите единицу стоимости вызова.

Пользоваться функцией Стоимость вызова можно в том случае, если ее поддерживает оператор. Чтобы задать Макс. стоимость и Цена единицы, надо ввести код PIN2. Этот код можно получить у оператора сети.

Счетчик SMS

Для просмотра текущего значения счетчика SMS. В число параметров входят: **Отправленные** и **Полученные**.

Счетчик GPRS

Войдите в **Счетчик GPRS**, чтобы просмотреть объем данных, переданных по сети с помощью GPRS. В меню входят следующие пункты: **Недавно отправленные**, **Недавно полученные**, **Все отправленные** или **Все полученные**. Обнулить данные можно с помощью параметра **Сбросить счетчик**.

7. Камера

Данный мобильный телефон оборудован камерой с высоким разрешением (30 тысяч элементов изображения), с помощью которой можно делать снимки и затем хранить их в мобильном телефоне, использовать в качестве обоев (в формате главного экрана) или посылать друзьям и коллегам с помощью MMS.

В главном меню с помощью навигационных кнопок найдите и выберите раздел **Камера**. Пунктами этого меню являются **Камера** и **Image viewer**.

*В режиме ожидания нажмите **⏏**, чтобы сразу войти в режим предварительного просмотра, нажмите **⏏**, **⏏** или боковую кнопку, чтобы сделать снимки.*

Камера

Войдите в раздел **Камера**. Теперь камера в режиме предварительного просмотра.



Настройки камеры





В режиме ожидания нажмите **⏏**, чтобы войти в окно предварительного просмотра камеры. Нажмите **⏏**, чтобы выбрать параметры **Экспозиция**, **Увеличить**, **Эффекты изображения** или **Размер изображения**; нажмите **▲/▼** для регулировки параметра. Соответствующий параметр отображается вверху экрана.

В режиме предварительного просмотра с помощью быстрых клавиш доступны следующие операции:

Экспозиция

отрегулируйте яркость фотографии. Всего существует 7 уровней; **☀**, **☀**, **☀**, **☀**, **☀**, **☀**, **☀**; чем выше уровень, тем ярче картинка.




Увеличить

отрегулируйте фокус камеры. По умолчанию установлен нормальный фокус . Нажмите ▲, чтобы увеличить, и нажмите ▼, чтобы уменьшить. Кратности увеличения следующие: *Приближение 1x* , *Приближение 2x*  и *Приближение 4x* .


Эффекты изображения

установите стиль фотографирования из числа следующих: *Обычная*, *Туман*, *Лунный свет*, *Под старину*, *Холодный*, *Теплый* и *Сепия*.

Размер изображения

установите размер изображения для хранения. Есть три размера: *640x480* , *320x240*  и *Размер основного ЖКД* .


Если задан размер изображения 640x480, увеличение не поддерживается; если задан размер изображения 320x240, поддерживаются приближения 1x и 2x.

В окне предварительного просмотра камеры нажмите  *Параметр*, чтобы выполнить следующие операции:

Перейти в ImageViewer

перейдите в ImageViewer. Изображения, которые хранятся в ImageViewer, отображаются в виде списка. Если *Путь к файлу* задан как *Телефон*, картинки отображаются в D:\Photos в меню *Диспетчер файлов*; если *Путь к файлу* задан как *Карта памяти*, картинки отображаются в E::\Photos в меню *Диспетчер файлов*.

Настройка камеры

установите параметры *Экспозиция*, *Увеличить*, *Эффекты изображения*, завершите настройку и нажмите  *OK* для активации текущей настройки. Операции *Экспозиция*, *Увеличить* и *Эффекты изображения* те же самые, что и в случае быстрых клавиш.

Настройка изображения

установите **Размер изображения**, **Качество изображения** и **Путь к файлу**. Операции для параметра **Размер изображения** те же самые, что и в случае быстрых клавиш; **Качество изображения** включает в себя: **Нормальный**, **Высокое**, **Хорошее** и **Низкое**; **Путь к файлу** включает в себя: **Телефон** и **Карта памяти**.

Звук съемки

установите звук съемки: **Нет**, **Звук 1**, **Звук 2** или **Звук 3**.

Непрерывная съемка

задайте количество непрерывных снимков: **Включено**, **Один снимок**, **Три снимка** или **Пять снимков**.







Таймер отсчета

установите время задержки. При нажатии функциональной клавиши для съемки снимок будет сделан в установленное время.

Восстановить стандартные настройки


возвращает параметры настройки камеры по умолчанию, исключая режим автопортрета.

Фотографирование

- В режиме видоискателя наведите объектив на местоположение объекта съемки.
- После того, как желаемая картинка окажется в кадре, твердо держите камеру и нажмите  или  или , чтобы сделать снимок.
- Сделав снимок, нажмите  или , чтобы сохранить его (по умолчанию в качестве "Пути к файлу" задан **Телефон**), затем вернитесь в режим видоискателя. Или нажмите  для возврата в режим видоискателя без сохранения снимка.
- Когда **Непрерывная съемка** установлена в режим **Включено**, фотография будет сохраняться во время съемки.


- По умолчанию изображение сохраняется под именем **IMG** + 4 цифры порядкового номера (номер увеличивается в соответствии с последовательностью, в которой делаются фотографии) + буква от **A** до **Z**. Фотографии можно просмотреть из меню **ImageViewer** или в папке **Фотографии** в **Диспетчере файлов** (если "Путь к файлу" задан как **Телефон**, отображаются фотографии из каталога D:\; если Путь к файлу задан как **Карта памяти**, отображаются фотографии из каталога E:\).






ImageViewer


Выберите **ImageViewer** для просмотра списка фотографий. Нажмите  **Параметр**, чтобы выбрать: **Просмотр**, **Переслать**, **Переименовать**, **Удалить**, **Удалить все файлы**, **Сортировать** или **ЗУ** (если выбран **Телефон**, отображаются фотографии из каталога D:\; если выбрана **Карта памяти** отображаются фотографии из каталога E:\). Для просмотра фотографий нажмите **▲/▼**. Можно воспользоваться операцией **Переслать** для переадресации фотографий, **Чтобы включить питание дисплея**, **Чтобы выключить**

питание дисплея, **На фоновый рисунок**, **На заставку**, **В телефонную книгу**, **В MMS**, **В EMS**. Успех или неуспех переадресации зависит от размера доступного объема памяти MMS, размера экрана и т.д.

8. Аудиоплеер

В главном меню с помощью навигационных кнопок найдите и выделите **Аудиоплеер**, затем нажмите  **OK**, чтобы войти в него.

В меню "Аудиоплеер" нажмите /, чтобы управлять музыкой, например, сделать паузу или возобновить воспроизведение; нажмите / для последовательного воспроизведения песен из списка воспроизведения; нажмите , чтобы регулировать громкость.

В меню "Аудиоплеер" нажмите  **Список**, чтобы вывести на экран список воспроизведения музыки. Меню "Параметр" в режиме **Аудиоплеер**: **Играть**, **Подробности**, **Добавить к мелодиям звонка**, **Обновить список**, **Настройки**.

В число параметров меню **Настройки** входят:

Список

воспроизведения

выберите

местоположение:

телефона

или

карты.

C

C

**Список
автогенерации**

выберите **Включено** или **Выключено**.

Когда выбрано **Включено**, музыка автоматически обновляется в списке воспроизведения в корневом каталоге и разделе **Звук**. Когда выбрано **Выключено**, можно перейти в меню **Параметр Добавить**, чтобы добавить музыку в список воспроизведения, выбрать **Удалить** или **Удалить все**, чтобы удалить выделенный файл или все файлы из списка воспроизведения.

Оформление

выберите **оформление 1**, **оформление 2** или **оформление 3**.

Повторить

измените режим повтора, нажмите ◀/▶, чтобы установить **Выключено** (не повторять), **Один** (повторить одну музыкальную запись) и **Все** (повторно воспроизвести весь список воспроизведения).


Перемешать

измените порядок воспроизведения. Выберите **Включено** (в случайном порядке) или **Выключено** (воспроизвести в соответствии с порядком списка воспроизведения).








Игра в фоновом режиме

нажмите ◀/▶, чтобы выбрать **Включено**, и тогда можно будет воспроизводить фоновую музыку в других режимах (за исключением режимов камера, диктофон, игры и т.д., в которых используется звук).



9. Видеоплеер

В главном меню с помощью навигационных кнопок найдите и выделите **Видеоплеер**, затем нажмите  **OK**, чтобы войти в него.

Видеомагнитофон

Войдите в меню **Видеомагнитофон** и увидите на экране интерфейс видеискателя. Нажмите ,  или  **Запись** для начала записи, затем нажмите ,  или , чтобы остановить и сохранить, или нажмите , чтобы выйти и сохранить. Записанное видео хранится в папке **Фильмы** (в каталоге D:\ или E:\).

Видеоплеер

Выберите **Видеоплеер**, нажмите , чтобы войти. Фильмы отображаются в виде списка. Нажмите  **Параметр** для выбора следующих операций: **Играть**, **Переименовать**, **Удалить**, **Удалить все файлы**, **Сортировать** или **ЗУ**.

Играть

воспроизведете текущий фильм.

Переименовать

измените имя текущего фильма.

Удалить

удалите текущий фильм.

Удалить все файлы

удалите все фильмы из папки **Фильмы** (в каталоге D:\ или E:\).

Сортировать


отсортируйте все фильмы **По имени**, **По типу**, **По времени** и **По размеру** или выберите **Нет**

ЗУ


выберите путь к ЗУ: **Телефон** или **Карта памяти**.

Мобильный телефон воспроизводит видеофайлы только формата *.mjr.

10. Игры и досуг

В главном меню с помощью навигационных кнопок найдите и выделите **Развлечения и игры**, затем нажмите  **ОК**, чтобы войти. Меню включает в себя: **Игры**, **Диктофон**, **Функция повтора АВ** и **Караоке**.

Игры


Выберите игру, нажмите . Подробности о каждой игре указаны в инструкциях на экране.

Настройка игры




Звук игры или **Выключите Звук игры** и **Вибрацию игры**. Перемещайте курсор кнопками **▲/▼**; вы можете также настроить для этих целей кнопки **◀/▶**.

Диктофон

Мобильный телефон записывает голосовые напоминания в формате *.amr или *.wav и показывает время и дату над ними. Если диктофон пуст, на экране будет надпись **Пустая папка**.

Нажмите , чтобы выбрать **Параметр** и выполнить следующие операции:

Записать

запишите новое голосовое напоминание. В интерфейсе записи нажмите  для выбора **Пауза** или **Продолжить**, чтобы сделать паузу или продолжить запись. Нажмите  для выбора команды **Остановить**, чтобы можно было отредактировать и сохранить файл. Нажмите  для выхода и автоматического сохранения файла. Записанное напоминание сохраняется в папке **Диктофон** в меню **Диспетчер файлов**.

(Если предпочтительным ЗУ является **Телефон**, напоминание будет сохранено по адресу D:\Диктофон; если предпочтительным ЗУ является **Карта**, то напоминание будет сохранено по адресу E:\Диктофон).

Играть

воспроизведите текущее голосовое напоминание.

Добавить

добавьте звук к напоминанию.

Переименовать измените имя текущего голосового напоминания.


Удалить удалите текущее голосовое напоминание.



Удалить все удалите все голосовые напоминания.

Настройки измените "Формат файла" и "Предпочт. ЗУ". Чтобы в качестве формата файла выбрать **AMR** или **WAV**, нажмите ◀/▶. Чтобы в качестве предпочтительного ЗУ выбрать **Телефон** или **Карта**, нажмите ◀/▶.

Переслать перешлите текущий файл **V профиль пользователя** или **V MMS**.

Функция повтора АВ

Войдите в меню и выберите файл для повтора, затем нажмите  **Параметр**, чтобы выполнить следующие операции:

Выбрать войдите в интерфейс операции "Функция повтора АВ", нажмите правую боковую кнопку, чтобы отрегулировать громкость; нажмите ▲/▼, чтобы воспроизвести файл или остановить воспроизведение. Для быстрого возврата назад во время воспроизведения нажмите ◀/▶. Нажмите  для переключения экрана (**Запись** и **Повторить**); в режиме **Повторить** можно нажать , чтобы переключиться между пунктами **Переключатель однократного повтора** и **Переключатель постоянного повтора**.


ЗУ выберите **Телефон** или **Карта** в качестве пути к ЗУ.

Название справки

Функция "Справка".

Звуковой файл хранится в папке "Звук" на накопителях D:\ и E:\ (если в мобильный телефон вставлена карта памяти). Потом эти файлы отображаются в списке меню. Функция "Повтор АВ" поддерживает следующие форматы: AMR, DAF.


11. Диспетчер файлов

В главном меню с помощью навигационных кнопок найдите и выделите **Диспетчер файлов**, затем нажмите  **OK**, чтобы войти в него. Это меню показывает "D:\\" и "E:\\" (если в мобильный телефон вставлена карта памяти).

Открыть позволяет открыть папку.

Создать папку создайте новую папку и отредактируйте ее имя.

Форматировать отформатируйте NOR-флэш, NAND-флэш и карту памяти. Эта операция удалит текущие данные с Nor-флэш.

Откройте диспетчер файлов, чтобы вывести на экран файлы, выберите папку и нажмите  **Параметр**:


Открыть позволяет открыть папку.

Создать папку создайте новую папку.

Переименовать измените имя текущего файла.

Удалить удалите текущий файл.

Сортировать выберите способ сортировки: **По имени**, **По типу**, **По времени** и **По размеру** или выберите **Нет**

Выделите один файл и нажмите  **Параметр**:

Просмотреть просмотрите файл с картинкой. Если формат фотографии не поддерживается, телефон покажет предупреждение об ошибке.

Играть воспроизведите мультимедийный файл. Если формат файла не поддерживается, этот пункт меню не появится.

Переслать

перешлите файлы различных форматов в разные места. Перешлите музыкальный файл **В профиль пользователя** в качестве мелодии звонка; или **В MMS** для редактирования MMS; или **В EMS** для редактирования EMS.

Перешлите файл фотографии **Чтобы включить питание дисплея**, **Чтобы выключить питание дисплея**, **На фоновый рисунок**, **На заставку**, **В телефонную книгу**, **В MMS**, **В EMS**. Для разных объектов могут быть доступными разные параметры.





Подробности

выведите на экран подробности, включая дату и размер.

Переименовать

Копировать

измените имя файла.

скопируйте текущий файл в другое место. Нажмите , чтобы выбрать эту операцию, и отобразите все файлы в одном корневом списке. Если вы хотите копировать файл в одном и том же корневом списке, нажмите , чтобы выбрать место для копирования, затем выполните операцию **Параметр**; если вы хотите копировать файл из другого корневого списка, нажмите , чтобы выбрать D:\ или E:\, затем нажмите , чтобы выполнить операцию **Параметр**.

Переместить переместите текущий файл в другое место. Перемещение - это то же самое, что копирование, но при перемещении файл удаляется с прежнего места.

Удалить удалите текущий файл.

Если у файла атрибут "Только чтение", его нельзя удалить.

Удалить удалите все файлы из текущего каталога.


Сортировать выберите способ сортировки текущих файлов: *По имени*, *По типу*, *По времени*, *По размеру* или выберите *Нет*

Атрибут установите атрибут файла в положение *Включено* или *Выключено*.

Метод действий тот же, что и в случае с D: \ и E: \.

На всех уровнях каталога для открытия файла нажмите правую кнопку, а для возврата на предыдущий экран - левую.

12. Настройки

В главном меню с помощью навигационных кнопок найдите и выберите меню **Настройки**. Нажмите  **OK**, чтобы войти в меню **Настройки**. В этом меню можно настроить мобильный телефон в соответствии со своими привычками. Сюда входят **Настройка телефона**, **Настройка звонков**, **IP-номер**, **Настройка сети**, **Настройка безопасности** и **Восстановить стандартные настройки**.

Настройка телефона

Войдите в меню **Настройка телефона**. Вы можете выполнить следующие настройки:

Время и дата

Используйте это меню для изменения даты и времени, которые показывает телефон. Войдите в меню **Время и дата**. Вы можете выполнить следующие настройки:

Установить родной город выберите из 57 городов.

При замене города время остается прежним.

Установить время/дату

установите текущие время и дату на мобильном телефоне согласно установленному формату. На телефоне можно установить любую дату между 2000 и 2030 годами.

Установить формат

выберите в качестве формата времени **12-часовой** или **24-часовой**, или задайте формат данных как **ГГГГ-ММ-ДД**, **ММ ДД,ГГГГ**, **ДД-ММ-ГГГГ**, **ДД/ММ/ГГГГ**, **ММ/ДД/ГГГГ** или **ГГГГ/ММ/ДД**.

График включения/выключения питания

Можно задать до четырех настроек времени для включения/выключения мобильного телефона. Каждая настройка времени включает в себя следующие параметры: **Состояние** ("Включить" или "Выключить"), **Включить питание** или **Выключено** и **Время**. После завершения настройки времени, мобильный телефон будет включаться/выключаться, соответственно, когда подойдет время.

Время не может повториться, так как нельзя активировать 2 настройки одновременно.

Язык

В этом меню можно выбрать язык текста для всех меню. Используйте навигационные кнопки ▲ или ▼ для просмотра списка и выберите язык, нажав или .

Предпочтительные способы ввода

В мобильном телефоне есть способы ввода 11 видов. Выберите один из них в как предпочтительный способ ввода.

Отобразить характеристику

Темы

выберите цвет меню: *Синий*, *Зеленый* или *Оранжевый*, затем активируйте текущую тему и измените цвет меню.

Фоновый рисунок

настройте фоновое изображение главного экрана в режиме ожидания: Выберите *Система*, чтобы выбрать предварительно заданное изображение, или выберите *Определяемый пользователем*, чтобы выбрать загруженное изображение.

Заставка

выберите *Установка*, чтобы задать состояние и время ожидания заставки. Войдите в раздел *Выбрать*, чтобы выбрать параметр *Система* или *Определяемый пользователем*. Эта функция действует аналогично функции "Фоновый рисунок".

Включить питание дисплея

позволяет установить изображение, отображаемое при включении питания: Выберите **Система**, чтобы выбрать предварительно заданное изображение, или выберите **Определяемый пользователем**, чтобы выбрать загруженное изображение.

Выключить питание дисплея

операция та же, что и в случае **Включить питание дисплея**.

Отобразить время и дату

установите, отображать или нет дату и время в режиме ожидания, выбрав **Включено** или **Выключено**.

Отобразить свой номер




если имя и номер заданы в меню **Телефонная книга** > **Дополнительный номер** > **Номер владельца**, то имя будет отображаться в режиме ожидания. Если задан только номер, то в режиме ожидания будет отображаться номер (Примечание: Если в качестве обоев выбраны **Аналоговые часы** или **Цифровые часы**, то пункт "Отобразить свой номер" не будет показан). Для этого параметра можно задать **Включено** или **Выключено**.

Текст приветствия





Выберите **Включено** или **Выключено** и отредактируйте текст приветствия телефона.

Быстрый набор

Выберите для функции "Быстрый набор" **Включено** или **Выключено**, и установите номера быстрого набора.

Выберите **Задать номер** и нажмите  **OK**. Вы можете ввести номер и выбрать номер быстрого набора из интервала -. В режиме ожидания можно набрать заданный номер, удерживая нажатой соответствующую кнопку.

Заданная клавиша

Вы можете редактировать функцию быстрых клавиш навигационных кнопок , ,  и  в режиме ожидания.

Быстрые клавиши

Вы можете редактировать меню быстрых клавиш, которое можно найти в меню **Дополнительно** > **Быстрые клавиши**.

Настройка звонков

Вы можете выполнить следующие настройки:

ID вызывающ.

Эта функция позволяет пользователю отправить или скрыть свой номер телефона при вызове другого абонента.

Установлено сеть используйте значение, устанавливаемое сетью по умолчанию; в результате показ/скрытие номера телефона определяется сетью.

Отправить ID вызываемой стороне показывается номер владельца.

Ожидание вызова

Если включить эту функцию, сеть уведомит вас, что есть новый входящий звонок, когда вы уже разговариваете по телефону. За подробными сведениями о том, как обращаться с этой функцией, обратитесь к оператору.

Включить активируйте эту функцию.

Выключить отмените эту функцию.

Состояние запроса просмотрите состояние этой функции.

Переадресация вызова

Сетевая служба переадресации вызова позволяет переадресовать, в определенных заранее заданных ситуациях, определенные входящие звонки на назначенный вами номер телефона. Для этой услуги необходима сетевая поддержка. Чтобы включить эту услугу, обращайтесь к оператору. Вы можете включить или отменить функцию переадресации вызова на своем мобильном телефоне.

Переадресовать все голосовые вызовы переадресуйте все входящие вызовы. Количество звонков, после которых вызов будет переадресован, зависит от сети.

Переадресовать, если недоступен переадресуйте все входящие вызовы, когда вы недоступны из-за какой-либо ошибки сети или по другим причинам.

Переадресовать, если нет ответа переадресуйте все входящие звонки, если на них не отвечают.

Переадресовать, если занято переадресуйте все входящие звонки, если вы в это время отвечаете хотя бы на один вызов.

Переадресовать все вызовы данных переадресуйте все вызовы данных.

Отклонить переадресацию всех вызовов отмените переадресацию всех вызовов.

Когда выбран один из приведенных выше режимов, можно выполнять следующие операции:

Включить активируйте эту функцию.

Выключить отмените эту функцию.

Состояние запроса просмотрите состояние этой функции.

Запрет вызова

Параметр **Запрет вызова** позволяет запретить входящие или исходящие вызовы на основании условий, определенных пользователем. Для включения услуги **Запрет вызова** требуется состоящий из четырех цифр "Пароль запрещения", который выдается сетевым оператором. За подробными сведениями относительно этой функции обращайтесь к оператору.

Исходящие вызовы

позволяет запретить исходящие вызовы на другие номера. Пункты меню: **Все вызовы**, запрещает пользователям делать какие-либо исходящие звонки; **Международные вызовы**, запрещает пользователю только международные вызовы; **Все международные звонки, кроме домашней сети**, запрещает пользователю международные звонки, кроме звонков в домашнюю сеть. Все указанные выше параметры можно

Включить, **Выключить** или перевести в **Состояние запроса**. Когда включен параметр **Все вызовы**, можно набрать только номер службы спасения.

Входящие вызовы

позволяет запретить входящие вызовы с других номеров. Пункты меню: **Все вызовы**, запрещает пользователю получать все входящие вызовы; **В роуминге**, запрещает пользователю принимать любые входящие вызовы, когда он находится вне домашней сети. Все указанные выше параметры можно **Включить**, **Выключить** или перевести в **Состояние запроса**.

Отменить все

отменяет все запреты. Необходимо ввести пароль запрещения.

Сменить пароль для запрещения вызовов

введите старый пароль и установите новый.

Напоминание о звонке

Этот параметр позволяет напомнить себе о длительности вызова. Когда эта функция включена, вы услышите короткий звуковой сигнал, если длительность вызова превысит время

напоминания. Напоминание может быть однократным или периодически повторяться.

Выключено

отмените эту функцию.

Однократный

однократное напоминание звучит только один раз, а лимит времени может меняться от 1 до 3 000 секунд.

Повторяющийся

периодически подает звуковые сигналы всякий раз, когда превышает лимит времени; лимит времени может составлять от 30 до 60 секунд.

Если вводимый лимит времени выходит за диапазон, указанный выше, появится всплывающее предупреждение одновременно со звуковым сигналом об ошибке.

Отображение времени звонка

Включите или выключите этот параметр, чтобы показать или скрыть время звонка.

Автодозвон

Включите или выключите этот параметр, чтобы привести в действие или отменить автодозвон.

IP-номер

Мобильный телефон поддерживает IP-вызов и позволяет использовать до трех групп IP-номера. Во-первых, отредактируйте IP-номер, а затем активируйте его. При IP-вызове IP-номер будет автоматически добавляться перед номером телефона.

Вы можете выполнить следующие операции:

Включить

активируйте эту функцию.

Редактировать

редактировать IP-номер.

Настройка сети

Выбор сети

Эта сетевая служба позволяет выбрать сеть, которая будет использоваться для роуминга вне домашней сети, либо автоматически, либо вручную.

Автоматически



автоматически найдите и подключитесь к первой доступной сети.

Ручной

выберите ручную сеть из списка доступных сетей и подключитесь к ней.

Предпочтительные сети

"Предпочтительные сети" - это список сетей, уже сконфигурированных и настроенных вами. Предпочтительные сети будут храниться в SIM-карте.

Нажмите  **OK**, чтобы показать список предпочтительных сетей. Выберите сеть, затем нажмите  **Параметр**, чтобы войти:

Добавить из списка добавьте сеть из заранее определенного списка PLMN. Можно нажать **▲/▼**, чтобы установить приоритет поиска.

Создать новую добавьте новую сеть в список предпочтительных сетей. Можно также задать имя сети и приоритет.


Изменить приоритет измените приоритет выделенной сети.

Удалить удалите выделенную сеть из списка **Предпочтительные сети**.

Выбор диапазона

Это меню используется для выбора диапазона сети для вызовов.

GPRS-соединение

Нажмите  **Изменить** и выберите **Подключение при необходимости** или **Подключаться всегда**.


Настройки безопасности

Войдите в **Настройка безопасности**. Здесь можно установить параметры безопасности мобильного телефона, чтобы предотвратить несанкционированное использование мобильного телефона и SIM-карты.

Примечание. Для получения доступа к **Настройке безопасности** необходимо воспользоваться правильным кодом блокировки телефона.

Блокировка SIM-карты

Когда включена блокировка SIM-карты, необходимо ввести PIN-код (PIN-код предоставляется оператором вместе с SIM-картой). Если вы ввели неправильный код три раза подряд, необходимо ввести код PUK (код деблокировки PIN-кода). Код PUK используется для деблокировки или изменения заблокированного PIN-кода. Если код PUK не предоставлен или утерян, можно обратиться к оператору сети.

- Введите PIN-код, затем нажмите . Если состояние режима **Блокировка SIM-карты - Выключено**, то затем его состояние будет **Включено**, в противном случае состояние будет **Выключено**.

Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, ваша SIM-карта блокируется. В этом случае для разблокировки SIM-карты понадобится код PUK. Коды PIN и PUK, наверное, были получены вами вместе с SIM-картой. Если у вас нет их, обратитесь к оператору. Обычно PIN-кодом по умолчанию является 1234. Его надо как можно быстрее заменить своим собственным кодом.

Блокировка телефона

Блокировка телефона может предотвратить несанкционированное использование мобильного телефона.

Вы можете выполнить следующие операции:

- Если в данный момент блокировка телефона не включена, выберите **Включено**, чтобы включить ее. При следующем включении телефона будет предложено ввести код блокировки телефона.
- Если блокировка телефона сейчас используется, выберите **Выключено**, чтобы отключить ее.

По умолчанию кодом блокировки телефона является 0000. Его надо как можно быстрее заменить своим собственным кодом.

Автоблокировка клавиатуры

Выберите время: **5 сек.**, **30 сек.**, **1 мин.** или **5 мин.**. В режиме ожидания клавиатура заблокируется автоматически, если в течение установленного времени не нажать какую-либо кнопку. Можно выбрать **Нет**, чтобы выключить автоматическую блокировку клавиатуры.


Если “слайдер” закрыт, мобильный телефон блокируется автоматически; при открытии “слайдера” телефон автоматически разблокируется.

Фиксированный набор

Если SIM-карта поддерживает эту функцию, исходящие звонки можно ограничить определенными номерами. Когда эта функция включена, вы можете набрать только номера из списка фиксированного набора, или номера, которые имеют те же начальные цифры, что и номера из этого списка.

Вы можете выполнить следующие настройки:

Режим введите код SIM и выберите для функции фиксированного набора **Включено** или **Выключено**.

Список фиксированного набора когда номера есть в списке фиксированного набора, можно выполнить желаемые операции. Если список пустой, можно нажать  **Добавить**, чтобы добавить и отредактировать имя и номер списка фиксированного набора.

Для включения или выключения "Фиксированного набора" необходимо ввести код PIN2. Для получения кода PIN2 обращайтесь к оператору. После включения функции "Фиксированный набор" в телефонной книге отображаются лишь номера из списка фиксированного набора.


Запрещенный набор

Если SIM-карта поддерживает эту функцию, можно запретить определенные номера. Когда эта функция включена, можно набрать лишь номера из списка запрещенного набора.

Режим

введите код PIN 2 и выберите для функции запрещенного набора **Включено** или **Выключено**.

Список фиксированного набора

когда в списке запрещенного набора есть номера, можно выполнить желаемые операции. Если список пустой, можно нажать  **Добавить**, чтобы добавить и отредактировать имя и номер списка запрещенного набора.

Для включения или выключения "Запрещенного набора" необходимо ввести код PIN2. Для получения кода PIN2 обращайтесь к оператору. После включения функции "Запрещенный набор" в телефонной книге отображаются лишь номера из списка запрещенного набора. Список номеров запрещенного набора хранится в файле BDN на SIM-карте. Если на SIM-карте нет файла BDN, появится всплывающая подсказка: SIM-карта не поддерживает!.

Сменить пароль

Это меню используется для смены *PIN*-кода, *PIN2*-кода и *Пароля блокировки телефона*.

Пароль должен состоять минимум из 4 и максимум из 8 цифр.


Восстановить стандартные настройки.

Войдите в *Восстановить стандартные настройки*. Здесь можно восстановить заводские настройки по умолчанию для важных параметров.

Для восстановления заводских настроек по умолчанию необходимо ввести правильный код блокировки телефона. Для некоторых параметров нельзя вернуть заводские настройки по умолчанию, если не перезапустить телефон.

13. Профили пользователя

Ваш мобильный телефон предоставляет ряд пользовательских профилей для настройки мелодии звонка мобильного телефона в соответствии с условиями эксплуатации и обстановкой.

В главном меню с помощью навигационных кнопок найдите и выберите раздел **Профили пользователя**. Нажмите  для входа в меню **Профили пользователя**, где можно получить доступ к следующим пунктам: **Общий**, **Собрание**, **На улице**, **В помещении** или **Гарнитура**.


Общий для использования в обычных условиях.

Собрание для использования на собраниях. Для этого необходима предварительная настройка (например, установите **Тип сигнала** в режим **Только вибрация**).

На улице для использования на улице. Для этого необходима предварительная настройка (например, можно установить более громкий звонок).

В помещении для использования в помещении. Необходима предварительная настройка.

Гарнитура для использования с гарнитурой. Этот режим включается, когда подсоединяются наушники. Для этого необходима предварительная настройка (например, можно установить более тихий звонок).


*Эти пять профилей уже настроены, а профилем по умолчанию выбран **Общий**. В режиме ожидания нажмите и удерживайте , чтобы быстро включить или выключить режим тишины; таким же образом включается и выключается вибратор.*

Нажмите **▲/▼**, чтобы найти и выбрать нужный профиль, затем нажмите  **Параметр**:

Активировать включите выбранный профиль.

Настроить индивидуально

настройте свой профиль и выберите соответствующие параметры. Выберите

Настроить индивидуально и нажмите  **OK**, чтобы вывести на экран дисплея следующие пункты меню:

- **Настройка тона:** выберите для себя другие мелодии звонков с другими параметрами, например, открытие или закрытие крышки, включение или выключение питания и т.д.

- **Громкость:** Можно задать громкость двух видов: **Мелодия звонка** (включая входящий звонок, будильник, включение питания, выключение питания, открытие крышки, закрытие крышки, тон сообщения) и **Сигнал клавиш** (звучит при нажатии кнопок).
- **Тип сигнала:** Этот параметр позволяет задать тип сигнала, который звучит во время приема входящего звонка. Можно выбрать только один из следующих параметров: **Звонок**, **Только вибрация**, **Вибрация и звонок** или **Вибрация, затем звонок**.

- **Тип звонка:** Этот параметр позволяет задать режим звонка, такой как **Однократный**, **Повторить** или **Восходящий**.
- **Дополнительная мелодия:** Можно включить или выключить мелодию для событий **Предупреждение**, **Ошибка**, **Задержка вызова** и **Подключиться**.
- **Режим ответа:** Можно выбрать различные режимы ответа: **С помощью крышки**, **Любая клавиша** (за исключением кнопки "Завершение", правой софт-клавиши, боковой кнопки) или **Автоматически** (только когда подключены наушники).
- **Подсветка ЖКД:** Задайте время подсветки ЖКД: **5 сек.**, **15 сек.**, **30 сек.** или **45 сек.**.
- **Размер шрифта:** Задайте размер шрифта: **Стандартная тема**, **Маленький**, **Средний** или **Большой**.

14. Сервисы

В главном меню с помощью навигационных кнопок найдите и выберите раздел *Сервисы*. Есть три подменю: *STK*, *WAP* и *Учет данных*.

STK

Нажмите $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы найти и выбрать *STK*. Нажмите \leftarrow , чтобы войти в меню *STK*. В этом меню можно воспользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми оператором. Ваш мобильный телефон поддерживает функции STK. Эта услуга предоставляется оператором. Если SIM-карта и оператор сети не поддерживают эту службу, то и вы не сможете ей воспользоваться. За подробными сведениями обращайтесь к оператору.

WAP

Ваш мобильный телефон поддерживает службу Протокола беспроводного доступа (WAP). Вы можете получить доступ к широкому выбору служб WAP, таких как новости, метеосводки, информация об авиарейсах и т.д. Эти службы специально предназначены для мобильных телефонов и поддерживаются поставщиками услуг WAP.

Для услуг WAP необходима сетевая поддержка. Обратитесь к оператору и/или поставщику данной услуги. Поставщик услуг предоставляет и инструкции по пользованию данной услугой.

В меню *Сервисы* нажмите $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы найти и выбрать *WAP*, и нажмите \leftarrow для входа в меню. Здесь имеются следующие параметры: *Домашняя страница*, *Закладки*, *Недавно посещенные страницы*, *Введите адрес*, *Входящие сервис-сообщения* и *Установки*.

Домашняя страница

Выберите *Домашняя страница*, чтобы перейти на домашнюю страницу. С помощью данного меню подключите телефон к сети или загрузите домашнюю страницу поставщика услуг беспроводной сети. Домашняя страница задается в меню *Настройки* > *Редактировать профиль*. Если домашняя страница не настроена, то производителем будет задан сайт <http://wap.monternet.com>.

Закладки

Выведите на экран список закладок. Нажмите $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы найти и выделить закладку, затем нажмите \leftarrow *Параметр* для получения доступа к следующим операциям:

[Перейти к](#) подключитесь к адресу из выделенной закладки.

[Редактировать](#) отредактируйте "Название" и "Адрес" закладки.

[Удалить](#) удалите выбранную закладку.

[Добавить закладку](#) отредактируйте название и адрес новой закладки.

Недавно посещенные страницы

Вы можете посетить веб-сайты, которые посещали недавно.

Введите адрес

С помощью этого меню введите URL-адрес веб-сайта и посетите его. Доступ к веб-сайту можно получить и с помощью меню [Закладки](#) и [Недавно посещенные страницы](#).

Если вы хотите посетить веб-сайт sina, просто введите wap.sina.com.

Входящие сервис-сообщения

Для просмотра полученных сервис-сообщений выберите [Входящие сервис-сообщения](#).

Мобильный телефон может принимать сервис-

сообщения от поставщика услуг. Например, сервис-сообщения могут состоять из кратких новостей, или строки текстового сообщения, или адреса служб WAP.

Настройки

Выберите [Настройки](#), чтобы ввести настройки просмотра и поиска в сети, включая [Редактировать профиль](#), [Настройки обозревателя](#), [Настройки сервис-сообщений](#), [Очистить кэш](#), [Очистить Cookies](#), [Очистить список недавно посещенных страниц](#) и [Надежные сертификаты](#).

[Редактировать профиль](#) выведете на экран окно редактирования списка профилей. Отредактировав и сохранив этот список, выберите [Включить профиль](#), чтобы включить его.

[Переименовать профиль](#) измените имя текущего профиля.

[Домашняя страница](#) поменяйте домашнюю страницу.

<i>Учет данных</i>	выберите учетную запись Данные GSM или GPRS .	<i>Показать изображения</i>	для показа или сокрытия изображений выберите Включено или Выключено .
<i>Тип соединения</i>	в зависимости от шлюза, выберите тип соединения На основе соединений , Без установления соединения или HTTP . Выбирайте с помощью ▲/▼.	<i>Настройки сервис-сообщений</i>	выберите, получать или нет сервис-сообщения WAP.
<i>Имя пользователя</i>	задайте имя пользователя для службы APN.	<i>Очистить кэш</i>	Данные или посещенные службы будут сохраняться в кэш-памяти мобильного телефона. Сразу же очищайте эти временные файлы, которые могут содержать данные о работе в сети.
<i>Пароль</i>	задайте пароль пользователя для службы APN.	<i>Очистить Cookies</i>	Данные или посещенные службы будут сохраняться в cookies-памяти мобильного телефона. Очищайте эти временные файлы, которые могут содержать данные о работе в сети.
<i>Настройки обозревателя</i>	установите Тайм-аут и Показать изображения		
<i>Тайм-аут</i>	задайте лимит времени из интервала 15-300 секунд; если по истечению этого времени данные не поступают или не передаются, служба автоматически выключится.		

Очистить список недавно посещенных страниц


очистьте список недавно посещенных страниц, который содержит данные о работе в сети.

Надежные сертификаты

выведите на экран надежные сертификаты.

Если вы предприняли попытку или успешно получили доступ к конфиденциальной информации, для которой требуется пароль (например, к банковскому счету), сразу же очистьте кэш-память мобильного телефона.

Инструкция по интерактивной работе с WAP

• Как пользоваться онлайн-функциями
Во время обзора страниц службы WAP можно нажать  *Параметр*, чтобы выполнить следующие операции:

Перейти к

перейти к текущему выбранному подключению.

Домашняя страница


вернуться на домашнюю страницу службы WAP.

Обновить

еще раз загрузить текущую страницу.

Закладки

показать все свои сохраненные закладки.

Нажмите  *Параметр*, чтобы сразу перейти на веб-сайт, отредактировать имя закладки, отредактировать адрес закладки, удалить закладку и т.д.

выведите на экран недавно посещенные страницы.

Недавно посещенные страницы

Введите адрес

перейдите прямо на нужный сайт, введя соответствующий URL-адрес.

Установить как домашнюю страницу

сохраните текущий сайт как домашнюю страницу службы WAP.

Входящие сервис-сообщения

просмотрите сервис-сообщение.

Настройки


введите параметры для просмотра и поиска в сети.

Выйти

выйдите из окна просмотра WAP и отключите соединение.

Сохранить изображение

сохраните картинку. Этот параметр появится лишь в том случае, когда на текущей странице есть картинка.

Просматривая страницу WAP, можно в любое время нажать , чтобы выйти из окна браузера WAP, отключить соединение и вернуться в режим ожидания.


• Функции кнопок мобильного телефона в "Браузере"

Для перемещения вверх/вниз и прокрутки страницы WAP нажмите ▲/▼.


Для перемещения вправо/влево и прокрутки страницы WAP нажмите ◀/▶.

Нажмите  **Параметр**, чтобы войти в меню параметров.

Для ввода букв и цифр нажмите цифровые кнопки от 0 до 9.

Для ввода пунктуации нажмите .

Для переключения способа ввода нажмите .

Чтобы выйти или отменить операцию, нажмите .

Функции кнопок мобильного телефона могут меняться в зависимости от служб WAP. Следуйте подсказкам на экране мобильного телефона. За подробными сведениями обращайтесь к поставщику услуг WAP.

Учет данных

GSM данные

В этом меню мобильный телефон покажет список учетных записей "Данных GSM". Можно выбрать и отредактировать данные GSM:

Название учетной записи определите имя для учетной записи.

Номер назначьте номер телефона для подключения сервера учета.

Имя пользователя задайте имя пользователя для входа в учетную запись.


<i>Пароль</i>	задайте пароль для входа в учетную запись.
<i>Тип линии</i>	выберите <i>Аналоговый</i> или <i>ISDN</i> .
<i>Скорость</i>	установите скорость передачи/приема данных на/с сервера учета. Возможны варианты <i>4,8 кбит/с</i> , <i>9,6 кбит/с</i> и <i>14,4 кбит/с</i> .
<i>DNS</i>	отредактируйте адрес DNS.

GPRS

В этом меню мобильный телефон покажет список учетных записей "Данных GPRS". Можно выбрать и отредактировать данные GPRS:

<i>Название учетной записи</i>	определите имя для учетной записи.
<i>APN</i>	отредактируйте APN.
<i>Имя пользователя</i>	задайте имя пользователя для входа в APN.
<i>Пароль</i>	задайте пароль для входа в APN.
<i>Тип аутентификации</i>	выберите <i>Обычный</i> или <i>Безопасный</i> .

15. Дополнительно

В окне главного меню с помощью кнопок навигации найдите меню **Дополнительно** и нажмите , чтобы войти в меню **Дополнительно**. Вы можете воспользоваться рядом полезных приложений, таких как: **Календарь**, **Список дел**, **Будильник**, **Калькулятор**, **Конвертер единиц**, **Конвертер валют** и **Быстрые клавиши**.

Календарь

При входе в **Календарь** на экране отображается текущий месяц. Дата меняется с помощью навигационных кнопок.

Просмотреть задачи

Можно войти в меню **Просмотреть задачи**, чтобы ввести новую задачу и просмотреть список задач.

Просмотр просмотрите текущую задачу.

Добавить добавьте и отредактируйте задачи следующим образом:

Дата - установите дату напоминания.

Время - установите интервал времени напоминания.

Заметка - отредактируйте текст напоминания.

Будильник - включите или выключите сигнал.

Повторить - задайте периоды повтора сигнала.


Повторение доступно при включенном сигнале.

Редактировать задачу Отредактируйте и уточните текущую задачу.

Удалить задачу Удалите текущую задачу.

Удалить все Удалите все задачи.

Перейти к дате

Введите дату, нажмите  **OK**, чтобы перейти к выбранной дате.

Список дел

Это меню позволяет управлять делами на работе и дома. Можно установить содержание, время и сигнал уведомления меню **Список дел**.










Будильник

В мобильном телефоне можно настроить до трех будильников. Сигнал будет звучать даже при выключенном телефоне. Выберите сигнал, выберите **Включено** или **Выключено**, затем введите время и выберите режим **Повторить**.

Калькулятор

Калькулятор выполняет 4 основные арифметические операции для упрощения вычислений.

Войдите в меню **Калькулятор**, чтобы отобразить рабочее окно калькулятора.





- Введите числа с помощью цифровых кнопок  - , а для ввода десятичной точки используйте .
- Нажмите  и , чтобы ввести символы четырех математических операций **+**, **-**, **x** или **/**.
- Нажмите  **Очистить**, чтобы удалить последнее введенное число или результат; нажмите  **Назад**, чтобы выйти из калькулятора; нажмите  или , "=", чтобы показать результат.

Точность калькулятора ограничена. Поэтому могут иметь место ошибки округления, особенно при делении с остатком.





Конвертер единиц

"Конвертер единиц" помогает преобразовывать американские единицы измерения в метрическую систему мер, и наоборот.

- Вес



С помощью / выделите рабочий элемент. Нажмите , чтобы выбрать преобразование **кг** <-> **фунт** и **кг** <-> **унция**. Введите число в рамку и нажмите  **OK**; результат преобразования будет показан в другой рамке.

- Длина

С помощью / выделите рабочий элемент. Нажмите , чтобы выбрать преобразование **км** <-> **миля**, **м** <-> **ярд**, **м** <-> **фут** и **см** <-> **дюйм**. Введите число в рамку и нажмите  **OK**; результат преобразования будет показан в другой рамке.

В конвертере единиц можно вводит до восьми цифр. Результат преобразования может состоять максимум из четырнадцати знаков (включая десятичную точку).

Конвертер валют

Сначала выберите *Оценка*, затем нажмите  *OK*. С помощью $\blacktriangle/\blacktriangledown$ выберите рабочий элемент, затем нажмите $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, чтобы выбрать курс местной и иностранной валюты. Введите число в рамку и нажмите  *OK*; результат преобразования будет показан в другой рамке.

Быстрые клавиши

Эта функция позволяет настроить быстрые клавиши для функций и параметров, к которым вы наиболее часто обращаетесь.



16. Способы ввода





Общие положения




Данный мобильный телефон поддерживает ввод на английском языке и следующие способы ввода: "АБВ без словаря", "абв без словаря", "Числовой", "АБВ со словарем" и "абв со словарем". На данном телефоне допускаются следующие функции ввода текста:


- Ввод и редактирование коротких сообщений
- Ввод и редактирование имен в телефонной книге
- Поиск записи в телефонной книге по имени
- Редактирование текстов приветствия
- Редактирование текстов MMS
- И многое другое...



Значения кнопок клавиатуры

Обычно  означает подтверждение;  означает возврат или отмену.

Навигационные кнопки (/ и /): обычно используются для перемещения курсора или выбора нужных символов во время редактирования записи.

: при вводе способом "Английский со словарем" нажмите , чтобы выбрать символ в область вставки; при редактировании коротких сообщений нажмите , чтобы выбрать меню **Параметр**, завершить редактирование или войти в меню параметров **EMS**.


: для переключения между разными способами ввода.

Цифровые кнопки от  до : в режиме ввода "Английский со словарем" введите буквы, соответствующие кнопкам.

Иконки и символы

В режиме ожидания на главном экране могут одновременно отображаться несколько символов.


Если символ сети не отображается, сеть недоступна. Возможно, вы находитесь в зоне неустойчивого приема. Попробуйте перейти на другое место - это может помочь.


 **Сеть GSM** - Ваш телефон подключен к сети GSM.


Качество приема - чем больше отображаемых полос, тем лучше прием.


 **Подключение GPRS** - мобильный телефон подключен к сети GPRS.


 **Блокировка клавиатуры** - клавиатура заблокирована.


 **Вибросигнал** - Ваш телефон будет вибрировать при приеме звонка.

 **Вибросигнал и звонок** - Ваш телефон будет вибрировать и звонить при приеме звонка.


 **Звонок** - Ваш телефон будет звонить при приеме звонка.

 **Вибросигнал, затем звонок** - Ваш телефон будет вибрировать, затем звонить при приеме звонка.


 **Роуминг** - отображается, если телефон зарегистрирован в другой сети (особенно, если вы находитесь за границей).

 **Автоматический прием MMS** - Ваш телефон настроен на автоматический прием MMS.

 **MMS сообщение** - получено новое мультимедийное сообщение.

 **SMS сообщение** - получено новое SMS-сообщение.

 **Голосовая почта** - получено новое сообщение голосовой почты.

 **Запись** - отображается во время записи.

 **WAP-сообщение** - получено сообщение в ящике входящих WAP push.



Будильник - включен.



Переадресация вызова - включена
переадресация всех голосовых вызовов.



Батарея - полоски показываются уровень
заряда аккумулятора
(4 полоски = полная, 1 полоска = низкая).



Непринятый вызов - есть пропущенные
вызовы.

Меры предосторожности

Радиоволны



Ваш сотовый телефон содержит **маломощный передатчик и приемник**.

При работе он излучает и принимает радиоволны. Радиоволны переносят ваш голосовой сигнал или данные на базовую станцию, соединенную с телефонной сетью. Сеть управляет мощностью излучения телефона.

- Ваш телефон излучает/принимает радиоволны на частоте GSM (900 / 1800 МГц).
- Сеть GSM управляет мощностью излучения (от 0,01 до 2 Вт).
- Ваш телефон соответствует всем применимым нормам безопасности.
- Знак CE на вашем телефоне указывает на соответствие европейским требованиям по электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС) и директивам по низковольтным устройствам (73/23/ЕЕС).

Вы отвечаете за ваш сотовый мобильный телефон. Чтобы не причинить вреда себе самому, другим лицам и телефону, прочитайте и

выполняйте все указания по безопасности, а также доведите их до сведения всех, кому вы временно передаете ваш телефон. Во избежание несанкционированного использования вашего телефона соблюдайте следующие правила:



Храните ваш телефон в защищенном и недоступном для детей месте.

Не записывайте ваш PIN-код. Постарайтесь просто запомнить его.

Выключайте телефон и вытаскивайте аккумулятор, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени.

Измените ваш PIN-код после покупки телефона и для включения опций ограничения звонков.



Конструкция вашего телефона отвечает требованиям всех применимых законов и предписаний. Однако, ваш телефон может создавать помехи другим электронным устройствам. Поэтому при использовании сотового телефона дома и за его пределами вы должны соблюдать все **местные рекомендации и предписания**. **Особенно важно соблюдать правила использования сотовых телефонов в автомобилях и самолетах**. Внимание общественности некоторое время было сосредоточено на возможной опасности сотовых

телефонов для здоровья пользователей. В связи с этим были рассмотрены результаты современных исследований по радиоволновой технологии, включая технологию GSM, и для обеспечения защиты от воздействия радиоволновой энергии были определены нормы безопасности. Ваш сотовый телефон **соответствует всем применимым нормам безопасности** и Директиве по радиотехническому и телекоммуникационному пользовательскому оборудованию 1999/5/ЕС.

Всегда выключайте ваш телефон...

Энергия радиоволн может оказывать воздействие на недостаточно защищенное или **чувствительное электронное оборудование**. Эти помехи могут приводить к несчастным случаям.



Перед посадкой в **самолет** и/или при размещении телефона в вашем багаже: использование мобильного телефона в самолете может создавать опасность для управления самолетом, нарушать работу мобильной телефонной сети и являться нарушением закона.



В **больницах**, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, рядом с которыми может находиться **медицинское оборудование**.



В местах с потенциально **взрывоопасной атмосферой** (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности металлической).

в автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты (даже если он припаркован), или в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ); сначала проверьте, отвечает ли такой автомобиль применимым правилам безопасности. в местах, где просят выключать радиопередающие устройства, например, в каменоломнях и других областях, где проводятся взрывные работы.



Узнайте у производителя автомобиля, не будет ли влиять энергия радиоволн на используемое в автомобиле **электронное оборудование**.

Кардиостимуляторы

Если вы пользуетесь **кардиостимулятором**:

- никогда не размещайте включенный телефон на расстоянии менее 15 см от вашего кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех;
- не носите телефон в нагрудном кармане;
- для уменьшения возможных помех подносите телефон к уху, удаленному от кардиостимулятора;
- выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создает помехи.

Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь **слуховым аппаратом**, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Улучшение качества работы

Для улучшения функционирования вашего телефона, уменьшения излучения и расхода энергии аккумулятора, а также обеспечения безопасной работы соблюдайте приведенные ниже рекомендации:



Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении (когда вы не используете режим "громкая связь" или головную гарнитуру).

- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Обращайтесь с телефоном бережно. Любое неправильное использование телефона приводит к аннулированию международной гарантии.
- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте им высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- При исходящих и входящих звонках расходуется одинаковое количество энергии аккумулятора. Однако, мобильный телефон расходует меньше энергии в режиме ожидания, когда он находится в одном месте. Когда вы перемещаетесь в пространстве в режиме ожидания, ваш телефон расходует энергию для передачи в сеть информации о последнем местонахождении. Установка уменьшенного

времени подсветки, а также отказ от навигации в меню также помогут вам сохранить энергию аккумулятора для продления времени разговора и ожидания звонков.

Информация об аккумуляторе

- Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур (>60°C или 140°F), влаги или химически агрессивной среды.



Используйте только оригинальные аксессуары Philips, поскольку использование других аксессуаров может привести к повреждению вашего телефона и аннулированию всех гарантийных обязательств. Использование батарей неправильного типа также может привести к взрыву.

Не используйте телефон во время управления автомобилем



Разговор по телефону во время вождения ухудшает концентрацию внимания, что может быть опасным. Соблюдайте перечисленные ниже указания:

- Сосредоточьте все ваше внимание на управлении автомобилем. Перед использованием телефона вы должны съехать с дороги и остановиться.
- Соблюдайте местные правила в странах, где вы используете ваш GSM-телефон при вождении.
- Если вы хотите использовать ваш телефон в автомобиле, установите предназначенный для этого комплект громкой связи.
- Позаботьтесь о том, чтобы ваш телефон и автомобильный комплект не закрывали подушки безопасности и другие установленные в автомобиле средства безопасности.

В некоторых странах на общественных дорогах запрещено использование автомобильных осветительных приборов или клаксона для извещения о входящих телефонных звонках. Выясните местные правила.

Нормы EN60950

При высокой температуре воздуха или длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься, особенно, если он имеет металлизированное покрытие. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C.

Охрана окружающей среды



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации.

Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов.



Аккумулятор не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.



Упаковочный материал с данной маркировкой является утилизируемым.



Был сделан финансовый вклад в объединенную национальную систему сбора и вторичной переработки отходов.




Материалы являются утилизируемыми (этот символ также идентифицирует тип пластмассы).

Устранение неисправностей

Телефон не включается

Вытащите и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон, пока полоски на иконке аккумулятора не останятся. Отключите телефон от зарядного устройства и попробуйте включить телефон.

Телефон не возвращается в режим ожидания

Длительно нажмите  или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, включите телефон снова.

Не отображается символ сети

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), проверьте наличие внешней антенны, если она используется, или обратитесь к оператору сети для получения помощи или информации о сети.

Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок

При очень низких температурах дисплей медленно реагирует на нажатие кнопок. Это нормальное явление, не влияющее на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и проверьте его функционирование. В других случаях, пожалуйста, обращайтесь к поставщику вашего телефона.

Аккумулятор перегревается

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для вашего телефона. Всегда используйте оригинальные аксессуары Philips, поставляемые с вашим телефоном.

На экране телефона не отображаются номера входящих звонков

Эта функция зависит от сети и условий подключения. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

Не удается отправлять текстовые сообщения

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Сначала проверьте правильность ввода вашего SMS-центра или обратитесь к оператору для получения информации по этому вопросу.

Вам кажется, что вы пропускаете некоторые звонки

Проверьте опции переадресации вызовов.

На дисплее появляется сообщение "Ошибка SIM"

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

При попытке использовать функцию из меню на дисплее отображается сообщение "НЕ РАЗРЕШЕНО"

Некоторые функции зависят от сети. Поэтому они доступны при условии, что они поддерживаются сетью или условиями вашего подключения. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

На дисплее отображается сообщение "ВСТАВЬТЕ ВАШУ SIM-КАРТУ"

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

Телефон не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, иконка зарядки может появиться на экране через несколько минут (иногда через 5 минут) после начала зарядки.

Оригинальные аксессуары Philips

Некоторые аксессуары, такие как аккумулятор и зарядное устройство, включаются в стандартный комплект поставки вашего мобильного телефона. Дополнительные аксессуары могут входить в комплект поставки или продаваться отдельно. Поэтому комплект поставки может варьироваться.

Для улучшения функционирования вашего мобильного телефона Philips и сохранения условий гарантии, всегда покупайте только оригинальные аксессуары Philips, разработанные специально для вашего телефона. Компания Philips Consumer Electronics не несет ответственности за любые повреждения, вызванные использованием неодобренных аксессуаров.

Зарядное устройство

Заряжает аккумулятор от любой розетки с переменным напряжением. Малые размеры позволяют переносить устройство в портфеле или сумке.

USB-кабель

USB-кабель обеспечивает высокоскоростное соединение между телефоном и компьютером. Вы можете управлять хранящейся на вашем телефоне информацией, такой как изображение, анимация, фотография, видео и музыка. Можно также использовать кабель для зарядки аккумулятора (режим зарядки подходит для большинства ПК).

Наушники

Телефон автоматически перейдет в режим работы с наушниками, когда вы подключите наушники. Вы сможете выбрать параметр "авто" в режиме ответа. Если этот параметр "включен", телефон будет автоматически отвечать на входящий вызов через 5 или 10 секунд.

Информация об Удельной мощности облучения (SAR)

Международные стандарты

ДАННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН УДОВЛЕТВОРЯЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К УРОВНЮ ОБЛУЧЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Данный мобильный телефон содержит передатчик и приемник. Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике - Ассоциацией по вопросам стандартизации (IEEE-SA), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Рекомендации по излучению для мобильных телефонов основываются на измерении единицы, называемой удельной мощностью облучения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное ICNIRP для мобильных телефонов широкого пользования, составляет 2,0 Вт/кг в 10 г ткани, а для головы IEEE-SA (IEEE Std 1528) рекомендует 1,6 Вт/кг в 1 г ткани.

Измерения SAR выполнялись в рекомендованном рабочем положении мобильного телефона в режиме максимальной сертифицированной мощности передатчика во всех тестируемых диапазонах частот. Хотя измерение SAR выполняется при максимальной сертифицированной мощности, фактические уровни SAR во время работы мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Хотя для разных телефонов и в разных положениях уровни SAR могут отличаться, все они удовлетворяют международным стандартам облучения радиочастотной энергией.

Наибольшее значение SAR для данной модели телефона Philips S890 при проверке на соответствие стандартам составляло 0,21 Вт/кг для рекомендаций ICNIRP и 0,302 Вт/кг для стандарта IEEE.

Для ограничения воздействия радиочастотной энергии рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать наушники. Суть данных мер предосторожности заключается в том, чтобы держать мобильный телефон подальше от головы и тела.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

IMEI:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен в отсутствии печати продавца

Уважаемый потребитель!

Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телефона должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Мобильный телефон представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели, IMEI и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телефона отличаются от изложенных в данной инструкции, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телефон	Аккумуляторная батарея	Аксессуары
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	36 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	12 месяцев	6 месяцев	6 месяцев

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и кассовый чеки, инструкцию по эксплуатации и иные документы). Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения неуполномоченными лицами;
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
4. Если недостаток товара возник или проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети, малой мощности радиосигнала, из-за особенности ландшафта местности и ее застройки, недостаточной емкости сотовой сети.

Любую дополнительную информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон в Москве: (495) 961-11-11, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)

Интернет: www.philips.ru

Заявление о соответствии

Мы,
Philips (China) Investment Co., Ltd.
BU Wireless China
21F, Tower 1 Kerry Everbright City
218 Tian Mu Xi Road
Shanghai, P.R.C200010

заявляем только под нашу ответственность, что
продукт

Philips S890
двухдиапазонный цифровой мобильный
телефон GSM/GPRS
ТАС: 351727 01

к которому относится настоящее заявление,
соответствует следующим стандартам:

Безопасность: EN 60950/2001
SAR: EN 50360:2001/EN 50361:2001
Электромагнитная совместимость:
EN301489-1 V1.5.1 и
EN301489-7 V1.2.1

Настоящим мы заявляем, что были проведены все необходимые радиотехнические испытания и что вышеуказанный продукт отвечает всем применимым требованиям Директивы 1999/5/ЕС.

Процедура оценки соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении III или IV Директивы 1999/5/ЕС, была выполнена с участием следующего уведомленного органа:
BAPT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, KT12 2TD. UK:

Идентификационное обозначение: **0168**

08.08.2006

