


Ваш телефон



Компания Philips постоянно стремится улучшать свои изделия. Из-за обновления программного обеспечения данное руководство пользователя может немного не соответствовать вашему изделию. Поэтому компания Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или аннулировать его в любое время без предварительного уведомления. Телефон соответствует всем необходимым стандартам.



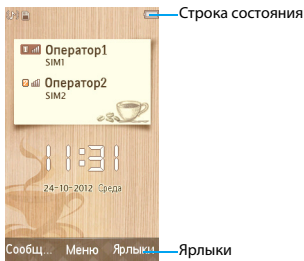


Начальный экран

Начальный экран вашего телефона имеет следующие зоны:



Клавиши

Информация об основных клавишах.

Клавиша	Название	Функция
	Набор номера	Позвонить или ответить на вызов.
	Подтверждение	Выбрать или подтвердить параметр.
	Отбой/Питание/ Выход	Завершить вызов; Вернуться на начальный экран; Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить телефон.
	Левая функциональная клавиша	Выбрать параметры на экране.
	Правая функциональная клавиша	Выбрать параметры на экране.

Значки и символы

Информация о значках и символах на экране.


Пиктограммы	Название	Функция
	Без звука	Телефон не звонит при приеме звонка.
	Вибрация	Телефон вибрирует при приеме звонка.
	Аккумулятор	Индикатор уровня заряда аккумулятора.
	SMS	Есть новое сообщение.
	MMS	Есть новое мультимедийное сообщение.
	Пропущенный вызов	Есть пропущенные вызовы.
	Переадресация вызовов	Все входящие голосовые вызовы переадресовываются на номер.
	Bluetooth	Bluetooth включен.
	Гарнитура	Подключена гарнитура.
	Будильник	Будильник включен.
	Роуминг	Отображается, если телефон зарегистрирован в другой сети (особенно, если вы находитесь за границей).
	Зона покрытия	Зона покрытия вашего оператора. За дополнительной информацией обратитесь к оператору связи.
	Черный список	Указывает на то, что включен черный список.
	Блокировка клавиш	Клавиатура заблокирована.
	Карта памяти	Используется карта памяти.
	Подключение GPRS	Телефон подключен к сети GPRS.
	EDGE	Телефон подключен к сети EDGE.

Подготовка к эксплуатации



Информация о том, как вставить SIM-карту и зарядить аккумулятор перед первым использованием.

Вставьте SIM-карту


- 1 Снимите заднюю крышку.
- 2 Извлеките аккумулятор.

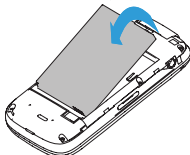

- 3 Вставьте карту SIM 1/SIM 2.
- 4 Вставьте аккумулятор.

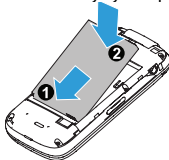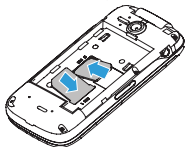


- 5 Установите заднюю крышку на место.

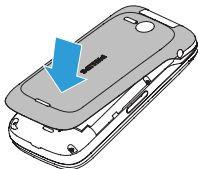

Зарядка аккумулятора


Новый аккумулятор частично заряжен. Индикатор заряда аккумулятора в правом верхнем углу указывает уровень заряда.

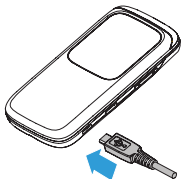

* Советы:

- Можно использовать телефон во время его зарядки.
- Если зарядное устройство остается подключенным к устройству при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки.
- Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуем извлечь аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он будет терять свой заряд со временем.
- Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени.

MicroSD (карты памяти)

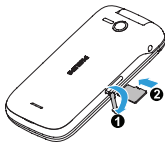

Память телефона можно расширить с помощью карты MicroSD . (до 32Гб)

- 1 Разблокируйте крышку карты памяти.
- 2 Выворачивайте карту MicroSD по отношению к слоту. Вставьте ее на место.
- 3 Чтобы извлечь карту MicroSD, нажмите на нее, а затем вытащите ее.

Соединение с ПК

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля или через соединение Bluetooth.
- 2 После подключения USB-кабеля выберите в **Съемный диск** телефоне.
- 3 Теперь можно использовать телефон в качестве запоминающего устройства USB.

Установка MobilePhoneTools на ПК

- 1 Вставьте прилагающееся программное обеспечение для передачи данных в CD-привод.
- 2 Запустите программу установки autorun.exe.
- 3 Следуйте указаниям на экране, и установка начнется автоматически.
- 4 После установки ПО, войти в папку с приложением (по умолчанию C:\Program Files\Mobile PhoneTools for F533). Далее открыть подпапку "USB_Driver" и запустить установку дополнительных драйверов с помощью ярлыка InstallDriver.exe.

Соединение телефона с ПК

- 1 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля micro-USB из комплекта поставки или через Bluetooth.
- 2 При подключении кабеля micro-USB для подключения выберите **COM-порт** в телефоне.
- 3 Дважды щелкните на значке MobilePhoneTools на ПК, после этого отобразится значок подключения.

Настройка телефона

Настройте телефон согласно собственным предпочтениям.

Укажите время/дату

- 1 На начальном экране перейдите к **Меню>Настройки>Время и дата**.
- 2 Выберите **Настроить время/дату**: Выберите требуемые цифры.

Настройки SIM-карты




- 1 Убедитесь, что ваш телефон включен. Если требуется, введите PIN-код.
- 2 Перейдите в **Настройки>Телефон>Настройка SIM-карт>Настройки SIM-карт>SIM1/SIM2>Слот1/Слот2 Имя или значок**, SIM-карты, чтобы ввести название или установить значок для SIM-карты.
- 3 Перейдите в меню **Настройки>Настройка SIM-карт>Основная SIM**, чтобы выбрать SIM1/SIM2 в качестве основной карты.

Внимание:

- PIN-код устанавливается заранее и сообщается вашим оператором или продавцом.
- При вводе неправильного PIN-кода три раза подряд SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, необходимо запросить PUK-код у вашего оператора.
- При вводе неправильного PUK-кода десять раз подряд SIM-карта будет заблокирована навсегда. Если такое произойдет, обратитесь к своему оператору или продавцу.

Профили

Профили определяются для нескольких видов окружения. Они подразумевают определенные параметры мелодий звонка, громкости и т.п. Заранее запрограммированные профили позволяют легко настроить параметры входящих звонков и сообщений в соответствии с необходимостью.

- 1 Перейдите к **Профили**, нажмите , чтобы активировать профиль.
- 2 Нажмите левую функциональную клавишу , чтобы изменить мелодию звонка, громкость и т.п.
Чтобы активировать режим **Встреча**, нажмите и удерживайте  на начальном экране.

Внимание:



- При выборе режима полета, вы разрываете соединение между телефоном и мобильной телефонной сетью вашего телефона.

Использование телефона


Вызовы

Узнайте, как позвонить или ответить на вызов, а также о других функциях вызовов.




Выполнение вызова

- 1 Введите номер телефона.
- 2 Чтобы позвонить, нажмите .
- 3 Чтобы завершить вызов, нажмите .

Советы:

- Чтобы ввести номер в международном формате, нажмите  и не отпускайте, пока не появится знак "+".

Прием и завершение вызова

- 1 Чтобы ответить на вызов, нажмите , (Для регулировки громкости звука используйте боковые клавиши).
- 2 Нажмите правую функциональную клавишу , чтобы использовать **громкую связь** во время звонка.
- 3 Чтобы завершить вызов, нажмите .



Советы:

- Для приема и завершения вызовов можно использовать комплектную гарнитуру.

Быстрый набор

С начального экрана можно звонить по заранее предписанным номерам путем нажатия и удерживания соответствующей кнопки этой клавиатуры.


Чтобы присвоить контактный номер одной из кнопок быстрого набора:

- 1 Выберите **Настройки > Телефон > Быстрый набор**.
- 2 Нажмите , чтобы активировать функцию.
- 3 Выберите **Задать номер** для выбора соответствующей кнопки.
- 4 Нажмите , чтобы добавить номер.



Создание и отправка сообщений

Можно использовать меню **Сообщения** для отправки текстовых и мультимедийных сообщений.

Отправка SMS-сообщения

- 1 Выберите **Меню>Сообщения>Новое сообщение**.
- 2 Введите ваше текстовое сообщение.
- 3 Нажмите  чтобы отправить сообщение.





Отправка MMS-сообщения

- 1 Выберите **Меню>Сообщения>Новое сообщение**.
- 2 Введите текст и нажмите  **Опции**, чтобы добавить мультимедийное содержание (фотографию, видео, звук и т.п.).
- 3 Нажмите , чтобы отправить мультимедийное сообщение.

Внимание:

- Законом запрещается отправка с помощью MMS-сообщения изображений и мелодий, защищенных авторским правом.

Отправка электронных писем

- 1 Перейдите к **Меню>Сообщения>Эл. почта>Начать создание учетной записи>Да**.
- 2 Завершив настройку новой учетной записи, нажмите , чтобы ввести ее.
- 3 Нажмите  **Опции>Новое эл.письмо**, введите адрес (**Кому**), тему и содержание, затем нажмите  **Опции**, чтобы добавить вложение/выбрать приоритет.
- 4 Нажмите  **Опции>Отправ.** чтобы отправить письмо.


Внимание:

- Обратитесь к почтовому оператору для получения информации о конфигурации почтового сервера.

Получение электронных писем

Полученные электронные письма можно смотреть в папке **Входящие**.








Чтобы автоматически получать электронные письма:

- 1 Выберите учетную запись электронной почты, нажмите  **Опции>Настройки>Доп.настройки>Настройки учетной записи.**
- 2 Перейдите к **Интервал проверки**, чтобы установить промежуток времени, и ваш почтовый ящик будет проверяться автоматически по истечении указанного промежутка времени.

Ввод текста

Ваш мобильный телефон поддерживает несколько методов ввода текста, в том числе T9, ввод английских букв, ввод цифр и символов.

Виртуальная клавиатура:

Кнопки/ Виртуальная клавиатура	Функция
	Кратковременно нажмите для выбора метода ввода.
	Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать язык ввода.
	Ввод символов и знаков препинания.
	Нажмите и удерживайте для включения или выключения режима T9.
	Кратковременно нажмите эту кнопку для ввода пробела, нажмите и удерживайте для ввода 0.
	(Правая функциональная клавиша) Удаление предыдущего символа.
	Выбор или подтверждение символа.

Внимание:

- Поддерживаемые методы ввода могут отличаться в зависимости от языка, выбранного для телефона.



Описание методов ввода:

Метод ввода	Функция
Интеллектуальный ввод текста T9 [®]	Необходимо только один раз нажать клавиши, которые соответствуют каждой букве в слове: нажатия клавиш анализируются и во всплывающем окне отображается слово, предлагаемое T9 [®] .
Ввод цифр	Нажмите цифровую клавишу, чтобы ввести цифру.

Управление телефонной книгой

Добавление нового контакта

Первый способ:

- 1 На начальном экране введите номер телефона, который необходимо сохранить, нажмите  > **Новый контакт**, выберите место хранения (**SIM1/SIM2/Телефон**).
- 2 Введите по желанию дополнительные данные.
- 3 Нажмите  для завершения сохранения.

Второй способ:

- 1 Перейдите к **Контакты**.
- 2 Выберите **Опции** > **Добавить контакт**, чтобы добавить новый контакт.

Советы:

- В расширенные телефонные книги можно вводить дополнительную информацию, такую как номер домашнего телефона, номер рабочего телефона, фото контактного лица и мелодии звонка.


Поиск контакта

- 1 Перейдите к **Контакты**.
- 2 С помощью навигационных клавиш ◀ или ▶ выберите нужную телефонную книгу.
- 3 Введите в строку поиска несколько первых букв имени контактного лица.
- 4 Выберите контакт из списка.

Настройка групп:

Контакты можно разделить на группы. Для разных групп можно использовать разные мелодии вызова для идентификации, а также отправлять сообщения всей группе.

Добавить контакты в группу:

- Перейдите в **Контакты**, нажимайте навигационные клавиши ◀ или ▶, чтобы выбрать пункт **Группа**, затем выберите **Новая группа** и отредактируйте данные.
- В меню **Группа** нажмите , для добавления членов группы.

Моя визитка

Можно отправлять свою контактную информацию с помощью Моя визитка.

Чтобы отправить контактную информацию:

- 1 Перейдите к меню **Контакты>Опции>Отправить визитку**.
- 2 Выберите далее один из вариантов: **Как SMS/Как MMS/По email/Через Bluetooth**, чтобы отправить карточку.



Мультимедиа





Проигрыватель мультимедиа

Сохраняйте музыкальные файлы MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV и AMR в папке **Звуки** в памяти телефона или на карте памяти.

Воспроизведение музыки

- 1 Перейдите к меню **Мультимедиа>Аудиоплеер>Опции>Композиции**, чтобы выбрать нужную песню в папке.
- 2 Используйте следующие кнопки для управления воспроизведением:

Функция	Название
	Начало или приостановка воспроизведения.
	Выберите предыдущую композицию.


	Выберите следующую композицию.
	Используйте боковую клавишу громкости для регулировки громкости.
	(Правая функциональная клавиша) Вернуться в предыдущее меню.
	Переход на начальный экран.

Настройки проигрывателя

Перейдите к меню **Аудиоплеер>Опции>Настройки**:

- **Источник музыки:** Воспроизводить аудиофайлы из памяти телефона или карты памяти.
- **Фоновое воспроизв:** Продолжение воспроизведения музыки после закрытия музыкального плеера.
- **Повтор: Повторить** (многократное воспроизведение текущего файла); **Повтор Все** (многократное воспроизведение всех файлов в папке).
- **Произвольное воспр:** Воспроизводить музыкальные файлы в случайном порядке.
- **Эквалайзер:** Выберите музыкальный стиль, подходящий к вашим песням.
- **Настройки Bluetooth:** Включить/выключить стереовыход Bluetooth.
- **Обновить список:** Обновление всех песен в списке.
- **Отображение текста песен:** поддержка караоке (необходимо наличие файлов формата *.lrc)

Чтобы выключить проигрыватель с начального экрана, нажмите



, а затем .

Внимание:

- При прослушивании музыки выбирайте средний уровень громкости. Постоянное прослушивание при высоком уровне громкости может негативно сказаться на вашем слухе.

Камера

Сделать снимок


- 1 Перейдите к **Меню>Камера** и выберите режим фотографирования.
- 2 Наведите объектив на объект съемки.
 - С помощью навигационных клавиш ◀ или ▶ настройте яркость.
 - Нажмите боковую клавишу громкости, чтобы увеличить или уменьшить изображение.
- 3 Нажмите  или боковую клавишу камеры, чтобы сделать снимок.
- 4 Для выхода нажмите правую функциональную клавишу .

Советы:


- Все снятые фотографии сохраняются в **Мои файлы>Телефон** или **Карта памяти>Изображения**.




Просмотр фотографий

Перейдите к **Мультимедиа>Просмотр изображений**:

- 1 Просмотр фотографий: нажмите клавишу навигации ◀ или ▶, чтобы выбрать фотографию.
- 2 Увеличение/уменьшение фотографий: нажмите боковую клавишу громкости, чтобы увеличить или уменьшить изображение. После увеличения фотографии нажимайте навигационные клавиши ▲, ▼, ◀ или ▶, чтобы выбрать участок фотографии.
- 3 Установить в качестве полноэкранных обоев: нажмите .

Настройки камеры

При использовании камеры нажмите левую функциональную клавишу , чтобы выбрать настройки:

Значок	Опция	Функция
	Альбом	Просмотр снятых фотографий.
	Режим съемки	Выбор режима съемки.
	Сюжетный режим	Выбор типа сцены для съемки.

	Размер изображения	Выбор размера изображения.
	Вспышка	Использование фотовспышки для улучшения освещенности объекта съемки.
	Обнар.лица	Включите, чтобы добиться наилучших условий портретной съемки.
	Таймер	Выбор промежутка времени для съемки Таймер.
	Баланс белого	Удаление эффекта окрашивания.
	Эффекты	Добавление спецэффектов к фотографиям.
	Доп.настройки	Переход к дополнительным настройкам.
	Память	Выбор места хранения фотографий по умолчанию.
	Качество изображения	Выбор качества изображения.
	Экспозамер	Выбор между режимами: Точечный, Центро-взвешенный и Средний.
	Резкость	Усиление или размытие границ объектов.
	Контраст	Настройка контрастности.
	Насыщенность	Настройка интенсивности цветов.
	Метка времени	Выберите, чтобы отображать время съемки.
	Звук затвора	Настройте звук фотообъектива.

	Частота	Выберите частоту, чтобы мерцание источников освещения не оказало влияния на качество фотографии.
	Сброс настроек	Восстановление настроек по умолчанию.

Запись видео

- 1 Перейдите к **Меню>Камера** и выберите режим записи видео (клавишами навигации).
- 2 Наведите объектив на объект съемки.
 - С помощью навигационных клавиш ◀ или ▶, настраивается яркость.
 - Нажмите боковую клавишу громкости, чтобы увеличить или уменьшить изображение.
- 3 Нажмите или боковую клавишу камеры, чтобы записать видеоклип.
- 4 Для выхода нажмите правую функциональную клавишу .

Советы:


- Все записанные видео сохраняются в **Мои файлы>Телефон** или **Карта памяти>Видео**.



Воспроизведение видео

Перейдите к **Мультимедиа>Видеоплеер**,

- 1 Нажмите , чтобы начать или приостановить воспроизведение видеоролика.
- 2 Нажмите клавишу навигации ◀ или ▶ для быстрой перемотки вперед или назад.
- 3 Нажмите , чтобы войти в полноэкранный режим.
- 4 Для выхода нажмите правую функциональную клавишу .

Настройки видеозаписи



При использовании камеры нажмите левую функциональную клавишу , чтобы выбрать настройки:

Значок	Опция	Функция
	Ограничение времени записи	Выберите максимальное время записи и максимальный размер файла.
	Запись звука	Выберите, записывать ли звук.

Другие настройки, см. “Настройки камеры” на стр.14.

Радио



Прослушивание радиостанций

- 1 Подключите к телефону входящую в комплект гарнитуру.
- 2 Перейдите к **Мультимедиа**>**Радио**, нажмите 
Опции>**Автопоиск каналов**>**Да**. Будет выполнен автоматический поиск радиостанций, и найденные станции будут автоматически сохранены.
- 3 Нажмите клавишу навигации , чтобы выключить FM-радио, и нажмите еще раз, чтобы включить.

Настройки Радио

Перейдите к меню **Опции**>**Настройки**:

- **Фоновое воспр:** Продолжение воспроизведения после выхода из Радио.
- **Динамик:** Прослушивание радио через динамик.
- **RDS:** Активация услуг RDS (в зависимости от радиостанции).
- **Параметры записи:** Выберите формат записи, качество звука и место хранения.

Чтобы выключить радио с начального экрана, нажмите , а затем нажмите .

Запись радиопередач

Можно записывать радиопередачи во время их прослушивания.

- 1 Перейдите к **Опции**>**Запись**, чтобы начать запись.
- 2 Чтобы остановить запись и ввести имя файла, нажмите правую функциональную клавишу .
- 3 Чтобы сохранить файл, нажмите левую функциональную клавишу .

* Советы:

- Все файлы записей сохраняются в **Мои файлы**>**Телефон** или **Карта памяти**>**Звуки**.

Органайзер


Создание списка дел

- 1 Перейдите к **Органайзер**>**Календарь** и выберите дату, затем нажмите **Опции**>**Добавить событие**.
- 2 Отредактируйте параметры напоминания.
- 3 Чтобы сохранить задачу, нажмите левую функциональную клавишу .
- 4 Чтобы изменить список дел, выберите задачу, а затем нажмите **Опции**>**Редактировать**, чтобы отредактировать задачу.
(Максимальное кол-во событий в календаре-25)


Будильник

Можно установить до пяти будильников.

Установка будильника

- 1 Перейдите к **Органайзер**>**Будильник**.
- 2 Нажмите левую функциональную клавишу , чтобы включить будильник, и нажмите , чтобы редактировать настройки будильника.
- 3 Чтобы сохранить настройки, нажмите левую функциональную клавишу .

Выключение будильника

- 1 Перейдите к **Органайзер>Будильник**.
- 2 Выберите будильник, который вы хотите выключить.
- 3 Нажмите левую функциональную клавишу , чтобы выключить будильник.

Выключение звука будильника

Когда будильник звонит,


- Выберите **Стоп**: Будильник замолчит.
- Выберите **Дремасть**: Будильник зазвонит снова по истечении промежутка времени, установленного в меню **Дремасть (минуты)**.

Чтение электронных книг

На вашем телефоне можно читать электронные книги (файлы .txt).

Начать чтение книги

- 1 Перейдите к меню **Органайзер>Чтение электронных книг**.
- 2 Выберите необходимый файл .txt.

Нажмите , чтобы начать чтение.

Перейдите к меню **Опции>Настройки>Кодировка**, чтобы выбрать кодировку, подходящее для вашего языка.

Настройка чтения

Перейдите к меню **Опции**, чтобы настроить следующие параметры:

- **Найти**: Найти отдельное слово в файле.
- **Перейти к**: Переход к определенной строчке.
- **Перейти к/Добавить/Удалить закладку**: Перейти к определенной закладке, добавить закладку к текущей странице, удалить закладку.
- **Информация о книге**: Просмотр названия книги, объема и формата файла.



- **Настройки:** Настройка размера шрифта, автоматической прокрутки экрана или чтения электронной книги в полноэкранном режиме.

Bluetooth

Подключение к Bluetooth-устройству

- 1 Перейдите к меню **Bluetooth>Питание**, включите функцию Bluetooth.
- 2 Нажмите **Поиск устройств**, появится список доступных Bluetooth-устройств.
- 3 Выберите устройство, к которому вы хотите подключиться.
- 4 Сопряжение будет установлено, если другое устройство примет ваш запрос.

Отправка файлов через Bluetooth

- 1 Перейдите к меню **Мои файлы** и выберите файл для отправки.
- 2 Нажмите  **Опции>Отправ.>Через Bluetooth**.
- 3 Выберите устройство.
- 4 Нажмите , чтобы начать отправку файла.

Получение файлов через Bluetooth

- 1 Перейдите к меню **Bluetooth>Настройки>Видимость** и сделайте ваш телефон видимым для других Bluetooth-устройств.
- 2 Введите пароль и примите запрос.
- 3 Все полученные файлы сохраняются в **Мои файлы>Телефон** или **Карта памяти>Другие**.



Советы:

- Если вы не собираетесь использовать Bluetooth некоторое время, рекомендуется выключить эту функцию, чтобы экономить заряд аккумулятора.


Управление файлами

Узнайте, как управлять файлами и папками и использовать их.

Использование файлов

- 1 Чтобы использовать фотографию в качестве изображения контакта:
 - Откройте меню **Мои файлы>Изображения**, чтобы выбрать фотографию.
 - Нажмите  **Опции>Применение>Как изображение контакта**.
- 2 Установка аудиофайла в качестве мелодии звонка:
 - Выберите аудиофайл.
 - Нажмите  **Опции>Применение>Мелодия (SIM1/SIM2)/Мелодия сообщения(SIM1/SIM2)**.
 - Перейти к **Профили>Изменить>Мелодии**, чтобы выбрать требуемый аудиофайл.

Обмен файлами



- 1 Выберите нужную фотографию, аудио или видеофайл.
- 2 Нажмите  **Опции>Отправ.**

Советы:

- Размер отправляемого мультимедийного сообщения не должен превышать 300 Кб.

Управление файлами

Можно копировать, перемещать и удалять файлы.

- 1 Откройте папку, нажмите  **Опции>Копировать/Новая папка/Удал..**
- 2 Нажмите , чтобы **Выбор** или **Отмена** нескольких файлов.
- 3 Перейдите к меню **Опции**, чтобы завершить копирование, перемещение или удаление.

Внимание:

- Не рекомендуется сохранять на телефон аудио, видеофайлы и файлы изображений из ненадежного источника.

Использование черного списка

Узнайте о настройке черного списка; вы можете отклонять входящие звонки или сообщения от абонентов, внесенных в черный список.

Активировать черный список

- 1 Перейдите к **Органайзер>Черный список**.
- 2 Нажмите **Активация**, чтобы включить функцию черного списка.

Добавление телефонного номера в черный список



- 1 Перейдите к **Черный список>Список номеров**.
- 2 Отредактируйте черный список, добавьте контакты путем ввода телефонного номера или выбора контакта из телефонной книги.

Мировое время

На начальном экране можно отобразить двое часов: одни часы будут показывать местное время, другие – время выбранного вами города.

Как установить мировое время


Перейдите к меню **Органайзер>Мировое время**,

- 1 Нажмите **Статус**, чтобы активировать функцию.
- 2 В меню **Местные настройки/Зарубежные настройки** нажимайте навигационные клавиши ◀ или ▶, чтобы выбрать город.
- 3 Нажмите  **Опции**, чтобы включить/выключить **Летнее время**.
- 4 В меню **Переключить часовой пояс**, нажмите , чтобы переключить часы.

Внимание:

- Будильники, напоминания, запрограммированные события не зависят от часового пояса.

Конвертер валют

- 1 Перейдите к меню **Органайзер>Конвертер** и введите обменный курс.
- 2 Введите сумму денег в раздел **Местная**. Для подтверждения нажмите .

☰ Внимание:

- Результаты расчетов являются ориентировочными.

Веб-приложения и Java

Мобильный браузер Opera mobile

1 Перейдите к **Браузер>Opera mobile** и введите адрес веб-сайта.

Настройки

Перейдите в настройки, чтобы открыть меню настроек, в котором можно добавлять закладки, сохранять страницы и выполнять другие функции (зайдите в **Настройки->Дополнительно** и укажите Профиль сети который необходимо использовать для соединения с сетью).

Приложения Java

В телефон изначально установлены некоторые игры и приложения Java.

Установка игр Java

- 1 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля micro USB из комплекта поставки.
- 2 Сохранить файл .jar в **Мои файлы>Другие**.
- 3 Установите игры Java.

Как играть в игры Java

- 1 Перейдите в меню **Приложения>Java**.
- 2 Выберите игру из списка.

☰ Внимание:

- Для запуска некоторых приложений Java (программное обеспечение сторонних разработчиков), возможно, понадобится изменить настройки Java. Выберите приложение, **Опции>Настройки**.

Параметры Java






Перейдите в **Приложения**>**Опции**.

Функция	Название
Звук Java	Настройка уровня громкости.
Java вибрация	Вибрацию можно включить или отключить.
Настройки сети	Выберите профиль для доступа в сеть (зависит от тарифного плана) .
Размер	Отображение размера heap.

Настройки

Описание меню настроек

Перейдите к **Настройки**, вверху экрана находятся пять значков настроек.

Пиктограммы	Название
	Телефон.
	Дисплей.
	Время и дата.
	Вызовы.
	Соединения.

Телефон

Функция	Название
Настройка SIM-карт	Настройки SIM-карт.
Язык	Выберите язык для телефона.
Закрывание крышки	Настройте параметры при закрытии крышки.
Ярлыки	Список используемых приложений.
Быстрый доступ	Установите горячую клавишу для выбора приложения.

Быстрый набор	Наберите контакт путем длительного нажатия на соответствующую кнопку.
Статус памяти	Проверка доступного объема памяти на различных накопителях.
Автовкл./ автовыкл.	Установка времени для автоматического включения/выключения.
Безопасность	Это меню позволяет применить пароль для защиты SIM-карты, телефона и информации в нем.
Сброс настроек	Восстановление настроек по умолчанию. Необходимо ввести пароль (по умолчанию: 1122).
Настройка UART	Выбор активной SIM-карты для соединения телефона с ПК (в качестве модема).

Дисплей

Функция	Название
Обои	Выберите изображение, которое будет использоваться в качестве обоев для телефона.
Внешний дисплей	Установите обои/музыку для внешнего дисплея.
Темы	Определите тему для телефона.
Уровень подсветки	Настройте яркость подсветки.
Время Подсветки	Настройте время подсветки.
Настройки шрифтов	Настройка размера шрифта.
Приветствие	Настройте параметры отображения приветствия при включении телефона.
Дополнительная информация	Выберите, показывать ли имя SIM-карты/Баланс на экране/Инфо-сообщения.
Показ даты и времени	Настройте параметры отображения даты и времени.

Время и дата

Установите дату, время, формат даты и времени, Автоматическое обновление времени.

Вызовы

Функция	Название
Предиктив. набор номера	Быстрый поиск и отображение телефонного номера во время ввода номера на начальном экране.
Ответ с гарнитуры	Использование гарнитуры для ответа на входящий вызов.
Открыть, чтобы ответить	Открыть крышку, чтобы ответить на вызов.
Заверш.вызов закр.крышки	Закрывать крышку, чтобы завершить вызов.
Сигнал времени вызова	Однократное или повторяющееся напоминание о продолжительности вызова.
Переадресация вызова	Переводит входящие вызовы в ящик голосовой почты или на другой номер телефона.
Ожидание вызова	Включить/выключить ожидание вызовов.
Обслуживание вызовов	Настройка параметров вызовов.
Запрет вызова	Устанавливает ограничения на входящие или исходящие вызовы.
Фиксированный набор	Ограничение исходящих звонков на некоторые номера (запрос PIN2-кода).
Автодозвон	Настройте параметры отображения повторного набора номера, соединение с которым не удалось восстановить.

Соединения

Функция	Название
Профиль сети	Настройка параметров сети для телефона.
Соединения	В этом меню можно настроить профили доступа к Интернету. Обратитесь к своему оператору для получения более подробной информации.

Безопасность и меры предосторожности

Меры предосторожности

Держите телефон подальше от маленьких детей



Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для маленьких детей месте. Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути и вызвать тяжелые повреждения при проглатывании.

Радиоволны



Ваш телефон излучает/принимает радиоволны в частотных диапазонах GSM (900/1800/1900 МГц).



Узнайте у производителя вашего автомобиля, не влияет ли радиоизлучение на электронные системы автомобиля.

Условия эксплуатации

Ваш телефон сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических факторов:

температура окружающего воздуха от -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$;

относительная влажность 65% при $+20^{\circ}\text{C}$ и до 80% при $+25^{\circ}\text{C}$

Выключайте свой телефон...



Отключайте свой мобильный телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может стать причиной опасной ситуации, нарушить беспроводную связь, а также может быть незаконным.



В больницах, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, в которых может находиться медицинское оборудование.



В местах с потенциально взрывоопасной атмосферой (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности, металлической).

В автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты, и в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ). В каменоломнях и других зонах, где проводятся взрывные работы.

Безопасность за рулем



Не используйте телефон во время управления автомобилем и соблюдайте все требования, ограничивающие использование мобильных телефонов за рулем. По возможности в целях безопасности используйте аксессуары для связи, оставляющие руки свободными. Убедитесь, что телефон и его автомобильные принадлежности не загораживают подушки безопасности и другие защитные устройства, установленные в автомобиле.

Обращайтесь с телефоном бережно



Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении.

- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте ему высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- В жаркую погоду или от длительного воздействия солнечных лучей (например, через окно дома или стекло автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C .

Уход за аккумулятором




Следует использовать только оригинальные принадлежности Philips, так как использование любых других аксессуаров может привести к повреждению телефона и отмене всех гарантий со стороны компании Philips. Использование аккумулятора неправильного типа может также вызвать взрыв.


Поврежденные части следует незамедлительно заменять оригинальными запасными частями Philips; эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.


- Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).

- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур (>60°C или 140°F), влаги или химически агрессивной среды.

Охрана окружающей среды


 Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала, отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации. Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации отходов.

: Маркированный упаковочный материал подлежит вторичной переработке.

: Сделан финансовый вклад в соответствующую национальную систему восстановления и переработки упаковок.

: Пластик можно переработать (также указывается его тип).


Средства защиты органов слуха


 При прослушивании музыки выбирайте средний уровень громкости. Постоянное прослушивание при высоком уровне громкости может негативно сказаться на вашем слухе.

Знак WEEE в DFU: "Информация для потребителя"

Утилизация отслужившего изделия

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, подлежащим переработке и вторичному использованию.

 Если товар содержит этот символ перечеркнутой корзины с колесами, значит, изделие соответствует европейской Директиве 2002/96/EC.

 Узнайте о местной системе раздельного сбора отходов для электронных и электрических изделий.

Действуйте согласно местным правилам и не утилизируйте ваши старые изделия вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация старых изделий способствует предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей. Данное изделие может содержать элементы, технологии или программное обеспечение, попадающее под действие экспортного законодательства США и других стран. Несоблюдение закона не допускается.

Советы

Кардиостимуляторы

Если вы пользуетесь кардиостимулятором:

- Не держите включенный телефон на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора во избежание возможных помех.
- Не носите телефон в нагрудном кармане.
- Прикладывайте телефон к тому уху, которое находится дальше от кардиостимулятора, чтобы минимизировать возможность помех.
- Выключайте телефон, если подозреваете, что он создает помехи.

Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь слуховым аппаратом, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Как продлить время работы телефона от одного заряда аккумулятора

Для надлежащей работы телефона необходим достаточный заряд аккумулятора. В целях экономии энергии выполняйте следующие рекомендации:

- Отключите функцию Bluetooth на телефоне.
- Уменьшите яркость и время подсветки экрана телефона.
- Включите автоматическую блокировку клавиш, отключите сигнал клавиш и вибрацию.
- Выключайте телефон при отсутствии сотовой сети. В противном случае телефон будет постоянно искать сотовую сеть и расходовать заряд аккумулятора.

Устранение неполадок

Телефон не включается

Выньте и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон до тех пор, пока индикатор заряда не перестанет двигаться. Отсоедините зарядное устройство и попробуйте включить телефон.

При включении телефона на дисплее отображается "ЗАБЛОКИРОВАНО"

Кто-то пытался воспользоваться вашим телефоном, не зная PIN-код и код разблокирования (PUK). Обратитесь к своему сотовому оператору.

На дисплее отображается сообщение об ошибке IMSI

Проблема связана с сотовой сетью. Обратитесь к оператору связи.

Телефон не возвращается в режим ожидания

Нажмите и удерживайте клавишу "Отбой" или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, затем включите телефон снова.

Не отображается значок сети

Потеряно соединение с сетью. Возможно, вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) либо вне зоны покрытия сети. Попробуйте переместиться в другое место или повторно соединиться с сетью (особенно, если находитесь за рубежом); проверьте надежность подключения внешней антенны (при наличии) или обратитесь к оператору сети за помощью.

Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок

В условиях низкой температуры время реакции экрана увеличивается. Это нормальное явление, оно не влияет на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и повторите попытку. В иных случаях обратитесь к продавцу вашего телефона.

Аккумулятор перегревается

Возможно, используется неподходящее для данного телефона зарядное устройство. Всегда используйте оригинальные принадлежности, входящие в комплект поставки телефона.

На экране телефона не отображаются номера входящих звонков

Эта функция зависит от параметров сети и обслуживания. Если сеть не передает номер абонента, на экране телефона будет отображаться надпись "Вызов 1" или "Скрыт". За более подробной информацией по этому вопросу обратитесь к своему оператору.

Не удается отправлять текстовые сообщения

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Сначала проверьте, указан ли в настройках номер SMS-центра, либо обратитесь к оператору связи за разъяснениями по данной проблеме.

Не удается получить и/или сохранить изображения JPEG

Если картинка слишком велика или имеет неверный формат или слишком длинное название, ваш мобильный телефон не сможет принять ее.

Вам кажется, что вы пропустили некоторые вызовы

Проверьте настройки переадресации вызовов.

Во время зарядки на значке аккумулятора не отображаются полоски, а контур аккумулятора мигает

Заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды не ниже 0°C (32°F) и не выше 50°C (113°F).

В иных случаях обратитесь к продавцу вашего телефона.

На дисплее отображается сообщение об ошибке SIM

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору связи.

При попытке использования пункта меню появляется надпись "НЕ РАЗРЕШЕНО"

Некоторые функции зависят от параметров сети. Поэтому они доступны при условии поддержки их сетью или в соответствии с условиями вашего подключения. За более подробной информацией по этому вопросу обратитесь к своему оператору.

На дисплее отображается сообщение "ВСТАВЬТЕ SIM КАРТУ"

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору связи.

Уровень автономности телефона ниже, чем указано в руководстве пользователя

Длительность автономной работы телефона зависит от установленных настроек (например, громкости звонка, длительности подсветки) и используемых функций. Для продления времени автономной работы следует отключать неиспользуемые функции.

Телефон не работает надлежащим образом в автомобиле

В автомобиле имеется много металлических деталей, поглощающих электромагнитные волны, что может влиять на функционирование телефона. Можно приобрести автомобильный комплект с внешней антенной, позволяющий оставлять руки свободными при отправке и приеме вызовов.

Внимание:

- Убедитесь в том, что местное законодательство не запрещает использовать телефон во время управления автомобилем.

Телефон не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, может понадобиться несколько минут для предварительной зарядки (иногда до 5 минут), прежде чем на дисплее появится индикатор заряда.

Нечеткие снимки с камеры телефона

Убедитесь в том, что объектив камеры чист с обеих сторон.

Заявление о товарных знаках

T9®	T9® - зарегистрированная торговая марка Nuance Communications, Inc.
JAVA	JAVA является зарегистрированным товарным знаком компании Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ - товарный знак, принадлежащий компании Telefonaktiebolaget L. M Ericsson, Швеция. Компания Philips получила разрешение на использование данного товарного знака.
Philips	PHILIPS и эмблема PHILIPS со шитом являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips Electronics N.V., изготовленными компанией Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. по лицензии Koninklijke Philips Electronics N.V.

Информация об удельном коэффициенте поглощения

Международные стандарты

ДАННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОВОЛН.

Ваш мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике (IEEE), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от их возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное комиссией ICNIRP для мобильных телефонов общего назначения, составляет **2,0 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани, а для головы этот показатель составляет 1,6 Вт/кг, усредненных на один грамм ткани**, согласно стандарту IEEE Std 1528.

Испытания в отношении SAR проводятся с использованием рекомендуемых рабочих положений при работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах. Хотя значение SAR определяется на самой высокой сертифицированной мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов и разных положений, все телефоны соответствуют международным стандартам защиты от радиочастотного излучения.

Наибольшее значение удельного коэффициента поглощения (SAR) для данной модели телефона Philips F533 при проверке на соответствие стандартам составило 0.232 Вт/кг для рекомендаций ICNIRP.

При использовании мобильного телефона следует соблюдать несколько простых правил, которые позволят свести мощность передатчика телефона к минимально возможному в каждом конкретном месте значению:

1. Держать телефон при разговоре следует так, чтобы не заслонять антенну рукой. В телефонах со встроенной антенной, как правило, не следует касаться рукой верхней (или, реже, нижней) трети корпуса.
2. При разговоре из помещения (кроме крупных торговых центров, вокзалов и т. д., где операторы связи могут устанавливать локальные базовые станции) по возможности следует подходить к окну.
3. Находясь в зоне неуверенного или сравнительно слабого приема (менее половины шкалы на телефоне), следует свести продолжительность разговоров к минимуму, по возможности заменяя голосовое общение на SMS.
4. Металлический корпус легкового автомобиля значительно ухудшает условия для передачи сигнала от телефона к базовой станции, поэтому мощность возрастает.

В момент установления соединения телефоны GSM обычно работают на большей мощности, чем во время разговора, поэтому при исходящем звонке следует поднести трубку к уху только через несколько секунд после набора номера (момент установления соединения у большинства телефонов можно определить по индикации на дисплее)

Заявление о соответствии

Мы,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park
Nanshan District, Shenzhen city,
GuangDong Province, P.R.China 518057**

заявляем исключительно под нашу ответственность, что изделие

Philips F533
с номером TAC: 8665 0001

к которому относится настоящее заявление, соответствует следующим стандартам:

БЕЗОПАСНОСТЬ: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
IEC 60950-1:2005+A1:2010

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: EN 50360:2001
EN 62209-1:2006

ЭМС: ETSI EN 301 489-1 v1.8.1
ETSI EN 301 489-7 v1.3.1
ETSI EN 301 489-17 v2.1.1

СПЕКТР ИЗЛУЧЕНИЯ: ETSI EN 301 511 v9.0.2
ETSI EN 300 328 v1.7.1

Настоящим мы заявляем о том, что были выполнены все основные радиотехнические испытания, и что вышеуказанное изделие соответствует всем существенным требованиям Директивы 1999/5/ЕС.

Процедура оценки соответствия, описанная в статье 10 и подробно рассмотренная в Приложении III или IV Директивы 1999/5/ЕС, выполнена с привлечением следующего уполномоченного органа:

Британский совет по утверждению средств телекоммуникаций TUV SUD Group Balfour House Churchfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD Великобритания

Идентификационная метка: **0168**
20 сентябрь 2012.



Менеджер по качеству

Производитель:

**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.**

Импортер:

**«ООО Сангфей СЕС Электроникс Рус»
Москва, Наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2.
Россия.**

Носимая абонентская радиостанция сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800/1900. Philips F533 (CTF533)
Декларация о соответствии:

Philips F533 (CTF533) Д-МТ-4962

Срок действия: с 08.10.2012 по 08.10.2015

Зарегистрировано Федеральным агентством связи