














Изучите ваш телефон




Компания Philips старается постоянно улучшать свои продукты. Поэтому Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или отозвать его в любое время без предварительного уведомления. Компания Philips предоставляет данное руководство пользователя на основе принципа "как есть" и не несет ответственности, кроме предусмотренной применимым законом, за любые ошибки, упущения или несоответствия между данным руководством пользователя и описываемым продуктом. Устройство предназначено для подключения к сетям GSM/GPRS/EDGE.


Как выполнить следующие операции ...




Включение/выключение телефона	Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл  . расположенную с левой стороны телефона
Введите PIN-код	Введите PIN-код с помощью экранной клавиатуры и нажмите кнопку OK для подтверждения.
Блокировка клавиатуры	Кратковременно нажмите кнопку  , расположенную с левой стороны телефона.
Разблокировка клавиатуры	Для разблокировки кратковременно нажмите кнопку  , расположенную с левой стороны на телефоне, или сдвиньте пиктограмму блокировки в режиме ожидания.
Позвонить	В режиме ожидания нажмите  для выбора контакта или  для ввода номера телефона, затем нажмите Набрать (Вызов) .
Ответить на вызов	Когда телефон звонит, нажмите Ответ .
Отключить звук текущего вызова или звонка будильника	Когда зазвонит телефон / сигнал будильника, переверните телефон дисплеем вверх/вниз (если были включены параметры в разделе  > Настройки > Общие > Датчик движения).
Включение/выключение режима громкой связи	Во время вызова нажмите кнопку Опции для перехода к списку параметров и выберите включение или выключение функции Громкая связь .
Завершение вызова	Нажмите опцию Отмена .
Посмотреть пропущенные вызовы и прочитать сообщения	В режиме ожидания нажмите пиктограмму новых сообщений и пропущенных вызовов.

Просмотр журнала всех вызовов	В режиме ожидания нажмите кнопку Назад  .
Просмотреть или написать сообщения	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к главному меню	В режиме ожидания нажмите  .
Быстрый возврат в режим ожидания при просмотре меню	Нажмите кнопку Назад  .
Быстрый доступ к экрану мультимедиа	Для быстрого доступа к экрану мультимедиа в режиме ожидания нажмите кнопку мультимедиа  . Нажмите нужную пиктограмму функции мультимедиа (Браузер , Просмотр изображений , Видео плеер , Аудио плеер и FM радио) для доступа к соответствующему меню. Более подробное описание приведено в "Экран мультимедиа" на стр. 5.
Получить доступ к всплывающему меню состояния	Нажмите  в верхней части экрана в режиме ожидания. Нажмите, чтобы выбрать параметры.
Вход в режим камеры/видео	В режиме ожидания нажмите кнопку камеры. Нажмите  /  для выбора режима камеры/видео.


Выбрать режимы/экранные клавиатуры для ввода

Клавиатура Qwerty : На экране редактирования поверните телефон против часовой стрелки на 90 градусов, из вертикального положения в горизонтальное.


Буквенно-цифровая клавиатура : Поверните телефон, находящийся в горизонтальном положении, по часовой стрелке на 90 градусов, из горизонтального положения в вертикальное.

Режим распознавания рукописного текста : Нажмите  /  для переключения из одного режима в другой. Нажмите пиктограмму для выбора языка, цифрового режима или способа ввода.

Быстрый доступ к функциям

Доступ к функциям легко получить в режиме ожидания (при помощи пиктограмм быстрого доступа, кнопки мультимедиа  и всплывающего меню состояния) или через главное меню.

: Быстрый доступ к сообщениям

: Быстрый доступ к телефонным книгам

: Быстрый доступ к набору номера

: Быстрый доступ к главному меню

Пиктограммы быстрого доступа



В режиме ожидания четыре пиктограммы быстрого доступа позволяют открыть четыре функциональных значка.

Главное меню


В главном меню можно получить доступ ко всем функциям мобильного телефона. В следующей таблице перечислены пиктограммы функций, представленные в главном меню. Для получения дополнительных сведений об их работе см. соответствующие страницы.


<i>Java</i>  стр. 64	<i>Браузер</i>  стр. 53	<i>Медиа</i>  стр. 67
<i>Камера</i>  стр. 55	<i>Сообщения</i>  стр. 26	<i>Файлы</i>  стр. 76

<i>Органайзер</i>  стр. 44	<i>Контакты</i>  стр. 38	<i>Профили</i>  стр. 85
<i>Bluetooth</i>  стр. 82	<i>Вызовы</i>  стр. 80	<i>Настройки</i>  стр. 86

Нажмите  в режиме ожидания для получения доступа к главному меню. Для выбора параметра нажмите пиктограммы и списки, а затем кнопку **OK**. Нажмите кнопку *Опции* для получения доступа к параметрам, связанным с выбранным пунктом. Нажмите кнопку *Назад* для возврата к предыдущему меню. Нажмите  для возврата в режим ожидания.


Экран мультимедиа

Для быстрого доступа к экрану функций мультимедиа в режиме ожидания нажмите кнопку мультимедиа . Как показано на картинке:

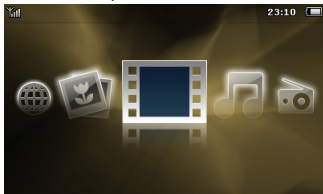

На этом экране функций мультимедиа нажмите пиктограмму *Браузер* для перехода в сеть Интернет, *Просмотр изображений* для отображения картинок, *Видео плеер* или *Аудио плеер* для воспроизведения видео- и аудиофайлов или *FM радио* для прослушивания радиопрограмм. Более подробное описание приведено в "Медиа" на стр. 67.

Всплывающее меню состояния

Нажмите  в верхней части экрана в режиме ожидания, можно быстро включить/выключить сигнал будильника, соединение GPRS, функцию Bluetooth или режим без звука; проверить уровень заряда аккумулятора; и выбрать нужный профиль или тип звонка для входящих вызовов или сообщений.

Стилус

Сенсорный экран позволяет вводить текст или выбрать нужный параметр непосредственно на экране. Стилус, входящий в комплект поставки, упрощает задачу.

При первом включении телефона нужно осуществить калибровку стилуса. После этого все касания и нажатия стилусом будут в точности отображаться на экране.

Калибровку можно также осуществить в меню *Настройки > Общие > Калибровка экрана*, следуя инструкциям на экране.

Датчик

Благодаря встроенному датчику движения и оптическому датчику телефон реагирует на движение и освещение окружающего пространства в соответствии с необходимостью.

Использование датчика движения

- В меню *Настройки > Общие > Датчик движения > Активировать для входящего вызова* или *Активировать для будильника*, выберите *Вкл.*

При вызове переверните телефон (дисплеем вверх/вниз), чтобы отключить звук вызова.

Чтобы таким же образом отключить сигнал будильника, убедитесь в том, что

для функции *Дремать*, задан определенный промежуток времени *Органайзер > Будильник* (см. "Настройка будильника" на стр. 48). Для отключения будильника нажмите *Стоп*.

Использование оптического датчика

- В меню *Настройки > Дисплей > Световой сенсор* нажмите *Вкл.*

В телефоне автоматически регулируется уровень подсветки в зависимости от яркости окружающего пространства. Для экономии энергии следует включать оптический датчик.

Энергосберегающий режим

По истечении заданного промежутка времени экран в режиме ожидания погаснет автоматически. Для выхода из энергосберегающего режима нажмите любую кнопку. Для экономии энергии

запрограммируйте небольшое значение промежутка времени в меню *Настройки* > *Дисплей* > *Время подсветки*.

Автоматическая блокировка экрана


В режиме ожидания экран телефона может автоматически блокироваться по истечении заданного промежутка времени.

Установка автоматической блокировки экрана


Перейдите к меню *Настройки* > *Общие* > *Автоблокировка*. Выберите нужный промежуток времени.

Чтобы отменить автоблокировку выберите параметр *Выкл.*

Разблокирование экрана

Для разблокировки кратковременно нажмите кнопку , расположенную с левой стороны на телефоне, или сдвиньте пиктограмму блокировки в режиме ожидания.

Блокировка экрана вручную

Кратковременно нажмите кнопку , расположенную с левой стороны на телефоне.

Содержание

1 Подготовка к эксплуатации	11	3 Вызов	21
Вставьте SIM-карту	11	Вызов	21
Зарядите аккумулятор	13	Прием и завершение вызова	21
Установить часы	14	Параметры, доступные во время вызова	22
Отображение местного и международного времени	15	Обработка нескольких вызовов (зависит от сети)	23
Вставьте карту памяти micro-SD	15	Экстренный вызов	25
2 Ввод текста	16	4 Сообщения	26
Использование клавиатуры Qwerty	16	Создание сообщений	26
Использование прилагающегося стилуса (режим распознавания рукописного текста).	17	Организация сообщений	29
Использование буквенно-цифровой клавиатуры	18	Определение параметров сообщения	30
		Электронная почта (E-mail)	33
		Инфо-сообщения	36

5 Контакты	38	8 Камера	55
Добавление и редактирование контактов	38	Камера	55
Поиск контакта	39	Устройство видеозаписи	60
Управление контактами	40	9 Java	64
Передача информации о контакте другим пользователям	41	Java	64
Резервное копирование важных контактов	41	Игры	66
Специальные номера	42	10 Медиа	67
6 Органайзер	44	Видео плеер	67
Использование помощника	46	Музыкальный плеер	68
Другие	51	FM-радио	72
7 Браузер	53	Просмотр изображений	75
Работа с браузером	53	11 Файлы	76
Доступ к веб-узлам	53	Поиск файлов	76
Включение/выключение сервисных сообщений	54	Управление файлами	77
STK	54	Обмен файлами	78
		Использование файлов	78

12 Вызовы	80
Вызовы	80
Настройка вызовов	80
13 Bluetooth	82
О Bluetooth	82
Подключение к Bluetooth-устройству	82
Подключение к Bluetooth-устройству	84
Редактирование списка устройств	84
14 Профили	85
Настройка параметров звонка	85
15 Настройки	86
Общие	86
Дисплей	88
Настройки Звука	89
Соединения	89

1 Подготовка к эксплуатации

Компания Philips приветствует вас и поздравляет с приобретением!

Мы рекомендуем зарегистрировать телефон на сайте www.philips.com/welcome, что поможет использовать его наиболее эффективно, а также ознакомиться со всеми предложениями компании Philips.

Перед началом использования телефона рекомендуется изучить инструкции по безопасному использованию, приведенные в разделе "Меры предосторожности".


Для использования телефона нужно вставить действительную SIM-карту, приобретенную у GSM-оператора или продавца. На SIM-карте содержится информация о тарифе, номер мобильного телефона и память, где

можно хранить номера телефонов и сообщения.


Вставьте SIM-карту

Вставка SIM-карты осуществляется в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Не забудьте выключить мобильный телефон перед снятием задней крышки.

1. Нажмите на заднюю крышку как показано на рисунке.

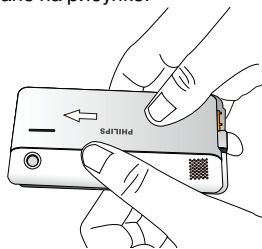


2. Выньте аккумулятор, как показано на рисунке.

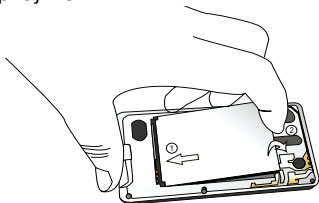


Все личные настройки могут быть потеряны, если вы извлечете аккумулятор из включенного телефона.

3. Как показано на рисунке, выровняйте SIM-карту по отношению к пазу, срезанный угол должен быть направлен к вам, позолоченные контакты ориентированы вниз. Вставьте SIM-карту под металлический фиксатор


до упора.

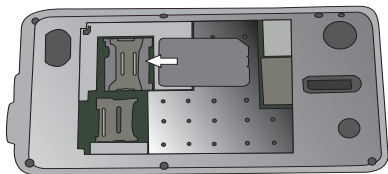

4. Как показано на рисунке, выровняйте металлические разъемы на аккумуляторе по отношению к пазу для аккумулятора. Вставьте аккумулятор, нажав на него до его фиксации.

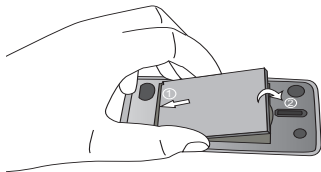

5. Нажмите на заднюю крышку, как показано на рисунке, и перемещайте ее в пазах до ее фиксации.

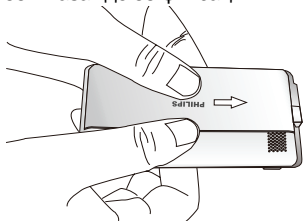


Перед началом пользования телефоном удалите защитную пленку с дисплея и объектива камеры.

Зарядите аккумулятор

Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора. Новый аккумулятор частично заряжен. Пиктограмма аккумулятора указывает на уровень заряда.

Чтобы зарядить аккумулятор, вставьте зарядное устройство в разъем телефона, как показано ниже. Затем подключите зарядное устройство к электрической розетке.

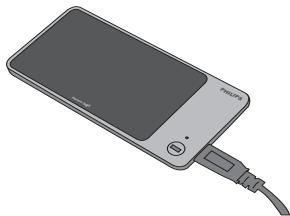

Во время зарядки аккумулятора индикатор заряда начнет передвигаться и так до полной зарядки аккумулятора.


Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Отключить зарядное устройство можно только

путем отсоединения его от розетки, поэтому рекомендуется использовать удобно расположенную электрическую розетку.









Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуем вынуть аккумулятор.

Телефоном можно пользоваться во время зарядки. Когда аккумулятор полностью разряжен, пиктограмма аккумулятора появится снова только через несколько минут зарядки.

Установить часы

1. Убедитесь, что телефон включен. Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл  при необходимости. Введите PIN-код, если требуется. PIN-код - это 4- или 8-значный секретный код вашей SIM-карты. Этот код устанавливается заранее и сообщается вам оператором или магазином.

Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны запросить PUK-код у вашего оператора.

2. В режиме ожидания нажмите  и перейдите к меню *Настройки* > *Общие* > *Время и дата*.
Формат времени и даты: Выберите формат времени (12- или 24-часовой) и формат даты, нажатием нужных параметров и  или .
Настроить время/Настроить дату: Введите время и дату. Нажмите на требуемое поле. Для ввода нужных цифр нажмите  или  несколько раз, или нажмите и удерживайте  или  до появления нужных цифр.
3. Для отображения часов в режиме ожидания нажмите , перейдите к меню *Настройки* > *Общие* > *Время и дата* > *Показ даты и времени*, выберите *Вкл.*

Отображение местного и международного времени

На экране в режиме ожидания могут отображаться два циферблата: местное время и время любого другого часового пояса.


1. Убедитесь, что местное время и дата настроены.
2. Перейдите к меню *Органайзер > Мировое время*.
Местное время/Зарубежное время: Нажимайте ◀ или ▶ несколько раз для выбора города. При необходимости нажмите кнопку *Опции* для включения или выключения функции *Переход на летнее время*. *Переключить местное/зарубежное*: Переключение между местным и зарубежным временем.

Вставьте карту памяти micro-SD

Память телефона можно расширить, добавив карту памяти micro-SD.

Поддерживаемый объем: до 8 Гб

1. Выполните шаги 1 и 2 из "Вставьте SIM-карту".
2. Как показано на рисунке, надавите на фиксатор карты и поднимите его. Выровняйте карту micro-SD по отношению к пазу. Установите ее на место.

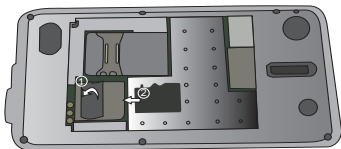


3. Надавите на фиксатор карты до ее фиксации.

2 Ввод текста

Мобильный телефон поддерживает ввод с помощью экранной клавиатуры Qwerty, экранной буквенно-цифровой клавиатуры или прилагающегося стилуса (режим распознавания рукописного текста).

Использование клавиатуры Qwerty

Выбор способов ввода текста


- В режиме редактирования поверните телефон, находящийся в вертикальном положении, против часовой стрелки на 90 градусов. Убедитесь, что включен способ ввода, отличный от .

Ввод текста





1. Нажмите для выбора


 EN ABC /  abc /  Abc : для ввода на английском языке

 РУС /  рус /  Рус : для ввода на русском языке

 123 : для ввода цифр

Поддерживаемые способы ввода могут отличаться в зависимости от языка, выбранного для телефона.



- #### 2. Нажмите соответствующие кнопки для ввода нужных букв или цифр.
-  : Нажмите эту кнопку для перехода в начало следующей строки.
 -  : Нажмите эту кнопку для удаления предыдущего символа.
 -  : Нажмите эту кнопку для ввода пробела.
 -  : Нажмите эту кнопку для ввода символов и знаков пунктуации. Нажмите эту кнопку еще раз для выхода.

 : Нажмите эту кнопку для выбора верхнего или нижнего регистра (для ввода на английском языке).

3. Нажмите кнопку **Готово** для завершения редактирования.

Использование прилагающегося стилуса (режим распознавания рукописного текста).

Выбор способов ввода текста


1. В режиме редактирования поверните телефон, находящийся в горизонтальном положении, против часовой стрелки на 90 градусов.
2. При необходимости нажмите кнопку  для выбора  : ввод текста при помощи стилуса (режим распознавания рукописного текста)

Ввод текста




1. Нажмите для выбора

 EN ABC / abc / Abc : для ввода на английском языке

 РУС / рус / Рус : для ввода на русском языке



 123 : для ввода цифр

Поддерживаемые способы ввода могут отличаться в зависимости от языка, выбранного для телефона.











2. Напишите текст на экране с помощью стилуса так, как вы делали бы это ручкой на бумаге.
 : Нажмите эту кнопку для перехода в начало следующей строки.
 : Нажмите эту кнопку для ввода пробела.
 @#* : Нажмите эту кнопку для ввода символов и знаков пунктуации. Нажмите эту кнопку еще раз для выхода.

Использование буквенно-цифровой клавиатуры


Выбор способов ввода текста

1. Выполните шаг 1 в разделе "Использование прилагающегося стилуса (режим распознавания рукописного текста).".
2. При необходимости нажмите кнопку  для выбора : ввод текста с помощью буквенно-цифровой клавиатуры





Ввод текста

1.  EN /  ABC /  abc /  Abc : для ввода на английском языке
 /  РУС /  рус /  Рус : для ввода на русском языке
 123 : для ввода цифр
- Нажмите и удерживайте  для включения или выключения

режима T9 (только для некоторых способов ввода).

- Для настройки предпочтительных способов ввода нажмите и удерживайте . На экране будут отображаться пиктограммы только предпочтительных способов ввода.

Поддерживаемые способы ввода могут отличаться в зависимости от языка, выбранного для телефона.

2. Нажмите соответствующие кнопки для ввода нужных букв, цифр или штрихов.
 –  Нажимайте эти кнопки для ввода букв (ввод T9)
Нажмите несколько раз для ввода нужной буквы (ввод без словаря)
 /  Нажмите для просмотра слов-кандидатов на

предыдущей/следующей странице.



Нажмите эту кнопку для ввода символов и знаков пунктуации.



Нажмите эту кнопку для ввода пробела.

Очист. Кратковременное нажатие служит для удаления буквы, длительное нажатие - для удаления всех записей. При необходимости нажмите **Очист.** для выхода из режима ввода.

- Нажмите слово-кандидат или **Выбор** для выбора.
- Для перехода в начало следующей строки нажмите кнопку и выберите

3. При необходимости нажмите **Очист.** для выхода из режима ввода.

ввод T9®



Заявка на
европейский
патент Tegic
0842463

T9® – это режим интеллектуального редактирования сообщений с использованием полного словаря. Он позволяет быстро вводить текст. Нажимайте только один раз на клавишу,

соответствующую букве, нужной для написания слова: нажатия клавиш анализируются, и во всплывающем окне отображается слово, предлагаемое T9®.

Примеры: как ввести слово "home":

1. Нажмите , , , .
На экране появится список слов-кандидатов.
2. Нажмите для выбора "home".

Ввод без словаря (Abc/abc)

Нажмите кнопки, помеченные соответствующей буквой, которую вы хотите ввести. Нажмите один раз для ввода первой буквы на кнопке, нажмите быстро два раза для ввода второй буквы и т.д., пока нужная буква не появится на экране.


Пример: как ввести слово "home":


Нажмите  ,  (*GHI*)  ,  ,
 (*MNO*) ,  (*MNO*) ,  , 
(*DEF*).

3 ВЫЗОВ



Вызов

В режиме ожидания

1. Нажмите  для ввода телефонного номера.
Появится экранная клавиатура для набора номера.
2. Нажмите *Набрать* для набора номера.
3. Нажмите *Отмена* для завершения вызова.

Для выполнения международных вызовов нажмите и удерживайте  на клавиатуре для ввода "+" (код автоматической международной телефонной связи).

Использование телефонной книги (см. "Контакты" на стр. 38)

1. Нажмите  в режиме ожидания.
Для поиска контакта нажмите  около текстового поля. Введите имя контакта (до 5 символов). Нажмите пиктограмму способа ввода для выбора нужного способа.
2. Нажмите *Набрать* для набора выбранного номера.
3. Нажмите *Отмена* для завершения вызова.

Прием и завершение вызова

При вызове номер звонящего может определяться или не определяться, в зависимости от его выбора. Если номер сохранен в телефонной книге, вместо номера отображается соответствующее имя.

- **Ответ на вызов:** Нажмите *Ответ*.
- **Завершение вызова:** Нажмите *Откл.*.
- **Прием или завершение вызова при помощи прилагаемой однокнопочной гарнитуры** см. "Гарнитура" на стр. 108.
- **Для отклонения вызовов от выбранных абонентов** вы можете добавить контакты или телефонные номера в черный список. (Более подробная информация о черном списке приводится в разделе см. "Черный список" на стр. 51).

Телефон не будет звонить или вибрировать в режиме "Без звука" (см. "Профили" на стр. 85).

Параметры, доступные во время вызова

Чтобы использовать экранную клавиатуру для набора номера во время

звонка, нажмите *Клав*. Нажмите кнопку *Опции* для получения доступа к следующим параметрам:

- *Удержание:* Установка текущего вызова на удержание.
- *Громкая связь:* Выберите *Вкл.* или *Выкл.* для использования функции громкой связи.
- *Выкл. микрофон:* Отключить/включить звук при вызове.
- *Контакты:* Выберите или отредактируйте контакты в телефонной книге.
- *Диктофон:* Запись разговора во время вызова.
- *Сообщения:* Отправка и получение сообщений.
- *Календарь:* Просмотр календаря (см. "Просмотр календаря" на стр. 45) во время вызова.
- *Калькулятор:* Использование калькулятора (см. "Калькулятор" на стр. 52) во время вызова.

Диктофон

В большинстве стран запись телефонных разговоров регулируется законом. Рекомендуем сообщить абоненту о вашем намерении записать разговор и делать это только в случае его/ее согласия. Нужно также обеспечивать конфиденциальность записей.

Для записи разговора во время вызова нажмите *Опции* и выберите *Диктофон*. Записанный звук сохраняется в формате *.amr в разделе *Звуки* меню *Мои файлы* (см. "Поиск файлов" на стр. 76).

Отключение или включение звука при вызове

Во время вызова нажмите *Опции* и для функции *Выкл. микрофон* выберите состояние *Вкл.* или *Выкл.*. При выборе *Без звука вкл* микрофон будет отключен.

Регулировка громкости

Во время вызова нажмите боковые клавиши громкости, чтобы увеличить или уменьшить уровень звука.

Обработка нескольких вызовов (зависит от сети)

Данный телефон позволяет обрабатывать два или более вызовов одновременно, а также осуществлять конференц-вызовы. Доступность этой функции зависит от вашего оператора и/или тарифного плана.

Выполнение второго вызова

Во время разговора или при удержании вызова можно выполнить второй вызов. Во время звонка нажмите *Клав.* или *Опции* > *Контакты*, чтобы ввести телефонный номер или выбрать контакт, затем нажмите *Набрать*. Первый вызов

будет удержан, и осуществится набор второго номера. Когда второй вызов будет принят, нажмите **Опции** для доступа к следующим параметрам:

- **Обменять** для переключения между двумя вызовами
- **Конференция** для представления сторон, участвующих в конференции.
- **Громкая связь** для приема вызова в режиме громкой связи или в обычном режиме.
- **Выкл. микрофон** для отключения микрофона.
- **Контакты** для выбора или редактирования контактов в телефонной книге.
- **Завершить все вызовы** для отключения всех собеседников от разговора.
- **Переадресация** для соединения двух вызовов. После завершения передачи ваша линия будет отключена.

- **Диктофон** для записи телефонного разговора.
- **Сообщения** для отправки или получения сообщений
- **Календарь** для просмотра календаря (см. "Просмотр календаря" на стр. 45) во время вызова.
- **Калькулятор** для использования калькулятора (см. "Калькулятор" на стр. 52) во время вызова.

Ответ на второй вызов

При получении второго вызова во время разговора на экране отображается информация о входящем вызове. Затем можно:

Нажмите
Ответ.

Ответ на вызов
(первый вызов
удерживается).

Нажмите
Отмена.

Для отклонения
вызова.

Для получения второго вызова нужно сначала отключить функцию переадресации вызовов (см.81) и активировать функцию ожидания вызова (см. 81).

Экстренный вызов

Если в телефоне не установлена SIM-карта, можно нажать *Экстренный номер* для совершения экстренного вызова.

С установленной SIM-картой можно ввести номер экстренной службы в режиме ожидания, а затем нажать *Вызов*.

В Европе стандартный экстренный номер — 112, в Великобритании — 999.


4 Сообщения



Создание сообщений

SMS

С помощью этого меню можно отправлять текстовые сообщения другому абоненту, используя службу коротких сообщений (SMS). Вы можете использовать меню **Создать SMS** для отправки сообщений на другие мобильные телефоны или устройства, оснащенные функцией получения SMS-сообщений. Для создания и отправки SMS-сообщений выполните следующие действия:

1. Нажмите  на экране в режиме ожидания или перейдите к меню **Сообщения**. Выберите **Создать SMS** и напишите сообщение.

2. Нажмите **Опции** для получения доступа к следующим параметрам:

Сохранить как **Сохранить в черновиках:**
Сохранение SMS-сообщения в **Черновики**.
Сохранить как шаблон:
Сохранение SMS-сообщения в виде SMS-шаблона.

Добавить номер Выберите, чтобы вставить телефонный номер из контактов.

Использовать шаблон Выберите для вставки предустановленного сообщения.

Выйти Выход из экрана редактирования.

3. Нажмите **Отпр.** для отправки сообщения нужному абоненту или группе абонентов (см. "Контакты" на стр. 38).

MMS

Ваш мобильный телефон может также отправлять и получать сообщения MMS (служба мультимедийных сообщений). С помощью функции MMS можно отправлять сообщения, содержащие изображения, звук и текст.

При отправке сообщений MMS убедитесь, что телефон получателя поддерживает функцию MMS для просмотра вашего сообщения. Для составления и отправки MMS выполните описанные ниже действия.

1. Выберите **Создать MMS** и напишите MMS сообщение.

Чтобы вставить мультимедийные слайды, нажмите **Опции** > **Вставить**, затем выберите нужные

*Добавить
изображ.,
Добавить звук,
Добавить
видео*

*Добавить
вложение*

*Добавить
слайд перед,
Добавить
слайд после*

*Добавить текст
закладки*

Вставить слайд в сообщение. Мультимедийный слайд может состоять из изображения и аудиофайла или видеоклипа.

Вставьте в сообщение файловое вложение.

Вставьте еще слайды в сообщение.

Добавьте к сообщению данные о веб-узле, которые были сохранены в качестве закладки (см. "Доступ к веб-узлам" на стр. 53).

Чтобы задать время показа MMS-слайдов, нажмите *Опции* > *Время показа слайда*. По умолчанию задано 5 секунд.

Для предварительного просмотра вставленных мультимедийных слайдов нажмите *Опции* > *Просмотр*.

2. Для отправки MMS, нажмите *Готово*, чтобы перейти к следующей опции:

Кому Введите телефонный номер или адрес электронной почты получателя.

Копия Введите номера телефонов или адреса электронной почты абонентов, которым нужно отправить копию сообщения.

Скрытая копия Введите номера телефонов или адреса электронной почты абонентов, которым нужно отправить копию сообщения, причем получатели из списка "Скрытая копия" будут невидимы другим получателям.

Тема Введите тему MMS.

3. После ввода номера или электронного адреса получателя нажмите *Готово* для перехода к списку *Опции*. Можно *Отправить MMS*, *Сохранить MMS* в черновиках, *Сохранить (MMS) как шаблон* или *Вернуться к редактированию*.

Изображения и аудиофайлы, защищенные авторскими правами, не могут отправляться при помощи MMS.

Использование шаблонов сообщений

Можно использовать готовые сообщения в качестве новых сообщений. В папке шаблонов находятся 10 готовых SMS-сообщений и 5 готовых MMS-сообщений.

1. Выберите *Шаблоны* > *SMS* или *MMS*.
2. Выберите нужные шаблоны.
3. Нажмите *Опции* и выберите *Создать (Написать) сообщение*. Готовое сообщение появится в окне редактирования.

Организация сообщений

Сообщения хранятся в памяти телефона и на SIM-карте в следующих папках:

Входящие: полученные сообщения

Отправлено: отправленные сообщения

Исходящие: неотправленные сообщения

Черновики: сообщения, сохраненные как черновики

Сообщения на SIM-карте: сообщения, сохраненные на SIM-карте

Спам: отклоненные или отфильтрованные сообщения

Найти сообщение

- Нажмите для входа в папку, затем выберите сообщение.

Управление сообщениями

- Откройте сообщение, затем нажмите **Опции** для получения доступа к следующим параметрам:

Наборы параметров для работы с SMS, MMS и другими папками различаются между собой.

Ответить через SMS Ответить отправителю MMS-сообщения SMS-сообщением.

Ответ Ответить отправителю.

Ответить всем Ответить отправителю MMS-сообщения и всем получателям в списках **Копия** и **Скрытая копия**.

Режим блокировки Выберите **Вкл.** или **Выкл.** режим.

Пересл. Переслать выбранное сообщение.

Измен. Редактировать и отправить выбранное сообщение.

Удалить Удалить выбранное сообщение.

<i>Переместить на SIM-карту</i>	Перемещение текущего SMS-сообщения на SIM-карту.
<i>Редактировать номер</i>	Изменить телефонный номер отправителя перед вызовом
<i>Использовать номер, Использовать URL</i>	Извлечение номера отправителя или его вставка в сообщение для написания сообщения, выполнения звонка или сохранения в телефонной книге. Извлечение URL из сообщения для подключения к веб-сайту или добавления в качестве закладки.
<i>Удалить все</i>	Удалить все сообщения из папки.
<i>Удалить все сообщения этого номера</i>	Удалить все SMS, пришедшие с одного номера.

<i>Сохранить как шаблон:</i>	Сохранить текущее MMS-сообщение как MMS-шаблон.
<i>Выделить несколько</i>	Выбрать несколько сообщений, которые нужно удалить. Нажмите <i>Выбор</i> или <i>Отмена</i> для выбора сообщений. Для удаления выбранных сообщений выберите <i>Опции > Удалить</i> .
<i>Сохранение объекта</i>	Сохранение на телефон или на карту памяти (если имеется) вложенных файлов текущего MMS-сообщения.
<i>Свойства</i>	Отображение информации о файле текущего сообщения.

Определение параметров сообщения

Некоторые параметры сообщений зависят от того, какие услуги вы заказали у оператора. Обратитесь к оператору для получения параметров вашей учетной записи, общих

настроек, профиля сервера и других соответствующих параметров.

В меню **Сообщения** > **Настройки** > **SMS**,

Настройка профиля

Имя профиля:

Редактировать имя текущего профиля.

Адрес сервисного канала:

Выберите SMS-центр по умолчанию. Если этот параметр недоступен на вашей SIM-карте, необходимо ввести номер SMS-центра.

Срок действия: Выберите длительность хранения ваших сообщений в SMS-центре. Это полезно, если получатель не подключен к сети (и поэтому не может получить ваше сообщение немедленно).

Эта функция зависит от тарифного плана.

Тип сообщения: Выберите формат отправленного сообщения. Этот параметр зависит от сети.

Общие параметры

Отчет о доставке: Если эта функция активирована, вы получаете SMS-отчет о том, успешно ли доставлено SMS-сообщение.

Эта функция зависит от тарифного плана.

Путь ответа: Если эта функция активирована, то при передаче сообщения будет передаваться номер SMS-центра. Получатель может ответить, используя именно ваш SMS-центр. За счет этого увеличивается скорость передачи. Эта функция зависит от тарифного плана.

Сохранить отправленное сообщение: Нажмите для выбора

Выбор: Сообщение отправляется и сохраняется в папке "Отправленные".

Отмена: Сообщение только отправляется.

Статус памяти

Если эта функция активирована, то отображается состояние памяти сообщений, сохраненных на SIM-карте и в памяти телефона.

Предпочт. соединение

Эта функция позволяет устанавливать предпочтительную скорость передачи. Можно выбрать *Предпоч. GPRS*, *Предпоч. GSM* или *Только GSM*. Более подробную информацию можно получить у оператора сети.

В меню *Сообщения > Настройки > MMS*,

Создание

Позволяет настроить *Время слайда*, *Режим создания*, *Размер изображения*, *Автомат. подпись* и *Подпись*. Если функция *Авто подпись* установлена в режим *Вкл.*, отредактируйте подпись в меню *Подпись*.

Отправка

Позволяет настроить *Срок действия*, *Отчет о доставке*, *Отчет о прочтении*, *Приоритет*, *Время доставки* и параметры *Скрыть отправителя* для отправки MMS сообщения.

Извлечение

Настройте параметры *Домашняя сеть*, *Роуминг*, *Отчет о прочтении* и *Отчет о доставке* для получения MMS-сообщения.

Фильтры

Укажите в разделах *Анонимный* и *Реклама*, как следует фильтровать MMS-сообщения или сообщения электронной почты.

Профиль сервера

Настройка конфигурации сети. Более подробную информацию можно получить у поставщика сетевых услуг.

Статус памяти

Просмотр состояния памяти MMS-сообщений.

Электронная почта (E-mail)



Для отправки и получения сообщений электронной почты нужно заказать соответствующие услуги. Обратитесь к оператору, чтобы получить информацию о тарифном плане и конфигурации.

Это меню позволяет посылать электронную почту одному или нескольким получателям одновременно, в том числе сообщения с вложениями, например, изображение в формате JPEG. После получения ваши сообщения могут переадресовываться, а вложения просматриваться с помощью соответствующей программы.

Настройка учетных записей электронной почты

Выберите *E-mail > Учетные записи E-mail*. Это меню позволяет создавать учетные записи электронной почты и выбрать одну из них для активации. Обратитесь к оператору сети для получения информации о вашей учетной записи. При необходимости

обратитесь к поставщику сетевых услуг для получения информации о конфигурации почтового сервера.

1. Перейдите к меню *E-mail > Учетные записи E-mail*. Нажмите *Добавить* для настройки новой учетной записи.
2. Введите запрашиваемую информацию о вашей учетной записи.
 - При вводе таких символов, как @ и _, нажмите  или , чтобы включить/ выключить клавиатуру для ввода символов.
 - При выборе учетной записи нажмите *Измен.* и выберите профили *GPRS*. Убедитесь, что выбрана учетная запись GPRS для связи с Интернет/электронной почтой.
 - Обратитесь к почтовому оператору для получения информации о конфигурации почтового сервера.

3. При возвращении к списку учетных записей электронной почты нажмите **Активировать**, чтобы активировать учетную запись электронной почты.

Написание сообщений электронной почты

Чтобы написать сообщение электронной почты, выберите **E-mail > Написать эл. письмо**. Нажмите, чтобы ввести адрес (**Кому**), копию (**Копия**), скрытую копию (**Скрытая копия**), тему и содержимое сообщения электронной почты. Нажмите **Вложение**, чтобы прикрепить до трех файлов. Когда сообщение электронной почты будет составлено, нажмите **Готово**. Затем выберите **Отправить**, **Отправить и сохранить**, **Сохранить в Черновики** или **Выйти не сохраняя**.

Отправка и получение сообщений электронной почты

Выберите **E-mail > Отправить и получить**. Это меню позволяет отправлять сообщения электронной почты с телефона в Интернет и получать сообщения электронной почты с

Интернет-сервера в почтовый ящик вашего телефона.

Чтобы получать сообщения электронной почты автоматически

1. Перейдите к меню **E-mail > Учетные записи E-mail**. Нажмите для выбора нужной учетной записи.
2. Нажмите **Опции** и выберите **Измен. > Дополнительные настройки**.
3. В меню **Настройки учетной записи > Интервал проверки** нажмите **◀**, **▶** для выбора нужного промежутка времени. Почтовый ящик будет автоматически проверяться по истечении каждого интервала времени.

Если для исходящей почты требуется проверка подлинности

1. Перейдите к меню **E-mail > Учетные записи E-mail**. Нажмите для выбора нужной учетной записи.
2. Нажмите **Опции** и выберите **Измен. > Дополнительные настройки > Исходящий сервер**. Убедитесь, что выбран режим **Вкл** (по умолчанию) в меню **Аутентификация**.

Организация электронной почты

Для активированной учетной записи сообщения электронной почты хранятся в следующих папках:

Входящие: полученные сообщения электронной почты

Исходящие: неотправленные сообщения электронной почты

Отправлено: отправленные сообщения электронной почты

Черновики: сообщения электронной почты, сохраненные как черновики

1. Перейдите к меню *Эл. почта* > *Учетные записи эл. почты*. Нажмите для выбора нужной учетной записи. Нажмите *Активировать* для активации учетной записи электронной почты.
2. Войдите в папку и выберите нужное сообщение. Нажмите *Просмотр*, чтобы прочитать сообщение. При чтении электронного сообщения нажмите *Ответ*, чтобы ответить отправителю текущего сообщения, или

Опции для доступа к следующим возможностям:

Для разных папок доступны разные параметры.

Ответ без содержания

Ответить отправителю без истории переписки.

Ответить всем

Ответить всем отправителям.

Ответить всем без содержания

Ответить всем отправителям без истории переписки.

Переадрес.

Перенаправить сообщение электронной почты кому-либо другому.

Параметры получения

Загрузить всю почту.
Эта функция доступна при выборе параметра *Входящий сервер* > *Параметры загруженных сообщений* > *Только заголовков* в меню *Редактировать* > *Дополнительные настройки* (см. шаг 1 и 2 в см. "Чтобы получать сообщения электронной почты автоматически" на стр. 34).

Пометить как непрочитанное

Пометить текущее сообщение электронной почты как непрочитанное.

Пометить как удаленное

Пометить текущее сообщение электронной почты как удаленное.

Удалить

Удалить текущее сообщение электронной почты.

Чтобы удалить отмеченные сообщения электронной почты

Нажмите *E-mail* > *Удалить отмеченные сообщения*, чтобы удалить все сообщения электронной почты, отмеченные как удаленные.

Для очистки почтовых ящиков

Нажмите кнопку *E-mail* > *Очистить почтовый ящик*, чтобы очистить папку **Входящие**, **Исходящие**, **Отправленные**, Черновики или все папки.

Инфо-сообщения

Информационные сообщения — это открытые сообщения, которые передаются группе пользователей мобильной связи. Сообщения передаются по кодированным каналам. Обычно по одному каналу вещания можно передавать один тип сообщений. Обратитесь к оператору сети, чтобы получить список номеров каналов и соответствующей информации о вещании.

Определите настройки для информационных сообщений

В меню *Информационное сообщение*,

Прием Нажмите для включения или отключения режима получения.

Читать сообщение Чтение сообщений после получения информационных сообщений.

Языки Установите язык для полученных информационных сообщений.

Параметры канала Выберите канал для информационных сообщений

5 Контакты



Контакты сохраняются в одной из двух доступных телефонных книг:


Телефонная книга SIM (на SIM-карте, причем количество хранимых записей зависит от емкости карты) или "умная" телефонная книга (в телефоне, позволяющая хранить до 1000 имен). Новые контакты добавляются только в выбранную телефонную книгу.

Добавление и редактирование контактов

Добавить контакт в "умную" телефонную книгу

Для контактов в "умной" телефонной книге можно: добавить подробное

описание, например, домашний и рабочий номер, а также идентифицирующие признаки, например, изображения абонентов и мелодии звонков.

1. Перейдите в меню *Контакты* > *Настройки*:
В меню *Настройка списка контактов* > *Сохранять на* выберите *Телефон*;
В меню *Поля*, выберите пункты, которые нужно заполнить для нового контакта.
2. В режиме ожидания нажмите  и введите номер телефона, который нужно сохранить. Нажмите *Сохранить*:
Имя: Нажмите *Изменить* для перехода к экрану редактирования. Выберите нужные способы ввода текста (см. "Ввод текста" на стр. 16). Нажмите *Очистить* для выхода из режима ввода при необходимости.
Номер: Введите номер мобильного телефона.

3. Введите данные в другие поля. При выборе для контакта изображения, мелодии звонка или группы контактов нажмите ◀ или ▶ (Чтобы использовать в качестве изображения контакта фотографию, см. "Использование файла изображения в качестве изображения контакта" на стр. 78).
4. Нажмите *Готово* для сохранения.

Добавление контакта в телефонную книгу на SIM-карте


1. Перейдите к меню *Контакты* > *Настройки* > *Настройка списка контактов* > *Сохранять на*. Выберите *SIM*.
2. Выполните шаг 2 из "Добавить контакт в "умную" телефонную книгу".

Редактирование контакта

1. Перейдите к меню *Контакты* > *Быстрый поиск*.

2. Выберите нужный контакт (см. "Поиск контакта").
3. Нажмите *Опции* > *Измен.* для перехода к параметрам редактирования. В контактах из телефонной книги на SIM-карте можно редактировать только имя и номер мобильного телефона.

Поиск контакта

1. Перейдите к меню *Контакты* > *Настройки* > *Настройка списка контактов* > *Расположение контактов*. Выберите телефонную книгу.
2. Перейдите к меню *Контакт* > *Быстрый поиск*.
3. Для поиска контакта нажмите  и введите имя (до 5 символов) с помощью экранной клавиатуры. Появится список имен, начинающихся с этого символа.

Или перемещайте находящийся справа ползунок вверх или вниз. Будут появляться инициалы (английская буква или фонетическое соответствие) текущих имен в возрастающем или убывающем порядке.

Управление контактами

Можно копировать или перемещать записи о контактах из одной телефонной книги в другую. Также можно создать группы, например, Семья, Друзья, Коллеги и т.п. В целях идентификации для разных групп можно использовать разные мелодии вызова и отправлять сообщения группе.

Копировать, удалить или переместить контакт

1. Перейдите к меню *Контакты* > *Быстрый поиск*.
2. Выберите нужный контакт (см. "Поиск контакта").

3. Нажмите *Опции* и выберите *Удалить*, *Копировать*, или *Переместить*.

Копировать, переместить или удалить несколько контактов

1. Перейдите к меню *Контакты* > *Настройки*.
2. Нажмите *Опции* > *Выбрать несколько*. Выберите команду *Выбрать все* или *Выбрать несколько*, чтобы отметить все контакты в списке или отменить выделение.
3. Нажмите, чтобы выбрать или отменить выбор.
4. Нажмите *Опции* для выбора нужных параметров.

Добавить контакт в черный список

1. Перейдите к меню *Контакты* > *Быстрый поиск*.
2. Выберите нужный контакт (см. "Поиск контакта").

3. Нажмите *Опции* > *Добавить в черный список*.

Копировать, переместить или удалить все контакты

1. Перейдите к меню *Контакты* > *Группы*.
2. Выберите *Копировать в SIM/ Копировать в телефон, Переместить в SIM/Переместить в телефон* или *Удалить все*.

Объединение контактов в группы в "умной" телефонной книге

1. Перейдите к меню *Контакты* > *Группы*.
2. Выберите группу. Группу можно переименовать, выбрать мелодию звонка и изображение для контакта, добавить контакты в *Список участников*.

Передача информации о контакте другим пользователям

Вы можете передать другим пользователям информацию о контактах из вашей телефонной книги. Информация может быть отправлена с помощью сервисов SMS, MMS, электронной почты или Bluetooth.

1. В меню *Контакты* > *Быстрый поиск* выберите нужный контакт ("Поиск контакта").
2. Нажмите *Опции* > *Отправить* для отправки информации о контакте с помощью сервисов SMS, MMS, электронной почты или Bluetooth.

Резервное копирование важных контактов

Информацию о важных контактах можно сохранить в виде файлов в памяти телефона или на карте памяти.

1. В меню *Контакты* > *Быстрый поиск* выберите нужный контакт.
2. Нажмите *Опции* и выберите *Отправить* > *Сохранить*.
 - Выберите место хранения резервной записи, память телефона или карта памяти.
 - Выберите нужную папку для хранения резервной копии информации.
3. Нажмите *Готово* и присвойте имя файлу резервной копии. Файл резервной копии создан.

Для восстановления контакта в телефонную книгу

1. Перейдите к меню *Мои файлы*. Найдите и выберите сохраненный файл с информацией о контакте (.vcf).
2. Нажмите *Опции* > *Переадресовать* для восстановления контакта в выбранной телефонной книге.

Специальные номера

Меню позволяет создать список полезных телефонных номеров, таких как ваши собственные номера, сервисные номера, номер голосового сообщения и экстренные номера.

Параметры

Собственный номер

Описание

Нажмите *Измен.* для изменения телефонного номера или имени, которое будет отображаться на экране в режиме ожидания.

Для отображения номера или имени на экране в режиме ожидания выберите команду *Вкл* в меню *Настройки* > *Дисплей* > *Отображать свой номер*.

*Сервисные
номера*

Эта услуга предоставляется оператором сети. Более подробную информацию относительно соответствующей функции можно получить у оператора сети.

*Голосовая
почта*

Это меню позволяет установить номер сервера голосовой почты и получать голосовую почту. Обратитесь к оператору сети для получения информации о вашей учетной записи.

Выберите ящик для голосовой почты и нажмите *Измен.*: Измените номер сервера голосовой почты.

Подкл.: Активация голосовой почты.

*Экстренный
номер*

Нажмите *Измен.* для редактирования номера экстренной службы.

6 Органайзер



Создание списка дел

1. В меню *Органайзер* > *Календарь* выберите дату в календаре и нажмите *Задача* для добавления задания.

Или для добавление задачи нажмите *Опции* > *Добавить событие*.

2. Чтобы вовремя получить напоминание, заполните следующие пункты:

Примечание Добавление примечания к задаче.
Нажмите *Редактировать* для редактирования задачи. На экране редактирования нажмите *Шаблоны* для использования готового примечания.

Сигнал Нажмите ◀ или ▶ один или несколько раз, чтобы включить Сигнал, чтобы телефон оповестил за 5, 15 или 30 минут до установленного времени или чтобы выключить сигнал.

Повтор

Нажмите ◀ или ▶ один или несколько раз для установки сигнала на определенное время однократно, ежедневно, еженедельно или раз в месяц.

Для установки сигнала на определенные дни недели нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать *Настройка*, затем нажмите Редактировать для доступа к списку *Дни*. Выберите рабочий или выходной день и нажмите *Выбор/Отмена*, чтобы добавить или исключить день.

3. Нажмите *Готово* для сохранения задачи.

В установленное время на экране в режиме ожидания появится пиктограмма нового события.

Просмотр календаря

После создания списков задач календарь можно просматривать в режиме еженедельных или ежемесячных просмотров. В меню *Органайзер* > *Календарь* нажмите *Опции* > *Просмотр по месяцам/Просмотр по неделям* для переключения с одного режима просмотра на другой.

В календаре можно также создать список задач разного формата.

Просмотр списка задач на текущий день

- Выберите нужный день. Нажмите *Задача*.

Просмотр всех списков задач

- Нажмите *Опции* > *Показать все*.

Редактирование списка задач

1. Перейдите к нужному списку задач (см. "Просмотр календаря").
2. Выберите нужную задачу. Нажмите **Опции**, чтобы сделать следующее:

<i>Добав.</i>	Добавить задачу.
<i>Измен.</i>	Редактировать выбранную задачу.
<i>Удалить</i>	Удалить выбранную задачу.
<i>Удалить все</i>	Удалить все задачи.
<i>Отправить</i>	Отправить задачу в виде сообщения.

Удалить устаревшие

Можно быстро удалить все задачи с более ранними датой и временем, чем текущие дата и время.

- В меню **Органайзер** > **Календарь**, нажмите **Опции** > **Удалить просроченные**.

Использование помощника

Вы можете использовать телефон для записи звуковых напоминаний.

Запись звукового напоминания

Вы можете создать собственную запись и переслать ее друзьям с помощью сервисов MMS, электронной почты или Bluetooth. Также можно использовать запись в качестве мелодии для входящих вызовов или определенного контакта.

Создание записи

1. Перейдите к меню **Органайзер** > **Диктофон**.
Для выбора места хранения сообщений, формата файла и качества звука нажмите **Опции** >

Настройки и выберите нужные параметры.

2. Нажмите *Запись* или *Опции* > *Запись* для начала записи.
3. Нажмите *Стоп* для остановки записи.
4. Отредактируйте имя файла в соответствии с необходимостью. Файл записи сохраняется в *Мои файлы* > *Звуки*.

Добавление записи к файлу

1. Выберите нужный файл.
2. Нажмите *Опции* > *Дозапись*. Новая запись будет добавлена к файлу.

Редактирование файлов записей

1. Выберите нужный файл.
2. Нажмите *Опции* и выберите *Переименовать*, *Удалить* или *Удалить все файлы*.

Отправка аудиофайла

1. Выберите нужный файл.
2. Нажмите *Опции* > *Отпр.* для отправки аудиофайла с помощью сервисов MMS, электронной почты или Bluetooth.

Сделать запись мелодией вызова

1. Выберите нужный файл.
2. Нажмите *Опции* > *В качестве мелодии звонка*.

Запись будет добавлена к списку мелодий вызова.

В качестве мелодии для входящих вызовов будет использоваться данная запись. Для изменения мелодии вызова см. "Настройки Звука" на стр. 89. Для использования мелодии вызова для контактов см. "Добавление и редактирование контактов" на стр. 38 или см. "Объединение контактов в группы в "умной" телефонной книге" на стр. 41.

Будильник

Можно установить до пяти сигналов будильника.

Настройка будильника

1. Проверьте правильность установки часов (см. "Установить часы" на стр. 14).
2. Перейдите к меню *Органайзер* > *Будильник*.
Появится экран со списком сигналов будильника.
3. Выберите будильник и нажмите *Измен.* для входа в окно настроек будильника.
Время: Установите время сигнала будильника.
Повтор: Повторение сигнала в один или несколько дней недели.
Нажмите для выбора нужного параметра. Нажмите *ГОТОВО* для завершения настройки.

Звук будильника: Нажмите для выбора сигнала будильника.

Дрема(ть)(мин.): Выберите периодичность срабатывания будильника: *5*, *10* или *20* минут.

Тип сигнала: Выберите звонок будильника, который будет раздаваться в установленное время.

4. Нажмите *ГОТОВО* для завершения настройки будильника.
5. Для выключения будильника нажмите будильник, затем *Выкл.*

Использование будильника

В установленное время раздастся сигнал будильника или вибрация, в зависимости от того, какой тип сигнала выбран (см. "Настройка будильника").
Выберите *Стоп*: Сигнал прекратится.
Если выбран режим повторяющегося сигнала будильника (см. "Настройка будильника"), будильник зазвонит снова в установленное время.

Выберите *ДремаТЬ*: Будильник зазвонит снова по истечении промежутка времени, установленного в меню *ДремаТЬ (мин.)*.



Для отключения звука будильника можно перевернуть телефон (дисплеем вверх/вниз, см. "Датчик" на стр. 6).

*Будильник начнет звонить или вибрировать, даже если мобильный телефон отключен или в меню *Профили* выбран режим *Встреча* или *Без звука*.*

Мировое время

На экране в режиме ожидания могут отображаться два циферблата: местное время и время любого часового пояса.

1. Убедитесь, что местное время и дата настроены.
2. Перейдите к меню *Органайзер > Мировое время*.
Местное время/Зарубежное время:

Нажмите  или  несколько раз для выбора города. При необходимости нажмите *Опции* для включения или выключения функции *Переход на летнее время*.
Переключить местное/зарубежное: Нажмите для переключения между режимом местного и иностранного времени.

3. Чтобы в режиме ожидания отображалось два циферблата, нажмите *Опции* и включите *Отображать в режиме ожидания*.

Будильник, напоминания, запланированные события не зависят от часового пояса! Если будильник или событие установлено на 09:00 утра в часовом поясе А, то сигнал все равно прозвучит в 09:00, даже если был осуществлен переход в часовой пояс В.

Секундомер

Секундомер используется для замеров времени.

В меню *Органайзер* > *Секундомер*,

- Нажмите *Старт* для начала хронометража.
- Нажмите *Пауза/Продолжить* для приостановки и возобновления хронометража.
- Нажмите *Рестарт* для обнуления таймера.
- Нажмите *Назад* для выхода.

Чтение электронных книг

Это меню позволяет просматривать текстовые файлы (в формате .txt), хранящиеся в памяти телефона или на карте памяти. Просмотр файла в режиме чтения электронных книг

1. Скопируйте и сохраните файл в папку *Мои файлы* > *Телефон* или

Карта памяти > *Другие* > *Электронная книга*.

2. Перейдите к меню *Органайзер* > *Книжная полка*. Нажмите *Опции* > *Настройки* > *Выберите память* для выбора места хранения: телефон или карта памяти, если в телефоне имеется карта памяти. В окне "Книжная полка" будет отображен список имеющихся файлов.
3. Для надлежащего отображения файла откройте его и нажмите *Опции* > *Глобальные настройки* > *Кодировка*. Выберите тип кодирования, подходящий для используемого языка.

Поиск информации при просмотре файла

Можно искать определенные слова, отмеченную информацию или различные элементы файла. После

открытия файла нажмите *Опции* для выбора одной из команд:

- *Найти*: Поиск в файле определенных слов.
- *Перейти к закладке*: Переход к отмеченной информации. Для этого добавьте закладку в нужное место, нажав *Опции* > *Добавить закладку*.
- *Перейти к*: Переход в начало, середину или конец файла. Чтобы пропустить определенный процент файла, выберите *Введите процент* и нажмите *Редактировать* для ввода нужного процента.

Очистка файлов, созданных системой во время чтения электронных книг

- Перейдите к меню *Организер* > *Книжная полка*. В окне списка файлов нажмите *Опции* > *Очистить книжную полку*.

Другие

Черный список

Используйте черный список для отклонения вызовов и сообщений от абонентов, включенных в черный список.

Режим: Включить или отключить черный список.

Список номеров: Отредактируйте список телефонных номеров. Вы можете отклонять все вызовы или сообщения от таких абонентов.

Добавление телефонного номера из телефонной книги

1. В меню *Список номеров* нажмите *Добавить*, чтобы выбрать *Контакты*.
2. Выберите тип черного списка: *Входящие вызовы* и/или *SMS*.
3. Выберите нужный контакт.

4. Нажмите **OK**, чтобы добавить контакт в черный список.

Изменение типа черного списка

Черный список можно использовать для отклонения только вызовов, только SMS-сообщений или и вызовов, и SMS-сообщений.

1. Перейдите к меню **Органайзер** > **Черный список** > **Список номеров**. Появится черный список контактов и телефонных номеров.
2. Нажмите для выбора контакта или телефонного номера. Нажмите **Опции** > **Изменить тип**. Текущий тип выделен.
3. Нажмите для выбора нужного типа. Нажмите **OK** для подтверждения.

Калькулятор

Введите цифры и символы с помощью экранных цифровых клавиш.

Конвертер валют

Конвертация из одной валюты в другую на основе обменных курсов.

1. В меню **Органайзер** > **Конвертер валют** введите обменный курс в меню **Курс**. Нажмите **Готово** для подтверждения.
2. В меню **Курс** при необходимости нажмите **◀**, **▶** для переключения на обмен иностранной валюты на местную и местной валюты на иностранную.
3. Введите сумму в раздел **Местная**. Нажмите **Готово**. Результат будет отображен в разделе **Иностранная**.

Результат расчета на калькуляторе является ориентировочным. Точность расчета — до десятого десятичного знака. Результат сокращают до 10-го десятичного знака для осуществления следующей операции.

7 Браузер



Можно использовать эту функцию для просмотра интернет-страниц. Информацию о тарифном плане, учетной записи и WAP-настройках можно получить у оператора связи.

Работа с браузером

В меню *Браузер > Браузер > Настройки, Редактировать учетную запись*: Введите или выберите параметры доступа в Интернет.

Параметры браузера: Определите время для осуществления попытки доступа или выберите, следует ли

отображать изображения на веб-страницах.

Очистить кэш-память, Очистить файлы cookies: Очистить журнал и файлы cookies браузера.

Доступ к веб-узлам

Есть несколько видов доступа к веб-узлу:

Домашняя страница: Доступ к веб-узлу через домашнюю страницу. Сохраните любимый веб-узел в виде домашней страницы.

Закладки: Доступ к веб-узлу, сохраненному в виде закладки. Сохраняя веб-узел в виде закладки можно быстро получать доступ к любимым веб-узлам и передавать их в сообщениях (см. "Добавить текст закладки" на стр. 27).

Ввод адреса: Введите адрес веб-узла.
Недавние страницы: Доступ к веб-узлу, который вы посещали ранее.

Включение/выключение Сервисных сообщений

Сервисные сообщения WAP — это SMS-сообщения особого формата, содержащие адрес URL. С помощью адреса URL в таком сообщении вы можете перейти к веб-узлу через WAP-браузер телефона.

Для включения или отключения этой функции перейдите в меню *Браузер* > *Настройки* > *Настройка сервисных сообщений*.

STK

Доступность этих функций зависит от того, поддерживает ли ваша SIM-карта STK-функцию. Если ваша SIM-карта поддерживает функцию STK, на дисплее появится меню STK.

8 Камера



Мобильный телефон оснащен цифровой камерой, которая позволяет делать снимки и записывать короткие видеофайлы.


Камера

Фотографирование

1. Для перехода в режим работы с камерой из экрана ожидания
 - нажмите и удерживайте боковую кнопку камеры;
 - или нажмите > *Камера*.При необходимости нажмите для переключения на камеру.
2. Чтобы воспользоваться камерой, нажмите для выбора установок:


- Для отправки фото через MMS или по электронной почте убедитесь, что выбран параметр **640 x 480** в меню *Размер изобр.* и *Обычный* в *Качество изобр.*.
- Чтобы установить изображение для контакта (см. "Добавить контакт в "умную" телефонную книгу" на стр. 38) убедитесь, что выбран параметр **400 x 240** в меню *Размер изобр.* и *Обычный* в меню *Качество изобр.*.


3. Легко нажмите боковую кнопку камеры для фокусировки. Появится зелёный квадрат. Удерживайте кнопку камеры до завершения автофокусировки и съемки кадра.

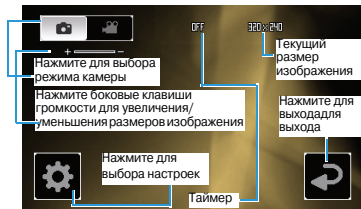



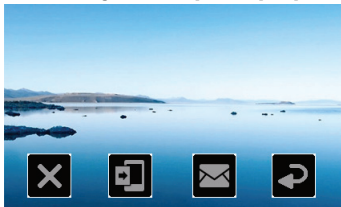

* Для приближения или удаления используйте боковые кнопки громкости (при этом размер изображения не должен превышать 400 x 240)


После получения фотографии








После получения фотографии она сохраняется в папке *Мои файлы* > *Телефон* или *Карта памяти* > *Изображения* в зависимости от места хранения, выбранного в меню  > *Память*.

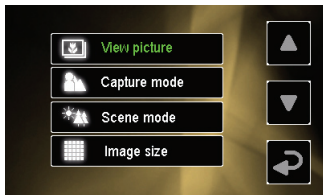- Нажмите  для удаления фотографии.
- Нажмите  , чтобы использовать фотографию в качестве обоев.
- Нажмите  для отправки фотографии через MMS (для файлов, размер которых не превышает 100КБ), по электронной почте (для файлов, размер которых не превышает 200КБ) или Bluetooth.
- Нажмите  для выхода и продолжения фотографирования.

Выбор установок




- Нажмите  для выбора установок. Нажмите  или  для обзора параметров. Нажмите параметр для выбора. Нажмите  для возврата в предыдущее меню.
- Для восстановления настроек по умолчанию нажмите  > *Сброс настроек*.

Регулировка настроек для разных сцен

- В меню *Сюжетный режим* выберите
 - *Авто*: Автоматическая регулировка под сцены
 - *Ночь*: Настройки для съёмки ночью

Для съёмки фотографий в последовательности

1. В меню *Фотосъёмка* выберите *Мультисъёмка*.
 появится на экране.
2. Легко нажмите боковую кнопку камеры для фокусировки. Появится зелёный квадрат. Удерживайте кнопку камеры до завершения автофокусировки и съёмки всех кадров. Фотографирование происходит непрерывно, пока удерживается боковая кнопка камеры. Все фотографии сохраняются.



Для фотографирования самого себя

При съёмке самого себя понадобится время для наведения объектива на себя, после того как вы скомпоновали кадр и нажали боковую кнопку камеры. Для задержки съёмки



1. В меню *Таймер* выберите промежуток времени. Выбранный промежуток времени появится на экране при возврате в режим фотосъёмки.
2. Произведите фотографирование, как описано в шаге 3 "Фотографирование". Фотосъёмка начнётся по истечении установленного промежутка времени.
3. Переверните телефон (дисплеем назад), чтобы навести объектив на себя.

Настройка ручной съёмки

Настройка света:

- Нажмите  для выбора параметров *ЭВ* (экспозиционное число).
- Чтобы мерцание источников освещения, например, флуоресцентных ламп, не оказало влияния на качество фотографии, нажмите  > *Частота*. Выберите *50Гц*, если источник питания 220В, и *60Гц*, если 110В.

Настройки цвета:





- Чтобы устранить эффект окрашивания от среды нажмите  > *Баланс белого* для выбора подходящего типа сцены.
- Чтобы добавить эффекты, нажмите  > *Эффекты* для выбора нужных параметров.

Настройка звука затвора во время съёмки



- Нажмите  > *Звук затвора*.



Просмотр фотографий

Фотографии можно просмотреть в режиме камеры или в папке *Файлы* > *Телефон* или *Карта памяти* > *Изображения*.

1. В режиме камеры нажмите  > *Галерея*. Выберите нужную фотографию.
При необходимости нажмите  > *Память* для выбора места хранения.
2. **Для перехода к предыдущей или следующей фотографии**
 - На экране двиньте пальцем влево или вправо;
 - Или при необходимости нажмите на экран для вызова экранного меню. Нажмите  или .**Для увеличения или уменьшения фотографий,**

Если фотография сделана с размером не меньше 640 x 480,

- При необходимости нажмите на экран для вызова экранного меню. Нажмите пиктограмму увеличения  или .


- После увеличения фотографии нажмите  и двигайте фотографию пальцем. Можно просмотреть детали различных участков фотографии.  показывает положение данного участка на фотографии.





Для просмотра фотографии во весь экран,

Если фотография сделана с размером не менее 160 x 120,

- поверните телефон, находящийся в вертикальном положении, против часовой стрелки на 90 градусов.

Для просмотра фотографий по одной

1. В режиме камеры нажмите  > *Галерея* или в папке *Файлы* > *Телефон* или *Карта памяти* > *Изображения*.

2. Выберите фотографию, с которой хотите начать просмотр. Нажмите *Опции* > *Слайд-шоу* > *Воспр.* Либо нажмите на выбранную фотографию для перехода в интерфейс просмотра фотографий. Снова коснитесь экрана для отображения экранного меню затем нажмите , чтобы начать показ слайдов, используйте кнопку  для паузы.
3. Для выбора параметров воспроизведения нажмите *Параметры*:
Тип воспроизведения > *Авто (Один раз)*: Воспроизведение фотографий по одной, один раз и автоматически.
Тип воспроизведения > *Авто (Повторять)*: Воспроизведение фотографий по одной, с повтором и автоматически.
Тип воспроизведения > *Вручную*: Нажмите  /  для перехода к предыдущей или следующей фотографии.
Скорость: Выберите длинный или

короткий интервал между фотографиями.

Эффект: Выберите переход между двумя фотографиями.

Горизонтальный вид > *Вкл.*:

Показывать фотографии горизонтально.

Горизонтальный вид > *Выкл.*:

Показывать фотографии вертикально.






Для выбора других параметров

1. На экране просмотра текущей фотографии при необходимости коснитесь экрана, чтобы отобразилось экранное меню.
2. Нажмите пиктограмму  для выбора нужных параметров.


Устройство видеозаписи

Запись видео



1. Для перехода в режим видео из экрана ожидания

- нажмите и удерживайте боковую кнопку камер 
 - или нажмите  > *Камера*.
Нажмите  для переключения в режим видео при необходимости.
2. Для установки длительности видео нажмите  > *Время записи*.
 3. Во время съемки можно использовать боковые кнопки громкости для приближения или удаления.
 4. Нажмите боковую кнопку камеры, чтобы начать запись видео.
 5. Для остановки записи нажмите  или кнопку камеры.






После записи видеофайла

После записи видеофайла он сохраняется в папке *Файлы* > *Телефон* или *Карта памяти* > *Видео*, в зависимости от места хранения выбранного в меню  > *Память*.

- Нажмите  для удаления видеофайла.

- Нажмите  для отправки видеофайла через MMS (для файла размером до 100 Кб), по электронной почте (для файла размером 200 Кб) или Bluetooth.
- Нажмите  для выхода и продолжения записи.

Выбор установок

- Нажмите  для выбора установок. Нажмите  или  для обзора параметров. Нажмите параметр для выбора. Нажмите  для возврата к предыдущему меню.
- Для восстановления настроек по умолчанию нажмите  > *Сброс настроек*.

Регулировка настроек для разных сцен

- В меню *Сюжетный режим* выберите
 - *Авто*: Автоматическая регулировка под сцены
 - *Ночь*: Настройки для съёмки ночью

Для включения/выключения записи звука во время записи видео

- В меню *Запись звука* выберите *Вкл.* или *Выкл.*.

Настройки цвета




см. "Настройки цвета:" на стр. 58.

Для удаления мерцания во время записи

- Чтобы мерцание источников освещения, например, флуоресцентных ламп, не оказало влияния на качество фотографии, нажмите *Частота*. Выберите *50Гц*, если источник питания 220В, и *60Гц*, если 110В.

Воспроизведение видеофайлов

Видеозапись сохраняется в папку *Файлы* > *Телефон* или *Карта памяти* > *Видео*. Для воспроизведения видеофайла

1. В режиме видео нажмите  > *Галерея*. Выберите нужный видеофайл.
При необходимости нажмите  > *Память* для выбора места хранения.
2. При необходимости нажмите на экран для вызова экранного меню.
 /  : Нажмите, чтобы начать или остановить воспроизведение.
 /  : Нажмите для воспроизведения предыдущего или следующего видеофайла.
 : Нажмите для выхода.
 : Нажмите для перехода к списку опций:

- Для просмотра всех видеофайлов сохраненных в телефоне или на карте памяти выберите меню *Галерея*;
- Для просмотра подробных сведений о текущем видеофайле выберите *Информация*;
- Чтобы удалить текущий видеофайл выберите *Удалить*;
- Чтобы выбрать стиль воспроизведения просмотра выберите *Просмотр*.
- Чтобы установить яркость плеера выберите *Яркость*.
- Чтобы указать место для хранения видеофайлов выберите *Источник*.

Совместный доступ к видеофайлам

см. "Обмен файлами" на стр. 78.

9 Java



Java

Ваш мобильный телефон поддерживает оперативные средства Java, что позволяет запускать приложения Java, такие как игры, загружаемые из сети. При первом запуске Java появится сообщение о том, что установка и настройка Java займет некоторое время.

Установка Java-игр и приложений

В телефон можно загружать Java-игры и приложения из Интернета по протоколу WAP или устанавливать их с ПК с помощью прилагающегося USB-кабеля.

Более подробную информацию можно получить у оператора сети.

При установке игр с помощью USB-кабеля убедитесь, что файл .jar сохранен в [Файлы > Другие](#). Нажмите [Установить](#), чтобы начать установку. Java игры и приложения устанавливаются в меню [Java](#).

Запуск Java-игр и приложений

В телефон изначально установлены некоторые Java-игры. Выберите нужную программу, нажмите [Запуск](#) для запуска.

Для запуска некоторых приложений Java (программы непроверенных производителей) на телефоне необходимо отрегулировать настройки Java.

1. В меню *Java* выберите приложение, которое нужно запустить.
2. Нажмите *Опции* > *Настройка* и выберите нужный параметр:
 - Доступ сети*: разрешение на получение доступа к сети *Автовызов*: разрешение на автоматический запуск мидллета
 - Сообщения*: разрешение на отправку и получение сообщений
 - Медиа*: разрешение на фотосъемку или запись видео/аудио
 - Чтение данных*: разрешение на прочтение ваших данных, таких как контакты и записи в календаре
 - Запись данных*: разрешение на запись ваших данных
 - Локальные подключения*: разрешение на локальные подключения, такие как подключение через Bluetooth.

Настройки Java

<i>Звук</i>	Установите уровень громкости.
<i>Вибрация</i>	Вибрацию можно включить <i>Вкл</i> или отключить <i>Выкл</i> .
<i>Виртуальная клавиатура</i>	Можно выбрать параметры <i>Никогда</i> , <i>Разрешить</i> или <i>Всегда предлагать</i> .
<i>Профиль Java</i>	Выберите сеть Java (в зависимости от тарифного плана).
<i>Доступная память</i>	Максимальный размер памяти Java, для приложения.

Игры

В меню *Java* > *Игры* изначально установлены некоторые игры, использовать которые можно при помощи встроенного датчика движения.

В режиме игры перемещение влево или вправо можно осуществлять, перемещая телефон в соответствующем направлении.


10 Медиа






Видео плеер




Сохраните аудио/видео файлы форматов MP4, 3GP, AVI, FLV, RMVB, APE, FLAC и т.п. в папке [Видео](#) на телефоне или карте памяти. Доступно воспроизведение несжатых аудио и видео файлов.

Воспроизвести аудио/видео файл

1. Скопируйте аудио/видео файлы с компьютера в папку [Видео](#) на телефоне или на карте памяти.
2. В режиме ожидания нажмите  > [Медиа](#) > [Видео плеер](#);

Или нажмите кнопку мультимедиа в режиме ожидания и выберите пиктограмму [Видео плеер](#). Если в телефон вставлена карта памяти нажмите [Опции](#) () > [Память](#) ([Источник медиа](#)), чтобы выбрать [Телефон](#) или [Карту памяти](#). Все аудио/видео файлы переданы. **Чтобы отсортировать файлы по имени, типу, времени или размеру** нажмите [Опции](#) > [Сортировать по](#).

3. Выберите аудио/видео файл, который хотите воспроизвести. Если необходимо, нажмите на экран воспроизведения для отображения настроек проигрывателя и информации о текущем файле.
 -  : нажмите, чтобы начать или остановить воспроизведение.
 -  : нажмите несколько раз, чтобы выбрать аудио/видео файл.

- : нажмите для перехода к списку опций.
- : нажмите, чтобы закрыть воспроизведение и вернуться в предыдущее меню.
- Нажмите боковую клавишу громкости для регулировки громкости.
- Нажмите  чтобы закрыть воспроизведение и перейти в режим ожидания.

Для переименования и удаления одного или всех аудио/видео файлов

1. Перейдите в *Видео плеер* и выберите *Опции*.
2. В списке опций выберите *Переименовать*, *Удалить* или *Удалить все*.

Для передачи аудио/видео файла

1. Перейдите в *Файлы > Телефон/Карта памяти > Видео* и выберите *Опции*.
2. В списке опций выберите *Отправить*. Отправьте файл через MMS, по электронной почте, или Bluetooth.

Музыкальный плеер

Сохраните музыкальные файлы MP3, WMA, AAC, AAC⁺, MIDI, WAV и AMR в папке *Звук* в памяти телефона или на карте памяти. Можно слушать музыку с помощью телефона.

Создание библиотеки музыкальных файлов

Редактирование музыкальных файлов на ПК

1. Запустите Windows Media Player (или другую музыкальную программу) на ПК.

2. Для добавления музыкальных файлов нажмите *Библиотека мультимедиа* в левом меню, затем нажмите *Добавить* в верхнем меню.
3. На левой панели нажмите *Вся музыка*.
На правой панели отображаются все добавленные музыкальные файлы.
4. Нажмите *Название*, *Исполнитель*, *Альбом* для редактирования этих пунктов.

Операции могут различаться в зависимости от музыкальной программы или разных версий Windows Media Player. См. файл справки программы.

Передача музыкальных файлов с ПК в телефон

1. Используйте прилагаемый USB-кабель для подключения телефона к ПК. Выберите меню *Съемный диск* в телефоне.
2. Скопируйте музыкальные файлы с компьютера в папку *Звук* на телефоне или на карте памяти (см. "Вставьте карту памяти micro-SD" на стр. 15).
3. Отсоедините телефон (USB-устройство) от ПК безопасным образом.
4. На телефоне перейдите в *Медиа* > *Аудио плеер* > *Настройки* > *Обновить список*.
Все музыкальные файлы будут перемещены.

Воспроизведение музыки

Все файлы хранятся в двух папках в памяти телефона или на карте памяти.



Все песни: все песни в телефоне.











Исполнители: песни, упорядоченные по исполнителям.


Воспроизведение музыкальных файлов

1. Если на телефоне используется карта памяти, выберите источник музыки в меню *Медиа* > *Аудио плеер* > *Настройки* > *Источник: Телефон* или *Карта памяти*.

2. Выберите нужную песню в папке. Воспроизведение начнется с этой песни. На экране воспроизведения отображаются сведения о файле и выбранных настройках воспроизведения.

-  /  : нажмите, чтобы начать или остановить воспроизведение.

-  /  : нажмите несколько раз для выбора песни.
-  /  : нажмите и удерживайте для перемотки назад или быстрой перемотки вперед.
-  /  : нажмите для включения или отключения функции *Перемешать*.
-  /  : нажмите, чтобы включить повторение всего или текущей песни.
-  : нажмите для отключения функции *Повтор*.
- Нажмите боковую клавишу громкости для регулировки громкости.
-  : нажмите, чтобы закрыть воспроизведение и вернуться в предыдущее меню.

- : нажмите для перехода к списку опций.

Чтобы выбрать настройки

воспроизведения перейдите в меню *Медиа* > *Аудио плеер* и нажмите *Настройки*:

- *Источник*: выберите аудио файлы, сохраненные в *Телефоне* или *Карте памяти* для воспроизведения.
- *Играть в фоновом режиме*:
Продолжение воспроизведения музыки после закрытия музыкального плеера.
- *Эквалайзер*: Выбор настроек звука, подходящих для выбранных песен.
- *Повтор*: Выберите *Один* для многократного воспроизведения текущего файла; выберите *Все* для многократного воспроизведения всех файлов в папке.

- *Перемешать* > *Вкл*: Воспроизведение музыкальных файлов в случайном порядке.
- *Обновить список*: Обновление аудио файлов в списке *Композиции*.

При прослушивании музыки установите громкость на средний уровень. Продолжительное прослушивание музыки с большой громкостью может ослабить слух.


Создание плейлистов

Можно создать нужные списки воспроизведения для песен, которые вы хотите слушать на данный момент. В телефоне предусмотрено 4 плейлиста по умолчанию.

1. Выберите нужную песню.
2. Нажмите *Опции* > *Добавить в плейлист*.

3. Выберите список воспроизведения, в который нужно добавить песню и нажмите **OK**.
Песня добавлена в выбранный список воспроизведения.

На экране воспроизведения аудио плеера,

1. На экране воспроизведения нажмите  для доступа к списку опций и выберите **Добавить в список воспроизведения**.
2. Выберите список воспроизведения, в который нужно добавить песню и нажмите **OK**.

Прослушивание музыки с помощью стереогарнитуры Bluetooth


см. "Использование стереогарнитуры Bluetooth" на стр. 83.

FM-радио

Настройка на радиостанцию

Чтобы настроиться на радиостанцию, необходимо воспользоваться гарнитурой, прилагающейся к телефону.





• Автоматическая настройка:

- Перейдите к меню **Медиа > FM радио**. На экране воспроизведения радио нажмите  для доступа к списку опций и выберите **Автопоиск**.




Поиск радиочастоты начнется автоматически. До 9 доступных радиостанций храниться в **Списке каналов**.

Начинается воспроизведение первой радиостанции.

Или

- На экране воспроизведения радио нажмите, чтобы подсветить пиктограмму автоматического поиска . Нажмите  или , чтобы запустить автоматическую настройку на следующую доступную станцию.
- **Ручная настройка:**
 - На экране воспроизведения радио нажмите  для доступа к списку опций, выберите *Ручной ввод* и укажите нужную радиочастоту.

Или




- Чтобы закрыть проигрывание радио, нажмите на экране воспроизведения радио и соответствующую пиктограмму - . Нажимайте  или  для точной настройки.

Редактирование списка каналов


Можно присвоить предварительно настроенному каналу определенное местоположение.

1. На экране воспроизведения радио, настройтесь на нужную радиостанцию (см. "Настройка на радиостанцию" на стр. 72).
2. Нажмите  для перехода к списку опций .
3. Нажмите *Сохранить канал* для доступа к списку каналов и выберите ячейку для вашего канала .
4. Нажмите *Сохранить*, а затем *Да*. Радиостанция будет сохранена в ячейку или заменит предыдущую частоту ячейки.

Прослушивание радиостанции

1. Чтобы начать прослушивать радио выберите нужную радиостанцию из [Списка каналов](#).
Последняя прослушиваемая радиостанция сохраняется в меню [Послед. настроенный канал](#).
2. Настройте нужную радиостанцию (см. "Настройка на радиостанцию" на стр. 72).
 - На экране воспроизведения радио нажмите  для выбора следующих 5 сохраненных станций.
 - или нажмите [Сохранить канал](#).
3. На экране воспроизведения /: Нажмите, чтобы приостановить или возобновить воспроизведение радио.
Нажмите боковую клавишу громкости для регулировки



громкости.

Нажмите  для перехода к списку опций, выберите [Настройки](#):

- [Играть в фоновом режиме](#):
Выберите [Вкл.](#) для выхода из режима радио и продолжения воспроизведения в режиме ожидания.
- [Динамик](#): Включите эту функцию для прослушивания радио через динамик.

Запись радиопрограмм

Во время прослушивания радиопрограммы ее можно записать.

1. На экране воспроизведения радио, нажмите  для доступа к списку опций и выберите [Запись](#), чтобы начать запись.
Чтобы выбрать место хранения записей, формат файла и качество аудио нажмите  > [Настройки](#).

2. Нажмите для приостановки или возобновления записи.
3. Нажмите для остановки записи. Файлу записи будет присвоено имя. При необходимости отредактируйте имя файла надлежащим образом. Файл записи находится в папке [Файлы](#) > [Телефон](#) или [Карта памяти](#) > [Звуки](#).

RDS (зависит от услуг радиостанции)

Система RDS (Radio Data System) — это услуга, которая позволяет FM-станциям отправлять дополнительную информацию наряду с обычным FM-сигналом.

При прослушивании RDS-станции на экране отображается дополнительная текстовая информация: название станции, тип программы (Спорт, Новости, Информация) и частота.

Включение услуги RDS на телефоне

На экране воспроизведения радио нажмите > [Настройки](#) > [RDS](#) и выберите [Вкл.](#)

Просмотр изображений

Можно просматривать фотографии, .jrg файлы и другие файлы изображений, сохраненные в [Файлы](#) > [Телефон](#) или [Карта памяти](#) > [Изображения](#).

Просмотр изображений

В режиме ожидания нажмите > [Медиа](#) > [Просмотр изображений](#), или нажмите кнопку мультимедиа в режиме ожидания и выберите пиктограмму [Просмотр изображений](#).

Подробнее о просмотре изображений можно узнать в см. "Просмотр фотографий" на стр. 59

Управление изображениями

Вы можете см. "Файлы" на стр. 76.

11 Файлы



Все файлы хранятся в папках в памяти телефона или на карте памяти.

Поиск файлов

1. Перейдите к меню *Файлы*.
2. Выберите *Телефон* или *Карта памяти*, если в телефон установлена карта памяти. Выберите нужную папку с файлами:
Изображения: для фотографий, файлов .jpg и других изображений
Видео: для видеофайлов и других файлов
Звук: для аудиофайлов, например, звуковых записей, записей радиопрограмм, музыкальных

файлов, мелодий вызова и других *Другие*: для всех других файлов, например, электронных книг (для файлов, прочтение которых возможно через меню *Органайзер* > *Книжная полка*) и файлов, полученных через Bluetooth

3. При необходимости откройте папку и нажмите *Опции* для выбора настроек просмотра:
Сортировать по: Сортировать файлы по названию, типу, времени или размеру.

Выберите место хранения файла по умолчанию

- Перейдите к меню *Настройки* > *Общие* > *Память*. Нажмите для выбора места хранения по умолчанию, память телефона или карта памяти.

Управление файлами

Создание подпапок

В папках можно создавать подпапки (например, *Изображения*, *Видео*, *Звук* и *Другие*) или в существующей подпапке.

1. Выберите папку или подпапку, в которой нужно создать папку.
2. Нажмите *Опции* > *Новая папка*.
3. На экране редактирования введите имя файла.
Будет создана подпапка.

Управление файлами

Можно копировать, перемещать, удалять и переименовывать файлы.

Для копирования, перемещения или удаления файла

1. Выберите файл в папке.
2. Нажмите *Опции* для выбора нужного параметра.

3. Чтобы копировать или перемещать файл, выберите нужную папку и нажмите
Готово: Перемещение или копирование файла в текущую папку или подпапку.
Открыть: Открытие подпапки в текущей папке/подпапке. *Открыть* > *Новая папка*: Создание подпапки в текущей папке/подпапке.

Копирование, перемещение или удаление нескольких файлов

1. В папке с файлами нажмите *Опции* > *Выбрать несколько*.
2. Выберите команду *Выбрать все* или *Выбрать несколько* чтобы отобразить полностью отмеченный или неотмеченный список. Нажмите, чтобы выбрать или отменить выбор.

3. Выполните шаги 2 и 3 в "Для копирования, перемещения или удаления файла".

Обмен файлами

Вы можете получать и передавать изображения, аудио- и видеофайлы с помощью сервисов MMS, электронной почты и Bluetooth.

1. Выберите нужное изображение, аудио- или видеофайл и нажмите [Опции](#) > [Отпр.](#).
2. Выберите параметр для отправки файла с помощью сервисов MMS, электронной почты или Bluetooth.
 - MMS: для фотографий, размер которых не превышает 100 Кб (см. шаг 2 в "Фотографирование" на стр. 55);
 - для видеофайлов, размер которых не превышает 95 Кб (см шаг 2 в

"Устройство видеозаписи" на стр. 60).

- Электронная почта: для файлов, размер которых не превышает 200 Кб. Для фотографий в виде вложения сообщения электронной почты см шаг 2 в "Фотографирование" на стр. 55.
- При отправке рфайлов через Bluetooth сначала проверьте наличие соответствующего соединения.
(см. "Bluetooth" на стр. 82)

Использование файлов

Использование файла изображения в качестве изображения контакта

- Выберите фотографию и нажмите [Опции](#) > [В тел. книгу](#).
Фотография будет использована в

качестве изображения контакта в "умной" телефонной книге (см. "Добавить контакт в "умную" телефонную книгу" на стр. 38).

- Для использования фотографий в качестве изображения контакта выберите разрешение **400 x 240** в меню **Размер изобр.** (см. шаг 2 в "Фотографирование" на стр. 55).

Использование файла изображения в качестве обоев

Выберите фотографию и нажмите **Опции** > **Отправить** > **Обои**. см. "После получения фотографии" на стр. 56.

Использование аудиофайла в качестве мелодии вызова

- Выберите аудиофайл и нажмите **Опции** > **В качестве мелодии звонка**. Вы можете использовать аудиофайл в качестве мелодии звонка (см. "Настройки Звука" на стр. 89), или звука назначенного для контактов (см. "Добавить контакт в "умную" телефонную книгу" на стр. 38).

12 Вызовы



Вызовы

Регистрируются все входящие и исходящие вызовы.

Перейдите к меню *Журнал вызовов* для просмотра истории вызовов.

Вы можете отвечать на звонки или добавлять номера абонентов в телефонную книгу. Перейдите в журнал звонков, выберите контакт или телефонный номер и нажмите *Опции* для выбора нужных параметров.

Перейдите к меню *Очистить историю* для очистки истории вызовов.

Настройка вызовов

Это меню позволяет устанавливать параметры вызова.

Ответ с гарнитуры

Включите эту функцию для ответа на входящий вызов автоматически с использованием гарнитуры (см. "Гарнитура" на стр. 108). Нажмите *Вкл* или *Выкл*.

Напоминание времени вызова

Получить напоминание при наступлении указанного времени вызова, один или несколько раз.

Настройка вызовов

Время вызова: Стоимость вызовов и услуг оператора зависит от сети, округления при подсчетах, налогов и других параметров.

Стоимость вызова: зависит от сети

Ожидание вызова:
Получение информации о входящем вызове на телефоне (зависит от сети, см. "Ответ на второй вызов" на стр. 24).

Идентификация вызова:
Настройка отображения своего телефонного номера при вызове (зависит от сети).

Переадресация вызова Переадресация входящих вызовов в ящик голосовых сообщений или на другой телефонный номер (независимо от того, записан ли номер звонящего в вашу телефонную книгу или нет).

Запрет вызовов

Устанавливает ограничения на входящие и исходящие вызовы. Выберите *Изменить пароль запрета* для изменения пароля запрета вызовов.

Эта функция зависит от сети и требует специального пароля для запрета вызовов, предоставляемого поставщиком услуг.

Автодозвон

Повторение набора номера, установить соединение с которым не удается.

Фиксированный набор

Ограничение исходящих вызовов по некоторым номерам (требуется PIN2).

13 Bluetooth




О Bluetooth

Телефон поддерживает беспроводную технологию Bluetooth, обеспечивая подключение к совместимому Bluetooth-устройству в пределах 10 метров. Соединение Bluetooth может нарушаться из-за препятствий, таких как стены или другие электронные устройства.

Перед подключением Bluetooth, убедитесь, что другое устройство поддерживает функцию Bluetooth, обратившись к производителю устройства или сопутствующей документации.

Подключение к Bluetooth-устройству

Ознакомьтесь с инструкцией для Bluetooth-устройства, которое вы собираетесь подключить. Подготовьте Bluetooth-устройство к сопряжению.

1. Перейдите к меню *Bluetooth* > *Активация*. При необходимости нажмите *Вкл*, для включения функции Bluetooth. Функцию Bluetooth также можно включить с экрана режима ожидания. Перетащите  в верхней части экрана в режиме ожидания и нажмите *Вкл*.
2. Выберите *Поиск устройств* для запуска поиска доступных Bluetooth-устройств. Появится список доступных Bluetooth-устройств.

3. Выберите устройство, к которому нужно подключиться.
4. Введите пароль Bluetooth (по умолчанию — 0000), чтобы начать сеанс сопряжения.
Сопряжение будет установлено, если другое устройство примет ваш запрос.

Соединение с устройством, к которому вы подключались ранее

1. Убедитесь, что функция Bluetooth на устройстве включена.
2. Включите функцию Bluetooth на телефоне.
3. На телефоне перейдите к меню *Bluetooth > Мои устройства*. Убедитесь, что устройство находится в списке.
Соединение установлено. При

необходимости выберите устройство и нажмите *Подключить*.

Использование стереогарнитуры Bluetooth

1. См. документацию, прилагаемую к Bluetooth-гарнитуре.
 - Убедитесь, что Bluetooth-гарнитура поддерживает профиль A2DP (Bluetooth-стереовыход).
 - Подготовьте Bluetooth-гарнитуру к сопряжению.
2. На телефоне
 - Убедитесь, что функция Bluetooth включена. Выберите *Bluetooth > Поиск устройств*, чтобы установить соединение с Bluetooth-гарнитурой (см. "Подключение к Bluetooth-устройству" на стр. 82).
3. После получения хорошего соединения перейдите к меню

Bluetooth > *Мои устройства*, выберите подключенную Bluetooth-гарнитуру и нажмите *Профиль A2DP*.

4. Перейдите в меню *Медиа* > *Аудио плеер* и выберите нужную музыку или аудио файлы для воспроизведения.

Управление воспроизведением музыки через Bluetooth-гарнитуру

См. документацию, прилагаемую к Bluetooth-гарнитуре. Убедитесь, что Bluetooth-гарнитура поддерживает профиль AVRCP (Дистанционное управление воспроизведением аудио/видео).

Подключение к Bluetooth-устройству

- Перейдите к меню *Bluetooth* > *Настройки*:
Имя устройства: Редактирование названия телефона.
Видимость: Включите эту функцию,

чтобы телефон был виден другим Bluetooth-устройствам
Сопряжение осуществляется после того, как будет получен и принят запрос на сопряжение (введите пароль 0000 при необходимости).

Редактирование списка устройств

Все подключаемые устройства сохраняются в папке *Мои устройства*. Для редактирования списка устройств

1. Перейдите к меню *Bluetooth* > *Мои устройства*.
2. Чтобы переименовать или удалить устройство, нажмите *Опции* для выбора нужных параметров.

Если вы не собираетесь какое-то время пользоваться функцией Bluetooth, отключите ее для экономии заряда аккумулятора.

14 Профили



Настройка параметров звонка

Для нескольких типов обстановки определяются профили. Они состоят из параметров мелодий звонка, громкости звонка и других. Используя предустановленные профили можно легко настраивать параметры входящих звонков и сообщений.

Создание собственных профилей

В этом телефоне предустановлено несколько профилей. Можно использовать настройки по умолчанию или изменять их по своему усмотрению.

Настройки для режима *В самолете* и *Без звука* изменить невозможно.

Изменение настроек

1. В меню *Профили* выберите профиль, который нужно изменить. Нажмите *Изменить*.
2. выберите элемент, который нужно изменить. Нажмите для выбора нужных параметров.
3. Повторяйте Шаг 2 до завершения настроек. Нажмите *ОК*.

Применение профиля

1. В меню *Профили* выберите профиль, который нужно применить.
2. Нажмите *Актив.* для активации профиля.

Если выбран режим *В самолете*, то соединение между телефоном и сотовой сетью прерывается.

15 Настройки



Общие

- Язык** Выберите язык телефона.
- Время и дата** Настройка часов телефона (См. "Установить часы" на стр. 14).
Автовключение: Установите время автоматического включения телефона.
Автовывключение: Установите время автоматического отключения телефона.
- Датчик движения** Включить/выключить функции, активированные датчиком движения. См. "Использование датчика движения" на стр. 6.
- Калибровка экрана** См. "Стилус" на стр. 5.

Безопасность

Меню позволяет использовать пароль для защиты SIM-карты, телефона и информации, хранящейся в телефоне.
Запрос PIN: Установите защиту с использованием пароля PIN или PIN2 для SIM-карты. (Коды PIN или PIN2 предоставляются оператором сети.)

При введении неверного PIN-кода три раза подряд, PIN-код SIM-карты будет заблокирован автоматически и вам будет предложено ввести PUK-код, чтобы разблокировать SIM-карту. Получить PUK-код можно у оператора сети.

Если ввести неверный PUK-код 10 раз подряд, SIM-карта будет заблокирована навсегда. Если это произойдет, следует обратиться к оператору сети или продавцу.

Изменить PIN и Изменить PIN2:
Изменение паролей PIN и PIN2.


Блокировка телефона:
Установите защиту телефона паролем. При каждом включении телефона будет запрашиваться пароль (по умолчанию 1122).

Память

Выбрать место хранения файлов по умолчанию: телефон или карта памяти (если карта памяти используется).

Статус памяти

Настройка места хранения папок Контакты, Сообщения и Мои файлы: телефон и SIM-карта или телефон и карта памяти (если карта памяти используется).

Автоблокировка Установите интервал времени, по истечении которого экран блокируется автоматически. Чтобы разблокировать экран, кратковременно нажмите , с левой стороны на телефоне. Или сдвиньте пиктограмму блокировки в режиме ожидания.

Восстановить заводские установки Восстановление настроек телефона по умолчанию. Введите пароль блокировки (по умолчанию 1122).

Дисплей

Обои

Выберите изображение для использования в качестве обоев телефона. Можно выбрать обои по умолчанию или одно из изображений, хранящихся в папке *Файлы* (См. "Использование файла изображения в качестве изображения контакта" на стр. 78).

Темы

Выбор темы телефона.

Яркость

Выбор яркости подсветки.

Время

подсветки

Выбор длительности подсветки.

Отображать свой номер

Отображение своего номера телефона или имени на экране в режиме ожидания. Установите свой номер телефона или имя в меню *Контакты* > *Спец.номера* > *Собств. номер*.

Приветствие

Выберите, нужно ли показывать приветствие при включении телефона.

Световой сенсор

В телефоне автоматически регулируется уровень подсветки в зависимости от яркости окружающего пространства.

Настройки Звука

<i>Тип сигнала</i>	Выбор типа сигнала.
<i>Мелодия звонка</i>	Выбор мелодий звонков и сигнала при получении сообщения.
<i>Громкость звонка</i>	Настройка громкости звонка.
<i>Звук клавиатуры</i>	Выберите наличие или отсутствие сигнала при нажатии клавиши.
<i>Вибрация</i>	Выберите наличие или отсутствие вибрации при каждом нажатии.
<i>Звук затвора</i>	Выберите звук фотообъектива камеры.
<i>Низкий заряд батареи</i>	Выберите, должен ли подаваться сигнал о низком заряде батареи.

Соединения

Это меню позволяет определять сервисные настройки телефона.

Настройки вызовов

См. "Настройка вызовов" на стр. 80.

Настройки сообщения

См. "Определение параметров сообщения" на стр. 30.

Настройки сети

Выбор сети Выберите сеть телефона (в зависимости от тарифного плана).

Автоматический является рекомендованным режимом.

GPRS связь Выберите способ поиска соединения GPRS.

Выбранные сети Выберите предпочтительную сеть.

Можно использовать сеть, отличную от местной, только если между этими сетями есть действующее соглашение о роуминге. Если вы меняете сеть, могут возникнуть проблемы при использовании телефона.

Настройки Браузера

См. "Работа с браузером" и "Включение/выключение Сервисных сообщений" на странице 53.

Учетные записи данных

Это меню позволяет определять профили доступа к Интернету. Такие профили обычно предустановлены в SIM-карте телефона. Более подробную информацию можно получить у оператора сети.

Настройки Java

См. "Настройки Java" на стр. 65.

Пиктограммы и символы

В режиме ожидания на главном экране может отображаться сразу несколько символов. При нажатии пиктограмм состояния на экране отображается соответствующее меню.

Если символ сети не отображается, сеть в данный момент недоступна. Возможно, вы находитесь в зоне неустойчивого приема. Попробуйте перейти в другое место.



Без звука — телефон не звонит при приеме звонка.



Только вибрация — при получении входящего звонка телефон будет вибрировать.



Батарея — полосы индикатора показывают уровень заряда аккумулятора (4 полосы – полностью заряжен, 1 полоска – разряжен).



SMS — получено новое SMS-сообщение.



MMS сообщение — получено новое мультимедийное сообщение.



Wap-сообщение — получено новое сообщение в ящик сообщений.




Пропущенный вызов — есть пропущенные вызовы.





Переадресация вызова — все входящие голосовые сообщения переадресовываются на указанный номер.





Bluetooth — включена функция Bluetooth.


 **Гарнитура Bluetooth** — к телефону подключена гарнитура Bluetooth.


 **Гарнитура** — к телефону подключена гарнитура.


 **Будильник** — будильник включен.


 **Роуминг** — отображается, если телефон зарегистрирован в другой сети (особенно, если вы находитесь за границей).


 **Зона покрытия** — зона покрытия вашего оператора. Зависит от тарифного плана. Подробности можно узнать у вашего оператора.


 **Сеть GSM** — мобильный телефон подключен к сети GSM.
Качество приема — чем больше полосок на индикаторе, тем выше качество приема.


 **Подключение GPRS** — мобильный телефон подключен к сети GPRS.

 **Подключение EDGE** — мобильный телефон подключен к сети EDGE.

 **Черный список** — указывает на то, что включен черный список.

 **Карта памяти** — указывает на то, что используется карта памяти. Доступ к карте памяти можно получить из меню *Мои файлы*.

 **Проигрывается музыка** — аудио плеер воспроизводит музыку.

 **FM радио** — используется FM радио.

Меры предосторожности

Радиоволны



Ваш сотовый телефон содержит **маломощный передатчик и приемник**. При работе он излучает и принимает радиоволны.

Радиоволны переносят ваш голосовой сигнал или данные на базовую станцию, соединенную с телефонной сетью. Сеть управляет мощностью излучения телефона.

- Ваш телефон излучает/принимает радиоволны на частоте GSM (850/900/1800/1900MHz).
- Сеть GSM управляет мощностью излучения (от 0,01 до 2 Вт).

- Ваш телефон соответствует всем применимым нормам безопасности.
- Знак CE на вашем телефоне указывает на соответствие европейским требованиям по электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС) и директивам по низковольтным устройствам (73/23/ЕЕС).

Ваш сотовый телефон - ваша ответственность. Чтобы не причинить вреда себе самому, другим лицам и телефону, прочитайте и выполняйте все указания по безопасности, а также доведите их до сведения всех, кому вы временно передаете ваш телефон. Кроме того, во избежание несанкционированного использования вашего телефона соблюдайте следующие правила:



Храните ваш телефон в защищенном и недоступном для детей месте.

Не записывайте ваш PIN-код.

Постарайтесь просто запомнить его.

Выключайте телефон и вытаскивайте аккумулятор, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени. Измените ваш PIN-код после покупки телефона и для включения параметров ограничения звонков.



Конструкция вашего телефона отвечает требованиям всех применимых законов и предписаний. Однако ваш телефон может создавать

помехи другим электронным устройствам. Поэтому при использовании сотового телефона **дома и за его пределами** вы должны соблюдать все местные рекомендации и

предписания. **Особенно важно соблюдать правила использования сотовых телефонов в автомобилях и самолетах.**

Внимание общественности некоторое время было сосредоточено на возможной опасности сотовых телефонов для здоровья пользователей. В связи с этим были пересмотрены результаты современных исследований по радиоволновой технологии, в том числе технологии GSM, и для обеспечения защиты от воздействия радиоволновой энергии были определены нормы безопасности. Ваш сотовый телефон **соответствует всем применимым нормам безопасности** и Директиве по радиотехническому и телекоммуникационному пользовательскому оборудованию 1999/5/ЕС.

Всегда выключайте ваш телефон...

Энергия радиоволн может оказывать воздействие **на недостаточно защищенное или** чувствительное электронное оборудование. Эти помехи могут приводить к несчастным случаям.



Перед посадкой в **самолет** и/или при размещении телефона в вашем багаже: использование мобильного телефона в самолете может создавать опасность для управления самолетом, нарушать работу мобильной телефонной сети и являться нарушением закона.



В больницах, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, рядом с которыми может находиться **медицинское оборудование**.



В местах с потенциально **взрывоопасной атмосферой** (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности металлической).

В автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты (даже если он припаркован), или в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ); сначала проверьте, отвечает ли такой автомобиль применимым правилам безопасности.

В местах, где просят выключать радиопередающие устройства, например, в каменоломнях и других областях, где проводятся взрывные работы.



Узнайте у производителя автомобиля, **не будет ли влиять энергия радиоволн на используемое в автомобиле электронное оборудование.**

Кардиостимуляторы

Если вы пользуетесь **кардиостимулятором:**

- Никогда не размещайте включенный телефон на расстоянии менее 15 см от вашего кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех.
- Не носите телефон в нагрудном кармане.
- Для уменьшения возможных помех поднесите телефон к уху, удаленному от кардиостимулятора.
- Выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создает помехи.

Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь **слуховым аппаратом**, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Улучшение качества работы

Для **улучшения функционирования вашего телефона**, уменьшения излучения и **расхода энергии аккумулятора**, а также **обеспечения безопасной работы соблюдайте приведенные ниже рекомендации:**



Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении (когда вы

не используете режим громкой связи или гарнитуру).

- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Обращайтесь с телефоном бережно. Любое неправильное использование телефона приводит к аннулированию международной гарантии.
- Не погружайте телефон в жидкость. Если ваш телефон промок, выключите его, выньте аккумулятор и дайте им высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- При исходящих и входящих звонках расходуется одинаковое количество энергии аккумулятора. Однако мобильный телефон расходует меньше энергии в режиме ожидания, когда он находится в одном месте.

Когда вы перемещаетесь, а телефон работает в режиме ожидания, ваш аппарат расходует энергию для передачи в сеть информацию о последнем местонахождении. Установка уменьшенного времени подсветки, а также отказ от наружного перемещения по меню также помогут вам сохранить энергию аккумулятора для продления времени разговора и ожидания звонков.

Информация об аккумуляторе

- Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими

предметами (например, находящимися в кармане ключами).

- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур (>60С или 140F), влаги или химически агрессивной среды.



Используйте только оригинальные аксессуары Philips, поскольку использование других аксессуаров может привести к повреждению вашего телефона, представлять опасность и аннулировать все гарантийные обязательства. Использование аккумулятора неправильного типа может вызвать взрыв.

Поврежденные части следует незамедлительно заменять оригинальными запасными частями Philips; эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.

Сотовый телефон и машина



Использование мобильного телефона одновременно с ведением машины может снизить

внимание, и поэтому представляет опасность. Соблюдайте перечисленные ниже указания:

- Сосредоточьте все ваше внимание на управлении автомобилем. Перед использованием телефона вы должны съехать с дороги и остановиться.
- Соблюдайте местные правила в странах, где вы используете ваш GSM-телефон при вождении.
- Если вы хотите использовать ваш телефон в автомобиле, установите предназначенный для этого комплект громкой связи.
- Позаботьтесь о том, чтобы ваш телефон и автомобильный комплект

не закрывали подушки безопасности и другие установленные в автомобиле средства безопасности.

- В некоторых странах на общественных дорогах запрещено использование автомобильных осветительных приборов или клаксона для извещения о входящих телефонных звонках. Выясните местные правила.

EN 60950 Norm

При высокой температуре воздуха или длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься, особенно, если он имеет металлизированное покрытие. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C.

Рядом с телефоном должна располагаться легкодоступная сетевая розетка.

Охрана окружающей среды



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации.

Компания Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации отходов.



Маркированный упаковочный материал подлежит вторичной переработке.



Сделан финансовый вклад в соответствующую национальную систему восстановления и переработки упаковки.



Пластмассу можно переработать (также указывается ее тип).

Знак WEEE в DFU: "Информация для потребителя"

Утилизация отслужившего изделия

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию



Если товар содержит этот символ перечеркнутой корзины с колесами, значит, изделие соответствует европейской Директиве 2002/96/EC

Узнайте о местной системе раздельного сбора отходов для электронных и электрических товаров.

Действуйте согласно местным правилам и не утилизируйте отслужившие изделия вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия способствует предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

Устройство может содержать товары, технологию или программное обеспечение, попадающие под действие экспортных законов и

предписаний США и других стран.
Запрещено осуществлять действия,
противоречащие закону.

Советы

Способы увеличения срока службы аккумулятора телефона

Для надлежащей работы телефона важно использовать батарею с достаточным зарядом. Для экономии энергии можно принять следующие меры:

1. Отключите функцию Bluetooth на телефоне.
2. Уменьшите уровень подсветки. Или включите светочувствительный датчик.
3. Уменьшите период подсветки телефона.
4. Включите автоматическую блокировку клавиш. При блокировке телефон переходит в энергосберегающий режим.
5. Отключите сигнал клавиш и вибрацию.
6. Устанавливайте GPRS-соединение только при необходимости. Иначе телефон будет продолжать поиск GPRS-соединения и батарея быстро разрядится.
7. Отключайте телефон, находясь вне зоны сети. Иначе телефон будет продолжать поиск сети и батарея быстро разрядится.

Устранение неполадок

Телефон не включается

Выньте и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон, до тех пор пока индикатор заряда не перестанет двигаться вверх-вниз. Отключите зарядное устройство и попробуйте включить телефон.

При включении телефона на дисплее отображается ЗАБЛОКИРОВАНО

Кто-то пытался воспользоваться телефоном, но не знал PIN-кода и кода разблокировки (PUK). Подробности можно узнать у поставщика услуг.

На дисплее отображается сообщение об ошибке IMSI

Проблема связана с тарифным планом. Обратитесь к оператору.

Телефон не возвращается в режим ожидания

Нажмите и удерживайте кнопку "Отбой" или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, затем включите телефон снова.

Не отображается пиктограмма сети

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью

(особенно за рубежом), проверьте размещение внешней антенны, если она используется, или обратитесь к оператору сети для получения помощи или информации о сети.

Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок

При очень низких температурах дисплей медленно реагирует на нажатие кнопок. Это нормальное явление, не влияющее на рабочие качества телефона. Поместите телефон в более теплое место и проверьте его функционирование. В иных случаях обратитесь к поставщику вашего телефона.

Аккумулятор перегревается

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для вашего телефона. Всегда используйте оригинальные аксессуары Philips, поставляемые с вашим телефоном.

На экране телефона не отображаются номера входящих звонков

Эта функция зависит от сети и условий подключения. Если сеть не посылает номер абонента, на дисплее вместо номера появится *Вызов 1* или *Скрыт*. Более подробную информацию на данную тему можно получить у оператора сети.

Не удается отправлять текстовые сообщения

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Убедитесь в том, что вы ввели номер SMS-центра или обратитесь к оператору, чтобы получить более подробную информацию.

Не удается получить и/или сохранить изображения JPEG

Если картинка слишком велика или имеет неподходящий тип файла или слишком длинное название, ваш мобильный телефон не сможет принять ее.

Вам кажется, что вы пропустили некоторые вызовы

Проверьте настройки переадресации вызовов.

Во время зарядки на пиктограмме аккумулятора не отображаются полоски, а контур аккумулятора мигает

Заряжать аккумулятор нужно при температуре окружающей среды не ниже 0°C (32°F) и не выше 50°C (113°F).

В иных случаях обратитесь к поставщику вашего телефона.

На дисплее отображается сообщение об ошибке SIM

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору.

При попытке использования пункта меню появляется надпись НЕ РАЗРЕШЕНО

Выполнение некоторых функций зависит от сети. Поэтому они доступны при условии поддержки их сетью или в соответствии с условиями вашего подключения. Более подробную информацию на данную тему можно получить у оператора сети.

На дисплее отображается сообщение ВСТАВЬТЕ SIM-КАРТУ

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору.

Уровень автономности телефона ниже, чем указано в руководстве пользователя

Автономность зависит от настроек (например, громкость звонка, длительность подсветки) и используемых функций. Для повышения уровня автономности следует отключать неиспользуемые функции.

Телефон не работает надлежащим образом в машине

В машине имеется большое количество металлических деталей, которые поглощают электромагнитные волны, что может повлиять на функционирование телефона. Автомобильный комплект обеспечивает внешнюю антенну и позволяет осуществлять и получать вызовы с дистанционным управлением.

Убедитесь в том, что местное законодательство не запрещает использовать телефон во время управления автомобилем.

Телефон не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, может понадобиться несколько минут для предварительной зарядки (иногда до 5 минут), только после этого на дисплее появится индикатор заряда.

Изображение с камеры телефона является нечетким

Убедитесь в том, что объектив камеры чист с обеих сторон.

Оригинальные аксессуары Philips

Вместе с телефоном поставляется комплект аксессуаров, например, аккумулятор, гарнитура, USB-кабель и зарядное устройство. Дополнительные аксессуары могут входить в комплект поставки или продаваться отдельно. Поэтому комплект поставки может варьироваться.

Для улучшения функционирования вашего мобильного телефона Philips и сохранения условий гарантии всегда покупайте только оригинальные аксессуары Philips, разработанные специально для вашего телефона. Компания Philips Consumer Electronics не несет ответственности за любые повреждения, вызванные

использованием неодобренных аксессуаров.

Зарядное устройство

Заряжает аккумулятор от любой розетки с переменным напряжением. Малые размеры позволяют переносить устройство в портфеле или сумке.

Гарнитура

При подключении гарнитуры телефон автоматически переходит в режим гарнитуры. При выборе пункта *Вкл* в меню *Вызовы > Настройка вызовов > Ответ с гарнитуры* телефон будет автоматически принимать входящий вызов через 5 или 10 секунд.

При использовании прилагаемой однокнопочной гарнитуры нажмите кнопку для ответа на звонок, нажмите и удерживайте ее для завершения разговора.

USB-кабель

USB-кабель обеспечивает высокоскоростное соединение между телефоном и компьютером. При подключении к компьютеру через USB-кабель, совместимый с большинством компьютеров, телефон может работать как

Съемный диск Позволяет осуществлять передачу данных между компьютером и телефоном или картой micro-SD внутри телефона;

Позволяет управлять данными внутри телефона или на карте micro-SD с компьютера.

Веб-камера Выполняет функцию веб-камеры на ПК.

Порт COM Позволяет создать резервную копию данных телефона, например, телефонных книг, на компьютере или восстановить данные с компьютера.

Для этого установите на компьютер поставляемое с телефоном ПО для передачи данных (MobilePhoneTools) (см. ниже "Программное обеспечение для передачи данных").

По завершении передачи необходимо безопасно извлечь устройство в соответствии с инструкциями на экране компьютера.

Программное обеспечение для передачи данных

Программное обеспечение для передачи данных (Mobile Phone Tools) предоставляет возможность постоянной синхронизации данных между телефоном и компьютером. Для синхронизации данных телефона и данных ПК, например, телефонной книги, календаря, SMS-сообщений и аудио-/видеофайлов/изображений можно использовать программное обеспечение. Программное обеспечение и служба GPRS позволяют подключить ПК к сети Интернет через телефон.

Установка MobilePhoneTools на ПК

1. Вставьте прилагающееся ПО для передачи данных в дисковод.

2. Запустите программу autorun.exe.
3. При поступлении запросов выберите соответствующие параметры, установка начнется автоматически.

После установки ПО, войти в папку с приложением (по умолчанию C:\Program Files\Mobile Phone Tools). Далее открыть подпапку "USB_Driver" и запустить установку дополнительных драйверов с помощью ярлыка InstallDriver.exe.

Подключение телефона к компьютеру

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля или через соединение Bluetooth. При подключении с помощью USB-кабеля выберите *Порт COM* на телефоне.

При первом подключении телефона к ПК дождитесь окончания установки USB-драйвера телефона.

2. На ПК дважды щелкните значок MobilePhoneTools.

В нижнем левом меню появится надпись "Philips K700 подключен".

Заявление о торговых марках



Заявка на
европейский
патент Tegic
0842463

T9® -
зарегистрированная
торговая марка
Nuance
Communications, Inc.



JAVA - торговая марка
Sun Microsystems, Inc.



Bluetooth® – торговая
марка,
принадлежащая
компании
Telefonaktiebolaget L M
Ericsson, Швеция.
Компания Philips
получила разрешения
на использование
данной торговой
марки.

PHILIPS



PHILIPS и эмблема
щита PHILIPS
являются
зарегистрированными
торговыми марками
компании Koninklijke
Philips Electronics N.V.,
изготовленными
компанией Shenzhen
Sang Fei Consumer
Communications Co.,
Ltd. по лицензии
Koninklijke
Philips Electronics N.V.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПОГЛОЩЕНИЯ (SAR)

Международные стандарты

ЭТОТ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ИЗЛУЧЕНИЮ РАДИОВОЛН

Данный мобильный телефон является приемопередатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное ICNIRP для мобильных телефонов широкого пользования, составляет **2,0 Вт/кг в среднем на 10 грамм ткани**.

Испытания в отношении SAR были проведены с использованием рекомендуемых рабочих положений при передаче мобильным телефоном сигнала с самым высоким разрешенным уровнем мощности во всех тестируемых диапазонах частот. Хотя

значение SAR определяется при самом высоком разрешенном уровне мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Несмотря на то, что между уровнями SAR различных телефонов и для разных положений могут существовать различия, все они соответствуют международным стандартам по излучению радиоволн.

Наибольшее значение SAR для данной модели телефона Philips Xenium K700 при проверке на соответствие стандартам составляло 0,14 Вт/кг для рекомендаций ICNIRP.

Для ограничения воздействия радиочастотной энергии рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать наушники. Суть данных мер предосторожности заключается в том, чтобы держать мобильный телефон подальше от головы и тела.

Для ношения на теле данный телефон прошел испытание с использованием не содержащих металл аксессуаров, при этом он находился на расстоянии не более 1,5 см от тела.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

IMEI:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен в отсутствии печати продавца

Уважаемый потребитель!

Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телефона должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Мобильный телефон представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели, IMEI и серийного номера изделия. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телефона отличаются от изложенных в данной инструкции, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телефон	Аккумуляторная батарея	Аксессуары
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	36 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	12 месяцев	6 месяцев	6 месяцев

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и кассовый чеки, инструкцию по эксплуатации и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения уполномоченными лицами;

- отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
 4. Если недостаток товара возник или проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети, малой мощности радиосигнала, из-за особенности ландшафта местности и ее застройки, недостаточной емкости сотовой сети.

Любую дополнительную информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон в Москве: (495) 961-11-11, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)

Интернет: www.philips.ru

Заявление о СООТВЕТСТВИИ

Мы,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China, Китай.**

заявляем только под нашу
ответственность, что продукт

Xenium K700
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
ТАС-номер: 35635403

к которому относится настоящее
заявление, соответствует следующим
стандартам:

БЕЗОПАСНОСТЬ: EN 60950-1:2006
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: EN 50360:2001
EN 62209-1:2006

EMC: EN301 489-1 v1.6.1; EN 301 489-7
v1.3.1; EN 301 489-17 v1.2.1
СПЕКТР: EN 301 511 v9.0.2;
EN 300 328 v1.7.1

Настоящим мы заявляем о том, что были
проведены все основные
радиотехнические испытания, и что
вышеуказанный продукт соответствует
всем основным требованиям
Директивы 1999/5/ЕС.

Процедура оценки соответствия,
описанная в статье 10 и подробно
рассмотренная в Приложении IV
Директивы 1999/5/ЕС, применена с
привлечением следующего
Уполномоченного органа:

CETECOM ICT Services GmbH,
Unterturkheimer Strabe 6-10, 66117,
Saarbrucken, Germany, Германия.

Идентификационное обозначение:
0682

Август 28, 2009



В.К. Танг

Импортер:

"ООО Санфей СЕС Электроникс Рус "
Москва, Наб. Академика Туполева,
д. 15, стр. 2.
Россия.

Производитель:

Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.

Носимая абонентская радиостанция
сетей подвижной радиотелефонной
связи стандарта GSM-900/1800 .
Philips K700 (СТК700/CBRSAURU;
СТК700/CWRSAURU)

Декларация о соответствии:
Philips K700 (СТК700/CBRSAURU)
Д-МТ-3169
Philips K700 (СТК700/CWRSAURU)
Д-МТ-3168
Срок действия: с 25.11.2009
по 25.11.2012
Зарегистрировано Федеральным
агентством связи