

# Ваш телефон


Задняя панель телефона:  
5.0-Мп объектив камеры




Компания Philips постоянно стремится улучшать свои изделия. Из-за обновления программного обеспечения данное руководство пользователя может немного не соответствовать вашему изделию. Поэтому Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или отозвать его в любое время без предварительного уведомления. Телефон соответствует всем необходимым стандартам.


## Начальный экран

Начальный экран вашего телефона имеет следующие зоны:

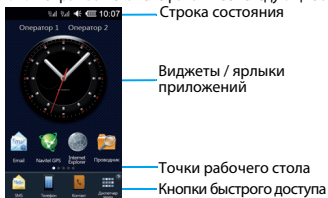







## Стартовое меню

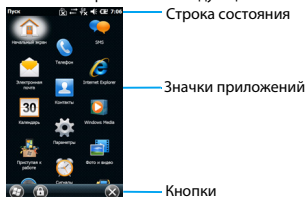Нажмите , чтобы войти в стартовое меню. Стартовое меню вашего телефона имеет следующие зоны:






## Клавиши

Изучите основные клавиши.

Клавиша	Название	Функция
	Вкл./Выкл.	Для включения/выключения телефона нажмите и удерживайте; для включения/выключения подсветки экрана нажмите кратковременно.
	Звонок	Позвонить или ответить на вызов.
	Отбой/ Выход/ Блокировка	Завершить вызов; вернуться на начальный экран; чтобы заблокировать экран, нажмите и удерживайте
	Навигация/ Подтверждение	Для выбора варианта прокручивайте шарик; для подтверждения - нажмите.
	Стартовое меню	Перейти в стартовое меню.
	Мультимедиа	Открыть панель мультимедиа.

## Стилус

При первом включении телефона вас попросят откалибровать экран. Как можно точнее прикоснитесь стилусом к отмеченным на экране точкам. (Либо перейдите в меню  >  >  ).

## Основные операции











Изучите, как выполнять основные операции.








Функция	Действие
<b>Прокрутить экран</b>	Используйте стилус для прокрутки экрана влево, вправо, вверх или вниз.
<b>Запустить приложение</b>	Коснитесь значка приложения.
<b>Переместить значок приложения</b>	В стартовом меню прикоснитесь к значку и перетащите его на новое место.
<b>Заблокировать экран</b>	Нажмите и удерживайте клавишу  .
<b>Разблокировать экран</b>	Прокрутите значок  влево или вправо.
<b>Выйти</b>	Коснитесь  .
<b>Вернуться в стартовое меню</b>	Нажмите клавишу  или коснитесь  .



## Знакомство с приложениями

Узнайте о назначении приложений.

Значок	Название	Функция
	<b>Начальный экран</b>	Вернуться на начальный экран.
	<b>Телефон</b>	Позвонить.
	<b>Камера</b>	Сделать снимок.
	<b>Контакты</b>	Открыть телефонную книгу.
	<b>Internet Explorer</b>	Открыть браузер.
	<b>Настройки</b>	Перейти в меню настроек.
	<b>Windows Media</b>	Открыть проигрыватель Windows Media
	<b>Будильник</b>	Установить будильник.
	<b>SMS</b>	Посмотреть или отправить сообщения.
	<b>Копирование Pocket Backup</b>	Сделать копию важной информации с телефона.

	<b>FM радио</b>	Слушать FM-радио.
	<b>Наст. мел. звон.</b>	Установить рингтоны для SIM1 и SIM2.
	<b>Messenger</b>	Войти в MSN.
	<b>Microsoft My Phone</b>	Войти в Microsoft My Phone.
	<b>Windows Live</b>	Войти в Windows Live.
	<b>Калькулятор</b>	Использовать калькулятор.
	<b>Игры</b>	Играть в игры.
	<b>Внимание</b>	Написать заметку.
	<b>Задачи</b>	Редактировать список дел.
	<b>Проводник</b>	Просматривать файлы и папки.
	<b>ActiveSync</b>	Синхронизировать телефон с компьютером.
	<b>Общий интернет</b>	Предоставить доступ в Интернет через телефон.

	<b>Диспетчер задач</b>	Посмотреть, какие приложения сейчас запущены.
	<b>Поиск телефона</b>	Искать документы в телефоне.
	<b>Справка</b>	Посмотреть справочную информацию.
	<b>Фото и видео</b>	Посмотреть фотографии и видео.
	<b>Приступая к работе</b>	Узнать, как пользоваться телефоном.
	<b>Календарь</b>	Посмотреть календарь.
	<b>Электронная почта</b>	Послать или получить E-mail.
	<b>Marketplace</b>	Соединиться с Интернет-магазином.
	<b>Office Mobile 2010</b>	Использовать мобильные версии Excel, Word, OneNote и Power Point.
	<b>MSN Weather</b>	Посмотреть информацию о погоде.

	<b>MSN Money</b>	Посмотреть информацию с фондового рынка.
	<b>Приложения SIM</b>	Использовать информационные службы.

## Значки и символы

Узнайте о значках и символах на экране

Значок	Название	Функция
	<b>Без звука</b>	Телефон не звонит при приеме звонка.
	<b>Только вибрация</b>	Телефон вибрирует при приеме звонка.
	<b>Звук включен</b>	Телефон звонит при приеме звонка.
	<b>Аккумулятор</b>	Индикатор уровня заряда аккумулятора.
	<b>Аккумулятор заряжается</b>	Аккумулятор сейчас заряжается.
	<b>SMS</b>	Есть новое сообщение.
	<b>MMS</b>	Есть новое мультимедийное сообщение.

	<b>Внимание</b>	Уместились не все значки (коснитесь значка, чтобы посмотреть их).
	<b>Пропущенный вызов</b>	Есть пропущенные вызовы.
	<b>Сеть GSM</b>	Телефон подключен к сети GSM. Чем больше полосок, тем выше уровень сигнала сети.
	<b>Wi-Fi</b>	Активирована связь Wi-Fi.
	<b>Wi-Fi подключение</b>	Телефон подключен к сети Wi-Fi.
	<b>Синхронизация</b>	Работает приложение ActiveSync.
	<b>Подключение к ПК</b>	Телефон подключен к компьютеру.
	<b>Передача Bluetooth</b>	Телефон принимает/передает данные через Bluetooth.
	<b>Будильник</b>	Звонит будильник.
	<b>GPRS</b>	Телефон подключен к сети GPRS.
	<b>EDGE</b>	Телефон подключен к сети EDGE.

# Содержание

Содержание.....	5	Bluetooth.....	28
Подготовка к эксплуатации.....	6	GPS-навигация.....	29
Вставьте SIM-карту и зарядите аккумулятор ..	6	Управление файлами.....	30
Вставьте карту MicroSD (карту памяти).....	8	Калькулятор.....	31
Перезагрузка телефона.....	8	<b>Веб-приложения и Java.....</b>	<b>32</b>
Соединение с ПК.....	9	Браузер.....	32
Использование начального экрана.....	10	Беспроводная сеть.....	32
Использование панелей быстрого доступа ...	11	<b>Настройки.....</b>	<b>33</b>
Настройка телефона.....	13	Личные настройки.....	33
<b>Основные функции.....</b>	<b>14</b>	Настройки подключения.....	34
Вызовы.....	14	Системные настройки.....	34
Создание и отправка сообщений.....	15	<b>Техника безопасности.....</b>	<b>37</b>
Управление телефонной книгой.....	17	Меры предосторожности.....	37
Резервное копирование.....	18	Советы.....	38
<b>Мультимедиа.....</b>	<b>19</b>	Устранение неполадок.....	39
Проигрыватель Windows Media.....	19	Заявление о товарных знаках.....	40
Камера.....	21	Информация об удельном коэффициенте поглощения.....	40
Запись видео.....	24	Заявление о соответствии.....	41
FM радио.....	25	<b>Советы.....</b>	<b>43</b>
<b>Бизнес-приложения.....</b>	<b>26</b>	Оптимизация работы телефона	
Управление календарем.....	26	Philips Xenium от аккумулятора.....	43
Будильник.....	26		
Мобильный офис.....	27		

# Подготовка к эксплуатации

Компания Philips приветствует вас и поздравляет с покупкой!

Чтобы наиболее эффективно использовать свой телефон и ознакомиться со всеми предложениями компании Philips, мы рекомендуем зарегистрировать его на сайте:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

За более подробной информацией о телефоне посетите страницу:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## ⚠ Внимание:

- Перед использованием телефона прочтите инструкции в разделе "Техника безопасности".


## Вставьте SIM-карту и зарядите аккумулятор

Узнайте, как вставить SIM-карту и зарядить аккумулятор перед первым использованием.


## Вставьте SIM-карту

Чтобы вставить SIM-карту, проделайте следующие шаги. Не забудьте выключить телефон перед снятием задней крышки.



1. Снимите заднюю крышку.

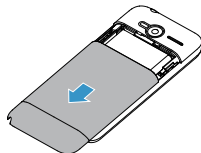


2. Извлеките аккумулятор.

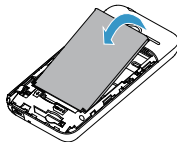


3. Вставьте SIM-карту.

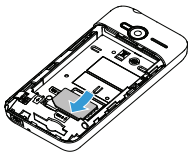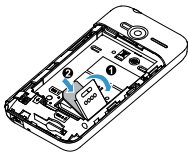

4. Вставьте аккумулятор.

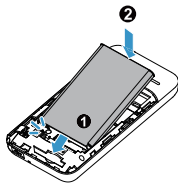


5. Верните на место заднюю крышку.

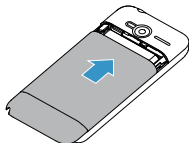



## Зарядите аккумулятор

Новый аккумулятор частично заряжен. Индикатор заряда аккумулятора в правом верхнем углу указывает на уровень его заряда.

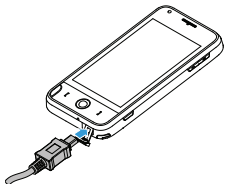

### \* Советы:


- Можно использовать телефон во время его зарядки.
- Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Отключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки, поэтому рекомендуется использовать удобно расположенную электрическую розетку.
- Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуем вынуть аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он будет терять свой заряд со временем.

- Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени.

## Вставьте карту microSD (карту памяти)

Память телефона можно расширить с помощью карты microSD.


- 1 Выровняйте карту microSD по отношению к слоту. Вставьте ее на место.
- 2 Чтобы извлечь карту microSD, нажмите на карту и вытащите ее.

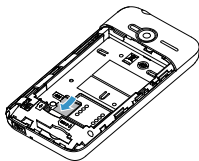

## Перезагрузка телефона

Если телефон перестал реагировать во время использования приложения, перезагрузите телефон. Перезагрузка может также потребоваться после установки нового приложения.

Кнопка перезагрузки находится в верхней части телефона. Чтобы нажать на эту кнопку, можно использовать стилус.



## Соединение с ПК

Программное обеспечение для передачи данных (ActiveSync) позволяет синхронизировать телефон с компьютером. Это приложение можно использовать для синхронизации между телефоном и ПК таких данных, как письма электронной почты, контактная информация, календарные события, даты, задачи, мультимедийные файлы и др.

### Внимание:

- На компьютере с Windows XP необходимо использовать Microsoft ActiveSync<sup>®</sup> 4.5 или более поздней версии. Если на вашем компьютере нет этого приложения, перейдите на следующий веб-сайт, чтобы получить информацию о загрузке и установке Microsoft ActiveSync:  
<http://www.windowsmobile.com/getstarted>

## Установка ActiveSync на ПК

- 1 Запустите программу установки ActiveSync.
2. Следуйте указаниям на экране, и установка начнется автоматически.

## Соединение телефона с ПК

- 1 Соедините телефон с ПК с помощью кабеля USB из комплекта поставки.
2. Коснитесь значка **ActiveSync** затем - кнопки **Подтвердить**.
3. Укажите параметры синхронизации, следуя указаниям на экране.

## Использование телефона в качестве съемного диска

Если вы вставили в телефон карту MicroSD, выберите вариант **Диск** во время настройки синхронизации. Теперь можно использовать телефон в качестве съемного диска.

## Использование начального экрана


Узнайте, как использовать и настраивать начальный экран.


### Использование начального экрана

- **Прокрутка страниц:** страницы рабочего стола прокручиваются стилусом влево-вправо.
- **Использование приложения:** чтобы открыть приложение, коснитесь его значка.
- **Удаление значка:** чтобы удалить значок, перетащите его в корзину 🗑️.



### Настройка быстрого вызова

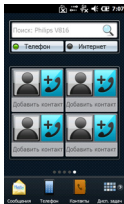- 1 Прокрутите начальный экран до следующей страницы:




2. Коснитесь , чтобы добавить контакт.
3. Выберите контакт из телефонной книги и выберите изображение для контакта.
4. Коснитесь **Сохранить**, чтобы завершить настройку.

### Настройка начального экрана


- 1  Прокрутите меню быстрого доступа в нижней части экрана и коснитесь .
2. В списке параметров выберите следующие опции:
  - Коснитесь **Параметры фона рабочего стола** и установите фоновый рисунок и эффекты.
  - Коснитесь **Настройки рабочего стола** и установите страницы начального экрана и эффект перелистывания страниц.

### Добавление ярлыка приложения / виджета

- 1 Прокрутите начальный экран до следующей страницы:

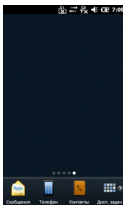


2. Удержите стилус на экране, пока не появится следующая панель:

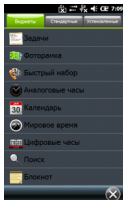

3. В **Виджеты/Стандартные/Установленные** выберите значок нужного приложения либо виджета.

## Сброс настроек рабочего стола

Если вы хотите вернуть рабочий стол к прежнему виду, проделайте следующие шаги.

1. Прокрутите меню быстрого доступа в нижней части экрана и коснитесь .
2. Коснитесь **Сброс настроек рабочего стола**.
3. Коснитесь **ОК**, чтобы вернуть рабочий стол к прежнему виду.

## Использование панелей быстрого доступа

### Использование панели состояния

1. Коснитесь строки состояния в верхней части экрана. Появятся следующие значки:



- Чтобы прокрутить меню значков, удержите стилус на этом меню и перемещайте его влево или вправо. (Чтобы закрыть меню, снова коснитесь строки состояния.)
- Коснитесь значка приложения, чтобы открыть его.


Значок	Название
	Увеличение изображения; чтобы уменьшить изображение, коснитесь 
	Проверка сетевого соединения на SIM1.
	Проверка сетевого соединения на SIM2.
	Проверка соединения телефона.
	Регулирование громкости звука.
	Проверка заряда аккумулятора.
	Проверка даты и времени.




#### Советы:

- Включение (отключение) SIM-карт возможно только при отсутствии активных вызовов либо GPRS (EDGE)-соединений. Для отключения (включения) SIM-карты при наличии такого соединения используйте отключение соединения используя пункт "Проверка соединения телефона" в панели Состояния.

## Использование мультимедиа панели

- Нажмите мультимедийную кнопку , чтобы открыть меню панели мультимедиа:

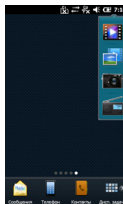

- Коснитесь значка приложения, чтобы открыть его.







Значок	Название
	Открыть Windows Media.
	Войти в "Мои изображения".
	Сделать снимок с помощью камеры.
	Слушать FM-радио.





## Настройка телефона

Настройте телефон согласно собственным предпочтениям.

### Установка времени и даты




1. Нажмите , чтобы войти в стартовое меню. Перейдите к  > .
2. Выберите свой часовой пояс.
3. Установите дату: коснитесь , чтобы выбрать нужную дату.
4. Установите время: коснитесь часов/минут/секунд, затем коснитесь  или  пока не появятся нужные цифры.

### Установите мелодию звонка

1. Нажмите , чтобы войти в стартовое меню.
2. Коснитесь , выберите SIM1 или SIM2.
3. Выберите желаемую мелодию звонка.

Либо откройте **Проводник**, коснитесь нужного аудиофайла и задержите на нем стилус, пока не появится окно **Уст. как звонок**.

## Настройки SIM-карты

1. Убедитесь, что ваш телефон включен. Если требуется, введите PIN-код.
2. Перейдите к  >  > .
3. Выберите способ выбора SIM-карты при включении телефона.

### Внимание:







- PIN-код устанавливается заранее и сообщается вашим оператором или продавцом.
- Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны запросить PUK-код у вашего оператора.
- Если вы введете неправильный PUK-код десять раз подряд, ваша SIM-карта будет заблокирована навсегда. Если такое произойдет, обратитесь к своему оператору или продавцу.

# Основные функции


## Вызовы

Узнайте, как позвонить или ответить на вызов, а также о других функциях вызовов



### Выполнение вызова

1. Нажмите , чтобы вызвать наборную клавиатуру.  Либо перейдите к  > .
2. Введите номер телефона
3. Чтобы позвонить, нажмите . Либо коснитесь **G1/G2**, чтобы выбрать SIM-карту для звонка.
4. Чтобы завершить вызов, нажмите .

#### Советы:

- Чтобы ввести номер в международном формате, нажмите  и не отпускайте, пока не появится знак "+".

### Прием и завершение вызова

1. Чтобы ответить на вызов, нажмите . (Для регулирования громкости звука используйте боковые клавиши).
2. Чтобы использовать гарнитуру, коснитесь **Гарнитура**.
3. Чтобы завершить вызов, нажмите .




#### Советы:

- Для приема и завершения вызовов можно использовать комплектную гарнитуру.

- Для того, чтобы получать информацию о пропущенных вызовах на неактивной SIM (в то время, как вторая SIM используется для разговора или GPRS-соединения), используйте операторскую услугу информирования о пропущенных вызовах ("Вам звонили" или подобную).

### Конференц-вызов



Можно обрабатывать два и более вызовов одновременно, либо наладить конференц-связь если такая возможность предоставляется вашим оператором.



1. Во время вызова коснитесь , чтобы ввести телефонный номер, а затем нажмите , чтобы позвонить. Будет сделан звонок по второму номеру.
2. Первый вызов будет при этом удержан.
3. Можно нажимать на **Частные**, чтобы переключаться между двумя звонками.
4. Для завершения вызова коснитесь **Оконч.** или нажмите клавишу .

### Быстрый набор


С наборной клавиатуры можно звонить по заранее предписанным номерам путем длительного нажатия на соответствующую кнопку этой клавиатуры.







Чтобы приписать контактный номер одной из кнопок быстрого набора:

1. Нажмите , чтобы вызвать наборную клавиатуру.
2. Перейдите к  > **Быстрый набор**, появится список кнопок быстрого набора.


3. Перейдите к  > **Создать**, выберите контактный номер.
4. В появившемся окне коснитесь **Место**, и из ниспадающего списка выберите кнопку, которой будет приписан этот контактный номер.
5. Коснитесь , чтобы завершить настройку.

## История вызовов

1. Нажмите , чтобы вызвать наборную клавиатуру.
2. Коснитесь **Истор.**

Значок	Название
	Номера, набранные с SIM1.
	Номера, набранные с SIM2.
	Вызовы, принятые на SIM1.
	Вызовы, принятые на SIM2.
	Вызовы, пропущенные на SIM1.
	Вызовы, пропущенные на SIM2.

### Советы:

- Находясь в истории вызовов, можно перейти к  > **Таймеры...** и узнать время всех вызовов или последнего вызова.



## Экстренный вызов

Можно совершать экстренный вызов, не имея SIM-карты в телефоне. В Европе стандартный экстренный номер — 112, в Великобритании — 999.

## Создание и отправка сообщений

Можно использовать меню **SMS** для отправки текстовых сообщений, мультимедийных сообщений и электронных писем.

## Отправка SMS-сообщения



1. Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, и коснитесь .
2. Перейдите к **Меню**>**Создать**>**SMS** и введите телефонный номер. Либо коснитесь **Меню**>**Добавить Получателя**, чтобы выбрать контактный номер из телефонной книги.
3. Введите текстовое сообщение.
4. Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

### Советы:

- Зайдите в **Меню**, чтобы выбрать SIM-карту для отправки сообщения.





## Отправка MMS-сообщения



- 1 Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Меню**>**Создать**>**MMS** и выберите шаблон MMS или пустую страницу.
- 3 Введите контактный номер (**Кому**), номер для копии сообщения (**Копия**), номер для скрытой копии (**СК**) и тему.
- 4 Введите текст и коснитесь **Меню**>**Вставить**, чтобы добавить мультимедийное содержание (фото, аудио, видео или вложения).
- 5 Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

### **Внимание:**

- Законом запрещается отправка с помощью MMS-сообщения изображений и мелодий, защищенных авторским правом.

## Отправка электронных писем


- 1 Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, затем , чтобы настроить учетную запись электронной почты.

2. Перейдите к  > **Создать**, введите адрес (**Кому**), копию (**Копия**), скрытую копию (**СК**) и тему.
3. Введите текст, прикрепите файлы.
4. Коснитесь , чтобы отправить электронное письмо.

### **Внимание:**

- За параметрами настройки почтового сервера обратитесь к поставщику услуги электронной почты.

## Получение электронных писем

С помощью  > **Отправить и получить** можно получать электронные письма из Интернет. Чтобы автоматически получать электронные письма:




- 1 Перейдите к **Меню** > **Сервис** > **Параметры** и выберите учетную запись электронной почты.
2. В пункте **Расписание синхр.** выберите интервал времени, по истечению которого будет автоматически проверяться ваш почтовый ящик.

## Управление телефонной книгой





Узнайте об основных функциях телефонной книги.

### Добавление нового контакта

Первый способ:

1. Нажмите , чтобы вызвать наборную клавиатуру, и введите телефонный номер.
2. Коснитесь  > **Сохранить в контактах**.
3. Введите по желанию дополнительные данные.
4. Коснитесь , чтобы сохранить контакт.


Второй способ:

1. Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, и коснитесь , чтобы просмотреть список контактов.
2. Коснитесь  > **Контакт Outlook/Почтовая группа/SIM1/SIM2**, введите новый контакт и дополнительные данные.
3. Коснитесь , чтобы сохранить контакт.

### \*Советы:

- В расширенных телефонных книгах (Контакт Outlook) можно вводить дополнительную информацию, такую как номер домашнего телефона, номер рабочего телефона, фото контактного лица и мелодии звонка.



## Поиск контакта

1. Коснитесь , чтобы посмотреть контактный список.
2. Введите в строку поиска несколько первых букв имени контактного лица.
3. Выберите контакт из списка.

## Управление контактами

Можно копировать и перемещать контакты между SIM-картой и памятью телефона, а также удалять контакты.




Чтобы скопировать, переместить или удалить контакт:

1. Коснитесь , чтобы посмотреть контактный список.
2. Перейдите к  > **Управление контактами** и выберите контакты с телефона или SIM1- или SIM2-карты.
3. Коснитесь **Меню** > **Выбрать контакт** > **Некоторые** или **Все** и выберите необходимые контакты.
4. Выберите через меню **Копировать контакты**, или **Удалить**.



## Резервное копирование

Важную информацию можно копировать в память телефона или на карту памяти.

### Чтобы сделать резервную копию:

1. Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, и коснитесь .
2. Коснитесь  **Рез.копирование**, выберите необходимую информацию, а затем коснитесь **Далее**.
3. Введите имя файла, режим сохранения и путь.
4. Коснитесь **Далее**, чтобы выполнить резервное копирование.

### Чтобы восстановить информацию:



1. В стартовом меню коснитесь .
2. Коснитесь  **Восстановление**, выберите нужный файл.
3. Коснитесь **Далее**, чтобы провести восстановление из файла.

# Мультимедиа









## Проигрыватель Windows Media

Ваш телефон оснащен проигрывателем Windows Media. Перед использованием плеера сохраните аудио- и видеофайлы в папки **Моя музыка** и **Мои видеозаписи**, используя **Проводник**.



### Воспроизведение музыки

1. Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, и коснитесь . Либо нажмите кнопку мультимедиа, чтобы открыть мультимедийный виджет.
2. Коснитесь **Меню > Библиотека > Меню Обновить библиотеку**, чтобы обновить музыкальный список в мультимедийной библиотеке.
3. Перейдите в **Моя музыка**, выберите музыкальный файл и коснитесь **Воспроизведение**.
4. Во время воспроизведения выберите **Меню>Библиотека**, чтобы вернуться в мультимедийную библиотеку.

5. Используйте следующие кнопки для управления воспроизведением:


Функция	Название
	Начать или возобновить воспроизведение.
	Приостановить воспроизведение.
	Выбрать предыдущую песню.
	Выбрать следующую песню.
	Увеличить громкость звука.
	Уменьшить громкость звука.
	Вернуться в предыдущее меню.
	Переход на начальный экран.

### Воспроизведение видео

1. Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, и коснитесь . Либо нажмите кнопку мультимедиа, чтобы открыть мультимедийный виджет.

2. Коснитесь **Меню > Библиотека > Меню Обновить библиотеку**, чтобы обновить список видео в мультимедийной библиотеке.
3. Перейдите в **Мои видеозаписи**, выберите видеофайл и коснитесь **Воспроизведение**.
4. Во время воспроизведения выберите **Меню > Библиотека**, чтобы вернуться в мультимедийную библиотеку.

Чтобы выключить медиаплеер с начального экрана

Нажмите  и коснитесь **Диспетчер задач**, выберите В приложениях Windows Media затем коснитесь Снять задачу, чтобы закрыть проигрыватель Windows Media.

## Настройки проигрывателя

Во время использования Windows Media коснитесь **Меню** на экране, чтобы настроить проигрыватель:

- **Библиотека:** Перейти в библиотеку. Можно добавить аудио- или видеофайлы в список воспроизведения, либо выбрать другую песню или видеозапись для воспроизведения.

- **Воспроизведение/пауза:** Начать или приостановить воспроизведение.
- **Остановить:** Остановить воспроизведение аудио- или видеозаписи.
- **В случайном порядке/Повторить:** В случайном порядке - воспроизводить файлы из папки в случайном порядке; Повторить - повторно воспроизводить все файлы из папки.
- **Во весь экран:** Полноэкранное воспроизведение видеофайла.
- **Параметры:** Открыть список параметров.
- **Свойства:** Посмотреть подробную информацию по аудио- или видеофайлу.
- **О программе:** Информация о правах на Windows Player 10







### **Внимание:**

- При прослушивании музыки выбирайте средний уровень громкости. Постоянное прослушивание при высоком уровне громкости может негативно сказаться на вашем слухе.

## Камера

Узнайте о функциях камеры. Можно делать снимки с помощью камеры вашего телефона.


### Сделать снимок



1. Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, коснитесь  и выберите режим фотографирования .
2. Наведите объектив на объект съемки.
3. Нажмите клавишу камеры, чтобы сделать снимок.
4. Для выхода коснитесь 
  - Коснитесь , чтобы отправить фотографию через MMS или E-mail.
  - Коснитесь , чтобы удалить фотографию.

### Советы:

- Все снятые фотографии сохраняются в **Проводник > Мои рисунки**.


## Просмотр фотографий


Коснитесь , чтобы перейти в **Мои рисунки**, выберите изображение,

1. Просмотр фотографий: прокручивайте шарик, чтобы выбрать фотографию.
2. Увеличение/уменьшение фотографий: перейдите к **Меню > Масштаб**, коснитесь значка  ИЛИ , чтобы увеличить или уменьшить фотографию.

### Просмотр фотографий на начальном экране

Снятые фотографии можно в любое время просмотреть на начальном экране.

1. Нажмите , чтобы вернуться на начальный экран.
2. Прокрутите начальный экран до следующей страницы:

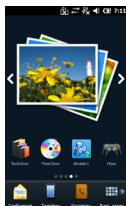



3. Коснитесь рамки фотографии, чтобы настроить параметры
4. Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить эту настройку.
5. Для последовательного просмотра фотографий на начальном экране можно касаться стрелочек **<** и **>** .

## Настройки камеры

При использовании камеры коснитесь значков на правой и левой стороне экрана, а также **△** , чтобы выбрать настройки:

Значок	Название	Функция
	<b>Сюжет</b>	Выбор типа сцены для съемки.
	<b>Режим съемки</b>	Выбор режимов съемки.
	<b>Автоспуск</b>	Выбор промежутка времени для автоспуска
	<b>Масштаб</b>	Увеличение или уменьшение.
	<b>Яркость</b>	Настройка яркости.
	<b>Просмотр изображений</b>	Просмотр снятых фотографий.
	<b>Размер изображения</b>	Выбор размера изображения.
	<b>Эффекты</b>	Добавление спецэффектов к фотографиям.
	<b>Настроить</b>	Настройка насыщенности, резкости и контраста.

	Насыщенность	Настройка интенсивности цветов.
	Резкость	Усиление или размытие границ объектов.
	Контраст	Настройка контрастности.
	<b>Баланс белого</b>	Удаление эффекта окрашивания.
	<b>Диапазон АФ</b>	Установка диапазона автофокусировки.
	<b>Зона АФ</b>	Установка зоны автофокусировки.
	<b>Вспышка</b>	Использование вспышки для улучшения освещенности объекта съемки.
ISO	<b>ISO</b>	Выбор значения ISO.
	<b>Дополнительно</b>	Выбор следующих дополнительных настроек.
	Память	Выбор места хранения фотографий по умолчанию.
	Качество изображения	Выбор качества изображения.

	Постпросмотр	Просмотр фотографий сразу после их съемки.
	Частота	Выберите частоту, чтобы мерцание источников освещения не оказало влияния на качество фотографии.
	звук затвора	Выбор звука затвора фотоаппарата.
	Сброс настроек	Восстановление настроек по умолчанию.
	<b>О камере</b>	Вывод данных о камере.

 **Советы:**




- Чтобы можно было увеличивать/уменьшать фотографию, ее размер должен быть не менее 1 Мп.



## Запись видео

Узнайте, как использовать функцию видеозаписи. С помощью камеры данного телефона можно также записывать видеоклипы.


### Запись видео



1. Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, коснитесь , и выберите режим видеозаписи .
2. Наведите объектив на объект съемки.
3. Нажмите клавишу камеры, чтобы записать видеоклип.
4. Снова нажмите клавишу камеры, чтобы сохранить записанный видеоклип.




#### **Советы:**

- Все видеозаписи сохраняются в папке **Мои рисунки**.


### Воспроизведение видео



Коснитесь , чтобы перейти в **Мои рисунки**, выберите видеозапись,

1. Чтобы начать или приостановить воспроизведение, коснитесь  или .

2. Чтобы настроить громкость звука, используйте  и .
3. Чтобы выйти, коснитесь значка .

### Настройки видеозаписи

При использовании камеры коснитесь значков на правой и левой стороне экрана, а также , чтобы выбрать настройки:




Значок	Название	Функция
	<b>Ограничение по времени</b>	Установите максимальное время записи.
	<b>Длина записи видео</b>	Установите максимальный размер видеофайла.
	<b>Просмотр видео</b>	Просмотр записанных видеороликов.





Другие настройки, см. Настройки камеры на странице 22.

## FM радио

Узнайте, как слушать радиопередачи с помощью FM-радио.

### Прослушивание радиостанций

1. Подключите комплектные наушники к телефону.
2. Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, и коснитесь .
3. Перейдите к **Меню > Автоматический поиск**. Будет выполнен автоматический поиск радиостанций, и найденные станции будут автоматически сохранены.
4. Чтобы выключить FM-радио, коснитесь .
5. Используйте следующие кнопки для управления воспроизведением:

Функция	Название
	Предыдущая станция.
	Следующая станция.
	Подстройка частоты.
	Список станций.



Прослушивание радио через динамик.




Прослушивание радио через динамик.



Переход на начальный экран.

#### **Внимание:**

- Для прослушивания FM-радио подключите наушники.

Чтобы выключить FM-радио с начального экрана нажмите , затем коснитесь **Диспетчер задач**, чтобы закрыть FM-радио.

### Запись радиопередач

Можно записывать радиопередачи во время их прослушивания.

1. Чтобы начать запись, перейдите к **Меню > Запись**.
2. Коснитесь **Меню > Запись > Остановка** чтобы остановить запись.
3. Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить запись в файл.

#### **Советы:**






- Файлы с записями хранятся в папке **Проводник > Мое устройство > FMRecord**.

# Бизнес-приложения

## Управление календарем



Можно создать список дел и запланировать в календаре.







### Создание списка дел

1. Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, и коснитесь .
2. Коснитесь  > **Создать задачу**, чтобы добавить новое событие.
3. Отредактируйте параметры напоминания.
4. Коснитесь , чтобы сохранить задачу.
5. Чтобы изменить список дел, выберите задачу, а затем коснитесь , чтобы редактировать задачу.



### Создание заметок

Можно создавать заметки для записи своих соображений, напоминаний, телефонных номеров и т.д.

1. Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, и коснитесь , чтобы ввести свой текст.

2. Чтобы добавить голосовое сообщение,
  - Коснитесь  > **Показать панель записи**, а затем  для начала записи. Коснитесь , чтобы остановить запись.
  - Коснитесь  для воспроизведения записи.
3. Чтобы добавить страницу, коснитесь .
4. Коснитесь , чтобы сохранить заметку.






### Проверка календаря

Перейдите в стартовое меню и коснитесь , чтобы просмотреть календарные события. Для смены отображения календаря касайтесь .


### Будильник

Узнайте, как устанавливать и использовать будильник. Можно установить до трех будильников.

## Установка будильника



- 1 Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, и коснитесь .
2. Выберите будильник и коснитесь 6:00 или  < Описание > , чтобы редактировать будильник.
3. Коснитесь , чтобы закончить установку будильника.

## Выключение будильника

- 1 Перейдите на экран установки будильника.
2. Выберите будильник, который вы хотите выключить.
3. Коснитесь  , чтобы снять флажок: .


## Выключение звука будильника

Когда будильник звонит,



- Выберите : будильник замолчит.
- Выберите : выберите промежуток времени, и будильник снова зазвонит через указанный промежуток.

## Мобильный офис



С помощью приложений Excel Mobile, OneNote Mobile, Powerpoint Mobile и Word Mobile можно

легко выполнять свою работу, используя смартфон. Перейдите в стартовое меню и коснитесь  для выбора нужных опций.

## Создание файла Excel


- 1 Коснитесь , чтобы редактировать файл Excel.
2. Коснитесь любой колонки для ввода данных.
3. Коснитесь **Меню** для выбора нужных опций.
4. Коснитесь , чтобы сохранить и закрыть файл.

## Создание файла Word



- 1 Коснитесь , чтобы редактировать файл Word.
2. Введите текст.
3. Коснитесь **Меню** для выбора нужных опций.
4. Коснитесь , чтобы сохранить и закрыть файл.

## Просмотр файла PowerPoint

Можно просматривать файлы PowerPoint форматов ppt, pps и pptx.

- 1 Сохраните файл PowerPoint в память телефона или на карту памяти.
2. Коснитесь , чтобы найти сохраненный файл.
3. Выберите этот файл, чтобы начать показ слайдов.
4. Коснитесь **Меню** для выбора нужных опций.






## Создание новой заметки

- 1 Коснитесь сначала , затем **Создать**.
2. Введите текст на пустую страницу.
3. Коснитесь **Меню** для выбора нужных опций.
4. Коснитесь , чтобы сохранить и закрыть файл.

## Bluetooth

Ваш телефон можно подключить к совместимому Bluetooth-устройству для обмена данными.





## Подключение к Bluetooth-устройству

- 1 Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, коснитесь  >  и включите функцию Bluetooth.
2. Перейдите в стартовое меню, коснитесь  > , а затем **Добавить устройство**, чтобы начать поиск Bluetooth-устройства. По окончании поиска появится список доступных Bluetooth-устройств.
3. Выберите устройство, к которому вы хотите подключиться.
4. Введите пароль Bluetooth (по умолчанию - 0000), чтобы начать сеанс сопряжения. Сопряжение будет установлено, если другое устройство примет ваш запрос.

## Отправка файлов через Bluetooth

- 1 Перейдите в **Проводник** и выберите файл для отправки.
2. Коснитесь **Меню** > **Передать файл..**
3. Выберите устройство из списка.
4. Коснитесь этого устройства, чтобы начать отправку файла.

## Получение файлов через Bluetooth

1. Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, коснитесь  >  >  и включите функцию Bluetooth.
2. Введите пароль Bluetooth и примите сеанс сопряжения.
3. Коснитесь **Да**, чтобы начать получать файл. Полученные файлы доступны через **Проводник**.

### **Советы:**

- Если вы не собираетесь использовать Bluetooth некоторое время, рекомендуется выключить эту функцию, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

## GPS-навигация

Узнайте, как использовать GPS-навигацию.




### Меры предосторожности

В целях безопасности придерживайтесь следующих рекомендаций при использовании GPS-навигации на смартфоне.

- При использовании GPS-навигации в автомобиле прокладывайте GPS-маршрут еще до начала движения.

- Используйте проложенный GPS-маршрут только для ориентировки. Управляйте автомобилем согласно дорожной ситуации, не нарушая правила дорожного движения.
- Для надежного крепления телефона в автомобиле используйте специально предназначенные для этого держатели.
- Прием GPS-сигнала может ухудшаться из-за высотных зданий, туннелей, мостов, леса, погодных условий и т.д.
- Бережно используйте систему GPS. Пользователи несут ответственность за любые поломки, связанные с небрежным обращением с системой.


## Определение положения с помощью GPS

1. Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, и коснитесь  > .
2. Коснитесь A-GPS, чтобы включить A-GPS.

### **Внимание:**

- **Для включения A-GPS необходимо соединение GPRS. За дополнительной информацией обращайтесь к своему оператору.**



## GPS-навигация с помощью Navitel

Перейдите в стартовое меню и коснитесь , чтобы открыть приложение для навигации. Дополнительную информацию о приложении Вы можете найти на прилагаемом CD либо в сети Интернет, на сайте <http://navitel.su/downloads/>, в разделе Документация.

## Управление файлами

Узнайте, как управлять файлами и папками и использовать их.

## Использование файлов

1. Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, коснитесь , чтобы найти нужные файлы.
2. Чтобы использовать файл, удержите стилус на этом файле, а затем выберите нужное действие из появившегося окна.
  - Чтобы установить фотографию в качестве фона начального экрана Windows Mobile: В **Мои рисунки** удержите стилус на файле с фотографией и выберите **В качестве фона нач. экрана**.

- Чтобы установить аудиофайл в качестве мелодии звонка:  
В **Мои мелодии звонка** удержите стилус на аудиофайле и выберите **Уст. как звонок**.

## Обмен файлами

Можно получать и передавать фотографии, аудио- и видеофайлы с помощью сервисов MMS, электронной почты и Bluetooth.

1. Выберите нужную фотографию, аудио- или видеофайл.
2. Коснитесь **Опции** > **Отправить** или **Передать файл..**

## Управление файлами

Можно копировать, перемещать и удалять файлы.



1. Перейдите в **Проводник**, откройте папку и выберите файл.
2. Коснитесь **Меню** и прокрутите, чтобы выбрать **Переместить**, **Копировать** или **Удалить**.

### Внимание:


- Не рекомендуется сохранять на телефон аудио-, видеофайлы и файлы изображений из ненадежного источника.

## Поиск файла

Можно быстро искать файлы по формату или размеру.

1. Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, и коснитесь .
2. В поиске введите полное имя файла или его часть.
3. Ограничьте поиск с помощью ниспадающего списка **Тип**.
4. Коснитесь **Поиск**, чтобы начать поиск файла.

## Калькулятор

В стартовом меню коснитесь , чтобы использовать калькулятор на смартфоне.






# Веб-приложения и Java


## Браузер

Эту функцию можно использовать для путешествия по Интернет-сайтам. Информацию о тарифном плане, учетной записи и WAP-настройках можно получить у сотового оператора.


### Доступ к веб-сайтам

- 1 Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, и коснитесь .
2. Введите адрес веб-сайта.
3. Коснитесь , чтобы войти на веб-сайт.

### Доступ к домашней странице

- 1 Откройте Internet Explorer.
2. Коснитесь  > **Домашняя страница**, чтобы быстро перейти на свою домашнюю страницу.





### Просмотр истории посещений

- 1 Откройте Internet Explorer.
2. Коснитесь  > **Журнал**, чтобы посмотреть, какие сайты вы посещали ранее.





## Беспроводная сеть

Узнайте, как подключиться к беспроводной сети.

### Включение беспроводной связи




- 1 Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, и коснитесь  >  > .
2. Коснитесь, чтобы включить беспроводную связь.

### Подключение к беспроводной сети

- 1 Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, и коснитесь  >  > .
2. Коснитесь **Поиск сетей**, после чего начнется поиск доступных беспроводных сетей.
3. Выберите нужную сеть и коснитесь **Подключить**.
4. Следуйте инструкциям на экране и при необходимости введите пароль. Для получения пароля обратитесь к администратору беспроводной сети.
5. По умолчанию, интерфейс WiFi находится в режиме энергосбережения (WiFi отключается вместе с отключением экрана). Для активации режима "Всегда включен", используйте пункт меню Режим WiFi в меню Параметры > Подключения.

# Настройки

## Личные настройки

Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, и коснитесь  > , чтобы выполнить следующие настройки:

### Настройка кнопок

- 1 Коснитесь значка **Кнопка**.
2. В **Кнопки программ**, назначьте программы для боковой кнопки и Multimedia Key.

### Ввод информации о владельце

- 1 Коснитесь **Данные о владельце**.
2. Введите свое имя и фамилию, адрес, номер телефона и адрес электронной почты.

### Телефон

- Настройки безопасности: Установите защиту SIM-карты с помощью PIN-кода или PIN2-кода. (Код PIN или PIN2 предоставляется сотовым оператором.)




- Службы:

Название	Название
<b>Запрет вызова</b>	Устанавливает ограничения на входящие или исходящие вызовы.
<b>АнтиАОН</b>	Скрыть свой номер для других абонентов.
<b>Переадресация вызовов</b>	Переводит входящие вызовы в ящик голосовой почты или на другой номер телефона.
<b>Ожидание вызова</b>	Получение информации о входящем вызове на телефоне (зависит от сети).
<b>Голос. почта и SMS</b>	Устанавливает номер центра SMS-сообщений и голосовой почты.





- Сеть

Название	Название
<b>Поиск сети</b>	Поиск доступных сетей.
<b>Выберите сеть</b>	Выбор сети для телефона (зависит от тарифного плана). <b>Автоматически</b> является рекомендованным режимом.
<b>Предпочтительные сети</b>	Выберите предпочтительную сеть.




## Настройки подключения


Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, и коснитесь  > , чтобы выполнить следующие настройки:

Значок	Название	Функция
	<b>Wireless LAN</b>	Поиск беспроводной сети и подключение к доступной беспроводной сети.
	<b>Передача</b>	Установка режима беспроводной передачи.
	<b>Беспров. соед.</b>	Включение/выключение режима связи:  : Вкл.  : Выкл.
	<b>USB подключение</b>	Выбор способа подключения к ПК.
	<b>Регистрация в домене</b>	Подключение телефона к серверу компании.

	<b>Сетевой маршрутизатор</b>	Выбор карты для сетевого подключения.
	<b>Настройка подключения</b>	Автоматическая установка соединения для передачи данных.
	<b>Режим WIFI</b>	Выберите режим использования WIFI
	<b>Подключения</b>	Профили подключения

## Системные настройки

Нажмите , чтобы войти в стартовое меню, и коснитесь  > , чтобы выполнить следующие настройки:

Значок	Название	Функция
	<b>A-GPS</b>	Активация A-GPS; введите адрес сервера и COM-порт.

	<b>Память</b>	Проверка доступного объема памяти на различных накопителях.		<b>Диспетчер задач</b>	Просмотр всех запущенных программ и занимаемого ими объема памяти.
	<b>Язык и стандарты</b>	Региональные настройки.		<b>Удаление программ</b>	Удаление программ, установленных на карту памяти.
	<b>Обратная связь</b>	Обмен опытом по использованию Windows Mobile.		<b>Внешний GPS</b>	Назначение аппаратного порта для системы GPS.
	<b>Управляемые программы</b>	Просмотр установленных управляемых программ.		<b>Экран</b>	Калибровка стилуса и установка размера шрифта.
	<b>Подсветка</b>	Регулировка яркости подсветки с целью экономии заряда аккумулятора.		<b>Сертификаты</b>	Информация о сертификатах.
	<b>Отчеты об ошибках</b>	Активация/деактивация отчетов об ошибках.		<b>Сведения</b>	Информация о программном обеспечении.
				<b>Шифрование</b>	Установка шифрования файлов на карте памяти.



**Таймер  
включения и  
выключения**

Установка времени  
автоматического  
включения и  
выключения  
телефона.

---



**Сброс**

Восстановление  
настроек по  
умолчанию.  
Необходимо ввести  
пароль (по  
умолчанию: 1234).

---



**Акселер.**

Калибровка  
акселерометра.

---

# Техника безопасности

## Меры предосторожности

### Не давайте телефон маленьким детям.



Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для детей месте. Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути и вызвать серьезные повреждения при проглатывании.

### Радиоволны



Телефон излучает и принимает радиоволны на частоте GSM (900/1800/1900 МГц).



Проконсультируйтесь с производителем своего автомобиля касательно воздействия радиоизлучения на электронное оборудование.



Данный сотовый телефон соответствует всем применимым стандартам безопасности и Директиве ЕС по радио и телекоммуникационному оборудованию для терминалов 1999/5/ЕС.

### Выключите телефон!



Отключайте свой мобильный телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильных телефонов в самолете может стать причиной опасной ситуации, нарушить беспроводную связь, а также может быть незаконным.



В больницах, клиниках, лечебных учреждениях и любых других местах, где поблизости может находиться медицинское оборудование.



В местах с потенциально взрывоопасной атмосферой (например, на бензозаправочных станциях, а также в местах, где в воздухе находятся частицы пыли или металлической стружки). В автомобилях, перевозящих горючие продукты, а также в автомобилях, работающих на сжиженном нефтяном газе (СНГ). В каменоломнях и других местах, где поведятся взрывные работы.

### Использование телефона в автомобиле



Не используйте телефон во время управления автомобилем и соблюдайте все требования, ограничивающие использование мобильных телефонов за рулем. По возможности в

целях безопасности используйте гарнитуры устройства для громкой связи. Убедитесь, что телефон и его автомобильные принадлежности не загораживают подушки безопасности и другие защитные устройства, установленные в автомобиле.

### Обращайтесь с телефоном осторожно и аккуратно



Для обеспечения бесперебойной работы телефона рекомендуется использовать его в нормальном рабочем положении.

- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур.
- Не погружайте телефон в жидкости; если телефон намок, выключите его, извлеките батарею и просушите в течение 24 часов перед повторным использованием.
- Для очистки телефона используйте мягкую ткань.

### Не допускайте повреждения батареи



Следует использовать только оригинальные принадлежности Philips, так как использование любых других аксессуаров может привести к повреждению телефона и отмене всех гарантий со стороны компании Philips. В случае повреждения деталей телефона они должны быть немедленно заменены квалифицированным специалистом на оригинальные запасные детали Philips.

- В данном телефоне установлена перезаряжаемая аккумуляторная батарея.
- Используйте только предназначенное для нее зарядное устройство.
- Не бросайте в огонь.
- Не открывайте батарею и не допускайте ее деформации.
- Следите, чтобы металлические предметы (такие как ключи в кармане) не привели к короткому замыканию контактов батареи.
- Не допускайте нагревания батареи свыше 60° C (140° F), а также воздействия на нее влаги и едких сред.

## Требования экологии



Соблюдайте требования местного законодательства касательно утилизации упаковочных материалов, разряженных батарей и старых телефонов, а также способствуйте их переработке. Компания Philips нанесла на батарею и упаковку стандартные символы повторной переработки и правильной утилизации накапливающих отходов.



у упаковочный материал подлежит повторной переработке.



обозначение финансового взноса в пользу соответствующей национальной системы переработки упаковочных материалов.



пластиковый материал подлежит повторной переработке (также обозначает тип пластика).

## Знак WEEE в DFU: Информация для потребителя

### Утилизация старого устройства

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Если на товар нанесен символ перечеркнутой корзины с колесами, это означает, что товар соответствует европейской Директиве 2002/96/EC.



Наведите справки о местной системе раздельного сбора отходов для электронных и электрических товаров.

Действуйте согласно местным правилам и не утилизируйте ваши старые изделия вместе с обычными бытовыми отходами.

Правильная утилизация старого товара способствует предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

Данное изделие может содержать элементы, технологии или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Несоблюдение закона не допускается.

## Советы

### Кардиостимуляторы

При наличии кардиостимулятора следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Не размещайте включенный телефон ближе 15 см от кардиостимулятора во избежание возможных помех.
- Не носите телефон в нагрудном кармане.
- Для снижения потенциальных помех держите телефон у уха с другой стороны от кардиостимулятора.
- При наличии подозрений о возникновении помех выключите телефон.

### Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь слуховым аппаратом, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

### Норма EN 60950

При высокой температуре воздуха или длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься. В этом случае с большей осторожностью берите телефон в руки и также старайтесь избегать использования устройства при температуре окружающей среды выше 40°C.

### Как продлить время работы телефона от батареи

Для нормальной работы телефона необходимо достаточный заряд батареи. В целях экономии энергии следуйте советам ниже.

- Отключите функцию Bluetooth.
- Установите низкий уровень яркости и продолжительности подсветки.
- Включите автоблокировку клавиатуры, отключите звук нажатия клавиш, вибрацию при касании и при оповещениях.
- Используйте GPRS-соединение только при необходимости. В противном случае телефон будет постоянно искать GPRS-сеть и расходовать заряд батареи.

- Выключайте телефон при отсутствии сотовой сети. В противном случае телефон будет постоянно искать сотовую сеть и расходовать заряд батареи.

## Устранение неполадок

### Питание не включается

Извлеките / переустановите батарею. Затем зарядите батарею, чтобы полоски на значке батареи перестали двигаться. Отсоедините зарядное устройство и попытайтесь включить телефон.

### При включении телефона на дисплее отображается ЗАБЛОКИРОВАНО

Кто-то пытался воспользоваться вашим телефоном, не зная PIN-код и код разблокирования (PUK). Обратитесь к поставщику услуг.

### На дисплее отображается надпись Сбой идентификации IMSI

Проблема связана с сотовой сетью. Обратитесь к оператору связи.

### Не удается вернуться на основной экран

Удерживайте нажатой клавишу отмены вызова или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и батареи, затем снова включите телефон.

### Не отображается символ сети

Потеряно соединение с сетью. Возможно, вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями), либо вне зоны покрытия сети. Попробуйте переместиться в другое место или повторно соединиться с сетью (особенно, если находитесь за рубежом); проверьте надежность подключения внешней антенны (при наличии) или обратитесь к оператору сети за помощью.

### Экран не реагирует на нажатия клавиш или реагирует с задержкой

В условиях низкой температуры время реакции экрана увеличивается. Это нормально и не влияет на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и повторите попытку. Если не поможет, обратитесь к поставщику телефона.

### Перегрелась батарея.

Возможно, используется неподходящее для данного телефона зарядное устройство. Всегда используйте оригинальные принадлежности, входящие в комплект поставки телефона.

### Не отображаются номера входящих вызовов

Эта функция зависит от параметров сети и обслуживания. Если сеть не передает номер абонента, на экране телефона будет отображаться надпись **Вызов 1** или **Скрыт**. Подробную информацию по этой проблеме можно получить у оператора связи.

### Не отправляются текстовые сообщения

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Сначала проверьте, указан ли в настройках номер SMS-центра, либо обратитесь к оператору связи за разъяснениями по данной проблеме.

### Не удается получить и (или) сохранить изображения в формате JPEG

Изображение может не приниматься телефоном, если оно слишком большое, имеет слишком длинное имя файла или имеет неверный формат файла.

### Создается впечатление, что некоторые вызовы пропускаются

Проверьте настройки переадресации вызовов.

### При зарядке на значке батареи нет полосок, а ее контур мигает

Зарядку батареи следует производить при температуре не ниже 0° C (32° F) и не выше 50° C (113° F).

Если проблема не устранена, обратитесь к поставщику телефона.

### На дисплее отображается надпись Ошибка SIM

Проверьте, правильно ли установлена SIM-карта. Если проблема не устранена, возможно, SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору связи.



### **При попытке использовать какую-либо из функций меню, на экран выводится сообщение НЕ РАЗРЕШЕНО**

Некоторые функции зависят от параметров сети. Таким образом, их можно использовать только, если они поддерживаются сетью или условиями подключения. Подробную информацию по этой проблеме можно получить у оператора связи.

### **На экран выводится сообщение ВСТАВЬТЕ SIM-КАРТУ**

Проверьте, правильно ли установлена SIM-карта. Если проблема не устранена, возможно, SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору связи.

### **Продолжительность автономной работы телефона кажется меньше, чем указано в руководстве пользователя**

Длительность автономной работы телефона зависит от установленных настроек (например, громкости звонка, длительности подсветки) и используемых функций. Для продления времени автономной работы следует по возможности отключать неиспользуемые функции.

### **Телефон плохо работает в автомобиле**

Автомобиль состоит из множества металлических деталей, которые могут поглощать электромагнитные волны и ухудшать качество работы телефона. Можно приобрести автомобильный комплект с внешней антенной, позволяющий оставлять руки свободными при отправке и приеме вызовов.

### Примечание.

- Узнайте, разрешается ли местными властями использование телефонов во время вождения.

### **Телефон не заряжается**

Если батарея полностью разряжена, иногда может пройти некоторое время (до 5 минут) до появления значка зарядки на экране.

### **Снимок, сделанный телефонной камерой, нечеткий.**

Объектив камеры должен быть чист с обеих сторон.

## **Заявление о товарных знаках**

Microsoft	Microsoft, Windows, Windows Mobile, ActiveSync, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, Powerpoint, Word, OneNote и Windows Media являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
JAVA	JAVA является зарегистрированным товарным знаком компании Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ – товарный знак, принадлежащий компании Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Швеция. Компания Philips получила разрешение на использование данного товарного знака.
Philips	PHILIPS и эмблема PHILIPS со щитом являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips Electronics N.V., изготовленными компанией Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. по лицензии Koninklijke Philips Electronics N.V.

## **Информация об удельном коэффициенте поглощения**

### **Международные стандарты**

**ДАННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОВОЛН.**

Ваш мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике (IEEE), которые определяют

гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от их возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное комиссией ICNIRP для мобильных телефонов общего назначения составляет **2,0 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани, а для головы этот показатель составляет 1,6 Вт/кг, усредненных на один грамм ткани, согласно стандарту IEEE Std 1528.**

Испытания в отношении SAR проводятся с использованием рекомендуемых рабочих положений при работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах. Хотя значение SAR определяется на самой высокой сертифицированной мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения. Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов и разных положений, все телефоны соответствуют международным стандартам защиты от радиочастотного излучения.

**Наибольшее значение удельного коэффициента поглощения (SAR) для данной модели телефона Xenium V816 при проверке на соответствие стандартам составило 0.702 Вт/кг для рекомендаций ICNIRP.**

Для ограничения воздействия радиочастотного излучения рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать наушники. Суть данных мер предосторожности заключается в том, чтобы держать мобильный телефон подальше от головы и тела.

## Заявление о соответствии

Мы,  
**Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.**  
**11 Science and Technology Road,**  
**Nanshan Hi-tech Industrial Park,**  
**Nanshan District, Shenzhen 518057**  
**China**

заявляем исключительно под нашу ответственность, что изделие

**Xenium V816**  
Philips GSM/GPRS/EDGE цифровой мобильный телефон с Bluetooth и WiFi

к которому относится настоящее заявление, соответствует следующим стандартам:

БЕЗОПАСНОСТЬ: EN 60950-1:2006+A11:2009

ЭМС: ETSI EN 301 489-1 v1.8.1 ETSI EN 301 489-7 v1.3.1

ETSI EN 301 489-17 v1.3.2

СПЕКТ ИЗЛУЧЕНИЯ: ETSI EN 301 511 v9.0.2 ETSI EN 300 328 v1.7.1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: EN 50360:2001 EN 62209-1:2006

Настоящим мы подтверждаем, что были выполнены все необходимые испытания на радиопомехи и что вышеуказанные продукты соответствуют основным требованиям Директивы 1999/5/EC.

Процедура оценки соответствия, упомянутая в ст. 10 и описанная в Приложении IV Директивы 1999/5/EC, проводилась с участием следующих уведомленных лиц:

**SIEMIC, 2206 Ringwood Avenue, San Jose, C, USA**

идентификационная метка: **2200**

17 января 2011г.



Менеджер по качеству

**Производитель:**

**Shenzhen Sang Fei Consumer  
Communications Co., Ltd.  
11 Science and Technology Road,  
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,  
Nanshan District, Shenzhen 518057,  
China.**

**Импортер:**

**"ООО Сангфей СЕС Электроникс Рус"  
Москва, Наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2.  
Россия.**

Носимая абонентская радиостанция сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 . Philips Xenium V816 (CTV816/DBRSBHRU)

Декларация о соответствии:

Philips Xenium V816 (CTV816/DBRSBHRU): Д-МТ-3719

Срок действия: с 03.11.2010 по 03.11.2013

Зарегистрировано Федеральным агентством связи

## Советы

### Оптимизация работы телефона Philips Xenium от аккумулятора

Ниже приводятся советы по оптимизации работы телефона Philips от аккумулятора.

#### Как оптимизировать время работы в режиме ожидания и в режиме разговора?

- Всегда следите за тем, чтобы профиль телефона соответствовал его фактическому использованию. Установки профиля значительно влияют на скорость разрядки аккумулятора. Как правило, в режиме "На улице" потребляется больше всего энергии, а в режиме "Без звука" - меньше всего.
  - Если вы используете модель Xenium с двумя SIM-картами, активируйте обе SIM-карты только в случае действительной необходимости. Если вы находитесь в стране с покрытием только одной сети, деактивируйте неработающую SIM-карту, чтобы продлить время работы на одной зарядке аккумулятора.
  - Если вы не используете Bluetooth, WI-FI, GPS и JAVA, выключите их. Включите автоматическую блокировку, чтобы предотвратить случайное нажатие на клавиши.
  - Установите яркость подсветки экрана на низкий или средний уровень, а время подсветки сделайте минимальным. Вообще, чем ниже яркость подсветки и короче время подсветки, тем больше энергии экономится.
  - Не кладите телефон рядом с электромагнитными устройствами (например, рядом с радиоприемником или телевизором), а также на металлические поверхности, поскольку из-за этого ухудшается прием сигнала, что ведет к увеличению энергопотребления.
- \* Используйте функции Автоматического Включения и Выключения (Таймер Включения и Выключения) телефона.
- \* Используйте функцию "Режим WiFi" (WiFi в режиме энергосбережения)

## Как увеличить срок службы аккумулятора?

- Полная разрядка и полная зарядка аккумулятора увеличивает его срок службы. Ставьте аккумулятор на зарядку тогда, когда появляется предупреждение о низком заряде аккумулятора.
- Температура влияет на эксплуатацию аккумулятора. Тепло приводит со временем к ухудшению работы аккумулятора. Не оставляйте телефон под солнечными лучами или в жарком автомобиле. В случае низкой температуры положите телефон в более теплое место (например, в карман), поскольку емкость аккумулятора снижается при падении температуры.
- Используйте только оригинальные аксессуары, поскольку они гарантируют оптимальную эксплуатацию аккумулятора. Другие аксессуары (например, зарядные устройства) могут повредить аккумулятор и даже телефон.