


Комплект поставки

- Prestigio MultiPhone
- Наушники
- Аккумулятор
- Кабель USB
- Сетевой адаптер
- Стильный чехол
- Краткое руководство

Обзор устройства

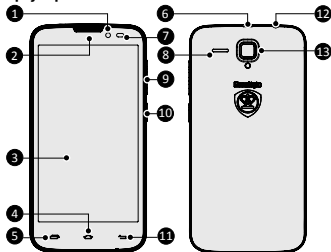


1	Фронтальная камера	8	Динамик
2	Голосовой динамик	9	Громкость +\ -
3	Сенсорный экран	10	Кнопка питания
4	Главная страница	11	Кнопка Назад
5	Кнопка Меню	12	Разъем наушников
6	Порт micro USB	13	Основная камера
7	Датчик приближения и светочувствительный элемент		

Начало работы

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките батарею.




3. Установите SIM-карту.



4. Установите карту памяти.



5. Закройте заднюю крышку.



6. Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения устройства.



Устройство поддерживает две (2) SIM-карты для осуществления голосовых звонков и передачи данных. Во время голосового вызова или мобильной сессии передачи данных через одну из SIM-карт вторая SIM-карта становится неактивной (незарегистрированной в сети мобильного оператора, что делает невозможным прием входящих звонков или передачу данных). После завершения звонка или сессии передачи данных обе SIM-карты вновь становятся активными и зарегистрированными в сетях операторов мобильной связи.

Зарядка телефона

Подключите кабель USB к порту USB на устройстве, а вилку сетевого адаптера – к электрической розетке.




Жесты пальцев

- Нажатие
- Нажатие
- Сдвиг
- Перемещение





- Увеличение масштаба
- Уменьшение масштаба
- Прокрутка
- Щелчок



Вызов

1. Для вызова абонента:


- Нажмите  для вызова клавиатуры, введите номер.
- Нажмите  для просмотра списка контактов, выберите контакт.

2. Нажмите Вызов.


Главное меню

Главное меню – основной способ работы с Вашим телефоном. В главном меню имеется несколько панелей. Для их просмотра пролистайте экран влево или вправо.

Добавить приложение в главное меню

В главном меню нажмите  для открытия списка приложений, нажмите на приложении и удерживайте палец, переместите приложение в главное меню.

Установка фона

1. В главном меню нажмите  > Фон.
2. Выберите один из вариантов: **галерея, живой фон, видео фон** или **фоны**.
3. Выберите изображение и нажмите **Установить фон**. Или,

выбрав изображение, измените его размер и нажмите **OK**.

Использование приложений

Открыть приложение

- В главном меню выберите приложение, чтобы его открыть.

Технические характеристики

Пункт	Характеристики
Процессор	Высокопроизводительный четырехядерный процессор 1.3GHz
Память	RAM 1Гб+ROM 4Гб eMMC, Micro SD до 32 Гб
ОС	Android 4.2
Дисплей	5" QHD (960*540) IPS, ёмкостный с функцией «мульти-тач»
Камера	Фронтальная - 2Мп FF, основная - 8Мп AF
Сотовые сети	UMTS: 900/2100MHz; GSM: 900/1800MHz

Интерфейсы	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC совмест.)
Беспроводное соединение	WiFi (802.11 b/g/n), 3G, Bluetooth 3.0
Батарея	4000 мА/ч
Габариты	144*73.3*10.9 мм (В*Ш*Г)
Вес	192 гр.


Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ЕС. Для получения дополнительной информации см. : <http://www.prestigio.com/compliance>.



Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.

Удельная мощность поглощения излучения (SAR)

Наивысшее значение удельной мощности поглощения излучения (SAR) для модели PAP5503 DUO в соответствии с проведенными испытаниями составило **0.397 Вт/кг** (10 g), что соответствует рекомендациями Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP).

 Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.