

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

**SAMSUNG**

GT-I8750

# Руководство пользователя

# О руководстве

Устройство предоставляет вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung. В данном руководстве пользователя описаны функции и характеристики устройства.

- Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите руководство.
- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Изображения и снимки экрана могут отличаться от изображений на экране вашего устройства.
- Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые поставщиками, могут отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления. Новейшую версию данного руководства можно просмотреть на веб-сайте Samsung [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения или поставщика услуг.
- Доступные приложения и их возможности зависят от страны, региона или характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на устройство, лицензировано для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.
- Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержатся на веб-сайте Samsung [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).
- За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и отправка файлов, автосинхронизация или службы определения местонахождения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание лишних затрат выберите подходящий тарифный план. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.
- Предустановленные на устройство приложения подлежат обновлению и могут перестать поддерживаться без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов по предустановленным приложениям обратитесь в сервисный центр Samsung. По вопросам об установленных вами приложениях обращайтесь к вашему поставщику услуг.

- Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников может вызвать сбои в работе устройства и повреждение или утерю данных. Такие действия являются нарушением условий лицензионного соглашения Samsung и ведут к прекращению действия гарантии.

## Обозначения, используемые в данном руководстве



**Предостережение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



**Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования



**Примечание** — примечания, советы или дополнительные сведения

## Авторские права

© Samsung Electronics, 2012

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

## Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.



# Содержание

## Начало работы

- 6 Внешний вид устройства
- 7 Кнопки
- 8 Комплект поставки
- 9 Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора
- 12 Зарядка аккумулятора
- 14 Установка карты памяти
- 16 Включение и выключение устройства
- 20 Правильное обращение с устройством
- 20 Блокировка или разблокировка устройства
- 20 Регулировка громкости
- 20 Переход в режим «Без звука»

## Основные сведения об устройстве

- 21 Значки состояния
- 22 Сенсорный экран
- 24 Поворот экрана
- 25 Начальный экран
- 25 Работа с приложениями
- 26 Экран приложений
- 27 Справка+Советы
- 27 Ввод текста
- 28 Подключение к сети Wi-Fi
- 29 Настройка учетных записей

- 30 Передача файлов
- 31 Защита устройства
- 31 Обновление устройства

## Связь

- 32 Телефон
- 35 Контакты
- 37 Сообщения
- 38 Электронная почта
- 39 Сервис ChatON

## Интернет и сеть

- 40 Internet Explorer
- 41 Bluetooth

## Мультимедиа

- 43 Музыка+видео
- 44 Камера
- 48 Фотографии
- 50 Живые обои
- 50 Photo Editor
- 51 Now



## Магазины приложений и мультимедиа

- 52 Магазин
- 53 Игры
- 53 Сервис Music Hub

## Служебные программы

- 54 OneNote
- 55 Календарь
- 56 MiniDiary
- 57 Office
- 58 Будильники
- 59 Калькулятор
- 59 Кошелек

## Путешествия и поиск расположений

- 60 Карты


## Настройки

- 61 О меню настроек
- 61 система
- 70 приложения

## Устранение неполадок

# Начало работы

## Внешний вид устройства

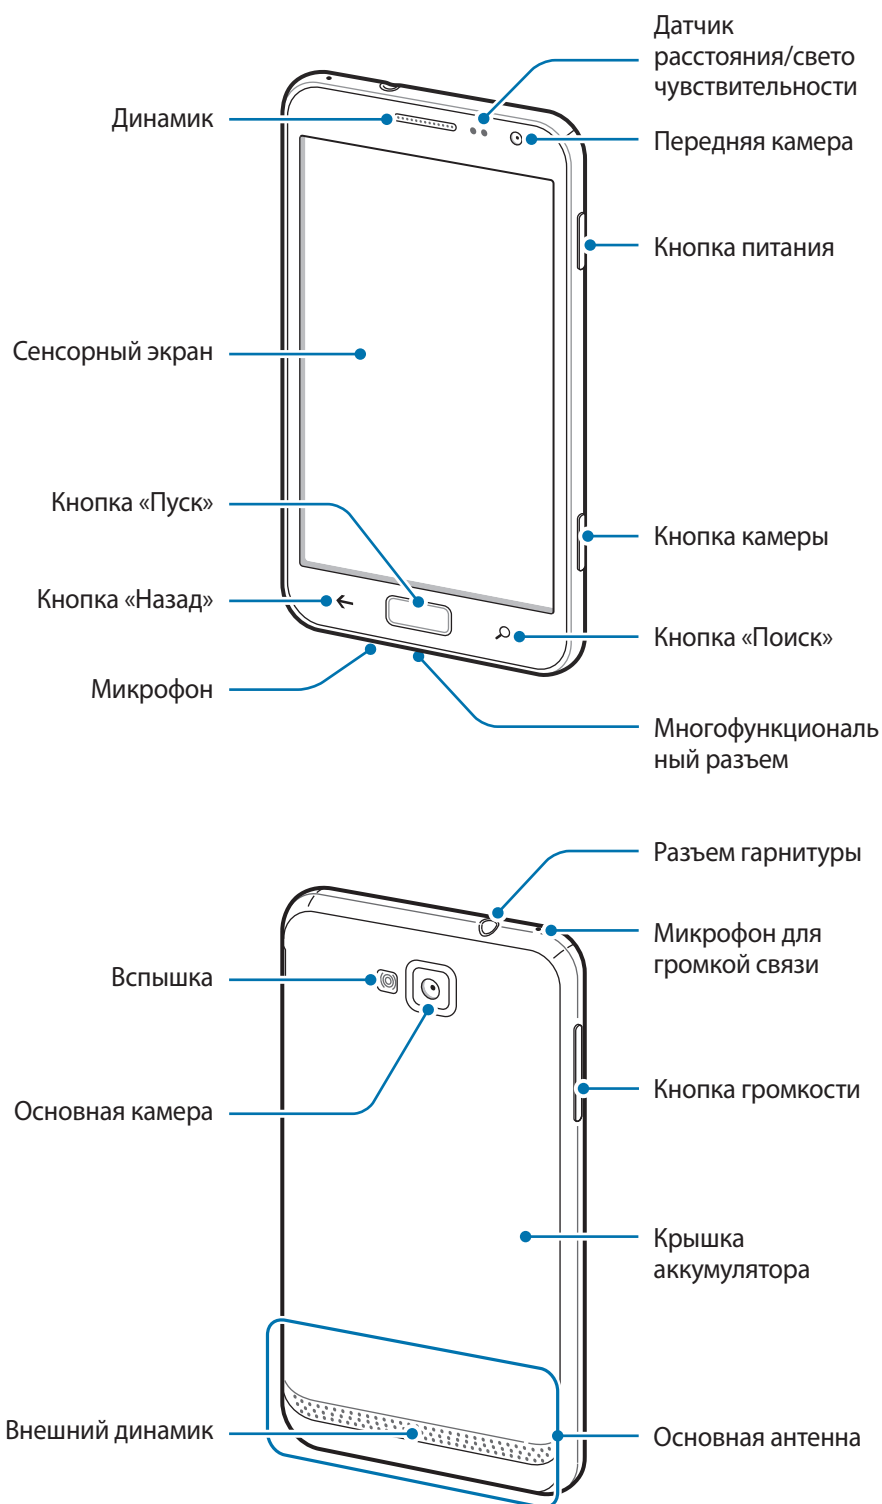







Микрофон в верхней части устройства включается только при использовании громкой связи.



- Не закрывайте внутреннюю антенну устройства руками или какими-либо предметами. Это может вызвать сбои в ее работе или утечку энергии в аккумуляторе.
- Не рекомендуется использовать защитную пленку. Это может вызвать сбои в работе датчиков.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

## Кнопки

Кнопка	Назначение
 <p>Питание</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство.</li> <li>• Нажмите и удерживайте в течение 9–10 секунд, чтобы перезагрузить устройство в случае «зависания» или возникновения критических ошибок.</li> <li>• Нажмите, чтобы заблокировать или разблокировать устройство. Устройство перейдет в режим блокировки после выключения сенсорного экрана.</li> </ul>
 <p>Назад</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите для возврата на предыдущий экран.</li> </ul>
 <p>Пуск</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите для возврата на начальный экран.</li> </ul>
 <p>Поиск</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите для запуска поиска в Bing.</li> </ul>
 <p>Громкость</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите для регулировки громкости звуков устройства.</li> </ul>
 <p>Камера</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите для запуска приложения <b>Камера</b>.</li> <li>• Нажмите для фото- или видеосъемки в режиме камеры.</li> </ul>

## Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты.

- Устройство
- Батарея
- Краткое руководство



Используйте только приложения, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.



- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Аксессуары других производителей могут быть несовместимы с данным устройством.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия не распространяется на сбои в работе устройства, вызванные нерекондованными аксессуарами.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.


## Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

Вставьте SIM- или USIM-карту, полученную у поставщика услуг, и прилагаемый аккумулятор.




С устройством работают только карты стандарта microSIM.

1 Снимите крышку аккумулятора.

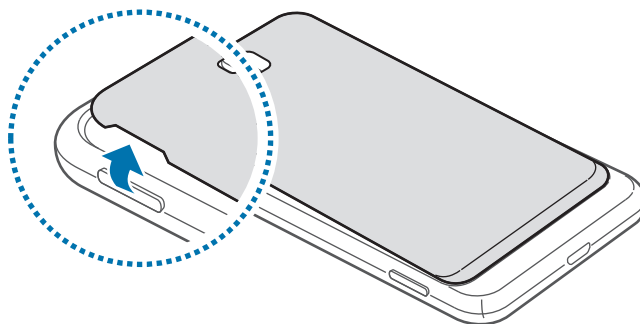

- Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки.
- Не изгибайте и не перекручивайте крышку аккумулятора. Это может повредить ее.

2 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

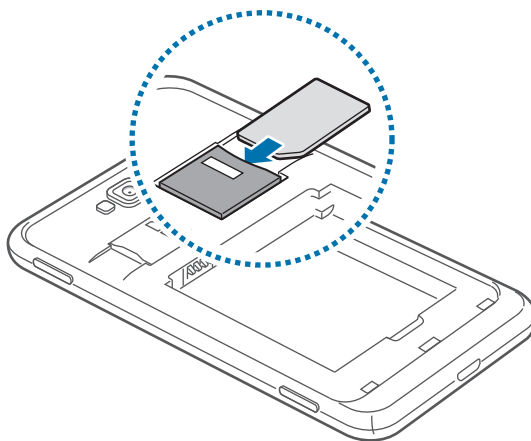


3 Нажмите на SIM- или USIM-карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме.




- Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты. Если карта памяти была по ошибке вставлена в разъем для SIM-карты, то для ее извлечения обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не теряйте и не позволяйте другим использовать вашу SIM- или USIM-карту. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения или неудобства, вызванные утерянными или украденными SIM- или USIM-картами.

#### 4 Установите аккумулятор.

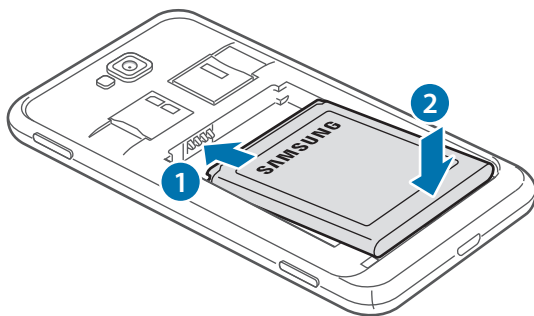


#### 5 Установите крышку аккумулятора на место.

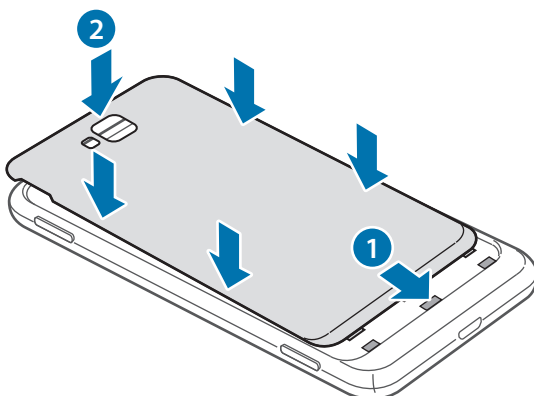


## Извлечение SIM- или USIM-карты и аккумулятора

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Извлеките аккумулятор.

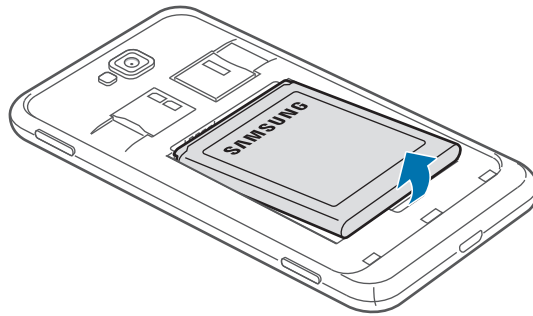

- 3 Аккуратно нажмите на SIM- или USIM-карту, пока она не высвободится из устройства, затем извлеките ее из разъема.

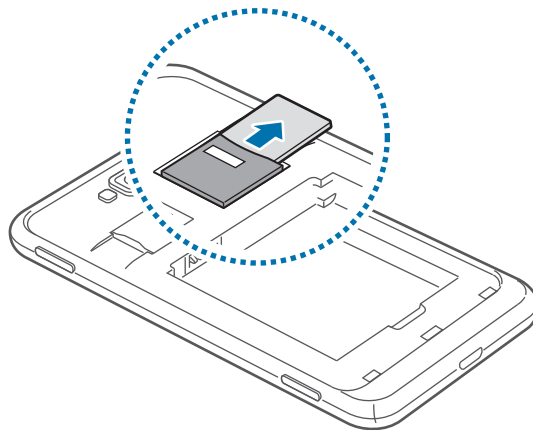

## Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор. Для этого потребуется зарядное устройство. Кроме того, для зарядки аккумулятора можно подключить устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.




Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



- При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство невозможно, даже если поставить его на зарядку. Следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.

## Зарядка с помощью зарядного устройства

Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем вашего устройства, затем подключите зарядное устройство к электрической розетке.

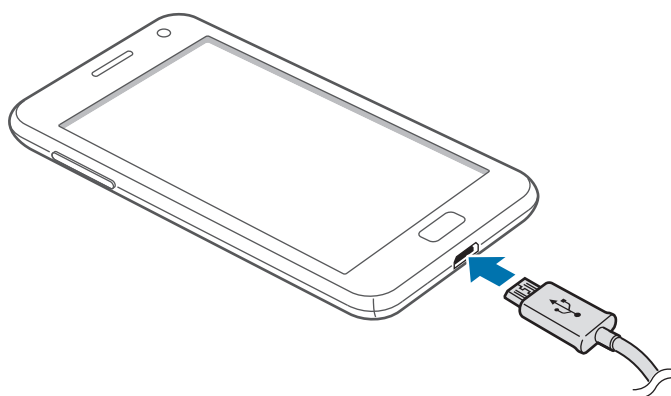





Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но это замедляет процесс зарядки.
- Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от вашего устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
- При нарушении нормальной работы вашего устройства или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

По окончании зарядки отключите ваше устройство от зарядного устройства. Сначала отключите зарядное устройство от вашего устройства, затем от розетки.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае устройство может быть повреждено.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

## Снижение потребления электроэнергии

Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора.

Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно продлить время работы устройства между зарядками.

- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав кнопку питания.
- Отключите связь Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите автосинхронизацию приложений.
- Уменьшите время работы подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

## Установка карты памяти

Устройство поддерживает карты памяти максимальной емкостью 64 Гб. Совместимость карт памяти с устройством зависит от типа карты и ее изготовителя.




- Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с вашим устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.
- Вставляйте карту памяти правильной стороной вверх.



- Устройство поддерживает карты памяти только с файловыми системами FAT и exFAT. Отформатируйте карту памяти в одном из этих форматов перед использованием с устройством. Устройство может не распознать карту памяти с другой файловой системой.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.

- 1 Вставьте карту памяти в устройство золотистыми контактами вниз.
- 2 Нажмите на карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме.

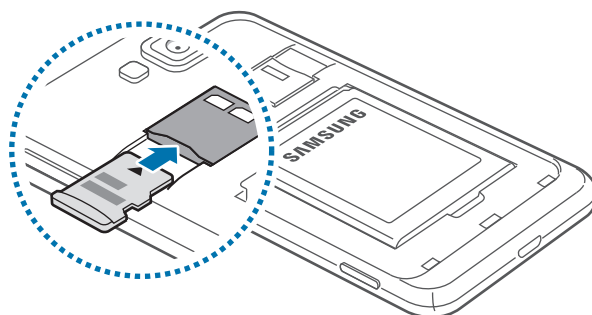

## Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением. На начальном экране выполните прокрутку влево, выберите пункт **Настройки**, перейдите к меню **система** и выберите пункт **память телефона** → **SD-карта** → **извлечь SD-карту** → **да**.

Аккуратно нажмите на карту, пока она не высвободится из устройства, затем извлеките карту памяти из разъема.



Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных. Это может привести к повреждению или утере данных, а также вызвать повреждения устройства или карты памяти. Компания Samsung не несет ответственности за любые утери, вызванные использованием поврежденных карт памяти, включая утерю данных.

## Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.


На начальном экране выполните прокрутку влево, выберите пункт **Настройки**, перейдите к меню **система** и выберите пункт **память телефона** → **SD-карта** → **форматировать SD-карту** → **да**.



Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную действиями пользователя.

## Включение и выключение устройства

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.

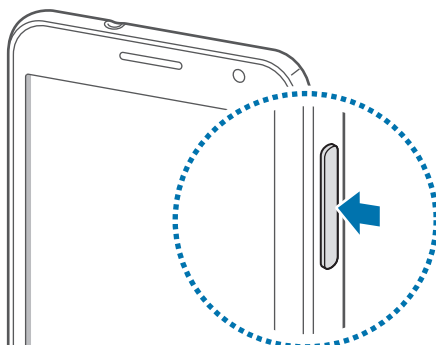


- В публичных местах следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала, когда использование беспроводных устройств запрещено, например в самолете или в больнице.
- На начальном экране выполните прокрутку влево, выберите пункт **Настройки**, перейдите к меню **система** и выберите пункт **режим "в самолете"**, чтобы отключить сетевые функции устройства.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания, затем перетащите обои экрана блокировки вниз.


## Настройка устройства

При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.

- 1 Коснитесь пункта **get started**, чтобы приступить к настройке устройства.

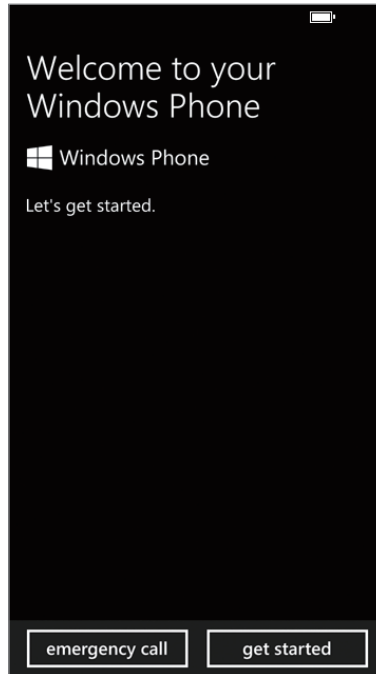


- 2 Выберите язык меню, затем коснитесь пункта **next**. Если выбрать язык отличный от установленного по умолчанию, устройство автоматически перезапустится.

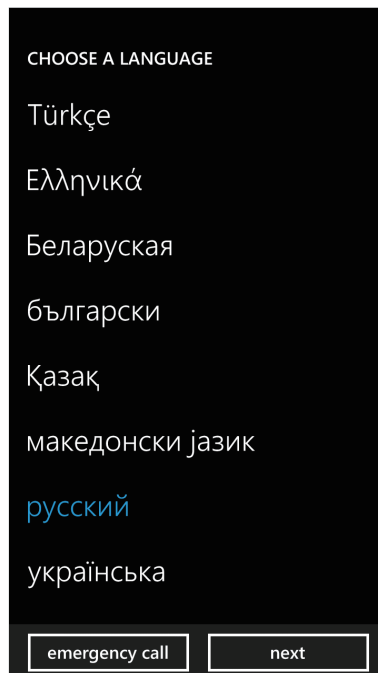

Доступные услуги и содержимое зависят от выбранного языка меню.

- 3 Ознакомьтесь с условиями использования услуг и содержимого, затем коснитесь пункта **принять**, чтобы принять их.
- 4 Чтобы воспользоваться параметрами по умолчанию, коснитесь пункта **рекомендуемый**; для настройки параметров устройства коснитесь пункта **другой**.

- 5 Выберите страну или регион, соответствующие языку меню, часовой пояс, дату и время, затем коснитесь пункта **далее**.

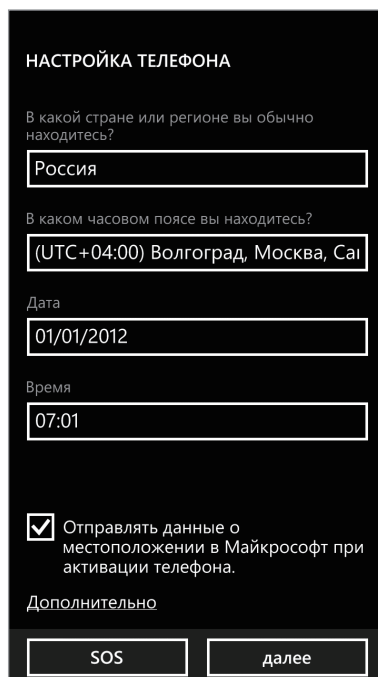

НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА

В какой стране или регионе вы обычно находитесь?

Россия

В каком часовом поясе вы находитесь?

(UTC+04:00) Волгоград, Москва, Сап

Дата

01/01/2012

Время

07:01

Отправлять данные о местоположении в Майкрософт при активации телефона.

Дополнительно

SOS    далее



Если настройки страны или региона не совпадают с настройками языка дисплея, устанавливается формат региона по умолчанию. Это влияет на форматы даты и времени, а также данные или содержимое в некоторых приложениях. Рекомендуется установить соответствующий формат региона, если настройки страны или региона не совпадают с настройками языка дисплея (стр. 67).

- 6 Чтобы создать учетную запись Microsoft, коснитесь пункта **создать** либо коснитесь пункта **вход** и следуйте инструкциям на экране.
- 7 После установки приложения коснитесь пункта **готово**, чтобы завершить настройку устройства.

## Правильное обращение с устройством

Не закрывайте внутреннюю антенну устройства руками или какими-либо предметами. Это может вызвать сбой в ее работе или утечку энергии в аккумуляторе.

## Блокировка или разблокировка устройства

Если устройство не используется, заблокируйте его, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш. Чтобы выключить сенсорный экран и перевести устройство в режим блокировки, нажмите кнопку питания. Если устройство не используется в течение определенного периода времени, оно автоматически блокируется.


Для разблокировки устройства нажмите кнопку питания или кнопку «Пуск» при выключенном сенсорном экране, затем перетащите обои экрана блокировки вверх.

## Регулировка громкости

Нажимайте кнопку громкости вверх или вниз для регулировки громкости мелодий вызова, музыки или видеозаписей.

## Переход в режим «Без звука»

Ниже перечислены способы обмена изображениями.

- Нажмите и удерживайте кнопку громкости вниз до тех пор, пока устройство не перейдет в режим «Без звука».
- Нажмите кнопку громкости и коснитесь значка .















Можно настроить устройство на уведомление о различных событиях в режиме «Без звука». На начальном экране выполните прокрутку влево, выберите пункт **Настройки**, перейдите к меню **система** и выберите пункт **мелодии+звуки**, затем перетащите ползунок **Вибровывоз** вправо.



# Основные сведения об устройстве

## Значки состояния

Значки в верхней части экрана отображают текущее состояние устройства. Значки, указанные в таблице ниже, встречаются чаще всего.

Значок	Описание
	Нет сигнала
	Интенсивность сигнала
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Установлено соединение с сетью Wi-Fi
	Включена связь Bluetooth
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Включен режим «Без звука»
	Включен режим вибрации
	Включен автономный режим
	Уровень заряда аккумулятора

## Сенсорный экран

Используйте пальцы для работы с сенсорным экраном.




- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Во избежание повреждений сенсорного экрана не касайтесь его острыми предметами и не прилагайте чрезмерных усилий, касаясь его пальцами.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.

## Жесты пальцев


### Касание

Коснитесь экрана пальцем, чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню, нажать наэкрannую клавишу или ввести символ с помощью наэкрannой клавиатуры.

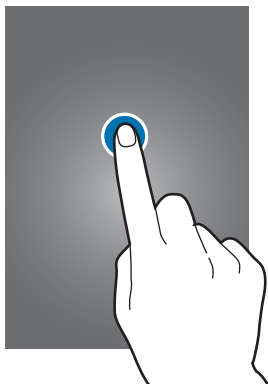


## Перетаскивание

Коснитесь и удерживайте значок, эскиз или миниатюру, затем перетащите элемент в нужное место.

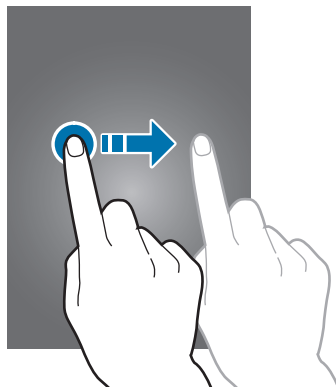


## Двойное касание

Дважды коснитесь веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Чтобы вернуться к исходному масштабу, снова дважды коснитесь экрана.

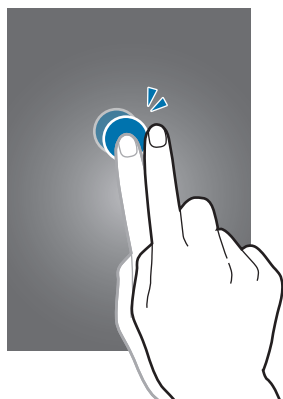


## Прокрутка

Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы просмотреть другие панели. Прокрутите пальцем изображение вверх или вниз, чтобы переместиться по веб-странице или списку, например контактов.

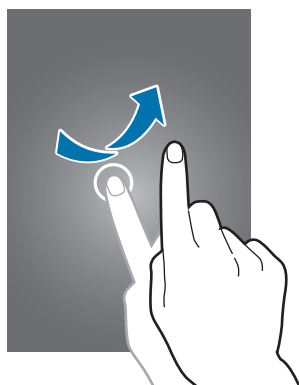


## Сведение

Раздвиньте пальцы на экране веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Сведите их, чтобы уменьшить масштаб.

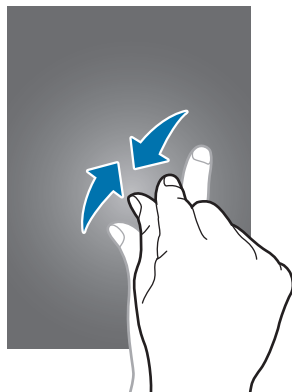

## Поворот экрана

Многие приложения поддерживают как альбомную, так и книжную ориентацию интерфейса. Повернув устройство, вы можете растянуть интерфейс приложения по ширине экрана.

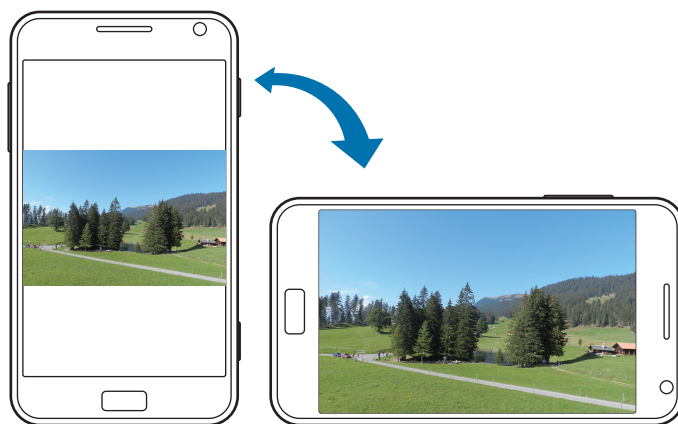

- Некоторые приложения не поддерживают функцию автоматического поворота.
- В некоторых приложениях открывается другой экран в зависимости от положения устройства.

## Начальный экран

Начальный экран — это отправная точка для доступа ко всем функциям устройства. На нем располагаются значки состояния, ярлыки приложений и многое другое.

### Управление элементами




#### Добавление сегмента приложения

На начальном экране выполните прокрутку влево, коснитесь и удерживайте значок приложения, затем выберите пункт **на рабочий стол**.

#### Перемещение элемента

Коснитесь и удерживайте элемент, затем перетащите его в нужное место на экране.

#### Изменение размера элемента

Коснитесь и удерживайте элемент, затем коснитесь значка , чтобы увеличить размер элемента, или значка , чтобы уменьшить его. Чтобы вернуться к исходному размеру, коснитесь значка .

#### Удаление элемента

Коснитесь и удерживайте элемент, затем коснитесь значка .

## Работа с приложениями


Устройство позволяет работать с широким ассортиментом приложений, от мультимедийных до сетевых.

### Запуск приложения

Чтобы запустить приложение, коснитесь его значка на начальном экране или экране приложений.



Чтобы выполнить поиск приложения, нажмите кнопку .

## Переключение между приложениями

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы просмотреть все активные приложения, затем выберите одно из них.

## Закрытие приложения

Рекомендуется закрывать неиспользуемые приложения, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и поддержать стабильную производительность устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку , выберите приложение, затем нажмите кнопку , чтобы закрыть его.

## Экран приложений

На экране приложений показаны значки всех приложений, включая недавно установленные.

На начальном экране выполните прокрутку влево, чтобы открыть экран приложений.

## Установка приложений

Загружайте и устанавливайте приложения из магазинов приложений, например **Магазин**.

## Удаление приложений

Коснитесь и удерживайте приложение, затем выберите пункт **удалить**.



Предустановленные на устройство приложения удалить невозможно.

## Справка+Советы

С помощью этого приложения можно просмотреть справочные материалы и советы по работе с устройством.

Выберите пункт **Справка+Советы** на экране приложений.

Ниже перечислены доступные варианты.

- **справка:** выбор раздела справки.
- **советы:** выбор раздела советов по использованию устройства.


## Ввод текста

Текст можно вводить с помощью клавиатуры QWERTY или функции голосового ввода текста.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

## Клавиатура QWERTY

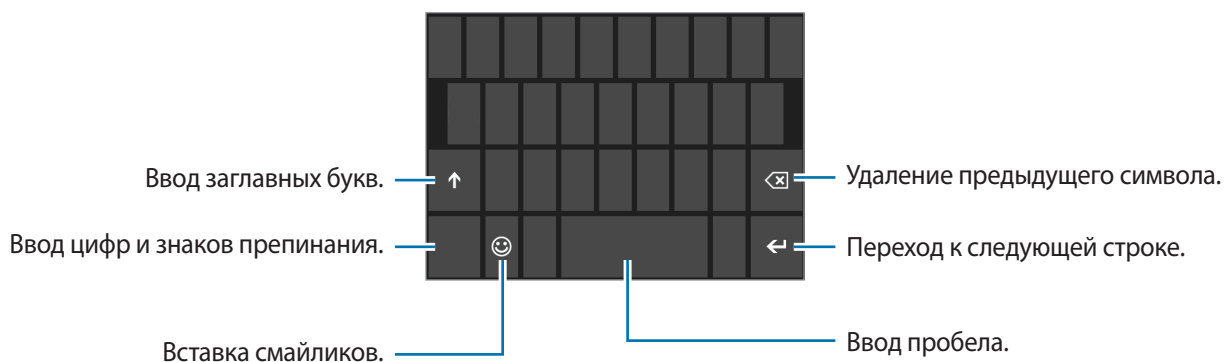

## Ввод заглавных букв



Перед вводом символа нажмите клавишу **↑**. Чтобы все вводимые символы были заглавными, нажмите ее дважды.

## Изменение языка клавиатуры

Для ввода текста на другом языке потребуется добавить соответствующую клавиатуру. На экране приложений выберите пункт **Настройки**, перейдите к меню **система**, выберите пункт **язык клавиатуры** → **добавить клавиатуры** и выберите нужную клавиатуру.

Нажмите клавишу языка, чтобы изменить клавиатуру.

## Копирование и вставка текста

Коснитесь текста, перетащите значок , чтобы увеличить или уменьшить его размер, затем коснитесь значка  для копирования. Выделенный текст будет вставлен в буфер обмена.

Чтобы вставить текст в поле ввода текста, поместите курсор в нужное место и коснитесь значка .

## Подключение к сети Wi-Fi

Для доступа в Интернет подключите устройство к сети Wi-Fi (стр. 62).

## Включение и выключение функции Wi-Fi

На экране приложений выберите пункт **Настройки**, перейдите к меню **система**, выберите пункт **Wi-Fi** и перетащите ползунок **Сети Wi-Fi** вправо, чтобы включить функцию. Чтобы выключить функцию, перетащите ползунок **Сети Wi-Fi** влево.



- В вашем устройстве используется частота негармонизированного стандарта, и оно предназначено для использования во всех странах Европы. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений, использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено.
- Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, если она не используется.




## Подключение к сетям Wi-Fi

На экране приложений выберите пункт **Настройки**, перейдите к меню **система**, выберите пункт **Wi-Fi** и перетащите ползунок **Сети Wi-Fi** вправо.

Выберите сеть Wi-Fi из списка обнаруженных сетей, введите пароль (при необходимости) и выберите пункт **готово**. Сети, требующие пароля при подключении, отмечены как защищенные. После подключения к сети Wi-Fi устройство будет подключаться к ней каждый раз, когда эта сеть будет доступна.

## Добавление сетей Wi-Fi

Если нужной сети в списке нет, выберите пункт **настройка** внизу списка обнаруженных сетей. Коснитесь значка , введите имя сети в разделе **Имя сети**, укажите тип безопасности и введите пароль (если это не общественная сеть), затем выберите пункт **добавить**.

## Настройка учетных записей

Для доступа к таким приложениям Microsoft, как **Магазин**, потребуется учетная запись Microsoft. Создайте учетную запись Microsoft, чтобы использовать максимум возможностей устройства.

## Добавление учетных записей

Откройте приложение Microsoft без входа в систему и выполните инструкции по настройке учетной записи Microsoft.

Чтобы войти в учетную запись Microsoft, на экране приложений выберите пункт **Настройки**, перейдите к меню **система** и выберите пункт **почта+учетные записи** → **добавить службу** → **Майкрософт**. После этого следуйте инструкциям на экране для завершения настройки учетной записи. На устройстве можно использовать более одной учетной записи Microsoft.

## Удаление учетных записей

На экране приложений выберите пункт **Настройки**, перейдите к меню **система**, выберите пункт **почта+учетные записи**, коснитесь и удерживайте нужную учетную запись, затем выберите пункт **удалить**.

## Передача файлов

Можно перемещать аудио- и видеофайлы, изображения и другие виды файлов с устройства на компьютер и обратно.



Некоторые приложения поддерживают следующие форматы файлов. Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.

- Музыка: m4a, m4b, wma и mp3
- Изображения: bmp, gif, jpg и png
- Видео: m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms и wmv
- Документы: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf и txt

## Подключение в качестве устройства мультимедиа

Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB. Внутренняя память устройства и вставленная в него карта памяти будут распознаны компьютером как съемные носители.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

## Защита устройства

Функции защиты устройства можно использовать для предотвращения доступа посторонних лиц к вашим личным данным, хранящимся на устройстве. Для разблокировки устройства требуется ввести ранее заданный пароль.

### Установка пароля

На экране приложений выберите пункт **Настройки**, перейдите к меню **система**, выберите пункт **экран блокировки** и перетащите ползунок **Пароль** вправо. Введите не менее четырех цифр, затем повторите код для подтверждения.

### Разблокировка устройства

Включите экран, нажав кнопку питания или кнопку «Пуск», затем введите пароль.



Если вы забыли код разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить код.

## Обновление устройства

Устройство автоматически загружает и устанавливает обновления. Чтобы выполнить проверку обновлений вручную, на экране приложений выберите пункт **Настройки**, перейдите к меню **система** и выберите пункт **обновление телефона**.

# СВЯЗЬ

## Телефон



Воспользуйтесь этим приложением для выполнения вызова и ответа на вызовы.

Выберите пункт **Телефон** на экране приложений.

## Выполнение вызовов

### Выполнение вызова

Ниже перечислены способы обмена изображениями.

- **журнал**: сделайте вызов из журнала входящих и исходящих вызовов.
- : введите номер телефона с помощью клавиатуры и выберите пункт **позвонить**.
- : сделайте вызов из списка контактов.

### Поиск контактов

Чтобы найти контакт в списке, коснитесь значка  и введите имя контакта, его телефонный номер или адрес электронной почты. По мере ввода символов появится автозаполнение контактов.


Выберите нужный контакт для вызова.

## Международные вызовы

Нажмите и удерживайте клавишу **0**, пока не появится значок **+**. Введите код страны, код региона и телефонный номер, затем выберите пункт **позвонить**.

## Во время вызова

Доступны следующие действия.

- **удержать**: удержание вызова. Снова выберите пункт **удержать**, чтобы извлечь удерживаемый вызов.
- **добавить**: выполнение другого вызова.
-  : доступ к клавиатуре.
- **динамик**: включение динамика громкой связи. Не подносите устройство близко к уху во время использования громкой связи.
- **отключить микрофон**: выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **объединить вызовы**: выполнение многостороннего вызова при подключении к двум собеседникам. При необходимости повторите эту процедуру для добавления других участников. Данная функция доступна, только если включена услуга многосторонних вызовов.

## Добавление контактов

Чтобы добавить номер телефона в список контактов с помощью клавиатуры, введите номер и выберите пункт **сохранить**.

## Входящие вызовы

### Ответ на вызов

При входящем вызове выберите пункт **ответить** или нажмите кнопку гарнитуры.

Если включена услуга ожидания вызова, можно выполнить второй вызов. При ответе на второй вызов первый будет помещен на удержание.

## Отклонение вызова

При входящем вызове выберите пункт **отклонить** или нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.

## Автоматическое отклонение вызовов с нежелательных номеров

На экране приложений выберите пункт **Настройки**, перейдите к меню **система**, выберите пункт **блокировка вызовов** и введите номер или выберите его из списка контактов.

## Пропущенные вызовы

Количество пропущенных вызовов отображается на начальном экране. Коснитесь сегмента **Телефон**, чтобы просмотреть список пропущенных вызовов.

## Ожидание вызова

Ожидание вызова — это услуга вашего поставщика услуг. С помощью этой услуги можно поместить один вызов на удержание и ответить на второй.

Чтобы воспользоваться этой услугой, на экране приложений выберите пункт **Настройки**, перейдите к меню **система** и выберите пункт **дополнительные параметры вызовов** → **ожидание вызова**.

## Переадресация вызова

Можно настроить перевод входящих вызовов на указанный номер.

На экране приложений выберите пункт **Настройки**, перейдите к меню **система**, выберите пункт **дополнительные параметры вызовов** → **переадресация вызовов** и выберите тип вызова и условие переадресации. Введите номер и выберите пункт **Вкл**.

## Завершение вызова

Выберите пункт **завершить** для завершения вызова или нажмите кнопку гарнитуры.

## Контакты

Воспользуйтесь этим приложением для управления телефонными номерами, электронными адресами и другими сведениями о контактах.

Выберите пункт **Контакты** на экране приложений.

## Управление контактами

### Создание контактов

В меню **все** коснитесь значка  и введите сведения о контакте.

### Редактирование контактов


Выберите контакт для редактирования и коснитесь значка .

### Удаление контактов

Выберите контакт для удаления, коснитесь  → **удалить**.

## Поиск контактов

Ниже перечислены способы поиска контактов.

- Перейдите вверх или вниз по списку контактов.
- Коснитесь значка  и введите критерий поиска.

После выбора контакта коснитесь номера телефона, чтобы выполнить вызов, или воспользуйтесь одной из следующих возможностей.

- **SMS:** создание сообщения.
- **написать письмо:** создание сообщения электронной почты.

## Импорт и экспорт контактов

### Синхронизация с учетными записями Microsoft или веб-сайтами сообществ

Контакты, добавленные или удаленные с устройства, также добавляются или удаляются из учетных записей Microsoft или соцсетей и наоборот.

### Импорт контактов

Коснитесь значка  → **настройки** → **импорт контактов с SIM-карты**. Укажите контакты для импорта и выберите пункт **импорт**.

## Просмотр записей из социальных сетей

В меню **что нового** коснитесь значка  → **обновить** и выберите запись.

Чтобы добавить комментарий, коснитесь значка .






## Группы контактов

### Добавление контактов в группы

В меню **все вместе** выберите группу и коснитесь значка .

### Управление группами

После выбора группы можно выполнить одно из следующих действий.

- : добавление группы на начальный экран.
-  → **переименовать**: переименование группы.
-  → **удалить**: удаление группы.

### Отправка текстового сообщения или сообщения электронной почты участнику группы

Выберите группу, а затем пункт **SMS** или **написать письмо**.

## Сообщения



Воспользуйтесь этим приложением для отправки текстовых (SMS) или мультимедийных (MMS) сообщений.

Выберите пункт **Сообщения** на экране приложений.




За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.


## Отправка сообщений

В меню **беседы** коснитесь значка , добавьте получателей, введите сообщение и коснитесь значка .

Ниже перечислены способы добавления получателей.

- Введите номер телефона.
- Коснитесь значка  и выберите контакт.

Составьте мультимедийное сообщение следующим образом.


- Коснитесь значка  и вложите в сообщение изображения, видеозаписи, контакты и другие элементы.

## Просмотр входящих сообщений

Входящие сообщения группируются в потоки по контактам.

Выберите контакт, чтобы просмотреть сообщения от него.

## Прослушивание сообщений голосовой почты


На экране приложений выберите пункт **Телефон** →  и следуйте инструкциям поставщика услуг.

## Электронная почта

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра и отправки сообщений электронной почты.



## Настройка учетных записей электронной почты

При первом открытии электронной почты появится запрос на настройку учетной записи.

На начальном экране коснитесь значка , введите адрес электронной почты и пароль, затем следуйте инструкциям на экране для завершения настройки. Новая учетная запись электронной почты будет добавлена на начальный экран и экран приложений.

Чтобы настроить другую учетную запись, на экране приложений выберите пункт **Настройки**, перейдите к меню **система** и выберите пункт **почта+учетный записи** → **добавить службу**.

## Отправка сообщений


На экране приложений выберите нужную учетную запись и коснитесь значка . Введите получателей, тему и текст сообщения, затем коснитесь значка .

Чтобы добавить получателей из списка контактов, коснитесь значка .


Коснитесь значка  → **показать копию и ск**, чтобы добавить других получателей.

Чтобы прикрепить изображения, коснитесь значка .

## Просмотр сообщений

На экране приложений выберите нужную учетную запись, после чего будут загружены новые сообщения. Чтобы загрузить новые сообщения вручную, коснитесь значка .

Коснитесь сообщения для просмотра.

Коснитесь вложения, чтобы открыть его, затем коснитесь значка  → **сохранить в телефон**, чтобы сохранить вложение.

## Сервис ChatON

Воспользуйтесь этим приложением для обмена мгновенными сообщениями с устройствами, имеющими мобильный номер телефона.

Выберите пункт **ChatON** на экране приложений.

Чтобы создать список друзей, введите номера телефонов или электронные адреса учетных записей Samsung либо выберите друзей из списка предложенных кандидатур.

Выберите друга, чтобы начать общение.

# Интернет и сеть

## Internet Explorer

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра веб-страниц.


Выберите пункт **Internet Explorer** на экране приложений.

### Просмотр веб-страниц


Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и коснитесь значка → .

### Открытие новой страницы

Коснитесь значка  → **вкладки** → .



Чтобы перейти на другую веб-страницу, коснитесь значка  → **вкладки** и коснитесь страницы для ее выбора.

### Закладки

Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, коснитесь значка  → **добавить в избранное**.

Чтобы открыть веб-страницу из закладок, коснитесь значка  → **избранное**.


## Журнал

Чтобы открыть веб-страницу из списка недавно посещенных, коснитесь значка  → **последние**.  
Чтобы очистить журнал, коснитесь значка .

## Ссылки

Коснитесь и удерживайте ссылку на веб-страницу, чтобы открыть ее в новом окне, отправить или скопировать.

## Обмен веб-страницами

Чтобы поделиться адресом веб-страницы с другими пользователями, коснитесь значка  → **отправить страницу**.

## Bluetooth

С помощью связи Bluetooth можно создать прямое беспроводное соединение между двумя устройствами на коротком расстоянии. Благодаря связи Bluetooth можно обмениваться данными и медиафайлами с другими устройствами.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях).

Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

Чтобы включить связь Bluetooth, на экране приложений выберите пункт **Настройки**, перейдите к меню **система**, выберите пункт **Bluetooth** и перетащите ползунок **Состояние** вправо.

## Подключение к другим устройствам Bluetooth

На экране приложений выберите пункт **Настройки**, перейдите к меню **система**, выберите пункт **Bluetooth** и перетащите ползунок **Состояние** вправо, чтобы просмотреть список обнаруженных устройств. Выберите устройство, к которому требуется подключиться, и примите автоматически созданный пароль для обоих устройств.

## Отправка и получение данных

Множество приложений поддерживают передачу данных по Bluetooth. Один из примеров — **Фотографии**. Откройте приложение **Фотографии**, выберите изображение, коснитесь значка **⋮** → **отправить...** → **Bluetooth** и выберите одно из подключенных устройств Bluetooth. После этого примите запрос проверки подлинности Bluetooth на другом устройстве, чтобы получить изображение.

При получении данных с других устройств ваше устройство сохраняет их в соответствующие приложения или папки по типу файлов.

# Мультимедиа

## Музыка+видео

С помощью этого приложения можно прослушивать музыку и просматривать видеозаписи или подкасты.


Выберите пункт **Музыка+видео** на экране приложений.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.



## Прослушивание музыки

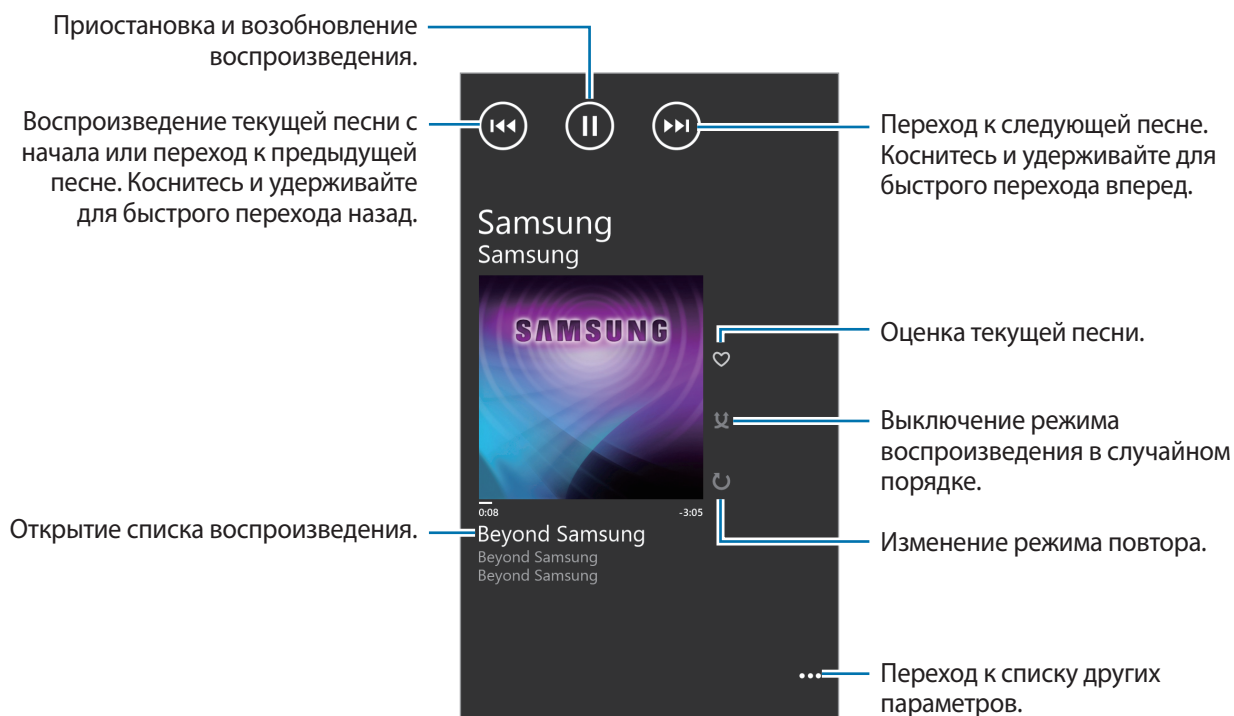Выберите музыкальную категорию и нужную песню.



## Создание списков воспроизведения

Можно создавать собственную подборку песен.

Во время прослушивания музыки коснитесь значка  → **сохранить как плей-лист**, введите название списка и коснитесь значка .

## Просмотр видеозаписей

Выберите категорию, а затем — видеозапись.

Просмотр текущей видеозаписи с начала или переход к предыдущей видеозаписи. Коснитесь и удерживайте для быстрого перехода назад.

Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания ползунка.



Приостановка и возобновление воспроизведения.

Изменение соотношения сторон.

Переход к следующей видеозаписи. Коснитесь и удерживайте для быстрого перехода вперед.

## Просмотр подкастов

Выберите категорию, а затем — Podcast → выпуск.

## Камера

С помощью этого приложения можно выполнять фото- и видеосъемку.

Чтобы просмотреть снимки и видеозаписи, сделанные при помощи камеры устройства, воспользуйтесь приложением **Фотографии** (стр. 48).

Выберите пункт **Камера** на экране приложений.



Камера автоматически выключается, если не используется.




## Этикет фотосъемки

- Не выполняйте фото- и видеосъемку людей без их согласия.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в запрещенных местах.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в местах, где вы можете вторгнуться в личную жизнь других людей.

## Фотосъемка


### Выполнение снимков

Нажмите кнопку камеры, чтобы выполнить снимок.

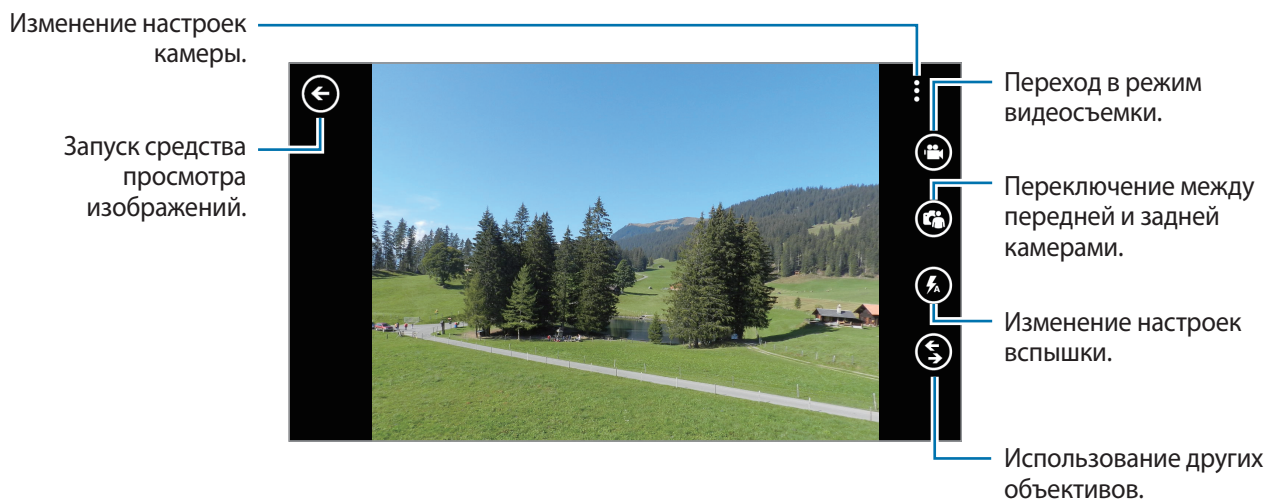

## Видеосъемка


### Выполнение видеозаписи

Коснитесь значка  и нажмите кнопку камеры, чтобы начать видеосъемку. Чтобы остановить съемку, снова нажмите кнопку камеры.

## Режим записи

Изменение настроек  
камеры.

Открытие  
видеоплеера для  
просмотра  
видеозаписи.

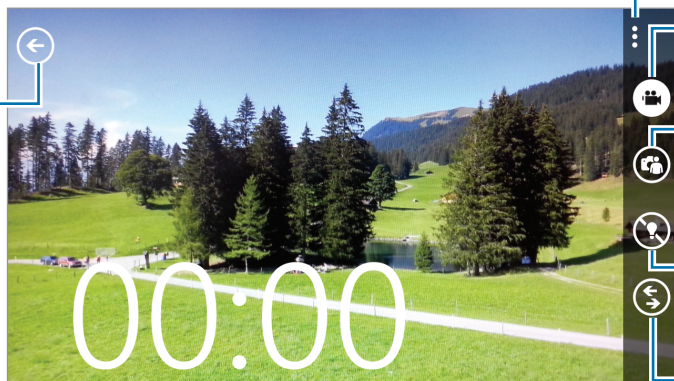

Переход в режим  
снимков.

Переключение между  
передней и задней  
камерами.

Изменение настроек  
вспышки.

Использование других  
объективов.

## Увеличение и уменьшение масштаба




Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).




Эффект увеличения или уменьшения масштаба недоступен при использовании зума во время видеосъемки.

## Изменение настроек камеры

Коснитесь значка , чтобы изменить настройки камеры. Не все параметры доступны в обоих режимах фото- и видеосъемки. Доступные параметры зависят от используемого режима.

- **Режим фокуса:** выбор режима фокусировки. **Обычное (по умолчанию)** — автоматический режим. **Макросъемка** используется для близко расположенных объектов.
- **Стабилизация:** включение и отключение режима стабилизации изображения. Режим стабилизации изображения помогает сфокусировать камеру, когда она находится в движении.
- **Баланс белого:** выбор подходящего баланса белого для создания более естественного цветового диапазона изображения. Настройки предназначены для определенных условий освещения. Эти настройки похожи на тепловые характеристики экспозиции баланса белого в профессиональных камерах.
- **ISO:** выбор чувствительности ISO. Этот параметр управляет светочувствительностью камеры. Он измеряется в единицах, эквивалентных параметрам пленочной камеры. Низкие значения используются для неподвижных или ярко освещенных объектов. Высокие значения используются для быстро движущихся или плохо освещенных объектов.
- **Значение экспозиции:** этот параметр определяет количество света, получаемого матрицей камеры. Для съемки в условиях недостаточного освещения установите высокое значение экспозиции.
- **Эффекты:** выбор одного из доступных фотоэффектов.
- **Автоконтрастность:** включение функции автоматической контрастности. Функция автоматической контрастности позволяет устанавливать уровень контрастности без настройки вручную.
- **Разрешение:** выбор разрешения фото- или видеосъемки.

## Bing Vision

Коснитесь значка  → **Фотопоиск Bing**, чтобы отсканировать код для получения дополнительных сведений или для извлечения текста документов.

## Сканирование кодов

Направьте объектив основной камеры на код. После автоматического сканирования кода коснитесь его номера, чтобы просмотреть дополнительные сведения.

## Сканирование документов

Направьте объектив основной камеры на документ и выберите пункт **искать текст**. Чтобы просмотреть определение слова, выберите его, а затем выберите пункт **перевести**.

Чтобы выполнить поиск ключевого слова в сети, выберите пункт **поиск**.

## Фотографии

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра снимков и видеозаписей.

Выберите пункт **Фотографии** на экране приложений.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

## Просмотр изображений

При запуске приложения **Фотографии** будут показаны доступные папки. При сохранении изображения в другом приложении, например в электронной почте, будет автоматически создана папка для хранения такого изображения. Выберите папку, чтобы открыть ее, затем коснитесь изображения, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме.


Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть следующее или предыдущее изображение.

## Увеличение и уменьшение масштаба


Ниже перечислены способы увеличения масштаба изображения.

- Чтобы увеличить масштаб, дважды коснитесь любой области экрана.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его), либо дважды прикоснитесь к экрану, чтобы вернуться к исходному масштабу.

## Просмотр видеозаписей

Видеофайлы отмечены значком  на экране предпросмотра. Выберите нужную видеозапись, после чего будет запущено приложение **Музыка+видео**.




## Редактирование изображений

Во время просмотра изображения коснитесь значка  и воспользуйтесь следующими возможностями.

- **изменить:** редактирование изображения.
- **добавить в избранное:** добавление изображения в список избранного.
- **сохранить в SkyDrive:** отправка изображения в хранилище SkyDrive. Функция может называться по-другому в зависимости от настроек учетной записи.
- **приложения...:** просмотр фоторедакторов, загруженных из магазина **Магазин**.




## Удаление изображений

Ниже перечислены способы обмена изображениями.


- Находясь в папке, коснитесь значка , затем с помощью флажков выберите нужные изображения и коснитесь значка .
- Во время просмотра изображения коснитесь значка  → **удалить**.

## Обмен изображениями

Ниже перечислены способы обмена изображениями.

- Находясь в папке, коснитесь значка , затем с помощью флажков выберите нужные изображения и коснитесь значка , чтобы отправить их другим пользователям.
- Во время просмотра изображения коснитесь значка  → **отправить...**, чтобы отправить его другим пользователям.



## Установка изображения в качестве обоев экрана блокировки

Во время просмотра изображения коснитесь значка  → **на экран блокировки**, чтобы установить изображение в качестве обоев экрана блокировки.

## Живые обои

С помощью этого приложения можно сделать слайд-шоу из изображений на экране блокировки.

Выберите пункт **Live Wallpaper** на экране приложений.

Выберите пункт **выбрать**, затем выберите папку и нужные изображения, после чего коснитесь значка . Чтобы выполнить снимок и добавить его в слайд-шоу, коснитесь значка .



Выберите пункт **да**, чтобы установить слайд-шоу в качестве обоев.


## Photo Editor

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы украсить изображения с помощью различных эффектов, например эффекта масляной краски.

Выберите пункт **Photo Editor** на экране приложений.

Откройте изображение одним из следующих способов.

- : выбор изображения из памяти устройства.
- : выполнение нового снимка.

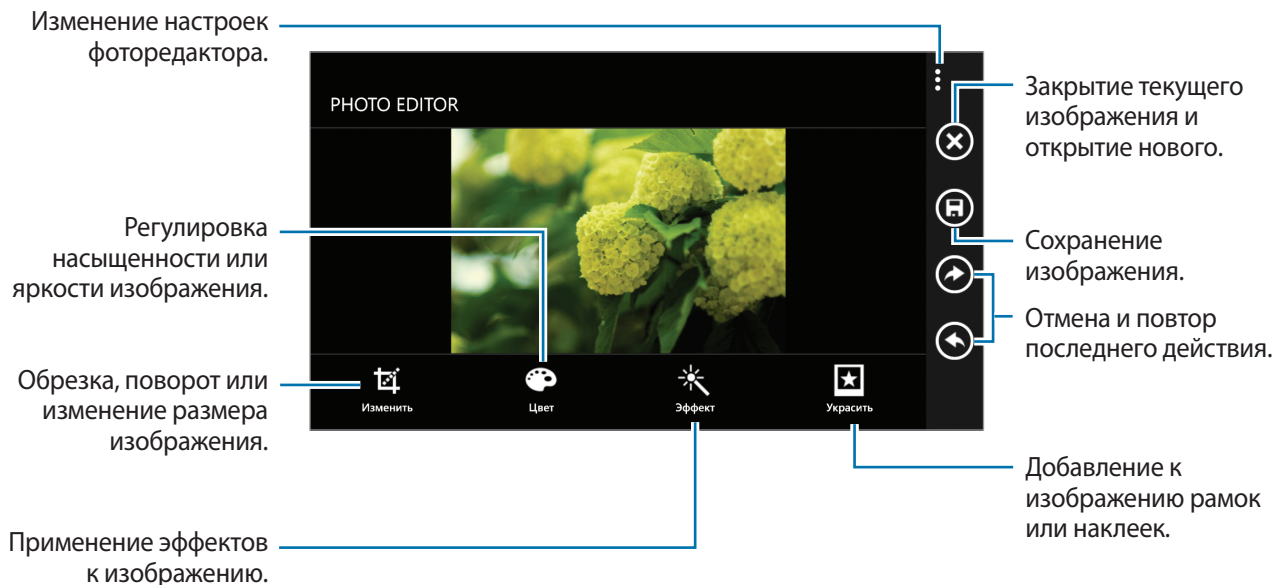

По окончании коснитесь значка  → **ok**.

## Now


Воспользуйтесь этим приложением для просмотра прогнозов погоды, новостей и финансовых сводок.

Выберите пункт **Now** на экране приложений.

### Просмотр прогноза погоды

Для просмотра текущей погоды и будущего прогноза перейдите к пункту **погода**.

Чтобы добавить ваше местонахождение, коснитесь значка  → **Добавить город** → .

Чтобы добавить другие местонахождения, коснитесь значка  → **Добавить город**.

Чтобы обновить прогноз погоды, коснитесь значка .

### Чтение новостей

Для просмотра новостей перейдите к пункту **новости**. Выберите нужную статью.

Чтобы добавить новостную категорию, коснитесь значка  → **Добавить категорию**.

### Просмотр финансовых сводок

Для просмотра финансовых сводок перейдите к пункту **акции**. Выберите акции для отслеживания их состояния.

Чтобы добавить другие акции, коснитесь значка  → **Добавить акции**.

### Просмотр курса валют

Для просмотра курса валют перейдите к пункту **валюта**. Выберите нужную валюту.

Чтобы добавить валюту, коснитесь значка  → **Добавить валюту**.

### Просмотр записей Twitter

Для просмотра записей Twitter перейдите к пункту **главные твиты**. Выберите запись для просмотра.

Чтобы добавить регион для просмотра записей Twitter из него, коснитесь значка  → **Добавить страну**.

# Магазины приложений и мультимедиа

## Магазин


Воспользуйтесь этим приложением для приобретения и загрузки приложений и игр, совместимых с устройством.

Выберите пункт **Магазин** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

## Установка приложений

Найдите приложение по категории или коснитесь значка , чтобы выполнить поиск по ключевому слову.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Выберите пункт **установить**, чтобы загрузить его. Если приложение платное, выберите пункт **купить** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс приобретения.



Когда выйдет новая версия какого-либо из установленных приложений, вверху экрана появится значок обновления, уведомляющий об этом.



## Игры

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы приобретать и загружать игры.

Выберите пункт **Игры** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Перейдите к пункту **коллекция** и выберите игру. Для загрузки других игр выберите пункт **другие игры**.

Для доступа к игровым услугам Xbox перейдите к пункту **xbox** и войдите в свою учетную запись Xbox.

## Сервис Music Hub


Воспользуйтесь этим приложением, чтобы приобретать и загружать песни.

Выберите пункт **Music Hub** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Коснитесь значка  и введите ключевое слово. Выберите один из результатов поиска.

Чтобы приобрести альбом, коснитесь его, затем коснитесь значка  и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс приобретения.

# Служебные программы

## OneNote

Это приложение позволяет создавать заметки с помощью изображений и голосовых записей. Выберите пункт **OneNote** на экране приложений.

### Создание заметок

Коснитесь значка  и введите текст заметки.

Чтобы создать список задач, коснитесь значка .

Чтобы создать маркированный список, коснитесь значка .

Чтобы вставить изображение, коснитесь значка .

Чтобы вставить голосовую запись, коснитесь значка .

### Просмотр заметок


Воспользуйтесь прокруткой вверх или вниз, чтобы пролистать заметки.


Чтобы выполнить поиск заметки, коснитесь значка .

Чтобы удалить заметку, коснитесь значка  → **выбрать страницы**.

### Просмотр заметки

Коснитесь заметки, чтобы открыть ее.

Чтобы отправить заметку другим пользователям, коснитесь значка  → **отправить...**

Чтобы добавить заметку на начальный экран, коснитесь значка  → **на рабочий стол**.

Чтобы удалить заметку, коснитесь значка  → **удалить**.

Чтобы редактировать заметку, коснитесь экрана.



Чтобы прослушать голосовую запись, коснитесь значка .

## Календарь


Воспользуйтесь этим приложением для управления событиями и задачами.

Выберите пункт **Календарь** на экране приложений.

### Создание событий или задач

В меню **день** или **расписание** коснитесь значка  и создайте событие с параметром повтора (по желанию). В меню **задачи** коснитесь значка  и создайте задачу с параметром приоритета (по желанию).

Для быстрого создания события коснитесь временного интервала.

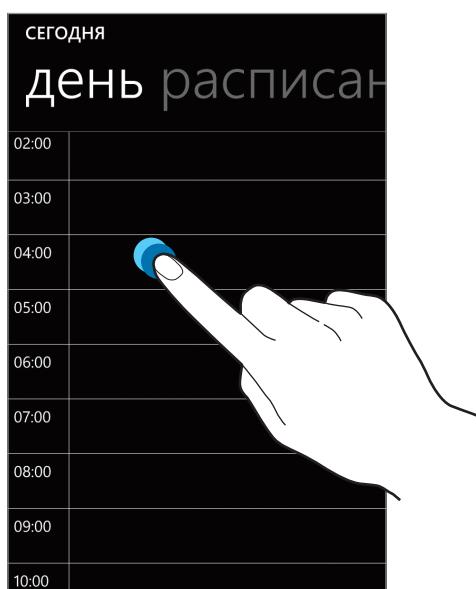

Введите заголовок и укажите календарь для использования или синхронизации. Затем выберите пункт **дополнительные сведения**, чтобы добавить такие сведения, как частота повторов события или предварительный сигнал.

### Удаление событий


Выберите событие и коснитесь значка .

## MiniDiary

Воспользуйтесь этим приложением для создания дневника с изображениями, текстами и геометками.

Выберите пункт **MiniDiary** на экране приложений.

### Ведение дневника

Коснитесь значка , чтобы сделать запись в дневнике.




### Чтение дневника

Коснитесь записи, чтобы прочитать ее.

Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть следующую или предыдущую запись.

Чтобы выполнить поиск записи, коснитесь значка .

Чтобы отсортировать записи по дате или местонахождению, перейдите к пункту **дата** или **место**.


Чтобы отправить дневник другим пользователям или предоставить им общий доступ, коснитесь значка .

## Office


Воспользуйтесь этим приложением для просмотра документов в различных форматах, включая электронные таблицы и презентации.

Выберите пункт **Office** на экране приложений.

### Создание документов

В меню **последние** коснитесь значка  и выберите тип документа.

Для редактирования документа воспользуйтесь панелью инструментов внизу экрана.

По окончании коснитесь значка  → **сохранить**, введите имя файла, выберите хранилище для сохранения файла, а затем — пункт **сохранить**.


### Просмотр документов

В меню **места** выберите пункт **телефон** или **почта** и укажите файл, который требуется открыть.

### Загрузка документов

Для доступа к облачному хранилищу документов потребуется создать учетную запись SkyDrive или Office 365.


В меню **места** выберите пункт **SkyDrive** или **Office 365**.

Для загрузки документа с веб-сайта откройте его, коснитесь значка  → **сохранить как...** и сохраните документ в памяти устройства.



## Будильники

Это приложение позволяет настроить будильник, который поможет вам просыпаться по утрам и будет напоминать о важных событиях.

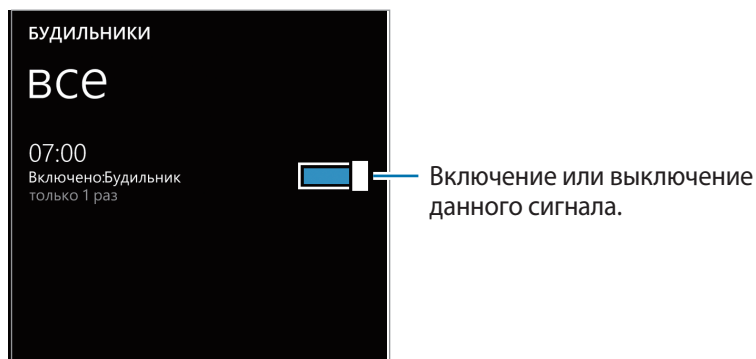Выберите пункт **Будильники** на экране приложений.



### Установка сигналов

Коснитесь значка , установите время срабатывания сигнала, укажите количество дней для повтора сигнала и мелодию сигнала, затем коснитесь значка .

### Выключение сигнала

Для выключения сигнала выберите пункт **заккрыть**. Чтобы повторить сигнал после указанного периода времени, выберите пункт **отложить**.

### Отключение сигнала

Выберите сигнал и коснитесь значка .

## Калькулятор

Воспользуйтесь этим приложением для простых и сложных расчетов.

Выберите пункт **Калькулятор** на экране приложений.

Поверните устройство по часовой стрелке, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться инженерным калькулятором.

## Кошелек

С помощью этого приложения можно добавлять информацию о дебетовых или кредитных картах, а также дисконтных и клубных картах, таких как карты постоянного покупателя, членские карты и купоны.

Выберите пункт **Кошелек** на экране приложений.

### Добавление сведений о кредитной или дебетовой карте

В меню **все** коснитесь значка , выберите тип карты и введите сведения о ней.

### Добавление информации о купоне

В меню **скидки** коснитесь значка  → **добавить сведения** и введите информацию о купоне.

### Установка PIN-кода для сервиса Wallet

Коснитесь значка  → **настройки+pin** → перетащите ползунок **PIN-код кошелька** вправо.

Введите не менее четырех цифр, затем повторите код для подтверждения.

Установите флажок **Использовать PIN-код кошелька для защиты купленных приложения и музыки**.

# Путешествия и поиск расположений

## Карты




Воспользуйтесь этим приложением для указания расположения вашего устройства, поиска мест и получения маршрутов проезда к ним.

Выберите пункт **Карты** на экране приложений.






Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.



## Поиск расположений

Коснитесь значка , введите адрес и коснитесь значка . Выберите расположение, чтобы просмотреть подробные сведения о нем. Для поиска расположений рядом с вами коснитесь значка .

После нахождения расположения воспользуйтесь следующими возможностями.

- : поиск мест поблизости по категории.
- : получение указаний по маршруту до этого места.
- : просмотр текущего расположения.

## Получение маршрутов для пунктов назначения

Коснитесь значка , введите адреса начального и конечного пунктов, а затем коснитесь значка .



# Настройки

## О меню настроек

Воспользуйтесь этим приложением для настройки параметров устройства и приложений, а также для добавления учетных записей.

Выберите пункт **Настройки** на экране приложений.

## система

Изменение настроек системы устройства.

## мелодии+звуки

- **Звонок:** отключение всех звуков устройства с помощью режима «Без звука», кроме звука мультимедиа и сигналов будильника.
- **Вибровывоз:** включение вибрации для уведомления о событиях.
- **Мелодия звонка:** выбор мелодии для входящих вызовов.
- **SMS или мгновенное сообщение:** выбор мелодии для уведомлений о входящих текстовых или мгновенных сообщениях.
- **Новое голосовое сообщение:** выбор мелодии для уведомления о входящих сообщениях голосовой почты.
- **Новое сообщение:** выбор мелодии для уведомления о входящих сообщениях электронной почты.
- **Воспроизводить звуки для событий:** выбор мелодии для уведомления о различных событиях.

## тема

- **Фон:** выбор фонового цвета.
- **Цвет элементов:** выбор цвета выделения.

## почта+учетные записи

Добавление и просмотр учетных записей электронной почты или соцсетей.

## общий интернет

Создание переносной точки доступа Wi-Fi для предоставления компьютерам и другим устройствам общего доступа к мобильной сети вашего устройства через сеть Wi-Fi.

## экран блокировки

- **Фон:** выбор изображения для экрана блокировки.
- **Показывать исполнителя при воспроизведении:** вывод имени исполнителя текущей песни на экране блокировки.
- **Выберите приложение, чтобы открыть подробные сведения:** выбор приложения для вывода подробных сведений на экране блокировки.
- **Выберите приложение, чтобы открыть краткие сведения:** выбор приложения для вывода кратких сведений на экране блокировки.
- **Отключение экрана через:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.
- **Пароль:** установка пароля для разблокировки экрана.

## Wi-Fi

- **Сети Wi-Fi:** включение функции Wi-Fi для подключения к сети Wi-Fi с целью доступа к Интернету или к другим сетевым устройствам.
- **настройка:**
  - **Уведомлять при обнаружении новых сетей:** обнаружение открытых сетей Wi-Fi и уведомление об их доступности.
  - **Отправлять данные о соединениях Wi-Fi для обнаружения сетей Wi-Fi поблизости:** отправка информации о текущей сети Wi-Fi в Microsoft.
  - **Не выключать Wi-Fi при выключении экране:** задает активность Wi-Fi в спящем режиме.

## Bluetooth

Включение или выключение связи Bluetooth.

## касание+отправка

Включение функции обмена метками NFC для отправки на устройства под управлением Windows с поддержкой NFC таких данных, как изображения, адреса веб-сайтов и контакты. Если приложить устройства друг к другу задними панелями, выбранные данные будут отправлены автоматически.

## режим "в самолете"

В этом режиме отключаются все беспроводные функции устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

## передача данных

- **Активная сеть:** просмотр используемой в данный момент сети.
- **Передача данных:** разрешение на использование сетей с коммутацией пакетов данных для сетевых услуг.
- **Настройки передачи данных в роуминге:** подключение устройства к другой сети в роуминге или при недоступности домашней сети.
- **Самое быстрое соединение:** выбор скорости подключения к мобильной сети.
- **Выбор сети:** указание способа выбора сети.
- **приложения sim-карты:** использование дополнительных услуг, предлагаемых поставщиком услуг. Доступность и маркировка данного пункта меню зависят от SIM- или USIM-карты.


## местоположение

Включение или выключение функции GPS.

## детская

Ограничение доступа детей к медиафайлам или приложениям.

### Включение функции Kid's Corner

Чтобы включить эту функцию, перетащите ползунок **Детская** вправо. Выберите файлы или приложения, разрешенные функцией Kid's Corner, и коснитесь значка .

### Доступ к функции Kid's Corner

На экране параметров выберите пункт **открыть детскую**. Также можно выполнить прокрутку влево на экране блокировки и перетащить вверх обои экрана блокировки. При выключенном сенсорном экране функция Kid's Corner также будет выключена.

## экономия заряда

- **Экономия заряда:** включение режима энергосбережения для экономии заряда аккумулятора.
- **дополнительно:** выбор уровня заряда аккумулятора, при котором устройство будет автоматически переходить в режим энергосбережения.

## память телефона

Просмотрите информацию о памяти устройства и внешней карте памяти или отформатируйте карту памяти.



После форматирования данные будут удалены без возможности восстановления.



Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку часть памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения.

## резервное копирование

Копирование параметров и настроек приложений на сервер Microsoft.

## дата+время

Изменение параметров формата времени и даты.



При полной разрядке или извлечении аккумулятора из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Автоматически:** автоматическое обновление даты и времени в процессе перемещения по часовым поясам.
- **Часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **Дата:** ручная установка текущей даты.
- **Время:** ручная установка текущего времени.

## яркость

- **Автоматическая настройка:** автоматическая регулировка яркости дисплея.
- **Уровень:** регулировка яркости экрана.

## язык клавиатуры

Изменение параметров ввода текста. Некоторые настройки доступны не для всех языков.

- **клавиатура:**
  - **Текстовые предложения:** отображение предполагаемых слов и подсказок по мере ввода текста.
  - **Выделять слова с ошибками:** автоматическое выделение орфографических ошибок.
  - **Исправлять слова с ошибками:** автоматическое исправление орфографических ошибок.
  - **Добавлять пробел после выбора замены:** автоматическая вставка пробела после выбора слова из списка предложенных.
  - **Вставлять точку после двойного касания ПРОБЕЛА:** автоматическая вставка точки двойным прикосновением к клавише пробела.
  - **Использовать заглавную букву в первом слове предложения:** автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка и вопросительный или восклицательный знак.
- **дополнительно:**
  - **удалить словарь:** удаление слов, добавленных в список предложенных.
  - **Отправлять данные о работе клавиатуры в Майкрософт для улучшения предложений:** отправка в Microsoft отчетов об использовании клавиатуры.

## язык+регион

- **Язык телефона:** выбор языка отображения для всех меню и приложений.
- **Страна или регион:** выбор страны или региона с соответствующим форматом отображения.
- **Формат региона:** выбор региона с соответствующим форматом отображения. Этот параметр влияет на формат времени и даты, а также единиц измерения.
- **Язык браузера и поиска:** выбор языка для просмотра веб-страниц и поиска данных в Интернете.

## специальные возможности

- **Размер текста:** изменение размера шрифта.
- **Высокая контрастность:** обращение цветов дисплея для повышения удобочитаемости.
- **Экранная лупа:** увеличение фрагмента экрана двойным касанием двумя пальцами.

## голосовые функции

- **Использовать голосовые функции при блокировке:** включение функции распознавания голоса даже при заблокированном устройстве.
- **Воспроизводить звуковые подтверждения:** подача звуковых подтверждений при использовании функции распознавания голоса.
- **Чтение входящих SMS вслух:** задание условия для включения функции преобразования текста в речь при входящем сообщении.
- **Голос для преобразования текста в речь:** выбор голоса для функции преобразования текста в речь.
- **Язык голосовых функций:** выбор языка для функции преобразования текста в речь.
- **Включить службу распознавания речи:** выбор голосового модуля для произнесения текста.

## поиск телефона

Включение функции удаленного управления утерянным или украденным устройством через Интернет. Для использования этой функции необходимо выполнить вход в учетную запись Microsoft.

## обновление телефона

- **проверить наличие обновлений:** проверка доступных обновлений для ПО устройства.
- **Сообщать о наличии обновлений для телефона:** уведомление о наличии обновлений для ПО устройства.
- **Автоматически загружать обновления, если позволяют настройки передачи данных:** автоматическая загрузка доступных обновлений для устройства, если настройки сети поддерживают обновления.

## приложения организации

Предоставление доступа к корпоративным ресурсам в соответствии с политикой безопасности вашей компании. Во время настройки вашей учетной записи системный администратор вашей компании сможет зашифровать данные, хранящиеся во внутренней памяти или на карте памяти вашего устройства, а также дистанционно удалить важные данные, если устройство будет утеряно или украдено.

## сведения об устройстве

Просмотр сведений об устройстве, а также сброс настроек на заводские значения и удаление всех данных.

## отчет об ошибках

Отправка отчетов о вашем использовании мобильных продуктов Windows.



## дополнительные параметры вызовов

- **переадресация вызовов:** переадресация входящих вызовов на другой номер.
- **ожидание вызова:** уведомление о новом входящем вызове даже во время разговора.

## расширенные текстовые сообщения

Разрешение на прием сообщений сети.

## apn

- **Автоматическая настройка точки доступа:** автоматическое задание имен точек доступа (APN) при вставке SIM-карты.
- **Активная точка доступа:** выбор нужной точки доступа из списка.
- **Изменить точку доступа:** добавление и изменение имен точек доступа (APN).

## блокировка вызовов

Автоматическое отклонение вызовов с определенных номеров. Эти номера можно добавить в список отклонения.

## импорт контактов

Импорт контактов с другого устройства по Bluetooth.

## дополнительные параметры

- **Автоматическая интенсивность:** экономия энергопотребления с помощью регулировки фоновой яркости.
- **Подавление эха:** устранение эха для улучшения качества звука.
- **Режим вывода звука:** использование внешнего динамика при подключении устройства к автомобильной или настольной док-станции.
- **Тактильная обратная связь:** включение вибрации при прикосновениях к клавишам.

## приложения

Изменение настроек управления установленными приложениями.

### Internet Explorer

- **Предпочитаемая версия:** выбор режима отображения для веб-браузера.
- **Кнопка в адресной строке:** выбор функции, которая будет выполняться по нажатию кнопки адресной строки.
- **удалить журнал:** удаление журнала, данных и файлов, сохраненных в процессе просмотра веб-страниц.
- **дополнительные настройки:** настройка дополнительных параметров веб-браузера.

### Office

- **Имя пользователя:** ввод имени пользователя для вашей идентификации в заметках к документам.
- **Открывать ссылки SharePoint в разделе "Office":** открытие ссылок SharePoint с помощью Office.
- **сброс Office:** сброс настроек Office на заводские значения по умолчанию.

### игры

- **Соединие Xbox:** отправка игровых достижений в сервис Xbox Live.
- **Синхронизировать запросы:** автоматическое подключение к другим устройствам для совместной игры в Xbox LIVE.
- **Показывать игровые уведомления:** вывод уведомлений Xbox LIVE на дисплей устройства.

## карты

- **Учитывать местоположение:** использование сведений о вашем местонахождении для улучшения результатов поиска.
- **загрузить карты:** загрузка карты для просмотра в автономном режиме.
- **проверить наличие обновлений:** проверка обновлений для карты.
- **удалить журнал:** удаление журнала и данных, сохраненных в процессе поиска мест.

## контакты

- **импорт контактов с SIM-карты:** импорт контактов с SIM- или USIM-карты.
- **фильтровать список контактов:** сортировка контактов в телефонной книге по фильтру.
- **Скрыть сообщения от отфильтрованных контактов:** показ записей в социальных сетях только от людей, разрешенных в списке контактов.
- **Сортировка:** выбор сортировки списка контактов.
- **Отображение имен:** выбор способа отображения имен контактов.
- **Учитывать местоположение:** использование сведений о вашем местонахождении для улучшения результатов поиска.
- **Сохранять результаты в учетной записи Майкрософт для улучшения поиска:** сохранение журнала поиска и местонахождений в учетной записи Microsoft.
- **Учетные записи:** добавление, синхронизация и удаление учетных записей для веб-служб.

## кошелек

Включение запроса PIN-кода при использовании сервиса Кошелек.

## магазин

- **PIN-код:** включение запроса PIN-кода при совершении покупки.
- **предложения:** получение рекомендаций о приложениях с сервера Microsoft.




Доступность этой функции зависит от региона.

## музыка+видео

- **Соединение с Xbox Music:** синхронизация музыкальных файлов с сервисом Xbox Music.
- **Облачная коллекция Xbox Music:** автоматическая загрузка музыкальных коллекций с сервиса Xbox.
- **предложения:** получение рекомендаций о приложениях с сервера Microsoft.

## ПОИСК

Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Учитывать местоположение:** использование сведений о вашем местонахождении для улучшения результатов поиска.
- **Отправлять данные о местоположении для тегов Microsoft Tags:** включение сведений о вашем местонахождении при использовании меток Microsoft Tag.
- **Безопасный поиск:** настройка фильтрации табуированной лексики или изображений в результатах поиска.
- **Включить поиск на экране блокировки:** использование кнопки  даже при заблокированном устройстве.
- **Разрешить Bing предлагать ссылки при вводе:** вывод подсказок при вводе ключевого слова.
- **Разрешить Майкрософт хранить и использовать изображения из фотопоиска:** разрешение компании Microsoft на сохранение и использование изображений с камеры вашего устройства во время выполнения поиска с помощью функции Bing Vision.
- **удалить журнал:** очистка журнала поиска.

## сообщения

- **Архив SMS:** архивация текстовых сообщений в учетной записи Microsoft.
- **Запрашивать отчет о доставке:** включение режима оповещения о доставке текстовых сообщений.
- **Запрашивать отчет о доставке MMS:** включение режима оповещения о доставке мультимедийных сообщений.
- **Отправлять подтверждение MMS:** оповещение отправителей о том, что их мультимедийные сообщения были получены.
- **Групповые MMS:** группировка сообщений по потокам.

## телефон

- **Номер голосовой почты:** ввод номера для доступа к голосовой почте. Этот номер можно получить у поставщика услуг.
- **Переадресация вызовов:** переадресация входящих вызовов на другой номер.
- **Ответ в SMS:** отправка текстового сообщения при отклонении входящего вызова.
- **Международные вызовы:** включение или отключение функции автоматического исправления распространенных ошибок при выполнении международных вызовов или вызовов в роуминге.
- **Запрашивать PIN-код:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении устройства или доступе к данным на SIM-карте.

## фоновые задачи

Просмотр активных приложений или закрытие приложений, работающих в фоновом режиме.

## фото+камера

- **Съемка фото и видео касанием экрана:** выполнение снимка или видеозаписи по прикосновению к сенсорному экрану.
- **Вывод телефона из спящего режима нажатием и удержанием кнопки камеры:** включение сенсорного экрана по нажатии кнопки камеры.
- **Предотвращать случайное включение камеры на заблокированном телефоне:** запрет на включение камеры по нажатии кнопки камеры при заблокированном устройстве.
- **Добавлять к моим фото сведения о местоположении:** добавление GPS-меток местонахождения к снимкам.



- При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться.
- При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите данную функцию.
- **Автоматическая отправка:** автоматическая загрузка сделанных снимков и видеозаписей в хранилище SkyDrive или другие приложения.
- **сброс камеры:** сброс настроек камеры.

# Устранение неполадок

**При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов.**

- Пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода после включения устройства следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню защиты SIM-карты.
- PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.

**На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса**

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

**Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания**

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Устройство «зависает» или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», необходимо закрыть все приложения или перезагрузить его.

Если устройство не реагирует на действия, нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 9-10 секунд. Устройство автоматически перезагрузится.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **система** → **сведения об устройстве** → **сброс настроек** → **да** → **да**.

## Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

## Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что была нажата клавиша вызова.
- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

## Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что устройство включено.
- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

## Собеседники не слышат меня во время разговора

- Проверьте, не закрыты ли отверстия встроенного микрофона какими-либо посторонними предметами.
- Поднесите микрофон ближе ко рту.
- Если вы используете телефонную гарнитуру, проверьте правильность ее подключения к устройству.

## **Звук очень слабый**

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

## **Не удается выполнить вызов абонента, номер которого сохранен в телефонной книге**

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости уточните номер и сохраните его повторно.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

## **Устройство издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора становится пустым**

Аккумулятор разряжен. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться устройством.

## **Аккумулятор не заряжается полностью или устройство выключается**

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба золотистых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте его в соответствии с действующими правилами и замените новым (инструкции по правильной утилизации обычно изложены в местных законодательных актах).

## **Устройство нагревается**

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства.



## При включении камеры появляются сообщения об ошибке

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти устройства Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибке, выполните следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его новым.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## При попытке открыть музыкальный файл появляются сообщения об ошибке

Устройство Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Убедитесь, что музыкальный файл не находится под защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом). Если файл защищен, прослушать его можно только в том случае, если у вас есть соответствующий ключ или лицензия на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

## Не удается обнаружить Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости также убедитесь, что связь Bluetooth включена и на том устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что устройства находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 метров).

Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Не удается подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на компьютере установлены необходимые драйверы и их обновления.
- Если используется ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет обновления Service Pack 3 или более поздней версии.

## Вокруг внешней части корпуса устройства есть небольшой люфт

- Этот люфт неизбежно появляется при производстве корпуса и может приводить к небольшой вибрации или столкновению частей устройства.
- Со временем из-за трения между частями люфт может увеличиться.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон) **Samsung GT-I8750**

предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов **GSM900/1800** и **UMTS900/2100**

### ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Планшетный персональный компьютер **GT-I8750**

производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.** соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800", "Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 900/2000 МГц" и "Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц"

Дата принятия декларации:	18.12.2012 г.
Декларация действительна до:	18.12.2015 г.
<b>Федеральное агентство связи РФ</b>	
Регистрационный номер:	№ Д-МТ-6133 от 27.12.2012

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон) **GT-I8750**

производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации "АЛТТЕСТ"

Сертификат соответствия РСТ: (Добровольная сертификация)	РОСС KR.AB57.H01300
Сертификат соответствия выдан:	2012-11-20
Сертификат соответствия действителен до:	2015-11-19
Абонентская радиостанция носимая <b>GT-I8750</b> соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.24-99



Система сертификации ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»  
125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Изготовитель: <b>Samsung Electronics Co. Ltd.</b>	<b>Самсунг Электроникс Ко. Лтд.</b>
--	-------------------------------------

Адрес изготовителя: <b>416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea</b>	<b>416, Маэтан 3-Донг, Енгтонг-Гу, Сувон, Гьенгги-До, Республика Корея</b>
<b>Samsung Main Building 250, 2-Ka, Taeryung-Ro Chung-Ku, 100-742, Seoul, Korea</b>	<b>Самсунг Мэйн Билдинг, 250, 2-Га, Тэпенг-Ро, Чунг-Ку, 100-742, Сеул, Республика Корея</b>

Адреса заводов:	<b>"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Республика Корея, 730-350</b>
	<b>"Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Родд, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дис трикт Тяньжин 300385, Китай</b>
	<b>"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай</b>
	<b>"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьон, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам</b>

Приведенные сведения могут частично не соответствовать функциям данного устройства. Это зависит от региона или поставщика услуг.

