

GT-B3410

Руководство пользователя



О данном руководстве

Данное руководство предназначено для ознакомления с функциями и возможностями мобильного телефона. Чтобы сразу приступить к использованию телефона: см. разделы «Знакомство с телефоном», «Сборка телефона и подготовка к работе» и «Основные функции».

Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, используемыми в данном руководстве:



Предупреждение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования




Примечание — примечания, советы или дополнительная информация



См. — страницы с соответствующей информацией, например: ► с. 12 (означает «смотрите страницу 12»)

→ **Следующий шаг** — порядок выбора параметров или пунктов меню для выполнения определенного действия, например: В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** (означает «Выберите пункт **Сообщения**, затем выберите пункт **Создать сообщение**»)

[] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [] (означает клавишу питания и выхода из меню)

Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев:

- Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. во всем мире. Идентификатор Bluetooth QD: B016017.
- Java™ является товарным знаком корпорации Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Оглавление

Использование и техника безопасности	1
Предупреждения о безопасности	1
Меры предосторожности	4
Важная информация по использованию устройства	6
Знакомство с телефоном	12
Комплект поставки	12
Внешний вид телефона	13
Клавиатура	14
Клавиатура с раскладкой QWERTY	14
Значки	16
Сборка телефона и подготовка к работе	17
Установка SIM-карты и аккумулятора	17
Зарядка аккумулятора	19
Установка карты памяти (дополнительно)	20

Основные функции	22	Дополнительные функции обмена сообщениями	45
Включение и выключение телефона	22	Использование дополнительных функций камеры	48
Использование сенсорного экрана	23	Дополнительные музыкальные функции	51
Доступ к меню	24	Инструменты и приложения	54
Быстрое открытие экрана редактора сообщений	24	Использование функции беспроводной связи Bluetooth	54
Использование виджетов	24	Активация и отправка SOS-сообщений	56
Настройка телефона	25	Активация оповещения о смене SIM-карты	57
Основные функции вызова	27	Выполнение ложных вызовов	58
Отправка и просмотр сообщений	29	Запись и воспроизведение голосовых заметок	59
Добавление и поиск контактов	32	Печать изображений	60
Основные функции камеры	33	Просмотр фотографий и видеозаписей в Интернете	61
Прослушивание музыки	35	Использование Java-игр и приложений	61
Просмотр веб-страниц	38		
Использование служб Google	39		
Дополнительные функции	40		
Дополнительные функции звонка	40		
Дополнительные функции телефонной книги	44		

Настройка и просмотр мирового времени	62
Установка и использование сигналов	63
Использование калькулятора	64
Конвертирование валют или единиц измерения	64
Установка таймера обратного отсчета	65
Использование секундомера	65
Создание новой задачи	65
Создание текстовой заметки	65
Управление календарем	66
Устранение неполадок	a
Указатель	d

Использование и техника безопасности

Во избежание возникновения опасности или нарушения закона, а также для обеспечения оптимальной работы телефона соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.



Предупреждения о безопасности

Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Берегите слух



Продолжительное воздействие чрезмерно громкого звука может вызвать нарушения слуха. Прежде чем подключать наушники к источнику звука, обязательно следует уменьшить громкость. Уровень громкости не должен превышать минимально необходимый для разговора или прослушивания музыки.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

Убедитесь, что мобильные телефоны и аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению устройства.
- Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы или телефон. Следуйте всем требованиям местного законодательства при утилизации использованных аккумуляторов и телефонов.

- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Не сдавливайте и не прокалывайте аккумулятор. Избегайте внешнего давления на аккумулятор, так как это может привести к внутреннему короткому замыканию и перегреву.

Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая группа экспертов Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского оборудования.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в соответствии с предупреждающими знаками и инструкциями. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или аксессуарами.

Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его в руке, не нажимайте на клавиши слишком сильно, используйте специальные функции, позволяющие сократить количество нажатий на клавиши (например, шаблоны и предиктивный ввод текста), и делайте частые перерывы.

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акрил могут вызвать травмы рук и лица. Обратитесь в сервисный центр Samsung для замены дисплея. Если повреждения телефона возникли в результате его неправильной эксплуатации, гарантия производителя будет аннулирована.

WARNING



CAUTION

Меры предосторожности

Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

Выполняйте все действующие правила и предупреждения

Соблюдайте все предписания, запрещающие использование мобильного устройства в определенной области.

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения устройства или привести к травме.

Выключайте телефон при нахождении рядом с медицинским оборудованием

Телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

Находясь в самолете, выключите телефон или отключите функции беспроводной связи

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования самолета. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

Защита аккумуляторов и зарядных устройств от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0 °C/32 °F или выше 45 °C/113 °F). Слишком высокая или низкая температура уменьшает емкость и срок службы аккумуляторов.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может вызвать замыкание положительного и отрицательного контактов аккумулятора и привести к временному или постоянному нарушению его работы.
- Не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор.

Обращайтесь с устройством аккуратно и осторожно

- Не разбирайте телефон: существует опасность поражения электрическим током.

- Избегайте попадания влаги на телефон. Проникнув внутрь устройства, она может привести к его серьезным повреждениям; при этом специальная наклейка внутри корпуса изменит свой цвет. Не трогайте телефон мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Телефон является сложным электронным устройством — удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники.
- Не раскрашивайте телефон, краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Если телефон оснащен камерой или другим источником света, не подносите его близко к глазам детей и животных.

- Не подвергайте телефон воздействию магнитных полей, это может привести к его повреждению. Не используйте футляры и другие аксессуары с магнитными застежками, а также избегайте контакта телефона с магнитными полями в течение долгого времени.

Не используйте телефон вблизи других электронных приборов, это может привести к возникновению помех

Устройство излучает радиосигналы (RF), которые могут создавать помехи в работе не защищенных от воздействия радиочастотного излучения электронных устройств, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы и другие электронные устройства, используемые дома или в автомобиле. Для устранения радиопомех обратитесь к производителю оборудования.



Важная информация по использованию устройства

При использовании держите устройство в обычном положении

Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке устройства и прекращению действия гарантии.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок его службы.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать, он со временем разряжается.

- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по прямому назначению.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту во время передачи и получения данных, это может привести к потере данных и повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частые стирание и запись данных уменьшают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карты памяти пальцами и металлическими предметами. В случае загрязнения карты протирайте ее мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и при некоторых обстоятельствах невозможно совершить экстренный вызов. Перед отъездом в отдаленные или не обслуживаемые области продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней излучения радиочастотной (РЧ) энергии, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2,0 Вт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,354 Вт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация соответствия на задней обложке данного руководства показывает соответствие устройства директиве европейского парламента и совета по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию. Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел Samsung.

Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(Для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Отказ от ответственности

Некоторые данные и службы, к которым можно получить доступ с помощью этого устройства, защищены законами об авторских правах, патентах, товарных знаках или другими законами об интеллектуальной собственности. Такие данные и службы предоставляются исключительно для личного некоммерческого использования. Никакие данные и службы нельзя использовать способом, не разрешенным владельцем данных или поставщиком службы. Не ограничивая вышесказанное, без отдельного разрешения соответствующего владельца данных или поставщика содержимого запрещено изменять, копировать, повторно публиковать, загружать, публиковать в блогах, передавать, переводить, продавать, создавать на их основе любые продукты или использовать в других целях, а также распространять любым способом и на любых носителях данные и службы, отображаемые с помощью этого устройства.

СТОРОННИЕ ДАННЫЕ И СЛУЖБЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ». КОРПОРАЦИЯ SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ДАННЫХ И СЛУЖБ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ. КОРПОРАЦИЯ SAMSUNG ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОРПОРАЦИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ, ЗАКОННОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ЛЮБЫХ ДАННЫХ ИЛИ СЛУЖБ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЧЕРЕЗ ЭТО УСТРОЙСТВО. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ХАЛАТНОСТИ, КОРПОРАЦИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ПО

КОНТРАКТНОМУ И ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ) ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, РЕАЛЬНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПЛАТУ ЗА УСЛУГИ АДВОКАТА, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ЛИБО ВЫЗВАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБЫХ ДАННЫХ ИЛИ СЛУЖБ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЕЙ СООБЩАЛОСЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

Предоставление сторонних служб может прекращаться или прерываться в любое время, и корпорация Samsung не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно того, что данные или службы будут доступны в течение какого-либо периода времени. Данные и службы передаются третьими лицами с помощью сетей и устройств передачи, не контролируемых компанией Samsung.

Не ограничивая общий характер этого отказа от ответственности, корпорация Samsung в явном виде отказывается от любой ответственности за прерывание или приостановку предоставления любых данных и служб с помощью этого устройства.


Корпорация Samsung не обязана предоставлять пользователям поддержку, связанную с такими данными и службами. Все вопросы и требования, связанные с данными или службами, необходимо направлять поставщикам данных и служб.

Знакомство с телефоном

В данном разделе описываются внешний вид телефона, его клавиши и значки.

Комплект поставки

В комплект поставки телефона входят следующие компоненты:

- мобильный телефон
 - аккумулятор
 - зарядное устройство
 - руководство пользователя
-  • Комплектация телефона может меняться в зависимости от программного обеспечения и аксессуаров, доступных в вашем регионе или предлагаемых оператором мобильной связи. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Аксессуары, поставляемые вместе с телефоном, лучше всего подходят для работы с ним.


Внешний вид телефона

На передней панели телефона находятся следующие клавиши и функции.





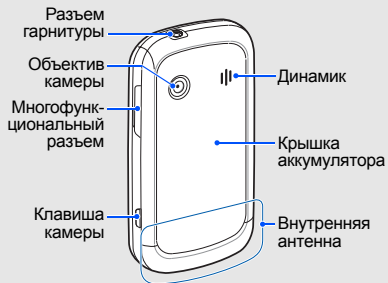

В зависимости от региона расположение клавиш на клавиатуре с раскладкой QWERTY может меняться.


На задней панели телефона находятся следующие клавиши и функции.



Клавиатуру и сенсорный экран можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш. Чтобы включить блокировку, нажмите и удерживайте клавишу блокировки. Чтобы отключить блокировку, нажмите и удерживайте клавишу блокировки или соответствующий значок на экране.

Клавиатура







Клавиша	Назначение
 Вызов	Вызов или ответ на вызов; в режиме ожидания — извлечение из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов
 Назад	Возврат на предыдущий уровень меню
 Клавиша питания и выхода из меню	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат в режим ожидания
 Громкость	Регулирование уровня громкости телефона

Клавиша	Назначение
 Блокировка	Включение блокировки сенсорного экрана и клавиш; отключение блокировки (нажмите и удерживайте)
 Диктофон	Запуск диктофона; запись голосового напоминания (нажмите и удерживайте); в режиме FM-радио — запись песен
 Камера	В режиме ожидания — включение камеры (нажмите и удерживайте); в режиме камеры — фотосъемка или запись видео

Клавиатура с раскладкой QWERTY



В зависимости от региона расположение клавиш на клавиатуре с раскладкой QWERTY может меняться.

Клавиша	Назначение
 ⋮ 	Алфавитно-цифровые клавиши
	Символ/Shift
	Alt
	Язык ввода
	Сообщения





Ввод цифр, букв и специальных символов; в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [1] для доступа к голосовой почте или клавишу [0] для ввода префикса международного вызова

Ввод символов в поле ввода текста; изменение регистра символа в поле ввода текста

В режиме ввода текста — использование символов, указанных на верхней половине клавиш

Переключение между Русским и Английским языками ввода

В режиме ожидания — открытие нового окна редактора сообщений; в режиме ожидания — переход к папке «Входящие» меню **Сообщения** (нажмите и удерживайте)

Клавиша	Назначение
	Пробел
	4-позиционная клавиша
	Backspace
	Enter

Вставка пробела в поле ввода текста; в режиме ожидания — переход к профилю «Без звука» (нажмите и удерживайте)











В режиме ожидания — доступ к функциям, выбранным пользователем (предустановленные функции зависят от оператора мобильной связи); в режиме меню — переход между пунктами меню














Удаление символов; в режиме меню — возврат на предыдущий уровень меню

Начало новой строки в поле ввода текста; в режиме меню — выбор выделенного пункта меню или подтверждение ввода

Значки

В этом разделе описаны значки, которые отображаются на дисплее.

Значок	Описание
	Уровень сигнала
	Выполнено подключение к сети GPRS
	Выполнено подключение к сети EDGE
	Выполняется вызов
	Активирован режим SOS-сообщений
	Выполняется подключение к защищенной веб-странице
	Включена переадресация вызовов
	Выполнена синхронизация с ПК
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Активирована функция Bluetooth

Значок	Описание
	Выполняется воспроизведение музыки
	Воспроизведение музыки приостановлено
	Включено FM-радио
	Установлена карта памяти
	Новое SMS
	Новое MMS
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен будильник
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Уровень заряда аккумулятора
	Текущее время

Сборка телефона и подготовка к работе


Сборка и настройка телефона
перед началом использования.


Установка SIM-карты и аккумулятора

При заключении договора об оказании услуг сотовой связи вы получаете SIM-карту, содержащую персональный идентификационный номер (PIN-код) и данные о дополнительных услугах.


Чтобы установить SIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия:

1. Снимите крышку отсека аккумулятора.

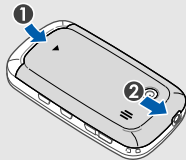


Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [], чтобы выключить его.

2. Вставьте SIM-карту.

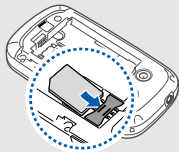


- Вставьте SIM-карту в телефон золотистыми контактами вниз.
- Без установленной SIM-карты можно использовать функции телефона, не требующие подключения к сети, и некоторые функции меню.

3. Вставьте аккумулятор.

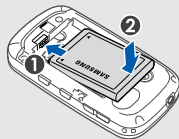

Убедитесь, что держатель карты памяти зафиксирован, и вставьте аккумулятор.

4. Установите крышку отсека аккумулятора на место.

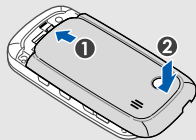

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.


1. Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного на боковой стороне телефона.
2. Вставьте узкий конец провода зарядного устройства в многофункциональный разъем.



Треугольник должен быть обращен вверх



Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Повреждения, полученные при неправильном использовании, не подлежат гарантийному ремонту.

3. Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.
4. Когда аккумулятор полностью зарядится (значок  перестает изменяться), выньте вилку зарядного устройства из розетки сети.
5. Отсоедините зарядное устройство от телефона.

- Закройте крышку многофункционального разъема.



Индикатор низкого уровня заряда аккумулятора

Когда уровень заряда аккумулятора становится низким, раздается звуковой сигнал, а на дисплей выводится соответствующее сообщение. Значок аккумулятора принимает вид пустого аккумулятора и начинает мигать. Если уровень заряда становится слишком низким, телефон автоматически выключается. Для непрерывного пользования телефоном вовремя заряжайте аккумулятор.


Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения дополнительных файлов мультимедиа следует использовать карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 8 ГБ (в зависимости от производителя и типа карты).




После форматирования карты памяти на компьютере она может стать несовместимой с телефоном. Форматируйте карты памяти только на телефоне.

- Откройте крышку отсека аккумулятора и извлеките аккумулятор.
- Разблокируйте держатель карты памяти.

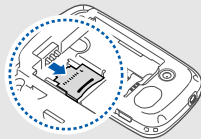


3. Поднимите держатель карты памяти и вставьте карту, как показано на рисунке.

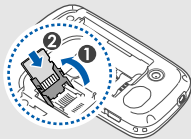

4. Закройте держатель карты памяти.



5. Зафиксируйте держатель карты памяти.

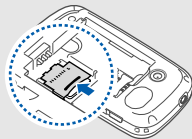

6. Установите аккумулятор на место и закройте крышку аккумулятора.


Чтобы извлечь карту памяти, снимите крышку аккумулятора, извлеките аккумулятор, разблокируйте и приподнимите держатель карты памяти, а затем извлеките карту памяти.

Основные функции

В данном разделе описываются основные действия и главные функции мобильного телефона.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте клавишу [].
2. Введите свой PIN-код и выберите пункт **Готово** (при необходимости).

Для выключения телефона повторите шаг 1.

Переключение в автономный режим

Переключив телефон в автономный режим, можно использовать его внесетевые услуги там, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или в больнице.

Чтобы переключить телефон в автономный режим, в режиме меню выберите **Настройки** → **Профили** → **Автономный** → **Сохранить**.



В местах, где запрещено использование беспроводных устройств, следуйте инструкциям и указаниям персонала.


Использование сенсорного экрана

Сенсорный экран телефона упрощает выбор элементов и выполнение функций. В этом разделе описаны основные действия при работе с сенсорным экраном.




Для оптимального использования сенсорного экрана удалите с него защитную пленку.


- Для открытия меню или запуска приложения прикоснитесь к значку.

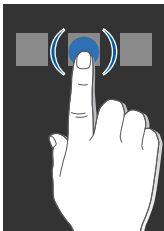

- Для прокрутки по вертикали двигайте палец вверх или вниз.

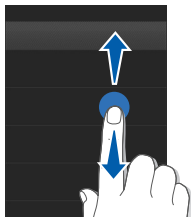

- Для прокрутки по горизонтали двигайте палец влево или вправо.

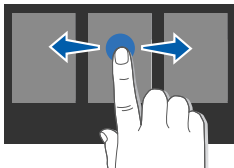

Доступ к меню

Чтобы получить доступ к меню телефона, выполните следующие действия:

1. Для перехода в режим меню из режима ожидания выберите пункт **Меню**.
2. Выберите пункт меню или опцию.
3. Чтобы перейти на уровень выше, нажмите клавишу «Назад»; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [⏪].

Быстрое открытие экрана редактора сообщений

Научитесь быстро открывать экран редактора сообщений, открывая телефон.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Быстрый доступ** → **Включено** → **Сохранить** (при необходимости).

2. Нажмите клавишу [⏪], чтобы вернуться в режим ожидания.
3. Откройте телефон.
4. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
5. Создайте новое SMS или MMS.

Использование виджетов

В данном разделе описывается использование виджетов и меню виджетов.



- Некоторые виджеты подключены к веб-службам. Для использования веб-виджета может потребоваться дополнительная оплата.
- Перечень доступных виджетов зависит от оператора мобильной связи и региона.

Открытие меню виджетов

Чтобы открыть меню виджетов, в режиме ожидания нажмите на стрелку в левом нижнем углу экрана. Виджеты в меню виджетов можно расположить в любом порядке или переместить на экран режима ожидания.

Перемещение виджетов на экран режима ожидания

1. Откройте меню виджетов.
2. Перетащите виджет из меню виджетов на экран режима ожидания. Виджет можно поместить в любое место экрана.

Смена виджетов

1. В режиме меню выберите **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Виджеты**.
2. Выберите виджеты, которые требуется добавить в меню виджетов, а затем выберите **Сохранить**.

Настройка телефона

Для удобства работы с телефоном можно настроить его в соответствии со своими предпочтениями.

Регулировка громкости звуков клавиатуры

Для регулировки громкости нажмите клавишу [▲/▼] в режиме ожидания.

Регулировка уровня интенсивности вибрации

Можно отрегулировать уровень интенсивности вибрации при касании экрана.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [▲/▼].
2. Выберите пункт **Вибрация** и отрегулируйте уровень интенсивности вибрации.

Включение и выключение профиля «Без звука»

В режиме меню выберите **Настройки** → **Профили** → **Без звука** → **Сохранить**.

Настройка профиля телефона

Чтобы изменить мелодию для текущего профиля, выполните следующие действия:

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
2. Выберите используемый профиль.



При использовании профиля «Без звука» или «Автономный» мелодию изменить нельзя.

3. Выберите **Изменить** → **Мелодия вызова**.
4. Выберите категорию мелодии → мелодию.
5. Дважды выберите **Сохранить**.

Чтобы переключиться на другой профиль, найдите его в списке и выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы создать профиль телефона, выполните следующие действия:

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
2. Выберите **Создать**.
3. Введите название профиля и выберите **Готово**.
4. Задайте нужные параметры звука.
5. После завершения выберите пункт **Сохранить**.

Выбор обоев для режима ожидания

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Обои**.

2. С помощью клавиш «Вправо» и «Влево» выберите нужное изображение.
3. Выберите **Установить**.

Выбор темы дисплея

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Моя тема**.
2. Выберите тему, а затем выберите **Сохран..**

Блокировка телефона

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона** → **Включено** → **Сохранить**.
2. Введите новый пароль длиной 4–8 цифр и выберите пункт **Готово**.

3. Повторно введите новый пароль и выберите пункт **Готово**.





- При первом доступе к меню, для которого требуется пароль, появится запрос на создание и подтверждение пароля.
- Компания Samsung не несет ответственности за утрату паролей или личных сведений, а также другой ущерб, вызванный использованием нелегального программного обеспечения.

Основные функции вызова



В данном разделе описывается выполнение вызовов и ответ на них, а также основные функции вызова.

Выполнение вызова


1. В режиме ожидания выберите пункт **Набор**, затем введите код города и телефонный номер.

2. Нажмите клавишу [, чтобы набрать номер.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [].


Ответ на вызов


1. Чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу [].
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [].

Регулировка громкости звука

Чтобы настроить громкость во время вызова, нажмите клавишу [].

Использование функции громкой связи

1. Чтобы включить громкую связь во время вызова, выберите пункт  → **Да**.

2. Чтобы переключиться в обычный режим, снова выберите пункт .



В шумной обстановке при использовании громкой связи собеседника может быть плохо слышно. Для улучшения качества звука используйте обычный режим разговора.

Использование гарнитуры

Подключив гарнитуру к телефону через многофункциональный разъем, можно выполнять вызовы и отвечать на них.

- Чтобы повторно выполнить последний вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.

Отправка и просмотр сообщений

В данном разделе описывается отправка и просмотр SMS, MMS и электронной почты.

Отправка SMS и MMS

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **Сообщение**.
2. Выберите пункт **Добавить получателя** → **Ввод вручную**.
3. Введите номер получателя и выберите пункт **Готово**.
4. Выберите пункт **Нажмите для добавления текста**.
5. Введите текст сообщения и выберите пункт **Готово**. ► стр. 30
Чтобы отправить SMS, перейдите к шагу 7.
Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 6.

6. Выберите пункт **Добавить медиа** и добавьте элемент.
7. Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

Отправка сообщения электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail**.
2. Выберите пункт **Добавить получателя** → **Ввод вручную**.
3. Введите адрес получателя и выберите **Готово**.
4. Выберите **Добавить тему**, введите тему, затем выберите **Готово**.
5. Выберите **Нажмите для добавления текста**, введите текст сообщения, а затем выберите **Готово**.

6. Выберите пункт **Вложить мультимедиа** и вложите файл (при необходимости).
7. Выберите **Отправить** для отправки сообщения.

Ввод текста

Вводить текст и создавать сообщения или примечания можно на сенсорном экране телефона или клавиатуре с раскладкой QWERTY.

Ввод текста с помощью виртуальной клавиатуры

При открытии поля ввода текста появится виртуальная клавиатура.

- Для переключения между алфавитным режимом и режимом T9 выберите **T9**. В некоторых странах поддерживается переключение в режим ввода на соответствующем языке.

- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр выберите **Abc** или **T9Ab**.
- Для переключения в режим ввода символов выберите **@|**.
- Чтобы изменить язык ввода, выберите **RU**.

Для ввода текста предусмотрены следующие режимы.

Режим	Назначение
АБВ	Выбирайте соответствующую клавишу виртуальной клавиатуры до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выбирая соответствующие клавиши виртуальной клавиатуры, введите слово целиком. 2. Если отображается необходимое слово, нажмите значок ↵ для вставки пробела. Если нужное слово не появилось, нажмите 0 для выбора другого слова.

Режим	Назначение
Режим ввода цифр	Выбирайте соответствующую клавишу виртуальной клавиатуры для ввода цифры.
Режим ввода символов	Выбирайте соответствующую клавишу виртуальной клавиатуры для ввода символа.

Ввод текста на клавиатуре с раскладкой QWERTY

Открыв телефон, вы можете воспользоваться клавиатурой с раскладкой QWERTY.

- Чтобы изменить регистр, нажмите клавишу [Sym.↕].
- Нажмите клавишу [Alt], чтобы ввести символы, указанные на верхней половине клавиш.

- Нажмите клавишу [Alt] и [Sym.↕], чтобы переключиться в режим ввода символов.
- Нажмите соответствующую клавишу для ввода буквы, цифры или другого символа.

Просмотр SMS и MMS

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS или MMS.

Можно просмотреть все SMS или MMS, отправленные определенному контакту и полученные от него, как в программе обмена сообщениями.

1. Откройте телефон.
2. Нажмите клавишу [⏪], чтобы вернуться в режим ожидания.

3. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
4. Выберите пункт **Разговоры**.
5. Выберите контакт.

Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите учетную запись.
3. Выберите **Загрузить**.
4. Выберите сообщение или заголовок.
5. Если выбран заголовок, для просмотра текста сообщения выберите пункт **Извлечь**.

Добавление и поиск контактов

В данном разделе описываются основные возможности телефонной книги.

Добавление контакта

1. В режиме ожидания выберите пункт **Набор** и введите номер телефона.
2. Выберите **Опции** → **Добавить в Контакты** → место сохранения контакта (телефон или SIM-карта) → **Создать**.
3. Выберите тип номера (при необходимости).
4. Введите сведения о контакте.
5. Для сохранения сведений о контакте выберите пункт **Сохранить**.

Поиск контакта

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите пункт **Поиск**.
3. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти, и выберите пункт **Готово**.

4. Выберите имя контакта из списка результатов поиска.



С найденным контактом можно выполнить следующие действия:


- выполнить вызов, нажав клавишу [☎];
- изменить сведения о контакте, выбрав пункт **Изменить**.


Основные функции камеры

В данном разделе описываются основные возможности съемки и просмотра фотографий и видеозаписей.

Фотосъемка




1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

3. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
 - Чтобы настроить экспозицию, выберите  или нажмите клавишу навигации «Вверх» или «Вниз» на клавиатуре с раскладкой QWERTY.
 - Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, нажмите клавишу [▲/▼] или нажмите клавишу навигации «Влево» или «Вправо» на клавиатуре с раскладкой QWERTY.
4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [📷]. Можно также нажать клавишу [↵] на клавиатуре с раскладкой QWERTY. Фотография будет сохранена автоматически.
5. Нажмите программную клавишу «Назад» или клавишу [📷], чтобы сделать еще один снимок (шаг 3).




После съемки выберите  для просмотра фотографий.









Просмотр фотографий


В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.

При просмотре фотографий выберите  →  или , чтобы увеличить или уменьшить масштаб. Для выхода из режима изменения масштаба нажмите клавишу «Назад».

Съемка видео

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Для переключения в режим записи видео выберите  → .
4. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.

- Чтобы настроить экспозицию, выберите  или нажмите клавишу навигации «Вверх» или «Вниз» на клавиатуре с раскладкой QWERTY.
 - Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, нажмите клавишу [/▼] или нажмите клавишу навигации «Влево» или «Вправо» на клавиатуре с раскладкой QWERTY.
5. Чтобы начать запись, нажмите клавишу []. Можно также нажать клавишу [] на клавиатуре с раскладкой QWERTY.
 6. Чтобы остановить запись, нажмите клавишу [] или выберите . Вместо этого можно нажать клавишу [] на клавиатуре с раскладкой QWERTY. Видео будет сохранено автоматически.
 7. Нажмите программную клавишу «Назад» или клавишу [, чтобы сделать еще одну видеозапись (шаг 4).

После съемки выберите  для просмотра видеозаписей.

Просмотр видео

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы** → видеофайл.







Телефон поддерживает возможность воспроизведения видео с разрешением 320 x 240 и частотой 12 кадров в секунду.

Прослушивание музыки

В данном разделе описывается использование музыкального проигрывателя и FM-радио.

Прослушивание FM-радио

1. Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
 2. В режиме меню выберите **Приложения** → **FM-радио**.
 3. Нажмите клавишу , чтобы включить FM-радио.
Можно также нажать клавишу [] или [] на клавиатуре с раскладкой QWERTY.
 4. Чтобы начать автоматическую настройку радиостанций, выберите пункт **Да**. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.
-  При первом запуске FM-радио вам будет предложено выполнить автоматический поиск радиостанций.

5. Для управления FM-радио можно использовать следующие значки и клавиши.

Значок или клавиша	Назначение
	Изменение вывода звука
	Ручная настройка на радиостанцию; автоматическая настройка на радиостанцию (коснитесь и удерживайте)
	Включение FM-радио
	Выключение FM-радио
	Включение или выключение FM-радио
	Регулировка громкости звука
	Ручная настройка на радиостанцию; автоматическая настройка на радиостанцию (нажмите и удерживайте)

Воспроизведение музыкальных файлов







Сначала скопируйте файлы на телефон или карту памяти одним из указанных ниже способов.





- Загрузка из Интернета через беспроводное подключение. ► стр. 38
- Загрузка с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. ► стр. 51
- Прием через Bluetooth. ► стр. 55
- Копирование на карту памяти. ► стр. 51

После копирования музыкальных файлов на телефон или карту памяти выполните следующие действия:

1. В режиме меню выберите **Музыка**.
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.

3. Для управления воспроизведением можно использовать следующие значки и клавиши:

Значок или клавиша	Назначение
	Приостановка воспроизведения
	Возобновление воспроизведения
	Возврат к началу композиции; переход к предыдущей композиции (нажмите в течение трех секунд после начала воспроизведения); прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте)
	Переход к следующему файлу; прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте)
NORM	Изменение звукового эффекта
	Выбор режима повтора
	Включение случайного порядка

Значок или клавиша	Назначение
	Приостановка или возобновление воспроизведения
	Регулировка громкости звука
	Возврат к началу композиции; переход к предыдущей композиции (нажмите в течение трех секунд после начала воспроизведения); прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте)
	Переход к следующему файлу; прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте)



Если выбран пункт **Мои файлы** и музыкальный файл, возврат к предыдущему файлу и прокрутка файла назад во время воспроизведения недоступны.

Просмотр веб-страниц

В данном разделе описывается доступ к веб-страницам и добавление их в список «Избранное».



- За доступ к Интернету и загрузку файлов может взиматься дополнительная плата.
- Меню браузера может быть обозначено по-другому (в зависимости от оператора мобильной связи).
- Перечень доступных значков зависит от оператора мобильной связи и региона.

Просмотр веб-страниц

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → **Домашняя страница** для запуска домашней страницы оператора мобильной связи.

2. Для просмотра веб-страниц используйте следующие значки.

Значок	Назначение
	Перемещение вперед и назад на веб-странице
	Обновление текущей веб-страницы
	Увеличение или уменьшение веб-страницы
	Изменение режима просмотра
	Доступ к списку опций браузера

Создание закладок для часто посещаемых веб-страниц

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → **Закладки**.
2. Выберите пункт **Опции** → **Добавить закладку**.
3. Введите заголовок страницы и URL-адрес.
4. Выберите **Сохранить**.

Использование служб Google

В данном разделе описывается использование различных служб Google.



- Наличие этой возможности зависит от региона и оператора мобильной связи.
- Перечень и последовательность выполняемых действий для использования этой возможности зависит от региона и оператора мобильной связи.

Поиск в Google

1. В режиме меню выберите пункт **Google** → **Поиск**.
2. Введите ключевое слово в поле поиска.

Подключение к Gmail

1. В режиме меню выберите пункт **Google** → **Почта**.
2. Настройте учетную запись Google и войдите в нее.
3. Выполните отправку или прием электронной почты.

Дополнительные функции


В данном разделе описываются дополнительные возможности и функции мобильного телефона.

Дополнительные функции звонка

В этом разделе описаны дополнительные возможности звонка.

Просмотр и набор пропущенных вызовов

На дисплее телефона отображается информация о пропущенных вызовах. Для набора номера пропущенного вызова:

1. Выберите пропущенные вызовы в виджете пропущенных событий и нажмите **Просмотреть**.
2. Перейдите к номеру пропущенного вызова, который вы хотите набрать.
3. Нажмите [] для набора номера.

Вызов номера из списка последних набранных номеров

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [↵], чтобы открыть список недавно набранных номеров.
2. Выберите номер, а затем выберите **Вызов** или нажмите клавишу [↵] для набора.

Удержание вызова или переключение на удерживаемый вызов

Выберите **☎** для перевода вызова в режим удержания или **☎** для переключения на удерживаемый вызов.



Вызов второго абонента

Если сеть поддерживает эту функцию, можно набрать второй номер во время звонка.

1. Выберите пункт **☎**, чтобы перевести текущий вызов в режим удержания.
2. Выберите **Набор** и введите второй номер для набора, затем нажмите [↵].
3. Для переключения между двумя вызовами используйте функцию **☎**.
4. Чтобы завершить вызов, находящийся в режиме удержания, выберите пункт **Опции** → **Завершить** → **Удержанный вызов**.
5. Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [⏏].


Ответ на второй вызов

Если сеть поддерживает эту функцию, можно ответить на второй входящий вызов.


1. Нажмите клавишу [, чтобы ответить на второй вызов.
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Для переключения между двумя вызовами используйте функцию .

Сеанс конференц-связи

1. Вызовите первого участника конференц-связи.
2. После установки соединения с первым участником вызовите второго участника.
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.

3. После установки соединения со вторым участником выберите пункт **Опции** → **Конференция**.
4. Для добавления остальных участников повторяйте шаги 2 и 3 (при необходимости).
5. Для завершения сеанса конференц-связи нажмите клавишу [].

Международные вызовы

1. В режиме ожидания выберите пункт **Набор**, затем выберите и удерживайте **0** для вставки символа **+**.
2. Полностью введите номер, который нужно набрать (код страны, код города и номер телефона), затем выберите пункт **Опции** → **Вызов** или нажмите для набора клавишу [].

Вызов контакта из телефонной книги

Вызовы можно совершать непосредственно из телефонной книги, используя сохраненные контакты. ► стр. 32

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите номер и нажмите клавишу [↵] для набора.

Отклонение вызова

Для отклонения входящего вызова нажмите клавишу [⏏]. Вызывающий абонент услышит сигнал «линия занята».

Чтобы автоматически отклонять вызовы с определенных номеров, следует использовать функцию «Черный список». Чтобы активировать эту функцию и настроить черный список, выполните следующие действия:

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызовы** → **Все вызовы** → **Черный список**.
2. Установите значение **Включено** в пункте **Активация**.
3. Выберите пункт **Черный список**.
4. Выберите **Создать**.
5. Выберите поле ввода номера.
6. Введите отклоняемый номер и выберите **Готово**.
7. Выберите **Условие совпадения** → опцию → **Выбор**.
8. Выберите **Сохранить**.
9. Для добавления других номеров повторяйте шаги 4–8.
10. Дважды выберите **Сохранить**.

Дополнительные функции телефонной книги

В данном разделе описано, как создавать визитки, назначать номера быстрого набора и создавать группы контактов.

Создание визитки

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите **Опции** → **Моя визитка**.
3. Введите свои личные данные.
4. Выберите **Сохранить**.



Визитку можно отправить с помощью SMS или электронной почты, а также через беспроводную связь Bluetooth.

Назначение клавиш для быстрого набора номеров

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите пункт **Опции** → **Настройки** → **Быстрый набор**.
3. Выберите цифру для быстрого набора.
4. Выберите контакт → номер (при необходимости), который будет назначен этой цифре.

Контакт будет сохранен для быстрого набора с помощью соответствующей клавиши.



Теперь этот контакт можно вызвать из экрана набора номера, нажимая и удерживая назначенную клавишу быстрого набора.

Создание группы контактов

Создав группы контактов, можно назначать мелодии вызова и изображения в качестве идентификаторов вызывающих абонентов для всей группы или отправлять сообщения всей группе. Сначала необходимо создать группу.

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Прокрутите вправо или влево, чтобы выбрать пункт **Группы**.
3. Выберите **Создать**.
4. Введите имя группы и выберите **Готово**.
5. Чтобы установить изображение идентификатора абонента, выберите новую группу → **Настройки группы** → поле изображения → категорию изображения → изображение → **Установить** (при необходимости).

6. Чтобы назначить для группы мелодию вызова, выберите поле мелодии вызова → категорию мелодии вызова → мелодию вызова → **Установить** (при необходимости).
7. Выберите **Сохранить**.

Дополнительные функции обмена сообщениями

В этом разделе описывается создание шаблонов и их использование для создания новых сообщений, а также использование программы обмена сообщениями.

Создание шаблона SMS

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**.

2. Выберите пустую строку, чтобы открыть окно создания шаблона.
3. Введите текст и выберите **Готово**, чтобы сохранить шаблон.

Создание шаблона MMS

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Выберите **Создать**.
3. Создайте MMS, содержащее тему и необходимые вложения, которое будет использоваться в качестве шаблона. ► стр. 29
4. Выберите **Опции** → **Сохранить в** → **Шаблоны**, чтобы сохранить шаблон.

Создание сообщений с использованием шаблонов SMS

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → тип сообщения.
2. Перейдите в текстовое поле и выберите **Опции** → **Вставить** → **Шаблоны** → шаблон.

Создание MMS на основе шаблона

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Выберите нужный шаблон.
3. Выберите пункт **Опции** → **Изменить**. Шаблон будет открыт в качестве нового MMS.

Использование Bluetooth-чата

Узнайте, как общаться через чат с друзьями и родственниками с помощью беспроводной связи Bluetooth.

1. В режим меню выберите пункт **Сообщения** → **Bluetooth-чат**.
2. Выберите **Поиск**.
3. Выберите **Да**, чтобы включить беспроводную связь Bluetooth.
4. Выберите устройство.
5. Выберите поле ввода сообщения.
6. Введите сообщение и выберите пункт **Готово**.

7. Выберите **Отправить**.
8. Введите PIN-код телефона или другого устройства Bluetooth (при его наличии), а затем выберите пункт **ОК**.

Процесс установки соединения будет завершен, когда владелец другого устройства введет тот же PIN-код или согласится установить соединение.



На некоторых устройствах PIN-код не требуется.

Использование дополнительных функций камеры

В данном разделе описываются различные режимы съемки фотографий и настройка параметров камеры.

Съемка серии фотографий

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Выберите пункт ⚙️ → **Режим съемки** → **Мультисъемка**.
4. Выполните необходимые настройки.

5. Нажмите и удерживайте клавишу [📷], пока не сделаете необходимое число снимков.

Съемка разделенных фотографий

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Выберите пункт ⚙️ → **Режим съемки** → **Матричная съемка**.
3. Выберите макет изображения.
4. Выполните необходимые настройки.
5. Нажмите клавишу [📷], чтобы сделать снимок каждого сегмента.


Добавление декоративной рамки к фотографиям

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Выберите пункт ⚙️ → **Режим съемки** → **Снимок в рамке**.
4. Выберите рамку.
5. Выполните необходимые настройки.
6. Нажмите [📷], чтобы сделать фото в рамке.


Параметры камеры

Перед съемкой фотографии выберите ⚙️, чтобы получить доступ к следующим параметрам:

Опция	Назначение
Режим съемки	Изменение режима съемки
Разрешение	Изменение параметров разрешения
Таймер	Выбор задержки
Баланс белого	Настройка цветового баланса
Эффекты	Применение специального эффекта
Режим видоискателя	Изменение экрана предварительного просмотра
Дополнительные настройки	Изменение настроек камеры

Перед съемкой фотографии выберите  → **Дополнительные настройки**, чтобы получить доступ к следующим настройкам:

Настройка	Назначение
Качество	Настройка качества фотографий
Экспомер	Выбор типа экспомера
Одиночный	Настройка сохранения фотографий
Звук затвора	Выбор звука затвора
Ночной режим	Включение и отключение ночного режима
Память по умолчанию	Выбор области памяти для сохранения фотографий
Имя по умолчанию	Выбор имени по умолчанию для новых фотографий

Перед съемкой видео выберите , чтобы получить доступ к следующим опциям:

Опция	Назначение
Режим записи	Изменение режима записи
Разрешение	Изменение параметров разрешения
Таймер	Выбор задержки
Баланс белого	Настройка цветового баланса
Эффекты	Применение специального эффекта
Запись звука	Включение или выключение звука
Режим видеискателя	Изменение экрана предварительного просмотра
Качество	Настройка качества видео
Память по умолчанию	Выбор области памяти для сохранения видеоклипов
Имя по умолчанию	Выбор имени по умолчанию для новых видеоклипов

Дополнительные музыкальные функции

В данном разделе описывается подготовка музыкальных файлов, создание списков воспроизведения и сохранение радиостанций.

Копирование звуковых файлов с помощью программы Samsung PC Studio

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Samsung PC studio** → **Сохранить**.
2. Используя дополнительный кабель для передачи данных, подключите телефон к ПК через многофункциональный разъем.
3. Запустите программу Samsung PC Studio и скопируйте файлы с ПК на телефон. Дополнительную информацию см. в справке по программе Samsung PC Studio.

Копирование музыкальных файлов на карту памяти

1. Установите карту памяти.
2. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Съемный диск** → **Сохранить**.
3. Используя дополнительный кабель для передачи данных, подключите телефон к ПК через многофункциональный разъем. При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.
4. Откройте папку для просмотра файлов.
5. Скопируйте файлы с компьютера на карту памяти.

Создание списка воспроизведения

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Списки воспроизведения**.
2. Выберите **Создать**.

3. Введите имя нового списка воспроизведения и выберите пункт **Готово**.
4. Выберите новый список воспроизведения.
5. Выберите пункт **Добавить** → **Файлы**.
6. Выберите нужные файлы, а затем — **Добавить**.

Индивидуальная настройка музыкального проигрывателя

В этом разделе описана настройка параметров воспроизведения и звука для музыкального проигрывателя.


1. В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
2. Выберите **Настройки**.

3. Установите нужные параметры музыкального проигрывателя.

Опция	Назначение
Режим повтора	Выбор режима повтора
Случайный порядок	Включение случайного порядка
Фоновое воспроизведение	Укажите, должна ли музыка воспроизводиться в фоновом режиме при закрытии проигрывателя
Звуковые эффекты	Изменение звуковых эффектов
Автоотключение музыки	Установите время автоматического выключения музыкального проигрывателя

4. Выберите **Сохранить**.


Запись песен, передаваемых по FM-радио

1. Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
2. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
3. Выберите , чтобы запустить FM-радио.
4. Для начала записи выберите **Опции** → **Записать**.
Можно также нажать клавишу [σ].
5. После завершения записи выберите **Стоп**. Музыкальный файл будет сохранен в разделе **Радиозаписи** (в режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Музыка**).



Функция записи предназначена только для записи голоса. Качество записи при этом значительно ниже, чем качество цифровой записи.

Автоматическое сохранение радиостанций

1. Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
2. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
3. Выберите , чтобы запустить FM-радио.
4. Выберите пункт **Опции** → **Автонастройка**.
5. Выберите пункт **Да** для подтверждения (при необходимости).
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

Инструменты и приложения

Из этого раздела вы узнаете об использовании инструментов и дополнительных приложений мобильного телефона.

Использование функции беспроводной связи Bluetooth

Ознакомьтесь с возможностью подключения телефона к другим беспроводным устройствам для обмена данными и использования функции громкой связи.

Включение функции беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth** → **Активация**.
2. Выберите пункт **Включено** → **Сохранить**.
3. Чтобы разрешить другим устройствам обнаружить телефон, выберите пункт **Видимость телефона** → **Включено** → **Сохранить**.

Поиск других устройств Bluetooth и соединение с ними

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство.
3. Введите PIN-код телефона или другого устройства Bluetooth (при его наличии), а затем выберите пункт **Готово**.

Процесс установки соединения будет завершен, когда владелец другого устройства введет тот же PIN-код или согласится установить соединение.



На некоторых устройствах PIN-код не требуется.

Отправка данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

1. Выберите файл или элемент одного из приложений телефона, который необходимо отправить.
2. Выберите **Отправить по** → **Bluetooth** или **Опции** → **Отправить контакт** → **Bluetooth** (при отправке сведений о контакте необходимо указать данные для отправки).

Получение данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

1. Введите PIN-код беспроводного устройства Bluetooth и выберите пункт **Готово** (при необходимости).
2. При необходимости выберите пункт **Да**, чтобы разрешить прием данных с устройства.

Режим удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте можно выполнять вызовы и отвечать на них только с помощью подключенного Bluetooth-устройства громкой связи с использованием SIM-карты в телефоне.

Чтобы включить режим удаленного доступа к SIM-карте, выполните следующие действия:

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth** → **Удаленный доступ к SIM**.
2. Выберите **Включено** → **Сохранить**.

Чтобы использовать режим удаленного доступа к SIM-карте, установите соединение с беспроводным устройством громкой связи Bluetooth.



Необходимо разрешить использование данного устройства. Для этого выберите устройство и выберите пункт **Авторизовать устройство**.

Активация и отправка SOS-сообщений

При возникновении чрезвычайной ситуации можно отправить SOS-сообщение с просьбой о помощи.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
2. Выберите пункт **Включено**, чтобы включить функцию отправки SOS-сообщения.
3. Выберите пункт **Пусто** в группе **Получатели**, чтобы открыть список получателей.

4. Выберите пункт **Добавить получателей** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
5. Выберите нужные контакты.
6. Выберите номер (при необходимости).
7. Выбрав контакты, выберите **Добавить**, чтобы вернуться в список получателей.
8. Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
9. Перейдите вниз и выберите количество повторов отправки SOS-сообщения.
10. Выберите **Сохранить** → **Да**.

Для отправки SOS-сообщения необходимо, чтобы сенсорный экран и клавиатура были заблокированы. Нажмите клавишу [▲/▼] четыре раза.



После отправки SOS-сообщения все функции телефона будут отключены до нажатия и удержания клавиши удержания.

Активация оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении телефоном новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум заданным получателям, чтобы можно было найти и вернуть телефон.

Чтобы включить оповещение о смене SIM-карты, выполните следующие действия:

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите пароль сообщения и выберите пункт **Готово**.
3. Выберите пункт **Включено**, чтобы активировать функцию оповещения о смене SIM-карты.

4. Выберите пункт **Пусто** в группе **Получатели**, чтобы открыть список получателей.
5. Выберите пункт **Добавить получателей** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
6. Выберите нужные контакты.
7. Выберите номер (при необходимости).
8. Выбрав контакты, выберите **Добавить**, чтобы вернуться в список получателей.
9. Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
10. Выберите поле ввода отправителя.
11. Введите имя отправителя и выберите пункт **Готово**.
12. Выберите пункт **Сохранить** → **Принять**.

Выполнение ложных вызовов



Можно имитировать входящий вызов, если нужно выйти с собрания или прервать ненужную беседу. Кроме того, благодаря воспроизведению записанного голоса можно сделать так, чтобы казалось, что вы говорите по телефону.

Выполнение ложного вызова

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [▼].

Запись голоса

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Эмуляция голоса**.
2. Установите значение **Включено** в пункте **Эмуляция голоса**.

3. Выберите **Запись голоса**.
4. Для начала записи выберите .
5. Говорите в микрофон телефона.
6. После завершения нажмите значок .
7. Выберите **Назад** → **Сохранить**, чтобы использовать данную запись в качестве голоса собеседника при ложных вызовах.



Установка задержки перед ложными вызовами

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Таймер ложного вызова**.
2. Выберите параметр → **Сохранить**.

Запись и воспроизведение голосовых заметок

В этом разделе описывается принцип работы с диктофоном телефона.

Запись голосовой заметки

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [σ], чтобы включить диктофон.
2. Для начала записи выберите  или **Запись**.
3. Проговорите текст заметки в микрофон.
4. После завершения выберите  или **Сохранить**.

Воспроизведение голосовой заметки

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [σ] и выберите пункт **Голосовые записи**.

2. Выберите файл.



Нажмите клавишу [▲/▼], чтобы настроить громкость во время воспроизведения.

Печать изображений

В разделе описано, как печатать изображения при помощи USB-подключения или беспроводной связи Bluetooth.

Чтобы напечатать изображение через USB-подключение, выполните следующие действия:

1. В режиме меню выберите **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Принтер** → **Сохранить**.
2. Подключите телефон к совместимому принтеру через многофункциональный разъем.
3. Откройте изображение. ► стр. 34

4. Выберите пункт **Опции** → **Печать через** → **USB**.

5. Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

Чтобы напечатать изображение через Bluetooth, выполните следующие действия:

1. Откройте изображение. ► стр. 34
2. Выберите пункт **Опции** → **Печать через** → **Bluetooth** → **Печать**.
3. Выберите принтер, поддерживающий Bluetooth, и установите с ним соединение. ► стр. 55
4. Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

Просмотр фотографий и видеозаписей в Интернете

В этом разделе описано, как получать доступ к веб-сайтам обмена фотографиями и блогам и просматривать опубликованные на них фотографии и видеозаписи.



Наличие этой возможности зависит от региона и оператора мобильной связи.

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Сообщества**.
2. Выберите веб-сайт, который нужно просмотреть.
3. Введите свой идентификатор пользователя и пароль конечного сайта (при необходимости).

Использование Java-игр и приложений

В данном разделе описано использование игр и приложений технологии Java.



Возможность загрузки Java-файлов зависит от установленного программного обеспечения и от оператора мобильной сети.

Загрузка игр и приложений

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Игры и приложения** → **Загрузить игры**.
Телефон установит связь с веб-узлом, который определен оператором мобильной связи.
2. Выполните поиск игры или приложения и загрузите его на телефон.

Игры

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Игры и приложения**.
2. Выберите игру в списке и следуйте указаниям на экране.



Перечень доступных игр зависит от региона и оператора мобильной связи. Средства управления и параметры игр могут различаться.

Запуск приложений

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Игры и приложения** → приложение.
2. Выберите пункт **Опции**, чтобы получить доступ к списку опций и настроек приложения.

Настройка и просмотр мирового времени

В этом разделе описано, как узнать время в другом городе и настроить отображение мировых часов на дисплее телефона.

Настройка мирового времени

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Мировое время**.
2. Выберите **Добавить**.
3. Прокрутите вправо или влево для выбора часового пояса.
4. Чтобы настроить переход на летнее время, нажмите значок
5. Выберите пункт **Добавить**, чтобы создать часы с отображением мирового времени.
6. Чтобы установить другое мировое время, выполните шаги 2–5.

Добавление мирового времени на дисплей

С помощью виджета отображения двойных часов можно просматривать время в двух различных часовых поясах.

После установки мирового времени выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Мировое время**.
2. Перейдите к мировым часам, которые требуется добавить, и выберите **Опции** → **Установить как 2-е часы**.

Установка и использование сигналов

В данном разделе описаны установка и управление сигналами для важных событий.

Установка нового сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Выберите **Создать**.
3. Задайте параметры сигнала.
4. Выберите **Сохранить**.



Функция автоматического включения позволяет телефону автоматически включаться и подавать сигнал в заданное время, даже если в это время телефон выключен.

Остановка сигнала

При включенном сигнале выполните следующие действия:

- Если повтор сигнала не настроен, выберите **ОК** для остановки сигнала.

- Для остановки сигнала с повтором выберите **ОК**, либо выберите **Пауза**, чтобы приостановить сигнал до повтора.

Отключение сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Выберите отключаемый сигнал, а затем выберите пункт **Выключено** в группе **Сигнал**.
3. Выберите **Сохранить**.

Использование калькулятора

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Калькулятор**.
2. С помощью клавиш, соответствующих кнопкам калькулятора на дисплее, можно выполнять основные математические операции.

Конвертирование валют или единиц измерения

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Конвертер** → тип конвертации.
2. Введите валюту или единицы измерения в соответствующие поля.

Установка таймера обратного отсчета

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Таймер**.
2. Выберите **Установить**.
3. Введите длительность обратного отсчета и выберите **Готово**.
4. Для начала или приостановки обратного отсчета выберите **Воспроизвести**.
5. По истечении времени выберите **ОК**, чтобы отключить сигнал.

Использование секундомера

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Секундомер**.
2. Чтобы начать отсчет времени, выберите **Запуск**.

3. Чтобы зафиксировать промежуточное время, выберите **Круг**.
4. После завершения выберите пункт **Стоп**.
5. Чтобы сбросить время, выберите пункт **Сброс**.

Создание новой задачи

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Задачи**.
2. Выберите **Создать**.
3. Введите сведения о задаче и выберите **Сохранить**.

Создание текстовой заметки

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Заметки**.
2. Выберите **Создать**.
3. Введите текст заметки и выберите пункт **Готово**.

Управление календарем

В данном разделе описано изменение вида календаря и создание событий.

Изменение вида календаря

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Календарь**.
2. Выберите пункт **Просмотреть по** → **День** или **Неделя**.

Создание события

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Календарь**.
2. Выберите пункт **Создать** → тип события.
3. Введите необходимые данные о событии и выберите **Сохранить**.

Просмотр событий

Для просмотра событий, назначенных на определенную дату, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Календарь**.
2. Выберите дату в календаре.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Для просмотра события по типу выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Календарь**.
2. Выберите пункт **Опции** → **Список событий** → тип события.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Устранение неполадок

В случае неполадок с устройством перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить следующие действия.

При включении телефона или его использовании появляется запрос на ввод следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы:
Пароль	Если включена функция блокировки телефона, необходимо ввести пароль телефона.
PIN-код	При первом использовании устройства или при активированной функции проверки PIN-кода необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Можно отключить эту функцию с помощью меню Проверка PIN .

Код	Возможное решение проблемы:
PUK-код	Как правило, SIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.
PIN2-код	При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

Появляется запрос на вставку SIM-карты.

Убедитесь в правильности установки SIM-карты.

На дисплее отображается «Сети не найдены» или «Ошибка сети».

- При нахождении в зонах со слабым сигналом прием сигнала может прекратиться. Перейдите в другое место и повторите попытку вызова.
- Для получения доступа к некоторым услугам требуется подключить их. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

Введенный номер не набирается.

- Убедитесь, что была нажата клавиша вызова: [☎].
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.

- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

До вас не могут дозвониться.

- Убедитесь, что телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит.

- Проверьте, не перекрыты ли отверстия встроенного микрофона.
- Поднесите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность соединения.

Телефон подает звуковые сигналы и мигает значок аккумулятора.

Аккумулятор разряжен. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжить использование телефона.

Низкое качество звука при разговоре.

- Убедитесь, что внутренняя антенна устройства не блокируется.
- При нахождении в зонах со слабым сигналом прием сигнала может прекратиться. Перейдите в другое место и повторите попытку вызова.

Номер, выбранный в списке контактов, не вызывается.

- Убедитесь, что в сведениях о данном контакте сохранен правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.

Аккумулятор не заряжается, или телефон самопроизвольно выключается.

- Возможно, на контакты аккумулятора попала грязь. Протрите оба золотистых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор в соответствии с правилами и замените его новым.

Телефон нагревается.

При использовании приложений, которые потребляют больше электроэнергии, телефон может нагреваться.

Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы телефона.

Указатель

Bluetooth

- активация, 54
- передача данных, 55
- получение данных, 55
- режим удаленного доступа к SIM-карте, 56

Bluetooth-чат 47

FM-радио

- запись песен, 53
- прослушивание, 35
- сохранение радиостанций, 53

Java

- доступ к приложениям, 62
- загрузка приложений, 61
- запуск игр, 62

MMS

- см. сообщения

Samsung PC Studio 51

SIM-карта 17

SMS

- сообщения, 29

SOS-сообщение 56

автономный режим 22

аккумулятор

- зарядка, 19
- индикатор низкого уровня заряда, 20
- установка, 17

блокировка

- см. блокировка телефона

блокировка телефона 27

браузер

- см. веб-браузер

веб-браузер

- добавление закладок, 38
- запуск домашней страницы, 38

видео

- просмотр, 35
- съемка, 34

виджеты 24

визитки 44

вызовы

- выполнение дополнительных вызовов, 41
- выполнение ложных вызовов, 58
- выполнение, 27
- дополнительные функции, 40

из телефонной книги, 43

- извлечение удерживаемого вызова, 41
- конференц-связь, 42
- международные номера, 42
- набор номеров пропущенных вызовов, 40
- основные функции, 27
- ответ на дополнительные вызовы, 42
- ответ, 28
- отклонение, 43
- последние набранные, 41
- просмотр номеров пропущенных вызовов, 40
- удержание, 41

голосовые заметки

- воспроизведение, 59
- запись, 59

громкость

- громкость звука клавиш, 25
- громкость сигнала, 28

задача

- см. инструменты, задача

заметка

- см. текстовые или голосовые заметки

звук клавиш 25

изображения

- печать, 60

инструменты

- задача, 65
- календарь, 66

калькулятор, 64
конвертер, 64
секундомер, 65
сигнал, 63
таймер обратного
отсчета, 65

интернет
см. веб-браузер

календарь
см. инструменты,
календарь

калькулятор
см. инструменты,
калькулятор

карта памяти 20

конвертер
см. инструменты,
конвертер

контакты
добавление, 32
поиск, 32
создание групп, 45

конференц-связь
см. вызовы, конференц-
связь

ложные вызовы
см. вызовы, выполнение
ложных вызовов

мелодия вызова 26

мировое время
настройка двойного
отображения, 63
создание, 62

музыкальный проигрыватель
индивидуальная
настройка, 52
прослушивание музыки, 36
создание списков
воспроизведения, 51

обои 26

**оповещение о смене
SIM-карты** 57

профиль «Без звука» 26

радио
см. FM-радио

секундомер

см. инструменты,
секундомер

сигналы

остановка, 63
отключение, 64
создание, 63

службы Google 39

сообщения

отправка электронной
почты, 29
отправка MMS, 29
отправка мгновенных
сообщений
(Bluetooth-чат), 47

отправка мгновенных
сообщений

(чат Palringo), 47
просмотр E-mail, 32
просмотр MMS, 31
просмотр SMS, 31

сообщества 61

таймер

см. инструменты, таймер

таймер обратного отсчета

см. инструменты, таймер
обратного отсчета

текст

ввод, 30
создание заметок, 65

телефонная гарнитура 28

тема 27

фотографии

просмотр, 34
расширенная съемка, 48
съемка, 33

чат Palringo 47

шаблоны

MMS, 46
SMS, 45
вставка, 46

Мобильный телефон**Samsung GT-B3410**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

103 x 53 x 15.9 мм

Вес:

114 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 960 mAh

до 250 часов в режиме ожидания,

до 3 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- Рабочие диапазоны (GSM850/900/1800/1900)
- Сенсорный TFT-дисплей 262 тыс. цветов (240x320 пикселей)
- 2.0 Мпикс камера, запись видеороликов
- Фотоопределитель номера
- 64-инструментальная полифония звонка
- FM-радио с RDS
- MP3-плеер
- Слот для карт памяти microSD (до 8 Гб)
- Web-браузер
- Поддержка Java
- Мультимедийные сообщения (MMS)
- GPRS/ EDGE
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор)
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP)
- Виброзвонок, Автодозвон
- Телефонная книга 1000 номеров
- Bluetooth-чат, Автономный режим, SOS-сообщения
- Bluetooth 2.1 / USB 2.0

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-B3410 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	15.10.2009
Декларация действительна до:	15.10.2012
Орган, осуществивший регистрацию декларации	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	№ Д-МТ-3135 от 23.10.2009

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-B3410 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"НИИ-ТЕСТ"

Сертификат соответствия:	РОСС КR.AE95.H01191
Сертификат соответствия выдан:	22.07.2008
Сертификат соответствия действителен до:	21.07.2011
Абонентские радиостанции носимые типа GT-B3410	ГОСТ Р 51318.22-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.24-99



AE 95

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»,
125009, Москва, Б.Гнездинковский пер., д.1, стр.2

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко.Лтд.
------------------------------------	------------------------------------

Адрес:

Siwon-si, Gyeonggi-do, Korea 443-742

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu

Корея, провинция Кёнги, Суwon, 443-742

416, Маётан-3Донг, Енгтонг-Гу

1. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", Корея, Сеул, 100-759, Чунг-анг Илбо Билдинг 7 Сунхва Донг, Чунг Ку
2. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Сак, Корея, 730-350
3. "Тяньжин Самсунг Телеком Технологджи Ко., Лтд", Вейяу Родд, Микроэлектроникс Индустриал Парк ТЕДА, Ксюкжин Дистрикт Тяньжин 306385, Китай
4. "Самсунг Электроникс Хуикюо Ко., Лтд.", Ченжянган таун, Хуикюо, провинция Гуандонг, Китай



Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM: GT-B3410

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Идентификационный знак: 0168

CE 0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.

(Представитель в EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.09.30


Yong-Sang Park / S. Manager

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Информация, приведенная в данном руководстве, может частично не соответствовать функциям телефона. Это зависит от установленного программного обеспечения и оператора мобильной связи.

SAMSUNG ELECTRONICS



AE 95

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-25603A
Russian. 11/2009. Rev. 1.0