



**1****4-позиционная клавиша навигации**

В режиме ожидания — доступ к предустановленным пунктам меню; в режиме меню — переход между пунктами меню

**2****Клавиша громкости**

В режиме ожидания служит для регулировки громкости клавиатуры  
▶ Активация и отправка экстренного сообщения

**3****Клавиша вызова**

Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов

**4****Клавиша доступа к серверу**

голосовой почты  
В режиме ожидания — доступ к голосовой почте (нажмите и удерживайте)

**5****Клавиша блокировки**

Блокировка или разблокировка клавиатуры (нажмите и удерживайте)

**6****Программные клавиши**

Выполнение функций, указанных в нижней строке дисплея

**7****Клавиша SOS**

Доступ к меню контактов для экстренных вызовов; экстренный вызов (нажмите и удерживайте)  
▶ Экстренный вызов

**8****Клавиша доступа к избранным контактам**

Доступ к списку избранных контактов  
▶ Назначение и вызов избранных номеров

**9****Клавиша питания и выхода из меню**

Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат в режим ожидания

**10****Клавиша подтверждения**

В режиме ожидания — запуск веб-браузера или доступ к режиму меню; в режиме меню — выбор выделенного пункта или подтверждение ввода

**11****Алфавитно-цифровые клавиши****12****Клавиша режима «Без звука»**

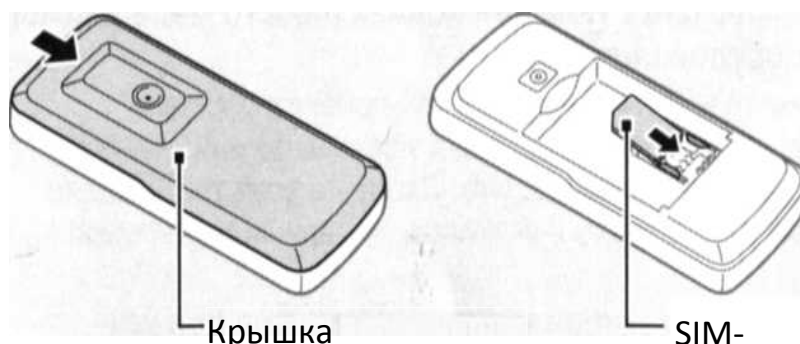
В режиме ожидания — включение и выключение режима «Без звука» (нажмите и удерживайте)

**В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния:**

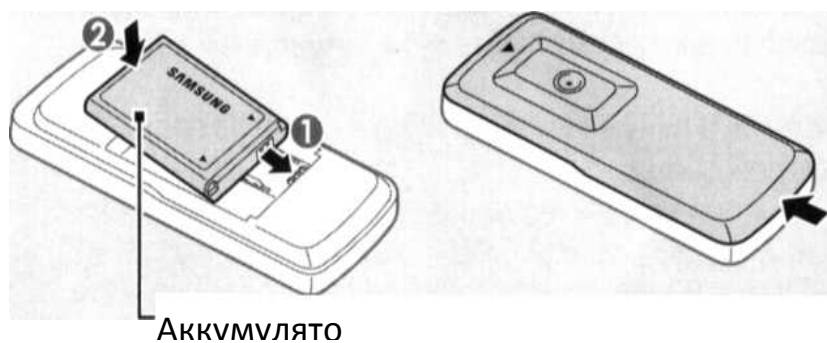
Значок	Описание	Значок	Описание
	Уровень сигнала сети		Новое сообщение голосовой почты
	Установлено соединение с сетью GPRS		Активен профиль «Обычный»
	Выполняется вызов		Активен профиль «Без звука»
	Включена функция отправки экстренных сообщений		Уровень заряда аккумуляторной батареи
	Будильник включен		Текущее время
	Новое сообщение		

## Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.



2. Вставьте аккумулятор и снова закройте крышку



## Зарядка аккумуляторной батареи

1. Подключите к телефону прилагаемое зарядное устройство.








К розетке сети  
переменного тока

2. По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство.


ⓘ Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

## Обозначения, используемые в данном руководстве

	<b>Примечания:</b> пояснения, советы или дополнительная информация
	<b>Последовательность действий:</b> порядок выбора параметров или пунктов меню для выполнения определенного действия, например: в режиме меню выберите пункт <b>Сообщения</b> — ► <b>Создать</b> (означает: выберите пункт <b>Сообщения</b> , затем пункт <b>Создать</b> )
	<b>Квадратные скобки:</b> клавиши телефона, например:  (обозначает клавишу питания и выхода из меню)
	<b>Угловые скобки:</b> программные клавиши для управления различными функциями телефона в зависимости от отображаемого экрана, например: <b>&lt;OK&gt;</b> (обозначает программную клавишу <b>OK</b> )

### Включение и выключение телефона


Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу .
2. Введите PIN-код и нажмите программную клавишу **<OK>** (при необходимости).
3. После запуска мастера установки выбирайте желаемые настройки телефона, следуя указаниям на экране.

## **Доступ к пунктам меню**


Для доступа к меню телефона выполните следующие действия.


1. Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите клавишу подтверждения.

 В зависимости от региона или оператора мобильной связи может потребоваться нажать клавишу подтверждения для доступа к режиму меню.

2. Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.


3. Нажмите программную клавишу **<Выбор>** **<ОК>** или клавишу подтверждения для выбора и подтверждения выбора пункта.


4. Для перемещения на один уровень вверх нажмите программную клавишу **<Назад>**; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу .

 Компания Samsung не несет ответственности за взлом вашего пароля, доступ к вашей личной информации или иной ущерб, нанесенный использованием нелегального программного обеспечения.

## **Выполнение вызова**


1. В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.

2. Нажмите клавишу  чтобы набрать номер.

3. Для завершения вызова нажмите клавишу .

## **Ответ на вызов**

1. Для ответа на входящий вызов нажмите на клавишу .

2. Для завершения вызова нажмите клавишу .

## Регулировка громкости

**Чтобы отрегулировать громкость звонка, выполните следующие действия:**

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** — **▶ Профили.**
2. Выберите используемый профиль.
3. Выберите пункт **<Опции>** -> **Изменить** -> **Входящие вызовы.**
4. Выберите пункт **Громкость сигнала вызова.**
5. Отрегулируйте громкость с помощью прокрутки вправо или влево.
5. Выберите пункт **<Выбор>** — **▶ <Сохран.>**.

### **Регулировка громкости звука при разговоре:**

Во время вызова нажимайте клавишу громкости (вверх или вниз), чтобы отрегулировать громкость динамика.

В условиях сильного шума при использовании громкоговорителя слышимость может ухудшаться. Для улучшения слышимости абонента используйте обычный режим разговора.



## Изменение мелодии звонка

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** — **▶ Профили.**
2. Выберите используемый профиль.
3. Выберите пункт **<Опции>** — **▶ Изменить** —> **Входящие вызовы.**
4. Выберите пункт **Мелодия вызова.**
5. Выберите категорию мелодии — **▶ мелодия.**
6. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

## Изменение размера шрифта

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** — ► **Дисплей и подсветка** — ► **Шрифт**.
2. Перейдите вверх к пункту **Размер шрифта** (при необходимости).
3. С помощью прокрутки вправо или влево выберите пункт **Большой**.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

## Набор номера последнего исходящего вызова

1. В режиме ожидания нажмите клавишу .
2. Выберите тип вызова.
3. С помощью прокрутки вверх или вниз выберите имя или номер.
4. Нажмите клавишу подтверждения для просмотра сведений о вызове или клавишу  для набора номера.

## Ввод текста

### **Смена режима ввода текста**

- Нажмите и удерживайте клавишу [#], чтобы сменить режим ввода текста. Возможность ввода текста на родном языке зависит от региона.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [#].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите клавишу [\*].



## Режим T9

1. Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши для ввода слова целиком.
2. Если слово введено правильно, нажмите клавишу **[0]** для вставки пробела. Если требуемое слово не отображается, выберите вариант в открывшемся списке.

## Режим АБВ

Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

## Режим ввода цифр

Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода цифры.

## Режим ввода символов

Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода символа.

- Перемещение курсора осуществляется с помощью клавиши навигации.
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Стереть>**. Чтобы удалить все символы, нажмите и удерживайте программную клавишу **<Стереть>**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу **[0]**.
- Для ввода знаков препинания используйте клавишу **[1]**.

## **Добавление нового контакта**

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
2. Выберите пункт **Сохранить контакт** —► место сохранения контакта (Телефон или SIM) —► **Создать**.
3. Выберите тип номера (если требуется).
4. Введите сведения о контакте.
5. Выберите пункт **<Опции>** —► **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

## **Назначение и вызов избранных номеров**

**Чтобы назначить избранный номер, выполните следующие действия**

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты** —► **Избранное**.
2. Выберите цифру, которую необходимо назначить контакту, а затем — пункт **<Опции>** —► **Добавить**.
3. Выберите контакт, который необходимо назначить данной клавише, и нажмите клавишу подтверждения.

**Чтобы вызвать избранный номер, выполните следующие действия**

1. В режиме ожидания нажмите клавишу доступа к избранным контактам.
2. Перейдите к номеру и нажмите программную клавишу **<Опции>** —► **Вызов**.
3. Выберите номер (если требуется).

## **Отправка и просмотр сообщений**

### **Отправка SMS- или MMS-сообщения**

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** — ► **Создать**.
2. Введите номер абонента и перейдите вниз.
3. Введите текст сообщения. ► *Ввод текста*  
Чтобы отправить сообщение в виде SMS, перейдите к действию 5.  
Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к действию 4.
4. Выберите пункт **<Опции> -»Добавить медиа** и добавьте мультимедийный файл.
5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.

### **Просмотр SMS- и MMS-сообщений**

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** — ► **Входящие**.
2. Выберите SMS- или MMS-сообщение.

### **Включение функции оповещения о смене SIM**

Функция оповещения о смене Sim-карты может способствовать обнаружению украденного телефона. При попытке использования телефона с другой SIM-картой он автоматически отправит сообщение по выбранным Вами номерам. Эта функция может быть недоступна, если не поддерживается оператором мобильной связи.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** — ► **Безопасность** — ► **Оповещение о смене SIM**.

2. Введите пароль и нажмите программную клавишу **<OK>**

При первом включении функции **Оповещение о смене SIM** необходимо задать и подтвердить пароль.

3. С помощью прокрутки влево или вправо выберите опцию **Включено**.

4. Перейдите вниз и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.

5. Выберите пункт меню **<Опции>** — ► **Контакты**, чтобы открыть список контактов.

6. Выберите контакт и нажмите клавишу подтверждения.

7. Выберите номер (если требуется).

8. По окончании нажмите программную клавишу **<Выбор>**, чтобы вернуться к списку получателей.

9. Выберите пункт **<Опции>** — ► **Да**, чтобы сохранить выбранных получателей.

10. Перейдите вниз и введите имя отправителя.

11. Выберите пункт **<Сохран.>** — ► **<Принять>**.

## **Активация и отправка экстренного сообщения**

Телефон позволяет отправлять друзьям или родственникам экстренные сообщения с просьбой о помощи.

### **Активация функции отправки экстренных сообщений**

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** — ► **SOS сервисы** — ► **SOS сообщения** — ► **Параметры отправки**
2. С помощью прокрутки влево или вправо выберите пункт **Включено**.
3. Перейдите вниз и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
4. Выберите пункт **<Опции>** — ► **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
5. Выберите контакт и нажмите клавишу подтверждения.
6. Выберите номер (если требуется).
7. По окончании нажмите программную клавишу **<Выбор>**, чтобы вернуться к списку получателей.
8. Выберите пункт **<Опции>** — ► **Сохранить**, чтобы сохранить выбранных получателей.
9. Перейдите вниз и задайте количество повторов отправки экстренного сообщения.
10. Выберите пункт **<Сохран.>** — ► **<Да>**.

### **Отправка экстренного сообщения**

1. При заблокированной клавиатуре четыре раза нажмите клавишу громкости вниз, чтобы отправить экстренное сообщение по заданным номерам.

Телефон переключится в экстренный режим и отправит заданное экстренное сообщение.

Входящий вызов от получателя данного сообщения будет принят автоматически.

2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу



## **Экстренный вызов**

### **Активация функции экстренного вызова**

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки —► SOS сервисы —► SOS-вызов**
2. Используя клавиши влево и вправо, выберите пункт **Включено**.
3. Перейдите вниз и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
4. Выберите пункт меню **<Опции> —► Контакты**, чтобы открыть список контактов.
5. Выберите контакт и нажмите клавишу подтверждения.
6. Выберите номер (если требуется).
7. По окончании нажмите программную клавишу **<Выбор>**, чтобы вернуться к списку получателей.
8. Выберите пункт **<Опции> —► Сохранить**, чтобы сохранить выбранных получателей.
9. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

### **Выполнение экстренного вызова**

Чтобы сделать экстренный вызов, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу SOS. Также можно нажать клавишу SOS, перейти к контакту и нажать программную клавишу **<Выбор>**.

## Установка и использование Будильника

Установка нового сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** — ► **Будильник**.
2. Выберите пустую ячейку сигнала.
3. Настройте параметры сигнала.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

### **Остановка сигнала**


Во время звучания сигнала выполните следующие действия.

- Нажмите любую клавишу для отключения сигнала, если для него не установлен повтор.
- Если для сигнала задан повтор, нажмите программную клавишу **<Да>** или клавишу подтверждения, чтобы отключить повтор сигнала, либо нажмите программную клавишу **<Пауза>** или любую клавишу телефона, чтобы отключить сигнал на период повтора.

### **Отключение сигнала**

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** — ► **Будильник**.
2. Выберите сигнал, который требуется отключить.
3. Перейдите вниз (при необходимости).
4. С помощью прокрутки вправо или влево выберите пункт **Выключено**.
5. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

## Камера



1. В режиме меню выберите пункт **Камера —► Сделать фото.**
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
4. Чтобы сделать фотографию, нажмите клавишу подтверждения.
5. Нажмите программную клавишу , чтобы сделать другую фотографию (шаг 3).

## **Просмотр фотографий**

В режиме меню выберите пункт **Камера -> Альбомы камеры -> Фотографии —► файл фотографии.**

В режиме меню выберите пункт **Приложения —► Мои файлы -> Картинки -> файл фотографии.**

## **Запись видео**

1. В режиме меню выберите пункт **Камера —► Записать видео.**
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.
5. Чтобы остановить запись, нажмите клавиши подтверждения или программную клавишу .
6. Чтобы сделать следующую видеозапись, нажмите программную клавишу  (шаг 3).



## Просмотр видеоклипов

В режиме меню выберите пункт **Камера —▶ Альбомы камеры —▶ Видео —▶ видеофайл.**

В режиме меню выберите пункт **Приложения —▶ Мои файлы —▶ Видео —▶ видеофайл.**

## Музыкальная терапия

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения —▶ Муз. терапия.**
2. Выберите музыкальный файл.
3. Для управления воспроизведением используются следующие клавиши:

<b>Клавиша</b>	<b>Назначение</b>
Клавиша подтверждения	Приостановка или возобновление воспроизведения
Клавиша громкости	Регулировка громкости
Навигация	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Влево: переход к предыдущему файлу</li> <li>• Вправо: переход к следующему файлу</li> </ul>

## Прослушивание FM-радио

1. Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
2. В режиме меню выберите пункт **Приложения —► FM-радио**.
3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.
4. Нажмите программную клавишу **<Да>** для запуска автоматической настройки.

После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом включении FM-радио появится запрос о запуске автоматической настройки.

5. Прокручивая список, выберите одну из сохраненных радиостанций.
6. Чтобы выключить FM-радио, нажмите клавишу подтверждения.

## Доступ к справке

В этом разделе содержатся сведения о том, как пользоваться справочной системой телефона.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки —► Справка**.
2. Выберите раздел справки, посвященный интересующему вас приложению или функции.
3. Для получения дополнительных сведений перейдите вниз. Чтобы вернуться на предыдущий уровень, нажмите программную клавишу **<Назад>**.