

В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание	Значок	Описание
	Сигнал отсутствует		Установлена карта памяти
	Уровень сигнала сети		Включено FM-радио
	Поиск сети		FM-радио отключено
	Установлено соединение с сетью GPRS		Выполняется воспроизведение музыки
	Установлено соединение с сетью EDGE		Воспроизведение музыки приостановлено
	Выполняется вызов		Новое SMS-сообщение
	Выполняется просмотр веб-страниц		Новое MMS-сообщение
	Устанавливается соединение с защищённой веб-страницей		Новое сообщение электронной почты
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)		Новое сообщение конфигурации
	Включена переадресация вызовов		Новое push-сообщение
	SIM-карта отсутствует		Новое голосовое сообщение
	Включена функция Bluetooth		Включен профиль «Обычный»
	Включен будильник		Включен профиль «Без звука»
			Уровень заряда аккумуляторной батареи
			10:00 Текущее время

В зависимости от модели телефона могут отсутствовать некоторые значки.

Ответ на вызов

- Чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу [↔].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [*☎].

Набор номера одного из последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу [↔], чтобы открыть список последних вызовов.
- Для выбора типа вызова используйте клавиши влево и вправо.
- Для выбора номера или имени используйте клавиши вверх и вниз.
- Для просмотра сведений о вызове нажмите клавишу подтверждения, для набора номера — клавишу [↔].

Регулировка громкости звука

- Регулировка громкости звонка**
- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

- Если активен профиль «Без звука», регулировка громкости звонка не поддерживается.

- Нажмите программную клавишу **<Измен.>** → **Громкость**.
- Выберите пункт **Сигнал вызова**
- Отрегулируйте уровень громкости, нажимая клавишу навигации влево или вправо, и нажмите **<Сохранить>**.

Регулировка громкости во время разговора

Для изменения громкости динамика телефона во время вызова нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

- В шумной обстановке при использовании громкой связи собеседника может быть плохо слышно. В этом случае рекомендуется разговаривать в обычном режиме.

Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон. Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
- Введите пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.

- При первом обращении к функции оповещения о смене SIM вам будет предложено создать и подтвердить пароль.

- Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, нажмите клавишу подтверждения.
- Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
- Нажмите **<Поиск>** → **<Добавить>** для выбора получателя в списке контактов.
- Вы можете также ввести номера телефонов, включая код страны (со знаком +), в список получателей. Перейдите к шагу 7.
- После завершения нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.
- Перейдите в поле ниже и введите имя отправителя.
- Нажмите клавишу подтверждения, а затем программную клавишу → **<Принять>**.

Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карту.



- Вставьте батарею и установите крышку на место.



Зарядка аккумуляторной батареи

- Подключите зарядное устройство к многофункциональному разъему.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.



После подключения зарядного устройства к розетке переменного тока телефон начнет заряжаться.

Смена мелодии звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

- Во время использования профиля «Без звука» сменить мелодию вызова невозможно.

- Выберите пункт **<Измен.>** → **Мелодия вызова**.
- При необходимости выберите область памяти.
- Выберите мелодию.

Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка.

Использование настраиваемого начального экрана

Главный экран позволяет быстро переходить к часто используемым приложениям и контактам, а также просматривать предстоящие события и запланированные задачи. Главный экран можно настроить в соответствии со своими потребностями и предпочтениями.

- Если включен главный экран, клавиши навигации невозможно использовать в качестве горячих клавиш.

Добавление элементов на главный экран

- Для этого в режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Дисплей** → **Главный экран**, а затем выберите экран бездействия с помощью клавиш «влево» и «вправо».
- Нажмите программную клавишу **<Изменить>**.
- Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране.

Также можно добавить элементы на панель ссылок или удалить элементы с нее. Выберите пункт **<Опции>** → **Изменить ссылки**.

Использование камеры

Создание фотоснимков

- Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Чтобы создать снимок, нажмите клавишу подтверждения. Фотография будет сохранена автоматически.

Просмотр фотоснимков

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → файл фотоснимка.

Запись видео

- Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Для переключения в режим камеры нажмите клавишу [1]. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.
- Чтобы остановить запись, нажмите программную клавишу **<Стоп>** или клавишу подтверждения. Видеозапись будет сохранена автоматически.

Просмотр видео

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Видео** → видеофайл.



- Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.

- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки телефона. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.


Установка карты памяти (дополнительно)

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 16 ГБ (в зависимости от изготовителя и типа карты).




- После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматируйте карты памяти только с помощью телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.

- Снимите крышку аккумулятора.
- Вставьте карту памяти золотистыми контактами вверх.

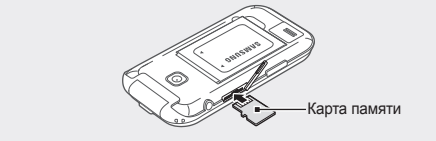

- Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- Закройте крышку аккумулятора.



- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.
- Нажмите клавишу подтверждения.



Стиль главного экрана можно изменить. Для этого в режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Дисплей** → **Главный экран**, а затем выберите понравившийся стиль с помощью клавиш «влево» и «вправо».

Использование элементов главного экрана
Перейдите к нужному элементу на главном экране с помощью клавиши навигации, а затем нажмите клавишу подтверждения.
Ввод текста
Изменение режима ввода текста
<ul style="list-style-type: none">Для переключения между режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [#]. В некоторых регионах имеется возможность вводить тект на родном языке. Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [#]. Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [*]. Нажмите и удерживайте [*], чтобы выбрать способ ввода или изменить язык ввода.
Режим T9
<ol style="list-style-type: none">Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши, введите слово целиком. Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, нажмите клавишу навигации вверх или вниз для выбора другого слова.
Режим АБВ

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Обозначения, используемые в данном руководстве

	Примечание: примечания, советы или дополнительные сведения.
	Последовательность действий: порядок параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия: например, текст «В режиме меню выберите пункт Сообщ. → Создать сообщение » означает, что нужно выбрать пункт Сообщ. , а затем — пункт Создать сообщение .
[]	Квадратные скобки: клавиши телефона. Например, [*☎] (означает клавишу питания и выхода из меню).
< >	Угловые скобки: программные клавиши, служащие для выполнения действий, названия которых отображаются на экране. Например, <Да> обозначает программную клавишу Да .

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу [*☎].
- Введите PIN-код и нажмите программную клавишу **<Да>** (при необходимости).

- Если аккумулятор остается полностью разряженным или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются.

Для выключения телефона выполните шаг 1.

Режим ввода цифр
Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.
Режим ввода символов
Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Стереть>**. Для удаления сразу всех символов нажмите и удерживайте программную клавишу **<Стереть>**.
- Чтобы вставить пробел между символами, нажмите клавишу [0].
- Для перехода на новую строку трижды нажмите клавишу [0].
- Для ввода знаков препинания нажмите клавишу [1].

Режим ввода цифр
Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.
Режим ввода символов
Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Стереть>**. Для удаления сразу всех символов нажмите и удерживайте программную клавишу **<Стереть>**.
- Чтобы вставить пробел между символами, нажмите клавишу [0].
- Для перехода на новую строку трижды нажмите клавишу [0].
- Для ввода знаков препинания нажмите клавишу [1].

Добавление контакта

- По умолчанию контакты будут сохраняться в памяти телефона. Чтобы изменить место сохранения контактов, выберите в режиме меню пункт **Контакты** → **Опции** → **Настройки** → **Сохранять контакты** → место сохранения контактов.

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
- Выберите пункт **Добавить в Контакты** → **Создать контакт** → область памяти (при необходимости).
- Выберите тип номера (при необходимости).
- Введите сведения о контакте.
- Для сохранения контакта нажмите клавишу подтверждения или выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Прослушивание FM-радио

- Подключите к телефону гарнитуру.
- В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **FM-радио**.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.
- Нажмите **<Да>**, чтобы запустить автоматическую настройку. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

- При первом запуске FM-радио вам будет предложено выполнить автоматический поиск радиостанций.

- Для управления FM-радио используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Клавиша подтверждения	Включение или выключение FM-радио
Клавиша навигации	<ul style="list-style-type: none">Влево/вправо: Настройка частоты; поиск доступных радиостанций (нажмите и удерживайте) Вверх/вниз: Регулировка громкости звука

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните указанные ниже действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите **<Меню>**.



В некоторых регионах и при пользовании услугами некоторых операторов мобильной связи для перехода в режим меню может потребоваться нажать клавишу подтверждения.

- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Нажмите программную клавишу **<Выбор>** или клавишу подтверждения, чтобы выбрать выделенный пункт.
- Чтобы подняться на один уровень, нажмите программную клавишу **<Назад>**; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [*☎].



- Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконным использованием ПО.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу [↔],чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу [*☎].

Отправка SMS- или MMS-сообщения
<ol style="list-style-type: none">В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона. Нажмите клавишу [↔],чтобы набрать номер. Для завершения вызова нажмите клавишу [*☎].

Отправка и просмотр сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Создать сообщение**.
- Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.
- Введите текст сообщения. *См. раздел «Ввод текста».*

Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 5. Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 4.

- Выберите пункт **<Опции>** → **Добавить медиа** и выберите элемент.
- Для отправки сообщения нажмите клавишу подтверждения.

Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Входящие**.
- Выберите SMS- или MMS-сообщение.

Выполнение ложных вызовов

Чтобы уйти со встречи или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Горячая клавиша ложного вызова** → **Включено**.

Чтобы выполнить ложный вызов, выполните следующие действия.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации «Вниз».

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Декларация соответствия (R&TTE)	
Компания,	Samsung Electronics
подтверждает, что данный	
мобильный телефон стандарта GSM : GT-C3520	
к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.	
БЕЗОПАСНОСТЬ	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 : 2006
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Сеть	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Настоящим декларируется, что (были проведены все существенные радиотехнические тесты и что) указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.	
Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*	Идентификационный знак: 0168
Техническая документация хранится в: Samsung Electronics QA Lab.	
и предоставляется по запросу. (Представитель в EU)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.09.06	Joong-Hoon Choi / Менеджер
(место и дата выпуска)	(фамилия и подпись уполномоченного лица)

CE 0168

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung можно узнать в гарантийной карточке либо у продавца по месту приобретения телефона.