




## Внешний вид телефона

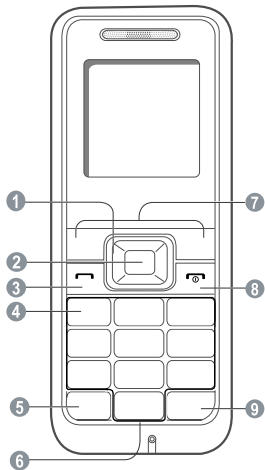

**1** **4-х позиционная клавиша навигации**  
В режиме ожидания открывает доступ к настройке уровня громкости (вверх/вниз) и к меню пользователя (вправо/влево); в режиме меню служит для перемещения по меню  
▶ *Включить функцию фонарика*

**2** **Клавиша подтверждения**  
В режиме меню служит для выбора выделенного пункта меню или для подтверждения ввода

**3** **Клавиша вызова**  
Вызов или ответ на вызов; в режиме ожидания служит для извлечения из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов; отправка экстренного сообщения  
▶ *Включение и отправка экстренного сообщения*

**4** **Клавиша службы голосовой почты**  
В режиме ожидания служит для доступа к серверу голосовой почты (нажмите и удерживайте)

**5** **Клавиша блокировки клавиатуры**  
В режиме ожидания блокирует клавиатуру (нажмите и удерживайте)

**6** **Алфавитно-цифровые клавиши**

**7** **Программные клавиши**  
Выполнение функций, указанных в нижней строке дисплея

**8** **Клавиша питания и выхода из меню**  
Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова;

в режиме меню используется для отмены ввода и возврата в режим ожидания

**9** **Клавиша режима «Без звука»**  
В режиме ожидания включает или выключает режим «Без звука» (нажмите и удерживайте)

В верхней части дисплея могут отображаться перечисленные ниже индикаторы состояния.


Значок	Описание
	Уровень сигнала
	Выполнение вызова
	Включена переадресация вызовов
	Зона роуминга
	Новое сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен режим экстренных сообщений
	Будильник включен
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Уровень заряда аккумулятора

## Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.



2. Вставьте аккумулятор и установите на место крышку.

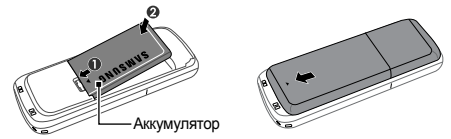

## Зарядка аккумулятора

1. Подключите к телефону прилагаемое зарядное устройство.



2. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

## Обозначения

	<b>Примечание:</b> примечания, советы или дополнительная информация
→	<b>Стрелка:</b> порядок опций или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия, например: нажмите программную клавишу <b>&lt;Меню&gt;</b> → <b>Сообщения</b> (означает «выберите пункт <b>Меню</b> , затем пункт <b>Сообщения</b> »)
[ ]	<b>Квадратные скобки:</b> клавиши телефона, например: [ ] (означает клавишу питания и выхода из меню)
< >	<b>Угловые скобки:</b> программные клавиши для управления различными функциями телефона, отображаемыми на экране, например: <Да> (означает программную клавишу Да)

## Включение и выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [ ].
- Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [ ].

Если аккумулятор извлечен, будильник не звонит.

## Функции меню

Чтобы получить доступ к меню телефона, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>**, чтобы перейти в режим меню.
- Для перехода между пунктами меню и опциями используйте клавишу навигации.

3. Перейдите вниз и введите текст сообщения.
4. Для отправки сообщения нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Отправить**.

### Просмотр SMS-сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS-сообщение.

## Включение функции оповещения о смене SIM-карты

Функция оповещения о смене SIM-карты позволяет обнаружить украденный телефон. При попытке использования телефона с другой SIM-картой он автоматически отправит настроенное сообщение вашим родственникам или друзьям. Эта функция может быть недоступна, если не поддерживается оператором мобильной связи.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите свой пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.
3. Перейдите к пункту **Включено** с помощью клавиш влево или вправо.
4. Перейдите вниз и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
6. Выберите контакт и нажмите клавишу подтверждения.
7. Выберите тип номера (при необходимости).

3. Для подтверждения выбора выделенной опции нажмите программную клавишу **<Да>**, **<Сохран.>** или клавишу подтверждения.

## Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код города и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу [ ], чтобы набрать номер.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [ ].

Звук в монофонической гарнитуре может быть тихим и почти неразличимым. Используйте только стереогарнитуру.

## Ответ на вызов

1. При входящем вызове нажмите клавишу [ ].
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [ ].

## Регулировка громкости

### Регулировка громкости звуков клавиатуры

В режиме ожидания нажимайте клавишу навигации вверх или вниз для настройки громкости звука клавиатуры.

### Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости динамика телефона во время вызова нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

В шумной обстановке могут возникнуть трудности во время разговора при использовании функции громкой связи. В таком случае лучше использовать обычный режим разговора по телефону.

8. Перейдите вниз и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить** для сохранения получателей.
9. Перейдите вниз и введите имя отправителя.
10. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** → **<Принять>**.

## Включение и отправка экстренного сообщения

Телефон позволяет отправлять друзьям или родственникам экстренные сообщения с просьбой о помощи. Эта функция может быть недоступна в зависимости от страны и оператора мобильной связи.

### Включение экстренного сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Настройки** → **Экстренные сообщения** → **Настройки отправки**.
2. Перейдите к пункту **Включено** с помощью клавиш влево или вправо.
3. Перейдите вниз и нажмите программную клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
5. Выберите контакт и нажмите клавишу подтверждения.
6. Выберите тип номера (при необходимости).
7. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
8. Перейдите вниз и выберите количество повторов отправки экстренных сообщений.
9. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** → **<Да>**.

## Набор последнего исходящего номера

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [ ].
2. Для выбора типа вызова используйте клавиши влево и вправо.
3. Для выбора номера используйте клавиши вверх и вниз.
4. Нажмите клавишу подтверждения для просмотра сведений о вызове или клавишу [ ] для набора номера.

## Ввод текста

### Изменение режима ввода текста

- Нажмите и удерживайте клавишу [ \* ] для переключения в режим ввода текста. Для некоторых стран существует возможность переключения в режим ввода на соответствующем языке.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [ \* ].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [ # ].

### Режим T9

1. Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши, введите слово целиком.
2. Если отображается необходимое слово, нажмите клавишу [ # ] для ввода пробела. Если необходимо слово не появилось на экране, нажмите клавишу [ 0 ] для выбора другого слова.

### Режим ABC

Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

## Отправка экстренного сообщения

1. При заблокированной клавиатуре нажмите клавишу [ ] четыре раза, чтобы отправить экстренное сообщение на предустановленные номера. Телефон переключится в экстренный режим и отправит заданное экстренное сообщение.
2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу [ \* ].

## Установка и использование сигналов

### Установка нового сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Выберите пустую ячейку сигнала и нажмите клавишу подтверждения.
3. Установите свойства сигнала.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

### Выключение будильника

При включенном сигнале:

- Нажмите любую клавишу для отключения сигнала без повтора.
- Для остановки сигнала с повтором нажмите программную клавишу **<Да>** или клавишу подтверждения; чтобы остановить сигнал на период повтора, нажмите программную клавишу **<Пауза>** или любую клавишу телефона.

### Отключение будильника

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Выберите нужный сигнал и нажмите клавишу подтверждения.
3. При необходимости перейдите вниз.

### Режим ввода цифр

Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода цифры.

### Режим ввода символов

Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода символа.

- Для управления курсором используйте клавишу навигации.
- Чтобы удалить отдельный символ, нажмите программную клавишу **<Стереть>**. Чтобы удалить все символы, нажмите и удерживайте клавишу **<Стереть>**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу [ # ].
- Для ввода знаков препинания нажмите клавишу [ ! ].

## Добавление нового контакта

1. В режиме ожидания введите телефонный номер и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать контакт**.
2. Выберите тип номера.
3. Введите сведения о контакте.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить** для добавления контакта в память.

## Отправка и просмотр сообщений

### Отправка SMS-сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать**.
2. Введите номер телефона получателя.

4. Перейдите к пункту **Выключено** с помощью клавиш влево или вправо.
5. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

## Включение функции фонарика

Данная функция помогает ориентироваться в темноте. Когда она включена, ЖК-экран телефона загорается белым цветом, работая как фонарик.

### Включение функции фонарика

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации вверх для включения функции фонарика.
- При заблокированной клавиатуре нажмите и удерживайте клавишу навигации вверх для снятия блокировки, включите функцию фонарика.

ЖК-экран загорается белым цветом с самым высоким уровнем яркости.

### Выключение функции фонарика

- Нажмите клавишу [ \* ] или программную клавишу **<Назад>** для выключения функции фонарика.

Функцию фонарика можно включить только в режиме ожидания или при заблокированной клавиатуре.