

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.




2. Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.




Зарядка аккумулятора

1. Подключите к телефону зарядное устройство, входящее в комплект поставки.

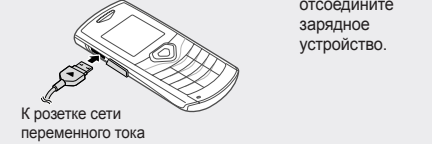

К розетке сети переменного тока



Выбор мелодии вызова

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.

2. Выберите используемый профиль.

 Во время использования профилей «Без звука» или «Автономный» изменить мелодию вызова невозможно.

3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить**.

4. Выберите пункт **Мелодия звонка**.

5. Выберите мелодию.

Для настройки другого профиля выберите его в списке.

Набор номера из списка последних вызовов

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [↖].

2. Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации влево или вправо.

3. Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.

4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы просмотреть сведения о вызове, или клавишу [↖], чтобы набрать номер.



Активация и отправка экстренного сообщения

В чрезвычайной ситуации можно отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.

Включение функции отправки экстренных сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.

2. Нажимая клавишу навигации влево или вправо, перейдите к значению **Включено**.

3. Прокрутите изображение ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.

4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список контактов.

5. Выберите контакт.

6. При необходимости выберите номер.

7. По окончании выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.

8. Перейдите ниже и выберите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.

9. Нажмите программные клавиши **<Сохранить>** → **<Да>**.

 Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае в работе телефона могут возникнуть неполадки.

Обозначения, используемые в данном руководстве

 	Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения
→	Стрелка — последовательность параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия. Например, В режиме меню выберите пункт Сообщения → Создать (означает, что необходимо выбрать пункт меню Сообщения , а затем — пункт Создать)
[]	Квадратные скобки — клавиши телефона. Например, [↖] (означает клавишу питания и завершения вызова)
< >	Угловые скобки — программные клавиши, служащие для выполнения различных функций, названия которых отображаются на экране. Например, <OK> (обозначает программную клавишу OK)

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [↖].

2. При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу **<OK>**.

 После извлечения аккумулятора настройки времени и даты будут сброшены.

Чтобы выключить телефон, выполните действие, приведенное в шаге 1.

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните следующие действия.


1. Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите программную клавишу **<Меню>**.

 В некоторых случаях для перехода в режим меню необходимо нажать клавишу подтверждения. Это зависит от региона и оператора мобильной связи.

2. Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.

3. Нажмите программную клавишу **<Выбор>** или клавишу подтверждения, чтобы выбрать выделенный пункт.

4. Для перехода на один уровень вверх нажмите программную клавишу **<Назад>**, для возврата в режим ожидания — клавишу [↖].



Режим ввода символов

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующий символ.

 Для перемещения курсора используйте клавиши навигации.

 Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Стереть>**. Чтобы быстро удалить все символы слева от курсора, нажмите и удерживайте программную клавишу **<Стереть>**.

 Для вставки пробела между символами нажмите клавишу [0].

 Чтобы вставить специальные символы, нажмите клавишу [1].

Добавление контакта

 В некоторых случаях оператор сотовой связи заранее указывает область памяти, в которой будут сохраняться новые контакты. Чтобы выбрать другую область памяти, в режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Настройки** → **Сохранять контакты**.

1. В режиме ожидания введите номер телефона и выберите пункт **<Опции>** → **Создать контакт**.

2. Выберите область памяти (при необходимости).

3. При необходимости выберите тип номера.

4. Введите сведения о контакте.

5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить контакт в памяти.

 Когда вы входите в меню, для доступа к которому необходим код PIN2, введите этот код: он поставляется с SIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

 Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

 Если при использовании телефона клавиатура окажется заблокированной, нажмите клавишу [✳], чтобы разблокировать ее.

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.

2. Нажмите клавишу [↖], чтобы набрать номер.


3. Для завершения вызова нажмите клавишу [↖].

 Уровень громкости в моногарнитуре очень низок, звук может быть практически неразличим. Используйте только стереогарнитуру.

Ответ на вызов

1. Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу [↖].

2. Для завершения вызова нажмите клавишу [↖].



Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS-сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать**.

2. Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.

3. Введите текст сообщения. ► *см. раздел «Ввод текста»*

4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.

Просмотр SMS-сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.

2. Выберите SMS-сообщение.

Выполнение ложных вызовов

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Выполнение ложного вызова

 В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации «Вниз».

 Если клавиатура заблокирована, нажмите клавишу навигации «Вниз» четыре раза.

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости вызова

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.

2. Выберите используемый профиль.

 Если используется профиль «Без звука» или «Автономный», отрегулировать громкость вызова невозможно.

3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить**.

4. Выберите пункт **Громкость** → **Сигнал вызова**.


5. Отрегулируйте громкость, нажимая клавишу навигации влево или вправо.

6. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости во время разговора используйте клавиши навигации вверх или вниз.

 В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.



Включение функции оповещения о смене SIM-карты

Когда кто-либо пытается вставить новую SIM- или USIM-карту в ваш телефон, функция мобильного оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер получателям, которых вы указали. Эта функция призвана помочь вам найти и вернуть телефон.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.

2. Введите пароль и нажмите программную клавишу **<OK>**.

 При первом использовании функции **Оповещение о смене SIM** вам будет предложено создать и подтвердить пароль.

3. Нажимая клавишу навигации влево или вправо, перейдите к значению **Включено**.

4. Прокрутите изображение ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.

5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список контактов.

6. Выберите контакт.

7. При необходимости выберите номер.

8. Указав всех получателей, нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**. Сведения будут сохранены.

9. Перейдите в поле ниже и введите имя отправителя.

10. Нажмите клавишу подтверждения, а затем программную клавишу **<Принять>**.

SAMSUNG ELECTRONICS	 SAMSUNG
Декларация соответствия (R&TTE)	
<i>Компания,</i>	Samsung Electronics
подтверждает, что данный	
мобильный телефон GSM : GT-E1175T	
к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.	
Безопасность	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
ЭМС	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [V] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

Техническая документация хранится в:
Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Предоставитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.02.18
Yong-Sang Park / с т. менеджер (место и дата выпуска)
(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.