

GT-E1272 Руководство пользователя

Внешний вид телефона

- Некоторое содержимое может варьироваться в зависимости от региона и оператора мобильной связи.
- Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени.
- Данный продукт включает ПО с открытым исходном кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержится на веб-сайте opensource.samsung.com.

www.samsung.com
Printed in Korea <p>GH68-39250X <p>Russian. 05/2013. Rev. 1.0</p></p>

Зарядка аккумулятора


Зарядка аккумулятора



- Подключите малый конец зарядного устройства в многоцелевой разъем устройства, а большой конец — в электрическую розетку.
- После полной зарядки отключите устройство от зарядки. Отсоедините зарядку от устройства и от электрической розетки.

- !** Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование неутвержденных кабелей или зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или иному повреждению изделия.
- Не извлекайте аккумулятор, пока не отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия.

Внешний вид телефона

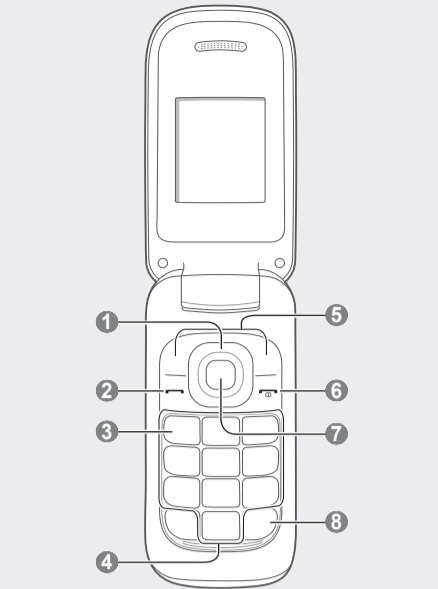

Внешний вид телефона

Кнопка навигации

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

Включение или выключение устройства

Включение устройства
Нажмите и удерживайте клавишу **[*#]**, затем введите свой PIN-код и нажмите клавишу **<Да>** (при необходимости).

Выключение устройства
Нажмите и удерживайте клавишу **[*#]**.

- !** Если аккумулятор полностью разряжается или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются.

Кнопка питания

1 **Кнопка навигации**
В режиме главного экрана — доступ к пользовательским меню. В режиме меню — перемещение по меню *Предустановленные меню зависят от оператора мобильной связи*

2 **Кнопка вызова**
Вызов и ответ на вызов; в режиме главного экрана — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов

3 **Кнопка голосовой почты**
В режиме главного экрана — доступ к папке голосовой почты (нажмите и удерживайте)

4 **Алфавитно-цифровые кнопки**

5 **Программные клавиши**
Выполнение действий, указанных в нижней строке дисплея

Кнопка подтверждения

Кнопка навигации	Переход к нужному меню.
Кнопка подтверждения	Выбор пункта меню или запуск приложения.
<Меню>	Открытие экрана меню.
<Назад>	Возврат на предыдущий экран.
[*#]	Закрытие меню или приложения и возврат на главный экран.

- !** Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный использованием нелегального ПО.

В верхней части дисплея устройства могут отображаться следующие значки состояния:

Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует
	Сигнал отсутствует
	Уровень сигнала сети ¹
	Поиск сети
	Уровень заряда аккумулятора батареи
	Выполняется вызов
	Включена переадресация вызовов
	Новое SMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Включен будильник
	Включено FM-радио
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
10:00	Текущее время

¹. Значок может изменяться в зависимости от настройки SIM-карты.

Кнопка подтверждения

6 **Кнопка питания**
Включение и выключение устройства (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану

Кнопка подтверждения

Изменение режима ввода текста	
Нажмите клавишу [#]	Переключение регистра букв или переход к вводу цифр.
Нажмите и удерживайте клавишу [#]	Переключение между режимами T9 и АБВ. В зависимости от региона может присутствовать поддержка специальной системы ввода.
Нажмите клавишу [x]	Переход в режим ввода символов.
Нажмите и удерживайте клавишу [x]	Выбор режима ввода или смена языка ввода.

Режим T9

- Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые кнопки, введите слово целиком.
- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу **[0]** для ввода пробела. Если слово не отображается, нажмите кнопку навигации вверх или вниз для выбора другого слова.

Установка SIM-карт и аккумуляторной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карты.



- !** Не сгибайте и не скручивайте крышку отсека аккумуляторной батареи. Это может повредить ее.

- Вставьте батарею и установите крышку на место.



Режим АБВ

Нажимайте алфавитно-цифровую кнопку до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр
Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых кнопок.

Режим ввода символов
Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых кнопок.

Другие функции ввода текста

Нажмите кнопку навигации	Перемещение курсора.
Нажмите <Очистить>	Удаление символов по одному.
Нажмите и удерживайте <Очистить>	Быстрое удаление введенных символов.
Нажатие клавиши [0]	Вставка пробела.
Нажатие клавиши [1]	Ввод знаков препинания.

Вызов и ответ на вызов

- Для совершения вызова введите номер телефона и нажмите **[↔]**.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **[*#]**.
- Для совершения вызова по недавно набранному номеру нажмите клавишу **[↔]**, выберите нужный номер и снова нажмите клавишу **[↔]** для вызова номера.
- Для вызова абонента из телефонной книги нажмите **<Меню>** → **Контакты** → **Контакты**, затем выберите нужный контакт и нажмите **[↔]**.
- Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите клавишу **[↔]**.

Отправка и просмотр сообщений

<Меню> → **Сообщения**

Передача сообщений

- Нажмите программную клавишу **Создать сообщение**.
- Выберите **<Опции>** → **Добавить получателей** → **Контакты**, чтобы открыть телефонную книгу.
- Выберите контакт и нажмите **<Опции>** → **Добавить**. Или введите номер телефона абонента.
- Перейдите ниже и введите текст сообщения. *См. раздел «Ввод текста».*
- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Отправить**.

Просмотр сообщений

Нажмите **Входящие** и выберите сообщение для просмотра.

Индивидуальная настройка устройства

Настройки позволяют контролировать работу приложений и функций устройства. Измените их, чтобы сделать работу с устройством еще более комфортной. Вы можете настроить внешний вид рабочих столов, профили звука, действия при вызове и многое другое.

<Меню> → **Настройки**

Меню	Описание
Диспетчер SIM-карт	Изменение настроек карты SIM/USIM.
Профили	Изменение типа сигнала оповещения, мелодии звонка, громкости и т. д.
Дисплей	Изменение фона рабочего стола, темы, яркости и т. д.
Время и дата	Настройка времени и даты устройства.
Телефон	Изменение языка устройства и т. д.
Приложения	Настройка параметров приложений.
Безопасность	Установка блокировок или изменение паролей.
Сеть	Изменение настроек профилей сети.
Память	Очистка памяти либо проверка состояния памяти.
Сброс	Сброс параметров устройства.

Управление контактами

Вы можете сохранять имена, номера телефонов и личные данные в памяти устройства или на SIM-карте.

<Меню> → **Контакты**

! Для изменения места сохранения контактов нажмите **<Меню>** → **Контакты** → **Настройки** → **Сохранять контакты** и выберите место сохранения контактов.

Добавление новых контактов

- Нажмите **Создать контакт** → область памяти (при необходимости).
- Введите контактные данные и нажмите кнопку подтверждения.

Редактирование контактов

- Выберите контакт и нажмите кнопку подтверждения.
- Отредактируйте элементы и нажмите кнопку подтверждения для сохранения изменений.

Удаление контактов

Выберите контакт и нажмите **<Опции>** → **Удалить**.

Настройка профилей звука

<Меню> → **Настройки** → **Профили**

! Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка.

Изменение мелодии звонка

- Выберите профиль и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить**.
- Нажмите **Мелодия звонка**.
- Выберите мелодию звонка и нажмите кнопку подтверждения.

Изменение сигнала о сообщении

- Выберите профиль и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить**.
- Нажмите **Мелодия сообщения**.
- Выберите мелодию и нажмите кнопку подтверждения.

Использование будильника

<Меню> → **Будильник**

Установка будильника

- Нажмите программную клавишу **<Выбрать>**.
- Введите параметры и нажмите **<Сохранить>**.

Остановка сигнала

При срабатывании будильника,

- Для выключения звучащего сигнала нажмите программную клавишу **<Подтвердить>**.
- Нажмите **<Пауза>**, чтобы отключить сигнал на заданное время до следующего повтора.

Отключение сигналов

- Выделите пункт и нажмите **<Выбрать>**.
- Установите для параметра **Активация сигнала** значение **Выключено**.

Управление календарем

<Меню> → **Календарь**

Создание событий

- Выберите пункт **<Опции>** → **Создать**.
- Введите описание события и нажмите **<Опции>** → **Сохранить**.

Просмотр событий

Выберите контакт и нажмите **<Опции>** → **Просмотреть**. Для изменения событий нажмите **<Опции>** → **Изменить**.

Прослушивание FM-радио

<Меню> → **FM-радио**

Активация FM-радио

- Подключите к устройству гарнитуру.
- Нажмите кнопку подтверждения, чтобы включить FM-радио.
- Нажмите **<Да>**, чтобы запустить автоматическую настройку. При включении FM-радио в первый раз появится запрос на выполнение автоматической настройки.
- Для управления FM-радио используются следующие кнопки:

Клавиши	Назначение
Кнопка подтверждения	Включение или выключение FM-радио. <ul style="list-style-type: none">Влево/вправо: Точная настройка частоты; Поиск следующей радиостанции (длинное нажатие). Вверх/вниз: Регулировка громкости звука.
Кнопка навигации	

Добавление радиостанции в список избранных

- Подключите к устройству гарнитуру.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Добавить в Избранное**.
- Назначьте кнопку и нажмите **<Выбрать>**.

Настройка рабочего стола

Настройка главного экрана: выбор приложений, контактов, календаря и т. д.

<Меню> → **Настройки** → **Дисплей** → **Панель ссылок**

Настройка панели ссылок

- Выберите пункт **<Опции>** → **<Изменить>**.
- Выберите элементы для добавления к панели быстрого доступа и нажмите **<Сохранить>**. Новые элементы можно добавлять в пустые области панели.

